



VivoTab

Manuel électronique

ASUS se dévoue pour concevoir des produits/emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et minimiser l'impact sur l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone.

Pour consulter le mode d'emploi détaillé et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support d'ASUS à l'adresse suivante : <http://support.asus.com/>.

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ÊTRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNÉES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'À TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES À CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTER QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET SUPPORT

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>

Table des matières

À propos de ce manuel.....	6
Conventions utilisées dans ce manuel	7
Typographie	7
Précautions relatives à la sécurité.....	8
Charger la batterie	8
Utiliser le VivoTab	8
Précautions durant le transport aérien	8
Contenu de la boîte	9
Chapitre 1 : Présentation du matériel	
Présentation de la VivoTab	12
Vue avant 12	
Vue arrière.....	13
Chapitre 2 : Utilisation de la VivoTab	
Prise en main de la VivoTab.....	18
Charger la VivoTab.....	18
Installer une carte micro SIM	19
Allumer la VivoTab.....	20
Fonctionnalités multi-gestes.....	21
Utiliser les fonctionnalités tactiles multi-gestes	21
Connecter un périphérique d'affichage HDMI	23
Chapitre 3 : Windows® 8	
Démarrer Windows® 8 pour la première fois	26
Écran de verrouillage de Windows® 8	26
Interface Windows®	27
Écran d'accueil.....	27
Applications Windows®	27
Applications Windows® 8.....	28

Personnaliser les applications.....	28
Liste complète des applications	28
Barre d'action	29
Afficher la Barre d'action.....	29
Aperçu de la Barre d'action.....	30
Fonctionnalité Snap.....	31
Utiliser la fonctionnalité Snap.....	31
Connexion à Internet.....	32
Activer la connexion Wi-Fi.....	32
Mode Avion.....	32
Activer ou désactiver le mode Avion	32
Internet Explorer 10	33
Utiliser Internet Explorer 10.....	33
Tout supprimer et réinstaller Windows [*]	35
Éteindre la VivoTab	36
Basculer la VivoTab en mode veille	36

Chapitre 4 : Applications ASUS

Présentation des applications ASUS	38
My Library	38
MyDictionary	43
ASUS WebStorage	44
ASUS @vibe.....	56
SuperNote.....	58
ASUS Camera	63

Appendice

Federal Communications Commission Statement	66
Directives concernant l'exposition aux fréquences radio.....	66
Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)	66
Canada, avis d'Industrie Canada (IC)	67
Canada, Industry Canada (IC) Notices.....	67
Conformité de marque CE.....	68

Bruit et prévention de perte auditive	68
Marque CE.....	68
Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques	69
Exigence de sécurité électrique	70
Services de reprise et de recyclage d'ASUS.....	70
Notice relative au revêtement de l'appareil.....	70
Mise au rebut	71

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des informations détaillées sur les fonctionnalités matérielle et logicielles de votre VivoTab, et est organisé comme suit :

Chapitre 1 : Présentation du matériel

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre VivoTab.

Chapitre 2 : Utilisation de la VivoTab

Ce chapitre détaille l'utilisation des différentes parties de votre VivoTab.

Chapitre 3 : Windows® 8

Ce chapitre offre une vue d'ensemble de l'utilisation du système d'exploitation Windows® 8 de votre VivoTab.

Chapitre 4 : Applications ASUS

Ce chapitre présente les différentes applications logicielles ASUS installées sur votre VivoTab.

Appendices

Cette section inclut les notices et les déclarations relatives à la sécurité de votre VivoTab.

Conventions utilisées dans ce manuel

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de la VivoTab et ses composants.

Typographie

- Gras** = fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.
- Gras + Italique** = indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.

Précautions relatives à la sécurité

Charger la batterie

Rechargez complètement la batterie si vous prévoyez d'utiliser votre VivoTab en fonctionnement sur batterie pendant une période prolongée. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque votre VivoTab est en cours d'utilisation.

IMPORTANT ! Ne laissez pas la VivoTab reliée à sa source d'alimentation lorsque la batterie est pleine. Cette tablette n'a pas été conçue pour être connectée en permanence à sa source d'alimentation.

Utiliser le VivoTab

Votre VivoTab doit être utilisée dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C et 35°C.

L'exposition de l'appareil à des températures trop hautes ou trop élevées peut rapidement épuiser et réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions durant le transport aérien

Contactez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les restrictions imposées aux appareils électroniques pendant un vol.

IMPORTANT ! Vous pouvez faire passer votre VivoTab dans les détecteurs à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le tapis roulant). Cependant, il n'est pas recommandé de faire passer votre VivoTab via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.

Contenu de la boîte

REMARQUES :


- Contactez votre revendeur si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé.
- Le type de chargeur USB peut différer en fonction du pays ou de la région d'achat.



ASUS VivoTab




Chargeur USB

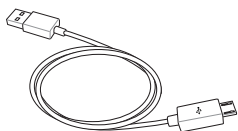

Câble micro USB



Documentation technique et carte de garantie

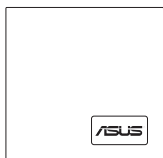

Chiffon de nettoyage



Épingle d'éjection du tiroir de carte micro SIM*

* Uniquement disponible sur le modèle KOY (ME400CL).


Chapitre 1 :

Présentation du matériel

Présentation de la VivoTab

REMARQUE : les illustrations de cette section sont données à titre indicatif. L'apparence de la tablette VivoTab varie en fonction des modèles.

Vue avant

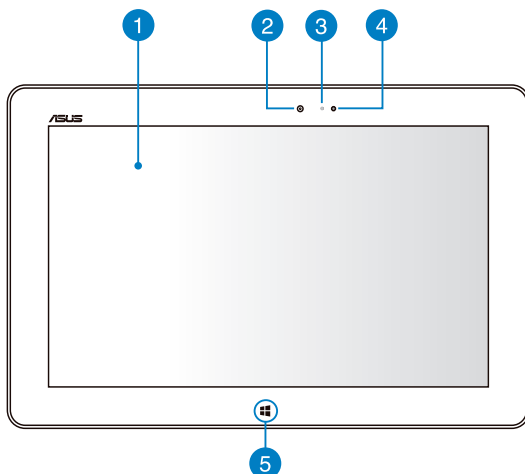


- 1 Écran tactile**
L'écran tactile vous permet de contrôler la tablette avec vos doigts.
- 2 Caméra intégrée frontale**
Utilisez cette caméra intégrée de 2 méga-pixels pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre VivoTab.
- 3 Indicateur lumineux de la caméra**
Ce voyant lumineux s'allume lorsque vous utilisez la caméra.
- 4 Capteur de luminosité**
Ce capteur détecte la luminosité ambiante afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran et garantir un confort visuel optimal.

5 Bouton tactile Windows® 8

Touchez ce bouton tactile pour accéder à l'écran d'accueil / menu Démarrer. Si vous êtes déjà sur l'écran d'accueil, appuyer sur ce bouton permet de retourner vers la dernière application ouverte.

Vue arrière

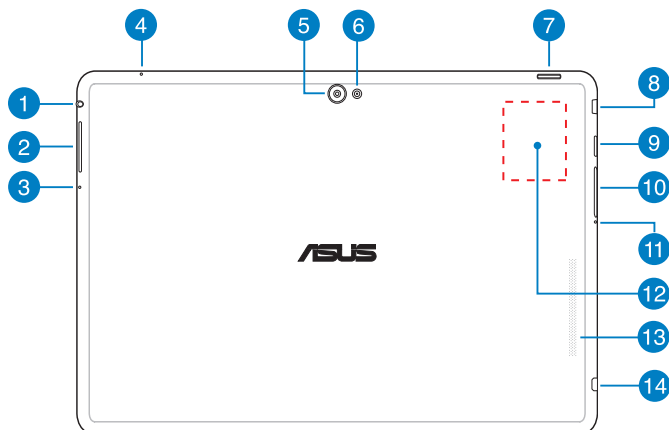

1 Prise casque / haut-parleurs

Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de la tablette VivoPad à des enceintes amplifiées ou un casque.

IMPORTANT ! Les microphones externes ne sont pas compatibles.

2 Bouton de volume

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le son.

3 Bouton de réinitialisation manuelle

Si le système ne répond pas, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur ce bouton et forcer la tablette à redémarrer.

IMPORTANT!

- Veuillez noter que forcer le système à s'éteindre peut entraîner la perte de vos données. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.
 - À n'utiliser que lorsque la tablette se bloque ou ne répond pas.
-

4 Microphone

Le microphone intégré est dédié aux visioconférences, à l'enregistrement vocal ou à de simples narrations audio.

5 Caméra embarquée arrière

Utilisez cette caméra intégrée de 8 méga-pixels pour prendre des photos et enregistrer des vidéos en haute définition avec votre VivoTab.

6 Flash à LED de la caméra

Utilisez le flash pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos dans des environnements sombres.

Options de flash disponibles :

Réglage	Description
Auto	Utilisation automatique du flash selon les conditions d'éclairage.
Activer	Utilisation constante du flash.
Torche	Permet d'utiliser la LED comme source d'éclairage lors de la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos.
Désactiver	Le flash est désactivé.

7 **Bouton Marche/Arrêt**

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou basculer ou sortir la tablette ViVoTab du mode veille.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ cinq (5) secondes pour forcer la tablette à s'éteindre lorsque celle-ci ne répond pas.

AVERTISSEMENT ! Veuillez noter que forcer le système à s'éteindre peut entraîner la perte de vos données. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.

Indicateur de charge de la batterie

Ce voyant lumineux bi-color offre un indicateur visuel de l'état de la batterie :

Couleur	État
Blanc	Batterie complètement rechargée.
Orange	Batterie en cours de rechargement.
Éteint	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à la tablette.

8 **Port micro HDMI**

Insérez un câble mini HDMI sur ce port (compatible avec la norme HDCP) pour connecter un périphérique disposant d'une prise HDMI.

9 **Fente pour carte Micro SD**

Insérez une carte Micro SD dans cette fente. Le lecteur de cartes mémoire est compatible avec les formats de carte microSD, microSDHC et microSDXC.

10 **Fente pour carte micro SIM***

La tablette VivoTab possède une fente destinée aux cartes micro SIM et compatible avec les réseaux GSM, WCDMA et LTE.

REMARQUE : consultez la section **Installer une carte micro SIM** pour plus de détails.

* Uniquement disponible sur le modèle KOY (ME400CL).

11 Ouverture d'éjection de carte micro SIM*

Insérez l'épingle fournie pour éjecter le tiroir de la carte micro SIM.

12 Étiquette NFC (Near Field Communication)

L'étiquette NFC intégrée vous permet de partager en toute simplicité vos contacts, photos, vidéos, carte de visites et autres fichiers. Pour utiliser la fonctionnalité NFC, placez l'étiquette à proximité de l'étiquette NFC d'un autre appareil.

13 Haut-parleurs

Votre tablette VivoTab est équipée de haut-parleurs stéréo de grande qualité.

14 Port micro USB 2.0

Connectez le câble micro USB à ce port pour recharger la batterie de votre VivoTab.


* Uniquement disponible sur le modèle K0Y (ME400CL).

Chapitre 2 :

Utilisation de la VivoTab

Prise en main de la VivoTab

Charger la VivoTab

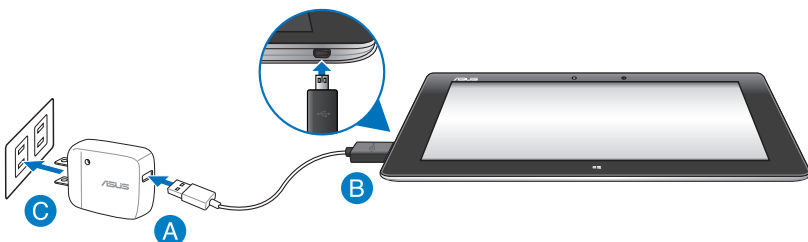

Pour charger la VivoTab :

- A B** Utilisez le câble micro USB pour relier votre ViVoTab Pad à l'adaptateur secteur USB.
- C** Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise électrique



N'oubliez pas de charger complètement la batterie pendant huit (8) heures avant la première utilisation de la tablette VivoTab en fonctionnement sur batterie.

IMPORTANT !


- N'utilisez que le chargeur et le câble micro USB fournis avec votre VivoTab. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager l'appareil.
 - Retirez le film protecteur de l'adaptateur secteur USB et du câble micro USB avant de tenter de recharger votre VivoTab et ainsi éviter de vous blesser.
 - Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur à une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5Vcc (2A).
 - Ne laissez pas la VivoTab reliée à sa source d'alimentation lorsque la batterie est pleine. Certains dispositifs électriques n'ont pas été conçus pour être connectés en permanence à leur source d'alimentation.
 - Si vous utilisez la tablette VivoTab lorsque celle-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité de la tablette et aisément accessible.
-

Installer une carte micro SIM


Avant de pouvoir établir une connexion à un réseau cellulaire mobile avec votre VivoTab, vous devez installer une carte SIM (Subscriber Identity Module).

Pour installer une carte micro SIM :


A. Utilisez l'épingle fournie pour appuyer sur le bouton d'éjection de la fente pour carte micro SIM.

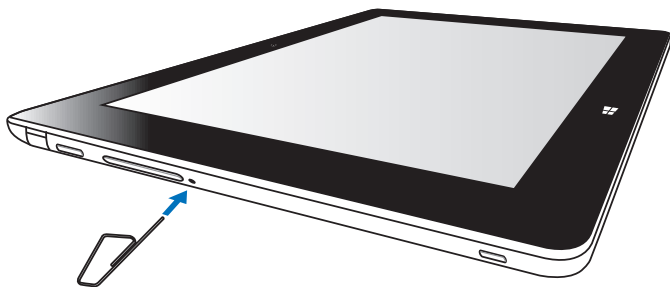

B. Retirez le tiroir et placez-y la carte micro SIM.

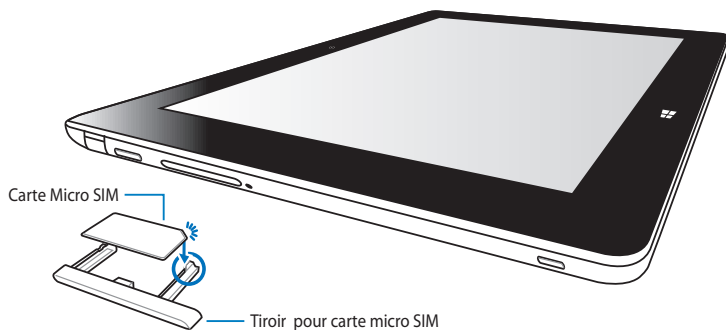

C. Replacez le tiroir dans sa fente.

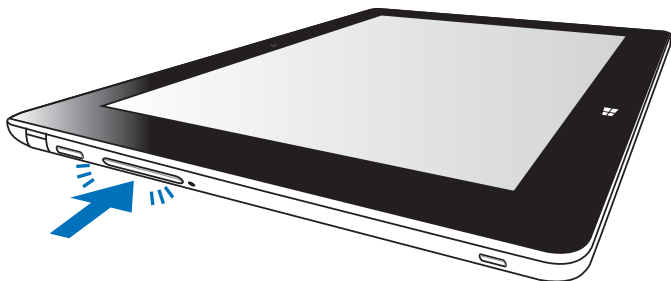


* Uniquement disponible sur le modèle K0Y (ME400CL).

Allumer la VivoTab

Pour allumer votre VivoTab :

Appuyez sur le bouton d'alimentation (Marche/ Arrêt).

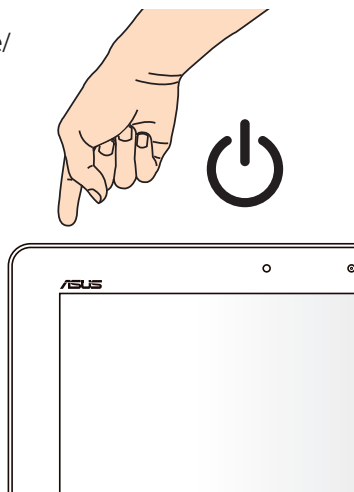

Fonctionnalités multi-gestes

Les fonctionnalités tactiles multi-gestes vous permettent d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre tablette. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de gestes effectués sur l'écran tactile.

Utiliser les fonctionnalités tactiles multi-gestes

Glissé à partir de la bordure gauche



Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche du pavé tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes.

Glissé à partir de la bordure droite



Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite du pavé tactile pour ouvrir la **Barre d'action**.

Glissé depuis la bordure supérieure




- À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications.
- Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel.

Glissé du doigt



Faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile pour naviguer sur l'écran tactile.

Zoom arrière

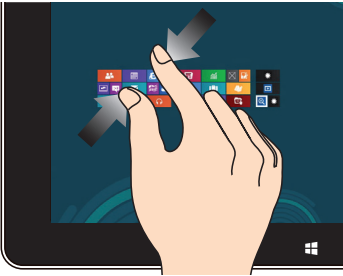

Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière.

Zoom avant



Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant.

Appuyé-déplacé




- Maintenez votre doigt enfoncé sur la tuile d'une application, puis glissez-la jusqu'à l'endroit voulu.
- Appuyez sur la partie supérieure de l'écran jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse. Faites glisser l'application vers le bas de l'écran pour la fermer.

Frappé/Double frappé



- À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur une application pour l'exécuter.
- En mode Bureau, frappez deux fois sur un élément pour l'exécuter.

Connecter un périphérique d'affichage HDMI

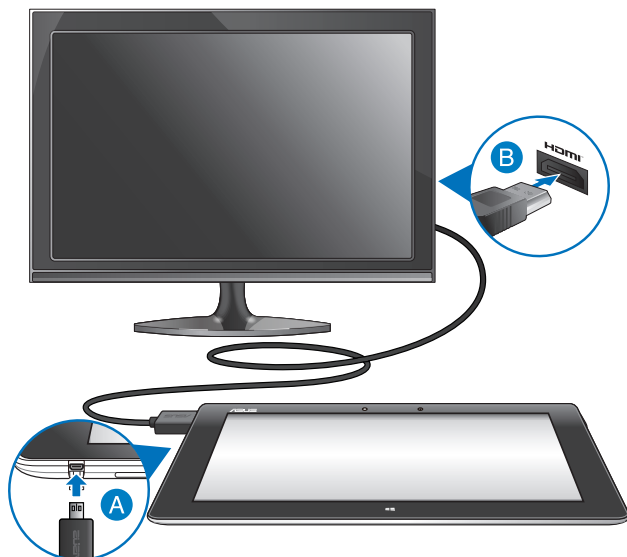

Pour connecter un périphérique d'affichage externe doté d'une prise HDMI :

- A** Utilisez le câble fourni pour relier l'extrémité micro HDMI au port micro HDMI de la VivoTab.
- B** Reliez ensuite l'extrémité HDMI du câble à la prise HDMI du périphérique d'affichage.

Chapitre 3 : ***Windows® 8***

Démarrer Windows® 8 pour la première fois

Lors du premier démarrage de votre VivoTab, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® 8.

Premier démarrage :

1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre VivoTab.
2. Sélectionnez une langue d'affichage, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez un pays, la disposition du clavier, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Lisez attentivement les termes du contrat de licence. Cochez l'option **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis appuyez sur **J'accepte**.
3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes :
 - Personnalisation
 - Paramètres
 - Vous connecter à votre PC
4. Une fois terminé, le didacticiel vidéo de Windows® 8 apparaît. Visionnez ce didacticiel pour faire plus ample connaissance avec les fonctionnalités de Windows® 8.
5. Ouvrez une session par le biais de votre compte pour accéder à l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage de Windows® 8


Lorsque votre VivoTab ouvre une session Windows® 8 ou lorsqu'elle bascule en mode veille ou veille prolongée, l'écran de verrouillage de Windows® 8 apparaît. Faites glisser le verrou pour accéder à l'écran d'accueil.

Interface Windows®

L'interface utilisateur Windows® 8 est une interface en tuiles utilisée pour accéder rapidement aux applications Windows® à partir de l'écran d'accueil. Elle inclut les fonctionnalités décrites plus bas.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil apparaît après avoir ouvert une session par le biais d'un compte utilisateur. Il organise tous les programmes et les applications dont vous avez besoin en un seul endroit.

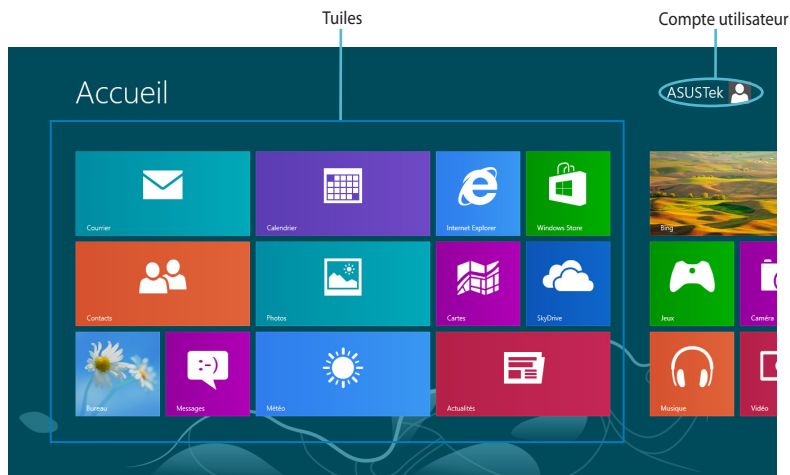

Applications Windows®

Ce groupe d'applications peut être personnalisé pour créer un centre de travail et/ou de divertissement tout-en-un sur votre VivoTab.

REMARQUE : certaines applications nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées.



Applications Windows® 8

Personnaliser les applications

Redimensionnez ou détachez les applications de l'écran d'accueil par le biais des méthodes suivantes.


Redimensionner une application

Pour redimensionner la tuile d'une application :

1. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre d'outils.
2. Appuyez sur  pour réduire ou sur  agrandir la tuile de l'application.

Détacher une application


Pour détacher une application :

1. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre d'outils.
2. Appuyez sur  pour détacher l'application de l'écran d'accueil.

Liste complète des applications


Ouvrir l'écran des applications

Pour afficher la liste complètes des applications disponibles :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour afficher **Toutes les applications**.
2. Appuyez sur  pour afficher la liste de toutes les applications installées sur votre VivoTab.

Ajouter une application à l'écran d'accueil

Pour ajouter une application à l'écran d'accueil :

1. À partir de l'écran des applications, faites glisser l'application vers le bas pour afficher la barre d'outils.
2. Appuyez sur  pour ajouter l'application sélectionnée à l'écran d'accueil.

Barre d'action

La Barre d'action est une barre d'outils pouvant être déclenchée à partir du côté droit de l'écran. Elle dispose de divers outils permettant de partager vos applications et d'offrir un accès rapide à divers paramètres de votre VivoTab.



Barre d'action

Afficher la Barre d'action

REMARQUE : la Barre d'action est composée d'un ensemble d'icônes blanches. L'image ci-dessus illustre l'apparence de la Barre d'action lorsque celle-ci est activée.

Pour afficher la Barre d'action, faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran.

Aperçu de la Barre d'action



Rechercher

Cet outil vous permet d'effectuer une recherche des fichiers, des applications ou des programmes contenus sur votre tablette.



Partager

Cet outil vous permet de partager des applications par le biais de réseaux sociaux ou de courriers électroniques.



Accueil

Cet outil permet de retourner à l'écran d'accueil. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour basculer vers une application récente.



Périphériques

Cet outil vous permet d'accéder et de partager des fichiers avec les périphériques connectés à votre tablette tels qu'une imprimante ou un dispositif d'affichage externe.




Paramètres

Cet outil vous permet d'accéder à divers paramètres de votre tablette.

Fonctionnalité Snap

La fonctionnalité Snap vous permet d'exécuter simultanément deux applications à la fois. Une fois activée, la barre Snap apparaît et divise l'écran en deux.

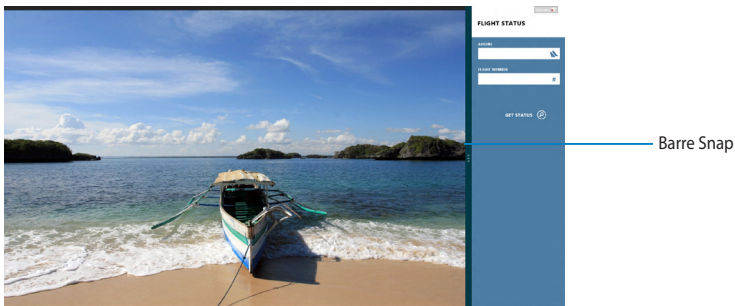

Utiliser la fonctionnalité Snap

Pour activer la fonctionnalité Snap par le biais de l'écran tactile de votre tablette :

1. Exécutez une application.
2. Maintenez votre doigt enfoncé sur la partie supérieure de l'écran puis faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la barre Snap apparaisse.
3. Exécutez une autre application.

Connexion à Internet

Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion sans fil Wi-Fi de votre tablette.

IMPORTANT ! Le **mode Avion** doit être désactivé pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités sans fil.

Activer la connexion Wi-Fi

Pour activer la connexion Wi-Fi :

1. Ouvrez la **Barre d'action**.
2. Appuyez d'abord sur  puis sur .
3. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, puis appuyez sur **Connecter**.
4. Si nécessaire, entrez la clé de sécurité puis appuyez sur **Suivant**.
5. Choisissez d'activer ou non le partage sans fil entre votre tablette et d'autres appareils sans fil faisant parti du même réseau.

Mode Avion

Le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil pour vous permettre d'utiliser votre tablette à bord d'un avion.

REMARQUE : consultez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les services pouvant être utilisés ainsi que les restrictions concernant l'utilisation d'une VivoTab lors d'un vol aérien.

Activer ou désactiver le mode Avion

Pour activer / désactiver le mode Avion :

1. Ouvrez la **Barre d'action**.
2. Appuyez d'abord sur  puis sur .
3. Faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour désactiver le mode Avion ou vers la droite pour l'activer.



Internet Explorer 10


Internet Explorer 10 (IE10) est un navigateur Internet intuitif, rapide et sûr pour parcourir et partager vos sites Web favoris.

REMARQUE : assurez-vous d'être connecté à Internet avant d'utiliser IE10.

Utiliser Internet Explorer 10

Pour utiliser use Internet Explorer 10 :

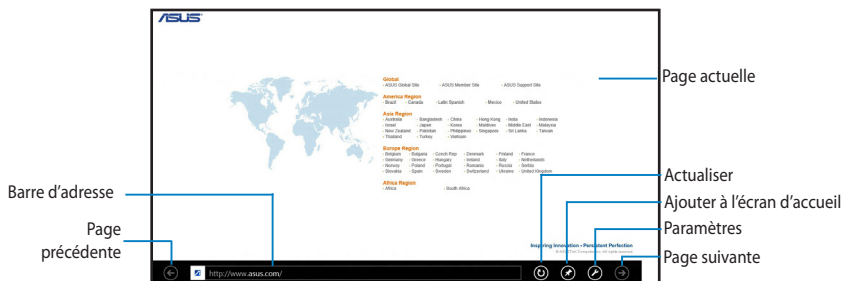

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse du site Web puis appuyez sur .





Ajouter ou fermer des onglets

Les onglets représentent les pages Internet visitées et apparaissant sous formes de vignettes dans la barre des menus.

Pour ajouter un nouvel onglet :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de la page Web d'Internet Explorer 10 pour afficher la barre des menus.
2. Appuyez sur .
3. Entrez une adresse Web puis appuyez sur .

Pour fermer un onglet :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de la page Web d'Internet Explorer 10 pour afficher la barre des menus.
2. Appuyez sur l'icône  de l'onglet pour le fermer.
3. Pour fermer tous les onglets, appuyez sur  > **Fermer les onglets.**

REMARQUE : cette action ferme tous les onglets ouverts sauf la page Web actuellement affichée à l'écran.

Tout supprimer et réinstaller Windows®

La restauration de votre ordinateur dans son état de fonctionnement initial peut être effectuée à partir de l'option **Tout supprimer et réinstaller Windows** de l'écran «Paramètres du PC» de Windows® 8. Suivez les instructions suivantes pour restaurer la configuration initiale de votre ordinateur :

IMPORTANT ! Faites une copie de sauvegarde de vos données importantes avant d'utiliser cette fonctionnalité.

REMARQUE : le processus de réinitialisation peut prendre du temps.

1. Ouvrez la **Barre d'action**.
2. Cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres PC > Général**.
3. Faites défiler le volet de droite jusqu'à l'option **Tout supprimer et réinstaller Windows**. Sous cette option, cliquez sur **Commencer**.

Paramètres du PC

Activation de Windows

Personnaliser

Utilisateurs

Notifications

Rechercher

Partager

Général

Confidentialité

Périphériques

Sans fil

Options d'ergonomie

Synchroniser vos paramètres

Stockage disponible

Vous disposez de 30,1 Go à votre disposition. Affichez la quantité d'espace utilisé par vos applications.

Afficher la taille des applications

Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers

Si votre PC ne fonctionne pas bien, vous pouvez l'actualiser sans perdre vos photos, votre musique, vos vidéos et d'autres fichiers personnels.

Commencer

Tout supprimer et réinstaller Windows

Si vous voulez recycler votre PC ou le remettre en état, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant ses paramètres d'usine.

Commencer

Démarrage avancé




Démarrez à partir d'un périphérique ou d'un disque (tel qu'un lecteur USB ou un DVD), changez les paramètres de microprogramme de votre PC, changez les paramètres de démarrage de Windows ou restaurez Windows à partir d'une image système. Votre PC va être redémarré.

Redémarrer maintenant

4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour compléter la procédure de restauration.

Éteindre la VivoTab

Vous pouvez éteindre votre tablette par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur l'icône  de la Barre d'action, puis appuyez sur  > **Arrêter**.
- À partir de l'écran d'ouverture de session, appuyez sur  > **Arrêter**.
- Si la tablette se bloque et ne répond plus, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ cinq (5) secondes pour forcer la tablette à s'éteindre.

Basculer la VivoTab en mode veille

Lorsque votre tablette est allumée, appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt.

Chapitre 4 :

Applications ASUS


Présentation des applications ASUS

My Library

My Library est une interface intégrée pour votre collection de livres au format électronique. Cette application permet d'ajouter et de classer vos livres électroniques, aussi appelés «ebooks», par titre, auteur ou date.


REMARQUE : MyLibrary n'est compatible qu'avec les livres électroniques au format ePub.

Menu principal

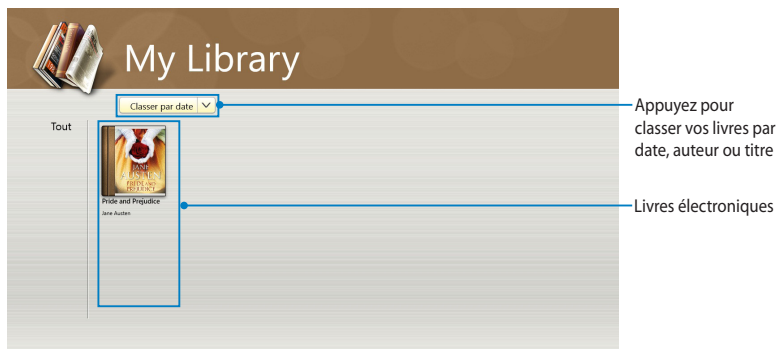


Importer des livres

Suivez les instructions suivantes pour importer des livres sur votre bibliothèque :


1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez d'abord sur , puis sur **Fichiers** pour localiser les livres électroniques à ajouter à votre bibliothèque.

3. Sélectionnez les livres à ajouter puis appuyez sur **Ouvrir**.

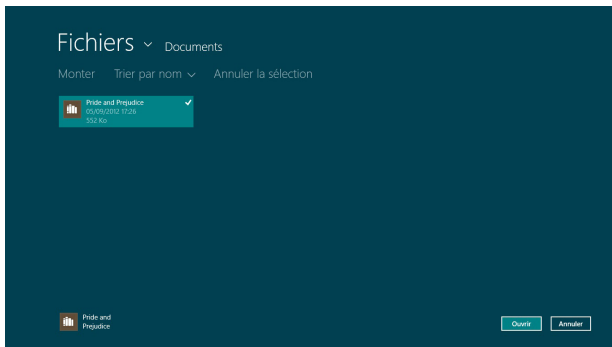


Lire un livre électronique

Faites glisser ou appuyez avec votre doigt sur la page de droite ou de gauche pour faire tourner les pages comme vous le feriez avec un lire traditionnel.

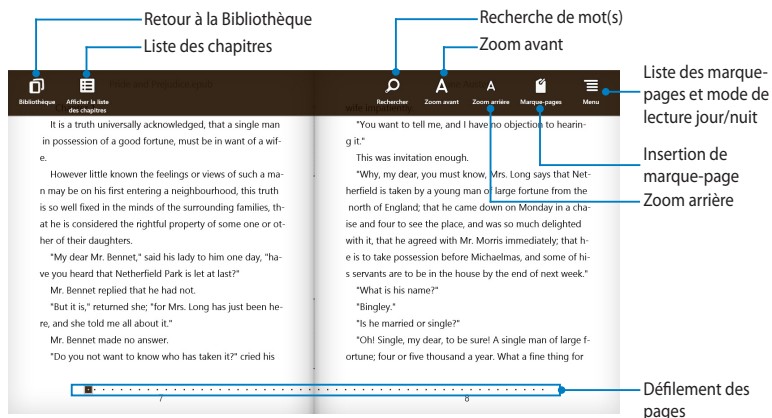



Placer un marque-page

Vous pouvez placer un marque-page virtuel pour retourner rapidement à la dernière page lue ou simplement marquer une page spécifique du livre.

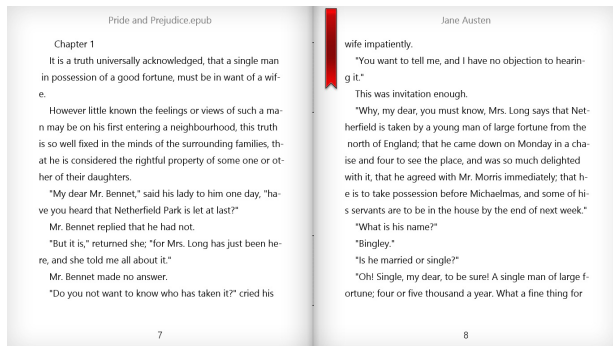


Pour placer un marque-page :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour marquer la page. Vous pouvez marquer autant de pages que vous le souhaitez.
3. Pour afficher la liste des marque-pages, appuyez sur  > **Liste des marque-pages** puis sélectionnez la page à atteindre.


Options d'édition

Les options d'édition vous permettent d'obtenir la définition d'un mot, de copier, de partager et d'énoncer un mot ou un passage de texte.

Sélection d'un mot

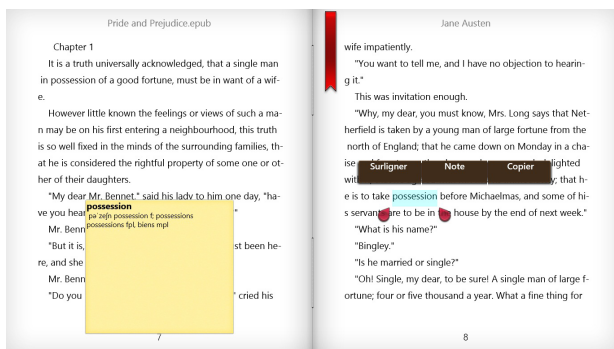

Sélection d'un passage

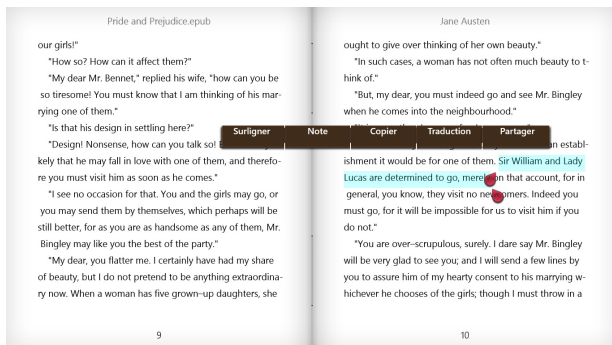


1. Maintenez votre doigt sur un mot pour faire apparaître un menu d'outils ainsi que la définition du mot.

REMARQUE : pour sélectionner un passage complet, maintenez votre doigt sur un mot et faites-le glisser pour sélectionner la portion de texte désirée. L'outil dictionnaire n'apparaît pas lors de la sélection d'un passage.

2. Appuyez sur **Surligner** pour sélectionner un mot ou une phrase. Appuyez sur **Note** pour enregistrer le mot ou le passage. Appuyez sur **Copier** pour copier la sélection dans le presse-papiers.

REMARQUES :


- Pour traduire un mot ou un passage, appuyez sur d'abord sur **Surligner**, puis sur **Traduction** et sélectionnez une langue. Assurez-vous d'être connecté à Internet avant d'utiliser la traduction.
- Pour partager un mot ou un passage, appuyez sur **Partager** puis sélectionnez l'une des applications disponibles.

3. Pour visualiser la liste des notes enregistrées, appuyez sur  > **Liste des notes** puis sélectionnez la note à ouvrir.


MyDictionary

MyDictionary est une application vous permettant d'obtenir la définition, la prononciation et l'éventuelle traduction d'un mot ou d'une phrase.

Dictionnaire

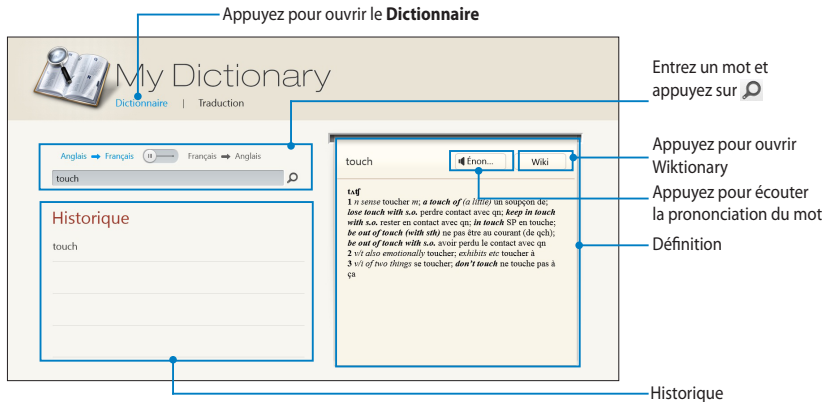

Traduction

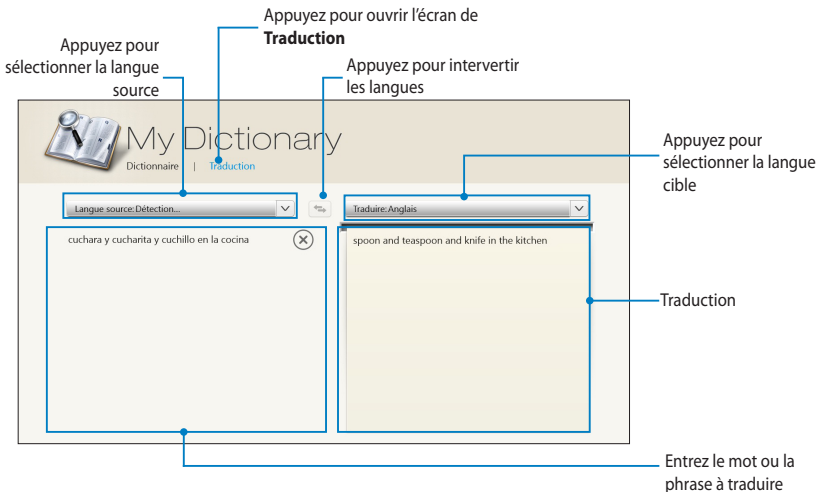

REMARQUE : vous devez être connecté à Internet pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage est un espace de stockage en ligne vous permettant de stocker des fichiers et de les partager au sein d'un groupe. Lorsque vous utilisez ASUS WebStorage sur votre VivoTab, vous pouvez accéder à vos fichiers, les synchroniser avec votre ordinateur et les partager avec vos amis.



Cette application permet aussi de créer des notes, prendre des photos, enregistrer des vidéos et des messages vocaux et de les enregistrer instantanément sur votre compte WebStorage par le biais de votre VivoTab.

REMARQUES :

- Un compte ASUS WebStorage est requis pour utiliser cette application. Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un à partir de l'application ASUS WebStorage de votre VivoPad ou sur <https://www.asuswebstorage.com>.
 - Assurez-vous d'être connecté à Internet avant de tenter d'accéder à ASUS WebStorage.
 - Pour synchroniser vos fichiers avec votre ordinateur, vérifiez de bien avoir installé la dernière version du logiciel ASUS WebStorage PC Suite sur votre ordinateur. Visitez le site <https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/> pour plus de détails.
-

Se connecter à un compte ASUS WebStorage


Pour vous connecter à votre compte ASUS WebStorage :

1. Sur la page de connexion d'ASUS WebStorage, appuyez sur **Sign in**.
2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Sign in**. Un écran d'introduction à ASUS WebStorage apparaît.
3. Appuyez sur  jusqu'à ce que la page File Preview Page apparaisse, puis appuyez sur  pour accéder à l'écran principal d'ASUS WebStorage.

Écran principal d'ASUS WebStorage



Faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher plus d'options.

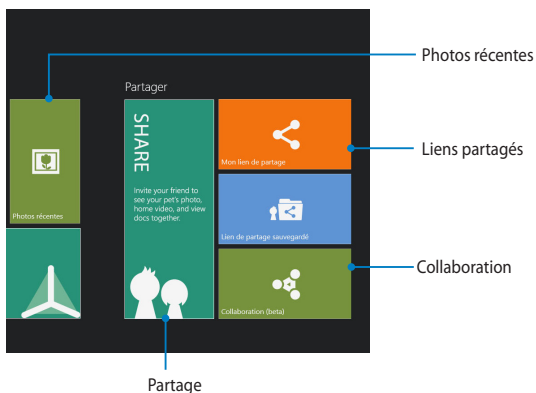

Travailler avec ASUS WebStorage

ASUS WebStorage intègre différents dossiers que vous pouvez utiliser pour différentes fonctions.



MySyncFolder

Le dossier MySyncFolder vous permet d'accéder, de partager et de modifier les fichiers synchronisés avec votre ordinateur par le biais de la VivoTab.

Les fichiers placés dans ce dossier seront synchronisés automatiquement sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi télécharger des fichiers de ce dossier sur votre VivoPad ou sur un périphérique de stockage externe.


Transférer des fichiers/dossiers


Pour transférer des fichiers/dossiers sur MySyncFolder :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **MySyncFolder**.
2. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
3. Appuyez sur  puis localisez le fichier à transférer sur MySyncFolder.

Télécharger des fichiers sur un lecteur de stockage local ou externe


Pour télécharger des fichiers/dossiers sur un lecteur de stockage local ou externe :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à télécharger.
2. Dans la barre des menus, appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.
3. Spécifiez un nom de fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

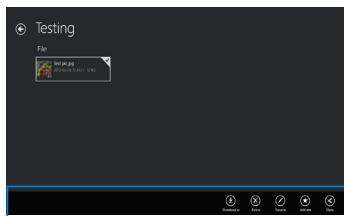

Cette barre de menus apparaît lors de la sélection d'un fichier.


Barre des menus

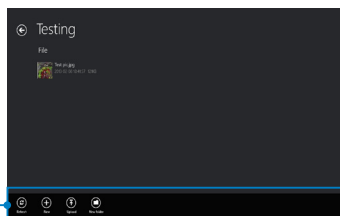

Cette barre de menus apparaît lorsque vous faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran.


Ajouter des fichiers/dossiers

Pour ajouter des fichiers/dossiers à MySyncFolder :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options disponibles :
 - a. Appuyez sur **Prise de notes** pour prendre des notes.
 - b. Appuyez sur **Cliché** pour prendre une photo.
 - c. Appuyez sur **Enregistrement vidéo** pour enregistrer une vidéo.
 - d. Appuyez sur **Enregistrement audio** pour enregistrer un message audio.
3. Spécifiez un nom de fichier et appuyez sur **Enregistrer**.



Supprimer des fichiers/dossiers

Pour supprimer des fichiers/dossiers de MySyncFolder :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à supprimer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour supprimer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s), puis appuyez sur **OK**.


Renommer des fichiers/dossiers

Pour renommer des fichiers/dossiers de MySyncFolder :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à renommer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur  .

Marquer des fichiers/dossiers

Pour marquer des fichiers/dossiers de MySyncFolder :



1. Faites glisser le fichier ou le dossier à marquer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur .

REMARQUES :


- Lorsqu'un fichier ou dossier est marqué, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier/dossier.
 - Les fichiers marqués comme favoris ou partagés par liens sont automatiquement ajoutés aux dossiers **Étoilé** et **Mon lien de partage**.
-

Partager des fichiers/dossiers

Pour partager des fichiers/dossiers de MySyncFolder :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à partager pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - a. Pour partager via e-mail, appuyez sur **Partage public**, puis sur .

REMARQUE : Vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.

- b. Pour partager un fichier par le biais d'un lien, appuyez sur **Partage public**, puis sur . Prenez note du code de partage apparaissant à l'écran.

REMARQUE : n'oubliez pas d'envoyer le code de partage aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les fichiers.

- c. Pour partager un fichier par le biais du dossier Collaboration, appuyez sur **Collaboration**.

NOTES:

- Le partage via le dossier Collaboration est limité aux dossiers.
 - N'oubliez pas de préciser les adresses email des personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Voir section **Collaboration** pour plus de détails.
-

Données sauvegardées

Le dossier Données sauvegardées vous permet d'ouvrir les fichiers stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez également y marquer des fichiers comme favoris et les télécharger sur votre VivoTab ou sur un dispositif de stockage externe.




REMARQUES :

- ASUS WebStorage utilisera le nom de votre ordinateur pour le dossier de sauvegarde.
- L'emplacement et le nom des fichiers sauvegardés sont identiques à ceux de votre ordinateur.
- Pour sauvegarder des fichiers à partir de votre ordinateur ou augmenter la capacité de stockage, vous devez faire l'achat de l'une des offres WebStorage disponibles. Pour plus d'informations, visitez le site Web <https://service.asuswebstorage.com/store>.

Télécharger et marquer des fichiers/dossiers

Vous pouvez télécharger un fichier sur votre VivoTab et/ou marquer vos fichiers/dossiers comme favoris.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Données sauvegardées**.
2. Faites glisser le fichier ou le dossier à télécharger ou marquer pour ouvrir la barre des menus.
3. Appuyez sur  pour ajouter le fichier ou le dossier à la liste des favoris ou appuyez sur  pour le télécharger.

REMARQUES :



- Vous ne pouvez télécharger qu'un seul fichier à la fois.
 - Les fichiers marqués comme favoris sont automatiquement ajoutés au dossier **Étoilé**.
-

Ma collection

Le dossier Ma collection vous permet de transférer vos fichiers favoris sans avoir à les synchroniser avec votre ordinateur. Vous pouvez également télécharger des fichiers de ce dossier sur votre VivoTab ou sur un dispositif de stockage externe.


Transférer des fichiers/dossiers

Pour transférer des fichiers/dossiers :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Ma collection**.
2. Appuyez sur  puis localisez le fichier à transférer.
3. Appuyez sur **Ouvrir** pour transférer le fichier sur le dossier Ma collection.


Ajouter des fichiers/dossiers

Pour ajouter des fichiers/dossiers de Ma collection :

1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options disponibles :
 - a. Appuyez sur **Prise de notes** pour prendre des notes.
 - b. Appuyez sur **Cliché** pour prendre une photo.
 - c. Appuyez sur **Enregistrement vidéo** pour enregistrer une vidéo.
 - d. Appuyez sur **Enregistrement audio** pour enregistrer un message audio.
3. Spécifiez un nom de fichier et appuyez sur **Enregistrer**.



Supprimer des fichiers/dossiers

Pour supprimer des fichiers/dossiers de Ma collection :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à supprimer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour supprimer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s), puis appuyez sur **OK**.


Renommer des fichiers/dossiers

Pour renommer des fichiers/dossiers de Ma collection :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à renommer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur  .

Marquer des fichiers/dossiers

Pour marquer des fichiers/dossiers de Ma collection :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à marquer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  .

REMARQUES :


- Lorsqu'un fichier ou dossier est marqué, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier/dossier.
 - Les fichiers marqués comme favoris ou partagés par liens sont automatiquement ajoutés aux dossiers **Étoilé** et **Mon lien de partage**.
-

Partager des fichiers/dossiers


Pour partager des fichiers/dossiers de Ma collection :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à partager pour ouvrir la barre des menus.

2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options suivantes :

a. Pour partager via e-mail, appuyez sur **Partage public**, puis sur .

REMARQUE : vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.

b. Pour partager un fichier par le biais d'un lien, appuyez sur **Partage public**, puis sur . Prenez note du code de partage apparaissant à l'écran.

REMARQUE : n'oubliez pas d'envoyer le code de partage aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les fichiers.

c. Pour partager un fichier par le biais du dossier Collaboration, appuyez sur **Collaboration**.

NOTES:

- Le partage via le dossier Collaboration est limité aux dossiers.
 - N'oubliez pas de préciser les adresses email des personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Voir section **Collaboration** pour plus de détails.
-



Étoilé

Ce dossier vous permet d'accéder en toute simplicité aux fichiers ayant été marqués comme favoris.

Vous pouvez aussi renommer, partager et supprimer du contenu de ce dossier.



Renommer des fichiers/dossiers

Pour renommer des fichiers/dossiers :


1. Faites glisser le fichier ou le dossier à renommer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur .

Partager des fichiers/dossiers

Pour partager des fichiers/dossiers :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à partager pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - a. Pour partager via e-mail, appuyez sur **Partage public**, puis sur .

REMARQUE : vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.

- b. Pour partager un fichier par le biais d'un lien, appuyez sur **Partage public**, puis sur . Prenez note du code de partage apparaissant à l'écran.

REMARQUE : n'oubliez pas d'envoyer le code de partage aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les fichiers.



- c. Pour partager un fichier par le biais du dossier Collaboration, appuyez sur **Collaboration**.
-

NOTES:

- Le partage via le dossier Collaboration est limité aux dossiers.
 - N'oubliez pas de préciser les adresses email des personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Voir section **Collaboration** pour plus de détails.
-

Supprimer des fichiers/dossiers

Pour supprimer un fichier ou un dossier :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Étoilé**.
2. Faites glisser le fichier ou le dossier à supprimer pour ouvrir la barre des menus.
3. Appuyez sur  pour supprimer le fichier ou le dossier.



Modifications récentes

Ce dossier contient les vingt derniers fichiers récemment transférés, marqués ou partagés. À partir de ce dossier vous pouvez également télécharger des fichiers de ce dossier sur votre VivoTab ou sur un dispositif de stockage externe.

REMARQUE : seul le contenu sauvegardé dans les dossiers **MySyncFolder** et **Ma collection** peut être renommé.



Visualiser le contenu récemment modifié

Pour visualiser le contenu ayant été récemment modifié :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Modifications récentes**.
2. Appuyez sur le fichier à ouvrir.
3. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Renommer des fichiers/dossiers


Pour renommer des fichiers/dossiers :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à renommer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur  .

REMARQUE : seul le contenu sauvegardé dans les dossiers **MySyncFolder** et **Ma collection** peut être renommé.

Supprimer des fichiers/dossiers


Pour supprimer des fichiers/dossiers :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à supprimer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour supprimer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s), puis appuyez sur **OK**.

IMPORTANT ! La suppression des fichiers de ce dossier supprimera également les fichiers à leur emplacement d'origine. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos fichiers importants.

Marquer des fichiers/dossiers



Pour marquer des fichiers/dossiers :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à marquer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur .


REMARQUE : lorsqu'un fichier ou dossier est marqué, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier/dossier.

Partager des fichiers/dossiers

Pour partager des fichiers/dossiers :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à partager pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - a. Pour partager via e-mail, appuyez sur **Partage public**, puis sur .


REMARQUE : vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.

- b. Pour partager un fichier par le biais d'un lien, appuyez sur **Partage public**, puis sur . Prenez note du code de partage apparaissant à l'écran.

REMARQUE : n'oubliez pas d'envoyer le code de partage aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les fichiers.

Télécharger des fichiers sur un lecteur de stockage local

Pour télécharger des fichiers/dossiers sur un lecteur de stockage local :



1. Faites glisser le fichier ou le dossier à télécharger.
2. Dans la barre des menus, appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.
3. Spécifiez un nom de fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Photos récentes

Ce dossier contient les vingt dernières photos récemment transférées, marquées ou partagées. À partir de ce dossier vous pouvez également télécharger des photos de ce dossier sur votre VivoTab ou sur un dispositif de stockage externe.



Visualiser les photos récentes

Pour parcourir la liste des photos récentes :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Photos récentes**.
2. Appuyez sur la photo à afficher.
3. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.

Renommer des photos


Pour renommer des photos :

1. Faites glisser la photo à renommer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur  .

REMARQUE : seules les photos sauvegardées dans les dossiers **MySyncFolder** et **Ma collection** peuvent être renommées.

Supprimer des photos


Pour supprimer des photos :

1. Faites glisser le fichier ou le dossier à supprimer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  pour supprimer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s), puis appuyez sur **OK**.

IMPORTANT ! La suppression des fichiers de ce dossier supprimera également les fichiers à leur emplacement d'origine. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos fichiers importants.

Marquer des photos



Pour marquer des photos :

1. Faites glisser la photo à marquer pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur .


REMARQUE : lorsqu'une photo est marquée, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche de la photo.

Partager des photos

Pour partager des photos :

1. Faites glisser la photo à partager pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - a. Pour partager via e-mail, appuyez sur **Partage public**, puis sur .


REMARQUE : vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.

- b. Pour partager un fichier par le biais d'un lien, appuyez sur **Partage public**, puis sur . Prenez note du code de partage apparaissant à l'écran.

REMARQUE : n'oubliez pas d'envoyer le code de partage aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les fichiers.

Télécharger des photos sur un lecteur de stockage local

Pour télécharger des photos sur un lecteur de stockage local :

1. Faites glisser la photo à télécharger.
2. Dans la barre des menus, appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.
3. Spécifiez un nom de fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Musique récente

Ce dossier contient les vingt derniers fichiers audio récemment transférés, marqués ou partagés. À partir de ce dossier vous pouvez également télécharger des morceaux de ce dossier sur votre VivoTab ou sur un dispositif de stockage externe.

Écouter de la musique

Pour lancer la lecture d'un morceau :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Musique récente**.

REMARQUE : la liste de lecture apparaît sur le côté droit de l'écran.



2. Sélectionnez un morceau à écouter à partir de la liste de lecture.

Renommer un fichier audio

Pour renommer un fichier audio :

1. Appuyez sur le morceau à renommer pour ouvrir la barre des menus.

REMARQUE : une icône de haut-parleur apparaît sur le côté gauche du fichier audio sélectionné.

2. Appuyez sur  . Spécifiez le nouveau nom puis appuyez sur  .


REMARQUE : seuls les fichiers audio sauvegardés dans les dossiers **MySyncFolder** et **Ma collection** peuvent être renommés.

Supprimer des fichiers audio

Pour supprimer des fichiers audio :

1. Appuyez sur le morceau à supprimer pour ouvrir la barre des menus.

REMARQUE : une icône de haut-parleur apparaît sur le côté gauche du fichier audio sélectionné.

2. Appuyez sur  pour supprimer le(s) fichier(s)/dossier(s) sélectionné(s), puis appuyez sur **OK**.

IMPORTANT ! La suppression des fichiers de ce dossier supprimera également les fichiers à leur emplacement d'origine. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos fichiers importants.

Marquer des fichiers audio

Pour marquer des fichiers audio :

1. Appuyez sur le morceau à marquer pour ouvrir la barre des menus.

REMARQUE : une icône de haut-parleur apparaît sur le côté gauche du fichier audio sélectionné.

2. Appuyez sur .

REMARQUE : lorsqu'un morceau est ajoutés à la liste des favoris, une étoile apparaît sur le coin supérieur gauche du fichier audio.


Partager des fichiers audio

Pour partager des fichiers audio :


1. Appuyez sur le morceau à partager pour ouvrir la barre des menus.

REMARQUE : une icône de haut-parleur apparaît sur le côté gauche du fichier audio sélectionné.

2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- a. Pour partager via e-mail, appuyez sur **Partage public**, puis sur .

REMARQUE : vous devez posséder un compte Microsoft pour partager du contenu via e-mail.

- b. Pour partager un fichier par le biais d'un lien, appuyez sur **Partage public**, puis sur . Prenez note du code de partage apparaissant à l'écran.


REMARQUE : n'oubliez pas d'envoyer le code de partage aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager les fichiers.

Télécharger des fichiers audio sur un lecteur de stockage local

Pour télécharger des fichiers audio sur un lecteur de stockage local :

1. Appuyez sur le morceau à télécharger pour ouvrir la barre des menus.

REMARQUE : une icône de haut-parleur apparaît sur le côté gauche du fichier audio sélectionné.




2. Dans la barre des menus, appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.
3. Spécifiez un nom de fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mon lien de partage

Ce dossier permet d'accéder et de visualiser les fichiers partagés et de les télécharger sur votre VivoPad.


Accéder aux fichiers partagés

Pour accéder aux fichiers partagés :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Mon lien de partage**.
2. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure inférieure ou supérieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus, puis appuyez sur .
3. Entrez le code de partage, puis appuyez sur .

Télécharger des fichiers partagés sur un lecteur de stockage local

Pour télécharger des fichiers partagés sur un lecteur de stockage local :

1. Ouvrez le dossier contenant le fichier partagé à télécharger.
2. Appuyez sur le morceau à télécharger pour ouvrir la barre des menus.
3. Dans la barre des menus, appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.
4. Spécifiez un nom de fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Collaboration

Le dossier Collaboration permet à vos amis et vous d'accéder, de télécharger, de supprimer et de renommer les fichiers de collaboration en temps réel. Tous les membres au sein d'un groupe de travail ont accès aux mises à jour de ce dossier.

À partir de ce dossier vous pouvez également créer des notes, prendre des photos, enregistrer des vidéos et des messages vocaux et les enregistrer instantanément sur ce dossier.



REMARQUE : avant de partager des fichiers par le biais du dossier **Collaboration**, vous devez ajouter les adresses email des personnes avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Pour ce faire, sélectionnez le dossier/fichier à partager, puis appuyez sur



> **Collaboration** > **Collaborator**.


Télécharger des fichiers

Pour télécharger des fichiers :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le dossier **Collaboration**.
2. Sélectionnez le dossier contenant le fichier à télécharger.
3. Faites glisser le fichier, puis appuyez sur .
4. Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.
5. Spécifiez un nom de fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.


Ajouter des fichiers

Pour ajouter des fichiers au dossier Collaboration :

1. Ouvrez le dossier sur lequel vous souhaitez ajouter un fichier.
1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour ouvrir la barre des menus.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez l'une des options disponibles :
 - a. Appuyez sur **Prise de notes** pour prendre des notes.
 - b. Appuyez sur **Cliché** pour prendre une photo.
 - c. Appuyez sur **Enregistrement vidéo** pour enregistrer une vidéo.
 - d. Appuyez sur **Enregistrement audio** pour enregistrer un message audio.
3. Spécifiez un nom de fichier et appuyez sur **Enregistrer**.

Se déconnecter d'ASUS WebStorage

Pour vous déconnecter de votre compte ASUS WebStorage :

1. À partir de l'écran d'ASUS WebStorage, faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran pour afficher la Barre d'action.
2. Appuyez sur  > **Infos sur le compte** > **Fermer la session**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe est une plate-forme de divertissement multimédia centralisée vous permettant de profiter de vos artistes et stations radio favoris.

REMARQUE : le contenu du service varie en fonction des pays/régions.

Menu principal d'ASUS @vibe



Utiliser @vibe


ASUS @vibe permet de profiter de la diffusion musicale en continu offerte par les services radio Internet tels que AUPEO!.

Utiliser l'application AUPEO! Free Music


AUPEO! Free Music est une application de radio Internet vous permettant de profiter d'un service de station radio en continu.

Pour utiliser AUPEO! Free Music:

1. Dans l'application AUPEO! Free Music, appuyez sur l'artiste que vous souhaitez écouter.
2. Pour rechercher d'autres artistes, appuyez sur **MORE** et faites défiler l'écran sur les côtés.

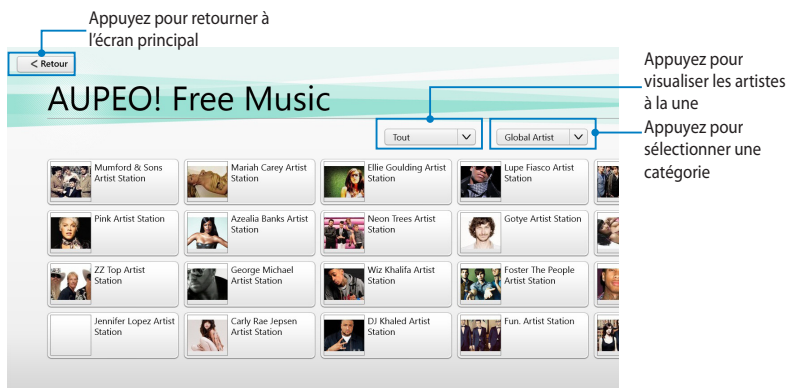


3. Appuyez sur le morceau à lire.

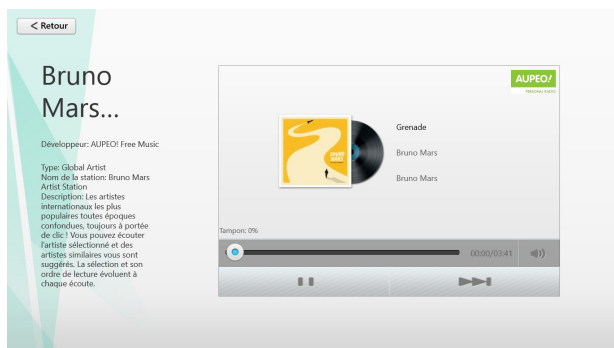

SuperNote

SuperNote est une application intuitive vous permettant de prendre des notes, dessiner, capturer et insérer des images et enregistrer des sons et des vidéos pour profiter d'une expérience interactive avancée.

Écran principal de SuperNote

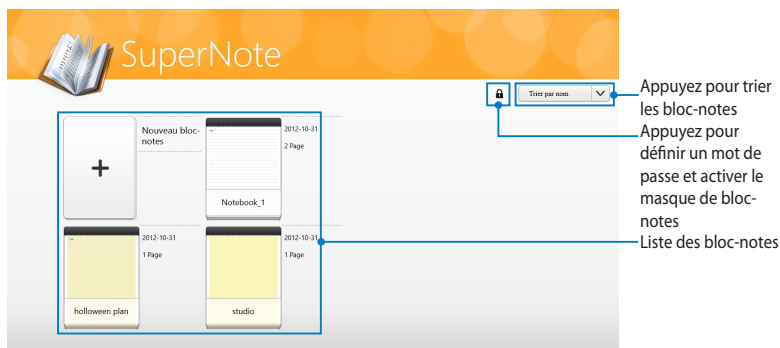

Utiliser SuperNote

SuperNote intègre trois modes pour un seul canevas. Vous pouvez dessiner, gribouiller ou simplement saisir du texte au clavier.

Créer un nouveau bloc-notes


Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. Appuyez sur **Nouveau bloc-notes**.
2. Spécifiez le nom du bloc-notes ainsi que le type de mise en page grâce aux options **Couleur de page** et **Style**.

REMARQUE : vous pouvez visualiser la mise en page des options sélectionnées sur le côté droit de l'écran.

3. Appuyez sur **OK**.

Interface de nouveau bloc-notes

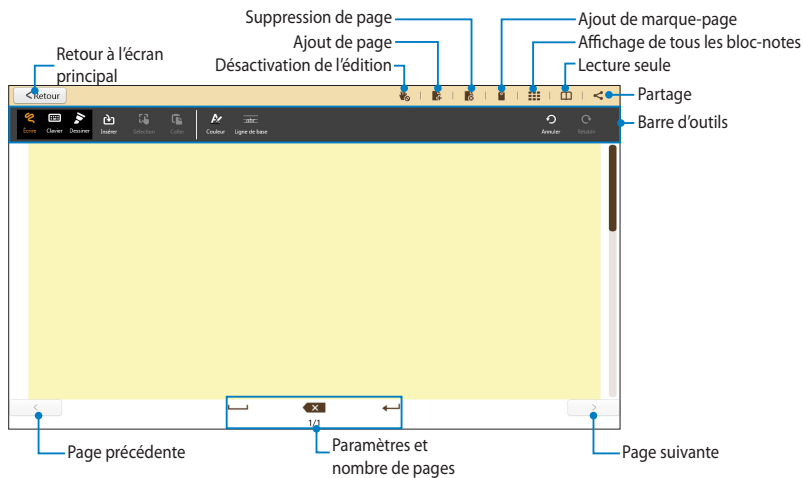

REMARQUE : les paramètres et la barre d'outils varient en fonction du mode de saisie utilisé.

Personnaliser un bloc-notes


SuperNote offre de nombreuses options destinées à satisfaire votre créativité. La barre d'outils propose nombreuse options de personnalisation pour vos bloc-notes.

REMARQUE : les outils disponibles varient en fonction du mode de saisie utilisé.

Pour personnaliser votre bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, appuyez sur le bloc-notes à personnaliser.
2. Appuyez sur l'une des icônes de la barre d'outils pour commencer à éditer votre bloc-notes.

REMARQUES :

- Lors de la saisie manuscrite, appuyez sur **Ligne de base** pour afficher les repères de ligne.
 - Lors de la saisie manuscrite ou au clavier virtuel, appuyez sur **Couleur** pour sélectionner l'épaisseur et la couleur du texte.
-
3. Pour insérer un fichier, appuyez sur **Insérer** puis sélectionnez l'une des options disponibles.
 4. Pour déplacer ou redimensionner un objet inséré, appuyez sur **Sélection** puis choisissez l'objet à déplacer ou redimensionner.
 5. Appuyez sur  puis faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite ou inversement pour naviguer dans les pages de votre bloc-notes.

Lecture seule



Appuyez pour passer en mode de lecture

Renommer un bloc-notes

Pour renommer un bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, appuyez sur le bloc-notes à ouvrir.
2. Appuyez sur **Renommer** puis spécifiez le nouveau nom du bloc-notes.
3. Appuyez n'importe où sur l'écran pour enregistrer le nouveau nom de fichier.

Masquer un bloc-notes

Pour masquer un bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, appuyez sur le bloc-notes à masquer.
2. Appuyez sur **Masquer** puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : appuyez sur l'icône  de l'écran principal pour afficher les bloc-notes masqués.

Supprimer un bloc-notes

Pour supprimer un bloc-notes :

1. À partir de l'écran principal de SuperNote, appuyez sur le bloc-notes à supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer** puis appuyez sur **OK**.


ASUS Camera

ASUS Camera est une application vous permettant de prendre des photos, d'enregistrer des clips vidéo et de créer des images panoramiques. Cette application offre aussi la possibilité d'ajouter des effets à vos photos ou vidéos.

Les images et les clips vidéo sont automatiquement enregistrés dans le dossier **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Interface utilisateur d'ASUS Camera

Mode appareil photo

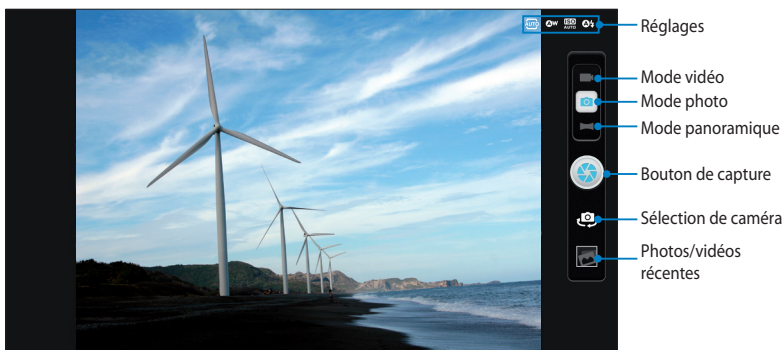

Mode vidéo



Mode panoramique

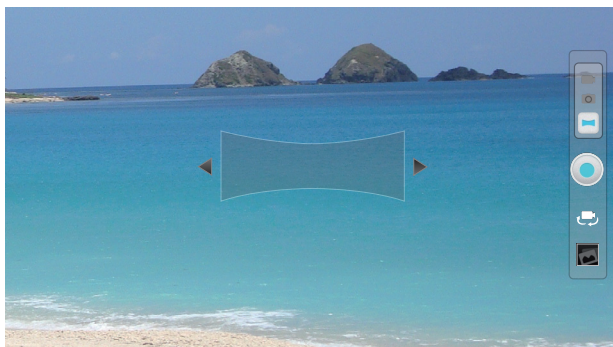


Image panoramique



Options de configuration

ASUS Camera intègre divers options de configuration permettant d'améliorer la qualité de vos photos et de vos clips vidéo. Vous pouvez notamment ajouter un certain nombre d'effets et régler certains paramètres relatifs à la qualité d'image.

Pour visualiser plus d'options, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour afficher la barre d'outils, puis appuyez sur



IMPORTANT ! Pour ajouter des effets à vos photos ou clips vidéo, assurez-vous de d'abord sélectionner le type d'effet avant de prendre votre photo ou d'enregistrer votre vidéo.

Appendice

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible.
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

Directives concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS établie par la FCC est de 1.6W/kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées.

La valeur DAS la plus haute fournie à la FCC est de 0.869 W/kg à proximité du corps.

La FCC a accordé une licence d'équipement à cet appareil, et tous les niveaux DAS signalés ont été jugés conformes aux directives de la FCC en matière d'émissions RF. Les informations DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse : www.fcc.gov/oet/ea/fccid après recherche de l'identifiant FCC :

Modèle	ID FCC
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. L'identifiant IC de cet appareil est 3568A-K0X.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The IC ID for this device is 3568A-K0X.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions.

Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web address:

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Conformité de marque CE

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil. La déclaration de conformité peut être téléchargée sur <http://support.asus.com>.

Bruit et prévention de perte auditive



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.

REMARQUE : pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-2:200 et/ou NF EN 50332-1:20000, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.

Marque CE



Marque CE pour les appareils sans module réseau sans fil/Bluetooth

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".

Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radioélectriques

Cet appareil est conforme aux exigences (1999/519/CE) établies par le Conseil Européen en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2.0W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Ces exigences sont également conformes aux standards établis par l'organisme ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants).

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP et a été inclus dans les normes européennes EN 62311 et EN 62209-2 pour utilisation avec des accessoires.

Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base d'un contact direct avec le corps et avec les appareils mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Valeurs DAS CE (K0Y)

Bande	DAS 10g W/Kg
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Bande V*	0.51
WCDMA Bande VIII	0.73
WCDMA Bande I	1.38
LTE Bande 20	0.63
LTE Bande 3	1.07
LTE Bande 7	0.71

* Non disponible dans la plupart des pays européens.

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en termes de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS jeter l'appareil au feu.

NE PAS court-circuiter les contacts.

NE PAS désassembler l'appareil.

Modèles : KOX (ME400C)

KOY (ME400CL)

Fabricant	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse	4F, 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légal en Europe	ASUS Computer GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0X

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A1:2010	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012



Signature : _____

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0Y

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301908-13	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-1
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012



Signature : _____

