

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



32AV93*G
32/40LV93*G
26/32EL93*G
Gamme DIGITAL



Table des matières

Précautions de sécurité	5	Réglage des chaînes	23
Installation et informations importantes	6	Recherche automatique	23
Où l'installer	6	Ajustement manuel	24
Lorsque vous utilisez un support mural	6	Extinction Automatique	26
La télécommande	8	Réinitialiser TV	26
Installation des piles et portée de la télécommande	8	RÉGLAGE DTV	27
Connexion à des appareils externes	9	Chaînes	27
Connexions REGZA-LINK	11	Options de chaîne	28
Connexion d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI	12	Sous-titres et audio	29
Pour connecter un appareil HDMI	12	Mot de passe	29
Pour connecter un appareil DVI	14	Contrôle parental	29
Connexion à un ordinateur	16	Mise à jour Veille Chaîne	29
Pour connecter un PC à la prise HDMI	16	Interface commune	30
Signaux vidéo compatibles avec les prises HDMI	18	Contrôle favori	30
Signaux vidéo acceptables pour les prises HDMI	18	Programme favori	30
Utilisation des contrôles	19	Groupage chaîne	31
Marche	20	Informations numériques sur écran et Guide des émissions ..	32
Utilisation de la télécommande	20	Information	32
Utilisation des contrôles par les touches latérales	20	Icônes d'information à l'écran	32
Régler le téléviseur	21	Guide	32
Première Utilisation	21	Contrôles généraux	33
		Changer la chaîne	33
		Transmission Stéréo et bilangue	
		Transmissions	33
		Menu d'accès rapide	33
		Sous-titres	33
		Arrêt sur image	33
		Sélection de l'entrée	33
		Contrôles du son	34
		Contrôles du volume et couper le son	34
		Dual	34

Graves, Aigus et Balance	34	Profiter de la musique via le port USB	44
Égalisation du son	34	Lecture des fichiers musicaux	44
Son Surround	34	RÉGLAGE de répétition	45
Amplification basses fréquences.....	34	Utilisation de la Liste de lecture.....	45
Dynamic Range Control	34	Infos musique	45
Digital Audio Output.....	35	Profitez de vos vidéos via le port USB	46
Description audio.....	35	Lire les fichiers vidéo.....	47
Visualisation sur écran large....	36	Réglages de répétition	48
Dimensions d'image disponibles et contrôle de la position	37	Régler	48
Contrôles de l'image	38	Utiliser la liste de lecture	48
Position d'image	38	Avancer lentement	48
Mode d'image.....	38	Avancer d'un pas.....	48
Préférences d'image	38	Info vidéo.....	48
Niveau de noir et blanc.....	39	Rapport d'aspect	48
Mode Cinéma	39	Mode d'image.....	48
Température des couleurs.....	39	Aller au temps	49
Gamme statique	39	Contrôles REGZA-LINK.....	50
Réinitialiser	39	Contrôle d'équipement	50
Rétroéclairage dynamique	39	Sélectionnez l'appareil REGZA-LINK..	50
Gestion des couleurs 3D.....	39	Menus REGZA-LINK.....	51
Réglage des couleurs de base.....	40	Lecture à une touche.....	51
Réduction du bruit numérique	40	Système en veille	51
MPEG NR – Réduction de bruit	40	Contrôle audio du système.....	51
Découvrez vos photos via le port USB	41	Activer REGZA-LINK.....	51
Affichage des fichiers photo	41	Marche auto	52
Utiliser le Diaporama	42	Veille automatique	52
Réglages de répétition pour le Diaporama.....	42	Contrôle ampli	52
Régler l'intervalle de temps	42	Préf. de haut-parleur	52
Utiliser la liste de lecture	42	Contrôle du dispositif de lecture REGZA-LINK.....	53
Musique d'arrière-plan.....	43	Contrôles des préférences	54
Info photo	43	Marche	54
		Minuterie.....	54

EPG.....	55
Verr. Panneau.....	56
Format automatique (écran large).....	56
Etirement 4:3.....	56
Écran bleu.....	56
Bandes latérales.....	56
DivX Registration.....	57
DivX Radiation.....	57
Informations système.....	57
Mise à niveau système.....	57
Services de texte et informations textuelles.....	58
Réglage des modes.....	58
Navigation entre les pages en utilisant Auto.....	58
Navigation entre les pages en utilisant LISTE.....	58
Touches de contrôle.....	58
RÉGLAGE PC.....	59
Position horizontale et verticale.....	59
Larg. image.....	59
Réglage phase.....	59
Réinitialiser.....	59
Sélection de l'entrée et connexions AV.....	60
Mode Lip Sync.....	60
Sélection du signal d'entrée.....	60
Questions fréquentes.....	61
Caractéristiques techniques et accessoires.....	62
Classe d'efficacité énergétique.....	64

Précautions de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour respecter les normes de sécurité internationales; cependant, comme avec la plupart des appareils électriques, il est important de faire attention lorsque vous l'utilisez pour des meilleurs résultats et réduire le risque d'accident.

Veuillez lire les instructions suivantes pour votre sécurité. Elles sont d'une nature générale et ont été conçues pour s'appliquer à tous les appareils électroniques en général ; certains points peuvent ne pas s'appliquer à l'appareil que vous venez d'acheter.

Cet appareil de classe I ne doit être branché que sur une prise de courant munie d'une fiche de mise à la terre.

Circulation de l'air

Laissez un espace d'au moins 10cm autour du téléviseur pour une ventilation adéquate. Cela réduit le risque de surchauffe et de dommage au téléviseur. Évitez aussi les endroits poussiéreux.

Dommages causés par la chaleur

Le téléviseur risque d'être endommagé s'il est installé dans un endroit en plein soleil ou près d'un chauffage. Évitez les endroits très chauds ou très humides.

Installez-le dans un endroit avec une température ambiante entre 5°C (41°F) min. et 35°C (94°F) max.

Prise de courant

Cet appareil fonctionne avec une prise de courant 220-240V c.a., 50Hz. Ne le branchez jamais sur une prise de courant c.c. ou de n'importe quel autre type. VÉRIFIEZ que le téléviseur ne soit pas posé sur le cordon d'alimentation. Utilisez seulement le câble fourni.

NE PAS couper la prise de courant de cet appareil, il utilise un Filtre d'interférence radio spécial et ceci pourrait affecter les performances. En GB, le fusible fourni avec la prise est approuvé par ASTA ou BS-BS1362.

Il ne doit être remplacé que par un type correctement évalué et approuvé et le cache du fusible doit être remonté.

EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIÉ.

A faire

LIRE attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

VÉRIFIER que tous les branchements électriques (y compris la prise de courant, les rallonges et les interconnexions entre les différentes parties de l'appareil) ont été faits correctement et conformément aux instructions du fabricant. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation avant de faire des branchements ou de les modifier.

CONTACTER votre revendeur si vous avez des doutes à propos de l'installation, de l'utilisation ou de la sécurité de votre appareil.

FAIRE attention avec les panneaux en verre de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur en conformité avec les instructions d'installation. Voir la page 6.

NE PAS DÉMONTER PAS LES PANNEAUX FIXES CAR CECI POURRAIT EXPOSER À DES PIÈCES DANGEREUSES ET SOUS TENSION. LA PRISE DE COURANT EST UTILISÉE POUR ÉTEINDRE COMPLÈTEMENT L'APPAREIL ; ELLE DOIT RESTER ACCESSIBLE À TOUT MOMENT.

Ne Pas

NE PAS obstruer les fentes de ventilation de l'appareil avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Toute surchauffe peut endommager et réduire la durée de vie de l'appareil.

NE PAS exposer l'appareil électrique à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

NE PAS poser des objets chauds ou des flammes nues, tel qu'une bougie allumée, sur ou près de l'appareil. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et causer des incendies.



AVERTISSEMENT: Pour empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin de ce produit.

NE PAS utiliser des supports improvisés et ne JAMAIS attacher des pieds avec des vis en bois. Pour plus de sécurité, utilisez toujours le support, le socle ou les pieds approuvés par le fabricant avec les vis fournies conformément aux instructions.

NE PAS laisser l'appareil allumé lorsque personne n'est présent à moins qu'il ne soit spécifiquement précisé que l'appareil a été conçu pour opérer sans surveillance ou qu'il ne soit équipé d'un mode de veille. Éteindre l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation et montrer aux membres de votre famille comment faire ceci. Des dispositions spéciales peuvent être nécessaires pour les personnes handicapées.

NE PAS continuer d'utiliser l'appareil si vous n'êtes pas sûr qu'il fonctionne normalement, ou s'il a été endommagé de quelque sorte que ce soit – éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT - L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.

TRES IMPORTANT – NE JAMAIS laisser qui que ce soit, particulièrement les enfants, appuyez sur ou frapper l'écran, insérer des objets dans les fentes, les orifices ou les trous de l'appareil.

Ces actions endommageront l'écran ou les pièces internes.

NE JAMAIS prendre de risques avec des appareils électriques quels qu'ils soient - Il vaut mieux faire attention que être désolé.

Installation et informations importantes

Où l'installer

Installez le téléviseur dans un endroit à l'abri du soleil et des éclairages forts ; un éclairage doux et indirect est recommandé lorsque vous regardez ce téléviseur pour en profiter pleinement. Utilisez des rideaux ou des stores pour protéger l'écran contre le soleil.

Posez le téléviseur sur une surface plate et stable et capable de supporter le poids du téléviseur. Pour éviter tout risque d'accident et assurer la stabilité de l'appareil, veuillez fixer le téléviseur sur une surface de niveau avec la bande.

Sinon fixer le téléviseur sur une surface plane au moyen de la vis de montage.

Les panneaux LCD sont fabriqués avec une technologie avancée de pointe, cependant il est possible qu'il y ait des points noirs ou lumineux visibles sur l'écran. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.


Assurez-vous que le téléviseur est installé dans un endroit où il ne risque pas d'être poussé ou cogné accidentellement par des objets, car ceci pourrait endommager ou casser l'écran. Assurez-vous également qu'aucun petit objet n'est inséré dans les fentes ou les trous du boîtier.



Évitez d'utiliser des produits chimiques (tels que rafraîchisseur d'air, produits de nettoyage, etc) sur ou près du support TV. Des études indiquent que les plastiques peuvent s'affaiblir et se fendre avec le temps suivant les effets combinés des produits chimiques et des contraintes mécaniques (tel que poids du téléviseur). Le non respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures et/ou endommager la TV et le support TV.

Nettoyage de l'écran et du boîtier...

Coupez l'alimentation puis nettoyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de **ne pas** utiliser des produits de polissage ni de solvants pour nettoyer l'écran ou le boîtier car ceux-ci peuvent les endommager.

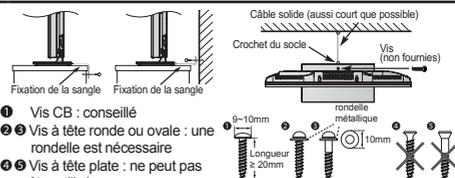

- Le type de vis dépend de la surface sur laquelle sera monté le téléviseur. La taille du filetage est comprise entre 3.8 et 4.1mm.
- Placez le support sur une surface stable et plane et fixez le téléviseur en utilisant une vis (non fournie) que vous visserez dans le trou prévu à cet effet.
- Veillez à fixer votre téléviseur sur une surface ferme et suffisamment épaisse.

*Le style du socle dépend du modèle

Lorsque vous utilisez un support mural

Veuillez utiliser un support mural adapté à la taille et au poids du téléviseur LCD.

- Deux personnes sont nécessaires pour l'installation.
 - Pour installer une fixation murale d'un autre fabricant.
1. Débranchez et retirez les câbles et / ou les connecteurs des autres composants de l'arrière du téléviseur.
 2. Placez avec soin l'avant de l'appareil face vers le bas sur une surface plane et matelassée, comme une couette ou une couverture.
 3. Suivez les instructions fournies avec le support mural. Avant de commencer, assurez-vous que le ou les supports appropriés sont fixés au mur et au dos du téléviseur comme décrit dans les instructions fournies avec le support mural.
 4. Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural.


Retrait du Support TV:

1. Placer soigneusement le face avant de l'unité vers le bas sur une surface plate, matelassée avec le support suspendu au-dessus du bord.
2. Retirez les vis.
3. Une fois les vis enlevées, tenir le support de tv en place, puis l'enlever de la TV en le glissant du bas de la TV.

32AV93*G |
32/40LV93*G x 4

26EL93*G x 3

32EL93*G x 4

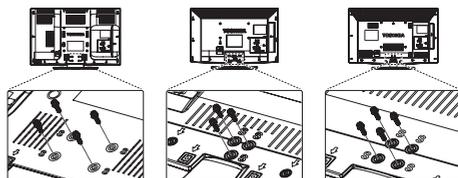

REMARQUE: Un soin extrême doit toujours être employé en enlevant le support tv pour éviter d'endommager le panneau du LCD.

Veillez noter :

CLAUDE D'EXCLUSION

Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou dysfonctionnements de l'appareil causés par:

- i) un incendie ;
- ii) un tremblement de terre ;
- iii) des dommages accidentels ;
- iv) une utilisation intentionnellement incorrecte de l'appareil ;
- v) une utilisation dans des endroits inadéquats ;
- vi) les dommages et/ou les dysfonctionnements de l'appareil alors qu'il était en possession d'une autre partie ;
- vii) les dommages ou les dysfonctionnements causés par l'utilisateur et/ou la négligence/le non-respect des instructions d'utilisation contenues dans le manuel d'utilisation ;
- viii) les dommages ou les dysfonctionnements causés par une utilisation incorrecte ou lorsque l'appareil est utilisé en même temps avec des autres appareils ;

De plus, Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou des dysfonctionnements indirects, y compris mais non limité à, les pertes de profit, les interruptions des opérations et les pertes de données enregistrées, que celles-ci soient causées par une utilisation normale ou une utilisation incorrecte de l'appareil.


- La fonction de réception numérique/digital de ce téléviseur n'est efficace que dans les pays énumérés dans la section **Pays** du menu **RÉGLAGE**. Selon le pays/région, certaines fonctions du téléviseur peuvent ne pas être disponibles. Réception des futurs services supplémentaires ou modifiés ne peuvent pas être garantie avec ce téléviseur.
- Si des images fixes d'une diffusion 4:3, de services de texte, de logos d'identification de chaîne, d'un ordinateur, de jeux vidéo, de menus, etc. restent affichées sur l'écran du téléviseur pendant de longues périodes, ceci causer des problèmes ; il est toujours recommandé de baisser les réglages de la luminosité et du contraste.
- Sur une longue période, l'affichage continu d'images au format 4:3 sur un écran 16:9 peut causer des problèmes de rémanence d'image sur les bords 4:3 ; ceci n'est pas un dysfonctionnement du téléviseur LCD et ceci n'est pas couvert par la garantie du fabricant. Une utilisation régulière des autres modes d'affichage (par ex. Super Live) permettra d'éviter la rétention permanente.

REMARQUE: Les jeux vidéo interactifs qui impliquent un joystick de type "pistolet" pour tirer sur une cible sur écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.

SYMBOLE	DÉFINITION DES SYMBOLES
	TENSION DANGEREUSE : le symbole de l'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, vise à alerter l'utilisateur de la présence de « TENSION DANGEREUSE » non isolée, à l'intérieur du bâti du produit, pouvant être suffisante pour provoquer une électrocution.
	INSTRUCTIONS : le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de l'existence d'importantes instructions de maintenance (entretien) et de fonctionnement, figurant dans la littérature qui accompagne l'appareil.
	AVERTISSEMENT: pour éviter tout risque d'incendie, tenez les bougies ou toute autre flamme ouverte à distance du produit, et ce à tout moment.

La télécommande


Guide de référence simplifié de la télécommande

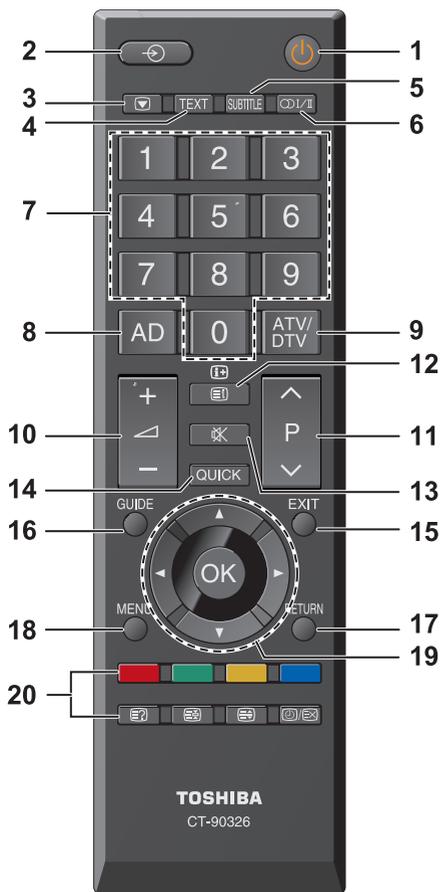

- 1 Pour commuter entre TV ALLUMÉ et Veille
- 2 Pour commuter entre les différentes sources d'entrée.
- 3 Image fixe
- 4 Pour afficher l'écran télétexte
- 5 Pages de sous-titres TEXTE, si disponibles
- 6 Émissions stéréo/bilingues
- 7 Touches numériques
- 8 Description audio
- 9 Pour commuter entre ATV et DTV
- 10 Pour changer le volume
- 11 Pour changer la chaîne

- 12 En mode TV : Affiche les informations sur l'écran.
En mode Texte : Affiche la page d'index.
- 13 Pour couper le son
- 14 Pour ouvrir le menu d'accès RAPIDE
- 15 Pour quitter le système de menu.
- 16 Affichage EPG
- 17 Pour retourner au niveau précédent du menu
- 18 Pour ouvrir le menu sur écran
- 19 Menu de navigation : ▲, ▼, ◀, ▶ :
En mode Texte : Pour changer la page
Ⓞ Pour confirmer une sélection.
- 20 Touche colorée : Touches de contrôle du texte
 - Ⓞ Pour révéler le texte caché
 - Ⓞ Pour arrêter sur une page désirée
 - Ⓞ Pour augmenter la taille du texte
 - Ⓞ Pour sélectionner une page lorsque vous regardez une image normale

Installation des piles et portée de la télécommande

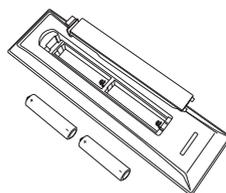


Enlevez le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles et insérez les piles dans le bon sens. Cette télécommande utilise des piles AAA de 1,5V.

N'utilisez pas une pile usée avec une nouvelle pile ou des piles de différents types. Enlevez immédiatement les piles usées pour éviter une fuite de l'acide des piles dans le compartiment des piles. Jetez-les conformément aux instructions de la page 65 de ce manuel.
Avertissement : les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme soleil ou feu.


Les performances de la télécommande diminueront à une distance de plus de cinq mètres ou à un angle de plus de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la télécommande ne marche plus très bien, les piles ont probablement besoin d'être changées.

Connexion à des appareils externes

Avant de raccorder des appareils externes, éteignez toujours tous les boutons d'alimentation. S'il n'y a pas d'interrupteur débranchez le cordon de la prise de courant.

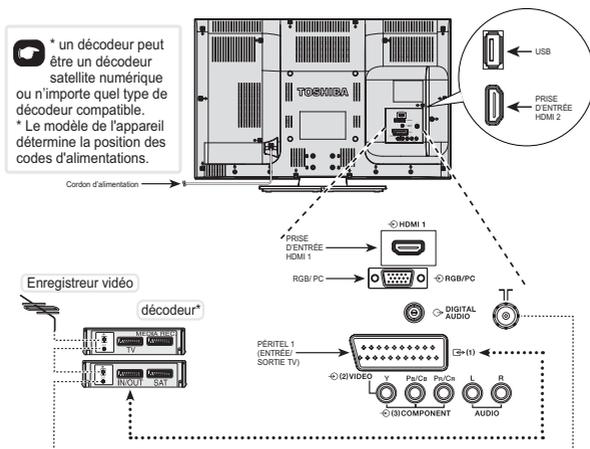

Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G

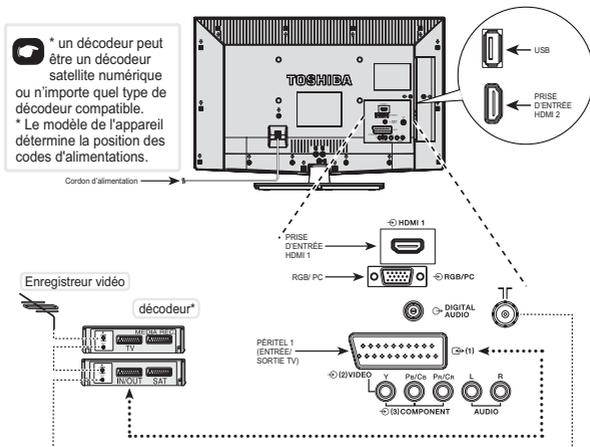

Pour 26/32EL93*G

Câbles d'antenne : ----- 

Branchez l'antenne sur la prise ANT à l'arrière du téléviseur.

Si vous utilisez un décodeur et/ou un enregistreur vidéo, connectez via le décodeur et/ou l'enregistreur vidéo au téléviseur.

Câbles PÉRITEL : ----- 

Raccordez l'**ENTRÉE/SORTIE** de l'enregistreur vidéo ou la prise **TV** du décodeur au téléviseur.

Raccordez la prise **SAT** de l'enregistreur vidéo à la prise **ENR MEDIA** du décodeur.

Avant de lancer la **Recherche automatique** mettez votre décodeur et votre enregistreur média en **Veille**.

Les prises phono à côté de la prise ENTRÉE VIDÉO acceptent les signaux audio G et D. Ces prises sont situées sur le côté du téléviseur (Voir page 6).

HDMI® (Interface multimédia haute définition) peut être utilisé avec un lecteur de DVD, un décodeur ou un appareil électrique avec sortie audio et vidéo numérique. Elle a été conçue pour des performances optimales avec les signaux vidéo haute définition 1080i mais peut aussi accepter et afficher les signaux 480i, 480p, 576i, 576p, 720p et 1080p. HDMI1 prend également en charge les signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA.


REMARQUE: Bien que ce téléviseur puisse être raccordé à des appareils HDMI, il est possible que certains appareils ne marchent pas correctement.

Un grand nombre d'appareils externes peuvent être raccordés aux prises à l'arrière de ce téléviseur ; référez-vous donc aux manuels d'utilisation des appareils en question.


Si l'affichage du téléviseur change automatiquement vers celui de l'appareil externe, revenez à la télévision normale en appuyant sur la touche de la chaîne désirée. Pour retourner à l'appareil externe, appuyez sur  pour sélectionner.

Connexions REGZA-LINK

Les fonctions de base de l'équipement audio/vidéo connecté peuvent être contrôlées par le biais de la télécommande du téléviseur si le périphérique connecté est compatible REGZA-LINK.

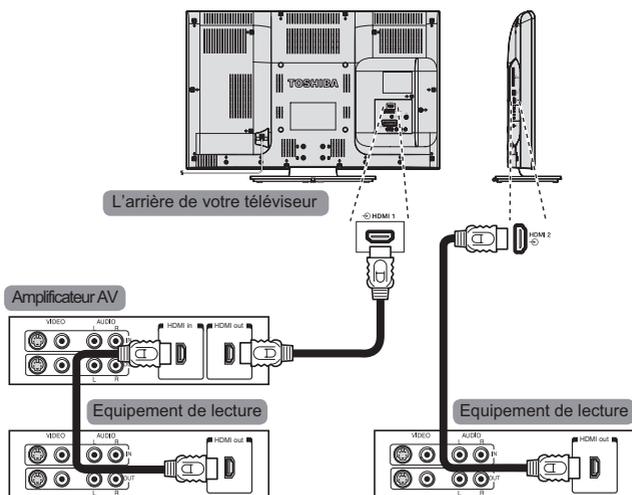

Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G

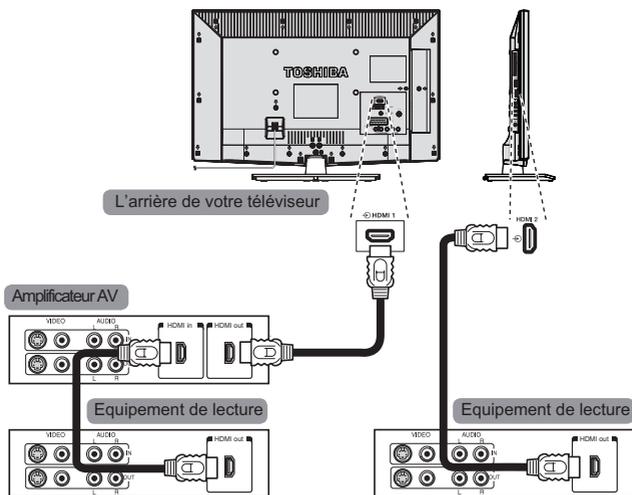

Pour 26/32EL93*G

Connexion d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit l'audio numérique et la vidéo numérique non compressée d'un appareil HDMI, ou la vidéo numérique non compressée d'un appareil DVI (Digital Visual Interface).

Cette entrée est conçue pour accepter les programmes numériques HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) d'appareils électroniques conformes à EIA/CEA-861-D (comme un boîtier décodeur ou un lecteur de DVD avec une sortie HDMI ou DVI). Pour une liste des signaux vidéo compatibles, voir page 18.

REMARQUE:


- Quelques anciens appareils HDMI peuvent mal fonctionner avec votre nouveau téléviseur HDMI, à cause du nouveau standard qui a été adopté.
- Formats audio supportés: PCM linéaire et Dolby Digital, taux d'échantillonnage 32/44.1/48kHz.

Pour connecter un appareil HDMI


Branchez un câble HDMI (connecteur de type A) de l'appareil sur la prise HDMI.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI avec le logo HDMI (**HDMI**[®]).

- Si votre connexion HDMI possède une capacité de 1080p et/ou si votre téléviseur est capable de taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz, vous aurez besoin d'un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI conventionnel risque de ne pas fonctionner correctement avec ce mode.
- Le câble HDMI transfère l'audio et la vidéo en même temps. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles audio analogiques (voir l'illustration).

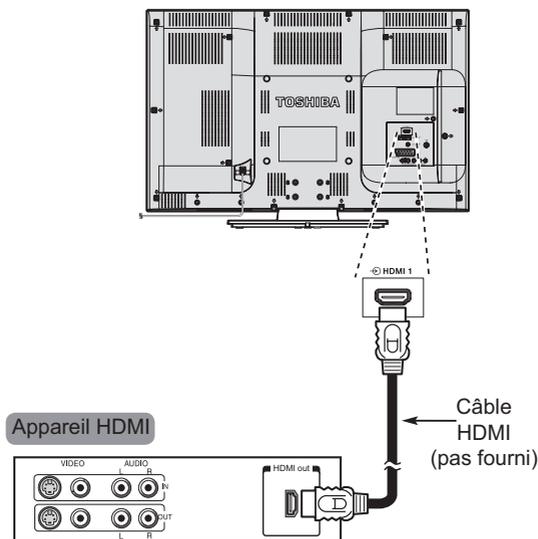

Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G

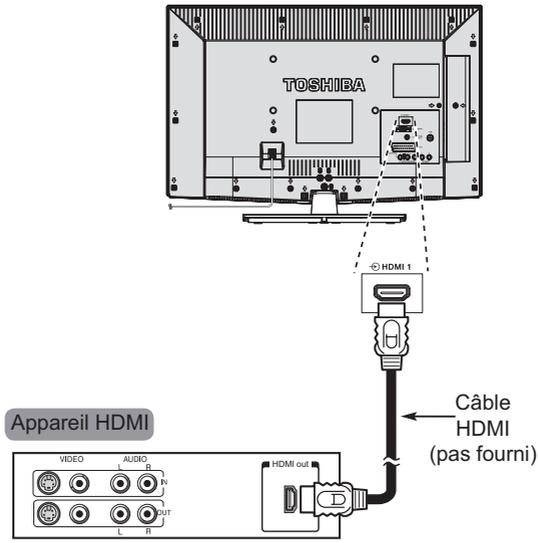


Pour 26/32EL93*G

Pour voir la vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode HDMI 1 ou HDMI 2.


Pour connecter un appareil DVI

Connectez un câble adaptateur HDMI-DVI adaptateur (connecteur HDMI type A) à la prise HDMI 1.

- La longueur max. recommandée pour le câble de conversion HDMI/DVI est 6,6 pieds (201,17cm).
- Un câble de conversion HDMI/DVI ne transfère que la vidéo.
- Les connexions audio analoge séparées ne sont pas prises en charge pour récepteurs audio.

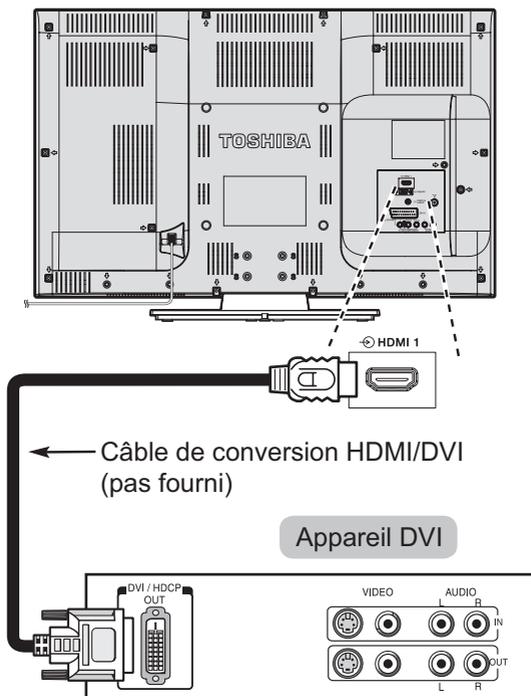

Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G

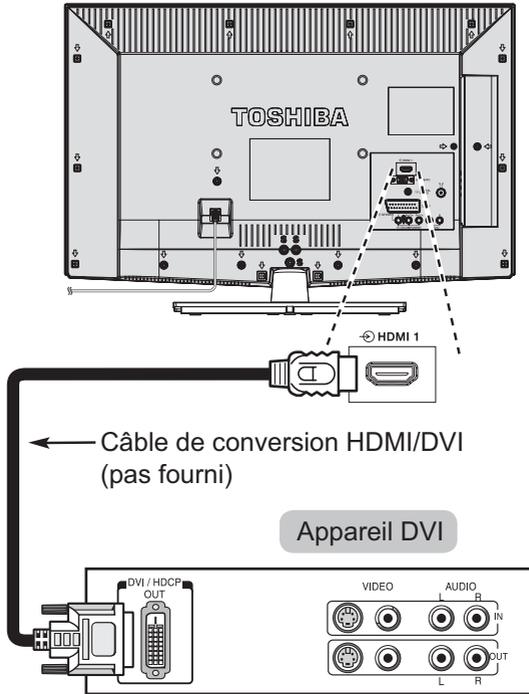

Pour 26/32EL93*G

Pour vous assurer que votre appareil HDMI ou fonctionne correctement, il est recommandé de suivre les étapes suivantes :

- Lorsque vous allumez les appareils, allumez en premier le téléviseur puis allumez l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous éteignez les appareils, éteignez en premier l'appareil HDMI ou DVI puis éteignez le téléviseur.

[1] La conformité EIA/CEA-861-D couvre le transfert de la vidéo numérique non comprimée avec protection de contenu numérique à haute bande, qui est le standard pour la réception des signaux vidéo à haute définition. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle technologie, il est possible que certains appareils puissent ne pas fonctionner correctement avec le téléviseur.

HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.


Connexion à un ordinateur

Vous pouvez visualiser le contenu de votre ordinateur sur votre téléviseur avec soit la connexion RGB/PC soit la connexion HDMI.


Pour connecter un PC à la prise HDMI

Lorsque vous connectez un PC à la prise HDMI sur le téléviseur, utilisez un câble adaptateur HDMI-DVI.

Si vous connectez un PC avec une prise HDMI, utilisez un câble HDMI (connecteur de type A). Il n'est pas nécessaire d'avoir un câble analogique distinct.

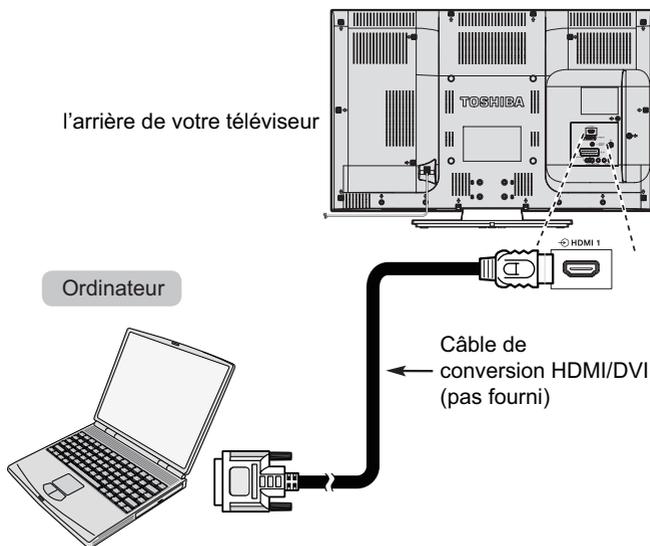

Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G

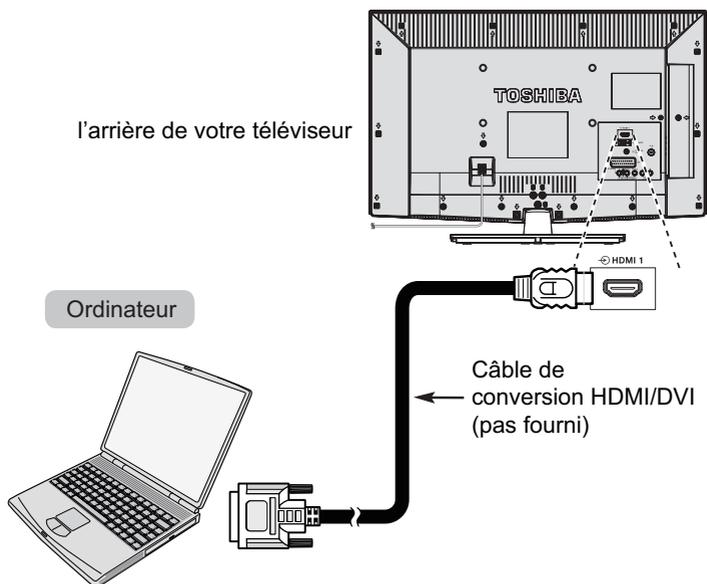

Pour 26/32EL93*G

Pour la liste des formats de signaux vidéo et PC acceptables, voir page 18.

REMARQUE:

- Les côtés des images peuvent être masqués.
- Si vous connectez un modèle de PC avec des signaux PC particuliers, il se peut que les signaux PC ne soient pas détectés correctement.

Signaux vidéo compatibles avec les prises HDMI


Résolution	Fréquence H. (kHz)	Fréquence V. (Hz)
480i	15,734	60,000
480p	31,500	60,000
576i	15,625	50,000
576p	31,250	50,000
720p	37,500	50,000
720p	45,000	60,000
1080i	28,125	50,000
1080i	33,750	60,000
1080p	27,000	24,000
1080p	28,125	25,000
1080p	33,750	30,000
1080p	56,250	50,000
1080p	67,500	60,000

Signaux vidéo acceptables pour les prises HDMI


Résolution	H (kHz)	V (Hz)	Fréquence de pixel (MHz)	Polarité H	Polarité V	Total H	Total V
640 x 480	31,369	59,940	25,175	Négatif	Négatif	800	525
640 x 480	37,861	72,809	31,500	Négatif	Négatif	832	520
640 x 480	37,500	75,000	31,500	Négatif	Négatif	840	500
800 x 600	35,160	56,250	36,000	Positif	Positif	1024	625
800 x 600	37,879	60,317	40,000	Positif	Positif	1056	628
800 x 600	48,077	72,188	50,000	Positif	Positif	1040	666
800 x 600	46,875	75,000	49,500	Positif	Positif	1056	625
1024 x 768	48,363	60,004	65,000	Négatif	Négatif	1344	806
1024 x 768	60,023	75,029	78,750	Positif	Positif	1312	800
1280 x 768	47,776	59,870	79,500	Négatif	Positif	1664	798
1360 x 768	47,712	60,015	85,500	Positif	Positif	1792	795
1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	Positif	Positif	1688	1066
1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	Positif	Positif	1688	1066

Utilisation des contrôles

Bien que tous les réglages et les contrôles du téléviseur soient faits avec la télécommande, les boutons du téléviseur peuvent aussi être utilisés avec certaines fonctions.

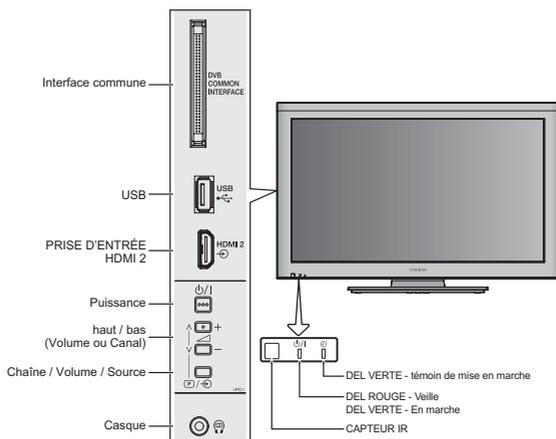

Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G

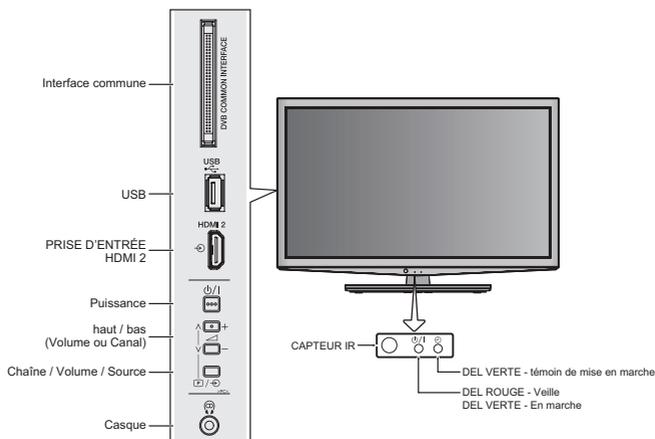

Pour 26/32EL93*G

Marche

Si le voyant DEL de veille ROUGE est éteint, vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la prise de courant. Si l'image ne s'affiche pas, appuyez sur  sur la télécommande, cela peut prendre quelques instants.

Pour mettre le téléviseur en Veille, appuyez sur  sur la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez de nouveau sur . L'image peut prendre quelques instants pour s'afficher.

Pour économiser l'énergie:

Nous vous recommandons d'utiliser la télévision avec les configurations d'usine. Les configurations d'usine sont installées pour économiser l'énergie.

Le débranchement de la prise de courant permettra de couper l'énergie totalement pour toutes les télévisions. Ceci est recommandé lorsque la télévision ne sera pas utilisée pendant longtemps, par exemple lors des vacances.

Réduire la luminosité de l'écran réduira la consommation électrique. L'efficacité énergétique réduit la consommation électrique et permet ainsi d'économiser de l'argent en réduisant les factures d'électricité.

REMARQUE: Mettre le téléviseur en mode veille permettra de réduire la consommation électrique, mais continuera d'utiliser une certaine énergie.

Utilisation de la télécommande

Pour régler le téléviseur, vous devrez utiliser le menu de l'écran. Appuyez sur **MENU** sur la télécommande pour ouvrir le menu.

Le menu de l'écran s'affiche, avec une liste de cinq rubriques. Lorsque vous sélectionnez un symbole en appuyant sur les touches de navigation ◀ ou ▶ de la télécommande. Pour utiliser les options, appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu. Puis appuyez sur les touches de navigation ▲ ou ▼ de la télécommande pour aller en haut ou en bas dans le menu, et utilisez  pour faire un choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détails dans ce manuel.

Utilisation des contrôles par les touches latérales

Presser -  pour ajuster le volume.

Presser  /  pour changer la sélection du programme, et puis presser -  pour ajuster la sélection du programme.

Presser et maintenir  /  jusqu'à ce que la Liste Source soit affichée, puis presser  /  pour faire défiler la liste jusqu'à ce que la source d'entrée désirée soit localisée.

Référez-vous toujours au manuel d'utilisation de l'appareil en question pour plus de détails.

REMARQUE: L'insertion de la prise écouteur coupera le son de tous les haut-parleurs.

Régler le téléviseur

Avant d'allumer le téléviseur, mettez votre décodeur et enregistreur vidéo en **Veille** s'ils sont branchés. Pour régler le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande décrites à la page 8.

Première Utilisation

- 1** Pour la première utilisation, brancher la télévision et pressez le bouton **⏻**. Le menu de **Langage** apparaîtra.



REMARQUE: Cette fonction est accédée dans le menu **RÉGLAGE** → **Rég. Rapide**.

- 2** Presser **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner votre langue (English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Português, Nederlands, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Polski, slovenščina, Magyar, Slovensky, Česky, Русский, Română, Български, Српски, Ελληνικά, Hrvatski, Türkçe or Українська).

Presser **OK** pour entrer dans le menu **Rég. Rapide**.

- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Pays** puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner votre pays (Allemagne, Autres, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie ou Ukraine).




- 4** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Langue ss-titres numériques** puis utilisez **◀** et **▶** pour sélectionner la langue que vous préférez.
- 5** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **2ème langue ss-titres num.** puis utilisez **◀** et **▶** pour sélectionner la langue que vous préférez.
- 6** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Langue audio** puis utilisez **◀** et **▶** pour sélectionner la langue que vous préférez.
- 7** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **2ème langue audio** puis utilisez **◀** et **▶** pour sélectionner la langue que vous préférez.
- 8** Appuyez **OK** pour sélectionner **Mode syntoniseur**.

REMARQUE: Cette option est spécifique au pays dans le menu **Rég. Rapide**.




Appuyez **OK** pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**.

9 Appuyez pour sélectionner **Lieu**.

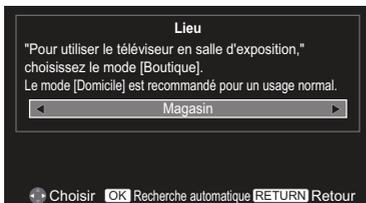

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**. Pour un usage domestique normal, sélectionnez **Domicile**.


Lorsque **Magasin** est sélectionné, la fenêtre de confirmation apparaît.

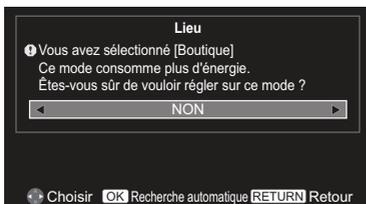

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **OUI** ou **NON**.


10 Appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu **Recherche automatique**.

REMARQUE: Veuillez vous assurer que l'antenne est connectée au téléviseur avant de lancer la recherche.

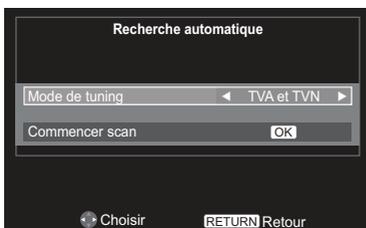

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de tuning**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **TVA**, **TVN** ou **TVA et TVN**.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK**.

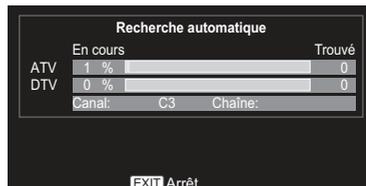

La recherche de toutes les stations disponibles commence.

La barre défilante se déplace le long de la ligne au fur et à mesure des progrès de la recherche.

Vous devez attendre que le téléviseur termine la recherche.

Lorsque la recherche est terminée, le téléviseur sélectionne automatiquement la chaîne 1. L'image peut ne pas être claire ou le signal peut être faible, aussi l'ordre des chaînes peut être changé en utilisant

Ajustement manuel ATV/DTV dans le menu **RÉGLAGE**.

Réglage des chaînes

REMARQUE: Lorsque **Blocage parental** est activé, le mot de passe à quatre chiffres est requis.

Recherche automatique

La fonction **Recherche automatique** permet de complètement re-régler votre téléviseur et peut aussi être utilisée pour mettre à jour la liste des chaînes.

REMARQUE: Il est recommandé d'utiliser la fonction **Recherche automatique** régulièrement pour vous assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés.


REMARQUE: Toutes les chaînes et tous les RÉGLAGE actuels, p.ex. les chaînes bloquées, seront perdus.

Mode syntoniseur - Antenne


- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..




- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recherche automatique**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

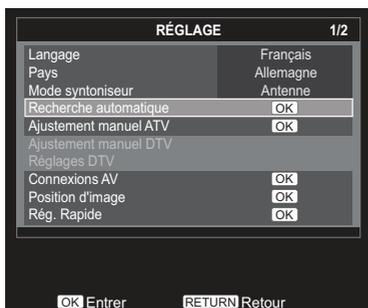

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de tuning**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **ATV**, **DTV** ou **ATV et DTV**.

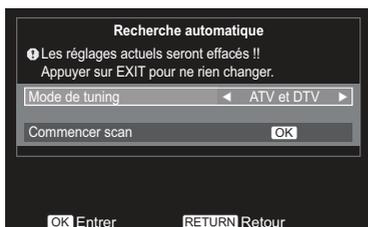

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK** pour lancer la **Recherche automatique**.

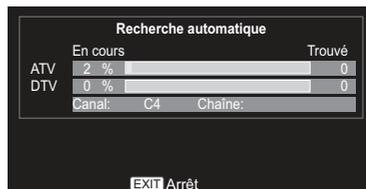


Mode syntoniseur - Câble

Lorsque vous basculez d'un mode de syntoniseur à l'autre, les fonctions disponibles sur votre téléviseur changent.


Toutes les chaînes et tous les RÉGLAGE actuels, p.ex. les chaînes bloquées, seront perdus.

Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode syntoniseur** et appuyez sur **OK**.


Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **OUI** ou **NON**.

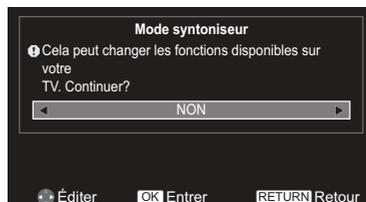

- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Recherche automatique**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

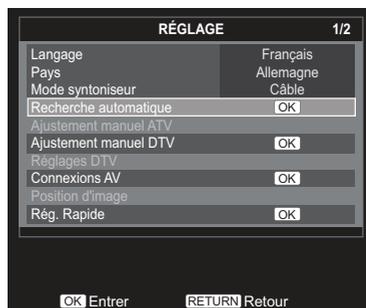

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de tuning**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **ATV**, **DTV** ou **ATV et DTV**.

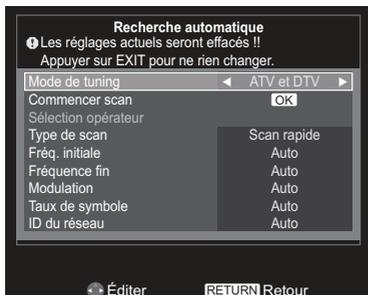

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Selección de operador** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Autres**, **Ziggo** ou **UPC**.

REMARQUE: Selección de operador ne peut être ajusté que lorsque le Pays est Pays bas.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Type de scan**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Scan complet** o-u **Scan rapide**.

REMARQUE: Les chaînes dont le signal est faible sont omises lorsque vous faites un **Scan rapide**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fréq. initiale**, **Fréquence fin.**, **Modulation**, **Taux de symbole** ou **ID du réseau**, et utilisez le pavé de touches numériques pour définir les informations ou sélectionner **Auto** pour la syntonisation.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur OK pour lancer la syntonisation.

REMARQUE:

- Les informations doivent vous être fournies par votre gestionnaire du réseau de distribution de télévision par câble.
- ID du réseau** n'est disponible que pour **Scan rapide**.

Ajustement manuel


Il existe deux modes TV : ATV et DTV, qui peuvent être réglés en utilisant **Ajustement manuel**.

Mode ATV - Antenne/Câble

- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajustement manuel ATV**, et appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.




- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la position dans laquelle vous voulez placer le programme, puis appuyez sur ▶.

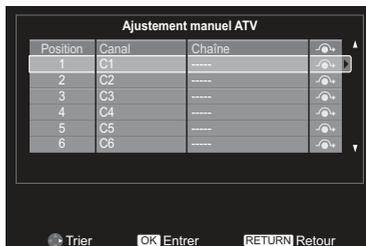


- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour vous déplacer dans la liste et chercher la position de votre choix. A mesure que vous effectuez ceci les autres stations se déplacent pour libérer un espace.

Appuyez sur ◀ pour enregistrer la position du programme.

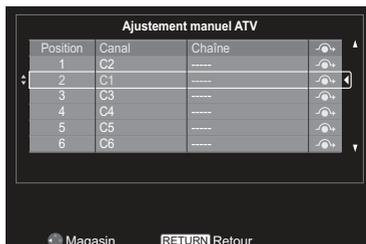


- 5** Appuyez sur **OK** pour afficher le menu détaillé. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'élément ainsi qu'illustré ci-dessous.

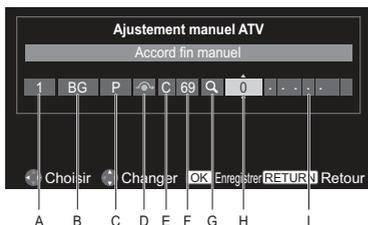


- A Position :**
Le numéro de la touche de la télécommande à appuyer.
- B Système :**
Spécifique à certaines régions.
- C Système de couleur :**
Réglé par défaut sur Auto, ne doit être changé que si vous avez des problèmes, par ex. une entrée NTSC d'une source externe.
- D Sauter :**
Indique que rien n'a été enregistré ou que la fonction sauter la chaîne est en **Marche**.
- E Classe de signal :**
Le classement de la chaîne.
- F Chaîne :**
Le numéro de la chaîne qui diffusera la station.
- G Recherche :**
Pour rechercher un signal en avant ou en arrière.
- H Régl. Fin manuel :**
Activez pour exécuter la fonction de réglage fin. Désactivez la fonction de réglage fin manuel.
- I Station :**
Identification de la station. Utilisez les boutons **▲** ou **▼** et **◀** ou **▶** pour entrer jusqu'à sept caractères.
- 6** Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Mode DTV - Antenne

- 1** Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Ajustement manuel DTV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

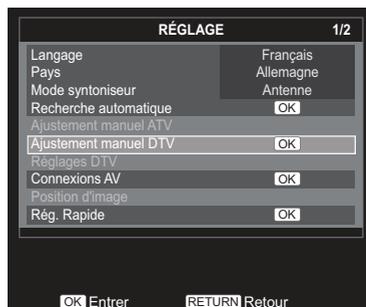


- 3** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Chaîne RF** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner ou bien utilisez le pavé de touches numériques sur la télécommande pour saisir une chaîne.

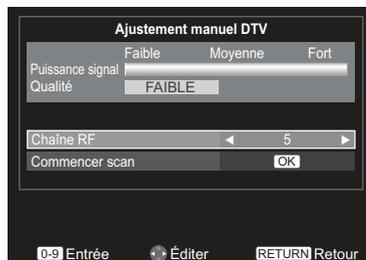


- 4** Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK** pour lancer la sintonisation.

Mode DTV - Câble

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajustement manuel DTV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

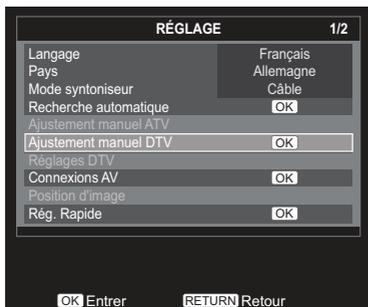

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fréquence**, **Modulation** ou **Taux de symbole**, et utilisez le pavé de touches numériques pour définir les informations ou sélectionner **Auto** pour la syntonisation.

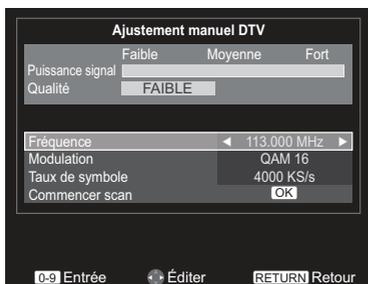


Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK** pour lancer la syntonisation.

Extinction Automatique

Le téléviseur s'éteint automatiquement (il se met en veille) dans un délai de 4 heures si vous ne touchez à aucun bouton de contrôle sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle du téléviseur. Il s'arrête aussi automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté pendant environ 15 minutes.


- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Extinction Automatique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir **Arrêt**, **4h**, **6h** ou **8h**.

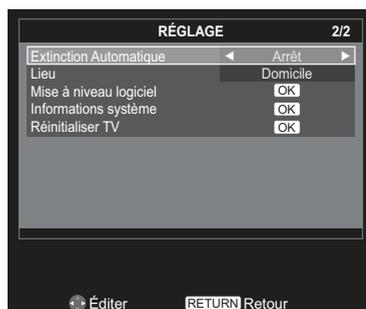

Réinitialiser TV

Sélectionner **Réinitialiser TV** réinitialise tous les paramètres TV à leur valeur d'usine originale.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinitialiser TV** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **OUI** pour confirmer ou **NON** pour quitter et appuyez sur **OK**.

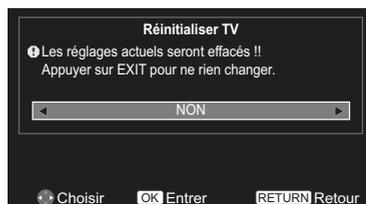

RÉGLAGE DTV

Chaînes


L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction de vos préférences personnelles.

REMARQUE: Cette fonction n'est disponible qu'en mode DTV.

- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..



- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglages DTV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Chaînes** et appuyez sur **OK**.

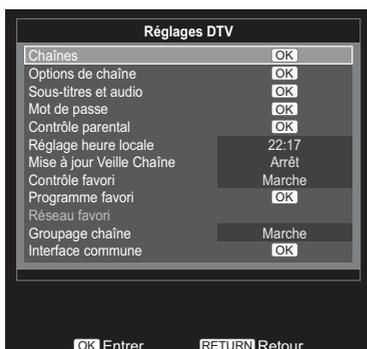


- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Chaînes**.



Renommer

- Appuyez sur le bouton **RENUMÉROTATION** sur la télécommande pour renommer la chaîne sélectionnée.
- Éditez le numéro de chaîne à l'aide des touches numériques sur la télécommande et appuyez sur **OK**.

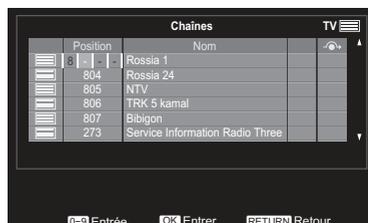


Sauter

- Appuyez sur le bouton **Sauter** sur la télécommande. L'icône **Sauter** s'affiche.




Tri

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyez sur **OK**. Une coche s'affiche.

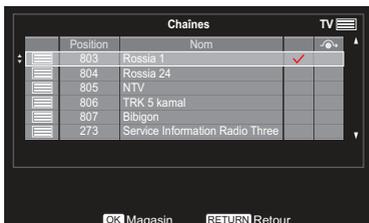

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez interchanger avec celle sélectionnée à l'étape 8, puis appuyez sur **OK**. Les positions des deux chaînes sont interchangées.

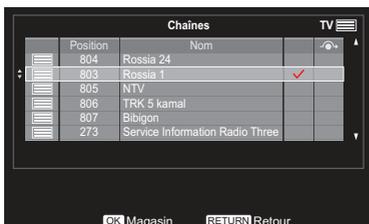

Options de chaîne

Cette fonction est utilisée pour choisir l'option Sauter ou Bloquer pour la chaîne en cours de visualisation.

Sauter les chaînes

Cette fonction vous permet de faire qu'une chaîne soit sautée lorsque **P ▲** ou **P ▼** est utilisé pour changer de chaîne.

- Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Options de chaîne**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la case ignorer ().



- Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Une coche s'affiche dans la case.

REMARQUE: Les chaînes ignorées ne seront pas sélectionnées par **P ▲** ou **P ▼** mais seront toujours accessibles en saisie directe (lorsque l'on est sur une de ces chaînes, une icône  s'affiche dans le bandeau pour indiquer une chaîne ignorée).

Contrôle parental

Le verrouillage des chaînes permet d'empêcher l'affichage de chaînes numériques, qui ne sont accessibles qu'en saisissant le mot de passe.

- Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Options de chaîne**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la case verrouiller ().
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Une coche s'affiche dans la case.
Si le mot de passe a déjà été défini, la saisie du mot de passe est requise pour pouvoir régler les chaînes verrouillées.



- À partir de ce moment-là, lorsque l'une des chaînes qui se trouve dans la liste **Options de chaîne** est sélectionnée, le mot de passe doit être saisi pour pouvoir y accéder.

Sous-titres et audio

Vous avez le choix pour **Type de ss-titres** ou **Type audio** entre **Normal** et **Malentendant**.

Si **Malentendant** a été sélectionné, les services de sous-titre seront améliorés pour les malentendants avec des descriptions additionnelles.

Langue de ss-titres et **Langue audio** permettent de regarder un programme ou un film en choisissant une langue audio, si plusieurs bandes son sont disponibles.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Sous-titres et audio**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Affichage des sous-titres**, et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Type de ss-titres** ou **Type audio** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Normal** ou **Malentendant**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Langue ss-titres numériques**, **2ème langue ss-titres num.**, **Langue audio** ou **2ème langue audio** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner la langue de votre choix.

Mot de passe


Changez le mot de passe de contrôle parental à 4 chiffres.

Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Mot de passe**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Tapez le mot de passe à 4 chiffres, puis tapez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.



REMARQUE: « 0000 » ne peut pas être utilisé.

Contrôle parental

Cette fonction bloque les chaînes ou les émissions que vous ne voulez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants puissent les regarder.

Un mot de passe est requis pour pouvoir accéder à cette fonction.

Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

REMARQUE: Lorsque **Contrôle parental** est activé, vous devez saisir le mot de passe à 4 chiffres pour pouvoir accéder au sous-menu **Réglage TVM** sous le menu **RÉGLAGE**. Après une recherche automatique, tous les blocages de chaînes seront effacés.

- 1 Dans le menu **Réglage TVM**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Contrôle parental**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Entrez le mot de passe à 4 chiffres.
- 3 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour définir le réglage d'âge entre 4 et 18 ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver cette fonction, ou bien **Bloquer tout**.

REMARQUE: Cette fonction n'est disponible qu'avec les émissions qui possèdent un classement selon l'âge.

Mise à jour Veille Chaîne

Si la **Mise à jour Veille Chaîne** est **Marche**, lorsque le téléviseur est en mode veille, un réglage numérique est automatiquement exécuté et toutes les nouvelles chaînes sont mémorisées.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Mise à jour Veille Chaîne**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

Interface commune

La Fente d'interface commune, qui se trouve sur le côté du téléviseur, permet l'insertion d'un CAM (Conditional Access Module : module d'accès conditionnel) et d'une carte. Vous pouvez en faire l'acquisition auprès d'un fournisseur de services et avoir ainsi la possibilité de visualiser des émissions avec un abonnement supplémentaire. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à un fournisseur de services.

- 1 Insérez le CAM et la carte dans la Fente d'interface commune, en suivant les instructions qui accompagnent le CAM. Une fenêtre s'affiche à l'écran pour confirmer que le CAM a bien été inséré.
- 2 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Interface commune**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Vous devriez alors avoir accès aux informations détaillées sur le CAM.

REMARQUE: Il se peut que la mise à jour du logiciel CI Plus CAM se fasse automatiquement. À ce moment-là, toute information éventuelle d'Enregistrement/Rappel de programme est annulé.

Contrôle favori

Cette fonction est utilisée pour activer ou désactiver la liste de chaînes favorites.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle Favori**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour choisir entre **Marche** et **Arrêt**.



Lorsque **Contrôle favori** est sur **Marche**, la liste des chaînes favorites apparaît en appuyant sur **OK**.



Programme favori

La liste des chaînes favorites prend en charge un maximum de 9 chaînes favorites.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Programme favori**, et appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.




REMARQUE: La fonction **Réseau favori** est uniquement disponible pour les modèles norvégiens.

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les chaînes souhaitées puis appuyez sur **OK** pour modifier.

REMARQUE: Appuyez sur **PROGRAM** sur la télécommande pour supprimer la chaîne.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Type de service**, et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  (TV),  (Radio) ou  (TEXTE).

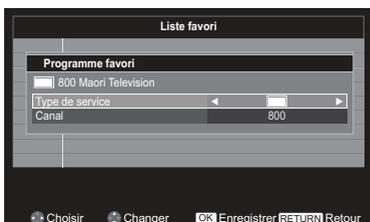

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canal**, et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la chaîne souhaitée.

Appuyez sur **OK** pour enregistrer les réglages.

REMARQUE: Le champ reste vide une fois que vous avez supprimé la chaîne souhaitée.

Groupage chaîne

Il existe des services vidéo, radio et texte combinés dans une liste de chaînes pour les services de télévision numérique (DTV), la fonction permet le choix de changer de chaîne, avec un groupe de service ou parmi tous les services en appuyant sur **P ▲** et **P ▼**.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Groupage chaîne**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir entre **Marche** et **Arrêt**.



- 3 Lorsque **Groupage chaîne** est sur **Marche**, le changement de chaîne avec **P ▲** et **P ▼** se fait à l'intérieur d'un unique groupe de services, le bouton **ATV / DTV** de la télécommande peut toujours être utilisé pour changer de service parmi ATV, DTV vidéo, DTV radio et DTV texte.

Informations numériques sur écran et Guide des émissions

Lorsque vous regardez en mode numérique, les informations de l'écran et le guide des programmes permettent d'accéder aux informations des programmes de toutes les chaînes disponibles.

Information

- 1 Appuyez sur **i+**, l'écran d'information s'affiche; il contient des informations sur la chaîne et le programme que vous êtes en train de regarder.



- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir parmi **Maintenant** ou **Suivant** guide d'information.

Icônes d'information à l'écran

Des icônes apparaissent sur l'écran d'information donnant des précisions sur les programmes en cours de diffusion. Les détails de ces icônes sont donnés ci-dessous :

	icône	Description
Infos service		Type de service (TV, Radio, TEXTE)
		Sauter
		Mono
Info audio		Stéréo
		Double mono
		Canaux multiples
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
Infos Audio/ Sous-titres		Pour les malentendants
Infos événement	HD, SD	Format vidéo (HD, SD)
	16:9, 4:3	Aspect vidéo
		Télétexte
		Sous-titres (Simple, Multi)
		Multi-piste audio
	AD	Description audio
	4 - 18	Contrôle parental
	Crypté	

Guide

- 1 Sélectionnez le guide à l'écran en appuyant sur **GUIDE**. L'écran du guide apparaît et met en surbrillance les détails de la chaîne et du programme que vous êtes en train de regarder. Il peut prendre plusieurs secondes avant de s'afficher.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les informations des autres émissions de la chaîne sélectionnée.
- 3 Pour afficher des informations sur les autres programmes disponibles, appuyez sur **▲** ou **▼** pour défilé en haut ou en bas dans la liste des chaînes.

REMARQUE: Pour que les opérations d'enregistrement se font correctement, l'enregistreur vidéo doit être réglé sur la même heure que le téléviseur. Pour ce qui est du processus d'enregistrement, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'appareil d'enregistrement.

Contrôles généraux

Les contrôles généraux vous permettent de sélectionner les chaînes et les informations, d'utiliser les contrôles du son, de personnaliser le style de l'image et de sélectionner des appareils externes

Changer la chaîne

Pour sélectionner une chaîne, utilisez les touches numériques de la télécommande. Les chaînes peuvent aussi être changées avec **P** \wedge et **P** \vee .

Transmission Stéréo et bilangue Transmissions

Si une émission stéréo ou bilangue est diffusée, le mot Stéréo ou Db. Langage apparaît sur l'écran chaque fois que la chaîne est changée, et disparaît après quelques secondes. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot Mono apparaîtra.

Stéréo : Appuyez sur \odot I/II pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

Bilingue : Si une émission est bilingue, le mot **Double** apparaîtra sur l'écran. Pour changer de langue, appuyez sur \odot I/II pour changer entre **Langue 1** et **Langue 2**.

Menu d'accès rapide

Accès rapide vous aide à accéder à certaines options rapidement, comme **Dimensions de l'image**, **Mode image**, **Media Player**, **Minuterie**, **Informations système** et **REGZA-LINK**. Appuyez sur la touche **RAPIDE** pour afficher le menu **Accès rapide** et utilisez \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner l'option que vous désirez changer.



REMARQUE: **Accès rapide** peuvent varier selon le mode en cours.

Sous-titres

Si des sous-titres sont disponibles pour votre émission en cours, appuyez sur la touche **SOUS-TITRES** pour activer ou désactiver les sous-titres.


Arrêt sur image

Cette fonction s'utilise pour maintenir une image fixe à l'écran. Appuyez sur \square pour effectuer un arrêt sur image, appuyez à nouveau sur \square pour annuler.

Sélection de l'entrée

Utilisez la fonction **Sélection de l'entrée** si le téléviseur ne change pas automatiquement lorsque vous utilisez un appareil externe.

Appuyez sur \ominus ; une liste s'affichera à l'écran avec tous les appareils externes, Utilisez \blacktriangle ou \blacktriangledown pour mettre en surbrillance et \odot pour sélectionner.

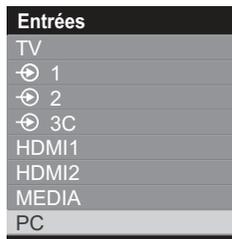

HDMI® affiche les appareils raccordés à l'entrée HDMI à l'arrière du téléviseur. Il est conçu pour des performances optimales avec les signaux haute définition 1080i/1080p.

Contrôles du son

Contrôles du volume et couper le son

Volume

Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour régler le volume.

Son Muet

Appuyez une fois sur \times pour couper le son et une deuxième fois pour annuler.


Dual

Si un programme ou un film est en train d'être diffusé avec une bande sonore en plusieurs langues, la fonction **DUAL** permet de changer parmi les langues disponibles.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **SON** et appuyez sur \odot pour accéder au sous-menu..



- 2 Appuyez sur \uparrow ou sur \downarrow pour sélectionner **Dual**, et appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour choisir **Dual1** ou **Dual2**.

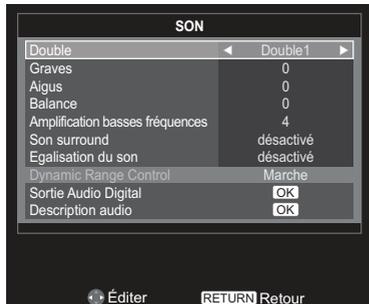

Graves, Aigus et Balance

Les contrôles de son sont accessibles dans les modes numérique et analogique.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **SON** et appuyez sur \odot pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur \uparrow ou sur \downarrow pour sélectionner **Graves**, **Aigus** ou **Balance** et appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour modifier le réglage.

Égalisation du son

La fonction **Son stable** limite les niveaux de haut volume afin d'éviter les changements extrêmes de volume qui peuvent se produire lorsque l'on change de chaîne ou pendant les publicités.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **SON** et appuyez sur \odot pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur \uparrow ou sur \downarrow pour sélectionner **Égalisation du son**, et appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Son Surround

Son surround augmente la profondeur du son.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **SON** et appuyez sur \odot pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur \uparrow ou sur \downarrow pour sélectionner **Son surround**, et appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Amplification basses fréquences

Amplification basses fréquences augmente la profondeur du son.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **SON** et appuyez sur \odot pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur \uparrow ou sur \downarrow pour sélectionner **Amplification basses fréquences**, et appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.


Dynamic Range Control

Cette fonction permet le contrôle de la compression audio pour certains programmes de télévision numérique (les programmes audio de type MPEG-1 et MPEG-2 ne sont pas pris en charge).

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **SON** et appuyez sur \odot pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur \uparrow ou sur \downarrow pour sélectionner **Dynamic Range Control**, et appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Digital Audio Output

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **SON** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sortie Audio Digital**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format Audio**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **PCM** ou **Auto**.

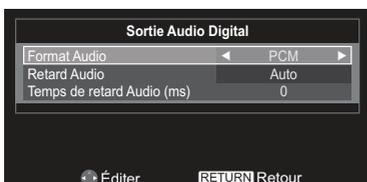

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Retard Audio**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Temps de retard Audio (ms)**, et appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le réglage.

REMARQUE: **Temps de retard Audio (ms)** est disponible uniquement lorsqu'**Retard Audio** est en mode **Manuel**.

Description audio

Description audio est un service de narration additionnel qui décrit les actions, les mouvements du corps, les expressions et les mouvements pour les personnes qui ont un handicap visuel. Cette fonction vous permet de choisir le type de narration.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **SON** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu..
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Description audio**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Description audio**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Niveau de mixing**, et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le réglage.

REMARQUE: **Niveau de mixing** ne peut être ajusté que lorsque **Description audio** est réglé sur **Marche**.


REMARQUE: Appuyez sur la touche **AD** de la télécommande pour faire basculer la fonction **Description audio** sur **Marche** ou **Arrêt**.

Visualisation sur écran large

En fonction du type de signal reçu, les émissions peuvent être regardées avec des formats différents.


Large (sauf PC)

Utilisez ce réglage lorsque vous regardez un DVD ou une cassette vidéo au format Ecran large ou une émission au format 16:9 (lorsque disponible). A cause des différents formats d'écran large existants (16:9, 14:9, 20:9 etc.), des barres noires peuvent être visibles en haut et en bas de l'écran.




Large (PC uniquement)

Ce réglage affichera l'image sans surbalayage et panneau latéral lorsque vous regardez une source de signal PC via HDMI ou un PC.




4:3

Utilisez ce réglage pour regarder une émission au format 4:3.




Super Live

Ce réglage agrandira une image au format 4:3 pour remplir l'écran, en l'étendant horizontalement et verticalement et en préservant les proportions au centre de l'image. Des distorsions peuvent être visibles.




Cinéma

Lorsque vous regardez des films/cassettes vidéo au format Boîte aux lettres, ce réglage éliminera ou réduira les barres noires en haut et en bas de l'écran en faisant un zoom sur l'image pour l'afficher sans aucunes distorsions.




Sous-titrage

Lorsque des sous-titres sont ajoutés à une diffusion au format Boîte aux lettres, ce réglage élèvera l'image pour assurer que le texte soit visible sur l'écran.




14:9

Utilisez ce réglage pour regarder une émission au format 14:9




Natif

Lorsque vous utilisez un PC connecté via HDMI, ce réglage affiche l'image sans surbalayage, c'est-à-dire WYSIWYG. Cette option n'est disponible que lorsque vous regardez une source de signal vidéo via HDMI.




Normal

Ce réglage affichera l'image sans surbalayage, par ex. WYSIWYG. Cette option est seulement disponible lorsque vous regardez une source de signal PC via HDMI ou un PC.



Point par point

"Point par point" est un type d'affichage sans redimensionnement. En fonction du format du signal d'entrée, le réglage affichera l'image avec les panneaux latéraux et/ou des barres en haut et en bas (par ex. source d'entrée VGA).



Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le menu **Accès rapide**. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dimensions de l'image** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une option.



Vous pouvez choisir la taille de l'image : Large, 4:3, Super Live, Cinéma, Sous-titres, 14:9, Natif, Normal ou Point par point.

Utiliser les fonctions spéciales pour changer la taille de l'image affichée (c.à.d. changer le ratio hauteur/largeur) pour des affichages publics ou des bénéfiques commerciaux peut enfreindre les lois du copyright.

Dimensions d'image disponibles et contrôle de la position

	Large	4:3	Super Live	Cinéma	Sous-titres	14:9	Natif	Normal	Point par point
TVA	o	o	o	o	o	o	x	x	x
TVN	SD	o	o	o	o	o	x	x	x
	HD	o	o	o	o	x	o	x	x
Péritel	o	o	o	o	o	o	x	x	x
CVBS	o	o	o	o	o	o	x	x	x
YPbPr	SD	o	o	o	o	o	x	x	x
	HD	o	o	o	o	x	x	x	x
HDMI	SD	o	o	o	o	o	o	x	x
	HD	o	o	o	o	x	x	x	x
D-SUB	o	x	x	x	x	x	x	o	o
DVI	o	x	x	x	x	x	x	o	o
DISQUE	o	o	o	o	x	x	x	x	x

Contrôles de l'image

La plupart des fonctions et des contrôles de l'image sont disponibles à la fois dans les modes **numérique** et **analogique**.

REMARQUE: Les fonctions non disponibles sont en estompé.

Position d'image

La Position d'image peut maintenant être ajustée en fonction de vos préférences.


- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Position d'image** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option que vous voulez régler, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les RÉGLAGE en fonction de vos besoins.

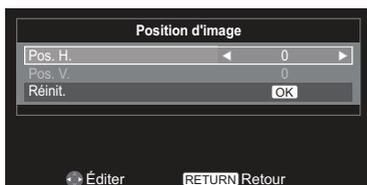


Mode d'image

Vous pouvez ajuster l'apparence de l'image en sélectionnant une valeur prédéfinie dans le mode d'image en fonction de la catégorie de programme.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **IMAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **RÉGLAGE image** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

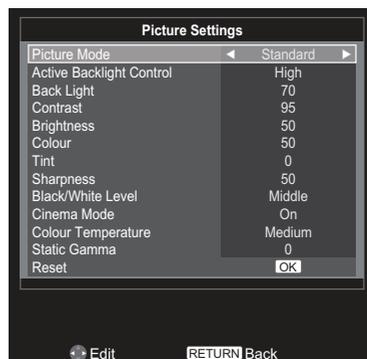

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode Image** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Dynamique**, **Standard**, **Doux**, **Film**, **Jeu** ou **Utilisateur**.

REMARQUE: Jeu n'est pas disponible pour le mode d'entrée TV.

Préférences d'image

Vous pouvez personnaliser les RÉGLAGE du format d'image courant en sélectionnant **Utilisateur**.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur**, **Teinte**, **Netteté**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour changer le réglage.

Niveau de noir et blanc

Cette fonction augmente la densité des zones sombres de l'image ce qui en améliore la définition de l'image.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Niveau de noir et blanc**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir pour le niveau le réglage **Arrêt**, **Faible**, **Intermédiaire** ou **Élevé**. L'effet dépend de l'émission et il est plus visible sur les couleurs sombres.

Mode Cinéma

Un film classique défile à raison de 24 images par seconde, tandis qu'un logiciel de lecture de films pour les DVD, etc., vous permet de regarder les films sur votre téléviseur avec un défilement de 30 (NTSC) ou de 25 (PAL) images par secondes. Pour convertir ce signal de façon à obtenir un mouvement fluide et une bonne qualité d'image, sélectionnez l'option **Mode cinéma**.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode Cinéma**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

Température des couleurs

La température des couleurs permet d'augmenter la « chaleur » ou la « froideur » d'une image en augmentant les teintes rouges ou bleues.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Temp. couleur**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Temp. couleur** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Moyen**, **Froid** ou **Chaud** en fonction de vos préférences.



- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Niveau rouge**, **Niveau bleu** ou **Niveau vert** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les RÉGLAGE en fonction de vos besoins.

Gamme statique

La fonction Gamma statique vous permet d'ajuster les niveaux de noir dans l'image.

- 1 Dans le menu **RÉGLAGE image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Gamma statique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le nombre pour **Gamma statique** (-5~+5).

Réinitialiser

Cette fonction permet de remettre à zéro tous les RÉGLAGE d'image aux RÉGLAGE usine par défaut.

Dans le menu **RÉGLAGE image**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinitialiser** et appuyez sur Ⓜ pour réinitialiser les RÉGLAGE.

REMARQUE: Si aucun réglage d'image n'a été modifié, **Réinitialiser** n'est pas disponible.

Rétroéclairage dynamique

Lorsque la fonction **Rétroéclairage dynamique** est activée, le mode **Élevé** contrôlera les niveaux de rétro-éclairage en fonction de différentes scènes telles que le mouvement d'image, de scène lumineuse ou de scène sombre. Le mode **Faible** contrôlera le niveau du rétro-éclairage sur les scènes sombres.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage dynamique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Arrêt**, **Faible** ou **Élevé**.

Gestion des couleurs 3D

Lorsque **Gestion de la couleur 3D** est réglé sur **Marche**, ceci permet à la fonction "Réglage des couleurs de base" de devenir disponible. Vous pouvez régler la qualité de couleur de l'image en sélectionnant six RÉGLAGE des couleurs de base : **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** ou **Cyan**.


- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Gestion de la couleur 3D**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE: Lorsque vous regardez un DVD avec des sous-titres, ce mode peut ne pas fonctionner correctement.

Réglage des couleurs de base

La fonction **Réglage des couleurs de base** permet de régler les couleurs individuelles selon vos préférences personnelles. Ceci peut s'avérer utile lors de l'utilisation d'une source externe. Il ne peut être ajusté que lorsque **Gestion de la couleur 3D** est réglé sur **Marche**.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage des couleurs de base** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster, puis appuyez sur **OK**.

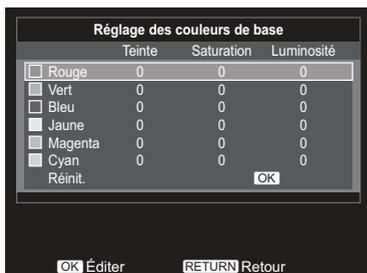

- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Teinte**, **Saturation** ou **Luminosité**.



- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les RÉGLAGE selon vos besoins.

REMARQUE: Dans le mode Entrée PC, cette fonction n'est pas disponible.

Réduction du bruit numérique

DNR (Réduction du bruit numérique) permet « d'adoucir » la représentation d'un faible signal sur l'écran pour réduire les bruits/interférences.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **DNR**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**.

REMARQUE: Cette fonction n'est pas disponible pour l'entrée HDMI.

MPEG NR – Réduction de bruit

Lorsque vous regardez un DVD, il est possible que la compression provoque une déformation ou une pixellisation de certains mots ou éléments graphiques.

La fonction **MPEG NR** permet de réduire cet effet en adoucissant les contours.

- 1 Dans le menu **IMAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **MPEG NR**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Arrêt**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé**.

Découvrez vos photos via le port USB

Le visualiseur de photos vous permet de regarder les fichiers image à partir d'un périphérique USB.


Image	Photo	Résolution (Suggestion Mstat)	Taille de DRAM requis (M-octets)	Remarque
JPEG	Ligne de base	15360x8704 (1920x8x1088x8)	3,96	Selon la taille de la RAM
	Progressif	1024x768	6,00	
PNG	non-entrelacé	9600x6400	3,66	
	interface	1200x800	3,66	
BMP		9600x6400	3,66	

REMARQUE:

- La résolution est un design de référence, elle n'est limitée que par la taille et les performances de la DRAM (Dynamic Random Access Memory : Mémoire à accès aléatoire dynamique)
- Plus la résolution est élevée, plus vous avez besoin de mémoire
- Plus la résolution est faible, moins les exigences en termes de performances sont élevées (le délai requis pour afficher une image est réduit)
- Un décodeur JPEG est un décodeur matériel, avec une résolution maximum de 15360 x 8704
- Un décodeur PNG/BMP est un décodeur logiciel (fonctionnant sur un coprocesseur), et la résolution maximum dépend de la taille de la DRAM

Affichage des fichiers photo

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB et appuyez sur  sur la télécommande. Utilisez  ou  pour sélectionner **MÉDIA** et appuyez sur .

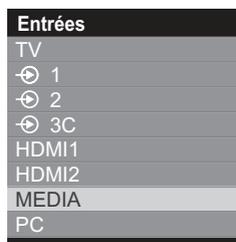

- 2 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **PHOTO** et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur , ,  ou sur  pour sélectionner le dossier que vous voulez visualiser et appuyez sur  pour y accéder. Appuyez sur   ou sur   pour aller sur la page précédente ou suivante.



- 4 Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la photo désirée et appuyez sur **OK** pour l'afficher.
- 5 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour :

- : Aller à la photo précédente
- : Aller à la photo suivante
- : Sélectionner le mode Diaporama
- : Sélectionner le mode Répéter
- : Sélectionner l'intervalle de temps désiré
- : Tourner par 90° vers la droite
- : Tourner par 90° vers la gauche
- : Afficher la liste de lecture
- : Régler la musique de fond
- : Informations de la photo

et appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.

Utiliser le Diaporama

Cette vue vous permet de regarder un diaporama des photos. Dans ce mode de vue, seul le contenu du même répertoire peut être joué.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour régler sur **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE: Le diaporama s'arrête lorsqu'il atteint la dernière photo dans le répertoire.

Réglages de répétition pour le Diaporama

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour régler sur **Marche** ou **Arrêt**.


Régler l'intervalle de temps

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour régler l'intervalle de temps désiré (3/5/10/15/30/60/90 Sec).

REMARQUE: Si **Répéter** est réglé sur **Marche**, le diaporama lance l'affichage des photos en recommençant à partir de la première photo se trouvant dans le dossier après avoir affiché la dernière photo.

Utiliser la liste de lecture

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une photo et appuyez sur **OK** pour afficher la photo. Appuyez sur **RETURN** sur la télécommande pour fermer la liste.

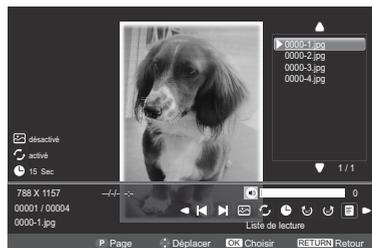

Musique d'arrière-plan

Pour régler la musique de fond lorsque vous regardez des photos.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une chanson et appuyez sur **OK** pour jouer la chanson.

Appuyez sur **RETURN** sur la télécommande pour fermer la liste.



- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Un** ou **Dossier**.

Info photo

Pour afficher les informations relatives au statut du fichier (numéro du contenu, titre de la photo, date et heure de prise, résolution, etc.).

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez une photo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.



- 3 Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou appuyez sur **OK** pour quitter.

Profiter de la musique via le port USB

Le Lecteur MP3 vous permet de lire les fichiers musicaux à partir d'un support de stockage USB.

Codec audio	Extension de fichier	Débit binaire	Remarque
MPEG1 Layer2	MP3	32Kbps~ 448Kbps (débit binaire) 32KHz ~ 48KHz (fréquence d'échantillonnage)	
MPEG1 Layer3	MP3	32Kbps ~ 320Kbps (débit binaire) 32KHz ~ 48KHz (fréquence d'échantillonnage)	

Lecture des fichiers musicaux

- 1 Insérez un périphérique de stockage USB et appuyez sur sur la télécommande. Utilisez ou pour sélectionner **MÉDIA** et appuyez sur .




- 2 Appuyez sur ou sur pour sélectionner **MUSIQUE** et appuyez sur pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur , , ou sur pour sélectionner le dossier que vous voulez lire et appuyez sur pour y accéder. Appuyez sur ou sur pour aller sur la page précédente ou suivante.



- 4 Appuyez sur ou sur pour sélectionner la musique désirée et appuyez sur pour la lire.

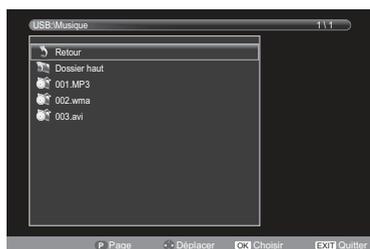

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ou sur pour :

- : Lire ou faire une pause sur la musique sélectionnée
- : Rembobiner la musique sélectionnée
- : Faire une avance rapide sur la musique sélectionnée
- : Aller sur la musique précédente
- : Aller sur la musique suivante
- : Arrêter la lecture
- : Sélectionner l'intervalle de répétition désiré :
 - Arrêt Répéter
 - Répéter 1 : Répéter la musique sélectionnée une fois
 - Répéter le dossier : Répéter toutes les musiques qui se trouvent le dossier sélectionné
- : Afficher la liste de lecture
- : Informations musicales


et appuyez sur pour confirmer le réglage.

RÉGLAGE de répétition

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Arrêt**, **Marche** ou **Dossier**.

Utilisation de la Liste de lecture


- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner  et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la musique et appuyez sur  pour lire la musique.
Appuyez sur **EXIT** sur la télécommande pour réduire la liste.

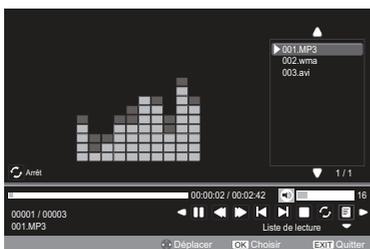

Infos musique

Infos affiche les informations d'état du fichier (nombre de contenus, titre du morceau, débit binaire, artiste, échantillonnage, année et taille).

- 1 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner  et appuyez sur .

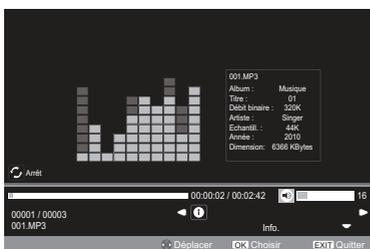

- 2 Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou si vous appuyez à nouveau sur  pour quitter.


Profitez de vos vidéos via le port USB

Le Visualiseur vidéo vous permet de lire les fichiers vidéo à partir d'un périphérique USB.

Fichier Extension	Conteneur	Codec vidéo	SPEC	Débit binaire (Mbit/sec)	Profil	Remarque
dat, mpg, mpeg	MPEG	MPEG1 MPEG2	1080P à 30 tps	20	MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut	MP4 : GMC n'est pas pris en charge. * Certains fichiers ne seront peut-être pas lus.
ts, trp, tp	MPEG2-TS H264-TS	H.264 MPEG2	1080P à 30 tps	20	H264 : Principal principal et Profil haut à Level 4.0 MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut	
vob	MPEG2-PS	MPEG2	1080P à 30 tps	20	MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut	
mp4, m4v	MP4	H.264 MPEG4 DivX 3.11 DivX 4.12 DivX 5.x DivX 6	1080P à 30 tps	20	H264 : Principal principal et Profil haut à Level 4.0 MPEG4 : Profil simple et Profile simple avancé à Level 5	
mkv	MKV	H.264 MPEG1 MPEG2 MPEG4	1080P à 30 tps	20	H264 : Principal principal et Profil haut à Level 4.0 MPEG2: Profil Principal@ Niveau Haut MPEG4 : Profil simple et Profile simple avancé à Level 5	
divx, div	AVI(1.0, 2.0) DMF0,1,2	DivX 3.11 DivX 4.12 DivX 5.x DivX 6	1080P à 30 tps	20	MPEG4 : Profil simple et Profile simple avancé à Level 5	
avi	AVI(1.0, 2.0) DMF0,1,2	H.264 MPEG1 MPEG2 MPEG4 DivX 3.11 DivX 4.12 DivX 5.x DivX 6	1080P à 30 tps	20	H264 : Principal principal et Profil haut à Level 4.0 MPEG2: Profil Principal@ Profile Haut MPEG4 : Profil simple et Profile simple avancé à Level 5	
	AVI(1.0, 2.0)	MJPEG (Motion JPEG)	640x480 à 30 tps	10		
flv	Formats Flash	H.264 Sorenson H.263	1080P à 30 tps	20	H264 : Principal principal et Profil haut à Level 4.0	

Lire les fichiers vidéo


- 1 Insérez un périphérique de stockage USB et appuyez sur **⏪** sur la télécommande. Utilisez **▲** ou **▼** pour sélectionner **MÉDIA** et appuyez sur **OK**.

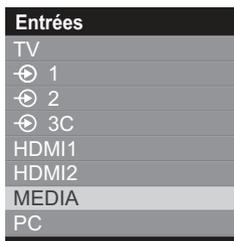

- 2 Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **FILM** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le dossier que vous voulez visualiser et appuyez sur **OK** pour y accéder. Appuyez sur **P ▲** ou sur **P ▼** pour aller sur la page précédente ou suivante.

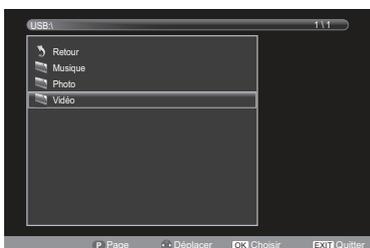

- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la vidéo désirée et appuyez sur **OK** pour la lire.

- 5 Appuyez sur **MENU** pour modifier les **RÉGLAGE** lors de la visualisation d'une vidéo.



Appuyez sur **◀** ou **▶** pour :

- **▶|⏸**: Jouer ou pauser le clip vidéo sélectionné
- **◀**: Reculer rapidement dans le clip vidéo sélectionné
- **▶**: Avancer rapidement dans le clip vidéo sélectionné
- **◀|◀**: Aller au clip vidéo précédent
- **▶|▶**: Aller au clip vidéo suivant
- **⏸**: Arrêter la lecture
- **⏮**: Sélectionner l'intervalle de répétition désiré :
 - Répéter arrêt
 - Répéter un : Pour répéter le clip vidéo sélectionné une fois
 - Répéter dossier : Pour répéter tous les fichiers de clip vidéo dans le dossier sélectionné
- **⏮|⏮**: Répéter de A à B
 - Régler A : A-Régler Répéter et démarrer
 - Régler B : B-Régler Répéter et répéter de A à B
- **📄**: Afficher la liste de lecture
- **ⓘ**: Informations vidéo
- **▶**: Avancer lentement dans le clip vidéo sélectionné
- **▶**: Avancer d'un pas dans le clip vidéo sélectionné
- **⏮**: Rapport d'aspect
- **🖼**: Mode d'image
- **⌚**: Permet d'entrer un temps de recherche

et appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.

Réglages de répétition

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Arrêt**, **Un** ou **Dossier**.

Régler

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Régler A**, **Régler B** ou **Aucun**.

Utiliser la liste de lecture

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un clip vidéo et appuyez sur **OK** pour jouer le clip vidéo.
Appuyez sur **RETURN** sur la télécommande pour fermer la liste.



Avancer lentement

La fonction change la vitesse de lecture en avant.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **SF2X**, **SF4X**, **SF8X**, **SF16X** ou **Lecture**.

Avancer d'un pas


Cette fonction vous permet de regarder un clip vidéo image par image.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour jouer image par image.

Info vidéo

Info affiche les informations relatives au statut du fichier (numéro du contenu, titre du clip vidéo, piste audio, sous-titres, programme, taille, etc.).

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.

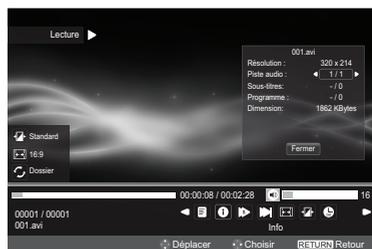

- 3 Les informations disparaîtront au bout d'un certain délai (environ 15 secondes), ou appuyez sur **OK** pour quitter.

Rapport d'aspect

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Natif**, **4:3** ou **16:9**.

Mode d'image

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Standard**, **Doux**, **Film** ou **Dynamique**.

Aller au temps

Cette fonction vous permet d'aller à une certaine heure dans un clip vidéo.

- 1 Appuyez sur **MENU** pour changer les réglages lorsque vous regardez un clip vidéo.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner  et appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer l'heure. Appuyez sur **OK** pour aller à l'heure entrée.



Contrôles REGZA-LINK

Cette fonction utilise la technologie **CEC** (Consumer Electronics Control) et permet de contrôler un appareil compatible avec Toshiba **REGZA-LINK** à partir de la télécommande du téléviseur.

REMARQUE: Certains appareils de Toshiba ne supportent pas encore la fonction **REGZA-LINK**.

Contrôle d'équipement

Le mode **REGZA-LINK** de la télécommande du téléviseur vous permet de contrôler l'équipement connecté **REGZA-LINK** que vous regardez.

Pour contrôler la source d'entrée **REGZA-LINK**, sélectionnez en premier l'équipement avec la sélection de la source d'entrée **REGZA-LINK**, puis changez le mode de la télécommande sur **REGZA-LINK** et utilisez les touches.

Les fonctions disponibles dépendent de l'équipement connecté. Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas marcher. Référez-vous au manuel d'utilisation des équipements connectés.

REMARQUE: Les fonctions du téléviseur pouvant contrôler les équipements connectés sont : Veille, Volume et Son muet.

Sélectionnez l'appareil REGZA-LINK

- 1 Appuyez sur . Une liste apparaît sur l'écran montrant les modes et tous les appareils externes mémorisés.
- 2 L'icône **REGZA-LINK** apparaît automatiquement après avoir détectés des appareils compatibles **REGZA-LINK**. Appuyez sur pour mettre en surbrillance la source d'entrée montrée avec l'icône **REGZA-LINK**.



- 3 Appuyez sur et le menu de sélection de l'appareil apparaît, indiquant tous les appareils **REGZA-LINK** connectés.
- 4 Appuyez sur ou pour mettre en surbrillance l'appareil **REGZA-LINK** souhaité puis appuyez sur pour sélectionner.



Menus REGZA-LINK

Lorsque vous sélectionnez la fonction **Réglage REGZA-LINK** dans le menu de **Activer REGZA-LINK**, les fonctions **REGZA-LINK** individuelles peuvent être activées.

Lecture à une touche

REGZA-LINK allumera automatiquement le téléviseur lorsqu'il est en mode veille et sélectionnera la source d'entrée du téléviseur sur le port sur lequel est connecté l'équipement audio/vidéo, en allumant ou en jouant à partir de l'équipement audio/vidéo.

REMARQUE: Cette fonction dépend de l'équipement connecté et des réglages du téléviseur.

Système en veille

Cette fonction met automatiquement l'équipement connecté en veille lorsque le téléviseur entre en veille, et similairement, met le téléviseur en veille lorsque l'équipement connecté entre en veille. Vous pouvez la sélectionner dans le menu de **Réglage REGZA-LINK**.

REMARQUE: Cette fonction dépend de l'équipement connecté et des réglages du téléviseur.

Contrôle audio du système

Utilisez la fonction **Préf. de haut-parleur** pour pouvoir utiliser la télécommande du téléviseur pour ajuster le volume ou couper le son des haut-parleurs connectés au téléviseur via un amplificateur AV.

Assurez-vous que l'amplificateur AV connecté et que l'équipement **REGZA-LINK** sont sélectionnés dans la sélection de la source d'entrée et que **Préf. de haut-parleur** est réglé sur **Récepteur audio** dans le menu de **Réglage REGZA-LINK**.

REMARQUE: Lorsque l'amplificateur AV est allumé, la source d'entrée changée ou le volume ajustée, le son sortira des haut-parleurs de l'amplificateur AV même si les Haut-parleurs du téléviseur ont été sélectionnés. Eteignez le téléviseur puis rallumez-le pour à nouveau pour écouter le son à partir des haut-parleurs du téléviseur.

La fonction peut ne pas marcher et dépend de l'Amplificateur utilisé.


Activer REGZA-LINK

Lorsque **Activer REGZA-LINK** est réglé sur **Marche**, il sera possible d'activer les autres fonctions.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **PRÉFÉRENCES** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage REGZA-LINK** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le sous-menu.

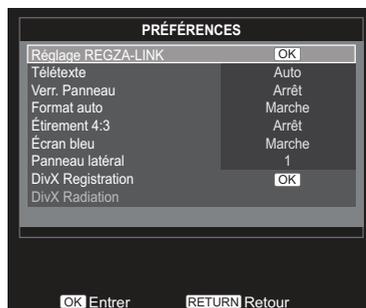

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activer REGZA-LINK** puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir entre **Marche** et **Arrêt**.



Marche auto

Le réglage **Marche auto** permet de mettre automatiquement le téléviseur en **Marche** ou **Arrêt** si un appareil **REGZA-LINK** est allumé ou éteint.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche auto**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Veille automatique

Lorsque **Veille automatique** est activé, lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les équipements **REGZA-LINK** connectés s'éteignent automatiquement.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Veille automatique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Contrôle ampli

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle ampli**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Préf. de haut-parleur

Cette fonction permet de régler la sortie audio préférée sur les haut-parleurs du téléviseur ou d'un amplificateur AV. L'option Amplificateur AV permet d'utiliser la télécommande du téléviseur pour ajuster ou couper le volume audio.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préf. de haut-parleur** lorsque **Contrôle ampli** est **Marche**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir entre **Haut-parleurs de TV** et **Ampli**.

REMARQUE: Cette fonction est seulement disponible lorsqu'un téléviseur est connecté à des récepteurs audio supportant la fonction CEC.

Contrôle du dispositif de lecture REGZA-LINK

Ceci est une nouvelle fonctionnalité qui utilise la technologie CEC et vous permet de contrôler les appareils compatibles REGZA-LINK depuis la télécommande du téléviseur via une connexion HDMI.

Quand il y a deux appareils **REGZA-LINK** ou plus connectés au téléviseur, le menu de sélection de dispositif apparaît. Sélectionnez le dispositif souhaité, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Télécommande



Panneau de configuration Pass-Through



REMARQUE:

- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **REGZA-LINK** dans le menu **Accès rapide**, puis appuyez sur **OK**. Le **panneau de configuration Pass-Through** apparaît.
- Certaines fonctions ne sont disponibles que lorsque le **panneau de configuration Pass-Through** est affiché sur l'écran. Veuillez vous référer à la procédure suivante.
- Veuillez vous référer à l'image **Télécommande** et au tableau suivant pour les définitions clés du **panneau de configuration Pass-Through**.
- **Les boutons MENU et RETURN** de la télécommande ne sont pas disponibles lorsque le **panneau de configuration Pass-Through** est allumé.

Aucun	Élément	Description
1	GUIDE	Activer ou désactiver l'appareil REGZA-LINK souhaité.
2	EXIT	Fermer le panneau de configuration Pass-Through .
3	Dans le menu le contenu :	
	▲, ▼, ◀, ▶	Naviguer dans le menu du contenu.
	OK	Entrer dans le menu du contenu.
	Lors de la visualisation de la vidéo :	
	▲	Pause.
	▼	Arrêt.
	◀	Rembobiner.
▶	Avancer.	
OK	Jouer.	
4	MENU	Sauter Retour.
5	RETURN	Sauter Avance.
6	ROOT	Touche racine.
7	DVD	Touche DVD.
8	CONTENTS	Touche contenu.
9	TOP	Touche Haute.

REMARQUE: Ces fonctions dépendent des dispositifs connectés.

Contrôles des préférences

Marche


Cette fonction permet d'allumer automatiquement le téléviseur sur une chaîne prédéfinie à une certaine heure de la journée ou après un certain délai.

Lorsque **Marche** est réglé sur **Marche**, l'indicateur Marche à l'avant du téléviseur est allumé.

- Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **APPLICATIONS** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Marche**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

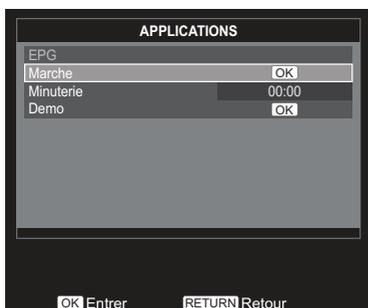

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compteur d'activation** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



REMARQUE: Les **RÉGLAGE** ne sont disponibles que lorsque **Compteur d'activation** est réglé sur **Marche**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Activer horloge DTV** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE: **Heure de mise en marche** et **Répéter** ne sont disponibles que lorsque **Activer horloge DTV** est réglé sur **Marche**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Heure de mise en marche** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ ou bien utilisez le pavé de touches numériques de la télécommande pour saisir l'heure.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Répéter** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **UNE FOIS, QUOTIDIENNEMENT**, Lun-Ven, Lun-Sam ou Sam-Dim.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entrée** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **ATV, EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2, PC ou DTV**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Chaîne** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour changer le numéro de chaîne, ou bien utilisez le pavé des touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de chaîne.

REMARQUE:

- Chaîne** n'est disponible que lorsque **Entrée** est réglé sur **ATV** ou **DTV**.
- Un écran noir s'affiche si aucune chaîne n'est réglée.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier le volume, ou bien utilisez le pavé de touches numériques de la télécommande pour saisir le volume.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Durée avant mise en marche** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ ou bien utilisez le pavé de touches numériques de la télécommande pour saisir le délai avant d'allumer automatiquement le téléviseur.

REMARQUE: **Durée avant mise en marche** n'est disponible que lorsque **Activer horloge DTV** est réglé sur **Arrêt**.

Minuterie

Le téléviseur peut se mettre automatiquement à l'**Arrêt** après une certaine durée.


- Appuyez sur **MENU** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **APPLICATIONS**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Minuterie** (Éteindre le téléviseur).
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour modifier l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre, ou bien utilisez les touches numériques pour entrer l'heure.

EPG

Le **EPG** (Guide électronique des émissions) prend en charge jusqu'à 9 compteurs différents. Vous pouvez régler ou annuler un compteur pour une émission sélectionnée avec le guide. Lorsque le téléviseur est allumé et qu'un compteur s'active, une boîte de dialogue s'affiche pour vous avertir que l'émission va commencer. Lorsque le téléviseur est en veille et qu'un compteur s'active, le téléviseur se réveille avec le rétroéclairage éteint, le haut-parleur réglé sur muet et la chaîne change à la chaîne de l'émission sélectionnée.


Vous devez régler correctement l'heure avant d'utiliser cette fonction. Tous les compteurs réglés seront effacés lorsque vous faites une nouvelle recherche des chaînes.

- 1 Appuyez sur **GUIDE** sur la télécommande pour afficher le **Guide programme**.

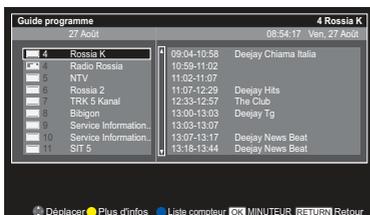

- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la chaîne désirée et appuyez sur **OK** pour accéder au programme des émissions.


- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la chaîne désirée et appuyez sur **OK** pour accéder au menu **MINUTEUR**.

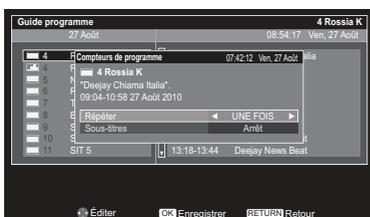

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Répéter** ou **Sous-titres** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour ajuster les **RÉGLAGE** en fonction de vos besoins.


Appuyez sur **OK** pour enregistrer les **RÉGLAGE**.

- 4 Appuyez sur le bouton **■** de la télécommande pour accéder au menu **Liste compteur**.

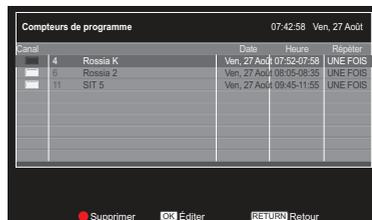

- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'émission désirée et appuyez sur **OK** pour la visualiser.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton **■** sur la télécommande pour supprimer le compteur.

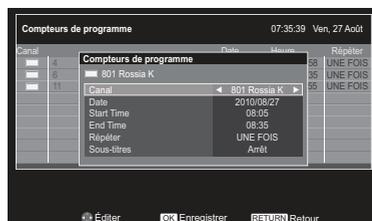

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Canal**, **Date**, **Start Time**, **End Time** ou **Sous-titres** et appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour ajuster les réglages en fonction des besoins.

Appuyez sur **OK** pour enregistrer les réglages.

REMARQUE:

- Lorsque le compteur est réglé, le voyant Compteur s'allume sur le panneau avant.
- Après le réglage, il se peut que l'heure du téléviseur ne corresponde pas à l'heure du Guide des émissions EPG. L'heure du Guide des émissions EPG suit l'heure diffusée par les émissions et ne peut pas être changée.


Verr. Panneau

Verr. panneau permet de désactiver les boutons sur le téléviseur. Tous les boutons de la télécommande peuvent continuer à être utilisés.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **PRÉFÉRENCES** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Verr. Panneau** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

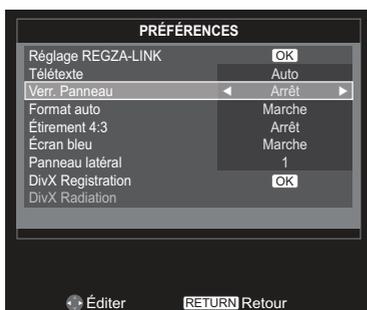

Lorsque **Verr. panneau** est réglé sur **Marche**, un rappel s'affiche lorsque l'on appuie sur les boutons du téléviseur. Si vous appuyez sur le bouton veille, le téléviseur s'éteint et vous ne pouvez le faire sortir du mode veille qu'à l'aide de la télécommande.

Format automatique (écran large)

Lorsque ce téléviseur reçoit une image réellement Écran large et que la fonction Format auto est activée, l'image sera automatiquement affichée en format Écran large, quelques que soient les paramètres précédents.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format auto**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

Étirement 4:3

Lorsque **Étirement 4:3** est activé, les programmes au format 4:3 sont affichés au format plein écran.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Étirement 4:3**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE: Dans le format de signal HDMI, cette fonction est disponible.

Écran bleu

Lorsque **Écran bleu** est sélectionné, l'écran est bleu et il n'y a aucun son lorsque aucun signal n'est reçu.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Écran bleu**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE: Cette fonction n'est disponible qu'en mode DTV.

Bandes latérales

La fonction **Bandes latérales** éclaire ou assombrit les bandes de chaque côté de l'écran lorsque l'on est en format 4:3 ou 14:9. Ceci permet de prévenir la rétention des bandes et permet également un visionnage plus confortable dans des conditions lumineuses ou sombres.

- 1 Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bandes latérales**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les **RÉGLAGE** selon vos besoins.

DivX Registration

Voir le code d'enregistrement qui est nécessaire pour le service DivX® VOD (Vidéo sur Demande) sur le téléviseur. DivX® VOD est un service de diffusion vidéo qui vous permet de louer ou acheter du contenu vidéo enregistré dans le format DivX®. Pour lire des fichiers vidéo qui sont compatibles avec le service DivX® VOD, le téléviseur doit être enregistré comme un lecteur DivX®.

Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **DivX Registration** et appuyez sur **OK**.



DivX Radiation

Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **DivX Radiation** et appuyez **OK** sur pour supprimer votre enregistrement.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **OK** pour confirmer ou **Annuler** pour quitter et appuyez sur **OK**.



Informations système

Dans le menu **RÉGLAGE**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Informations système** et appuyez sur **OK** pour afficher les informations concernant le modèle et la version du progiciel.




Mise à niveau système

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise à niveau système** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour auto** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

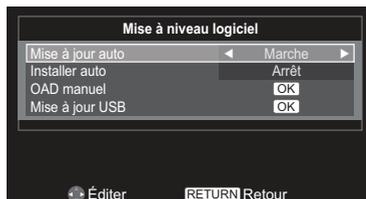

- 4 Insérez un périphérique de stockage USB. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour USB** et appuyez sur **OK** pour commencer à mettre le progiciel à jour.




REMARQUE: Il est recommandé de faire faire la mise à jour du progiciel par un technicien de maintenance professionnel.

Services de texte et informations textuelles

Ce téléviseur a une mémoire de plusieurs pages, qui peut prendre plusieurs secondes pour se charger.

Réglage des modes

- 1** Dans le menu **PRÉFÉRENCES**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Télétexte**.

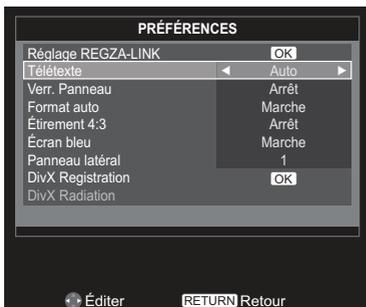

- 2** Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Auto** ou **LISTE**.

Navigation entre les pages en utilisant Auto

Si Fastext est disponible, quatre titres colorés apparaîtront à la base de l'écran.

Pour accéder à l'un des quatre sujets donnés, pressez le bouton coloré correspondant sur la télécommande.

Pour plus d'information sur votre ou vos systèmes texte particulier(s), reportez-vous à la page d'index du service texte diffusé, ou consultez votre revendeur local Toshiba.

Navigation entre les pages en utilisant LISTE

Si Fastext est disponible quatre titres colorés apparaîtront avec des numéros – 100, 200, 300 et 400, qui ont été programmés dans la mémoire du téléviseur.

Pour visualiser ces pages pressez le bouton coloré correspondant.

Pour changer ces pages stockées, appuyez sur la touche colorée correspondante et entrez un nouveau numéro à 3 chiffres. Ce numéro changera dans le coin supérieur gauche de l'écran ainsi que dans la surbrillance colorée. Appuyez sur **OK** pour enregistrer. Les barres en bas de l'écran clignoteront en blanc. Chaque fois que **OK** est pressé les quatre numéros de page s'affichent en bas seront stockés et les précédents seront perdus.

Si **OK** n'est pas pressé la sélection sera oubliée lors de l'annulation du mode texte.

Les autres pages peuvent être visualisées en entrant le numéro de page à 3 chiffres – mais N'APPUYEZ PAS sur **OK** sinon ces pages seront stockées.

Touches de contrôle

Vous trouverez ci-dessous un guide des fonctions des touches de texte de la télécommande.

☞ **Pour afficher la page d'index/de départ :** Appuyez sur **☞** pour aller sur la page d'index/de départ. La page affichée dépend du diffuseur.

☞ **Pour révéler le texte caché :** Pour découvrir les solutions d'un quiz et des pages d'histoires drôles, appuyez sur le bouton **☞**.

☞ **Pour arrêter sur une page désirée :** Il est parfois pratique de s'arrêter sur une page de texte.

Appuyez sur **☞** et **☞** s'affichera en haut de l'écran. La page restera affichée sur l'écran jusqu'au prochain appui sur la touche.

☞ **Pour agrandir la taille d'affichage du texte :** Appuyez une fois sur **☞** pour agrandir la moitié supérieure de la page, appuyez de nouveau pour la partie inférieure. Appuyez à nouveau pour retourner à la taille normale.

☞☞ **Pour sélectionner une page lorsque vous regardez une image normale :** Saisissez le numéro de page puis appuyez sur **☞☞**, une image normale sera affichée. Le téléviseur indiquera lorsqu'une page est présente en affichant le numéro de la page en haut de l'écran.

Pour afficher des bulletins d'information : Sélectionnez la page de bulletin d'information pour le service de texte choisi (consulter la page d'index de votre service texte). Les bulletins d'information s'affichent à mesure qu'ils sont diffusés lorsque vous appuyez sur **☞☞**. Appuyez de nouveau sur **☞☞** pour annuler l'affichage.

Comment changer de page : Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour changer de page. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour changer de sous-page lorsqu'une sous-page est disponible. La page de bulletin d'information doit être annulée avant de changer de chaîne.

RÉGLAGE PC

- La plupart des fonctions et des contrôles d'image sont disponibles. Cependant, les fonctions non disponibles sont en estompé.
- Dans le mode entrée PC, **Rég. manuel** n'est pas affiché.
- Appuyez d'abord jusqu'à ce que la liste des modes d'entrée vidéo s'affiche à l'écran, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ et sur **OK** pour sélectionner le mode d'entrée PC.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible pour certains signaux ou si aucun signal n'est reçu.
- Il est possible que les points optimaux pour les RÉGLAGE de la phase d'horloge et de l'horloge d'échantillonnage soient incompréhensibles en fonction des signaux d'entrée.

Position horizontale et verticale

Connectez le PC (de la façon illustrée dans la section "Connexion à un ordinateur") et assurez-vous qu'une image est bien visible sur l'écran du téléviseur. La position de l'image peut maintenant être ajustée en fonction de vos préférences.


- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage PC**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Pos. H.** ou **Pos. V.** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les RÉGLAGE en fonction de vos besoins.

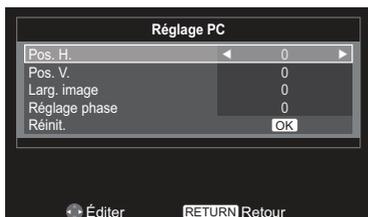

Larg. image

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Larg. image**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster les RÉGLAGE selon vos besoins.

Réglage phase

Le **Réglage phase** permet de faire correspondre le signal du PC à l'affichage LCD.

Ce réglage permet de supprimer les bandes originales et les images floues.

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage phase**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour obtenir une image claire.

Réinitialiser

Cette fonction permet de remettre à zéro tous les RÉGLAGE du PC aux RÉGLAGE usine par défaut.

REMARQUE: Si aucun réglage PC n'a été modifié, **Réinit.** n'est pas disponible.

- 1 Dans le menu **Réglage PC**, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réinit.**
- 2 Appuyez sur **OK**.

REMARQUE:

- Lorsqu'un PC est connecté par une connexion HDMI, aucune de ces fonctions n'est disponible.
- L'écran est provisoirement indisponible lors de l'ajustement des RÉGLAGE PC. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.
- Les RÉGLAGE par défaut et les plages de réglage varient en fonction du format du signal d'entrée.

Sélection de l'entrée et connexions AV

Utilisez la fonction Sélection de l'entrée si le téléviseur ne baccule pas automatiquement lorsque vous utilisez un appareil externe.

Mode Lip Sync

Cette option permet d'activer une fonction d'ajustement automatique de la synchronisation audio/vidéo qui permet aux périphériques source HDMI de procéder de façon précise et automatique à la synchronisation.

Tous les RÉGLAGE HDMI ci-dessus nécessitent un périphérique source HDMI adapté.

Si les produits sources HDMI ne prennent pas ces fonctions en charge, il est possible que le téléviseur ne fonctionne pas correctement lorsque ces fonctions sont activées.

REMARQUE:

- Dans un mode de signal non HDMI, cette fonction n'est pas disponible.
- Si votre connexion HDMI possède une capacité de 1080p et/ou si votre téléviseur est capable de taux de rafraîchissement supérieurs à 60Hz et prend en charge la fonction Deep Colour, vous avez besoin d'un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI conventionnel risque de ne pas fonctionner correctement avec ce mode.

Sélection du signal d'entrée


Avec cette fonction, vous pouvez sélectionner la **AV** ou **S-VIDEO**.

- 1 Appuyez sur **MENU**. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **RÉGLAGE** et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Connexions AV**, et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entrée EXT1** et appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner **AV** ou **S-VIDEO**.

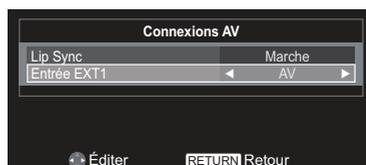

Questions fréquentes

Q Pourquoi n'y-a-t-il aucun son ou image ?

A Vérifiez que le téléviseur est allumé et que tous les branchements ont été faits.

Q Il y a une image, mais pourquoi avec si peu ou aucune couleur ?

A La couleur est réglée en usine sur **Auto** pour afficher automatiquement le meilleur système de couleur. Lors de l'utilisation d'une source **externe**, s'il y a peu ou pas de couleur, des améliorations peuvent être parfois obtenues.

Pour changer manuellement le système de couleur :

1 Avec la source externe en cours de lecture, sélectionnez **Rég. Manuel** à partir du menu **RÉGLAGE**.

2 Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir parmi **Auto**, **NTSC 4.43**, **NTSC 3.58**, **SECAM** ou **PAL**.



Q Pourquoi la vidéo/le DVD n'est-il pas affiché sur l'écran ?

A Vérifiez si le magnétoscope ou le lecteur de DVD est connecté au téléviseur, puis sélectionnez la bonne entrée en appuyant sur **↵**.

Q Pourquoi y-a-t-il une image mais pas de son ?

A Vérifiez tous les câbles et si volume a été baissé ou si la fonction Muet a été activée.

Q Quels sont les raisons pour une image de mauvaise qualité ?

A Interférences ou signal faible. Essayez de regarder une chaîne différente. Un réglage manuel peut parfois aider :

1 Sélectionnez **Ajustement manuel ATV/DTV** dans le menu **RÉGLAGE**.

Mettez la station en surbrillance et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Accord fin manuel**.



2 Utilisez ▲ ou ▼ pour régler afin d'obtenir une meilleure image et un meilleur son. Appuyez sur **OK** puis sur **RETURN**.

Q Pourquoi la télécommande ne marche pas ?

A Vérifiez si les piles sont usées ou à l'envers.

Q Pourquoi y-a-t-il des problèmes avec le texte ?

A Les performances du télétexte dépendent de la puissance du signal de diffusion. Si le texte est difficile à lire ou bizarre, vérifiez l'antenne, le décodeur ou le câble. Allez à la page d'index principale du service de télétexte et vérifiez le guide d'utilisation. Celui-ci expliquera le fonctionnement basique du télétexte en détails.

Q Pourquoi les quatre numéros colorés sont-ils visibles mais il n'y a pas de texte ?

A Le télétexte a été sélectionné pendant que vous regardiez une source externe. Aucun texte de s'affichera sur l'écran, ou une boîte peut s'afficher indiquant qu'aucune information n'est disponible. Sélectionnez une chaîne de diffusion et appuyez sur ******* pour y accéder.

Q Pourquoi les couleurs sont-elles erronées lors de la lecture d'une source NTSC ?

A Connectez la source via une prise **PÉRITEL** et réessayez. Sélectionnez **Rég. Manuel** dans le menu **RÉGLAGE** et réglez la **Système couleur** sur **Auto**.



Q What can be done if the user-defined password has been forgotten?

A Utilisez le mot de passe universel 1276 pour choisir un nouveau nombre qui vous convient.

Q Pourquoi mes appareils connectés via HDMI ne marchent-ils pas correctement ?

A Vérifiez si les câbles utilisés ont le logo **HDMI (HDMI®)**. Des vieux appareils HDMI peuvent mal fonctionner avec les nouveaux appareils TV HDMI, à cause des nouveaux standards d'adoption.

Q Pourquoi le magnétoscope/l'image du DVD est noir et blanc ?

A Vérifiez si la bonne entrée a été sélectionnée : **S-VIDEO** ou **AV**.

Q Pourquoi le téléviseur s'éteint-il tout seul ?

A Si aucun signal vidéo n'est reçu pendant environ 15 minutes, le téléviseur s'éteindra après 15 minutes pour économiser l'énergie.

Caractéristiques techniques et accessoires

- Ce téléviseur est conforme aux caractéristiques techniques listées ci-dessous.

Systèmes/chaînes de diffusion DVB-T		Systèmes/chaînes de diffusion		Taille d'écran visible (approx.)	
GB	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69	32AV93*G	80cm
France	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41	32LV93*G	80cm
Allemagne	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q	40LV93*G	102cm
Autriche	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12	26EL93*G	66cm
Suisse	VHF 05-12 UHF 21-69			32EL93*G	80cm
Italie	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69			Consommation électrique en mode Marche** (environ)	
Espagne	UHF 21-69			32AV93*G	55.9W
Hollande	VHF 05-12 UHF 21-69			32LV93*G	54.5W
Suède	VHF 05-12 UHF 21-69			40LV93*G	87.2W
Finlande	VHF 05-12 UHF 21-69			26EL93*G	27.0W
Grèce	VHF 05-12 UHF 21-69			32EL93*G	29.6W
Entrée vidéo	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43			Consommation électrique annuelle*** (environ)	
				32AV93*G	81.6KWh/y
				32LV93*G	79.6KWh/y
				40LV93*G	127.3KWh/y
				26EL93*G	39.4KWh/y
				32EL93*G	43.3KWh/y
Connexions externes					
EXT1	Entrée/sortie	PÉRITEL 21 broches	Auto, Mix, RVB, Composite, S-vidéo/Sortie TV	Résolution de l'écran (en pixels)	
EXT2/EXT3	Entrée	Prises RCA	(QUITTER2) Vidéo (QUITTER3) O	32AV93*G	1366 x 768
		Prises RCA	P _B /C _B /P _R /C _R	32LV93*G	1920 x 1080
RVB/PC	Entrée	Sub-D	RVB	40LV93*G	1920 x 1080
HDMI 1/2	Entrée	HDMI®		26EL93*G	1366 x 768
Audio				32EL93*G	1366 x 768
EXT2/EXT3		Prises RCA	Audio G+D (partagé)	Affichage	
Audio		Sortie	Coaxial	16:9	
Audio numérique		(S / PDIF)		Sortie sonore (distorsion de son 10%)	
Port USB	Version de l'interface : Classe USB : Système de fichiers :	USB 2.0 Pilote de clé USB FAT32		32AV93*G	5W + 5W
				32LV93*G	5W + 5W
				40LV93*G	7W + 7W
				26EL93*G	5W + 5W
				32EL93*G	5W + 5W
				Consommation électrique (environ)	
				32AV93*G	130W
				32LV93*G	126W
				40LV93*G	218W
				26EL93*G	60W
				32EL93*G	68W
Stéréo		Nicam Système 2 transports			
Classe d'efficacité énergétique		32AV93*G	Classe B		
		32LV93*G	Classe B		
		40LV93*G	Classe B		
		26EL93*G	Classe A		
		32EL93*G	Classe A+		

** Testé en accord avec la norme IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008 avec les paramètres par défaut.

*** Consommation d'énergie XYZ kWh par an, basé sur la consommation électrique de la télévision en marche 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont la télévision est utilisée.

Poids (approx.)	TV avec pied	32AV93*G	9.5kg
		32LV93*G	9.0kg
		40LV93*G	14.0kg
		26EL93*G	6.0kg
		32EL93*G	9.0kg
Poids brut		32AV93*G	12.5kg
		32LV93*G	12.5kg
		40LV93*G	18.5kg
		26EL93*G	8.5kg
		32EL93*G	12.5kg
TV sans pied		32AV93*G	8.7kg
		32LV93*G	8.2kg
		40LV93*G	13.0kg
		26EL93*G	5.5kg
		32EL93*G	8.5kg
Dimensions (H x L x P mm) (approx.)		32AV93*G	785 x 528 x 205
		32LV93*G	785 x 528 x 205
		40LV93*G	980 x 641 x 240
		26EL93*G	620 x 426 x 175
		32EL93*G	746 x 507 x 205
Prise pour casque		R3,5mm stéréo	
Conditions d'opération		Température : 5° C - 35 ° C (41°F - 94°F)	
		Humidité : 20% - 80% (sans condensation)	
Accessoires	Télécommande		
	2 piles		
	(AAA, IEC R03 1,5V)		
		Manuel d'utilisation	

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Classe d'efficacité énergétique

- 
 Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

- 
 HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute-Définition sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

- MPEG Layer-3 technologie de codage audio sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

- LE PRODUIT EST SOUS LICENCE DE LICENCE PORTFOLIO DE PATENTE MPEG-4 VISUAL POUR UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODAGE VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL («MPEG-4 VIDEO») ET/OU (ii) DÉCODAGE VIDEO MPEG-4 ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUS PAR LICENCE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO MPEG LA POUR FOURNIR VIDÉO MPEG-4. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. PLUS D'INFORMATIONS, NOTAMMENT CELLES RELATIVES AUX USAGES PROMOTIONNELS, INTERNES ET COMMERCIALES AINSI QUE L'ATTRIBUTION DE LICENCES PEUVENT ÊTRE OBTENUS PAR MPEG LA, LLC VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU BREVET AVC PORTIFOLID POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODER DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC VIDEO") ET / OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC PERSONNELLES ET NON COMMERCIALES ET / OU A ÉTÉ OBTENU PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES À PARTIR DU SITE DE MPEG LLA, LLC CONSULTEZ LE SITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- 
 DivX®, DivX Certified® et logos associés sont des marques déposées de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence.

Couvert par une ou plusieurs patentes suivantes des États-Unis : 7.295.673 ; 7.460.668 ; 7.515.710 ; 7.519.274

AU SUJET DE VIDÉO DIVX : DivX® est un format visuel numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. C'est un dispositif officiel de DivX Certified® qui joue cette vidéo de DivX. Visiter divx.com pour que plus d'informations et de logiciels outils pour convertir vos fichiers en vidéos DivX.

AU SUJET DE VIDÉO SUR-DEMANDE DIVX: Ce dispositif DivX Certified® doit être enregistré afin de jouer des films achetés en Vidéo-sur-demande (VOD) de DivX. Pour obtenir votre code d'enregistrement, localiser la section DivX VOD dans votre menu d'installation de dispositif. Aller à vod.divx.com pour plus d'information sur la façon de compléter votre enregistrement.

Nettoyage de l'écran et du boîtier...

Coupez l'alimentation puis nettoyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de ne pas utiliser des produits de poli ou des solvants pour nettoyer l'écran ou le boîtier car ceux-ci peuvent les endommager.

Mise au rebut...

Les informations suivantes sont destinées uniquement aux états membres de l'UE :

Mise au rebut des produits

Le symbole de poubelle à roulettes avec une croix dessus indique que ces produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Les batteries et accumulateurs intégrés peuvent être jetés avec le produit. Ils seront séparés dans les centres de recyclage.

La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En aidant avec la récupération séparée des produits et des batteries usagés, vous aidez à garantir que les produits et les batteries seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver l'environnement et la santé humaine en réduisant le risque de conséquences négatives.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les programmes de récupération et de recyclage disponible dans votre pays, veuillez contacter votre bureau municipal local, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Mise au rebut des batteries et/ou des accumulateurs usagés**

Le symbole de poubelle à roulettes avec une croix dessus indique que les batteries et/ou les accumulateurs doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères dans les pays Européens.

Si la batterie ou l'accumulateur contient des quantités plus élevées que les valeurs spécifiées pour le Plomb (Pb), le Mercure (Hg), et/ou le Cadmium (Cd) définies dans la Directive de batterie (2006/66/EC), alors les symboles chimiques pour le Plomb (Pb), le Mercure (Hg), et/ou le Cadmium (Cd) seront visibles au-dessous du symbole de poubelle à roulettes avec une croix dessus. En aidant avec la collecte séparée des produits et des batteries usagés, vous aidez à garantir que les produits et les batteries seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver l'environnement et la santé humaine en réduisant le risque de conséquences négatives.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les programmes de récupération et de recyclage disponible dans votre pays, veuillez contacter votre bureau municipal local, ou le magasin où vous avez acheté le produit.



En conformité avec le règlement EEE.

Déclaration de conformité UE



"Ce produit est marqué "CE" et est donc conforme aux normes européennes harmonisées figurant dans la Directive Basse Tension 2006/95/EC et la Directive EMC 2004/108/EC."

Responsable du marquage CE : TOSHIBA EUROPE GMBH
Hammfelddamm 8 D41460 Neuss, Allemagne

DVB est une marque commerciale déposée du DVB Project

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. 2012
Tous droits réservés.

Toute reproduction, qu'elle soit intégrale ou partielle, sans autorisation écrite est strictement interdite.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Pologne
Spécifications sujettes à modification sans préavis.

© **TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. 2012**

Tous droits réservés.

Toute reproduction, qu'elle soit intégrale ou partielle, sans autorisation écrite est strictement interdite.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórze, 55-040 Kobierzyce, Poland

Spécifications sujettes à modification sans préavis.