

Essentiel **b**

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

# Téléphone sans fil Hélos 15.1, 15.2, 15.3







<b>CONSIGNES DE SECURITE</b>	<b>2</b>
<b>INSTALLATION DU TELEPHONE</b>	<b>4</b>
1. BRANCHEMENT DE LA BASE	4
2. INSTALLATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE	4
3. CHARGE DES BATTERIES	5
4. SI VOUS POSSEDEZ UNE LIGNE PAR INTERNET HAUT DEBIT	5
<b>SCHEMA &amp; FONCTIONS</b>	<b>6</b>
1. COMBINÉ	6
2. BASE	8
3. STRUCTURE DES MENUS	9
4. TABLEAU D'ENTRÉE DES CHIFFRES ET DES LETTRES	10
<b>UTILISATION DU TELEPHONE</b>	<b>11</b>
1. ALLUMER LE COMBINÉ	11
2. PASSER UN APPEL EXTERNE	11
3. RÉPONDRE À UN APPEL	12
4. TERMINER UN APPEL	12
5. HAUT PARLEUR DU COMBINÉ	12
6. RÉGLAGE DU VOLUME D'ÉCOUTE ET DU MAIN LIBRE	12
7. COUPER LE SON	12
8. DÉSACTIVER/ACTIVER LA SONNERIE D'UN COMBINÉ	13
9. VERROUILLER/DÉVERROUILLER LE COMBINÉ	13
10. RECOMPOSER	13
11. APPEL COMBINÉ	14
12. PASSER UN APPEL INTERNE (VERSION MULTI-COMBINÉ UNIQUEMENT)	14
<b>REPERTOIRE</b>	<b>16</b>
1. ENREGISTRER UN CONTACT	16
2. RECHERCHER UNE ENTRÉE DANS LE RÉPERTOIRE	16
3. AFFICHER UN CONTACT	16
4. MODIFIER UN CONTACT	17
5. SUPPRIMER UN CONTACT	17
6. SUPPRIMER TOUS LES CONTACTS	17
7. AFFICHER LA CAPACITÉ DU RÉPERTOIRE	17
<b>JOURNAL DES APPELS</b>	<b>18</b>
1. CONSULTATION DU JOURNAL DES APPELS	18
2. ENREGISTREMENT D'UN NUMÉRO	18
3. SUPPRIMER UN NUMÉRO DU JOURNAL DES APPELS	19
4. SUPPRIMER LES NUMÉROS DU JOURNAL DES APPELS	19
<b>PARAMETRES</b>	<b>20</b>
1. DATE & HEURE	20
2. ALARME	21
3. PARAMÈTRES DU COMBINÉ	22
4. PARAMÈTRES DE LA BASE	25
5. ENREGISTREMENT D'UN COMBINÉ	27
6. RÉINITIALISER LES RÉGLAGES DE LA BASE	27
<b>FONCTION REPONDEUR</b>	<b>28</b>
1. MISE EN/HORS SERVICE DU RÉPONDEUR	28
2. ÉCOUTER LES MESSAGES DU REPONDEUR	28
3. SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES DU REPONDEUR	29
4. ENREGISTRER UN MÉMO	30
5. RÉGLAGES DU REPONDEUR	30
<b>GUIDE DE DEPANNAGE</b>	<b>37</b>
<b>DECLARATION DE CONFORMITE</b>	<b>38</b>

## CONSIGNES DE SECURITE

---

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de cet appareil, y compris la batterie, ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.**
- N'utilisez pas l'appareil :
  1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
  2. en cas de mauvais fonctionnement,
  3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.**
- **L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.**
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitiez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas élabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.

- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

(Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin).

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

# INSTALLATION DU TELEPHONE

## 1. BRANCHEMENT DE LA BASE


- 1- Reliez le câble d'alimentation et le câble téléphonique à la base.
- 2- Branchez l'adaptateur sur une prise secteur et le câble téléphonique sur une prise de téléphone.
- 3- N'utilisez pas d'autres câbles que ceux fournis.

### Attention

Toute autre source d'alimentation est potentiellement dangereuse.

Attention: La base doit être installée de manière à ce que l'adaptateur secteur puisse être facilement branché sur la prise de courant. N'essayez en aucun cas de rallonger le câble d'alimentation.

Remarque : La base a besoin d'être branchée en permanence pour que le téléphone fonctionne, et pas uniquement pour recharger les batteries.

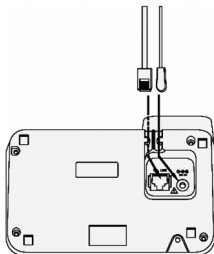


## 2. INSTALLATION DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

- 1- Ouvrir le compartiment de la batterie.
- 2- Placez la batterie fournie dans le compartiment, en veillant à bien insérer le connecteur comme sur l'illustration.

**UTILISEZ UNIQUEMENT LA BATTERIE NI-MH RECHARGEABLE FOURNIE.**

- 3- Remplacez le couvercle du compartiment sur la batterie et refermez-le en le faisant glisser.
- 4- Posez le combiné sur la base et laissez-le se charger pendant 15 heures avant la première utilisation.


Le combiné émet un bip sonore lorsqu'il est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

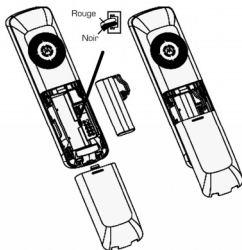

### 3. CHARGE DES BATTERIES

Afin d'optimiser la durée de vie de votre batterie nous vous conseillons de la charger pendant 15 heures minimum avant la première utilisation.

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 15 heures.

**Remarque :** Lorsque le combiné est en charge, l'icône  clignote. Rien n'indiquera que la batterie est complètement chargée dans cette position.

**Attention :** Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 15 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.


La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

**Important :** Lorsque les batteries sont faibles, des variations de volume peuvent se faire ressentir, penser à remettre en charge les batteries pour un meilleur confort d'écoute.

### 4. SI VOUS POSSÉDEZ UNE LIGNE PAR INTERNET HAUT DÉBIT

Si vous connectez votre téléphone à une ligne haut débit, vous devrez insérer un microfiltre entre le téléphone et la ligne téléphonique, faute de quoi il risque d'y avoir des interférences néfastes entre le téléphone et la ligne.

Dans un foyer équipé d'une ligne haut débit, tous les téléphones doivent être munis d'un microfiltre, et pas uniquement celui sur lequel le modem est connecté.

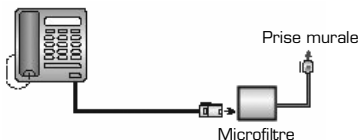

Si vous avez besoin de microfiltres supplémentaires, contactez votre fournisseur d'accès à internet.

# SCHEMA & FONCTIONS

## 1. COMBINÉ

### Touche de fonction gauche

En mode veille : Accéder au menu principal.

En mode sous-menu : Sélectionner l'option.

Pendant un appel : Désactiver/réactiver le son du micro.

Pendant le filtrage : intercepter l'appel en cours.

### Répondre

En mode veille/précomposition : composer un numéro.

Dans la liste BIS/Liste d'appels/Répertoire : Composer le numéro affiché.

Lorsque le téléphone sonne : Répondre à l'appel.

### Bas

En mode veille : accéder à la liste BIS

En mode menu : Descendre dans la liste du menu.

Dans le Répertoire/la liste BIS/la liste d'appels : Descendre dans la liste.

Pendant un appel : Baisser le volume de l'écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : Monter le volume de la sonnerie

### Haut-parleur

Pendant un appel : Activer/désactiver le haut-parleur : Liste des appels/répertoire : Faire un appel avec le haut-parleur

Lorsque le téléphone sonne : Répondre à un appel avec le haut-parleur



### Haut

En mode veille : Accéder à la liste d'appels.

En mode menu : Remonter dans la liste.

Dans le répertoire, la liste BIS et la liste des appels : Remonter dans la liste

Pendant un appel : Monter le volume du haut-parleur.

Lorsque le téléphone sonne : Monter le volume de la sonnerie.

### Touche de fonction droite C (EFFACER/RETOUR/MUET/INTERPHONE)

Annuler/muet

Dans le menu d'accueil : Retourner à l'écran de veille

Dans un sous-menu :

Retourner au niveau précédent

Dans un sous-menu :

Maintenir appuyé pour retourner à l'écran de veille

En mode édition/précomposition : Effacer un caractère/un chiffre

En mode édition/précomposition : Maintenir appuyé pour supprimer tous les caractères/chiffres

Pendant un appel : désactiver/réactiver le son du micro

En mode veille : Appeler par interphone un autre combiné

### Raccrocher

Pendant un appel : Terminer un appel et retourner à l'écran de veille

En mode menu/édition :

Retourner au menu précédent.

En mode veille :

Maintenir appuyé pour éteindre le combiné

En mode veille (lorsque le combiné est désactivé) : Maintenir appuyé pour activer le combiné.


### RAPPEL R (ou touche FLASH)

En mode veille/précomposition : Insérer un Flash (R)

Pendant un appel : Composer un rappel (R).


## Icônes de l'écran

Selon le mode de fonctionnement actuel du téléphone, les icônes suivants peuvent apparaître à l'écran :

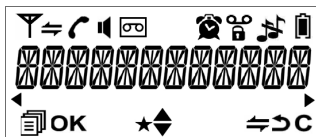

	Allumé en continu lorsque le combiné est à la portée de la base. Clignote quand le combiné est hors de portée ou non associé à la base.
	Clignote à la réception d'un appel interne entrant, reste affiché en cours.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que le mode main libre est activé
	Indique que la sonnerie est coupée.
	S'affiche quand l'alarme est activée. Clignote quand l'alarme retentit.
	Indique que le clavier est verrouillé.
	Indique la réception d'un nouveau message sur la messagerie vocale de votre opérateur.
	Indique que la batterie est entièrement chargée. Clignote quand la batterie est en cours de charge.
	Indique que la batterie est presque épuisée et doit être rechargée.
	Indique qu'il y a des caractères ou des chiffres supplémentaires après ceux qui sont affichés.
	Indique qu'il y a des caractères ou des chiffres supplémentaires devant ceux qui sont affichés.
	Touche de fonction gauche : Indique qu'il y a des fonctions accessibles par le menu
<b>OK</b>	Touche de fonction gauche : Permet de valider la fonction sélectionnée
	Indique un appel manqué (non répondu) non lu en consultation du journal ou un message non lu en consultation des messages du répondeur.
	Indique qu'une fonction est accessible par les touches de navigation.
	Touche de fonction droite : Permet d'effectuer un appel interne.
	Touche de fonction droite : Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou au repos (appui long)
	Touche de fonction droite : Permet d'effacer un caractère, ou d'arrêter l'alarme, ou de couper la sonnerie pendant un appel, ou de revenir au menu précédent.
	<b>Uniquement pour les modèles Hélos 15.1, 15.2 &amp; 15.3</b> Allumé en continu : Indique que le répondeur est en service (activé) Clignote : Indique au moins un message non lu sur le répondeur Éteint : Indique que le répondeur est hors service (désactivé)

## 2. BASE

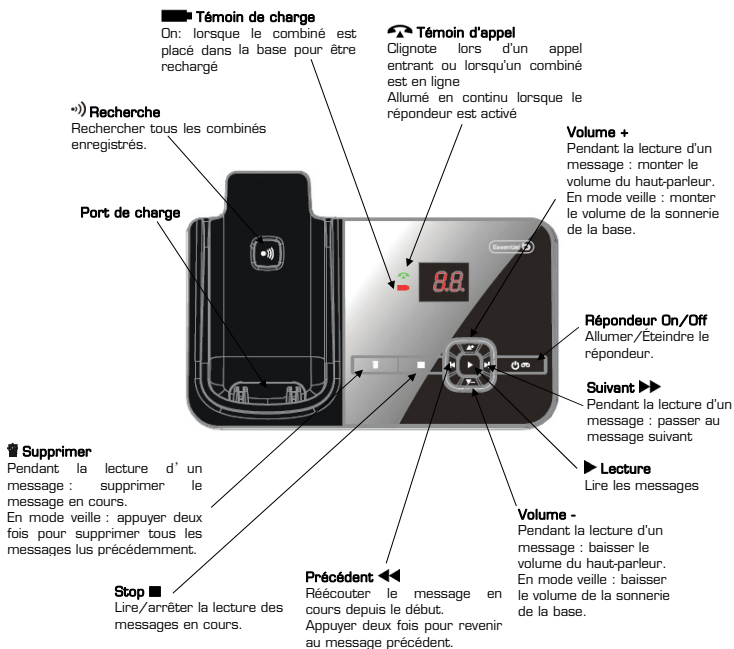



## Icônes de la base

--	Indique que le répondeur est éteint.
XX	Indique que le répondeur est allumé (XX étant le nombre de messages actuellement dans la mémoire du répondeur).
OO	Allumé en continu : Aucun message vocal dans le répondeur.
XX	Clignotant : Vous avez XX nouveaux messages (XX étant compris entre 01 et 59).
ZZ	Allumé en continu : La mémoire du répondeur contient ZZ anciens messages et aucun nouveau message.
XX/FF	XX clignotant en alternance avec FF : Vous avez XX nouveaux messages enregistrés et la mémoire du répondeur est pleine.
FF	FF clignotant : La mémoire du répondeur est pleine et vous n'avez aucun nouveau message.
-- /XX	XX clignotant en alternance avec -- : L'heure et la date ne sont pas réglés et vous avez XX nouveaux messages.
--	-- clignotant : L'heure et la date ne sont pas réglés et vous n'avez aucun nouveau message.
XX	XX allumé en continu: Lecture en cours de l'ancien message XX. XX clignotant: Lecture en cours du nouveau message XX.
A1/A2	Allumé en continu: Lecture en cours du message d'annonce, A1 étant le message du mode Répondeur & enregistreur et A2 étant celui du mode Répondeur seul.
XX/An	XX clignotant en alternance avec An : Enregistrement en cours du nouveau message entrant XX.
rA	Clignotant: Accès à distance en cours depuis un combiné ou depuis la ligne externe.
LX	Allumé en continu: Indique le niveau de volume actuel (X étant un chiffre de 1 à 8).


## 3. STRUCTURE DES MENUS

En mode veille, appuyez sur <MENU/OK> pour accéder à la liste d'appels, première option dans la liste du menu.

Utilisez les touches <Haut> et <Bas> pour aller dans les autres options du menu. Appuyez sur <MENU/OK> pour accéder à une fonction ou à un sous-menu.

Appuyez sur <C/muet> pour revenir au niveau précédent.

Le schéma ci-dessous vous explique la structure du menu.

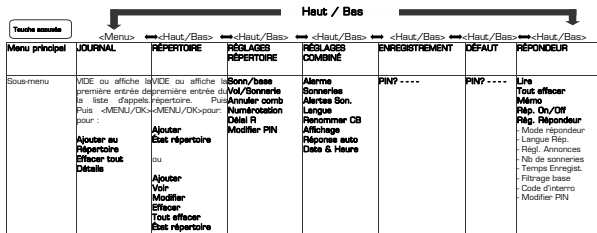

## 4. TABLEAU D'ENTRÉE DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Le tableau ci-dessous vous indique le mode d'entrée des lettres et des signes de ponctuation avec le clavier alphanumérique, avec le nombre de frappes nécessaires pour chacun. Il vous sera utile pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné.

En mode édition, un curseur indique l'emplacement actuel de l'entrée de texte à l'écran ; ce curseur est situé à droite du dernier caractère entré.

1. Une fois un caractère sélectionné, le curseur se déplace d'un cran vers la droite au bout d'un court délai.
2. Vous avez la possibilité de déplacer le curseur dans le texte à l'aide des touches <Haut/Bas> pour corriger la dernière entrée.
3. Appuyez sur <C/muet> pour effacer le dernier caractère.
4. Maintenez cette touche appuyée pour effacer toute l'entrée.

Touche	Entrée alphanumérique (pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné)										Entrée de chiffres (numéro de téléphone, date/heure)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0, ou P (Pause) si appui long
*	*	?	/	\	[	]						*
#	o	.	,	-	.	&						#

# UTILISATION DU TELEPHONE

---

## 1. ALLUMER LE COMBINÉ

Si votre combiné est éteint, maintenez la touche <Raccrocher> pendant 3 secondes jusqu'à ce que le combiné s'allume.

Pour éteindre le combiné, maintenez la touche <Raccrocher> pendant 3 secondes jusqu'à ce que le combiné s'éteigne.

## 2. PASSER UN APPEL EXTERNE

### 2.1. Numérotation préparatoire

- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant
- Appuyez sur la touche <Répondre>  
En cas d'erreur lors de l'entrée du numéro, appuyez sur <C/muet> pour effacer les chiffres.

### 2.2. Composition directe

- Appuyez sur la touche <Répondre>
- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant

**Remarque :** un chiffre incorrect ne peut pas être corrigé avec la touche <C/muet>.

### 2.3. Appeler un numéro du répertoire

- Appuyez sur la touche <Menu/OK> pour accéder au répertoire, puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner l'entrée souhaitée dans le répertoire.
- Appuyez sur <Répondre> pour appeler l'entrée sélectionnée.

**Remarque :** Les touches alphanumériques sont des raccourcis permettant de trouver les entrées avec la (les) première(s) lettre(s) correspondante(s).

### 2.4. Appeler un numéro depuis la liste des appels reçus (disponible uniquement avec l'option de présentation du numéro)

- Appuyez sur <Haut/appels> pour accéder à la liste d'appels, puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste d'appels.
- Appuyez sur <Répondre> pour appeler l'entrée sélectionnée.

**Remarque :** Vous pouvez également accéder à la liste d'appels en appuyant deux fois sur <Menu/OK>.

### 2.5. Appeler un numéro de la liste BIS

- Appuyez sur <BAS/RAPPEL/> pour accéder à la liste BIS, puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste BIS.
- Appuyez sur <RÉPONDRE> pour appeler l'entrée sélectionnée.

## 2.6. Chronomètre

Le combiné enregistre automatiquement la durée de chaque appel.

Le chronomètre s'affiche dès que vous décrochez le téléphone ou 15 secondes après avoir composé un numéro, et il reste affiché encore 5 secondes après la fin de l'appel.

La durée s'affiche en heures, minutes et secondes (HH:MM:SS).

## 3. RÉPONDRE À UN APPEL

Si le combiné n'est pas sur le chargeur ou si la fonction **réponse automatique** est n'est pas activée :

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche <Répondre> pour décrocher.

**Remarque** : Si le combiné est sur le chargeur ou si la fonction **réponse automatique** est activée (Cf. § *Activer/Désactiver la réponse automatique* en page 24), décrochez le combiné de la base ou du chargeur pour répondre automatiquement à l'appel, sans avoir besoin d'appuyer sur une touche.

## 4. TERMINER UN APPEL

Pendant un appel, appuyez sur <Raccrocher> pour raccrocher.

OU

Raccrochez en reposant le combiné sur la base ou sur le chargeur.

## 5. HAUT PARLEUR DU COMBINÉ

Pendant un appel, la touche **HAUT-PARLEUR** vous permet de passer du mode normal au mode mains libres et vice-versa.

## 6. RÉGLAGE DU VOLUME D'ÉCOUTE ET DU MAIN LIBRE

Vous pouvez choisir parmi 5 niveaux différents de volume (Volume 1 à Volume 5) pour chacun des écouteurs et pour le haut-parleur.

Pendant un appel :

Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner le niveau de volume de 1 à 5. Le réglage actuel s'affiche. À la fin de l'appel, le réglage reste au dernier niveau sélectionné.

## 7. COUPER LE SON

Pendant un appel, vous pouvez parler sans que votre correspondant ne puisse vous entendre.

Pendant un appel: Appuyez sur <C/muet> pour couper le son du micro; l'écran affiche "**MUET**".

Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Appuyez de nouveau sur <C/muet> pour rétablir le son du micro.

## 8. DÉSACTIVER/ACTIVER LA SONNERIE D'UN COMBINÉ

En mode veille, maintenez appuyée la touche # pour désactiver la sonnerie du combiné. L'icône "Sonnerie Off" s'affiche à l'écran.

**Remarque :** Lorsqu'un correspondant vous appelle, même si la sonnerie est désactivée, l'icône d'Appel clignote à l'écran et le mot APPEL apparaît à côté du numéro du correspondant. Pour réactiver la sonnerie du combiné, maintenez appuyée la touche # de nouveau.

## 9. VERROUILLER/DÉVERROUILLER LE COMBINÉ

Vous pouvez verrouiller le clavier de manière à ce qu'aucune touche ne puisse être appuyée accidentellement lorsque le téléphone est dans votre poche. En mode veille, maintenez appuyée la touche \* pour verrouiller le clavier; l'icône d'un cadenas s'affiche à l'écran.

**Remarque :** Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez toujours répondre à un appel en appuyant sur <Répondre>. Pour déverrouiller le clavier, maintenez appuyée la touche \* de nouveau.

## 10. RECOMPOSER

Vous avez la possibilité de rappeler n'importe lequel des 10 derniers numéros composés. Si l'un des numéros correspond à une des entrées du répertoire, le nom du correspondant s'affiche à la place du numéro. Les numéros les plus récents sont en haut de la liste BIS.

### 10.1. Recomposer un numéro de la liste BIS

1. Appuyez sur la touche <Bas/rappel> pour accéder à la liste BIS.

**Remarque :** Si la liste BIS affiche un nom, appuyez sur # pour voir le numéro de cette entrée.

2. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour parcourir la liste BIS.
3. Appuyez sur <Répondre> pour appeler l'entrée sélectionnée.

**Remarque :** S'il n'y a aucun numéro dans la liste BIS, l'écran indique "VIDE".

### 10.2. Sauvegarder un numéro de la liste BIS dans le répertoire

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 8.1.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Ajouter**.
3. Appuyez sur <MENU/OK> et entrez le nom que vous souhaitez utiliser dans le répertoire.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis modifiez le numéro si nécessaire.
5. Appuyez sur <Menu/OK> ; l'écran affiche MÉLODIE 1.
6. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour parcourir des sonneries. Les sonneries correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste. (**Remarque :** la sonnerie sélectionnée sera seulement jouée lorsque vous recevez un appel si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros et si le numéro de l'appel entrant correspond à un numéro enregistré).
7. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer; l'entrée est sauvegardée.

### 10.3. Supprimer un numéro de la liste BIS

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 10.1.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis <Menu/OK>
3. Utilisez ensuite les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Supprimer**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer; l'entrée est supprimée.

### 10.4. Supprimer toutes les entrées de la liste BIS

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la section 10.1.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Supprim. tout**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> ; l'écran affiche <Confirmer?>.
4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer. Toutes les entrées sont supprimées et l'écran affiche <Vide>.

**Remarque** : S'il y a un appel entrant pendant la recherche, le téléphone sonnera avec l'appel entrant au lieu du bip sonore de recherche.

## 11. APPEL COMBINÉ

Si vous avez perdu le combiné, utilisez la touche ☎ pour le repérer. Cette touche est située dans le port de charge. Tous les combinés enregistrés sur la base émettront le bip sonore de recherche, et l'écran affichera « Appel base » pendant 60 secondes. Pour arrêter la recherche, appuyez sur les touches <Répondre>, <Raccrocher> ou <C/muet> de n'importe quel combiné, ou appuyez de nouveau sur la touche ☎ de la base.

## 12. PASSER UN APPEL INTERNE (VERSION MULTI-COMBINÉ UNIQUEMENT)

Cette fonction n'est disponible que si au moins deux combinés sont enregistrés sur la base. Elle vous permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre, ou de passer des appels de conférence. Si le combiné appelé ne répond pas dans les 60 secondes, il arrête de sonner et retourne en mode veille.

**Remarque** : Si un seul combiné est enregistré sur la base, l'écran affiche **"IMPOSSIBLE"** lorsque vous appuyez sur <C/muet>.

### 12.1. Intercom vers un autre combiné

1. En mode veille, appuyez sur <C/muet>; tous les autres numéros de combinés enregistrés s'affichent avec un "9".
2. Entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler, ou tapez le "9" pour appeler tous les combinés en même temps.
3. Le combiné appelé sonne; pour établir la communication, la touche <RÉPONDRE> de ce combiné doit être appuyée.

**Remarque** : Si deux combinés seulement sont enregistrés sur la base, il suffit d'appuyer sur <C/muet> pour appeler directement l'autre téléphone.

**Remarque** : S'il y a un appel externe alors que vous êtes en conversation par interphone, vous entendrez des bips sonores d'avertissement et vous devrez terminer l'appel par interphone avant de répondre à l'appel externe.

### 12.2. Appeler tous les combinés

1. En mode veille, appuyez sur <C/muet>; tous les autres numéros de combinés enregistrés s'affichent.
2. Appuyez sur <9> pour appeler en même temps tous les combinés enregistrés.

### 12.3. Transférer un appel externe vers un autre combiné

Pendant un appel externe:

1. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner **INTERCOM**.
2. Appuyez sur <MENU/OK> ; l'écran affiche tous les numéros des autres combinés enregistrés, plus le "9". Entrez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente, et le combiné appelé sonne.
4. Appuyez sur la touche <RÉPONDRE> du combiné appelé pour établir la communication.
5. Pour terminer l'appel avec le correspondant externe, appuyez sur la touche <Raccrocher> du combiné appelant ou reposez-le sur le chargeur.
6. L'appel externe est maintenant transféré sur le combiné appelé.

**Remarque** : Si l'autre combiné n'a pas répondu à l'appel, vous pouvez arrêter l'appel par interphone et retourner à l'appel externe en appuyant sur <Raccrocher>.

### 12.4. Appel conférence à 3

La fonction appel de conférence permet de partager un appel externe entre deux combinés (en intercom).

Les trois parties peuvent ainsi partager la conversation sans frais de communication supplémentaires.

Pendant un appel externe:

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la section *Transférer un appel externe vers un autre combiné*.
2. Maintenez appuyée la touche \* du combiné appelant pour établir l'appel de conférence.

N'importe quel combiné peut quitter la conférence en appuyant sur la touche <Raccrocher>, en laissant l'autre combiné encore connecté à l'appel externe.

# REPertoire

---

Chacun des combinés permet de sauvegarder jusqu'à 50 entrées de répertoire privées avec noms et numéros. Chaque entrée du répertoire peut comporter jusqu'à 20 chiffres pour le numéro et 12 caractères pour le nom. Vous avez également la possibilité d'associer des sonneries différentes aux entrées du répertoire. (Remarque: la sonnerie sélectionnée sera seulement jouée lorsque vous recevez un appel si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros et si le numéro de l'appel entrant correspond à un numéro enregistré). Les entrées du répertoire sont rangées par ordre alphabétique.

## 1. ENREGISTRER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur <Menu/OK>, utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur <Menu/OK> pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Ajouter**. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.
3. Entrez le nom puis appuyez sur <OK>
4. Entrez le numéro puis appuyez sur <OK>.
5. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner la mélodie souhaitée pour l'entrée du répertoire.
6. Appuyez sur <OK> pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.

## 2. RECHERCHER UNE ENTRÉE DANS LE RÉPERTOIRE

1. Appuyez sur <MENU/OK>, utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner RÉPERTOIRE, puis appuyez sur <MENU/OK> pour accéder au répertoire.
2. Entrez la première lettre du nom à l'aide des touches alphanumériques (ex: si le nom commence par C, appuyez trois fois sur la touche 2), puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner l'entrée souhaitée.

## 3. AFFICHER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur <Menu/OK>, utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur <Menu/OK> pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur <Menu/OK>, pour sélectionner **Editer**.
3. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner une entrée puis appuyez sur <Menu/OK> pour visualiser le nom, le numéro et la mélodie associée à l'entrée sélectionnée.

**Remarque :** Si le numéro comporte plus de 12 chiffres, appuyez sur la touche de fonction droite ou gauche pour lire les chiffres cachés.



#### 4. MODIFIER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur <Menu/OK>, utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur <Menu/OK> pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Modifier** dans le répertoire.
3. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez éditer.
4. Appuyez sur <Menu/OK> ; l'écran affiche le nom actuel.
5. Modifiez le nom puis appuyez sur <Menu/OK>.
6. Modifiez le numéro puis appuyez sur <Menu/OK>.
7. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner la sonnerie, puis appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.

#### 5. SUPPRIMER UN CONTACT

En mode veille :

1. Appuyez sur <Menu/OK>, utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur <Menu/OK> pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Supprimer** dans le répertoire.
3. Appuyez sur <Menu/OK> pour effacer l'entrée.

#### 6. SUPPRIMER TOUS LES CONTACTS

En mode veille :

1. Appuyez sur <Menu/OK>, utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur <Menu/OK> pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Supprim. Tout** dans le répertoire.
3. Appuyez sur <Menu/OK> pour effacer toutes les entrées.

#### 7. AFFICHER LA CAPACITÉ DU RÉPERTOIRE

Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées actuellement enregistrées dans le combiné ainsi que le nombre d'entrées pouvant encore être enregistrées dans le répertoire.

1. Appuyez sur <Menu/OK>, utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur <Menu/OK> pour accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Etat repert.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> pour afficher le nombre d'entrées utilisées dans le répertoire, par exemple <14/50> signifie que 14 entrées ont été sauvegardées sur les 50 espaces disponibles.

# JOURNAL DES APPELS

---

Cette fonction n'est disponible que si vous êtes abonné au service de présentation du numéro auprès de votre fournisseur de réseau. La liste d'appels de votre téléphone permet d'enregistrer jusqu'à 20 appels reçus, avec la date et l'heure correspondantes. Le numéro s'affiche à l'écran du combiné lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond à l'une des entrées de votre Répertoire privé, le nom associé à cette entrée s'affiche en alternance avec le numéro, et le combiné sonne avec la sonnerie associée à cette entrée.

Si l'appel provient d'une personne cachant son numéro, l'écran affiche **"SECRET"**.

Si l'appel provient d'une personne dont le numéro n'est pas disponible, par exemple un appel international ou provenant d'un réseau privé, l'écran affiche **"HORS ZONE"**.

Si vous avez de nouveaux appels identifiés, le combiné affiche "X NOUVEAUX APPELS" en mode veille. Ce message restera jusqu'à ce que tous les enregistrements des nouveaux appels aient été consultés sur le combiné.

## 1. CONSULTATION DU JOURNAL DES APPELS

Tous les appels reçus sont sauvegardés dans la liste d'appels; l'appel le plus récent est en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien est remplacé par chaque nouvel appel. Tous les nouveaux appels en absence sont marqués d'un astérisque \* au début du numéro.

1. Appuyez sur <HAUT/APPELS> pour accéder à la liste des appels.  
OU  
Appuyez sur <MENU/OK> ; l'écran affiche LISTE D'APPELS, puis appuyez sur <MENU/OK>.
2. Utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur # pour visualiser le numéro du correspondant (si applicable).
4. Appuyez sur <MENU/OK>, utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner DÉTAILS, puis appuyez sur <MENU/OK> ; l'écran affiche la date et l'heure de l'appel. Appuyez sur <MENU/OK> pour revenir à l'écran précédent.

## 2. ENREGISTREMENT D'UN NUMÉRO

1. Suivez les étapes 1 & 2 de la section *Consultation du journal des appels*.
2. Appuyez sur <MENU/OK> ; l'écran affiche **Ajouter**.
3. Appuyez sur <MENU/OK> puis entrez le nom.
4. Appuyez sur <MENU/OK>; le numéro sélectionné de la liste s'affiche.
5. Éditez le numéro si nécessaire.
6. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner la sonnerie.
7. Appuyez sur <MENU/OK> pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire et revenir à la liste des appels.

### 3. SUPPRIMER UN NUMÉRO DU JOURNAL DES APPELS

1. Suivez les étapes 1 & 2 de la section *Consultation du journal des appels*.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Supprimer**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.

### 4. SUPPRIMER LES NUMÉROS DU JOURNAL DES APPELS

1. Suivez les étapes 1 & 2 de la section *Consultation du journal des appels*.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Supprim. Tout**.
3. Appuyez sur <MENU/OK> ; l'écran affiche CONFIRMER?
4. Appuyez sur <MENU/OK> pour confirmer. Toutes les entrées sont supprimées et l'écran affiche VIDE.

# PARAMETRES

---

## 1. DATE & HEURE

Si vous êtes abonné à l'affichage du numéro, les réglages de l'heure et de la date seront automatiquement mis à jour par le réseau chaque fois que vous recevrez des appels.

Le service d'affichage du numéro inclut seulement le mois et la date, mais pas l'année; il vous faudra donc probablement régler l'année.

### 1.1. Changer le format date

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Regl. Comb.**
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Date & Heure.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> ; l'écran affiche **Format date.**
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner le format de date souhaité. (**JJ-MM-AA** ou **MM-JJ-AA**).
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.

### 1.2. Changer le format heure

En mode veille :

1. Suivez les étapes 1 & 2 de la section *Changer le format date.*
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Format heure.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner le format de l'heure souhaité. (**12 heures** ou **24 heures**).
4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.

### 1.3. Régler la date

En mode veille :

1. Suivez les étapes 1 & 2 de la section *Changer le format date.*
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Régler date.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis réglez la date en fonction du format choisi dans la section *Changer le format date.*
4. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

**Remarque** : Si l'heure a déjà été réglée auparavant, l'heure actuelle s'affiche; sinon, l'écran affiche **"HH:MM"**.

### 1.4 Régler l'heure



En mode veille :

1. Suivez les étapes 1 & 2 de la section *Changer le format date.*


2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Régler heure**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis réglez l'heure en fonction du format choisi dans la section *Changer le format heure*.
4. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

**Remarque :** Si la date a déjà été réglée auparavant, la date d'aujourd'hui s'affiche; sinon, l'écran affiche "**JJ-MM-AA**".

## 2 ALARME

Vous pouvez régler une alarme sur ce téléphone. Lorsqu'une alarme est réglée, l'icône d'alarme  s'affiche à l'écran du combiné. Lorsque l'alarme se déclenche, l'icône d'alarme  et "**ALARME ON**" clignotent à l'écran du combiné, et l'alarme sonne pendant 45 secondes. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche. Si la fonction de répétition d'alarme est activée, l'alarme sonnera à nouveau à la fin du délai de répétition de sept minutes. Pendant que l'alarme retentit, vous pouvez également appuyez sur la touche <Raccrocher> pour arrêter l'alarme et désactiver la fonction de répétition.

### Remarque :

- a- Si le clavier est verrouillé au moment où l'alarme sonne, vous pouvez toujours l'éteindre en appuyant sur n'importe quelle touche.
- b- Le volume de l'alarme est réglé au même niveau que le volume de la sonnerie du combiné. Si le volume de la sonnerie du combiné est réglé sur **VOLUME OFF**, l'alarme sonne au niveau **VOLUME 1**.
- c- Si une alarme est réglée et sonne pendant un appel externe ou interne, le symbole  et "**ALARME ON**" clignotent à l'écran. À l'heure de l'alarme, une sonnerie retentit dans l'écouteur. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche ou maintenez appuyée la touche <Raccrocher>; l'écran affiche à nouveau la durée de l'appel en cours.
- d- À l'heure de l'alarme, l'alarme ne retentit pas si le combiné est en train de sonner ou s'il est en mode recherche. Cependant, si la fonction de rappel d'alarme est activée et qu'il n'y a pas d'enregistrement de combiné ou de sonnerie en cours, l'alarme retentira à nouveau après la période normale de rappel d'alarme.

### 2.1. Activer/Désactiver l'alarme

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Regl.comb**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Alarme**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **On** ou **OFF**.

4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.

**Remarque :** Si **On** (ALARME ACTIVÉE) est sélectionné, il vous sera demandé de régler l'heure de l'alarme.

## 2.2. Régler l'heure de l'alarme

En mode veille :

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Regl.comb.**
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Alarme.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **On.**
4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.
5. Entrez l'heure de l'alarme en format 24 h.
6. Appuyez sur <MENU/OK> l'écran affiche **Snooze.**
7. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner **ON** ou **OFF.**
8. Appuyez sur <MENU/OK> pour confirmer.

## 3 PARAMÈTRES DU COMBINÉ

### 3.1. Choix d'une sonnerie pour appel interne

En mode veille:

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. combiné.**
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Sonneries.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Sonnerie int.**
4. Appuyez sur <Sélect> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner la mélodie souhaitée pour votre sonnerie interne.  
**Remarque :** Les mélodies correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer la mélodie de sonnerie interne.

### 3.2. Choix d'une sonnerie pour appel externe

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. combiné.**
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Sonneries.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Sonnerie ext.**
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner la mélodie souhaitée pour votre sonnerie externe.

**Remarque** : Les mélodies correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.


5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer la mélodie de sonnerie externe.

### 3.3. Régler le volume de la sonnerie

En mode veille:

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. combiné**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Sonneries**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Vol. sonnerie**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité (de 1 à 5), ou pour désactiver la sonnerie (Sonnerie désactivée).

**Remarque** : La sonnerie retentit au niveau de volume correspond au fur et à mesure que vous parcourez les différents niveaux.

Si vous sélectionnez **Volume Off**, l'icône  (sonnerie désactivée) sera affichée en mode veille.

5. Appuyez sur <OK> pour confirmer le réglage du volume de sonnerie.

### 3.4. Régler les alertes sonores

Trois bips sonores sont activés par défaut ; vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez.

Bip touches - un bip retentit à chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Batterie faible – en cours d'appel, un bip sonore retentit pour vous avertir que la batterie a besoin d'être rechargée.

Hors de portée – en cours d'appel, un bip sonore retentit pour vous avertir que l'appel risque d'être coupé si vous ne vous rapprochez pas de la base.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. combiné**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Alertes son.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Bip touches/Batterie faible/Hors de portée**
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner On ou Off.
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer les réglages des bips sonores.

### 3.5. Régler la langue du combiné

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure ou le nom du combiné en mode veille.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. combiné**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Langue**.
3. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez sur <MENU/OK> pour confirmer.

### 3.6. Renommer le combiné

Pour changer le nom apparaissant à l'écran en mode veille:

5. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. combiné**.
6. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Renommer CB**.
7. Appuyez sur <Menu/OK> puis entrez le nouveau nom du combiné. Appuyez sur la touche <C/Mute> pour effacer le dernier caractère, et maintenez cette touche appuyée pour effacer toute la ligne.  
**Remarque** : Le nom du combiné peut comporter jusqu'à 12 caractères.
8. Confirmez le nom en appuyant sur <OK>.

### 3.7. Sélectionner les informations à afficher en mode veille

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure ou le nom du combiné en mode veille.

1. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans **Régl. combiné**.
2. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans **Affichage**.
3. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner **Nom combiné** ou **Heure**.
4. Appuyez sur <MENU/OK> pour confirmer.

**Remarque**: Si vous sélectionnez **Heure** alors que l'heure n'a pas été réglée, l'écran affiche - - - - -

### 3.8. Activer/désactiver la réponse automatique

La réponse automatique est une option permettant de répondre à un appel en décrochant simplement le combiné, sans avoir à appuyer sur aucun bouton.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. combiné**
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réponse auto**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer le réglage de réponse automatique.



## 4 PARAMÈTRES DE LA BASE

### Régler la mélodie pour la sonnerie de la base

Si le combiné est enregistré sur plus d'une base, vous avez la possibilité de sélectionner la base à utiliser.

1. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans **Régl. Base**.
2. Appuyez sur <MENU/OK> ; l'écran affiche **Sonn. Base**.
3. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner la mélodie souhaitée (5 mélodies au total).

**Remarque :** Les mélodies correspondantes sont jouées automatiquement lorsque vous parcourez la liste.

4. Appuyez sur <MENU/OK> pour confirmer.

### Régler le volume de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans **Régl. Base**.
2. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans **Vol. Sonnerie**.
3. Appuyez sur <MENU/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner le volume de sonnerie souhaité (5 niveaux de volume possibles et la sonnerie désactivée **Volume Off**).

**Remarque:** Le volume de sonnerie correspondant sera joué pendant votre sélection.

4. Appuyez sur <MENU/OK> pour confirmer.

### Annuler un combiné

Cette opération n'est nécessaire que si l'un des combinés devient défectueux ou s'il est perdu et doit être remplacé.

Vous aurez besoin d'entrer le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut : 0000).

Une fois le combiné annulé, l'icône d'antenne clignote et l'écran affiche "ANNULE".

**Remarque :** Vous ne pouvez pas annuler le combiné que vous êtes en train d'utiliser.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. base**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Annuler Comb**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut: 0000).
4. Appuyez sur <OK> puis faites défiler la liste des combinés enregistrés à l'aide des touches <Haut/Bas>.
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer l'annulation du combiné.

**Remarque :** Une fois l'annulation terminée avec succès, l'écran affiche "**Combiné annulé**".

### Changement du mode de composition

Nous vous conseillons de ne pas modifier le mode de composition par défaut par tonalité (appelé également MF ou DTMF) à moins que votre téléphone ne soit connecté à un ancien mode d'échange qui ne reconnaît que la numérotation par impulsion.

**Remarque** : Quand la composition par impulsion est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche \* pour permuter sur la composition par fréquence vocale pour le reste de l'appel.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. base**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Numérotation**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Tonalités** ou **Décimale**.

**Remarque** : Le réglage en cours est indiqué par un astérisque sur la droite.

4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer le choix du mode de composition.

### Réglage de la durée de Flash (R)

Si votre téléphone est connecté à un PBX, il vous sera peut-être nécessaire de modifier la durée du temps Flash (R).

5. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. base**
6. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Délai R**
7. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner la durée souhaitée :

**(Courte=100ms, Moyenne=300ms, Longue=600ms).**

8. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer le réglage.

### Changer le code PIN système

Un code PIN système à 4 chiffres permet de modifier les réglages système de la base et d'enregistrer/Annuler un combiné. Le code PIN système par défaut est 0000.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Régl. base**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Modifier PIN**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> ; un message vous demande de taper l'ancien code PIN.

**Remarque** : Si l'ancien code PIN entré est incorrect, l'écran affiche **"ancien PIN incorrect"** avant de revenir au menu **Modifier code PIN**.

4. Appuyez sur <OK> puis tapez le nouveau code PIN.
5. Appuyez sur <OK> puis tapez à nouveau le code PIN.

**Remarque** : Si le nouveau code PIN entré à l'étape 5 ne correspond pas à celui entré à l'étape 4, l'écran affiche "Nouveau PIN incorrect" avant de revenir à l'étape 4.

6. Appuyez sur <OK> pour confirmer le nouveau code PIN.

## 5 ENREGISTREMENT D'UN COMBINÉ


**IMPORTANT**: Les combinés sont tous déjà enregistrés sur la base lorsque vous achetez le téléphone ; vous n'avez donc pas besoin de les enregistrer.

L'enregistrement n'est nécessaire que si vous achetez un combiné supplémentaire, ou si un combiné existant devient défectueux.

Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à cinq combinés par base; les numéros de chaque combiné (1 à 5) s'affichent sur leurs écrans respectifs.

**Remarque** : Chaque combiné ne peut être enregistré que sur une seule base.

Pour enregistrer un combiné :

1. Maintenez appuyée la touche **Recherche**  de la base pendant plus de cinq secondes ; un bip sonore retentit indiquant que la base est en mode enregistrement. Elle restera en mode d'enregistrement environ 1 minute.
2. Pendant ce temps, appuyez sur la touche <Menu/OK> du téléphone puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Association**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut : 0000).
4. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer l'enregistrement.
5. Une fois l'enregistrement du combiné terminé, un bip sonore de confirmation retentit et le premier numéro de combiné disponible est automatiquement attribué à ce combiné. Ce numéro apparaîtra à l'écran du combiné en mode veille.

## 6. RÉINITIALISER LES RÉGLAGES DE LA BASE

Vous avez la possibilité de réinitialiser tous les réglages de la base. Une fois la base réinitialisée, tous vos paramètres personnels seront supprimés. Les messages du répondeur, la liste des appels et la liste bis seront effacés, mais le répertoire restera inchangé.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Défaut**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut: 0000).
3. Appuyez sur <OK> pour confirmer le code PIN.

## FONCTION REPONDEUR

---

Votre téléphone est équipé d'un répondeur téléphonique qui enregistre les appels en absence lorsqu'il est allumé. Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 59 messages, pour une durée d'enregistrement totale d'environ 15 minutes. Outre la fonction d'enregistrement, le répondeur vous permet également d'enregistrer des mémos destinés à d'autres utilisateurs de votre téléphone.

Si la mémoire du répondeur est pleine, l'écran du combiné affiche **Répondeur plein** en alternance avec l'heure ou le nom du combiné (selon le réglage d'affichage en mode veille choisi); vous devez alors supprimer quelques messages afin de libérer de l'espace.

Certaines fonctions du répondeur peuvent être commandées à partir de la base (lire un message, allumer/éteindre le répondeur).



Le répondeur peut également être contrôlé et paramétré avec les menus du combiné, voir ci-dessous.

### 1. MISE EN/HORS SERVICE DU REPONDEUR


Vous pouvez allumer et éteindre le répondeur avec le combiné.

Lorsque le répondeur est allumé, il répond aux appels au bout du délai de réponse réglé et votre correspondant a la possibilité de vous laisser un message.

Lorsque le répondeur est éteint, il répond aux appels au bout de 10 sonneries et vos correspondants entendent le message d'annonce seul, sans pouvoir laisser de message.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Rép. On/Off**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **On** ou **Off**.
4. Appuyez sur <OK> pour confirmer.
  - Si le répondeur est allumé, l'icône  s'affiche à l'écran du combiné.
  - S'il y a des nouveaux messages, l'icône  clignote.

### 2. ÉCOUTER LES MESSAGES DU REPONDEUR

Si le répondeur contient des nouveaux messages, l'icône  clignote à l'écran du combiné jusqu'à ce que tous les nouveaux messages aient été écoutés. Une fois la lecture terminée, le nouveau message est automatiquement sauvegardé en tant qu'ancien message si vous ne l'effacez pas.

Les messages anciens ne peuvent être écoutés qu'une fois tous les nouveaux messages écoutés.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.

2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Lire MSG**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> pour lancer la lecture du message sur le haut-parleur du combiné ; l'écran affiche la date et l'heure du message correspondant.

**Remarque** : Un astérisque \* s'affiche au milieu de la ligne du bas de l'écran pour indiquer qu'il s'agit d'un nouveau message.

Une fois le message écouté, un astérisque \* disparaît et n'est plus affichée lorsque vous réécoutez le même message.

**Remarque** : S'il n'y a pas de messages, l'écran du combiné affiche brièvement "00-00 00-00" avant de revenir à **Lire MSG**.

4. Pendant la lecture d'un message, utilisez les touches <Haut> et <Bas> pour monter ou baisser le volume respectivement, ou appuyez sur la touche haut-parleur pour écouter le message avec l'écouteur pour plus de discrétion.
5. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner l'une des fonctions suivantes en cours de lecture: **STOP, SUIVANT, PRÉCÉDENT, SUPPRIMER**.

**Stop** : Arrêter la lecture du message en cours et revenir au menu **Répondeur**. Appuyez sur <5> pour arrêter la lecture du message.

**Suivant** : Passer au message suivant. La date et l'heure du message suivant s'affichent s'il y a un autre message. Appuyez sur <6> pour passer au message suivant.

**Précédent** : Réécouter le message en cours depuis le début. La date et l'heure du message en cours s'affichent. Appuyez une fois sur <4> pour réécouter le message en cours depuis le début ; Appuyer deux fois pour revenir au message précédent.

**Supprimer** : Supprimer le message en cours et passer au message suivant. Appuyez sur <2> pour effacer le message en cours.

**Remarque** : Pendant la lecture d'un message, vous pouvez également vous servir des touches de raccourci suivantes.

### **3. SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES DU RÉPONDEUR**

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Supprim. Tout**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.
4. Appuyez sur <OK> pour confirmer de nouveau la suppression.

**Remarque** : S'il n'y a plus de messages dans le répondeur, l'écran affiche "**VIDE**" avant de revenir au menu **RÉPONDEUR**.

#### 4. ENREGISTRER UN MÉMO

Vous avez la possibilité d'enregistrer un mémo à destination d'un autre usager du téléphone. Lorsqu'un mémo est enregistré, celui-ci s'écoute de la même manière qu'un message du répondeur. La fonction d'enregistrement de mémos est disponible même si le répondeur est éteint.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Mémo**.
3. Appuyez sur <Menu/OK> pour lancer l'enregistrement du mémo ; l'écran affiche "**Enregistrement en cours**".
4. Appuyez sur <OK> pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le mémo  
OU,  
Appuyez sur <Annuler> pour arrêter l'enregistrement du mémo sans le sauvegarder et revenir au menu **Répondeur**.

#### 5. RÉGLAGES DU RÉPONDEUR

Utilisez le menu **Réglages répondeur** du combiné pour modifier les réglages de votre répondeur.

##### 5.1. Réglages du mode répondeur

Par défaut, le répondeur est réglé en mode Répondeur & enregistreur, qui permet à vos correspondants de laisser un message. Vous pouvez le mettre en mode **Répondeur seul**, qui ne permet pas à vos correspondants de laisser un message.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Mode rép.**
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Rép. Seul** ou **Rép. Enreg..**
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer votre choix.

##### 5.2. Réglage de la langue du message d'annonce (selon le pays)

Lorsqu'il répond à un appel, le répondeur lit un message d'annonce. Le téléphone comporte un message d'annonce préenregistré pour le mode **Répondeur & enregistreur**, et un autre pour le mode **Répondeur seul**. Sur ce modèle, ces messages existent en français et en anglais (English) seulement.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Langue Rép.**
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner la langue souhaitée pour le message d'annonce.
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer la langue.

### 5.3. Personnaliser le message d'annonce

Vous avez la possibilité d'enregistrer votre propre message d'annonce, aussi bien en mode **Répondeur & enregistrer** qu'en mode **Répondeur seul**. Une fois votre message d'annonce enregistré, il sera utilisé par le répondeur chaque fois qu'il répondra à un appel. Si le message personnalisé est effacé, le téléphone lit le message préenregistré.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Annonces**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul**.
5. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Enr MSG**.
6. Appuyez sur <Menu/OK>, puis enregistrez votre message après le bip sonore (l'écran affiche "ENREG").
7. Appuyez sur <OK> pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le message, ou appuyez sur <Retour> pour revenir à l'écran précédent sans sauvegarder le message.

**Remarque :** Tout nouveau message d'annonce enregistré écrasera automatiquement le message précédent

Une fois l'enregistrement sauvegardé, le téléphone lance automatiquement la lecture du message enregistré.

### 5.4. Lecture du message d'annonce

Vous pouvez écouter le message d'annonce préenregistré ou votre propre message d'annonce, aussi bien en mode **Répondeur & enregistrer** qu'en mode **Répondeur seul**.

#### 5.4.1 *Lire le message d'annonce*

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages rép.**

3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Annonces**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **Rép. Enreg.** ou **Rép. seul**.
5. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Lire annonce**.
6. Appuyez sur <Menu/OK> pour lire votre message d'annonce ; l'écran affiche "**Lect annonce**".
7. Appuyez sur <Retour> pour arrêter la lecture du message et revenir au menu précédent.

**Remarque** : Si aucun message personnalisé n'est enregistré, le téléphone lit le message préenregistré.

#### 5.4.2 Réinitialiser le message d'annonce

1. Répétez les étapes 1 à 4 de la section précédente *Lire le message d'annonce*.
2. Pendant la lecture du message d'annonce personnalisé, appuyez sur <C/muet> pour supprimer le message; l'écran revient au menu précédent et le message préenregistré est restauré automatiquement.

**Remarque** : Le message préenregistré ne peut pas être supprimé; ainsi, si vous appuyez sur <C/muet> pendant la lecture du message préenregistré, la lecture s'arrête simplement et l'écran revient au menu précédent.

#### 5.5. Régler le délai de réponse

Vous avez la possibilité de régler le nombre de sonneries au bout duquel le répondeur répond aux appels et lit le message d'annonce. Le délai peut être réglé de deux à huit sonneries ; vous pouvez également utiliser le **Mode économie**.

En mode économie, le répondeur se déclenche au bout de 2 sonneries s'il y a des nouveaux messages, et au bout de 4 sonneries s'il n'y a aucun nouveau message. Ainsi, lorsque vous appelez à distance pour consulter vos messages, vous pouvez raccrocher au bout de 2 ou 3 sonneries et économiser des frais de téléphone.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages. Rep.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Nb sonneries**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner 2-8 sonneries ou le Mode économie.
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer votre choix.



## 5.6. Régler la durée d'enregistrement des messages entrants

Vous avez la possibilité de fixer une durée d'enregistrement maximale pour chaque message entrant. Les réglages disponibles sont : 60 secondes, 120 secondes, 180 secondes ou illimité.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages rép.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Tmps Enreg.**
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner 60 s, 120 s, 180 s ou illimité.
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer votre choix.

## 5.7. Filtrage d'appels

Lorsque le répondeur est allumé et répond à un appel, vous avez la possibilité d'écouter en direct le message de votre correspondant. Vous pouvez ainsi l'identifier et décider de décrocher ou non. L'appel peut être filtré aussi bien sur la base que sur les combinés.

### *Filtrage sur la base*

Par défaut, les messages du répondeur s'écoutent automatiquement sur le haut-parleur, et le volume se règle avec les touches VOLUME + et VOLUME - de la base.

Si vous ne souhaitez pas entendre le correspondant laisser son message, vous pouvez désactiver le filtrage sur la base.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans RÉPONDEUR.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans Réglages répondeur.
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans Filtrage base.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner **On** ou **Off**. (Le réglage actuel est indiqué par un \*.)
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer le réglage.

### *Filtrage sur un combiné*

Lorsque le répondeur est allumé et commence à enregistrer un message entrant, l'écran du combiné affiche : **"FILTRER?"** "

1. Appuyez sur <Menu/OK> pour lancer le filtrage. Le message peut s'écouter depuis n'importe quel combiné, et n'importe quel combiné peut décrocher pour prendre l'appel.
2. L'écran du combiné affiche **"FILTRAGE EN COURS"**.
3. Utilisez les touches <HAUT> et <BAS> pour régler le volume de

l'écouteur, et appuyez sur la touche <HAUT-PARLEUR> pour écouter le message sur haut-parleur.

4. Appuyez sur <C/muet> pour revenir à l'écran précédent sans écouter l'enregistrement. Si vous souhaitez décrocher, vous pouvez appuyer à tout moment sur <Répondre> ; l'enregistrement du message s'arrêtera automatiquement. Si le répondeur était en train d'enregistrer un message, celui-ci sera sauvegardé automatiquement.

### 5.8. Changement du taux de compression

Les trois différents taux de compression disponibles (**ÉLEVÉ, MOYEN et BAS**) vous permettent de régler la qualité d'enregistrement pour les messages entrants. Plus le taux de compression est bas, plus la qualité d'enregistrement est élevée, mais plus la capacité totale d'enregistrement disponible diminue. (BAS=7 minutes, MOYEN=10 minutes, ÉLEVÉ=15 minutes env.).

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour aller dans **Réglages Rep.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner **Compression**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <HAUT/BAS> pour sélectionner le taux de compression souhaité.
5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer.

### 5.9. Accès à distance

Lors de vos déplacements, vous avez la possibilité d'écouter vos messages et de commander votre répondeur à distance en entrant le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (depuis un téléphone à fréquences vocales). Ce code PIN a pour objet d'interdire l'accès à votre répondeur à d'autres personnes non autorisées.

#### *5.9.1 Activer/désactiver l'accès à distance*

L'accès à distance doit être activé, faute de quoi l'accès est impossible.

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages. rép.**
3. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Code d'interro.**
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour sélectionner **On** ou **Off**.

5. Appuyez sur <Menu/OK> pour confirmer votre choix.

#### *5.9.2 Modifier le code PIN d'accès à distance*

1. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Répondeur**.
2. Appuyez sur <Menu/OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Réglages Rép.**
3. Appuyez sur <OK> puis utilisez les touches <Haut/Bas> pour aller dans **Modifier PIN**.
4. Appuyez sur <Menu/OK> puis entrez l'ancien code PIN d'accès à distance (code par défaut: 0000).  
Remarque : Si l'ancien code PIN entré est incorrect, l'écran affiche revient au menu **Modifier PIN**.
5. Appuyez sur <OK> et tapez le nouveau code PIN.
6. Appuyez sur <OK> puis retapez le nouveau code PIN.
7. Appuyez sur <OK> pour confirmer.

**Remarque** : Si le nouveau code PIN entré à l'étape 6 ne correspond pas à celui entré à l'étape 5, l'écran revient à l'étape 5.

#### *5.9.3 Accès au répondeur à distance*

Vous avez la possibilité d'appeler votre téléphone Hélos depuis un autre téléphone à fréquences vocales pour éteindre ou allumer le répondeur, ou pour écouter vos messages à distance.

1. Appelez votre téléphone Hélos depuis un autre téléphone à fréquences vocales.
2. Pendant que le répondeur lit le message d'annonce, appuyez sur la touche \*.
3. Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres.

**Remarque** : La touche \* doit être appuyée pendant que la lecture du message d'annonce est en cours, et le code PIN d'accès à distance doit être entré juste après. Au bout de trois tentatives consécutives incorrectes d'entrée du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.

**Remarque** : Après trois tentatives consécutives incorrectes d'entrée du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.

4. Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée :

Touches	Fonctions	
	Avant la lecture d'un message	Pendant la lecture d'un message
2		Supprimer le message en cours.
4		Réécouter le message en cours depuis le début. Appuyer deux fois pour revenir au message précédent.
5	Lire le message.	Arrêter la lecture du message en cours.
6		Passer au message suivant.
7	Allumer le répondeur.	
8		Arrêter la lecture du message en cours.
9	Éteindre le répondeur.	

**Remarque** : Si le répondeur est éteint, le téléphone répond au bout de 10 sonneries ; vous pouvez alors taper \* puis entrer le code PIN à 4 chiffres d'accès à distance (code par défaut : 0000) pour activer la fonction d'accès à distance.

# GUIDE DE DEPANNAGE

En cas de problème avec votre téléphone, veuillez essayer les suggestions suivantes :

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur <RÉPONDE>.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. La base n'est pas branchée.</li> <li>b. Le câble de l'adaptateur est mal relié à la base.</li> <li>c. Un appel est en cours avec un autre combiné.</li> <li>d. Mauvais câble téléphonique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Vérifiez les branchements ; débranchez le téléphone, puis rebranchez-le. Le câble téléphonique est peut-être mal relié à la base ou à la prise téléphonique.</li> <li>b. Vérifiez la prise mâle de la station et la prise de courant 230V (débranchez puis rebranchez).</li> <li>c. Attendez que la ligne se libère.</li> <li>d. Utilisez le câble téléphonique fourni.</li> </ul>
L'écran affiche " <b>Recherche en cours</b> ".	Le combiné est hors de portée. La base n'est pas branchée.	Rapprochez-vous de la base. Branchez la base.
Impossible d'appeler	Service non activé, ou erreur d'opérateur ou de réglage.	Vérifiez votre abonnement auprès du fournisseur de réseau, ou changez de mode de composition.
Écran vide	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
<b>Répondeur</b>		
L'appareil n'enregistre pas les nouveaux messages.	Le répondeur est éteint.	Allumer le répondeur.
Le correspondant ne peut pas laisser de message.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le répondeur est éteint.</li> <li>b. La mémoire est pleine.</li> <li>c. Le répondeur est en mode <b>répondeur seul</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Allumez le répondeur.</li> <li>b. Supprimez les messages superflus.</li> <li>c. Passez en mode RÉPONDEUR &amp; ENREGISTREUR.</li> </ul>
Impossible de contrôler le répondeur à distance.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le code d'accès à distance que vous avez entré est erroné.</li> <li>b. Vous avez tapé le code trop vite et sans appuyer assez fort.</li> <li>c. Votre téléphone est un téléphone à impulsions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Si vous avez oublié le code d'accès à distance, réinitialisez le réglage par défaut.</li> <li>b. Appuyez bien sur chaque touche.</li> <li>c. Réessayez avec un téléphone à fréquences vocales.</li> </ul>
Pendant l'enregistrement du message d'annonce ou l'écoute des messages, l'appareil sonne et l'enregistrement est coupé.	Le téléphone reçoit un appel.	Prenez l'appel entrant, puis continuez l'enregistrement de votre message d'annonce plus tard

# DECLARATION DE CONFORMITE

## Sourcing&Creation

**CRT de LESQUIN rue de la HAIE PLOUVIER  
59 273 FRETIN**

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

- Téléphone sans fil
- Marque : Essentiel b
- Modèle : Hélos 15.1, Hélos 15.2 & Hélos 15.3
- Code article : 873531, 873533, 873519
- Code EAN : 3497678735315, 3497678735339, 3497678735193

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :


- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

- EN 60950-1 :2006 + A11 :2009
- EN 301 406 v2.1.1 (2009-07)
- EN 55022 : 2006 + A1
- EN 61 000-3-3 : 2008
- EN 61 000-4-2 : 1995 +A1+A2
- EN 61 000-4-3 : 2006 +A1
- EN 61 000-4-4 : 2004 +A1
- EN 61 000-4-5 : 2006
- EN 61 000-4-6 : 2007
- EN 61 000-4-11 : 2004
- EN 62 301 : 2005 + Annexe II de EC1275/2008

**Multimedia Technical Development Manager  
François GUISLAIN**

Fretin,  
Le 19 juillet 2011





# Essentiel **b**

**GARANTIE**  
**2**  
ans  
**GARANTIE**

Testé dans nos  
laboratoires

\*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

## Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

## Essentiel **b**

Service Clientèle  
Essentiel b  
CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvrier  
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CRÉATION  
CRT LESQUIN  
F-59273 FRETIN