



Notice d'utilisation

Radio R-350 Black

Radio R-351 Silver

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
3. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées (plus de 60°C) et à de fortes variations de température. Protégez-le de la lumière directe du soleil et gardez-le éloigné des sources de chaleur.
4. Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et évitez de l'exposer à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
5. **Ne plongez jamais cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**
6. Ne posez pas cet appareil au bord d'une baignoire, d'un lavabo ou d'autres récipients remplis d'eau dans lesquels il pourrait tomber.
7. Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures.
8. Ne placez pas cet appareil à proximité d'appareils émettant des champs magnétiques puissants comme un téléviseur ou des haut-parleurs.
9. N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,

- en cas de mauvais fonctionnement,
- si vous l'avez laissé tomber,
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.

10. **Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**
11. Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux non pelucheux (sec ou légèrement humidifié). N'utilisez jamais de benzène, de solvants ou de produits chimiques similaires.

Risque de condensation :

Si vous déplacez cet appareil d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou en cas d'utilisation après un changement brusque de température, il y a un risque de condensation. La vapeur contenue dans l'air peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Pour éviter ceci, ou au cas où cela venait à se produire, laissez l'appareil dans la pièce pendant une heure ou deux. Ceci lui permettra de se stabiliser à la température ambiante.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.




- o Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- o Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- o Ne les incinerez pas.



A pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil avec un casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

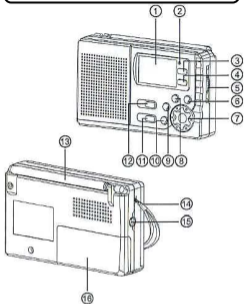

1. Afficheur LCD
2. Indicateur de syntonisation (TUNE)
3. Touche Heure (HOUR)
4. Touche Minute (MIN)
5. Sélecteur de stations (TUNING)
6. Touche Alarme Marche/Arrêt (AL.ON/OFF)
7. Contrôle du Volume (VOL+ / -)

8. Touche de réglage de l'heure (TIME SET)
9. Touche de réglage de l'alarme (AL. SET)
10. Touche Arrêt (POWER OFF)
11. Touche Marche et bande AM
12. Touche Marche et bande FM
13. Antenne télescopique
14. Sangle de transport
15. Prise casque
16. Logement des piles

REPLACEMENT DES PILES

1. Ouvrez le logement des piles situé à l'arrière de l'appareil.
2. Introduisez deux piles de type AAA/LR03 de 1.5 V dans le logement en respectant la polarité.
3. Fermez le logement.

Note : Contrôlez vos piles régulièrement. Les piles trop vieilles ou déchargées devront être remplacées afin d'éviter un endommagement résultant de fuites d'acide.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser cette radio pendant une longue période, retirez les piles de l'appareil.

UTILISATION

1. ECOUTER LA RADIO

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche AM (11) ou FM (12).
- Ajustez le volume au niveau désiré en tournant le bouton de contrôle du volume (7).
- Dépliez l'antenne télescopique pour la réception des ondes FM.
- Placez l'appareil horizontalement pour une réception optimale.
- Sélectionnez la station souhaitée en tournant le bouton sélecteur de stations (5).

- L'indicateur de syntonisation s'active lorsqu'un signal fort est capté.
- Changer la bande en appuyant sur les touches AM (11) ou FM (12).
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche «POWER OFF» (Arrêt).

2. REGLER L'HEURE

- L'heure est affichée lorsque la radio est éteinte.
- Le réglage de l'heure est possible uniquement lorsque la radio est éteinte.
- Maintenez enfoncée la touche « TIME SET » et appuyez sur la touche « HOUR » pour régler les heures.
- Maintenez enfoncée la touche « TIME SET » et appuyez sur la touche « MIN » pour régler les minutes.
- Relâchez la touche « TIME SET ». L'heure s'affiche à l'écran.

3. REGLER L'ALARME

- Le réglage de l'alarme s'effectue lorsque la radio est éteinte.
- Maintenez enfoncée la touche « AL. SET» et appuyez sur la touche « HOUR » pour régler les heures.
- Maintenez enfoncée la touche « AL. SET» et appuyez sur la touche « MIN » pour régler les minutes.
- Relâchez la touche « AL. SET». L'heure s'affiche à l'écran.

4. ACTIVER OU DESACTIVER L'ALARME

- Appuyer sur la touche « AL. ON/OFF » pour activer ou désactiver l'alarme.
- Lorsque l'alarme est activée, le symbole d'un réveil s'affiche à l'écran.
- Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche «AL. ON/OFF».
- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche « POWER OFF ».

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	2 piles type AAA/LR03, 1.5 V
Dimensions	92 x 54 x 20 mm
Poids	78g
2 gammes d'ondes	FM : 87,5 à 108 mHz AM : 530 à 1600 mHz
Affichage de l'heure sur 12h (AM/PM)	
Fonction alarme	
Prise casque stéréo 3.5 mm	
Accessoires fournis :	- 1 sangle de transport - 1 étui de protection

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.