



BEABA

NOTICE D'UTILISATION
INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG
HANDLEIDING
ISTRUZIONI PER L'USO
FOLLETO DE INSTRUCCIONES
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

BEABA

N°Vert 0 800 323976

BEABA - 31, cours de Verdun - 01102 OYONNAX CEDEX - FRANCE
Tél.: +33 (0)4 74 73 15 63 - Fax : +33 (0)4 74 73 15 67
<http://www.beaba.com>




bib' bain-marie
Chauffe-biberon maison - voiture

0826536-A

CC Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme Beaba qui est exclusivement prévu pour chauffer et réchauffer les biberons et les petits pots de bébé”.

DESCRIPTION

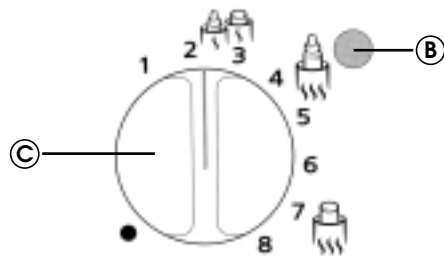

- Ⓐ Cuve
- Ⓑ Témoïn de régulation
- Ⓒ Bouton de thermostat

- Ⓓ Rangement de cordon
- Ⓔ Pince à petits pots
- Ⓕ Adaptateur allume-cigares

2

CONSEILS DE SÉCURITÉ

F

- **Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait Beaba de toute responsabilité.**
- **Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance (en fonctionnement ou à l'arrêt). Ne laissez pas les enfants utiliser seuls l'appareil. L'utilisation de cet appareil par des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.**
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique et que votre compteur électrique supporte au moins 6 ampères.
- **Toute erreur de branchement annule la garantie.**
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de votre habitation ou de votre véhicule (avec l'adaptateur allume-cigares (F)).
- Débranchez votre appareil si vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, adressez-vous au service après-vente Beaba **N° Vert 0 800 323976**
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par le service après-vente Beaba.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants.
- **Tenez toujours les enfants éloignés.**
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas votre appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par le service après-vente Beaba.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées Beaba adaptés à votre appareil.
- Installez votre appareil sur un plan de travail stable, horizontal, résistant à la température et éloigné de toute source de chaleur et de tout risque de projections d'eau.
- **Ne faites pas fonctionner l'appareil sans mettre d'eau dans la cuve (A).**
- **Pour des raisons d'hygiène, n'utilisez l'appareil que pour chauffer ou réchauffer la nourriture de bébé.**

3

MISE EN SERVICE

REMARQUES IMPORTANTES

- Le repas de bébé chauffera plus ou moins vite selon sa consistance : lait plus ou moins épais, petits pots plus ou moins consistants.
- Vous apprendrez très vite vous-même à quelle température vous devez régler le chauffe-biberon pour obtenir un repas chaud pour votre enfant.
- Reportez-vous au temps préconisé par les fabricants d'aliments pour bébé, mais dans tous les cas, vérifiez toujours, en versant une goutte de lait sur le dos de votre main ou en goûtant la nourriture du petit pot, que la température n'est pas trop élevée et que vous ne risquez pas de brûler votre enfant.

FONCTION CHAUFFE-BIBERON

- Enlevez la bague et la tétine. Placez le biberon dans la cuve (A) et ensuite remplissez-la d'eau jusqu'à 1 cm du bord supérieur.
- Sélectionnez à l'aide du bouton de thermostat (C) une position située entre 1 et 5 sans dépasser la position "5".
- Le témoin de régulation (B) s'allume.
- Après 5 à 10 minutes, le témoin de régulation (B) s'éteint : le biberon est prêt.
- **Agitez le biberon et vérifiez toujours, en versant une goutte du liquide sur le dos de votre main, que la température n'est pas trop élevée.**
- **Pour des petites quantités, n'utilisez jamais la position 5 du bouton de thermostat (C).**

FONCTION CHAUFFE PETITS POTS

- **Important : enlevez toujours le couvercle du petit pot avant de le mettre dans la cuve.**
- Placez la pince (E) autour du petit pot et mettez-le dans la cuve (A).
- Remplissez d'eau.
- Sélectionnez à l'aide du bouton de thermostat (C) une position située entre 5 et 8.
- Le témoin de régulation (B) s'allume.
- Pensez à remuer de temps en temps le contenu du petit pot de façon à homogénéiser la température de la préparation.
- Après 15 à 20 minutes, le témoin de régulation (B) s'éteint : le petit pot est prêt.
- **Après avoir mélangé le contenu, vérifiez toujours en goûtant la nourriture que la température n'est pas trop élevée et que vous ne risquez pas de brûler votre enfant.**
- **Pour des petites quantités, n'utilisez jamais les positions 7 et 8 du bouton de thermostat (C).**

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

- **Ne laissez pas le biberon ou le petit pot chauffer plus d'une heure.**

Vous pouvez aussi maintenir au chaud le biberon ou le petit pot que vous venez de chauffer.

- Remettez le biberon ou le petit pot dans la cuve (A) en vérifiant bien que vous avez toujours de l'eau.
- Mettez le bouton de thermostat (C) sur une position située entre 1 et 3.

F

UTILISATION AVEC L'ADAPTATEUR ALLUME-CIGARE (F)

- Votre chauffe-biberon peut être utilisé en voiture grâce à l'adaptateur allume-cigare (F).
- **Ne l'utilisez jamais en roulant, vous risqueriez de vous brûler.**
- Insérez l'adaptateur (F) sur le câble d'alimentation et branchez-le sur l'allume-cigare de votre véhicule.

Le fonctionnement de l'appareil est identique à celui décrit ci-dessus. Cependant, dans ce cas, le temps de chauffe est un peu plus long et pour chauffer plus rapidement les biberons, tournez le bouton sur la position "5".

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Ne trempez jamais l'appareil dans l'eau et ne le lavez jamais à l'eau courante.
- Nettoyez-le avec un chiffon ou une éponge humide. Essuyez soigneusement.
- N'utilisez ni tampon abrasif, ni alcool, ni poudre à récurer.

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

- Vérifiez le branchement de votre appareil à la prise électrique ou à l'allume-cigare.
- **Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?**
Adressez-vous au service après-vente Beaba **N°Vert 0 800 323976**