

BD-F6500

Lecteur de disque Blu-ray™ manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
Pour avoir accès à d'avantage de services, veuillez
enregistrer votre produit sur le site

www.samsung.com/register



Consignes de sécurité

Avertissement

POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIERE).

AUCUN DES ELEMENTS CONTENUS A L'INTERIEUR N'EST REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L' ENTRETIEN DE CET APPAREIL A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

	ATTENTION RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
Ce symbole signale la présence à l'intérieur du produit d'une tension dangereuse qui peut provoquer des chocs électriques ou des blessures corporelles.	ATTENTION: POUR DIMINUER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE CACHE ARRIERE). AUCUN DES ÉLÉMENTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.	Ce symbole précède les consignes importantes qui accompagnent le produit.

N'installez pas ce produit dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble du même type.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout dommage susceptible de provoquer un incendie ou un risque d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY EST EQUIPE D'UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LESIONS DUES A DES IRRADIATIONS SI VOUS VOUS Y EXPOSEZ. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY CONFORMEMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION.

ATTENTION

CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION NON CONFORME AU PRESENT MANUEL D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE LES COMMANDES, LES REGLAGES OU LES PERFORMANCES PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES ET NE REPARÉZ PAS L'APPAREIL VOUS-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE VOTRE LECTEUR A UNE PERSONNE QUALIFIEE.

Ce produit est conforme aux normes européennes et se relie à d'autres appareils à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : radios, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une prise moulée munie d'un fusible intégré. La tension du fusible est inscrite sur le côté de la prise comportant les broches. S'il doit être changé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même tension.

N'utilisez en aucun cas la prise lorsque le boîtier du fusible est démonté, si celui-ci est détachable. Si le boîtier du fusible doit être remplacé, le nouveau boîtier doit être de la même couleur que le côté de la prise comportant les broches. Des boîtiers de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise intégrée n'est pas adaptée aux prises électriques de votre maison ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise, procurez-vous une rallonge conforme aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Toutefois, si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la prise, retirez-en le fusible et jetez-la en toute sécurité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche à une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale afin que celle-ci soit facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par certains droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce document peuvent entraîner une exposition aux radiations dangereuses.

ATTENTION :

- DES RAYONNEMENTS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B SONT ÉMIS EN CAS D'OUVERTURE DU PRODUIT. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU LASER (IEC 60825-1).
- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. L'UTILISATION DES COMMANDES, LES RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION AUX RADIATIONS DANGEREUSES. N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE ET NE RÉPAREZ PAS LE PRODUIT VOUS-MÊME. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE CONFÉE À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni péténié ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



Consignes de sécurité

Rangement et gestion des disques

- Comment tenir le disque
 - Des empreintes de doigt ou des petites rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
 - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
 - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
 - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.
- Nettoyage des disques
 - En cas d'empreintes de doigt ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
 - Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.
- Rangement des disques
 - N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
 - Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
 - Rangez-le dans une jaquette propre et stockez-le verticalement.



Précautions de manipulation

- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil complètement, vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, la fiche d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.

- Avant de brancher un autre composant sur ce lecteur, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
- Si vous déplacez soudainement le lecteur d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le lecteur et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Si le produit émet un bruit inhabituel ou un dégagement anormal de fumée ou une odeur suspecte, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez la fiche électrique de la prise murale. Puis contactez le service après-vente le plus proche pour obtenir de l'aide. N'utilisez pas le produit. Utiliser un produit dans cet état peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.
- Regarder des images 3D pendant une longue durée peut provoquer une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et reposez-vous.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable. Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes actives 3D pour d'autres usages (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).

- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. En utilisant la fonction 3D ou en portant des lunettes Active 3D au cours de déplacement, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du lecteur à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le lecteur émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devez rester à une distance de 3,5 mètres (138 pouces) du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le lecteur est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tous droits réservés ; Il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2 **Avertissement**
- 3 **Précautions**
- 3 Consignes de sécurité importantes
- 4 **Rangement et gestion des disques**
- 4 **Précautions de manipulation**
- 4 **Utilisation de la fonction 3D**
- 5 **Copyright**

MISE EN ROUTE

- 8 **Compatibilité des disques et format du contenu**
- 8 Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce lecteur
- 8 Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce lecteur
- 9 Code régional
- 9 **Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur**
- 10 Formats pris en charge
- 13 **Accessoires**
- 14 **Panneau avant**
- 14 **Panneau arrière**
- 15 **Télécommande**
- 15 Boîtier de la télécommande

BRANCHEMENTS

- 16 **Connexion du lecteur à un téléviseur**
- 17 **Connexion à une chaîne hi-fi**
- 17 **Méthode 1** Connexion à une prise HDMI prise en charge par le récepteur AV
- 17 **Méthode 2** Connexion à un récepteur AV avec un décodeur Dolby Digital ou DTS
- 18 **Connexion à un routeur de réseau**
- 18 Réseau câblé
- 18 Réseau sans fil

PARAMÈTRES

- 19 **Procédure des paramètres initiaux**
- 19 **Écran d'accueil**
- 20 **Accès à l'écran des paramètres**
- 20 Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres
- 21 **Fonctions du menu des paramètres**
- 27 **Réseaux et Internet**
- 27 Configuration de votre connexion au réseau
- 30 Wi-Fi Direct
- 31 **Mise à niveau du logiciel**
- 31 MàJ maintenant
- 32 Mise à jour auto

MEDIA PLAY

- 33 **L'écran AllShare Play**
- 33 Accéder à l'écran AllShare Play
- 33 **Lecture de disques disponibles dans le commerce**
- 33 **Lecture de fichiers sur un périphérique USB**
- 34 **Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur**
- 35 **Utilisation de la fonction Réseau AllShare**
- 35 Pour télécharger le logiciel AllShare
- 36 Lecture du contenu stocké sur votre ordinateur ou périphérique AllShare via le lecteur de disques Blu-ray
- 36 Commande de la lecture du contenu stocké sur votre ordinateur à partir de votre smartphone
- 37 **Commande de la lecture vidéo**
- 37 Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo
- 37 Utilisation du menu Outils
- 39 Utilisation des menus Afficher et Options

- 40 **Commande de la lecture de musique**
- 40 Boutons de la télécommande servant à la lecture de la musique
- 40 Utilisation des menus Afficher et Options
- 41 Répétition de pistes sur un CD audio
- 41 Lecture aléatoire des pistes d'un CD audio
- 41 Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio
- 42 Extraction
- 42 **Lecture des contenus photo**
- 42 Utilisation du menu Outils
- 43 Utilisation des menus Afficher et Options
- 44 Utilisation de la fonction Envoyer

SERVICES RÉSEAU

- 45 **Connexion à votre compte Samsung**
- 45 **Avant d'utiliser Films et séries télé ou Applications**
- 46 **Utilisation de Films et séries télé**
- 47 **Utilisation des Applications**
- 47 L'écran Applications d'un coup d'œil
- 47 Téléchargement des applications
- 48 Démarrer une application
- 48 Utilisation de l'écran Téléchargées
- 48 Trier les applications
- 48 Utilisation de fonctions du menu Editer
- 52 **Mise en miroir entre deux écrans**

- 52 **Utilisation de Web Browser**
- 52 Navigation par lien et Navigation par pointeur
- 53 Le panneau de commande en un coup d'œil
- 54 Utilisation du menu Réglage
- 55 **Lier vos comptes de service Internet au lecteur**
- 56 **BD-LIVE™**

ANNEXES

- 57 **Avis de conformité et de compatibilité**
- 58 **Protection contre la copie**
- 58 **Clause de non responsabilité du service réseau**
- 59 **Licence**
- 61 **Informations complémentaires**
- 61 Remarques
- 63 Résolution selon le type de contenus
- 64 Sélection des sorties numériques
- 65 **Dépannage**
- 67 Réparation
- 68 **Caractéristiques techniques**

Compatibilité des disques et format du contenu

Types de disques et contenus pouvant être lus sur ce lecteur

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Disque BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disques DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

REMARQUES










- ▶ Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur ce lecteur.
- ▶ Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- ▶ Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- ▶ Le lecteur ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- ▶ La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous utilisez des fonctions spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- ▶ Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce lecteur






- DVD HD
- Disque DVD-ROM/PD/MV, etc.
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go pour système auteur.

Code régional

Les lecteurs et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du lecteur est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur ce lecteur

	
Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	DivX
	
Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	

Formats pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11/4/5/6	1920x1080 (WMV v7, v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.mkv		MPEG4 SP/ASP				
*.asf						
*.wmv		H.264 BP/ MP/HP				
*.mp4						
*.3gp						
*.vro		Motion JPEG				
*.mpg						
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v3				
*.ts						
*.tp	Window Media Video v7, v8, v9					
*.trp						
*.mov						
*.flv		MPEG2				
*.vob						
*.svi		MPEG1				
*.m2ts			640x480		4	
*.mts				24/25/30	60	
*.divx		MVC				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Limitations

- Même lorsque le fichier est codé selon un codec pris en charge énuméré ci-dessus, ce fichier pourra ne pas être lu si son contenu est défectueux ou corrompu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter des discontinuités au moment de leur lecture.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.

■ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1. (Ne prend pas en charge les formats FMO/ASO/RS)
- Ne prend pas en charge les formats VC1/AP/L4.

- CODEC sauf pour WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi.
 - 2) Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur.
- Prend en charge le format SVAf (Supérieur/ Inférieur, Côte à côte).
- Prend en charge le format BD MVC Spec.
- **Décodeur audio**
 - Prend en charge le format WMA 10 PRO (jusqu'à 5.1).
 - Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA.
 - ADPCM IMA, MS pris en charge.
 - Ne prend pas en charge le format ADPCM (A-Law, μ -Low).
 - Ne prend pas en charge les formats QCELP/ AMR NB/WB.
 - Prend en charge le format vorbis (jusqu'à 2 ca).
 - Prend en charge le format DD+ (jusqu'à 7,1 ca).

□ Formats de fichiers de sous-titre DivX pris en charge

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

I REMARQUES I

- ▶ Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Formats de fichiers de sous-titre pris en charge

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb

Interne	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Type	Codec	Plage prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 ca
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 ca
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge le format WMA 10 Pro (jusqu'à 5.1). Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA. Prend en charge les profils jusqu'à M2. Ne prend pas en charge le mode LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 et type 1
*.ape	ape	ape	

Prise en charge de fichier image

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Remarques sur la connexion USB

- Votre lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Votre lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de « chargement ».
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent est le délai d'affichage de l'image.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.
- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB ou les disques durs USB. (HUB n'est pas pris en charge.)

- Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et clés USB peuvent être incompatibles avec le lecteur.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils peuvent être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, connectez le disque dur à la prise murale pour obtenir une alimentation complémentaire. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTFS compressés, sparse ou encodés.
 - Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur le Bureau de votre ordinateur. (avec le SE MS-Windows uniquement)

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge la lecture des disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

I REMARQUES I


- ▶ Certains disques au format AVCHD peuvent ne pas être lus, en fonction des conditions d'enregistrement. Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- ▶ « x.v.Color » offre une plage de couleurs plus large que les disques de caméscopes DVD standard.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.



Piles pour télécommande (taille AAA)




Manuel d'utilisation




Télécommande


Panneau avant

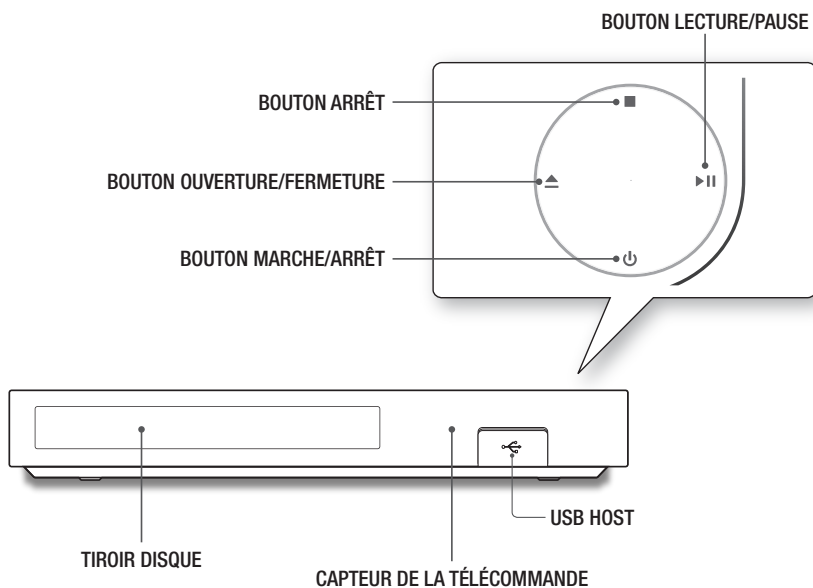

REMARQUES |


- ▶ Pour mettre à niveau le logiciel du lecteur via la prise Hôte USB, vous devez utiliser une carte mémoire flash USB.
- ▶ Lorsque le lecteur affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton Lecture du lecteur ou de la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Panneau arrière

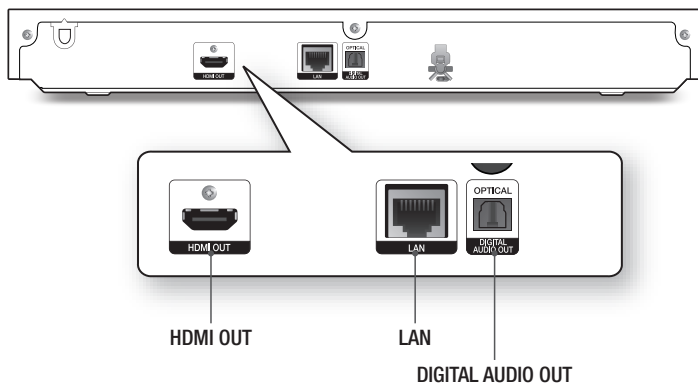


Télécommande

Boîtier de la télécommande

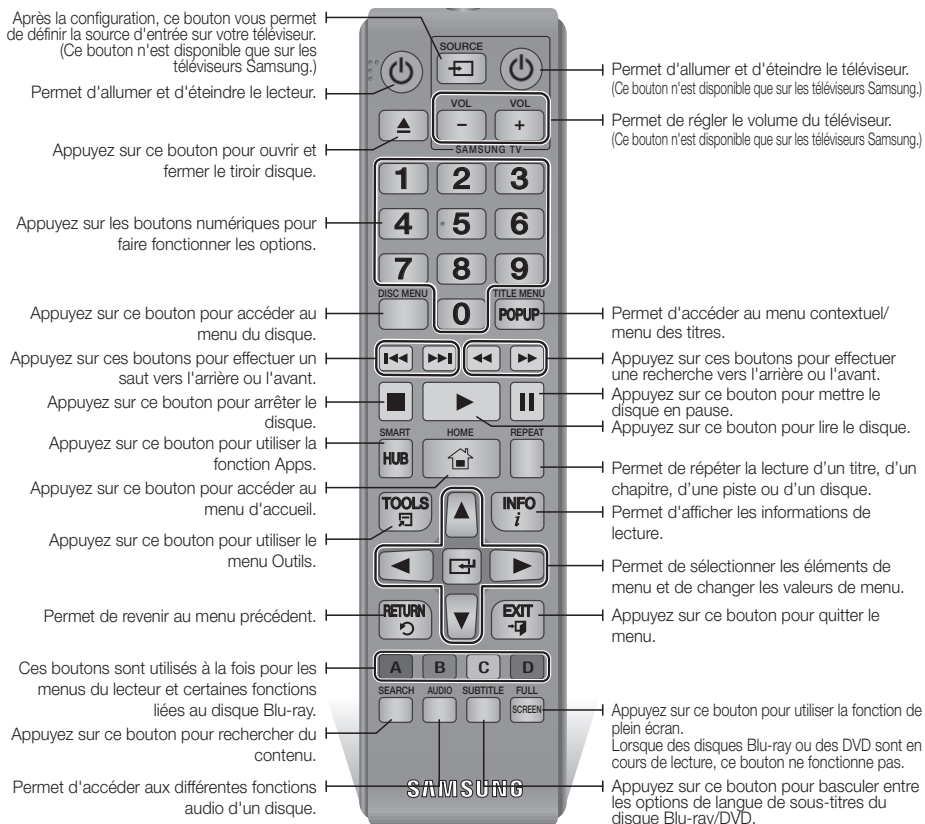

Insertion des piles

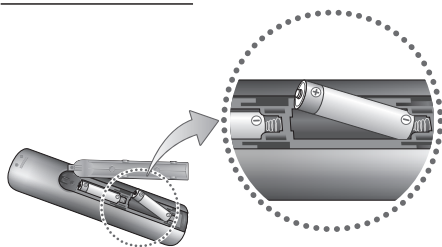

REMARQUES I

- ▶ Si la télécommande ne fonctionne pas correctement:
 - Vérifiez la polarité +/- des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
 - Vérifiez qu'aucun obstacle n'obstrue le capteur de la télécommande.
 - Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.


ATTENTION I

- ▶ Débarrassez-vous des piles en respectant les mesures environnementales locales en vigueur. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Connexion du lecteur à un téléviseur

Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

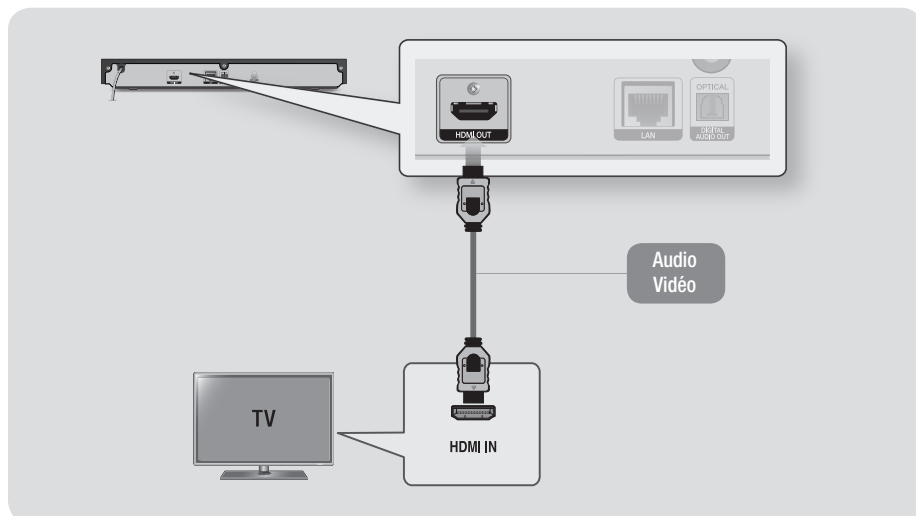

REMARQUES

- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à votre périphérique d'affichage, vous devrez aussi connecter la sortie audio numérique du lecteur au système audio afin d'écouter les données audio.
- ▶ Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo et audio numériques, de sorte que vous n'avez pas à connecter de câble audio.
- ▶ Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- ▶ Lorsque le lecteur est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un poste de télévision neuf puis mis sous tension, il règle automatiquement la résolution de sortie HDMI sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- ▶ Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez l'option Couleur intense HDMI sur Arrêt dans le menu.
- ▶ Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080i ou 1080p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
- ▶ La sortie HDMI émet uniquement un signal numérique pur vers le téléviseur.
Si votre téléviseur ne prend pas en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.

Connexion à une chaîne hi-fi

Vous pouvez connecter le lecteur de disque Blu-ray à une chaîne hi-fi à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.


- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

Méthode 1 Connexion à une prise HDMI prise en charge par le récepteur AV

- Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée HDMI IN de votre récepteur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
- Qualité optimale (Recommandée)

Méthode 2 Connexion à un récepteur AV avec un décodeur Dolby Digital ou DTS

- Connectez la prise de sortie audio numérique optique du produit à la prise d'entrée optique numérique du récepteur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni).
- Bonne qualité
- Vous entendrez le son audio uniquement par les deux haut-parleurs avant avec la sortie numérique réglée sur PCM.

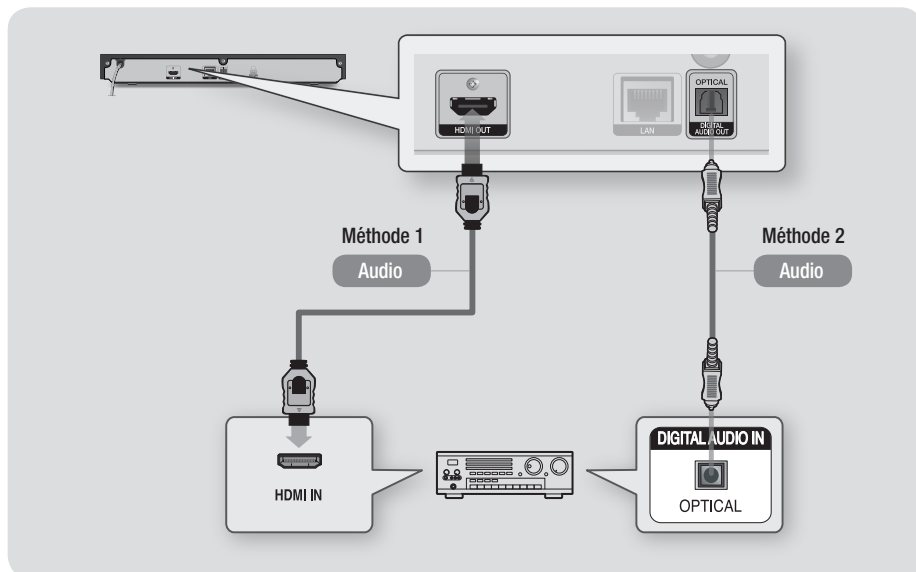


Connexion à un routeur de réseau

Vous pouvez connecter votre lecteur à votre routeur de réseau à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Pour utiliser la fonction réseau AllShare, vous devez connecter votre ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans les illustrations.

La connexion peut être câblée ou sans fil.


Réseau câblé

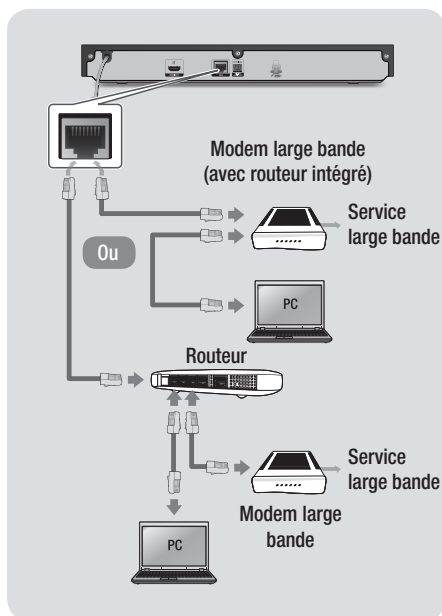

REMARQUES

- ▶ Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de services Internet peut empêcher l'accès du lecteur au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services Internet pour plus d'informations.
- ▶ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

Réseau sans fil

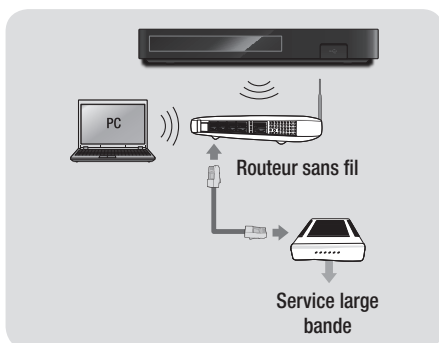

REMARQUES

- ▶ Si votre dispositif de routeur DHCP sans fil prend en charge le protocole DHCP, le lecteur pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- ▶ Réglez votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- ▶ Le lecteur ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Sélectionnez un canal pour le routeur sans fil qui est actuellement inutilisé. Si le canal défini pour le routeur sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- ▶ Si vous sélectionnez le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n alors que le type de cryptage défini sur votre routeur est spécifié sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed), le lecteur ne prendra pas en charge les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- ▶ Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Procédure des paramètres initiaux


- L'écran d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran OSD (On Screen Display) peut changer sur ce lecteur après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

Une fois que vous avez branché le lecteur à votre téléviseur, allumez-les tous les deux. Lorsque vous allumez le lecteur pour la première fois, l'écran Initial Settings (Paramètres initiaux) du lecteur apparaît sur le téléviseur. La procédure des paramètres initiaux vous permet de régler l'affichage à l'écran (OSD) et les langues du menu, le format d'image (taille de l'écran), le type de réseau, et de brancher le lecteur sur votre réseau.

REMARQUES I

- ▶ Si vous sautez l'étape de la configuration réseau durant la procédure des paramètres initiaux, vous aurez la possibilité de configurer vos paramètres réseau ultérieurement. Reportez-vous à la section « Configuration de votre connexion au réseau », en pages 27 ~ 30 pour obtenir les instructions correspondantes.
- ▶ Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran des paramètres initiaux afin d'y effectuer des modifications, sélectionnez **Paramètres > Système > Configuration** dans l'écran d'accueil ou avec l'option Réinitialiser (Reportez-vous aux pages 23 ou 26).
- ▶ Si vous voulez utiliser une fonction Anynet+(HDMI-CEC), veuillez suivre les instructions ci-dessous.
 - 1) Connectez le lecteur à un téléviseur Samsung compatible Anynet+(HDMI-CEC) à l'aide d'un câble HDMI.
 - 2) Définissez la fonction Anynet+(HDMI-CEC) sur Activé à la fois sur le téléviseur et sur le lecteur.
 - 3) Réglez le téléviseur sur la procédure des paramètres initiaux.

Écran d'accueil

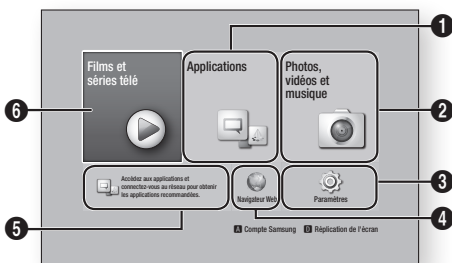


1	Applications : Cette option vous permet d'avoir accès aux applications payantes ou gratuites que vous pouvez télécharger.
2	Photos, vidéos et musique : Permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur un disque, une clé USB, un ordinateur ou des périphériques mobiles.
3	Paramètres : Permet d'ouvrir le menu du lecteur dans lequel vous pouvez régler les diverses fonctions selon vos préférences personnelles.
4	Navigateur Web : permet de fournir un accès à Internet.
5	Recommended Apps : Vous offre un accès direct aux applications recommandées.
6	Films et séries télé : Permet de télécharger des films et des émissions de télévision sur Internet.
6	REMARQUES I <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selon le pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.


REMARQUES I

- ▶ Si le lecteur reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran s'affichera sur le téléviseur. Si le lecteur reste en mode Économiseur d'écran pendant plus de 20 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Paramètres


Accès à l'écran des paramètres



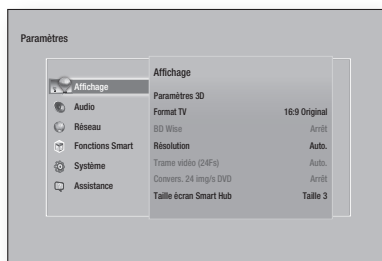



1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton . L'écran des paramètres s'affiche.

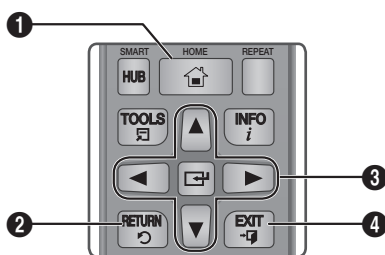





2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options de l'écran des paramètres, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande ci-dessous.

Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres



1	Boutons HOME : Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran d'accueil.
2	Boutons RETURN : Permet de revenir au menu précédent.
3	 (Entrée) / Boutons DIRECTION : <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur     pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément.• Appuyez sur le bouton  pour activer l'élément sélectionné ou confirmer un paramètre.
4	Boutons EXIT : Permet de quitter le menu en cours.

Informations détaillées sur les fonctions

Les fonctions des paramètres, les éléments de menu et les options individuelles sont expliqués en détail à l'écran. Pour visualiser une explication, utilisez les boutons     pour sélectionner une fonction, un élément de menu ou une option. L'explication apparaît généralement à droite de l'écran. Une brève description des différentes fonctions liées aux paramètres s'affiche à la page suivante. Certaines informations complémentaires des fonctions figurent également dans l'annexe de ce manuel.

Fonctions du menu des paramètres

Affichage	Paramètres 3D	Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D. <ul style="list-style-type: none"> • Si vous accédez à l'écran d'accueil ou à l'écran Smart Hub en mode 3D, le lecteur passera automatiquement en mode 2D.
	Format TV	Permet d'ajuster la sortie du lecteur à la taille et au format de l'écran de votre téléviseur.
	BD Wise	BD Wise est la fonction de Samsung la plus récente en matière d'inter-connectivité. Lorsque vous connectez, via HDMI, un lecteur Samsung et un téléviseur Samsung dotés tous deux de la fonctionnalité BD Wise, et que celle-ci est activée sur les deux produits, les vidéos émises en sortie par le lecteur sont d'une résolution et d'une vitesse d'enregistrement identiques à celles du disque Blu-ray/DVD.
	Résolution	Permet de définir la résolution en sortie du signal vidéo HDMI sur BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p ou 576p/480p. Les chiffres se rapportent au nombre de lignes vidéo par image. Le i et le p désignent respectivement le balayage entrelacé et le balayage progressif. Généralement, plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est élevée.
	Trame vidéo (24Fs)	Si le lecteur est relié à un téléviseur compatible 24Fs, le réglage de la fonction Trame vidéo (24Fs) sur Auto permet au lecteur d'ajuster automatiquement sa sortie HDMI sur 24 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image. <ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez profiter de la fonction Trame vidéo (24Fs) que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse d'enregistrement. • La fonction Trame vidéo est disponible uniquement lorsque le lecteur est en mode de résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.
	Convers. 24 img/s DVD	Permet de convertir la lecture d'un DVD en 24 images par seconde et de la diffuser via un branchement HDMI. Disponible uniquement lorsque la fonction Trame vidéo (24Fs) est activée.
	Taille écran Smart Hub	Permet de sélectionner la taille optimale de l'écran Smart Hub.
	Format couleur HDMI	Permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.). L'écran devient noir momentanément après que vous avez sélectionné un format.
	Couleur intense HDMI	Permet de régler le produit sur la sortie vidéo HDMI avec Couleur intense. L'option Couleur intense permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.
	Mode progressif	Permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

Paramètres

Audio	Sortie numérique	Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique adapté à votre téléviseur ou récepteur AV. Pour les détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques en page 64.
	Sous Échantillonnage PCM	Permet d'opter pour le sous-échantillonnage des signaux PCM 96 Khz en 48 Khz avant leur émission sur un amplificateur. Sélectionnez Activé si votre amplificateur ou récepteur n'est pas compatible avec les signaux 96 Khz.
	Contrôle de la dynamique	Permet d'appliquer l'option de contrôle de la plage dynamique aux formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et audio Dolby TrueHD. ✓ Auto. : Contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus. ✓ Arrêt : Permet d'émettre un son original sans compression de la plage dynamique. ✓ Activé : Active le contrôle de la plage dynamique sur les trois formats Dolby. Les sons faibles sont alors amplifiés et le volume des sons forts réduit.
	Mode sous-mixage	Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage du lecteur sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible surround.
	Mode DTS Neo:6	Vous pouvez profiter du son multicanaux via la sortie HDMI pour 2 sources de canaux audio.
Réseau	État du réseau	Permet de vérifier le réseau actuel et l'état d'Internet.
	Paramètres réseau	Configurez la connexion du réseau pour profiter des diverses fonctions telles que les services Internet ou les fonctionnalités Wi-Fi AllShare, et effectuer des mises à niveau de logiciel.
	Wi-Fi Direct	Permet de connecter un périphérique Wi-Fi Direct au lecteur via un réseau peer-to-peer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un routeur sans fil. Notez que si le lecteur est connecté à un réseau sans fil, il peut être déconnecté si vous utilisez Wi-Fi Direct. ! REMARQUES ! ► Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension .TXT ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct.

Réseau	Paramètres AllShare	Vous permet de commander quels périphériques de votre réseau, tels que les smartphones et les tablettes, peuvent partager le contenu de votre téléviseur.
	Nom du périph.	Permet d'attribuer au lecteur un nom unique, qui l'identifie clairement sur l'ensemble des réseaux.
	Paramètres BD-Live	Permet de régler diverses fonctions de BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions complémentaires disponibles sur certains disques Blu-ray si vous êtes connecté à Internet. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Connexion internet BD-Live : Permet d'interdire ou d'autoriser, en tout ou partie, une connexion Internet BD-Live. ✓ Gestion données BD : Permet de gérer les données BD téléchargées depuis un service BD-Live ou un disque Blu-ray.
Fonctions Smart	Paramètres applis	Vous permet de configurer les réglages de notification d'application et de visualiser leurs informations de base. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Paramètres de notification Push : Permet de recevoir des notifications des services demandés. ✓ Propriétés : Reportez-vous aux informations de base sur les applications.
	Verr. classif. VOD	Vous pouvez verrouiller l'accès au contenu des Vidéos à la demande (VOD) en fonction de sa classification. REMARQUES <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selon le pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.
	Cond. gén., polit. confidentialité	Vous devez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité Smart Hub pour profiter des services correspondants.
	Réinitialiser Smart Hub	Permet de réinitialiser les paramètres de votre compte Smart Hub et Samsung enregistrés sur votre périphérique.
Système	Configuration	Permet d'exécuter à nouveau la procédure des paramètres initiaux.
	Démarr. rapide	Permet d'accélérer la mise sous tension du lecteur en diminuant le temps de démarrage. REMARQUES <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le réglage de cette fonction sur Activé entraîne une augmentation de la consommation d'énergie en mode Veille.
	Langue	Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, l'audio, les sous-titres, etc. <ul style="list-style-type: none"> • La langue que vous sélectionnez pour le menu du disque, la bande son du disque ou les sous-titres n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

Système

Gest. périph.

Vous pouvez connecter un clavier ou une souris USB au port USB situé à l'avant du lecteur.

✓ **Paramètres clavier** : Permet de configurer un clavier USB sans fil relié au lecteur.

| REMARQUES |

▶ Vous ne pourrez utiliser le clavier que si l'écran ou la fenêtre **QWERTY** apparaît dans Web Browser.

✓ **Paramètres souris** : Permet de configurer une souris USB sans fil reliée au lecteur. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu du lecteur et le navigateur Web de la même manière que vous le feriez avec une souris sur un ordinateur.

▪ **Pour utiliser une souris avec le menu du lecteur :**

1. Connectez la souris USB au lecteur.
2. Cliquez sur le bouton principal que vous avez sélectionné dans Paramètres souris. Le menu Simple s'affiche.
3. Cliquez sur les options de menu souhaitées.

| REMARQUES |

▶ Certains claviers et souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec votre produit.

▶ Certaines touches de claviers HID peuvent être inopérantes.

▶ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.

▶ Certaines applications peuvent ne pas être prises en charge.

▶ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas en raison d'interférences possibles, rapprochez le clavier du lecteur.

Système

Sécurité	<p>Le code PIN par défaut est 0000. Pour accéder à la fonction de sécurité, entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre propre code PIN personnel. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, modifiez votre code PIN à l'aide de la fonction Modifier PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contrôle parent. BD : Empêche la lecture des disques Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique supérieure ou égale aux données que vous avez entrées, à moins de saisir le code PIN correspondant. ✓ Contrôle parent. DVD : Empêche la lecture des disques DVD comportant une classification numérique supérieure à celle que vous avez sélectionnée, à moins de saisir le code PIN correspondant. ✓ Modifier PIN : Permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si vous avez oublié votre code PIN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez tout disque ou périphérique de stockage USB. 2. Appuyez pendant au moins 5 secondes sur le bouton ■ situé sur le panneau supérieur. Tous les paramètres sont alors réinitialisés sur leur valeur d'origine par défaut.
Général	<p>Vous pouvez changer les options répertoriées ci-dessous selon vos préférences.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fuseau Horaire : Sélectionnez le fuseau horaire du lieu où vous vivez. ✓ Transparence menu : Ajustez la transparence de la boîte menu.
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs lecteurs Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de commander l'ensemble de ces produits à l'aide d'une seule télécommande de téléviseur Samsung. Pour exécuter cette fonction, connectez ce lecteur à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.</p>
DivX® Vidéo à la demande	<p>Cette option affiche les codes d'enregistrement DivX® VOD permettant d'acheter et de lire des contenus DivX® VOD.</p>

Paramètres

Assistance	Gestion à distance	<p>Lorsque cette fonction est activée, les agents du Centre d'appel Samsung peuvent diagnostiquer et solutionner à distance les problèmes liés au produit. Requiert une connexion active à Internet.</p> <p> REMARQUES </p> <ul style="list-style-type: none">▶ Le service de gestion à distance peut ne pas être disponible dans certain pays.▶ Contactez le centre de dépannage le plus proche pour votre code PIN et annoncez le code à la personne responsable. Ceci active le diagnostic du produit à distance et les mesures nécessaires.
	Mise à jour du logiciel	<p>Pour obtenir de plus amples informations sur la fonction Mise à niveau du logiciel, reportez-vous à la section « Mise à niveau du logiciel », en pages 31~32.</p>
	Contacteur Samsung	<p>Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le lecteur.</p>
	Réinitialisation	<p>Permet de réinitialiser tous les réglages sur leur valeur par défaut à l'exception de ceux du réseau et du Smart Hub, puis de démarrer la fonction Configuration. PIN de sécurité par défaut : 0000.</p>

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce lecteur à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et fonctions basées sur le réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE et mettre le logiciel du lecteur à niveau via la connexion au réseau. Pour plus d'informations concernant l'accès et l'utilisation des services Internet, reportez-vous au chapitre Services réseau de ce manuel en pages 45 à 56. Les instructions permettant la configuration de la connexion réseau débutent ci-dessous.






Configuration de votre connexion au réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez une connexion câblée ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de configuration automatique décrites ci-dessous.

Pour vous connecter à un réseau câblé, connectez le lecteur à votre routeur en utilisant un câble LAN avant de commencer la procédure de configuration. Pour vous connecter à un réseau sans fil, débranchez toutes les connexions câblées avant de commencer. Pour commencer la configuration de votre connexion au réseau, suivez ces étapes :

Réseau câblé






□ Câblé - Automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Câble** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur le bouton . Le produit détecte la connexion câblée, vérifie la connexion au réseau puis se connecte au réseau.


□ Câblé - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si l'option Procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs des Paramètres réseau manuellement.

Suivez les étapes 1 et 2 dans Réseau câblé, puis suivez ces étapes :

1. Sélectionnez **État du réseau**. Le lecteur recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
2. Sélectionnez en bas de l'écran **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Param. IP apparaît.
3. Sélectionnez le champ Config. IP, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ Config. IP, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez la valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez également saisir les chiffres en utilisant les boutons ▲▼. Utilisez les touches ◀▶ de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 5.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

I REMARQUES I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
8. Après avoir terminé la saisie de toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau, puis se connecte au réseau.





Réseau sans fil


Vous pouvez configurer une connexion réseau sans fil de quatre manières, comme suit :



- Sans fil automatique
- Sans fil manuel
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Avant de configurer la connexion du réseau sans fil, veuillez à déconnecter tous les périphériques actuellement connectés au réseau sans fil via le lecteur ou la connexion câblée actuelle du produit, selon le cas.

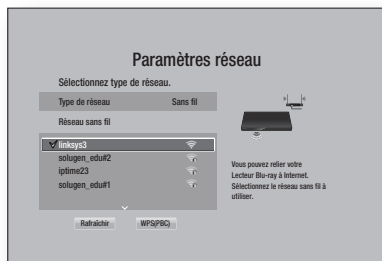


□ Sans fil - automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.



5. Sélectionnez le réseau désiré, puis appuyez sur le bouton .
6. Sur l'écran Sécurité, saisissez votre code de sécurité du réseau ou une phrase de passe. Saisissez directement les chiffres en utilisant les boutons des numéros de votre télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre avec le bouton fléché, puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUES |




- ▶ Pour visualiser le mot de passe lorsque vous le saisissez, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Afficher MDP** à droite, puis appuyez sur le bouton .
7. Une fois l'opération terminée, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau, puis se connecte au réseau.
 8. Lorsque la vérification est terminée, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUES |

- ▶ Vous devriez pouvoir trouver le code de sécurité ou la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

□ Sans fil - manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si l'option Procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs des Paramètres réseau manuellement.

1. Suivez les instructions indiquées dans Sans fil - automatique via l'étape 5.
2. Le lecteur recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
3. Sélectionnez en bas de l'écran **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Param. IP apparaît.
4. Sélectionnez le champ Config. IP, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ Config. IP, puis appuyez sur le bouton .

6. Sélectionnez une valeur de réseau à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez également saisir les chiffres en utilisant les boutons ▲▼. Utilisez les touches ◀▶ de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton .
 7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 6.
 8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
 4. Sélectionnez **Sans fil** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .
 5. Appuyez sur le bouton ▲ de votre télécommande, puis sur le bouton ▶ pour sélectionner le **WPS(PBC)**.
 6. Appuyez sur le bouton de la télécommande. Le message « Appuyez sur le bouton PBC » apparaît.
 7. Appuyez sur le bouton WPS(PBC) situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. Le lecteur obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte à votre réseau. L'écran État du réseau apparaît. Le lecteur se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

REMARQUES I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
9. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Sécurité apparaît.
 10. Sur l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez directement les chiffres en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre avec les boutons ▲▼◀▶, puis appuyez sur le bouton .
 11. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé** à la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau.
 12. Lorsque le lecteur a vérifié le réseau, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

WPS(PBC)

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .

WPS(PIN)

Avant de commencer, ouvrez le menu de configuration du routeur sur votre ordinateur et accédez à l'écran en utilisant le champ d'entrée WPS PIN.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur recherche puis affiche une liste des réseaux disponibles.
5. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez l'option **WPS(PIN)**, puis appuyez sur le bouton ▶. La fenêtre contextuelle PIN s'affiche.
7. Entrez le code PIN dans le champ d'entrée WPS PIN sur l'écran Configuration du routeur, puis enregistrez sur l'écran.




REMARQUES I

- ▶ Contactez le fabricant du routeur pour obtenir les instructions permettant d'accéder aux écrans Configuration du routeur, ou bien reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.
- ▶ Pour la connexion WPS, réglez le cryptage de sécurité de votre routeur sur AES. Si le cryptage de sécurité est réglé sur WEP, la connexion WPS n'est pas prise en charge.

Wi-Fi Direct


La fonction Wi-Fi Direct vous permet de connecter des périphériques Wi-Fi Direct au lecteur et entre eux via un réseau peer-to-peer, sans recourir à un routeur sans fil.

I REMARQUES I



- ▶ Certains périphériques Wi-Fi Direct peuvent ne pas prendre en charge la fonction AllShare en cas de connexion via Wi-Fi Direct. Si tel est le cas, il est conseillé de changer la méthode de connexion réseau entre les périphériques.
 - ▶ Les transmissions Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Wi-Fi Direct. Avant d'utiliser la fonction Wi-Fi Direct, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth de tout périphérique mobile.
1. Allumez le périphérique Wi-Fi direct et activez sa fonction Wi-Fi Direct.
 2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
 3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
 4. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur le bouton . Les périphériques Wi-Fi Direct que vous pouvez connecter apparaissent.
 5. Vous avez trois façons de terminer la connexion Wi-Fi :
 - Via le périphérique Wi-Fi.
 - Via le lecteur utilisant PBC.
 - Via le lecteur utilisant un code PIN.Les trois méthodes sont exposées ci-dessous.

Via le périphérique Wi-Fi



1. Sur le périphérique Wi-Fi, suivez la procédure sur le périphérique pour connecter un autre périphérique Wi-Fi Direct. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour les instructions.

2. Lorsque vous avez terminé la procédure, vous devez voir une fenêtre contextuelle sur l'écran de votre téléviseur vous informant que le périphérique prend en charge Wi-Fi Direct comme demandé pour la connexion. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton  pour accepter.
3. La fenêtre contextuelle Connexion s'affiche, suivie de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu'elles se ferment, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

Via le lecteur utilisant PBC

1. Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous voulez connecter au lecteur, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC/PIN s'affiche.
2. Sélectionnez **PBC**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton PBC du périphérique Wi-Fi Direct dans les 2 minutes.
4. La fenêtre contextuelle Connexion s'affiche, suivie de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu'elles se ferment, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

Via le lecteur utilisant un code PIN

1. Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous voulez connecter au lecteur, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC/PIN s'affiche.
2. Sélectionnez **PIN**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PIN s'affiche.
3. Notez le code PIN dans la fenêtre contextuelle, puis saisissez-le dans le champ approprié du périphérique Wi-Fi Direct que vous souhaitez connecter.
4. La fenêtre contextuelle Connexion s'affiche, suivie de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu'elles se ferment, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.






I REMARQUES I

- ▶ La connexion actuelle au réseau câblée ou sans fil sera déconnectée lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct.
- ▶ Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension .TXT ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct.


Mise à niveau du logiciel

Le menu Mise à jour du logiciel vous permet de mettre à niveau le logiciel du lecteur pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le lecteur manuellement durant le processus de mise à jour.


1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton .
4. Pour télécharger une mise à jour de logiciel et mettre à jour, sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton . Consultez **MàJ maintenant** sur cette page pour obtenir plus d'informations.
5. Pour permettre au logiciel de télécharger les mises à jour automatiquement dès qu'elles sont disponibles, sélectionnez **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton . Consultez **MàJ maintenant** en page 32 pour obtenir plus d'informations.

REMARQUES

- ▶ La mise à niveau est terminée lorsque le lecteur s'éteint et se rallume de lui-même.
- ▶ Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du lecteur causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- ▶ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton .
- ▶ Lorsqu'une mise à niveau du système est en cours, « UPDATE » s'affiche sur la façade.

MàJ maintenant

Vous pouvez utiliser **Mettre à jour maintenant** pour mettre à jour le logiciel via votre connexion réseau ou en utilisant une clé USB à mémoire flash. Les instructions du réseau sont indiquées ci-dessous. Les instructions de la clé USB à mémoire flash se trouvent sur la page suivante.

1. Sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle **Mettre à jour maintenant** s'affiche.
2. L'appareil recherche en ligne la version du logiciel la plus récente.
3. S'il trouve une nouvelle version, la fenêtre contextuelle **Demande de mise à jour** apparaît.
4. Sélectionnez **OK**. L'appareil procédera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.
5. Si vous ne sélectionnez pas **OK** ou **Annuler** en une minute, l'appareil stocke la nouvelle mise à niveau du logiciel. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel par la suite en utilisant la fonction **Mise à jour auto**.
6. Si vous sélectionnez **Annuler**, l'appareil annule la mise à niveau.

REMARQUES

- ▶ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section **Informations sur le produit** de l'écran **Contacteur Samsung**.
- ▶ N'éteignez pas le lecteur lorsque la **Mise à jour** du logiciel est en cours d'exécution. Cela peut provoquer le dysfonctionnement du lecteur.

Mise à jour auto

Vous pouvez régler la fonction MàJ auto des applis de sorte que le lecteur télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode MàJ auto des applis. En mode MàJ auto des applis, le lecteur est éteint mais sa connexion à Internet reste activée. Ceci permet au lecteur de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
Si vous sélectionnez **Activé**, le lecteur téléchargera automatiquement la nouvelle mise à niveau du logiciel lorsqu'il est en mode MàJ auto des applis avec l'alimentation coupée. Avant de télécharger le nouveau logiciel de mise à niveau, le lecteur vous demandera si vous souhaitez l'installer à la mise sous tension du lecteur.

REMARQUES

- Pour utiliser la fonction Mise à niveau du mode MàJ auto des applis, le lecteur doit être connecté à Internet.

< USB >

1. Visitez le site Web www.samsung.com.
2. Cliquez sur **SUPPORT** en haut à droite de la page.
3. Entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Une fois le numéro du modèle entré, une liste déroulante affiche les produits correspondant à ce numéro de modèle.
4. Effectuez un clic gauche sur le numéro de modèle du produit dans la liste déroulante.
5. Une page s'affiche, faites défiler puis cliquez sur **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Cliquez sur **Firmware** au centre de la page.
7. Cliquez sur le bouton **ZIP** dans la colonne Fichier située sur le côté droit de la page.
8. Cliquez sur **Send** dans la première fenêtre contextuelle qui apparaît. Cliquez sur **OK** dans la seconde fenêtre contextuelle qui apparaît pour le téléchargement puis enregistrez le fichier micrologiciel sur votre ordinateur.

9. Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
10. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.
11. Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans le produit, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB.
12. Dans le menu de l'appareil, allez dans **Paramètres > Assistance > Mise à jour du logiciel**.
13. Sélectionnez **MàJ maintenant**.
14. L'appareil recherche le logiciel sur la clé USB. Lorsqu'il trouve le logiciel, la fenêtre contextuelle Demande de mise à jour apparaît.
15. Sélectionnez **OK**. L'appareil procédera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.

REMARQUES

- Aucun disque ne doit être inséré dans le lecteur lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB.
- Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- N'éteignez pas le lecteur pendant la Mise à jour du logiciel. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement.
- Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Votre lecteur de disque Blu-ray peut lire le contenu situé sur des disques Blu-ray/DVD/CD, des clés USB, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes ainsi que sur le Web.

Pour lire le contenu situé sur votre ordinateur ou sur des périphériques mobiles, vous devez les connecter ainsi que cet appareil à votre réseau. Pour lire le contenu situé sur votre ordinateur, ce dernier doit également posséder le logiciel réseau Allshare installé.


REMARQUES I

- ▶ Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et Windows 8 possèdent le logiciel Allshare (Play To) intégré.

L'écran AllShare Play


Pour tous les supports, l'écran principal AllShare Play ou l'un de ses sous-écrans constituent le moyen essentiel d'accéder et de lire les contenus enregistrés sur différents périphériques directement connectés ou utilisant votre réseau.



Accéder à l'écran AllShare Play

Pour accéder à l'écran AllShare Play principal, sélectionnez **Photos, Vidéos et Musique** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .

Lecture de disques disponibles dans le commerce

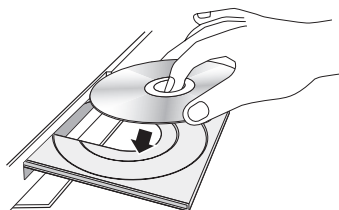1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le tiroir.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.




3. Appuyez sur le bouton  pour fermer le tiroir.
4. La lecture démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Lecture de fichiers sur un périphérique USB




Vous pouvez recourir à deux méthodes différentes pour lire ou afficher via votre lecteur les fichiers multimédia stockés sur un périphérique USB.

Méthode 1

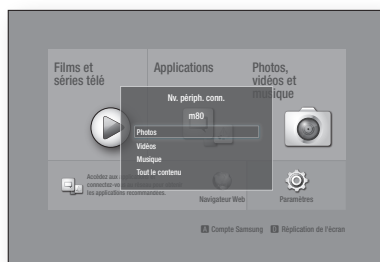

1. Allumez le lecteur.
2. Connectez le périphérique USB sur le port USB situé à l'avant du lecteur. La fenêtre contextuelle Nv. périph. conn. s'affiche.




REMARQUES I

- ▶ Si la fenêtre n'apparaît pas, passez à la méthode 2.
3. Utilisez les boutons   pour sélectionner **Photos, Vidéos, Musique** ou **Tout le contenu**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lecture AllShare s'ouvre en affichant le contenu du périphérique. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux.


| REMARQUES |



- ▶ Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez changer cette sélection en revenant à l'écran All Share Play puis en passant à l'étape 4 dans la méthode 2 ci-dessous.
- 4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
- 5. Sélectionnez un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
- 6. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou sur **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.
- 7. Consultez les pages 37 à 44 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, de la musique et des photos sur un périphérique USB.

Méthode 2

1. Allumez le lecteur.
2. Connectez le périphérique USB sur le port USB situé à l'avant du lecteur.
3. Sélectionnez **Photos, Vidéos et Musique** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Photos, Vidéos, Musique** ou **Tout le contenu**, puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUES |

- ▶ Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran AllShare Play et en répétant l'étape 4.
- 5. Utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner le périphérique désiré, puis appuyez sur le bouton . En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux types d'éléments à la fois.


6. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
7. Servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
8. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour quitter un dossier ou sur **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.
9. Consultez les pages 37 à 44 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, de la musique et des photos sur un périphérique USB.

| REMARQUES |

- ▶ Si vous insérez un disque alors que le contenu d'un périphérique de stockage USB est en cours de lecture, le mode de l'appareil passe automatiquement sur « Disque ».



Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques Blu-ray, DVD ou CD.

1. Insérez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis refermez le tiroir. La fenêtre contextuelle Périph. Connecté s'affiche.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le type de contenu que vous souhaitez visualiser ou lire - **Photos, Vidéos, Musique** ou **Tout le contenu** - puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUES |

- ▶ Même si le lecteur affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran AllShare Play et en répétant l'étape 2.
- 3. Un écran listant le contenu du disque apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux types d'éléments à la fois.


4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton .
5. Servez-vous des boutons ◀▶▲▼ pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton .
6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.
7. Consultez les pages 37 à 44 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musique et photos sur un disque.
8. Sur l'onglet Téléchargement, cliquez sur Logiciel.
9. Dans la liste des logiciels, cliquez sur le bouton EXE situé à droite de la ligne du logiciel AllShare.
10. Cliquez sur le bouton Envoyer dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.
11. Dans la fenêtre contextuelle suivante, cliquez sur Enregistrer fichier.
12. Localisez l'emplacement du fichier d'installation AllShare sur votre disque, puis double-cliquez sur le fichier.
13. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Exécuter, puis suivez les directives qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la fonction Réseau AllShare

Le logiciel AllShare permet de lire les contenus de vidéo, de photo ou de musique stockés sur votre ordinateur ou votre périphérique compatible AllShare, via le lecteur, à l'aide d'une connexion sans fil.


Pour télécharger le logiciel AllShare

Si votre ordinateur ne fonctionne pas sous Windows 7 ou 8, vous devez installer le logiciel Allshare sur cet ordinateur pour utiliser la fonction Allshare. Vous pouvez télécharger le logiciel AllShare et obtenir des instructions détaillées sur son utilisation depuis le site Web Samsung.com.

1. Allez sur le site Web www.samsung.com.
2. Cliquez sur Assistance, en haut de la page.
3. Sur la page Assistance, saisissez le numéro de modèle de votre lecteur dans le champ Numéro de modèle, puis appuyez sur le bouton .
4. Sur la page qui apparaît, cliquez sur Afficher tous les téléchargements sur le côté gauche de l'écran, sous Téléchargements. L'onglet Téléchargement apparaît.


Téléchargez le manuel d'installation/d'instructions du logiciel AllShare depuis l'onglet Logiciel en cliquant sur le symbole du fichier PDF correspondant dans la colonne Fichier de droite. Le fichier est téléchargé au format PDF et s'ouvre. Vous pouvez afficher et/ou enregistrer le fichier.

Lecture du contenu stocké sur votre ordinateur ou périphérique AllShare via le lecteur de disques Blu-ray

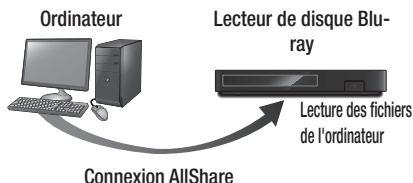

1. Connectez le lecteur de disque Blu-ray, votre ordinateur et/ou votre périphérique compatible AllShare au même réseau sans fil.
2. Suivez les directives du manuel d'installation/d'instructions du logiciel AllShare afin de configurer les périphériques et les fichiers pour les besoins de la lecture ou du visionnage.
3. Sélectionnez **Photos, Vidéos et Musique** sur l'écran d'accueil du lecteur, puis appuyez sur le bouton . L'écran AllShare Play s'affiche.
4. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez lire - **Photos, Vidéos, Musique** ou **Tout le contenu** - puis appuyez sur le bouton .
5. Sur l'écran suivant, sélectionnez **Allshare**, puis appuyez sur le bouton .
6. Dans la liste des périphériques connectés Allshare qui apparaît, sélectionnez votre ordinateur ou un autre périphérique compatible Allshare, puis appuyez sur le bouton . Un écran répertoriant les fichiers disponibles s'affiche.
7. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire ou visionner, puis appuyez sur le bouton .

Commande de la lecture du contenu stocké sur votre ordinateur à partir de votre smartphone

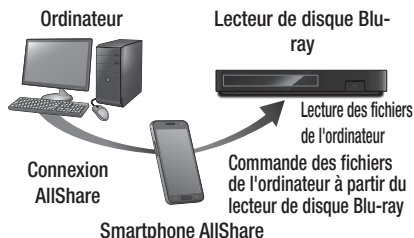


(Disponible uniquement avec les téléphones Samsung prenant en charge la fonctionnalité AllShare.)

1. Connectez le lecteur de disques Blu-ray, votre ordinateur et votre téléphone cellulaire compatible AllShare au même réseau sans fil.
2. Suivez les directives du manuel d'installation/d'instructions du logiciel AllShare afin de configurer les périphériques et les fichiers pour les besoins de la lecture ou du visionnage.
3. Sur votre ordinateur, utilisez le logiciel AllShare pour vérifier que votre téléphone est connecté.
4. Sur le téléphone, sélectionnez le fichier que vous souhaitez visionner ou lire, puis sélectionnez le lecteur Blu-ray en tant que périphérique de lecture.
5. Lancez la lecture sur le téléphone.

Commande de la lecture vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un disque Blu-ray/DVD, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.



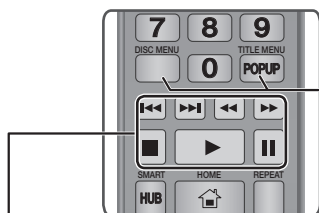












Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo



■ Boutons liés à la lecture

Le lecteur ne lit pas de données audio en mode Recherche, Lent ou Pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton .


Bouton 	Permet de démarrer la lecture.
Bouton 	Permet d'arrêter la lecture.
Bouton 	Permet de mettre en pause la lecture.
Lecture en vitesse rapide	En cours de lecture, appuyez sur le bouton  ou le bouton  . La vitesse de lecture change chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou sur le bouton  .
Lecture au ralenti	En mode pause, appuyez sur le bouton  . La vitesse de lecture change chaque fois que vous appuyez sur le bouton  .
Lecture pas à pas	En mode pause, appuyez sur le bouton  . Une nouvelle image apparaît chaque fois que vous appuyez sur le bouton  .
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou  , la lecture accède au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.







- Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres




Bouton DISC MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu du disque.
Bouton TITLE MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des titres. <ul style="list-style-type: none"> • Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur Afficher pour y accéder.
Bouton POPUP MENU	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.

Utilisation du menu Outils

Durant la lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Lire depuis le début	Sélectionnez cette option pour revenir en début de film, puis appuyez sur le bouton  .
3D	Utilisez le menu 3D pour sélectionner l'option Côte à côte ou Supérieur et Inférieur si le contenu 3D en cours de lecture n'apparaît pas correctement en mode 3D. I REMARQUES I ► N'utilisez le menu 3D que pour du contenu 3D. S'il est utilisé pour du contenu 2D, il ne s'affichera pas correctement.
Note relative au film	Note relative au film fournit des informations sur le film, comme le nom du réalisateur, le nom des acteurs, le résumé, etc. I REMARQUES I ► Cette fonction est disponible si le disque inclut les informations Note relative au film et s'il est connecté à un réseau.
Rech. scène	Vous pouvez utiliser la fonction Rech. scène durant la lecture pour visualiser ou démarrer un film à partir de la scène de votre choix.

<p>Rech. scène</p>	<p> REMARQUES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si les informations d'index contenues dans le fichier sont endommagées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexage, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction Rech. scène. ▶ Si vous utilisez la fonction AllShare après avoir connecté un ordinateur via votre réseau, la fonction Rech. scène peut ne pas être prise en charge.
<p>Rech. titres</p>	<p>Si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rech. titres, puis appuyez sur le bouton . 2. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner un titre, puis appuyez sur le bouton .
<p>Rech. chapitre</p>	<p>Sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rech. chapitre, puis appuyez sur le bouton . 2. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur le bouton .
<p>Rech. barre de temps</p>	<p>Sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rech. barre de temps, puis appuyez sur le bouton . 2. Servez-vous des boutons numériques pour entrer le point temporel de destination, puis appuyez sur le bouton . <p> REMARQUES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vous pouvez également vous servir des boutons ◀▶ pour avancer dans le film ou le rembobiner. Le film effectue respectivement une avance ou un retour d'une minute à chaque fois que vous appuyez sur les boutons ◀▶.

<p>Mode Répétition</p>	<p>Sélectionnez cette option pour répéter un titre, un chapitre ou une section spécifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrêt : cette option permet de revenir en mode de lecture normale. - Titre : cette option permet de répéter la lecture d'un titre spécifique. - Chapitre : cette option permet de répéter la lecture d'un chapitre spécifique. - Répétition A-B : cette option permet de répéter la lecture d'une section spécifique. <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la Répétition A-B, puis appuyez sur le bouton . 2. Appuyez sur le bouton  au point que vous souhaitez définir pour démarrer la répétition de la lecture (A). Lancez la lecture du film. 3. Appuyez sur le bouton  au point que vous souhaitez définir pour arrêter la répétition de la lecture (B). <p> REMARQUES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vous devez définir le point (B) à un intervalle d'au moins 5 secondes de temps de lecture après le point (A).
<p>Mode Image</p>	<p>Sélectionnez cette option pour définir le mode image.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamique : permet d'accentuer la netteté et la luminosité. - Standard : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - Cinéma : ce réglage est le mieux adapté au visionnage de films. - Utilisateur : permet d'ajuster la netteté et la réduction de bruit. <p> REMARQUES </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ce menu ne s'affiche pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.
<p>Audio</p>	<p>Permet de sélectionner la langue audio souhaitée.</p>


Sous-titres	Permet de sélectionner la langue des sous-titres souhaitée. - Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton SUBTITLE de la télécommande.
Param. de sous-titre	Sélectionnez cette option pour régler les sous-titres souhaités.
Angle	Permet de sélectionner la vue d'une scène à partir de différents angles. L'option Angle affiche le nombre d'angles de vue disponibles. Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD comporte plusieurs angles de prise de vue pour une même scène, vous avez la possibilité de changer d'angle de vue.
BONUSVIEW Vidéo	Permet de définir l'option de bonusview souhaitée.
BONUSVIEW Audio	
Plein écran	Permet de régler la taille de l'image vidéo. Choisissez plus grand , ou le plus grand .
Information	Permet d'afficher les informations relatives au fichier vidéo.


REMARQUES I

- ▶ Le menu Outils peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.
- ▶ La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Utilisation des menus Afficher et Options

Utilisation du menu Afficher


Sur l'écran de lecture des fichiers vidéos, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Afficher** puis appuyez sur le bouton .

Titre	Permet d'afficher tous les fichiers vidéos sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Date	Permet d'afficher tous les dossiers contenant des vidéos classés par date. Si vous sélectionnez un dossier et appuyez sur le bouton  , toutes les vidéos contenues dans ce dossier s'affichent classées par date.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.
Liste lect	Permet d'afficher les listes de lecture disponibles.
Liste des titres	Permet d'afficher tous les fichiers vidéos contenus sur le support ou le périphérique de stockage par titre. Alternative à l'option Titre.

REMARQUES I

- ▶ Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options

Sur l'écran de lecture des fichiers vidéos, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Options** puis appuyez sur le bouton .

Lire élém. sél.	Cette option vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les fichiers spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Consultez la section Création d'une liste de lecture sur un CD audio en pages 41 et 42.
Envoyer	La fonction Envoyer permet d'envoyer des fichiers sélectionnés sur une application (Picasa, Facebook etc.) ou un périphérique. Pour utiliser cette fonction, il vous faut établir un compte auprès d'un site en ligne et y accéder en utilisant la fonction Connex.
Supprimer	Permet de supprimer un fichier d'un périphérique.

REMARQUES I


- ▶ Le menu Options peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Commande de la lecture de musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical situé sur un DVD, un CD, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à la lecture de la musique

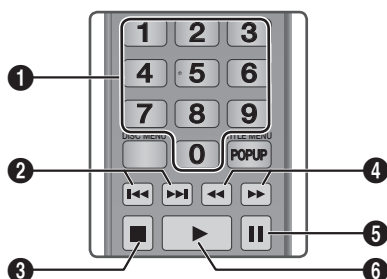

1	Bouton NUMÉRIQUES : Si des pistes numérotées s'affichent, appuyez sur le numéro d'une piste. Cette piste sélectionnée est lue.
2	Bouton : Permet de passer à la piste suivante.
3	Bouton : Permet d'arrêter la lecture d'une piste.
4	Lecture rapide (CD Audio (CD-DA) uniquement) En cours de lecture, appuyez sur le bouton ou sur le bouton . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ou sur le bouton , la vitesse de lecture change.
5	Bouton : Permet de mettre en pause une piste.
6	Bouton : Permet de lire la piste actuellement sélectionnée.

Utilisation des menus Afficher et Options

Utilisation du menu Afficher

Sur l'écran de lecture des fichiers de musique, utilisez les boutons pour sélectionner Afficher, puis appuyez sur le bouton .

Piste	Permet d'afficher toutes les pistes de musique contenues sur le support ou le périphérique de stockage.
Album	Permet d'afficher toutes les musiques contenues sur le support ou le périphérique de stockage classées par album.
Artiste	Permet d'afficher tous les fichiers de musique contenus sur le support ou le périphérique de stockage classés par artiste.
Genre	Permet d'afficher toutes les musiques contenues sur le support ou le périphérique de stockage classés par genre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

REMARQUES |

- Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options

Sur l'écran de lecture des fichiers de musique, utilisez les boutons pour sélectionner Options, puis appuyez sur le bouton .

Lire élém. sél.	Cette option vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les fichiers spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Consultez la section Création d'une liste de lecture sur un CD audio en pages 41 et 42.
Envoyer	Permet d'envoyer les fichiers sélectionnés vers d'autres périphériques.




Extraction	La fonction Extraction convertit un CD audio au format mp3 et enregistre les fichiers convertis sur un périphérique USB ou le périphérique mobile connecté au lecteur. Reportez-vous à la section Extraction en page 42.
Information	permet d'afficher les informations relatives au contenu.
Encodage	Permet de gérer les options d'encodage du texte.
Supprimer	Permet de supprimer un fichier du périphérique.


I REMARQUES I

- ▶ Le menu Options peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Répétition de pistes sur un CD audio




Vous pouvez configurer le produit de manière à répéter la lecture des pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

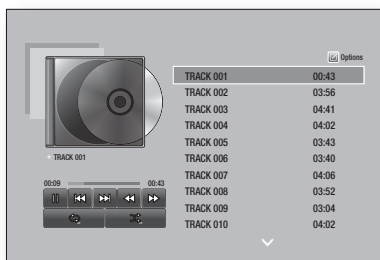1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner le mode de répétition souhaité - **Arrêt**, **1 musique**, ou **Tous** - puis appuyez sur le bouton .








Lecture aléatoire des pistes d'un CD audio

Vous pouvez configurer le produit de manière à lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) de manière aléatoire.

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Servez-vous des boutons ▲▼ pour définir le mode Aléatoire sur **Activé** ou **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton .

Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio







1. Lorsque l'écran de lecture est affiché, sélectionnez le bouton **Options**, puis appuyez sur le bouton . Le menu Options apparaît.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Lire élém. sél.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lire sélection s'affiche.
3. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton . Une coche s'affiche à gauche de la piste sélectionnée.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et vérifier des pistes supplémentaires.
5. Pour retirer une piste de la liste, accédez à celle-ci puis appuyez à nouveau sur le bouton . La coche de la piste disparaît.
6. Une fois l'opération terminée, servez-vous du bouton ▲▼ pour sélectionner **Lecture**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lire fichiers musicaux réapparaît en affichant uniquement les pistes cochées. Les pistes sélectionnées sont automatiquement lues.

I REMARQUES I




- ▶ Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 99 pistes sur un CD audio (CD-DA).
- ▶ Lorsque vous créez une liste de lecture, l'option **Lire élém. sél.** est remplacée par **Modif liste lec** dans le menu Options.
- ▶ Dans l'écran Lire sélection, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout**, **Tout suppr.** et **Annuler**.

- Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Cette action annule toutes vos sélections de pistes individuelles. Lorsque vous appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande ou sélectionnez le bouton **Lecture**, puis que vous appuyez sur le bouton , toutes les pistes apparaissent sur l'écran Lire fichiers musicaux et le produit commence à lire l'ensemble des pistes à partir de la piste 001.
- Utilisez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées. Ensuite, sélectionnez les pistes individuelles ou utilisez l'option **Sélect. tout** afin de sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande. Si vous n'utilisez pas l'option **Sélect. tout** ou ne sélectionnez pas de piste individuelle, la liste de lecture ne sera pas modifiée.
- **Annuler** permet d'annuler les modifications effectuées sur l'écran Lire sélection. Lorsque vous revenez sur l'écran Lecture, la liste de lecture reste inchangée.


Extraction

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant du produit.
2. Lorsque l'écran Lecture est affiché, sélectionnez le bouton **Options**, puis appuyez sur le bouton . Le menu Options apparaît.
3. Utilisez les boutons **▲▼** pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Extraction s'affiche.
4. Servez-vous des boutons **▲▼** pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton . Une coche s'affiche à gauche de la piste sélectionnée.
5. Répétez l'étape 4 pour sélectionner et vérifier des pistes supplémentaires.
6. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton  à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
7. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **Extract.** en utilisant les boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Extract. s'affiche.
8. Servez-vous des boutons **▲▼** pour sélectionner le périphérique sur lequel enregistrer les fichiers extraits, puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUES I

- ▶ Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction est en cours d'exécution.
9. Si vous souhaitez annuler l'extraction, appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer l'extraction.
 10. Lorsque l'opération est terminée, le message « Extract. réussie. » s'affiche. Appuyez sur le bouton .
 11. Appuyez sur le bouton **RETURN** ou sélectionnez le bouton **Annuler**, puis appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran de lecture.

I REMARQUES I

- ▶ Cette fonction n'est pas disponible avec le CD Audio DTS.
- ▶ Cette fonction n'est pas prise en charge par certains disques.
- ▶ L'extraction encode la musique au format .mp3 à 192 kbps.
- ▶ Dans l'écran Extraction, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout** et **Tout suppr**.
 - Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton . Cette action annule toutes vos sélections de pistes individuelles.
 - Utilisez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées.

Lecture des contenus photo

Vous pouvez lire le contenu photo situé sur un DVD, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu Outils

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. Une série d'icônes apparaît en bas de l'écran. Les icônes, qui sont affichées de la gauche vers la droite sur l'écran, sont affichées dans le même ordre, de haut en bas, dans le tableau ci-dessous.

Précédent	Sélectionnez cette option pour vous déplacer sur l'image précédente.
Suivant	Sélectionnez cette option pour vous déplacer sur l'image suivante.
Lancer/Arrêter le diaporama	Sélectionnez cette option pour lire ou mettre en pause le diaporama.


Paramètres du diaporama	Sélectionnez cette option pour paramétrer le diaporama.
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Pivoter	Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Cela entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
Fond musical	Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Paramètres	Permet de sélectionner le mode image - Dynamique , Standard , Cinéma ou Utilisateur - ou d'afficher les informations relatives à l'image actuelle.

REMARQUES I

- ▶ Le menu Outils peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.
- ▶ Pour activer la fonction de fond musical, le fichier photo doit se trouver sur le même support de stockage que le fichier de musique. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.
- ▶ Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation des menus Afficher et Options

Utilisation du menu Afficher


Sur un écran contenant des fichiers photos, sélectionnez **Afficher** et appuyez sur le bouton .

Titre	Permet d'afficher tous les fichiers photos contenus sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Date	Permet de grouper tous les fichiers photos contenus sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour voir les photos contenues dans ce groupe.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

REMARQUES I

- ▶ Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options

Sur un écran contenant des fichiers photos, sélectionnez **Options** et appuyez sur le bouton .







Diaporama	Permet de démarrer le diaporama. Permet d'afficher tous les fichiers contenus dans le dossier actuel, l'un après l'autre. Si vous souhaitez créer un diaporama avec un groupe de photos sélectionnées, voir Lire élém. sél. ci-dessous.
Lire élém. sél.	Cette option vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les photos spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Pour les instructions, consultez la section Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio en pages 41 et 42.
Envoyer	Sélectionnez Envoyer pour télétransmettre des fichiers sélectionnés vers un site en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou un périphérique. Pour utiliser cette fonction, il vous faut établir un compte auprès d'un site en ligne, et y accéder en utilisant la fonction Connex. Reportez-vous à Utilisation de la fonction Envoyer en page 44.
Supprimer	Permet de supprimer un fichier du périphérique.

REMARQUES I

- ▶ Le menu Options peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation de la fonction Envoyer

Vous pouvez télétransmettre des fichiers vers un site en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou un périphérique.

1. Lorsque l'écran de lecture de fichiers photos est affiché, sélectionnez le bouton **Options**, puis appuyez sur le bouton . Le menu Options apparaît.
2. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Sélection s'affiche.
3. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner une image, puis appuyez sur le bouton . Une coche s'affiche à gauche de l'image sélectionnée.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et vérifier des images supplémentaires.
5. Pour retirer une image de la liste, accédez à celle-ci puis appuyez à nouveau sur le bouton . La coche de l'image disparaît.
6. Une fois l'opération terminée, servez-vous du bouton ▲▼ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Envoyer apparaît listant les sites en ligne (Picasa, Facebook, etc.) ou les périphériques vers lesquels vous pouvez envoyer des photos.
7. Sélectionnez une destination, puis appuyez sur le bouton .
8. Si vous envoyez les photos vers un site en ligne, ce site démarre. Connectez-vous et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

| REMARQUES |

- Pour envoyer des photos vers un site en ligne, vous devez posséder un compte sur ce site.

Services réseau

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels qu'une lecture vidéo en transit ou une application en ligne en connectant le lecteur au réseau.





Pour utiliser les services réseau, procédez comme suit :



1. Connectez votre lecteur au réseau. (Voir page 18)
2. Configurez les paramètres du réseau. (Voir pages 27 à 30)

Connexion à votre compte Samsung

Avant d'accéder aux Films et séries télé ou aux Applications, nous vous suggérons de vous connecter à votre compte Samsung.

Pour vous connecter à votre compte Samsung, suivez ces étapes :

1. Lorsque l'écran d'accueil est affiché, appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**. L'écran Connex. s'affiche.
2. Sélectionnez le champ E-mail, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
3. A l'aide du clavier, saisissez votre adresse e-mail. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Connex. s'affiche à nouveau.
4. Sélectionnez le champ Mot de passe, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
5. A l'aide du clavier, saisissez votre mot de passe. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Connex. s'affiche à nouveau.

6. Pour faciliter votre prochaine connexion, sélectionnez **Connexion auto**, puis appuyez sur le bouton .
7. Sélectionnez **Connex.**, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vous connecte à votre compte. L'e-mail de votre compte est affiché en bas à gauche de l'écran.

REMARQUES

- ▶ Si vous avez sélectionné **Connexion auto**, lors de votre prochaine connexion, le lecteur entrera automatiquement votre e-mail et votre mot de passe. Vous devez simplement sélectionner **Connex.**
- ▶ Si votre adresse e-mail et votre mot de passe ne sont pas affichés lorsque l'écran Connex. apparaît, sélectionnez le bouton possédant la flèche pointant vers le bas accompagnant le champ E-mail, et appuyez sur le bouton . Une liste déroulante de tous vos comptes enregistrés s'affiche. Sélectionnez votre compte puis appuyez sur le bouton . Le lecteur remplit les champs E-mail et Mot de passe.
- ▶ Si vous appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** après vous être connecté, la fenêtre contextuelle Mon compte apparaît. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez sélectionner **Décon.**, **Modifier les informations du compte**, **Associer comptes du service**, **Retirer le compte du périphérique**, et **Désactiver le compte**.
- ▶ Pour louer des films et acheter des applications payantes, vous devez posséder une carte de crédit enregistrée sur votre compte. Si aucune carte n'est enregistrée, sélectionnez **Modifier les informations du compte**. Sur la page Modifier les informations du compte, sélectionnez **Enregistrer carte**, appuyez sur le bouton , puis suivez les instructions portées à l'écran.

Avant d'utiliser Films et séries télé ou Applications

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez Films et séries télé ou Applications pour la première fois, le lecteur vous demandera d'effectuer la procédure de configuration Smart Hub.


1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Films et séries télé** ou **Applications**, puis appuyez sur le bouton . Si vous avez sélectionné **Applications**, passez à l'étape 4.
2. Si vous avez sélectionné **Films et séries télé**, la fenêtre contextuelle Smart Hub apparaît en vous demandant si vous souhaitez configurer Smart Hub. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Bienvenue s'affiche.
3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Conditions générales, Politique de confidentialité Smart Hub s'affiche.
4. Sur cet écran, vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité de Smart Hub pour utiliser leurs services.
5. Déroulez le texte et cliquez sur les boutons **Afficher les détails** pour prendre connaissance de tous les documents.
6. Lorsque vous avez terminé, revenez au début du texte au premier champ de saisie et appuyez sur le bouton  pour accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité.
7. Appuyez deux fois sur le bouton  pour accéder à l'écran Notifications complémentaires de confidentialité.
8. Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour lire la totalité de la notification.
9. La lecture terminée, revenez au début du texte au premier champ de saisie, puis appuyez sur le bouton .



REMARQUES |

- ▶ Il n'est pas nécessaire d'accepter la Notification complémentaire de confidentialité, mais une ou plusieurs des dispositions ou fonctionnalités Smart TV peuvent ne pas être disponibles si vous ne le faites pas.
10. Appuyez deux fois sur le bouton . L'écran Configuration terminée apparaît. Appuyez sur le bouton .

Utilisation de Films et séries télé

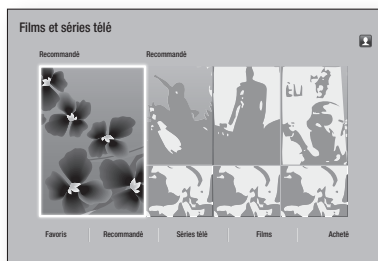




Vous pouvez télécharger ou lire en continu des films et des séries télé payants ou gratuits et les regarder sur votre téléviseur.













1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Films et séries télé**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez l'un des films présentés ou recommandés, puis appuyez sur le bouton . La page relative à ce film s'affiche.



OU

Utilisez le bouton  pour accéder au bas de l'écran. Sélectionnez **Favoris**, **Recommandé**, **Séries télé**, **Films**, ou **Acheté**, puis appuyez sur le bouton .

Sur la page qui s'affiche, utilisez les boutons     pour sélectionner une émission ou un film, puis appuyez sur le bouton .

Sur l'écran Films et séries télé, vous pouvez également sélectionner **Nouveautés**, **Le plus populaire** ou **Genres** pour voir davantage d'émissions ou de films disponibles. Sur l'écran Genre, utilisez les boutons     pour sélectionner un Genre, puis appuyez sur le bouton .

Pour effectuer une sélection sur une page affichant des films ou des séries télé, utilisez les boutons    , puis appuyez sur le bouton .

3. Pour regarder une sélection, sélectionnez **Regarder maintenant**, puis appuyez sur le bouton . Un écran de sélection s'affiche listant divers emplacements à partir desquels vous pouvez louer le film ainsi que son prix.
4. Sélectionnez un emplacement, puis appuyez sur le bouton . Suivez les indications portées à l'écran pour démarrer le film.


REMARQUES

- ▶ Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Samsung, l'écran Connex. s'affiche après l'étape 3 et vous devez vous connecter.
- ▶ Si vous ne disposez pas d'une carte de crédit associée à votre compte Samsung, après vous être connecté, l'écran Enregistrer carte s'affiche. Suivez les instructions portées à l'écran. Vous devez avoir une carte de crédit enregistrée sur votre compte pour louer des films et acheter des applications payantes.


Utilisation des Applications

Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications gratuites ou payantes que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

L'écran Applications d'un coup d'œil

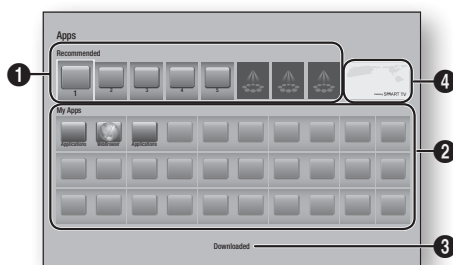





- | | |
|----------|---|
| 1 | Recommended : Affiche les contenus recommandés gérés par Samsung. |
| 2 | My Apps : Affiche votre galerie personnelle d'applications modifiables sur l'écran Téléchargées. |

3	Downloaded : Sélectionnez cette option pour accéder à l'écran Téléchargées sur lequel vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des applications et voir toutes les applications téléchargées.
4	Applications représentées : Utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance les Applications représentées affichées, puis appuyez sur le bouton  . Les informations concernant l'application représentée apparaissent.







Téléchargement des applications

Vous pouvez télécharger des applications payantes ou gratuites via Samsung Apps.

1. Sur l'écran Applications, sélectionnez **Samsung Apps**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Applications Samsung apparaît.
2. Sous **Nouveautés**, sur la largeur du haut de l'écran, s'affiche une série de nouvelles applications. Utilisez les boutons ◀▶ pour passer d'une application à l'autre vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez une application. Appuyez sur le bouton  pour afficher davantage d'informations concernant cette application. Si l'application est gratuite, sélectionnez **Télécharger**, puis appuyez sur le bouton  pour télécharger l'application. Si l'application est payante, sélectionnez **Ach.**, puis appuyez sur le bouton , et suivez les instructions portées à l'écran.

REMARQUES


- ▶ Pour acheter une application, vous devez être connecté à votre compte Samsung et posséder une carte de crédit enregistrée sur ce compte. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** de votre télécommande pour vous connecter.
- ▶ Si vous n'avez pas de carte enregistrée, après vous être connecté, appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** à nouveau et sélectionnez **Modifier les informations du compte** dans la fenêtre contextuelle qui apparaît. Sur la page Modifier les informations du compte, sélectionnez **Enregistrer carte**, appuyez sur le bouton , puis suivez les instructions portées à l'écran.
- ▶ Vous pouvez également accéder et télécharger des applications à partir des catégories listées sur la gauche de l'écran. Pour les instructions, reportez-vous à l'étape 4.

3. Lorsque l'application a été téléchargée, sélectionnez **Lancer**, puis appuyez sur le bouton  pour lancer à présent l'application. Pour lancer l'application ultérieurement, appuyez sur le bouton **RETURN**. Dans tous les cas, l'icône de l'application apparaîtra sur l'écran Applications.
4. Pour visualiser plus d'applications, utilisez les boutons  pour passer à la liste des catégories du côté gauche de l'écran.
5. Utilisez les boutons  pour sélectionner une catégorie. Chaque fois que vous déplacez la surbrillance sur une autre catégorie, un nouvel ensemble d'applications s'affiche sur la droite.
6. Utilisez le bouton  pour passer aux applications et les boutons  pour passer d'une application à une autre.
7. Pour visualiser plus d'informations concernant une application, sélectionnez-la, puis appuyez sur le bouton .
8. Pour télécharger l'application, suivez les indications des étapes 2 et 3.

Démarrer une application

1. Sélectionnez **Applications** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
2. Sur l'écran Applications, utilisez les boutons  pour sélectionner une application, puis appuyez sur le bouton . L'application démarre.

Utilisation de l'écran Téléchargées

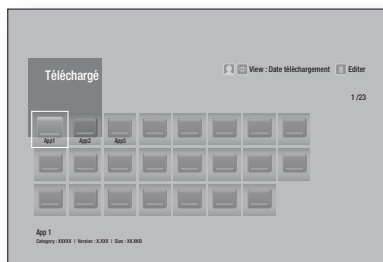

L'écran Téléchargées liste toutes les applications que vous avez téléchargées et vous permet :

- De trier les applications sur l'écran Téléchargées par **Date téléchargement**, **Ouvert récemment**, et **Titre**.
- D'attribuer un numéro de fonctions du menu Editer aux applications listées dans la section Mes applis de l'écran Applications qui inclut la mise à jour des applications, le déplacement des applications dans un dossier, la suppression des applications de Mes applis et le verrouillage des applications.
- De démarrer les applications.

Trier les applications

Pour trier les applications sur l'écran Téléchargées, suivez ces étapes :








1. Sélectionnez **Applications** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton .
2. Sur l'écran Applications, utilisez le bouton  pour accéder à la Zone active téléchargée au bas de la page, puis appuyez sur le bouton .
3. Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons  pour accéder à **Afficher** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
4. Dans la liste déroulante qui apparaît, sélectionnez **Date téléchargement**, **Ouvert récemment** ou **Titre**, puis appuyez sur le bouton . Les applications de l'écran Téléchargées sont triées selon le critère que vous avez retenu.

Utilisation de fonctions du menu Editer

Verr / Déverr

L'utilisation de la fonction Verr / Déverr et du code PIN de sécurité vous permet de verrouiller les applications afin qu'elles ne puissent être démarrées depuis l'écran Applications ou depuis l'écran Téléchargées. PIN par défaut : 0000.





1. Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons  pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .

- Sélectionnez **Verr / Déverr**, puis appuyez sur le bouton .
- Lorsque Verrouiller le service apparaît, saisissez le code PIN en utilisant les boutons numériques de votre télécommande.
- Pour verrouiller une application, sélectionnez cette application, puis appuyez sur le bouton . Un verrou apparaît sur l'application. Répétez pour verrouiller individuellement une autre application.
- Pour déverrouiller une application verrouillée, sélectionnez cette application, puis appuyez sur le bouton .
- Pour verrouiller toutes les applications en une seule fois, utilisez les boutons  pour sélectionner le bouton **Verr. tout**, puis appuyez sur le bouton .
- Pour déverrouiller toutes les applications verrouillées en une seule fois, utilisez les boutons  pour sélectionner le bouton **Déverr. tout**, puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez deux fois sur le bouton **RETURN** pour revenir à l'écran Applications. Les applications verrouillées affichent un verrou en haut à droite.

Modif mes applis







L'option Modif mes applis vous permet d'ajouter et de supprimer des applications de Mes applis. Elle vous permet également de changer la position d'une application dans Mes applis.

Ajouter une application à Mes applis.







- Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons  pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Sélectionnez **Modif mes applis**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Modif mes applis apparaît.
- Sélectionnez une application en couleur dans la rangée supérieure des applications, puis appuyez sur le bouton . L'icône de l'application en couleur apparaît dans la zone Mes applis au-dessous et l'icône de l'application dans la rangée supérieure est grisée.

- Lorsque vous revenez à l'écran Applications, l'application s'affiche dans la zone Mes applis.

Supprimer une application de Mes applis

- Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons  pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Sélectionnez **Modif mes applis**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Modif mes applis apparaît.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer de Mes applis, appuyez sur le bouton , puis appuyez sur le bouton  dans la direction de la croix X. La fenêtre contextuelle Supprimer cette appli de Mes applis apparaît.
- Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton .
- Lorsque vous revenez à l'écran Applications, l'application a été retirée de la zone Mes applis.

Déplacer une application dans Mes applis







- Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons  pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
- Sélectionnez **Modif mes applis**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Modif mes applis apparaît.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer dans Mes applis, appuyez sur le bouton , puis appuyez sur le bouton  pour déplacer l'icône de l'application dans la direction de l'une des flèches (<, >, ^, etc.) qui apparaît autour de l'icône. L'icône de l'application se déplace dans la direction que vous avez choisie.
- Lorsque vous avez placé l'icône de l'application à l'emplacement souhaité, appuyez sur le bouton .
- Lorsque vous revenez à l'écran Applications, l'application est positionnée à l'emplacement que vous avez sélectionné.

REMARQUES |

- ▶ Les applications grisées sont déjà dans Mes applis.





Créer dossier

L'option Créer dossier vous permet de créer un dossier sur l'écran Téléchargées dans lequel vous pouvez placer les applications.



1. Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Créer dossier**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Régler le nom de dossier apparaît.
3. Appuyez sur le bouton . Le clavier apparaît.
4. Sélectionnez le bouton **Effacer** sur le côté droit et appuyez sur le bouton  pour retirer **Dossier 1** du champ d'entrée. Puis, à l'aide du clavier, entrez le nom que vous souhaitez appliquer au dossier.
5. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **Terminé** à droite, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle réapparaît.
6. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . Le nouveau dossier s'affiche dans la liste des applications du côté gauche de l'écran.

Dépl. ds doss.

L'option Dépl. ds doss. vous permet de déplacer des applications vers le dossier de votre choix.








1. Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Dépl. ds doss.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Dépl. ds doss. apparaît.
3. Utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour vous déplacer vers une application, puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner cette application. Une coche s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'application.
4. Pour désélectionner une application, appuyez sur le bouton . La coche disparaît.
5. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des applications supplémentaires.

REMARQUES I

- Pour sélectionner toutes les applications téléchargées, sélectionnez **Sélectionner tout** en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . Pour désélectionner toutes les applications, sélectionnez **Tout désélectionner** en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
6. Une fois terminé, sélectionnez **Sélect. dossier** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Sélect. dossier apparaît.
 7. Dans la fenêtre contextuelle Sélect. dossier, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer l'application que vous avez sélectionnée, puis appuyez sur le bouton .
 8. La fenêtre contextuelle Applications déplacées apparaît. Appuyez sur le bouton .
 9. Pour ouvrir un dossier, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour mettre en surbrillance le dossier, puis appuyez sur le bouton .





Renommer doss.

L'option Renommer doss. vous permet de renommer un dossier existant.





1. Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Renommer doss.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Renommer doss. apparaît et un dossier est en surbrillance.
3. Utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour mettre le dossier de votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Renommer apparaît.
4. Appuyez sur le bouton . Le clavier apparaît.
5. Entrez le nouveau nom pour le dossier. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé** à droite, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Renommer réapparaît en affichant le nouveau nom.
6. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . Le dossier est renommé.
7. Sélectionnez **Fermer** à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton .

Supprimer


L'option Supprimer vous permet de supprimer des applications et des dossiers à partir de l'écran Mes applis. Si un dossier contient des applications, le dossier et les applications sont supprimés ensemble. L'option Supprimer retire les applications de manière permanente. Si vous décidez d'utiliser une application que vous avez supprimée, vous devez la télécharger à nouveau.

1. Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour vous déplacer vers une application ou un dossier, puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner. Une coche s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'application ou du dossier que vous avez sélectionné(e).
4. Pour désélectionner une application, appuyez sur le bouton . La coche disparaît.
5. Répétez l'étape 3 pour sélectionner des applications ou des dossiers supplémentaires.

REMARQUES





- Pour sélectionner toutes les applications téléchargées, sélectionnez **Sélectionner tout** en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . Pour désélectionner toutes les applications, sélectionnez **Tout désélectionner** en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
6. Lorsque vous avez réalisé toutes vos sélections, sélectionnez **Supprimer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Supprimer s'affiche.
 7. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton . Toutes les applications que vous avez sélectionnées sont supprimées.

REMARQUES




- Vous ne pouvez pas supprimer immédiatement une application ou un dossier verrouillé(e). Si vous sélectionnez une application ou un dossier verrouillé(e) pour supprimer, lorsque vous effectuez l'étape 7, la fenêtre contextuelle Verrouiller le service apparaît. Entrez le code PIN de sécurité dans la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur le bouton . Le verrou sera libéré et l'application ou le dossier sera supprimé(e).

MàJ applis

L'option Mise à jour des applis permet de rechercher automatiquement sur Internet les versions mises à jour des applications que vous avez téléchargées et de les mettre à jour lorsque de nouvelles versions sont disponibles.

1. Sur l'écran Téléchargées, utilisez les boutons ▲► pour accéder à **Editer** en haut de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **MàJ applis**, puis appuyez sur le bouton .
3. L'appareil recherche sur Internet les nouvelles versions de vos applications. Si de nouvelles applications sont disponibles, la fenêtre contextuelle Mise à jour des applis apparaît.
4. Pour télécharger la mise à jour d'une application particulière, mettez l'application en surbrillance et appuyez sur le bouton . Une coche s'affiche à la gauche de l'application.
5. Pour désélectionner l'application, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUES

- Pour sélectionner toutes les mises à jour, sélectionnez **Sélectionner tout** à droite de la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur le bouton . Pour désélectionner toutes les mises à jour, sélectionnez **Tout désélectionner**, puis appuyez sur le bouton .
6. Lorsque vous avez sélectionné les mises à jours que vous souhaitez télécharger, sélectionnez **Mise à jour** sur le côté droit de la fenêtre contextuelle, puis appuyez sur le bouton .
 7. L'appareil télécharge les mises à jour que vous avez choisies. Une barre de téléchargement s'affiche dans chaque icône d'application pour indiquer qu'une mise à jour de cette application est téléchargée. Le téléchargement est terminé lorsque les barres de téléchargement disparaissent.

Mise en miroir entre deux écrans

La fonction de mise en miroir entre deux écrans vous permet de voir l'écran de votre smartphone ou de votre tablette android sur le téléviseur que vous avez connecté au lecteur Blu-ray.


1. Avec l'écran d'accueil du Blu-ray affiché, appuyez sur le bouton **BLEU (D)** de la télécommande. La fenêtre contextuelle Mise en miroir entre deux écrans apparaît.
2. Lancez AllShare Cast ou Miracast sur votre périphérique.
3. Sur votre périphérique, localisez le nom du lecteur Blu-ray dans la liste des périphériques disponibles et sélectionnez-le.
4. Le téléviseur demande un code PIN. Entrez le code PIN de votre périphérique.
5. Le téléviseur affiche un message de connexion en cours (par exemple, Connexion à Android_92gb...) puis il affiche le message Connecté.
6. Après quelques instants, l'écran de votre périphérique s'affiche sur l'écran du téléviseur.

REMARQUES

- ▶ Lorsque vous utilisez la fonction Projection de l'écran, une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio peuvent se produire, en fonction de votre environnement.
- ▶ Avant d'utiliser la fonction Projection de l'écran, confirmez que votre smartphone a une fonction compatible. En fonction de votre smartphone, la fonction Projection de l'écran peut avoir un nom différent (Allshare Cast, etc.).
- ▶ Les transmissions par Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Projection de l'écran. Avant d'utiliser la fonction Projection de l'écran, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.).

Utilisation de Web Browser

Vous pouvez accéder à Internet à l'aide de l'application Web Browser.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Navigateur Web** puis appuyez sur le bouton .



REMARQUES

- ▶ En cas d'exécution de Web Browser sur un lecteur relié par une connexion HDMI à un téléviseur prenant en charge la fonction BD Wise et sur lequel celle-ci est activée, le navigateur est optimisé pour remplir l'affichage et la résolution du téléviseur est définie automatiquement sur la résolution optimale.
- ▶ L'application Web Browser est incompatible avec les applications Java.
- ▶ Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut être enregistré, un message d'erreur s'affichera.
- ▶ Le E-commerce, (pour l'achat d'appareils en ligne), n'est pas pris en charge.
- ▶ ActiveX n'est pas pris en charge.
- ▶ L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs Web activés par certaines activités peut être bloqué.

Navigation par lien et Navigation par pointeur


Le Navigateur Web propose deux types de navigation, la navigation par pointeur et la navigation par lien. Lorsque vous lancez le navigateur pour la première fois, la navigation par pointeur est activée. Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant une souris, nous vous recommandons de maintenir la navigation par pointeur activée. Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant la télécommande, nous vous recommandons d'employer la navigation par lien au lieu de la navigation par pointeur. La navigation par lien déplace la surbrillance d'un lien au suivant dans le Web Browser et elle est beaucoup plus rapide que la navigation par pointeur si vous utilisez la télécommande.

Pour activer la navigation par lien, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons  de la télécommande pour déplacer le pointeur sur l'icône Link Browser du navigateur par lien en haut à droite de l'écran. L'icône Link Browser du navigateur par lien est la troisième en partant de la droite. Le pointeur sera dans la position correcte si l'icône vire au bleu et si les mots « Navig. ac lien » apparaissent sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton . La navigation par lien est activée et le restera chaque fois que vous accéderez au Web Browser.

Le panneau de commande en un coup d'œil

Le panneau de commande, qui occupe la largeur en haut de l'écran, contient une série d'icônes qui permettent de gérer plusieurs fonctions utiles. Ces icônes sont décrites ci-dessous, en commençant par celle la plus à gauche sur l'écran.

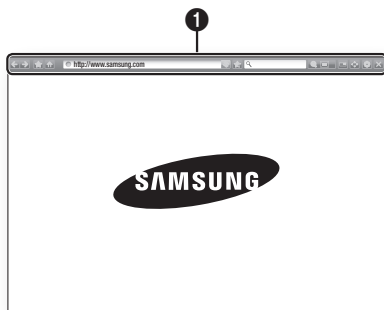

- : Permet de passer à la page précédente.
- : Permet de passer à la page Web suivante.
- : Permet d'afficher l'écran des signets et de l'historique. Vous pouvez attribuer un signet à la page actuelle, sélectionner un signet existant et modifier ou supprimer des signets. Vous pouvez également consulter l'historique de votre navigation et sélectionner une page dans le but de la revisiter.
- : Permet d'accéder à l'écran d'accueil du navigateur Web.
- : Vous permet d'entrer manuellement l'adresse d'une page en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier.
- : Permet de recharger la page actuelle pour la rafraîchir à l'écran.
- : Permet d'ajouter la page actuellement sélectionnée à vos signets.
- : Vous permet de rechercher des informations en entrant des mots ou des caractères en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier. Reportez-vous à Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier en page 53.
- : Vous permet d'agrandir ou de rétrécir l'écran de divers pourcentages.
- : Permet d'activer la fonction PIP.
- : Vous permet de commuter entre la navigation par pointeur et la navigation par lien.
- : Vous permet de configurer les réglages du navigateur. Reportez-vous à Utilisation du menu Paramètre en page 54.
- : Permet de fermer le Navigateur Web.

Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier

Lorsque vous cliquez sur l'adresse , le champ ou l'accès à un champ d'entrée de données ou de texte et que vous appuyez sur le bouton , la fenêtre contextuelle du clavier apparaît. Pour utiliser la fenêtre contextuelle du clavier sur votre télécommande, suivez ces étapes :





1. Utilisez les boutons de la télécommande pour déplacer la surbrillance sur la lettre ou le chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton pour entrer la lettre ou le chiffre dans le champ d'entrée.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la surbrillance sur la touche **Caps** en haut à gauche, puis appuyez sur le bouton . Appuyez à nouveau sur le bouton avec la touche **Caps** en surbrillance pour accéder à nouveau aux lettres minuscules.
4. Pour accéder aux symboles et aux signes de ponctuation supplémentaires, mettez en surbrillance le bouton **123#&** sur la gauche, puis appuyez sur le bouton .
5. Pour supprimer un caractère saisi, déplacez la surbrillance sur le bouton , puis appuyez sur le bouton .
6. Pour supprimer tous les caractères saisis, déplacez la surbrillance sur le bouton **Effacer**, puis appuyez sur le bouton .
7. Une fois la saisie terminée, déplacez la surbrillance sur le bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUES




- ▶ Si vous disposez d'un clavier sans fil connecté à votre lecteur, vous pouvez utiliser ce clavier sans fil pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation. Notez que le clavier sans fil fonctionnera uniquement lorsque la fenêtre contextuelle du clavier apparaît et qu'il peut uniquement être utilisé pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation.

Options de la fenêtre contextuelle du clavier

Pour accéder aux options de la fenêtre contextuelle du clavier, mettez en surbrillance le bouton  situé en bas à gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton .

Langue	Permet de sélectionner la langue pour le clavier. Vous pouvez sélectionner English, French, Russian, (anglais, français, russe) etc.
Recommended Text	Le clavier suggère les mots recommandés lorsque vous entrez du texte. Vous pouvez activer Activé ou désactiver Arrêt cette fonction.
Prévoir prochaine lettre	Le clavier prédit la lettre suivante lorsque vous tapez des lettres. Les prédictions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez d'entrer. Vous pouvez sélectionner la lettre prédite ou passer à une autre lettre. Vous pouvez activer Activé ou désactiver Arrêt cette fonction.

Utilisation du menu Réglage

Le menu Réglage contient des fonctions qui gèrent le fonctionnement du navigateur ainsi que des fonctions de sécurité pour ce dernier. Pour ouvrir le menu Réglage, mettez en surbrillance l'icône  sur le panneau de commande, puis appuyez sur le bouton . Pour sélectionner une option dans le menu de réglage, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le bouton .



Activer/ Désactiver la saisie	Permet d'activer et de désactiver la fonction de saisie. Lorsque la fonction de saisie est activée, vous pouvez déplacer une page Web vers le haut et vers le bas sans faire glisser la barre de défilement. La fonction de saisie est disponible uniquement en navigation par pointeur.
Outils lecture	Cette fonction présente une page facile à lire en agrandissant le texte principal. L'option Outils lecture n'est pas disponible pour toutes les pages.
Sites approuvés	<p>Cette option vous permet de restreindre l'accès des enfants aux pages Web inappropriées en autorisant uniquement l'accès aux sites Web que vous avez enregistrés. Chaque fois que vous accédez à cette fonction, l'écran du code PIN apparaît. Lors de votre premier accès à cette fonction, entrez le code PIN par défaut, 0000 en utilisant les boutons des numéros de votre télécommande. Vous pouvez changer le code PIN en utilisant le mot de passe Reset pour la fonction Sites approuvés. Voir ci-dessous.</p> <p>Fonction Sites approuvés : Permet d'activer ou de désactiver la fonction Sites approuvés.</p> <p>Réinit mot de passe pr sites approuvés : Permet de modifier le mot de passe pour les sites approuvés.</p> <p>Aj. site actuel : Vous permet d'ajouter le site Web actuellement affiché à la liste des sites approuvés.</p> <p>Gérer les sites approuvés : Vous permet de saisir les adresses URL à ajouter à la Liste des sites approuvés et de supprimer des sites de cette liste.</p> <p>Si vous activez la fonction Sites approuvés en ayant ajouté aucun site à la liste des sites approuvés, vous ne pourrez pas accéder à aucun sites Internet.</p>

Navigation privée activée/désact.	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Confidentialité.</p> <p>Lorsque ce mode est activé, le navigateur ne retient pas les URL des sites que vous visitez. Si vous souhaitez activer le mode Confidentialité, sélectionnez OK.</p> <p>Si le mode Confidentialité est actif, l'icône « Arrêter » apparaît en face de l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver le mode Confidentialité, sélectionnez-le à nouveau lorsqu'il est activé.</p>
Param. navigateur Web	<p>Déf. comme page acc. : Vous pouvez régler la page d'accueil du navigateur.</p> <p>Bloquer pop-up : Permet d'activer ou de désactiver le blocage de fenêtre contextuelle.</p> <p>Blocage pub. : Vous pouvez définir si les annonces publicitaires sont bloquées et sélectionner les URL pour lesquelles ces annonces publicitaires sont bloquées.</p> <p>Général : Vous pouvez supprimer les données personnelles des informations telles que l'historique des sites Web et les données de navigation (cookies, etc.), et réinitialiser tous les réglages du navigateur Web sur leurs valeurs par défaut d'usine.</p> <p>Encodage : Vous pouvez définir l'encodage pour les pages Web comme étant Automatique ou sélectionner manuellement le format d'encodage parmi une liste.</p> <p>Curseur : Vous pouvez régler la vitesse du curseur lorsque celui-ci est défini comme Curseur et activer et désactiver le Curseur intelligent. Activé et Arrêt.</p> <p>Infos navigateur : Permet d'afficher le numéro de version et les informations relatives aux droits d'auteur associés au Navigateur Web.</p>
Aide	<p>Elle présente les informations de base concernant l'utilisation du Navigateur Web.</p>







REMARQUES |

- ▶ En fonction du site Web, certaines fonctions de Réglage du navigateur Web peuvent ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées sont grisées et sont inopérantes.

Lier vos comptes de service Internet au lecteur







La fonction Associer comptes du service vous permet de lier votre lecteur et vos comptes de service Internet comme Pandora afin que le lecteur vous connecte automatiquement à un service lorsque vous lancez une application qui est liée à ce service.

Pour créer une liaison à un compte de service, respectez les étapes suivantes :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** de votre télécommande pour vous connecter à votre Compte Samsung.
2. Une fois connecté, appuyez à nouveau sur le bouton **ROUGE (A)** de votre télécommande.
3. Sélectionnez **Associer comptes du service** dans la fenêtre contextuelle Mon compte, puis appuyez sur le bouton .
4. Sur l'écran Associer comptes du service, sélectionnez le service que vous souhaitez lier au lecteur, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Enregistrer**, puis appuyez sur le bouton .
6. Sur l'écran Identifiant et mot de passe, entrez l'identifiant que vous utilisez pour vous connecter au service sélectionné à l'aide du clavier de la fenêtre contextuelle. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton .
7. Répétez la même procédure pour le mot de passe. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton .
8. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

BD-LIVE™

Une fois le lecteur connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films, disponibles sur les disques compatibles BD-LIVE.

1. Reliez une clé USB à mémoire flash à la prise USB située à l'avant du lecteur, puis vérifiez sa capacité de mémoire disponible. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres** puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Paramètres BD Live**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **Sélection périph.**, puis appuyez sur le bouton .
7. Sélectionnez Périphérique USB, puis appuyez sur le bouton .
8. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus du service BD-LIVE fournie par le fabricant de disque.

| REMARQUES |

- ▶ Les modalités d'utilisation du service BD-LIVE et des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant de disque.

Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit : disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD-VIDÉO et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et disques CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
 - Blu-ray est un format nouveau, en constante évolution. Par conséquent, il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctionnalités d'un disque Blu-ray car certaines d'entre elles ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certaines fonctionnalités ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
 - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un disque Blu-ray, DVD ou CD et/ou lors de la fabrication des disques ;
 - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou
 - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
Vous pouvez aussi contacter le service après-vente de SAMSUNG pour vous renseigner sur les éventuelles mises à niveau disponibles pour ce lecteur.
- Pour plus d'informations concernant les restrictions de lecture et de compatibilité de disque, reportez-vous aux différentes sections pertinentes de ce manuel d'utilisation, telles que celles des Précautions, des Types et caractéristiques de disque, et des avertissements précédant la consultation du manuel ou la lecture des données sur le lecteur.
- **En ce qui concerne le lecteur de disque Blu-ray à sortie à balayage progressif : NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE PRODUIT AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.**

Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AACS (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AACS.

Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AACS après la fabrication du produit. Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus au format Blu-ray, ce qui impose aux disques Blu-ray certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.

- Certains disques Blu-ray/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du produit à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engagent votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Avis de Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue.

Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site <http://www.cinavia.com> du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE A L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MEME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être rééiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licence

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories.



- Fabriqué sous licence sous les brevets américains N° : 5 956 674 ; 5,974,380 ; 6,226,616 ; 6,487,535 ; 7,212,872 ; 7,333,929 ; 7,392,195 ; 7,272,567 et d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente. DTS-HD, le Symbole, & DTS-HD et le Symbole ensemble sont des marques commerciales déposées & DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. Le produit inclut le logiciel. DTS, Inc. Tous droits réservés.



- DivX

- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. C'est un périphérique officiel DivX Certified® permettant de lire des vidéos au format DivX. Pour obtenir plus de détails sur les outils logiciels qui vous permettent de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, consultez le site Web à l'adresse suivante : divx.com.
- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de vous permettre de visionner des films vidéo à la demande (VOD) au format DivX, achetés dans le commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, identifiez l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur le site Web vod.divx.com pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement.
- Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD de 1080p, y compris les programmes d'appel. DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation et ses filiales dont l'utilisation fait l'objet d'une licence. Couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre
 - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Recommandation - UE uniquement

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce BD Player satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com>, en accédant à Assistance > Recherche d'assistance pour vos produits, puis entrez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Informations complémentaires

Remarques

Paramètres	Paramètres 3D
	<ul style="list-style-type: none"> • Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton ■ (ARRÊT). La lecture du film est alors interrompue et l'option du mode 3D désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous lisez un film en 3D, appuyez sur le bouton ■ (ARRÊT) une seule fois. Le menu Blu-ray apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton ■ (ARRÊT), puis sélectionnez Réglages 3D dans le menu Blu-ray. • Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.
	Format TV
	<ul style="list-style-type: none"> • Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles. • Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée. • Si vous sélectionnez l'option 16:9 Original, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).
	BD Wise (Lecteurs Samsung uniquement)
<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Résolution est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Résolution. • Si le lecteur est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise. • Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez l'option BD Wise du lecteur et du téléviseur sur Activé. 	
Sortie numérique	
<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort. • Si l'appareil HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM. • Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité BONUSVIEW audio ni d'effet sonore de navigation. • Certains disques Blu-ray n'ont pas habituellement de fonctionnalité BONUSVIEW audio ni d'effet sonore de navigation. • Cette configuration de sortie numérique n'affecte pas la sortie audio HDMI vers votre téléviseur. Elle a une incidence sur la sortie audio optique et HDMI lorsque le lecteur est relié à un récepteur AV. • Si vous lisez des bandes son MPEG, le signal audio sera émis au format PCM indépendamment de la sélection définie en sortie numérique (PCM ou Bitstream). 	
Sous Échantillonnage PCM	
<ul style="list-style-type: none"> • Même si le Sous Échantillonnage PCM est spécifié sur Arrêt, certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques. • HDMI <ul style="list-style-type: none"> - Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le lecteur pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration. - Si votre téléviseur n'est pas compatible avec le débit d'échantillonnage PCM supérieur à 48kHz, le lecteur pourra émettre 48kHz en sortie. 	

Paramètres	Connexion internet BD-Live <ul style="list-style-type: none"> • Qu'est-ce qu'un certificat valide? Lorsque le lecteur utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat vers le lecteur. • La connexion Internet peut être limitée lorsque vous utilisez les contenus de BD-LIVE.
	Gestion données BD <ul style="list-style-type: none"> • En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution. • Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser les périphériques USB qui prennent en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/écriture de 4 Mo/seconde ou supérieure. • La fonction reprise de la lecture peut ne pas fonctionner lorsque vous avez formaté le périphérique de stockage. • La mémoire totale disponible de la fonction Gestion des données BD peut varier selon les conditions.
	Anynet+ (HDMI-CEC) <ul style="list-style-type: none"> • Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur. • Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC. • Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
Media Play	Sélection de la langue de la bande son <ul style="list-style-type: none"> • L'indicateur ◀▶ ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio. • La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles. • Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.
	Sélection de la langue des sous-titres <ul style="list-style-type: none"> • En fonction du disque Blu-ray/DVD, il est possible que vous puissiez changer la langue des sous-titres dans le menu du disque. Appuyez sur le bouton DISC MENU. • Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD. • Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. • Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires. • Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche. • Si vous appuyez sur le bouton SUBTITLE de la télécommande, la barre des sous-titres apparaîtra. Appuyez sur le bouton RETURN pour supprimer la barre des sous-titres.

Résolution selon le type de contenus

Configuration		Type de contenu	Disque Blu-ray	E-contents/ Contenus numériques
		BD Wise	Résolution du disque Blu-ray	1080p
Auto.		Trame vidéo : Auto.	1080p@24F	1080p@24F
		Trame vidéo : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
		Trame vidéo : Auto. (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F
		1080p (Trame vidéo : Arrêt)	1080p	1080p
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		576p/480p	576p/480p	576p/480p

Configuration			Type de contenu	DVD
			BD Wise	576i/480i
Auto.		Trame vidéo : Auto.	Convers. 24 img/s DVD : Auto.	1080p@24F
			Convers. 24 img/s DVD : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
			Trame vidéo : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
			1080p	1080p
			1080i	1080i
			720p	720p
			576p/480p	576p/480p

I REMARQUES I

- ▶ Si le téléviseur connecté au lecteur ne prend pas en charge la fonction Trame vidéo ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « *Si, après avoir sélectionné "Oui", aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution?* ». Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur deviendra blanc pendant 15 secondes, puis la résolution reviendra automatiquement à sa précédente valeur.
- ▶ Si l'écran est toujours blanc après que vous ayez changé de résolution, éjectez le disque inséré, puis appuyez sur le bouton ■ situé sur le panneau supérieur du lecteur et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages d'usine seront alors rétablis. Exécutez à nouveau la procédure des paramètres initiaux. Accédez ensuite aux options Paramètres > Affichage > Résolution du menu, puis sélectionnez la résolution adaptée à votre téléviseur.
- ▶ Lors de l'exécution de la procédure des paramètres initiaux, sélectionnez à nouveau la langue et le format de l'image (taille et format d'écran) uniquement. La réinitialisation n'affecte pas vos paramètres réseaux, par conséquent, vous devriez pouvoir sauter l'étape de la configuration réseau et celle de la mise à niveau du logiciel.
- ▶ Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données BD de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
- ▶ Pour que le lecteur puisse utiliser le mode Trame vidéo (24Fs), le disque Blu-ray doit être doté d'une fonction 24 images.

Sélection des sorties numériques

Configuration		PCM		Bitstream (non traités)		Bitstream (DTS Ré-encodé)	Bitstream (Dolby D Ré-encodé)
Connexion		Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS Ré-encodé	Dolby Digital Ré-encodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby Digital Ré-encodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby Digital Ré-encodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS Ré-encodé	Dolby Digital Ré-encodé *
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS Ré-encodé	Dolby Digital Ré-encodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS Ré-encodé	Dolby Digital Ré-encodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS Ré-encodé	Dolby Digital Ré-encodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Résolution pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données BONUSVIEW audio en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder le bitstream audio. Vous n'entendrez pas de donnée BONUSVIEW audio ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données BONUSVIEW audio en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en bitstream DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.

* Si le flux de données source est 2 ca, le réglage « Dolby D Ré-encodé » ne sera pas appliqué. La sortie sera émise sur PCM 2 ca.

Les disques Blu-ray peuvent inclure trois types de flux de données audio :

- Fonction audio principale : Bande son de la principale fonction.
- BONUSVIEW audio : Bande son supplémentaire, comme par exemple, le commentaire du metteur en scène ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez un certain type de navigation intramenu, des effets sonores de navigation peuvent retentir. Ces effets sont différents sur chaque disque Blu-ray.

Dépannage

Avant de requérir une réparation, essayez d'abord les points suivants.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. • Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1 m du lecteur. • Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour la réinitialiser. Réinsérez les piles et essayez de refaire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut. • Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. • Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). • Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none"> • Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Le format d'image de l'écran est réglé sur votre disque Blu-ray/DVD. • Il ne s'agit pas d'un problème lié au lecteur.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.
L'écran est blanc.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p). • Appuyez sur le bouton ■ (sur le panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine. • Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données BD de l'utilisateur stockées sur le lecteur.
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton ■ (sur le panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans le lecteur. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine, y compris le mot de passe. N'utilisez pas cette méthode sauf en cas de nécessité absolue. • Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données BD de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

PROBLÈME	SOLUTION
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé. Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du lecteur. Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i et 1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none"> Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus.	<ul style="list-style-type: none"> Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les informations sur la fonctionnalité avec laquelle vous avez un problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée. Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, contactez le service après-vente Samsung le plus proche.
Fonction AllShare	
Je peux voir les dossiers partagés via AllShare mais pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none"> AllShare affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musique. Les autres types de fichiers ne sont pas affichés.
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le réseau est stable. Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé. La connexion sans fil entre l'appareil compatible AllShare et le lecteur est instable. Vérifiez la connexion.
La connexion AllShare entre le lecteur et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP. Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	
Je n'arrive pas à me connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Testez si la connexion réseau a été établie avec succès, en utilisant la fonction État du réseau. (Reportez-vous à la page 22) • Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté au lecteur. • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données BD. (Reportez-vous à la page 23) • Vérifiez si l'option Connexion Internet BD-LIVE est définie sur Autoriser (Tt). • Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour le lecteur à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données BD. (Reportez-vous à la page 23)

REMARQUES I

- ▶ Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données BD de l'utilisateur stockées sur le lecteur.

Réparation

Si vous nous contactez pour une demande de réparation, des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

1. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur à domicile mais il s'avère que le produit ne présente aucune anomalie.
2. Vous portez l'unité au centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance.

Le montant de ces frais vous sera communiqué avant la conduite d'une intervention à domicile ou l'exécution d'éventuels travaux sur votre lecteur.

Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement, de rechercher une solution en ligne sur le site www.samsung.com ou de contacter le service après-vente de SAMSUNG avant de demander à faire réparer votre lecteur.

Caractéristiques techniques

Général	Poids	1,2 Kg
	Dimensions	360 (L) X 196 (P) X 39 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie CC	5 V 500 mA maxi.
HDMI	Vidéo	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN sans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Pris en charge

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le lecteur.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.



FRANCE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex
France
TEL : 01 4863 0000
Fax : 01 48 63 06 38

■ GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après. Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS, ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur,
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.
2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
 - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
 - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
 - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
 - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....
5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP, ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

01 48 63 00 00

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.com>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

BD-F6500

Lettore Blu-ray™ manuale utente

immaginare le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register



Informazioni sulla sicurezza

Avvertenza

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE).

ALL'INTERNO NON È PRESENTE ALCUNA PARTE RIPARABILE DALL'UTENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

	ATTENZIONE NON APRIRE: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE	
Questo simbolo indica una "tensione pericolosa" all'interno del prodotto, che può causare il rischio di scosse elettriche o lesioni personali.	ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE): ALL'INTERNO VI SONO PARTI NON RIPARABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.	Il simbolo indica la presenza di istruzioni importanti relative al prodotto.

AVVERTENZA

Per evitare danni che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE

IL LETTORE DI DISCHI BLU-RAY USA UN RAGGIO LASER INVISIBILE CHE, SE DIRETTO, PUÒ PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. UTILIZZARE IL LETTORE DI DISCHI BLU-RAY NEL MODO CORRETTO, IN BASE ALLE ISTRUZIONI.

ATTENZIONE

IL PRODOTTO UTILIZZA UN LASER. L'USO DI COMANDI, REGOLAZIONI O PROCEDURE DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI IN QUESTO MANUALE PUÒ CAUSARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. NON APRIRE I COPERCHI E NON EFFETTUARE RIPARAZIONI PERSONALMENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Il prodotto è conforme alla norme CE se vengono utilizzati connettori e cavi schermati per collegare l'unità ad altre apparecchiature. Per non creare interferenze elettromagnetiche con altre apparecchiature elettriche come radio e televisori, per la connessione usare connettori e cavi schermati.

NOTA IMPORTANTE

Il conduttore isolato di corrente di questa apparecchiatura è fornito con una spina pressofusa dotata di fusibile. Il valore del fusibile è indicato sul lato dei poli della spina. In caso di sostituzione, utilizzare un fusibile approvato BS1362 avente la stessa potenza nominale.

Non utilizzare mai la spina senza coperchio del fusibile, se questo è rimovibile. Se occorre sostituire il coperchio del fusibile, è necessario utilizzarne uno dello stesso colore del lato dei poli della spina. I coperchi di ricambio sono disponibili presso i rivenditori.

Se la spina in dotazione non è adatta alle prese della propria abitazione o se il cavo non è sufficientemente lungo per raggiungere una presa di corrente, occorre acquistare un apposito cavo di prolunga di sicurezza approvato o rivolgersi al rivenditore per assistenza.

Tuttavia, se non vi è alternativa all'eliminazione della spina, rimuovere il fusibile e smaltire la spina in modo sicuro. Non collegare la spina a una presa qualora il cavo presenti parti scoperte poiché ciò può causare rischi di scosse elettriche.

Per scollegare l'apparecchio dalla rete è necessario estrarre la spina dalla presa: pertanto la spina dev'essere facilmente accessibile.

L'unità di prodotto accompagnata da questo manuale utente è concessa in licenza in base a determinati diritti di proprietà intellettuale di determinate terze parti.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Questo lettore CD è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o funzioni che si riferiscono a procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE :

- RAGGIO LASER VISIBILE E INVISIBILE DI CLASSE 3B QUANDO L'APPARECCHIO È APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO (IEC 60825-1)
- QUESTO PRODOTTO UTILIZZA UN LASER. L'UTILIZZO DI COMANDI, REGOLAZIONI O FUNZIONI CHE SI RIFERISCONO A PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE PUÒ PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. NON APRIRE IL COPERCHIO E NON EFFETTUARE LE RIPARAZIONI PERSONALMENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUCT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Precauzioni

Informazioni importanti sulla sicurezza

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Seguire tutte le istruzioni per la sicurezza elencate di seguito. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti i messaggi d'avviso.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi ricevitori AV) che generino calore.
9. Non eliminare la protezione garantita dalla spina polarizzata o con contatto di terra. Una spina polarizzata ha due lame di diverse dimensioni. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama più grande o il terzo polo svolgono una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
10. Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato particolarmente in prossimità della presa, del punto di uscita dall'apparecchio o nelle zone di passaggio.
11. Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.
12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.
13. Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
14. Per la manutenzione ricorrere al personale di assistenza qualificato. Il ricorso al servizio di assistenza è necessario in caso di qualsiasi danneggiamento, come ad esempio un deterioramento del cavo o della spina di alimentazione, versamento di liquidi o cadute di oggetti all'interno dell'apparecchio, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anormale o danneggiamento da caduta accidentale.



Conservazione e manipolazione dei dischi

- Manipolazione dei dischi
 - Impronte o graffi sul disco possono ridurre la qualità dell'audio e dell'immagine o far "saltare" il disco.
 - Evitare di toccare la superficie di un disco in cui sono stati registrati dei dati.
 - Tenere il disco per i bordi, senza toccare la superficie con le dita.
 - Non incollare carta o nastro adesivo sul disco.
- Pulizia dei dischi
 - Se sul disco sono presenti impronte o sporizia, pulirlo con un detergente delicato diluito in acqua e asciugarlo con un panno morbido.
 - Pulire delicatamente il disco dall'interno verso l'esterno.
- Conservazione dei dischi
 - Non conservare alla luce diretta del sole.
 - Conservare in un luogo fresco e ventilato.
 - Conservare in una custodia di protezione pulita e archivarlo in posizione verticale.



Precauzioni per la manipolazione

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.

- Prima di collegare altri componenti a questo lettore, controllare che siano spenti.
- Se il lettore viene spostato improvvisamente da un luogo freddo a uno caldo, si può formare condensa sulle parti in funzione e sull'obiettivo, con il rischio di provocare una riproduzione anomala del disco. In questo caso, scollegare l'alimentazione dal lettore e attendere due ore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inserire quindi il disco e provare nuovamente ad avviare la riproduzione.
- Se si sente un rumore insolito, odore di bruciato o si vede del fumo, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina dalla presa a muro. Quindi contattare il centro di assistenza clienti più vicino. Non utilizzare il prodotto. L'utilizzo del prodotto in queste condizioni può provocare incendi o scosse elettriche.

Utilizzo della funzione 3D

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA PER IMMAGINI 3D.

Leggere e assimilare le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare la funzione 3D.

- Alcuni utenti possono provare disagio nel guardare la TV con funzione 3D, come confusione, nausea e cefalea. In presenza di questi sintomi, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- La visione di immagini 3D per un periodo prolungato può provocare affaticamento oculare. In presenza di sintomi di affaticamento, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- I bambini che utilizzano la funzione 3D devono essere controllati regolarmente da un adulto responsabile. Se riporta sintomi di affaticamento degli occhi, cefalea, confusione o nausea, il bambino deve interrompere la visione della TV in 3D e lasciar riposare gli occhi.
- Non utilizzare gli occhiali 3D per altri scopi. (ad esempio come normali occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali protettivi ecc.)

- Non utilizzare la funzione 3D o gli occhiali 3D quando si è in movimento o ci si sposta. Se si utilizza la funzione 3D o gli occhiali 3D mentre ci si sposta si può urtare contro oggetti, inciampare e/o cadere, provocando lesioni.
- Per vedere un contenuto 3D, collegare un dispositivo 3D (ricevitore AV 3D o televisore 3D) alla porta HDMI OUT del lettore con un cavo HDMI ad alta velocità. Indossare gli occhiali per la visione in 3D prima di riprodurre il contenuto 3D.
- Il lettore emette i segnali 3D esclusivamente attraverso il cavo HDMI collegato alla porta HDMI OUT.
- Nel modo di riproduzione in 3D la risoluzione del video è fissa sulla risoluzione del video 3D originale, quindi non può essere impostata secondo le proprie preferenze.
- Alcune funzioni come BD Wise, la regolazione delle dimensioni dello schermo e la regolazione della risoluzione potrebbero non funzionare correttamente nel modo di riproduzione in 3D.
- Per una corretta trasmissione del segnale 3D utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità.
- Allontanarsi dal televisore di almeno tre volte la larghezza dello schermo quando si guardano delle immagini 3D. Ad esempio, se lo schermo è da 46 pollici, allontanarsi di 138 pollici (11,5 piedi) dallo schermo.
- Per una visione ottimale dell'immagine 3D, posizionare lo schermo del video 3D a livello degli occhi.
- Quando il lettore è collegato ad alcuni dispositivi 3D, l'effetto 3D potrebbe non funzionare correttamente.
- Questo lettore non converte i contenuti 2D in 3D.
- "Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tutti i diritti riservati; è vietata la riproduzione o la copia di una parte o dell'intero manuale utente senza previa autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co.,Ltd.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- 2 **Avvertenza**
- 3 **Precauzioni**
- 3 Informazioni importanti sulla sicurezza
- 4 **Conservazione e manipolazione dei dischi**
- 4 **Precauzioni per la manipolazione**
- 4 **Utilizzo della funzione 3D**
- 5 **Copyright**

GUIDA INTRODUTTIVA

- 8 **Compatibilità dei dischi e dei formati**
- 8 Tipi di dischi e contenuti riproducibili
- 8 Tipi di dischi non riproducibili dal lettore
- 9 Codice regionale
- 9 **Loghi dei dischi riproducibili dal lettore**
- 10 Formati supportati
- 13 **Accessori**
- 14 **Pannello anteriore**
- 14 **Pannello posteriore**
- 15 **Telecomando**
- 15 Descrizione del telecomando

CONNESSIONI

- 16 **Collegamento a un televisore**
- 17 **Collegamento a un sistema audio**
- 17 **Metodo 1** Collegamento a un ricevitore AV con supporto HDMI
- 17 **Metodo 2** Collegamento a un ricevitore AV con Dolby Digital o decoder DTS
- 18 **Collegamento a un router di rete**
- 18 Rete via cavo
- 18 Rete wireless

IMPOSTAZIONI

- 19 **Procedura di impostazione iniziale**
- 19 **La schermata iniziale**
- 20 **Accesso alla schermata Impostazioni**
- 20 Tasti del telecomando utilizzati per il menu Impostazioni
- 21 **Funzioni del menu Impostazioni**
- 27 **Le reti e Internet**
- 27 Configurazione del collegamento alla rete
- 30 Wi-Fi Direct
- 31 **Aggiornamento del software**
- 31 Aggiorna ora
- 32 Aggiorn. automatico

RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE

- 33 **La schermata AllShare Play**
- 33 Accesso alla schermata AllShare Play
- 33 **Riproduzione di dischi disponibili in commercio**
- 33 **Riproduzione di file su dispositivo USB**
- 34 **Riproduzione di un disco con contenuti registrati dall'utente**
- 35 **Utilizzo della funzione di rete Allshare**
- 35 Per scaricare il software Allshare
- 36 Riproduzione dei contenuti memorizzati su PC o dispositivo AllShare attraverso il lettore di dischi Blu-ray
- 36 Controllo della riproduzione dei contenuti memorizzati sul PC tramite smartphone
- 37 **Controllo della riproduzione video**
- 37 Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione video
- 37 Utilizzo del menu degli strumenti
- 39 Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni

- 40 **Controllo della riproduzione musicale**
- 40 Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione musicale
- 40 Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni
- 41 Ripetizione delle tracce di un CD audio
- 41 Riproduzione casuale delle tracce di un CD audio
- 41 Creazione di una playlist da un CD audio
- 42 Ripping
- 42 **Riproduzione di contenuti fotografici**
- 42 Utilizzo del menu degli strumenti
- 43 Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni
- 44 Utilizzo della funzione Invia

SERVIZI DI RETE

- 45 **Accesso all'Account Samsung**
- 45 **Prima di utilizzare film e programmi tv o app**
- 46 **Utilizzo di Film e Programmi TV**
- 47 **Uso delle app**
- 47 La schermata Applicazioni in breve
- 47 Scaricamento delle applicazioni
- 48 Avvio di un'applicazione
- 48 Utilizzo della schermata Scaricate
- 48 Ordinamento delle app
- 48 Uso delle funzioni del menu Modifica
- 52 **Mirroring della schermata**

- 52 **Uso del browser Web**
- 52 Sfoglia per link e sfoglia con il puntatore
- 53 Il Pannello di controllo in breve
- 54 Uso del menu delle impostazioni
- 55 **Collegamento degli account dei servizi Internet al lettore**
- 56 **BD-LIVE™**

APPENDICE

- 57 **Avvertenza sulla compatibilità**
- 58 **Protezione contro la copia**
- 58 **Declinazione di responsabilità per il servizio di rete**
- 59 **Licenza**
- 61 **Informazioni aggiuntive**
- 61 Note
- 63 Risoluzione in base al tipo di contenuti
- 64 Selezione dell'uscita digitale
- 65 **Risoluzione dei problemi**
- 67 Riparazioni
- 68 **Specifiche**

Compatibilità dei dischi e dei formati

Tipi di dischi e contenuti riproducibili

Supporti	Tipo di disco	Dettagli
VIDEO	Disco Blu-ray Disco Blu-ray 3D	BD-ROM o BD-RE/-R registrato in formato BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R registrati e finalizzati, o supporti di memorizzazione USB con contenuto DivX, MKV, MP4.
MUSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musica registrata su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB con contenuto MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Foto registrate su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB con contenuto JPEG.

NOTE










- ▶ Il lettore potrebbe non riprodurre determinati CD-RW/-R e DVD-R a causa del tipo di disco o delle condizioni di registrazione.
- ▶ I dischi DVD-RW/-R non registrati correttamente in formato DVD Video non possono essere riprodotti.
- ▶ Il lettore non riproduce i contenuti registrati su un DVD-R ad una velocità di trasmissione superiore a 10 Mbps.
- ▶ Il lettore non riproduce i contenuti registrati su un BD-R o su un dispositivo USB ad una velocità di trasmissione superiore a 25 Mbps.
- ▶ La funzione di riproduzione potrebbe non essere disponibile con alcuni tipi di disco oppure quando si eseguono funzioni specifiche, come la modifica dell'angolo di visualizzazione o del formato. Informazioni dettagliate sui dischi sono stampate sulla custodia. Consultarle qualora necessario.
- ▶ Quando si riproduce un titolo BD-J, il caricamento può richiedere più tempo rispetto a un titolo normale o alcune funzioni potrebbero essere rallentate.

Tipi di dischi non riproducibili dal lettore






- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, ecc.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (eccetto CD layer)
- DVD-RW(modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (per i CD-G viene riprodotto solo l'audio, non le immagini.)
- DVD-R da 3,9 GB per authoring.

Codice regionale

I lettori e i dischi sono codificati in base alla regione. Per poter riprodurre un disco, i codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, il disco non viene riprodotto. Il codice regionale di questo lettore è indicato sul pannello posteriore del lettore.

Tipo di disco	Codice regionale	Area
Disco Blu-ray		America del Nord, America centrale, America del Sud, Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Sud-est asiatico.
		Europa, Groenlandia, territori francesi, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda.
		India, Cina, Russia, Asia centrale e meridionale.
DVD-VIDEO		USA, territori USA e Canada
		Europa, Giappone, Medio Oriente, Egitto, Africa, Groenlandia
		Taiwan, Corea, Filippine, Indonesia, Hong Kong
		Messico, America del Sud, America centrale, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Caraibi
		Russia, Europa orientale, India, Corea del Nord, Mongolia
		Cina

Loghi dei dischi riproducibili dal lettore

	
Disco Blu-ray	Disco Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	DivX
	
Sistema di trasmissione PAL in U.K., Francia, Germania, ecc.	

Formati supportati

File video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec video	Risoluzione	Frequenza fotogrammi (fps)	Bit rate (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11/4/5/6 MPEG4 SP/ASP H.264 BP/ MP/HP Motion JPEG Microsoft MPEG-4 v3 Window Media Video v7, v8, v9 MPEG2 MPEG1	1920x1080 (WMV v7, v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		VP6	640x480		4	
		MVC		24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Limitazioni

- Anche se il file è codificato con un codec supportato riportato sopra, potrebbe non essere riprodotto se il contenuto è danneggiato.
- La normale riproduzione non è garantita se le informazioni contenute nel file sono errate o se il file stesso è danneggiato.
- La riproduzione dei file con un numero di bit/fotogrammi superiore alla norma potrebbe avanzare a scatti.
- La funzione di ricerca (salto) non è disponibile se la tabella degli indici del file è danneggiata.
- Se si riproduce un file da remoto collegandosi alla rete, la riproduzione video potrebbe avanzare a scatti a seconda della velocità della rete.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali possono non essere compatibili con il lettore.

■ Decoder video

- Supporta fino a H.264 livello 4.1. (non supporta FMO/ASO/RS)
- Non supporta VC1/AP/L4.

- CODEC tranne per WMV7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Al di sotto di 1280 x 720: Max. 60 fotogrammi
 - 2) Al di sopra di 1280 x 720: Max. 30 fotogrammi
- Non supporta GMC 2 o superiore.
- Supporta SVAF (superiore/inferiore, laterale).
- Supporta la specifica BD MVC.

■ Decoder audio

- Supporta WMA 10 PRO (Fino a 5.1).
- Non supporta l'audio WMA di tipo lossless.
- Supporta ADPCM IMA, MS.
- Non supporta ADPCM (A-Law, μ -Low).
- Non supporta QCELP/AMR NB/WB.
- Supporta vorbis (fino a 2 canali).
- Supporti DD+ (fino a 7.1 canali)

□ Formati file supportati per i sottotitoli DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

I NOTE I

- ▶ È possibile che alcuni dischi in formato DivX, MKV e MP4 non vengano riprodotti a seconda della risoluzione video e della frequenza dei fotogrammi.

Formati dei file di sottotitoli supportati

	Nome	Estensione file
Esterno	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb

Interno	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

File musicali supportati

Estensione file	Tipo	Codec	Intervallo supportato
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Supporta fino a 2 canali
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a 2 canali
*.wma	WMA	WMA	Supporta WMA 10 Pro (Fino a 5.1). Non supporta l'audio WMA di tipo lossless. Supporta fino al profilo M2. Non supporta il modo LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tipo 0 e tipo 1
*.ape	ape	ape	

File immagine supportati

Estensione file	Tipo	Risoluzione
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Note sulla connessione USB

- Il lettore è compatibile con supporti di memorizzazione USB, lettori MP3, videocamere digitali e lettori schede USB.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali possono non essere compatibili con il lettore.
- Il lettore supporta i file system FAT16, FAT32 e NTFS.
- Collegare i dispositivi USB direttamente alla porta USB del lettore. Se si utilizza un cavo USB per il collegamento possono verificarsi problemi di compatibilità.
- Se si inserisce più di un dispositivo di memoria in un lettore multischeda, possono verificarsi problemi di funzionamento.
- Il lettore non supporta il protocollo PTP.
- Non scollegare il dispositivo USB durante il processo di "caricamento".
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il ritardo nella visualizzazione.
- Questo lettore non riproduce file MP3 con DRM (Digital Rights Management) scaricato da siti commerciali.
- Il lettore supporta solo video inferiori a 30 fps (frequenza fotogrammi).
- Il lettore è compatibile solo con dispositivi di archiviazione di massa (MSC) USB, come le unità Thumb e le unità HDD USB. (Le unità HUB non sono supportate.)

- Certi dispositivi HDD USB, lettori multischeda e unità Thumb possono non essere compatibili con questo lettore.
- Se alcuni dispositivi USB richiedono troppa potenza, possono essere limitati dal dispositivo di sicurezza del circuito.
- Se la riproduzione da un HDD USB è instabile, collegare l'HDD ad una presa di rete. Se il problema persiste, contattare il costruttore dell'HDD USB.
- SAMSUNG non è responsabile per danni ai file o perdite di dati.
- Il lettore non supporta file NTFS compressi, file sparsi o file crittografati.
 - È possibile riparare o formattare un dispositivo USB sul PC desktop. (Solo sistema operativo MS-Windows)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Questo lettore è in grado di riprodurre dischi AVCHD. Questi dischi sono registrati e utilizzati normalmente nelle videocamere.
- AVCHD è un formato per videocamere digitali ad alta definizione.
- Il formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime le immagini con maggiore efficienza rispetto al formato di compressione tradizionale.
- Alcuni dischi AVCHD utilizzano il formato "x.v.Color". Questo lettore è in grado di riprodurre dischi AVCHD che utilizzano il formato "x.v.Color".
- "x.v.Color" è un marchio di Sony Corporation.
- "AVCHD" e il logo AVCHD sono marchi di Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. e di Sony Corporation.

NOTE


- ▶ Alcuni dischi AVCHD non si possono riprodurre, a seconda delle condizioni di registrazione. I dischi AVCHD devono essere finalizzati.
- ▶ "x.v.Color" offre una gamma di colori più ampia di quella dei normali dischi per videocamere DVD.

Accessori

Controllare di seguito gli accessori forniti.



Batterie per il telecomando (dimensione AAA)




Manuale utente




Telecomando


Pannello anteriore

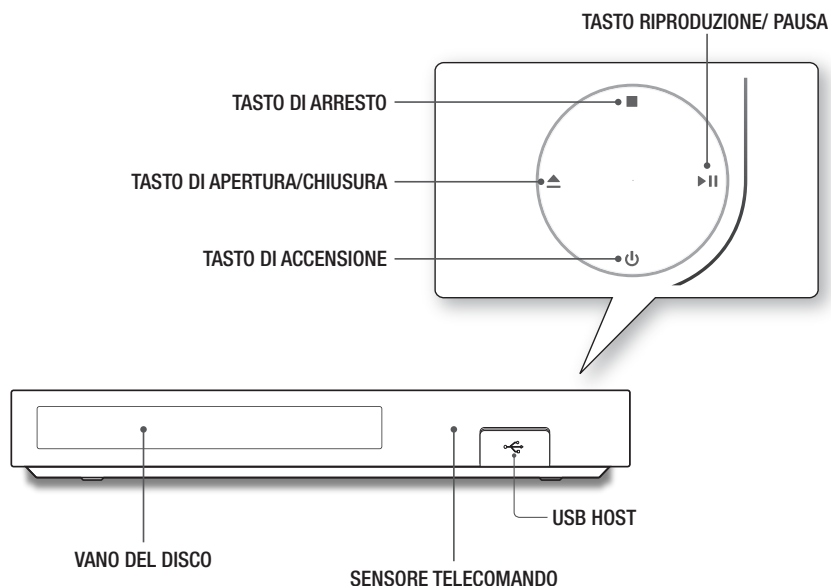

I NOTE I


- ▶ Per aggiornare il software del lettore attraverso la presa host USB, è necessario utilizzare una memoria USB.
- ▶ Quando il lettore visualizza il menu del disco Blu-ray, non è possibile avviare il filmato premendo il tasto di riproduzione sul lettore o sul telecomando. Per riprodurre il filmato, è necessario selezionare Riproduci film o Avvio nel menu del disco e quindi premere il tasto  sul telecomando.

Pannello posteriore

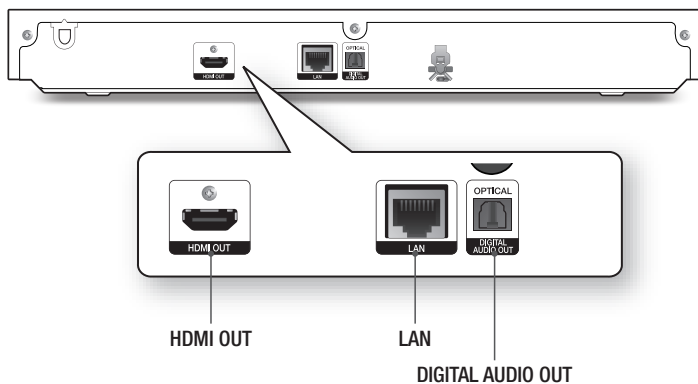


Telecomando

Descrizione del telecomando

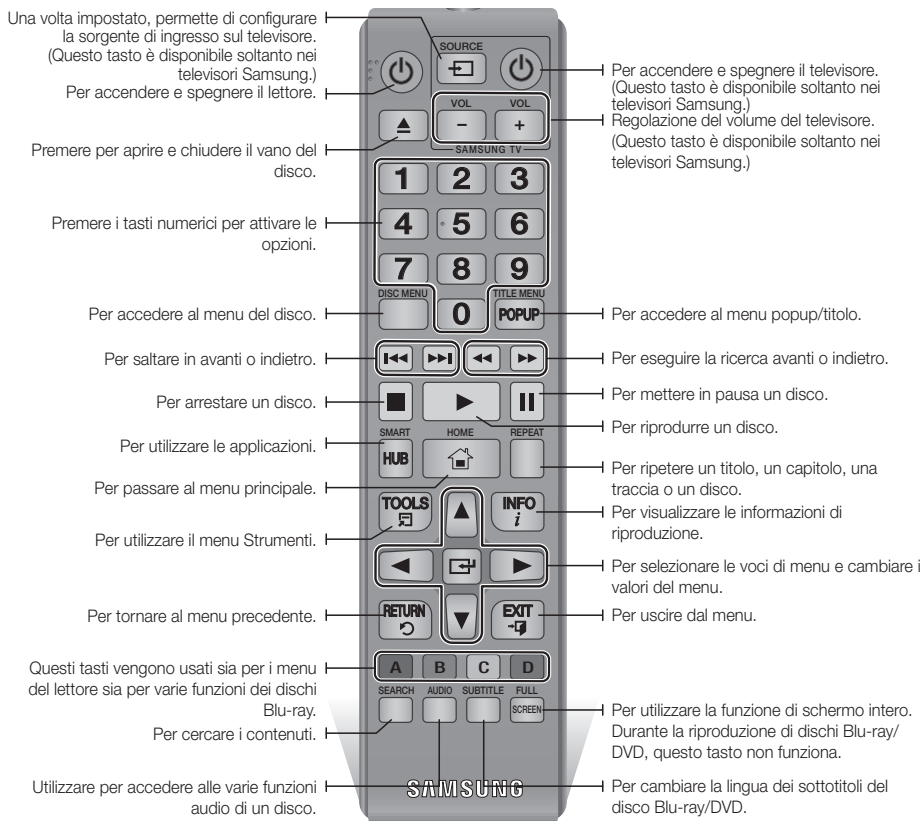

Installazione delle batterie

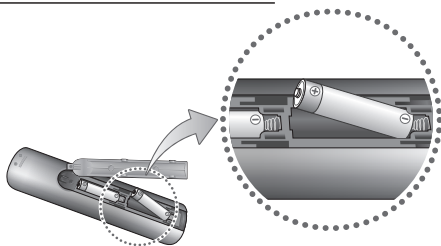

I NOTE I

- ▶ Se il telecomando non funziona correttamente:
 - Controllare la polarità +/- delle batterie.
 - Verificare che le batterie non siano scariche.
 - Verificare che il sensore del telecomando non sia bloccato da ostacoli.
 - Controllare se nelle vicinanze è presente una luce a fluorescenza.


I ATTENZIONE I

- ▶ Smaltire le batterie secondo quanto previsto dalle normative ambientali vigenti. Non smaltirle insieme ai rifiuti domestici.

Collegamento a un televisore

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore HDMI OUT sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN sul televisore.

- Non collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete prima di aver effettuato tutte le altre connessioni.
- Prima di cambiare le connessioni, spegnere tutti i dispositivi.

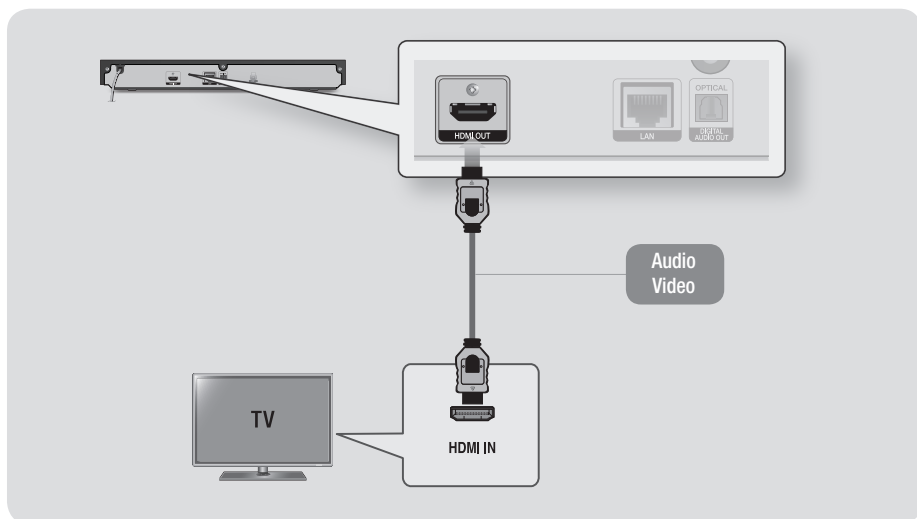

NOTE

- ▶ Se si utilizza il cavo da HDMI a DVI per connettersi al dispositivo di visualizzazione, è necessario collegare anche l'uscita audio digitale del lettore al sistema audio per sentire l'audio.
- ▶ Il cavo HDMI trasmette il segnale digitale video e audio, pertanto non è necessario collegare un cavo audio.
- ▶ Su alcuni televisori, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili. Consultare il manuale utente del televisore.
- ▶ Quando si collega il lettore al televisore utilizzando il cavo HDMI oppure lo si collega a un nuovo televisore, e lo si accende per la prima volta, il lettore imposta automaticamente la risoluzione di uscita HDMI al livello massimo supportato dal televisore.
- ▶ Un cavo HDMI lungo potrebbe provocare disturbi. Se questo accade, impostare la profondità del colore su Off nel menu.
- ▶ Per visualizzare il video nel modo di uscita HDMI 720p, 1080i, o 1080p, è necessario utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità (categoria 2).
- ▶ HDMI trasmette al televisore solo un segnale digitale puro.
Se il televisore non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), l'immagine a video appare disturbata.

Collegamento a un sistema audio

È possibile collegare il lettore Blu-ray ad un sistema audio seguendo il metodo di seguito illustrato.


- Non collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete prima di aver effettuato tutte le altre connessioni.
- Prima di cambiare le connessioni, spegnere tutti i dispositivi.

Metodo 1 Collegamento a un ricevitore AV con supporto HDMI

- Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il jack HDMI OUT sulla parte posteriore del prodotto e il jack HDMI IN del ricevitore.
- Qualità massima (consigliato)

Metodo 2 Collegamento a un ricevitore AV con Dolby Digital o decoder DTS

- Utilizzando un cavo ottico digitale (non fornito), collegare il jack di uscita audio ottico digitale sul prodotto al jack di ingresso ottico digitale del ricevitore.
- Buona qualità
- Si sentono soltanto i due diffusori anteriori con uscita digitale impostata su PCM.

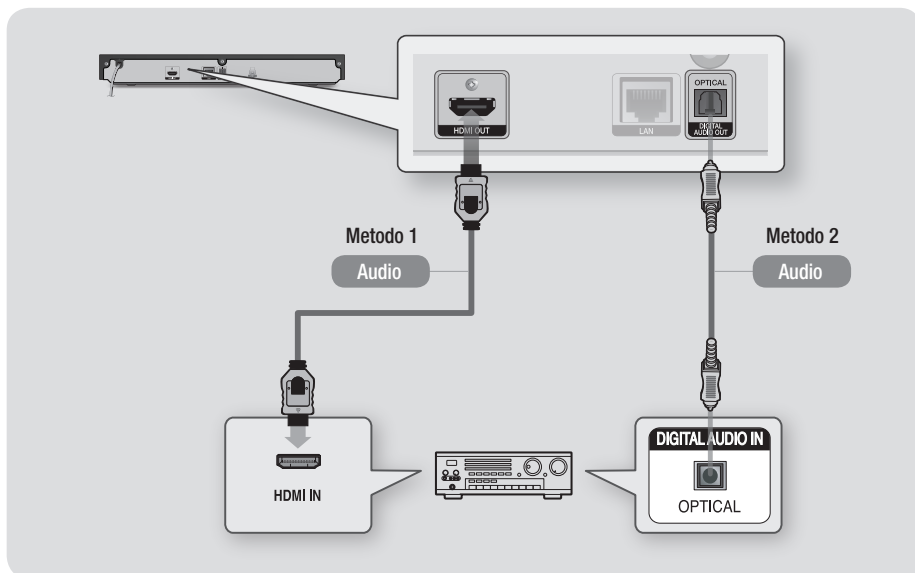


Collegamento a un router di rete

È possibile collegare il lettore al router di rete utilizzando uno dei metodi di seguito illustrati.

Per utilizzare la funzione di rete AllShare, è necessario collegare il PC alla rete come mostrato nella figura.

La connessione può essere via cavo o wireless.


Rete via cavo

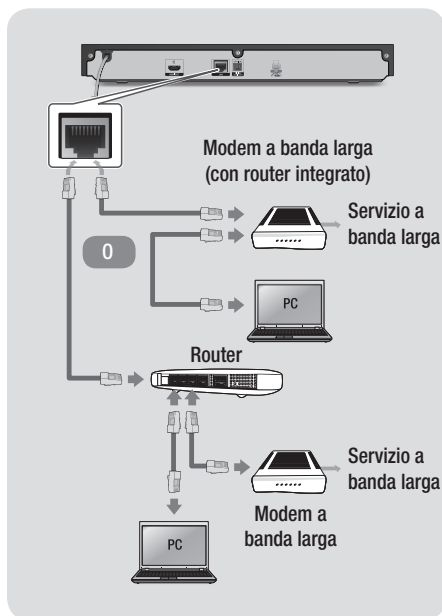

I NOTE I

- ▶ Le caratteristiche del router o del provider di servizi Internet potrebbero impedire al lettore di accedere al server di aggiornamento del software Samsung. In questo caso, contattare il provider di servizi Internet (ISP) per avere ulteriori raggugli.
- ▶ Gli utenti DSL sono invitati a utilizzare un router per stabilire una connessione alla rete.

Rete wireless

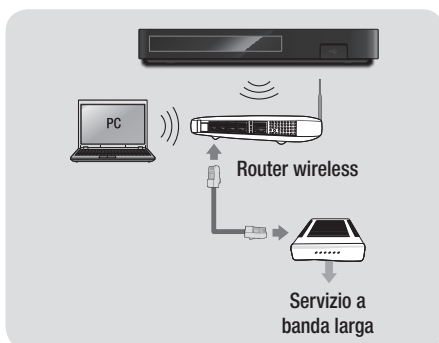

I NOTE I

- ▶ Se il router wireless supporta DHCP, questo lettore può usare un indirizzo IP statico o DHCP per collegarsi alla rete wireless.
- ▶ Impostare il router wireless sul modo Infrastruttura. Il modo ad-hoc non è supportato.
- ▶ Il lettore supporta solo i seguenti protocolli chiave wireless di sicurezza:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Selezionare un canale sul router wireless non attualmente in uso. Se il canale impostato per il router wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo nelle vicinanze, ciò provocherà interferenze e problemi di comunicazione.
- ▶ Se è selezionato il modo Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n e il tipo di crittografia del router è impostato su WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2Mixed), il lettore non supporterà una connessione conforme alle nuove specifiche di certificazione Wi-Fi.
- ▶ Una rete LAN wireless, a causa della sua natura, può provocare interferenze a seconda delle condizioni operative (prestazioni router, distanza, ostacoli, interferenza dovuta ad altri dispositivi radio ecc.).

Procedura di impostazione iniziale


- La schermata iniziale non appare se non si configurano le impostazioni iniziali.
- L'OSD (On Screen Display) di questo lettore potrebbe cambiare dopo l'aggiornamento della versione del software.
- I passi da eseguire per accedere possono variare a seconda del menu selezionato.

Dopo aver collegato il lettore alla TV, accendere la TV e il lettore. Quando si accende il lettore per la prima volta, sulla TV viene visualizzata la schermata delle impostazioni iniziali del lettore. La procedura di impostazione iniziale consente di impostare l'OSD e le lingue del menu, il formato (dimensione schermo), il tipo di rete e di collegare il lettore alla rete.

I NOTE I

- ▶ Se si salta l'impostazione di rete durante la procedura di impostazione iniziale, è possibile configurare in seguito le impostazioni di rete. Per le istruzioni, vedere "Configurazione del collegamento alla rete" alle pagine da 27-30.
- ▶ Per visualizzare nuovamente la schermata delle impostazioni iniziali ed effettuare le modifiche, selezionare **Impostazioni > Sistema > Impostazione** nella schermata iniziale o selezionare l'opzione Reset. (Vedere le pagine 23 o 26)
- ▶ Per utilizzare la funzione Anynet+(HDMI-CEC), seguire le istruzioni in basso.
 - 1) Collegare il lettore a una TV Samsung compatibile Anynet+ (HDMI-CEC) attraverso il cavo HDMI.
 - 2) Impostare la funzione Anynet+(HDMI-CEC) su On sia nella TV che nel lettore.
 - 3) Impostare la TV sulla procedura di impostazione iniziale.

La schermata iniziale

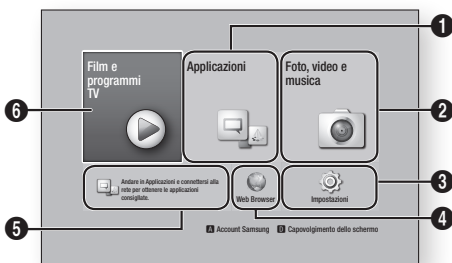


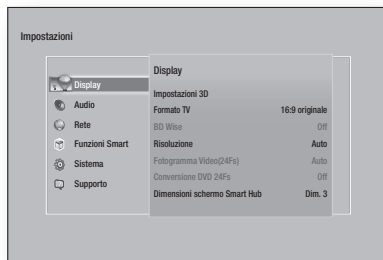
1	Applicazioni : Permette di accedere a diverse applicazioni gratuite o a pagamento da scaricare.
2	Foto, video e musica : Permette di riprodurre foto, video o contenuti musicali da dischi, supporti USB, PC o dispositivi mobili.
3	Impostazioni : Apre il menu del lettore dove è possibile impostare diverse funzioni in base alle preferenze personali.
4	Web Browser : Fornisce accesso a Internet.
5	Applicazioni consigliate : Permette di accedere direttamente alle applicazioni consigliate.
6	Film e programmi TV : Scarica film e programmi TV da Internet.
	I NOTE I <ul style="list-style-type: none"> ▶ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

I NOTE I

- ▶ Se si lascia il lettore fermo per più di 5 minuti, sulla TV appare un salvaschermo. Se il lettore mantiene il salvaschermo per più di 20 minuti, si spegne automaticamente.


Accesso alla schermata Impostazioni

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Impostazioni.





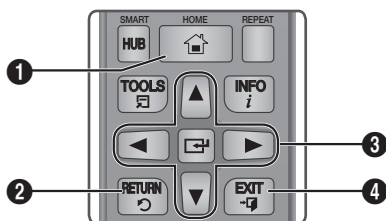

2. Per accedere ai menu, ai sottomenu e alle opzioni della schermata Impostazioni, vedere la figura del telecomando in basso.

Tasti del telecomando utilizzati per il menu Impostazioni



1	Tasto HOME : Per passare alla schermata iniziale.
2	Tasto RETURN : Per tornare al menu precedente.
3	Tasti  (Invio) / DIREZIONALI : <ul style="list-style-type: none">• Premere     per spostare il cursore o selezionare un elemento.• Premere il tasto  per attivare la voce correntemente selezionata o confermare un'impostazione.
4	Tasto EXIT : Premere per uscire dal menu corrente.

Informazioni dettagliate sulle funzioni

Ogni funzione, voce menu o singola opzione della schermata Impostazioni è spiegata in dettaglio a video. Per visualizzare la spiegazione, utilizzare i tasti     per selezionare la funzione, la voce di menu o l'opzione. La spiegazione appare di solito sul lato destro della schermata. Per una breve descrizione di ogni funzione di Impostazioni, vedere alla pagina successiva. Per ulteriori informazioni su alcune funzioni vedere anche l'appendice del manuale.

Funzioni del menu Impostazioni

Display	Impostazioni 3D	<p>Selezionare se riprodurre un disco Blu-ray con contenuti 3D in modo 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si passa alla schermata iniziale o alla schermata iniziale di Smart Hub mentre si è in modo 3D, il lettore passa automaticamente al modo 2D.
	Formato TV	Consente di regolare l'uscita del lettore in base alla dimensione e al formato dello schermo della TV.
	BD Wise	BD Wise è la funzione di interconnettività Samsung di ultima generazione. Quando si collegano tra loro un lettore Samsung e una TV Samsung con BD Wise tramite HDMI, e BD Wise è attivo sia sul lettore che sulla TV, il lettore trasmette i video con la risoluzione video e la frequenza di fotogrammi del disco Blu-ray/DVD.
	Risoluzione	<p>Imposta la risoluzione di uscita del segnale video HDMI su BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p o 576p/480p. Il numero indica il numero di linee del video per fotogramma.</p> <p>"i" e "p" indicano, rispettivamente, la scansione interlacciata e progressiva. Di solito maggiore è il numero di linee, maggiore è la qualità.</p>
	Fotogramma Video(24Fs)	<p>Se il lettore è collegato ad una TV compatibile con 24 fs, impostando la funzione Fotogramma video (24Fs) su Auto, il lettore regola automaticamente la propria uscita HDMI su 24 fotogrammi al secondo per migliorare la qualità dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questa funzione può essere utilizzata soltanto sulle TV che supportano questa frequenza di fotogrammi. • Fotogramma video è disponibile solo se il lettore è nei modi di risoluzione di uscita HDMI 1080i o 1080p.
	Conversione DVD 24Fs	Converte la riproduzione del DVD in 24 fotogrammi al secondo e la visualizza tramite HDMI. Questa opzione è disponibile solo quando Fotogramma Video(24Fs) è impostato su On.
	Dimensioni schermo Smart Hub	Consente di selezionare le dimensioni ottimali dello schermo Smart Hub.
	Formato colore HDMI	Consente di impostare il formato dello spazio colore per l'uscita HDMI in modo che corrisponda alla capacità del dispositivo collegato (TV, monitor, ecc.). La schermata diventa provvisoriamente nera dopo aver selezionato un formato.
	HDMI Profondità colori	Consente al prodotto di emettere i video HDMI con profondità colore. Profondità colore consente una riproduzione più fedele dei colori, con una maggiore profondità.
	Modo progressivo	Consente di migliorare la qualità dell'immagine durante la visualizzazione dei DVD.

Impostazioni

Audio	Uscita Digitale	Consente di selezionare il formato di uscita audio digitale adatto per la TV o per il ricevitore AV. Per ulteriori dettagli, vedere la tabella di selezione dell'uscita digitale a pagina 64.
	Sottocampionamento PCM	Consente di sottocampionare i segnali PCM da 96 KHz a 48 KHz prima che siano emessi verso l'amplificatore. Selezionare On se l'amplificatore o il ricevitore non è compatibile con un segnale da 96 KHz.
	Controllo gamma dinamica	<p>Consente di applicare il controllo gamma dinamica sull'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby True HD.</p> <p>✓ Auto : Controlla automaticamente la gamma dinamica dell'audio Dolby TrueHD, in base alle informazioni fornite dalla colonna sonora Dolby TrueHD. Attiva anche il controllo della gamma dinamica per Dolby Digital e Dolby Digital Plus.</p> <p>✓ Off : Lascia la gamma dinamica non compressa, permettendo di sentire il suono originale.</p> <p>✓ On : Attiva il controllo della gamma dinamica per tutti e tre i formati Dolby. Il volume dei suoni bassi viene alzato e quello dei suoni alti viene abbassato.</p>
	Modalità Downmixing	Consente di selezionare il metodo di downmix multicanale compatibile con l'impianto stereo. È possibile scegliere di eseguire il downmix del lettore su stereo normale o su stereo compatibile con surround.
	Modo DTS Neo:6	È possibile ascoltare audio multicanale attraverso l'uscita HDMI da una sorgente audio canale 2.
Rete	Stato della rete	Consente di controllare la rete corrente e lo stato Internet.
	Impostazioni di rete	Configurare la connessione di rete in modo da provare diverse funzionalità, come i servizi Internet o la funzione Wi-Fi AllShare, ed eseguire gli aggiornamenti software.
	Wi-Fi Direct	<p>Consente di collegare un dispositivo Wi-Fi Direct al lettore attraverso una rete peer-to-peer, senza utilizzare un router wireless.</p> <p>Tenere presente che il lettore collegato ad una rete wireless può scollegarsi se si usa Wi-Fi Direct.</p> <p> NOTE </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione Wi-Fi Direct.

Rete	Impostazioni AllShare	Consente di controllare i dispositivi in rete, quali smart phone e tablet, che possono condividere i contenuti con la TV.
	Nome dispositivo	Consente di inserire un nome per il lettore che lo identifica sulle reti.
	Impostazioni BD-Live	<p>Per impostare diverse funzioni BD-Live. BD-Live consente di accedere a funzioni supplementari disponibili su alcuni dischi Blu-ray se si è collegati a Internet.</p> <p>✓ Connessione Internet BD-Live : Consente di abilitare parzialmente o totalmente o di bloccare una connessione Internet BD-Live.</p> <p>✓ Gestione dei dati BD : Gestisce i dati BD scaricati da un servizio BD-Live o da un disco Blu-ray.</p>
Funzioni Smart	Impost. app.	<p>Consente di configurare le impostazioni di notifica dell'app e di visualizzare le informazioni di base sulle app.</p> <p>✓ Impostazioni notifica push : Riceve le notifiche dai servizi selezionati.</p> <p>✓ Proprietà : Vedere le informazioni di base sulle applicazioni.</p>
	Blocco VOD	<p>A seconda dei valori è possibile bloccare l'accesso a contenuti Video On Demand (VOD).</p> <p>I NOTE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.
	Termini e cond., Informat. privacy	È necessario analizzare e acconsentire sia ai termini e alle condizioni Smart Hub che all'informativa sulla privacy al fine di godere dei servizi Smart Hub.
	Ripristina Smart Hub	Resetta lo smart hub e le impostazioni dell'account Samsung memorizzate sul dispositivo.
Sistema	Impostazione	Consente di eseguire nuovamente la procedura di impostazione iniziale.
	Avvio rapido	<p>Consente di impostare l'accensione rapida del lettore riducendo il tempo di avvio.</p> <p>I NOTE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se questa funzione è impostata su On, il consumo di energia in standby aumenta.
	Lingua	<p>È possibile selezionare la lingua preferita per il menu a video, il menu del disco, l'audio, i sottotitoli, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La lingua selezionata per il menu del disco, l'audio del disco o i sottotitoli appare solo se supportata sul disco.

Sistema

Gestione disp.

È possibile collegare un mouse o una tastiera USB wireless alla porta USB sulla parte anteriore del lettore.

✓ **Impostaz. tastiera** : Consente di configurare una tastiera USB wireless collegata al lettore.

I NOTE I

▶ La tastiera può essere utilizzata solo se nel browser Web viene visualizzata una schermata o una finestra della tastiera **QWERTY**.

✓ **Impostazioni mouse** : Consente di configurare un mouse USB wireless collegato al lettore. Nel menu del lettore e nel browser Web, il mouse può essere utilizzato nello stesso modo in cui viene utilizzato sul PC.

▪ **Per utilizzare il mouse con il menu del lettore:**

1. Collegare il mouse USB al lettore.
2. Fare clic sul pulsante principale selezionato in Impostazioni mouse. Appare il menu semplice.
3. Fare clic sulle opzioni del menu desiderate.

I NOTE I

- ▶ Alcune tastiere e mouse HID USB potrebbero non essere compatibili con il prodotto.
- ▶ Alcuni tasti della tastiera HID potrebbero non funzionare.
- ▶ Le tastiere USB via cavo non sono supportate.
- ▶ Alcune applicazioni possono non essere supportate.
- ▶ Se una tastiera HID wireless non funziona a causa di interferenze, avvicinare la tastiera al lettore.

Sistema	Sicurezza	<p>Il PIN predefinito è 0000. Inserire il PIN predefinito per accedere alla funzione di sicurezza se non è stato ancora creato un proprio PIN. Dopo il primo accesso alla funzione di sicurezza, cambiare il PIN utilizzando la funzione Cambia PIN.</p> <p>✓ Grado Blocco Can. BD : Se non viene inserito il PIN, impedisce la riproduzione di dischi Blu-ray con classificazione uguale o superiore a quella di un'età specifica inserita.</p> <p>✓ Grado Blocco Can. DVD : Se non viene inserito il PIN, impedisce la riproduzione di DVD con classificazione superiore ad una specifica classificazione numerica selezionata.</p> <p>✓ Cambia PIN : Cambia il PIN a quattro cifre utilizzato per accedere alle funzioni di sicurezza.</p> <p>▪ Se si è dimenticato il PIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il disco o il dispositivo di memorizzazione USB. 2. Tenere premuto il tasto ■ sul pannello superiore per almeno 5 secondi. Tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti.
	Generale	<p>È possibile cambiare le opzioni di seguito elencate in base alle proprie preferenze.</p> <p>✓ Fuso orario : Selezionare il proprio fuso orario.</p> <p>✓ Trasparenza menu : Regola la trasparenza della casella del menu.</p>
	Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Anynet+ è una comoda funzione che permette di sintonizzare più lettori Samsung dotati di Anynet+ e di comandarli con un telecomando Samsung. Per attivare questa funzione, collegare questo lettore ad una TV Samsung dotata di funzione Anynet+ utilizzando un cavo HDMI.</p>
	DivX® Video On Demand	<p>Vedere i codici di registrazione DivX® VOD per acquistare e riprodurre contenuti DivX® VOD.</p>

Supporto	Gestione remota	<p>Se attivata, consente agli agenti del Call Center Samsung di diagnosticare e risolvere da remoto i problemi legati al prodotto. Richiede una connessione Internet attiva.</p> <p>I NOTE I</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Il servizio di gestione remota potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.▶ Contattare il centro di assistenza più vicino per il codice PIN e comunicare il codice alla persona in carica. Consente la diagnosi remota del prodotto e i provvedimenti richiesti.
	Aggiornamento software	<p>Per ulteriori informazioni sulla funzione Aggiornamento software, vedere "Aggiornamento del software" a pagina 31-32.</p>
	Contattare Samsung	<p>Fornisce le informazioni di contatto per l'assistenza sul lettore.</p>
	Reset	<p>Ripristina tutte le impostazioni a quelle predefinite, ad eccezione delle impostazioni di rete e Smart Hub, quindi lancia la funzione di configurazione.</p> <p>Il PIN di sicurezza predefinito è 0000.</p>

Le reti e Internet






Quando si collega questo lettore a una rete, è possibile utilizzare applicazioni e funzioni basate su una rete come Smart Hub e BD-LIVE e aggiornare il software del lettore attraverso la connessione di rete. Per ulteriori informazioni su come accedere e utilizzare i servizi Internet, vedere il capitolo Servizi di rete del manuale alle pagine 45-56. Di seguito sono riportate le istruzioni per configurare il collegamento alla rete.

Configurazione del collegamento alla rete

Prima di iniziare, contattare l'ISP per sapere se il proprio indirizzo IP è statico o dinamico. Se è dinamico e si usa una rete cablata o wireless, si raccomanda di utilizzare le procedure di configurazione automatica di seguito descritte. Se ci si collega a una rete cablata, collegare il lettore al router utilizzando un cavo LAN prima di avviare la procedura di configurazione. Se ci si collega ad una rete wireless, scollegare eventuali collegamenti alla rete cablata prima di cominciare. Per avviare la configurazione del collegamento alla rete, seguire i passi riportati di seguito:

Rete cablata






□ Cablata - Configurazione automatica

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Cavo** nella schermata Impostazioni di rete, quindi premere il tasto .
5. Fare clic sul pulsante **Connetti**, quindi premere il tasto . Il prodotto rileva la connessione via cavo e verifica la connessione di rete, quindi si collega alla rete.


□ Cablata - Configurazione manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o se la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori per le impostazioni di rete.

Seguire i passi 1 e 2 nella rete cablata, quindi seguire i passi riportati di seguito:

1. Selezionare **Stato rete**. Il lettore cerca una rete, poi visualizza il messaggio di connessione fallita.
2. In fondo alla schermata, selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata di impostazioni IP.
3. Selezionare il campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Immetti manualmente** nel campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .
5. Selezionare un valore da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere il tasto . Usare il tastierino numerico del telecomando per inserire i numeri del valore. È anche possibile inserire i numeri utilizzando i tasti **▲▼**. Utilizzare i tasti **◀▶** sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento all'interno di un valore. Quando si è completato un valore, premere il tasto .
6. Premere il tasto **▲** o **▼** per passare a un altro valore, quindi inserire i numeri per tale valore seguendo le istruzioni del passo 5.
7. Ripetere i passi 5 e 6 finché non sono stati completati tutti i valori.

I NOTE I

- ▶ È possibile ottenere i valori di rete dal provider Internet.
8. Dopo aver inserito tutti i valori, selezionare **OK**, quindi premere il tasto . Il lettore verifica la connessione, quindi si collega alla rete.





Rete wireless

La connessione di rete wireless può essere impostata secondo quattro modalità:



- Wireless automatico
- Wireless manuale
- WPS(PBC)
- WPS (PIN)

Quando si configura la connessione di rete wireless, i dispositivi di rete wireless attualmente collegati attraverso il lettore o, se esistente, la connessione via cavo attuale del lettore, vengono scollegati.




□ Wireless - automatico

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Wireless** nella schermata Impostazioni di rete, quindi premere il tasto . Il lettore cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.



5. Selezionare la rete desiderata, quindi premere il tasto .
6. Nella schermata Sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire i numeri utilizzando direttamente i tasti numerici del telecomando. Inserire le lettere selezionandole con il tasto freccia, quindi premere il tasto .

I NOTE I




- ▶ Per visualizzare la password quando la si inserisce, utilizzare i tasti freccia per selezionare **Mostra password** sul lato destro, quindi premere il tasto .
7. A operazione ultimata, selezionare **Fine** quindi premere il tasto . Il lettore verifica la connessione, quindi si collega alla rete.
 8. Quando la verifica è terminata, selezionare **OK**, quindi premere il tasto .



I NOTE I

- ▶ Il codice di sicurezza o la passphrase dovrebbero essere disponibili in una delle schermate di configurazione utilizzate per impostare il router o il modem.





□ Wireless - Manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o se la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori per le impostazioni di rete.



1. Seguire le istruzioni di Wireless - Automatico dal passo 5.
2. Il lettore cerca una rete, poi visualizza il messaggio di connessione fallita.
3. In fondo alla schermata, selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata di impostazioni IP.
4. Selezionare il campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .
5. Selezionare **Immetti manualmente** nel campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .




6. Selezionare un valore da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere il tasto . Utilizzare il tastierino numerico del telecomando per inserire i numeri per il valore. È anche possibile inserire i numeri utilizzando i tasti ▲▼. Utilizzare i tasti ◀▶ sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento all'interno di un valore. Quando si è completato un valore, premere il tasto .
7. Premere il tasto ▲ o ▼ per passare a un altro valore, quindi inserire i numeri per tale valore seguendo le istruzioni del passo 6.
8. Ripetere i passi 6 e 7 finché non sono stati completati tutti i valori.

I NOTE I

- ▶ È possibile ottenere i valori di rete dal provider Internet.
9. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Sicurezza.
 10. Nella schermata Sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire i numeri utilizzando direttamente i tasti numerici del telecomando. Inserire le lettere selezionandole con i tasti ▲▼◀▶, quindi premere il tasto .
 11. Al termine, selezionare **Fine** a destra nella schermata, quindi premere il tasto . Il lettore verifica la connessione, quindi si collega alla rete.
 12. Quando il lettore ha terminato il controllo della rete, selezionare **OK**, quindi premere il tasto .






□ WPS(PBC)

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .

3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Wireless** nella schermata Impostazioni di rete, quindi premere il tasto .
5. Premere il tasto ▲ del telecomando, quindi premere il tasto ▶ per selezionare **WPS(PBC)**.
6. Premere il tasto  del telecomando. Viene visualizzato il messaggio "Premere il tasto PBC".
7. Premere il tasto WPS(PBC) sul router entro due minuti. Il lettore acquisisce automaticamente tutti i valori delle impostazioni di rete necessari, quindi si collega alla rete. Viene visualizzata la schermata Stato della rete. Il lettore si collega alla rete dopo aver verificato la connessione di rete.

□ WPS (PIN)

Prima di cominciare, aprire il menu di configurazione del router sul PC e accedere alla schermata inserendo nell'apposito campo il PIN WPS.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Wireless** nella schermata Impostazioni di rete, quindi premere il tasto .
- Il lettore cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.
5. Selezionare la rete desiderata, quindi premere il tasto .
6. Selezionare **WPS(PIN)**, quindi premere il tasto ▶. Viene visualizzato il popup PIN.
7. Inserire il PIN nel campo di inserimento del PIN WPS nella schermata di impostazione del router, quindi salvare la schermata.




I NOTE I

- ▶ Contattare il produttore del router per le istruzioni su come accedere alle schermate di configurazione del percorso o consultare il manuale utente del router.
- ▶ Per la connessione WPS, impostare la crittografia di sicurezza del router wireless su AES. Se si imposta su WEP, la connessione WPS non viene supportata.

Wi-Fi Direct


La funzione Wi-Fi Direct consente di collegare i dispositivi Wi-Fi Direct al lettore e tra di loro attraverso una rete peer-to-peer, senza router wireless.

I NOTE I



- ▶ Alcuni dispositivi Wi-Fi Direct potrebbero non supportare la funzione AllShare se sono collegati attraverso Wi-Fi Direct. In questo caso, è consigliabile cambiare il metodo di collegamento in rete tra i dispositivi.
 - ▶ Le trasmissioni Bluetooth possono interferire con il segnale Wi-Fi Direct. Prima utilizzare la funzione Wi-Fi Direct, si raccomanda vivamente di disattivare la funzione Bluetooth su qualsiasi dispositivo mobile su cui sia attiva.
1. Accendere il dispositivo Wi-Fi Direct e attivarne la funzione Wi-Fi Direct.
 2. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
 3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
 4. Selezionare **Wi-Fi Direct**, quindi premere il tasto . Vengono visualizzati i dispositivi Wi-Fi Direct che è possibile collegare.
 5. La connessione Wi-Fi può essere stabilita in tre modi:
 - Attraverso il dispositivo Wi-Fi.
 - Attraverso il lettore con PBC.
 - Attraverso il lettore utilizzando un PIN.Di seguito sono riportati i dettagli relativi a ciascun modo.

Attraverso il dispositivo Wi-Fi

1. Sul dispositivo Wi-Fi, seguire la procedura di connessione del dispositivo a un altro dispositivo Wi-Fi Direct. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo.

2. Dopo aver completato la procedura, sulla schermata della TV viene visualizzato un popup che riporta la richiesta di collegamento di un dispositivo con funzione Wi-Fi Direct. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto  per accettare.
3. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata Wi-Fi Direct.

Attraverso il lettore con PBC

1. Selezionare il dispositivo Wi-Fi Direct da collegare a questo lettore, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup PBC/PIN.
2. Selezionare **PBC**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup PBC.
3. Premere il tasto PBC sul dispositivo Wi-Fi Direct entro 2 minuti.
4. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata Wi-Fi Direct.

Attraverso il lettore utilizzando un PIN

1. Selezionare il dispositivo Wi-Fi Direct da collegare a questo lettore, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup PBC/PIN.
2. Selezionare **PIN**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup PIN.
3. Prendere nota del codice PIN nel popup, quindi inserirlo nel relativo campo del dispositivo Wi-Fi Direct da collegare.
4. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata Wi-Fi Direct.






I NOTE I

- ▶ La connessione di rete cablata o wireless in corso si scollega quando si utilizza la funzione Wi-Fi Direct.
- ▶ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione Wi-Fi Direct.


Aggiornamento del software

Il menu Aggiornamento software permette di aggiornare il software del lettore per ottimizzarne le prestazioni o aggiungere nuovi servizi.

- Non si deve mai spegnere e riaccendere il lettore manualmente durante il processo di aggiornamento.


1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Supporto**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere il tasto .
4. Per scaricare il software di aggiornamento ed effettuare subito l'aggiornamento, selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto . Per maggiori dettagli vedere **Aggiorna ora** in questa pagina.
5. Per consentire al prodotto di scaricare automaticamente i software di aggiornamento disponibili, selezionare **Aggiorn. automatico**, quindi premere il tasto . Vedere **Aggiornamento automatico** a pagina 32 per i dettagli.

I NOTE I

- ▶ L'aggiornamento è completato quando il lettore si spegne e si riaccende da solo.
- ▶ Samsung Electronics non si assume nessuna responsabilità legale in caso di malfunzionamento del lettore dovuto all'instabilità della connessione Internet o alla negligenza del cliente durante l'aggiornamento del software.
- ▶ Per annullare l'aggiornamento mentre si sta scaricando l'aggiornamento del software, premere il tasto .
- ▶ Durante l'aggiornamento del sistema, viene visualizzato "UPDATE" sul pannello anteriore.

Aggiorna ora

È possibile utilizzare **Aggiorna ora** per aggiornare il software attraverso la connessione di rete oppure utilizzando un'unità flash USB. Di seguito sono riportate le istruzioni relative alla rete. Le istruzioni per l'unità flash USB si trovano nella pagina successiva.

1. Selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup **Aggiorna ora**.
2. Il prodotto ricerca online l'ultima versione software.
3. Se rileva una nuova versione, viene visualizzato il popup **Richiesta aggiornamento**.
4. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e si riaccende da solo.
5. Se non viene selezionato **OK** o **Annulla** entro un minuto, il prodotto memorizza il nuovo aggiornamento software. È possibile aggiornare successivamente il software utilizzando **Aggiorn. automatico**.
6. Se si seleziona **Annulla**, il prodotto annulla l'aggiornamento.


I NOTE I

- ▶ Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli software nella sezione **Informazioni sul prodotto** della schermata **Contattare Samsung**.
- ▶ Non spegnere il lettore durante l'aggiornamento del software. Il lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Aggiorn. automatico

È possibile impostare la funzione Aggiornamento automatico in modo che il lettore scarichi il nuovo aggiornamento software quando si trova nel modo Aggiornamento automatico.

Nel modo Aggiornamento automatico, il lettore è spento, ma la connessione Internet è attiva. Questo consente al lettore di scaricare automaticamente gli aggiornamenti software quando non è in uso.

1. Premere i tasti ▲▼ per selezionare **Aggiorn. automatico**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **On** o **Off**.
Se si seleziona **On**, il lettore scarica automaticamente i nuovi aggiornamenti software quando si trova nel modo Aggiornamento automatico ed è spento. Se viene scaricato un nuovo aggiornamento software, alla riaccensione il lettore chiederà se si desidera o meno installare l'aggiornamento.

I NOTE I

- ▶ Per utilizzare la funzione di aggiornamento Modo aggiornamento automatico, è necessario collegare il lettore a Internet.

<Tramite USB>

1. Accedere al sito www.samsung.com.
2. Fare clic su **SUPPORT** in alto a destra nella pagina.
3. Inserire il codice del modello del prodotto nel campo di ricerca. Non appena viene inserito il codice del modello, un menu a discesa visualizza i prodotti che corrispondono a quel codice.
4. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul codice modello del prodotto all'interno dell'elenco a discesa.
5. Nella pagina visualizzata, scorrere verso il basso e fare clic su **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Fare clic su **Firmware** al centro della pagina.
7. Fare clic sul tasto **ZIP** nella colonna File a destra nella pagina.
8. Fare clic su **Send** nel primo popup che viene visualizzato. Fare clic su **OK** nel secondo popup per scaricare e salvare il file del firmware sul PC.

9. Decomprimere il file zip sul computer. Deve comparire una sola cartella con lo stesso nome del file zip.
10. Copiare la cartella su una chiave USB.
11. Verificare che non vi siano dischi inseriti nel prodotto, quindi inserire l'unità flash USB nella porta USB del prodotto.
12. Nel menu del prodotto, selezionare **Impostazioni > Supporto > Aggiornamento software**.
13. Selezionare **Aggiorna ora**.
14. Il prodotto ricerca il software sull'unità USB. Quando trova il software, viene visualizzato il popup Richiesta aggiornamento.
15. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e si riaccende da solo.

I NOTE I

- ▶ Quando si aggiorna il software attraverso il connettore USB, non deve essere inserito nessun disco nel lettore.
- ▶ Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli software nella sezione Informazioni sul prodotto della schermata Contattare Samsung.
- ▶ Non spegnere il lettore durante l'aggiornamento del software. Il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
- ▶ Gli aggiornamenti software attraverso il connettore USB devono essere eseguiti esclusivamente con una chiavetta USB.

Il lettore di dischi Blu-ray è in grado di riprodurre i contenuti che si trovano su dischi Blu-ray/DVD/CD, dispositivi USB, PC, smart phone, tablet e sul Web.

Per riprodurre i contenuti memorizzati sul PC o sui dispositivi mobili, è necessario collegarli, insieme al prodotto, alla rete. Per riprodurre i contenuti sul PC, è necessario installare anche il software della rete Allshare sul PC.


I NOTE I

- ▶ I PC con Windows 7 e Windows 8 hanno il software Allshare (Play to) incorporato.


La schermata AllShare Play


Per tutti i supporti, la schermata principale AllShare Play o una delle sue sottoschermate sono i mezzi principali per visualizzare e riprodurre i contenuti salvati su una serie di dispositivi collegati direttamente o via rete.



Accesso alla schermata AllShare Play

Per accedere alla schermata principale di AllShare Play, selezionare **Foto, Video e musica** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .

Riproduzione di dischi disponibili in commercio

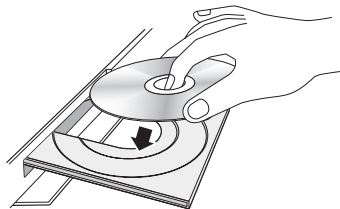1. Premere il tasto  per aprire il vano del disco.
2. Inserire delicatamente un disco nell'apposito cassetto con l'etichetta rivolta verso l'alto.



3. Premere il tasto  per chiudere il vano del disco.
La riproduzione si avvia automaticamente.
4. Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere il tasto  del telecomando.

Riproduzione di file su dispositivo USB

Vi sono due metodi per riprodurre o visualizzare con il lettore i file multimediali di un dispositivo USB.

Metodo 1

1. Accendere il lettore.
2. Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul pannello anteriore del lettore. Viene visualizzato il popup Nuovo dispositivo collegato.





I NOTE I


- ▶ Se non viene visualizzato il popup, andare al metodo 2.
3. Utilizzare i tasti   per selezionare **Foto, Video, Musica** o **Tutti i contenuti**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata AllShare Play con l'elenco dei contenuti del dispositivo. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.

Riproduzione multimediale


I NOTE I



- ▶ Anche se il lettore visualizza le cartelle per tutti i tipi di contenuti, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato al passo 2. Se, ad esempio, è stato selezionato un contenuto musicale, verranno visualizzati soltanto file musicali. È possibile cambiare questa selezione ritornando alla schermata AllShare Play e seguendo il passo 4 nel Metodo 2 in basso.
- 4. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto .
- 5. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto .
- 6. Premere il tasto **RETURN** per uscire da una cartella o il tasto **EXIT** per tornare alla schermata iniziale.
- 7. Vedere alle pagine 37-44 le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo USB.

Metodo 2

1. Accendere il lettore.
2. Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul pannello anteriore del lettore.
3. Selezionare **Foto, Video e musica** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Foto, Video, Musica** o **Tutti i contenuti**, quindi premere il tasto .

I NOTE I

- ▶ Anche se il lettore visualizza le cartelle per tutti i tipi di contenuti, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato al passo 2. Se, ad esempio, è stato selezionato un contenuto musicale, verranno visualizzati soltanto file musicali. Per cambiare questa selezione, tornare alla schermata AllShare Play e ripetere il passo 4.
- 5. Utilizzare i tasti ◀▶ per selezionare il dispositivo desiderato quindi premere il tasto .
A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.

6. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto .
7. Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto .
8. Premere il tasto **RETURN** per uscire da una cartella o il tasto **EXIT** per tornare alla schermata iniziale.
9. Vedere alle pagine 37-44 le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo USB.

I NOTE I

- ▶ Se si inserisce un disco durante la riproduzione da un dispositivo USB, il modo del dispositivo passa automaticamente a "Disco".



Riproduzione di un disco con contenuti registrati dall'utente

È possibile riprodurre i file multimediali registrati su dischi Blu-ray, DVD o CD.

1. Inserire un disco registrato dall'utente nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto, quindi chiudere il vano. Viene visualizzato il popup di dispositivo collegato.
2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il tipo di contenuto desiderato da visualizzare o riprodurre - **Foto, Video, Musica** o **Tutti i contenuti** - quindi premere il tasto .

I NOTE I

- ▶ Anche se il lettore visualizza le cartelle per tutti i tipi di contenuti, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato al passo 2. Se, ad esempio, è stato selezionato un contenuto musicale, verranno visualizzati soltanto file musicali. Per cambiare questa selezione, tornare alla schermata AllShare Play e ripetere il passo 2.
- 3. Viene visualizzata una schermata con l'elenco dei contenuti del disco. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.

4. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto .
5. Utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto .
6. Premere il tasto **RETURN** una o più volte per uscire dalla schermata corrente o da una cartella o per tornare alla schermata iniziale. Premere il tasto **EXIT** per tornare direttamente alla schermata iniziale.
7. Vedere alle pagine 37-44 le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un disco.
5. Sull'icona Scarica, fare clic sul software.
6. Nell'elenco del software, fare clic sul tasto EXE a destra del software Allshare.
7. Nel popup visualizzato, fare clic sul tasto Invia.
8. Nel popup successivo, fare clic su Salva file.
9. Trovare l'Allshare installare il file sul disco, quindi fare doppio clic sul file.
10. Nel popup visualizzato, fare clic su Esegui, quindi seguire le istruzioni sulla schermata.


Scaricare il manuale di installazione/istruzioni di AllShare sempre dalla scheda Software facendo clic sul simbolo del file PDF corrispondente nella colonna File a destra. Il file, in formato PDF, viene scaricato e aperto. È possibile visualizzare e/o salvare il file.

Utilizzo della funzione di rete Allshare

Il software Allshare consente di riprodurre con il lettore i contenuti video, fotografici e musicali memorizzati sul PC o su un dispositivo compatibile con AllShare usando una connessione di rete wireless.


Per scaricare il software Allshare

Se il PC non ha Windows 7 o 8, per utilizzare la funzione Allshare è necessario installare il software Allshare sul PC. Per scaricare il software AllShare e ottenere istruzioni dettagliate su come utilizzarlo, visitare il sito [Web Samsung.com](http://www.samsung.com).

1. Accedere al sito www.samsung.com.
2. Fare clic su Assistenza in alto nella pagina.
3. Nella pagina dell'Assistenza, inserire il codice del modello del lettore nel relativo campo, quindi premere il tasto .
4. Nella pagina visualizzata, fare clic su Visualizza tutti i download a sinistra della schermata sotto Download. Viene visualizzata la scheda Download.


Riproduzione multimediale

Riproduzione dei contenuti memorizzati su PC o dispositivo AllShare attraverso il lettore di dischi Blu-ray

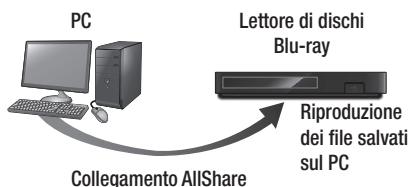

1. Collegare il lettore di dischi Blu-ray, il PC e/o il dispositivo compatibile Allshare alla stessa rete wireless.
2. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione/istruzioni del software AllShare per impostare i dispositivi e i file da riprodurre o visualizzare.
3. Selezionare **Foto, Video e musica** sulla schermata iniziale del lettore, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata AllShare Play.
4. Selezionare il tipo di contenuto da riprodurre - **Foto, Video, Musica o Tutti i contenuti** - quindi premere il tasto .
5. Nella schermata successiva, selezionare **Allshare**, quindi premere il tasto .
6. Nell'elenco visualizzato dei dispositivi Allshare collegati, selezionare il PC o un altro dispositivo Allshare compatibile, quindi premere il tasto . Viene visualizzata una schermata con i file disponibili.
7. Selezionare il file da riprodurre o visualizzare, quindi premere il tasto .

Controllo della riproduzione dei contenuti memorizzati sul PC tramite smartphone

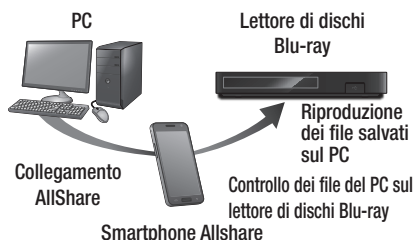

(Disponibile solo su telefoni Samsung che supportano la funzione Allshare).

1. Collegare il lettore di dischi Blu-ray, il PC e il telefono cellulare compatibile Allshare alla stessa rete wireless.
2. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione/istruzioni del software AllShare per impostare i dispositivi e i file da riprodurre o visualizzare.
3. Sul computer, utilizzando il software AllShare, confermare che il telefono è collegato.
4. Sul telefono, selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi selezionare il lettore Blu-ray come dispositivo di riproduzione.
5. Sul telefono, avviare la riproduzione.

Controllo della riproduzione video


È possibile controllare la riproduzione dei contenuti video memorizzati su Blu-ray/DVD, USB, dispositivi mobili o PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione video



Tasti relativi alla riproduzione

Il lettore non riproduce l'audio nei modi ricerca, riproduzione rallentata o fotogramma per fotogramma.

- Per tornare alla velocità di riproduzione normale, premere il tasto .


 tasto	Avvia la riproduzione.
 tasto	Arresta la riproduzione.
 tasto	Mette in pausa la riproduzione.
Riproduzione veloce	Durante la riproduzione, premere il tasto  o  . Ogni volta che si preme il tasto  o  , la velocità di riproduzione cambia.
Riproduzione rallentata	In modo pausa, premere il tasto  . Ogni volta che si preme il tasto  , la velocità di riproduzione cambia.
Riproduzione fotogramma per fotogramma	In modo pausa, premere il tasto  . Ogni volta che si preme il tasto  , viene visualizzato un nuovo fotogramma.
Riproduzione a salti	Durante la riproduzione, premere il tasto  o  . Ogni volta che si preme il tasto  o  , il disco passa al capitolo o al file precedente o successivo.

Utilizzo del menu disco, titoli e scelta rapida e dell'elenco dei titoli










Tasto DISC MENU	Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu del disco.
Tasto TITLE MENU	Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu dei titoli. <ul style="list-style-type: none"> Se il disco contiene una playlist, premere Visualizza per passare alla playlist.
Tasto POPUP MENU	Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu di scelta rapida.

Utilizzo del menu degli strumenti

Durante la riproduzione o in modo pausa, premere il tasto **TOOLS**.

Riproduci dall'inizio	Selezionare questa opzione per tornare all'inizio del filmato, quindi premere il tasto  .
3D	Utilizzare il menu 3D per selezionare l'opzione Side by Side (A fianco) o Top and Bottom (In alto e in basso) se il contenuto 3D che viene riprodotto non appare correttamente in modo 3D. I NOTE I <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare il menu 3D solo per i contenuti 3D. Se viene applicato ai contenuti 2D, questi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
Commento filmato	Commento filmato fornisce ad esempio informazioni sul regista, sul cast, sulla trama ecc. I NOTE I <ul style="list-style-type: none"> Questa funzione è disponibile se il disco comprende le informazioni Commento filmato ed è collegato a una rete.
Cerca scena	È possibile utilizzare la funzione Cerca scena durante la riproduzione per visualizzare o avviare un filmato dalla scena desiderata.

Riproduzione multimediale

<p>Cerca scena</p>	<p>I NOTE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se le informazioni di indicizzazione del file sono danneggiate o se il file non supporta l'indicizzazione, non si potrà utilizzare la funzione Cerca scena. ▶ Se si utilizza la funzione Allshare dopo la connessione a un computer attraverso la rete, Cerca scena non può essere supportato. 		<p>Selezionare questa opzione per ripetere un titolo, un capitolo o una sezione specifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Off: Selezionare questa opzione per tornare alla riproduzione normale. - Titolo: Selezionare questa opzione per ripetere un titolo selezionato. - Capitolo: Selezionare questa opzione per ripetere un capitolo specifico. - Ripeti A-B: Selezionare questa opzione per ripetere una sezione specifica. <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere i tasti ▲▼ per selezionare Ripeti A-B, quindi premere il tasto . 2. Premere il tasto  nel punto in cui si desidera venga avviata la ripetizione della riproduzione (A). Riprodurre il filmato. 3. Premere il tasto  nel punto in cui si desidera venga interrotta la ripetizione della riproduzione (B). <p>I NOTE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il punto (B) deve essere impostato almeno a 5 secondi di riproduzione dopo il punto (A).
<p>Cerca titoli</p>	<p>Se il disco o il dispositivo contengono più filmati, selezionare questa opzione per avviare la riproduzione di un altro titolo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Cerca titoli, quindi premere il tasto . 2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un titolo, quindi premere il tasto . 	<p>Modalità Ripeti</p>	
<p>Ricerca capitoli</p>	<p>Selezionare quest'opzione per riprodurre il capitolo desiderato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Ricerca capitoli, quindi premere il tasto . 2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un capitolo, quindi premere il tasto . 	<p>Modalità immagine</p>	<p>Selezionare questa opzione per impostare la modalità immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinamica: Aumenta la nitidezza e la luminosità. - Standard: Selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione. - Film: L'impostazione migliore per guardare i film. - Utente: Consente di regolare rispettivamente le funzioni di nitidezza e riduzione dei disturbi. <p>I NOTE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Quando si utilizza la funzione BD Wise, questo menu non viene visualizzato.
<p>Cerca barra tempo</p>	<p>Selezionare questa opzione per riprodurre il filmato dall'ora selezionata.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Cerca barra tempo, quindi premere il tasto . 2. Utilizzando i tasti numerici, inserire l'ora a cui si intende andare, quindi premere il tasto . <p>I NOTE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ È anche possibile utilizzare i tasti ◀▶ per far avanzare o riavvolgere il film. <p>Il film avanza o si riavvolge di un minuto ogni volta che si premono i tasti ◀ ▶.</p>	<p>Audio</p>	<p>Selezionare questa opzione per impostare la lingua desiderata per l'audio.</p>

Sottotitoli	Selezionare questa opzione per impostare la lingua desiderata per i sottotitoli. - Questa funzione può essere attivata anche premendo il tasto SUBTITLE del telecomando.
Impost. sottotitoli	Selezionare questa opzione per impostare le opzioni desiderate per i sottotitoli.
Angolo	Selezionare questa opzione per visualizzare la scena da un'altra angolazione. L'opzione Angolo visualizza il numero di angolazioni disponibili per la visualizzazione. Se un disco Blu-ray/DVD contiene più angolazioni per una determinata scena, è possibile cambiare angolazione.
Video BONUSVIEW	Selezionare questa opzione per impostare l'opzione bonusview desiderata.
Audio BONUSVIEW	
Pieno schermo	Selezionare questa opzione per impostare la dimensione dell'immagine video. Selezionare Originale, Modo 1 (più grande) o Modo 2 (massimo) .
Informazioni	Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sui file video.

I NOTE I

- ▶ Il menu Strumenti può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.
- ▶ I file video con frequenze di bit elevate, pari o superiori a 20Mbps, superano le capacità del lettore e potrebbero arrestarsi durante la riproduzione.

Utilizzo dei menu **Visualizza** e **Opzioni**

Utilizzo del menu **Visualizza**

Sulla schermata di riproduzione dei file video, utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per selezionare **Visione** quindi premere il tasto **☑**.

Titolo	Visualizza per titolo tutti i file video sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Data	Visualizza tutte le cartelle con i video per data. Se si seleziona una cartella e poi si preme il tasto ☑ , visualizza per data tutti i video nella cartella.
Cartella	Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Elenco	Visualizza le playlist disponibili.
Lista Titoli	Visualizza per titolo tutti i file video sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione. Alternativo a Titolo.

I NOTE I

- ▶ Il menu Visualizza può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.

Utilizzo del menu **Opzioni**

Sulla schermata di riproduzione dei file video, utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per selezionare **Opzioni** quindi premere il tasto **☑**.

Ripr. selezione	Consente di creare una playlist selezionando i file specifici da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere creazione di una playlist su un CD audio alle pagine 41-42.
Invia	Selezionare per caricare i file selezionati sulle app (Picasa, Facebook ecc.) o su un dispositivo. Per utilizzare questa funzione, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione Log In.
Elimina	Selezionare questa opzione per eliminare un file da un dispositivo.

I NOTE I


- ▶ Il menu Opzioni può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.

Controllo della riproduzione musicale

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti musicali memorizzati su DVD, CD, supporti USB, dispositivi mobili o PC.

A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione musicale

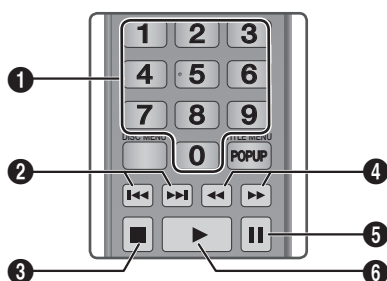

1	Tasti NUMERICI: Se vengono visualizzate tracce numerate, premere il numero di una traccia. La traccia selezionata viene riprodotta.
2	◀▶ Tasto: Sposta alla traccia precedente/successiva.
3	■ Tasto: Interrompe una traccia.
4	Riproduzione veloce (solo CD audio (CD-DA)) Durante la riproduzione, premere il tasto ◀▶ o ▶▶ . Ogni volta che si preme il tasto ◀▶ o ▶▶ , la velocità di riproduzione cambia.
5	 Tasto: Mette in pausa la traccia.
6	▶ Tasto: Riproduce la traccia attualmente selezionata.

Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni

Utilizzo del menu Visualizza

Sulla schermata di riproduzione dei file musicali, utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per selezionare Visualizza, quindi premere il tasto **☑**.

Traccia	Visualizza tutte le tracce musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Album	Visualizza per album tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Artista	Visualizza per artista tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Genere	Visualizza per genere tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Cartella	Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

NOTE

- ▶ Il menu Visualizza può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.

Utilizzo del menu Opzioni

Sulla schermata di riproduzione dei file musicali, utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per selezionare **Opzioni** e premere il tasto **☑**.

Ripr. selezione	Permette di creare una playlist selezionando determinati file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere creazione di una playlist su un CD audio alle pagine 41-42.
Invia	Selezionare questa opzione per inviare i file selezionati agli altri dispositivi.




Ripping	La funzione di ripping converte un CD audio in formato mp3 e salva i file convertiti su un dispositivo USB o su un dispositivo mobile collegato al lettore. Vedere Ripping a pagina 42.
Informazioni	Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni (i contenuti).
Codifica	Selezionare questa opzione per gestire le opzioni di codifica testo.
Elimina	Selezionare per eliminare un file dal dispositivo.


I NOTE I

- Il menu Opzioni può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.

Ripetizione delle tracce di un CD audio




È possibile impostare il prodotto in modo che ripeta le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

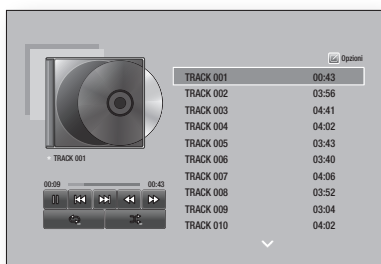1. Sulla schermata di riproduzione, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare  nell'angolo inferiore sinistro della schermata, quindi premere il tasto .
2. Utilizzare ▲▼ per selezionare il modo di ripetizione desiderato (**Off**, **1 canzone** o **Tutto**) quindi premere il tasto .








Riproduzione casuale delle tracce di un CD audio

È possibile impostare il prodotto in modo che riproduca in modo casuale le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Sulla schermata di riproduzione, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare  nell'angolo inferiore sinistro della schermata, quindi premere il tasto .
2. Utilizzare ▲▼ per impostare il modo Casuale su **On** o **Off**, quindi premere il tasto .

Creazione di una playlist da un CD audio

1. Con la schermata di riproduzione visualizzata, selezionare **Opzioni** quindi premere il tasto . Viene visualizzato il menu Opzioni.
2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Ripr. selezione**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Rip. selezione.
3. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare una traccia, quindi premere il tasto . A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
4. Ripetere il passo 3 per selezionare altre tracce.
5. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto . Il segno di spunta sulla traccia viene rimosso.
6. A operazione ultimata, premere il tasto ▲▼ per selezionare **Riprod.**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata di nuovo la schermata di riproduzione musicale con solo le tracce selezionate. La riproduzione si avvia automaticamente.







I NOTE I

- Sui CD audio (CD-DA), è possibile creare una playlist contenente fino a 99 tracce.
- Se è stata creata una playlist, la voce **Ripr. selezione** viene sostituita da **Mod. playlist** nel menu Opzioni.
- Nella schermata Rip. selezione, è anche possibile selezionare **Seleziona tutto**, **Canc. tutto** e **Annulla**.




Riproduzione multimediale

- Utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce. In questo modo viene annullata la selezione delle singole tracce. Se si preme il tasto **RETURN** sul telecomando o si seleziona il pulsante **Riprod.**, e poi si preme il tasto , sulla schermata di riproduzione musicale vengono visualizzate tutte le tracce e il prodotto avvia la riproduzione di tutte le tracce partendo dalla numero 001
- Utilizzare **Canc. tutto** per deselegionare contemporaneamente tutte le tracce selezionate. Selezionare le singole tracce o utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce, quindi premere il tasto **RETURN** del telecomando. Se non si utilizza **Seleziona tutto** o non si selezionano le singole tracce, la playlist non cambia.
- **Annulla** annulla eventuali modifiche effettuate nella schermata Ripr. selezione. Quando si torna alla schermata di riproduzione, la playlist rimane immutata.


Ripping

1. Inserire un dispositivo USB nel connettore USB sul pannello anteriore del prodotto.
2. Con la schermata di riproduzione visualizzata, selezionare **Opzioni** quindi premere il tasto . Viene visualizzato il menu Opzioni.
3. Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare **Ripping**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Ripping.
4. Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare una traccia, quindi premere il tasto . A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
5. Ripetere il passo 4 per selezionare altre tracce.
6. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto . Il segno di spunta sulla traccia viene rimosso.
7. A operazione ultimata, selezionare il tasto **Rip** utilizzando i tasti **▲▼**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup del ripping.
8. Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare il dispositivo in cui salvare i file rippati, quindi premere il tasto .

I NOTE I

- ▶ Non scollegare il dispositivo durante il ripping.
- 9. Per annullare il ripping, premere il tasto  e quindi selezionare **Si**. Selezionare **No** per continuare il ripping.
- 10. Al termine del ripping, viene visualizzato il messaggio "Ripping completato.". Premere il tasto .
- 11. Premere il tasto **RETURN** o selezionare **Annulla**, quindi premere il tasto  per tornare alla schermata di riproduzione.

I NOTE I

- ▶ Questa funzione non è disponibile con CD audio DTS.
- ▶ Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dischi.
- ▶ Il ripping codifica la musica in formato .mp3 a 192 kbps.
- ▶ Nella schermata Ripping, è anche possibile selezionare **Seleziona tutto** e **Canc. tutto**.
 - Utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce e premere il tasto . In questo modo viene annullata la selezione delle singole tracce.
 - Utilizzare **Canc. tutto** per deselegionare contemporaneamente tutte le tracce selezionate.

Riproduzione di contenuti fotografici

È possibile riprodurre i contenuti fotografici memorizzati su DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC.

Utilizzo del menu degli strumenti

Durante la riproduzione, premere il tasto **TOOLS**. Nella parte inferiore della schermata viene visualizzata una serie di icone. Le icone che appaiono da sinistra a destra sulla schermata, sono indicate nello stesso ordine, dall'alto verso il basso, nella tabella che segue.

Precedente	Selezionare per passare all'immagine precedente.
Succ.	Selezionare per passare all'immagine successiva.
Avvia / Arresta proiezione diapositive	Selezionare questa opzione per riprodurre/mettere in pausa la presentazione.


Imp. presentazione	Seleziona le impostazioni della presentazione.
Zoom	Selezionare questa opzione per ingrandire l'immagine corrente. (Ingrandimento fino a 4x)
Ruota	Selezionare questa opzione per ruotare l'immagine. (L'immagine viene fatta ruotare in senso orario o antiorario).
Musica di sottofondo	Selezionare questa opzione per ascoltare la musica durante la visualizzazione della presentazione.
Impostazioni	Selezionare il modo immagine - Dinamica, Standard, Film o Utente - o visualizzare le informazioni sull'immagine corrente.

I NOTE I

- ▶ Il menu Strumenti può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.
- ▶ Per abilitare la funzione di musica di sottofondo, il file della foto deve trovarsi sullo stesso supporto di memorizzazione del file musicale.
Tuttavia, sulla qualità del suono possono influire il bit rate del file MP3, la dimensione della foto e il metodo di codifica.
- ▶ Non è possibile ingrandire il campo di sottotitoli e PG nel modo schermo intero.

Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni

Utilizzo del menu Visualizza


Nella schermata che contiene i file delle foto, selezionare **Visione** e premere il tasto .

Titolo	Visualizza per titolo tutte le foto sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
Data	Raggruppa per data tutte le foto sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione. Fare clic su un gruppo per vedere le foto di quel gruppo.
Cartella	Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

I NOTE I

- ▶ Il menu Visualizza può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.

Utilizzo del menu Opzioni

Nella schermata che contiene i file delle foto, selezionare **Opzioni** e premere il tasto .







Slide show	Avvia la presentazione. Mostra uno dopo l'altro tutti i file nella cartella selezionata. Per creare una presentazione con un gruppo selezionato di foto, vedere Ripr. selezione in basso.
Ripr. selezione	Permette di creare una playlist selezionando le foto specifiche da vedere. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Per istruzioni, vedere Creazione di una playlist da un CD audio alle pagine 41-42.
Invia	Selezionare per caricare i file selezionati su un sito online (Picasa, Facebook ecc.) o su un dispositivo. Per utilizzare questa funzione, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione Log In. Vedere Utilizzo della funzione Invia a pagina 44.
Elimina	Selezionare questa opzione per eliminare il file dal dispositivo.

I NOTE I

- ▶ Il menu Opzioni può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione o non essere indicato.

Utilizzo della funzione Invia

È possibile caricare i file su un sito online (Picasa, Facebook ecc.) o su un dispositivo.

1. Con la schermata di riproduzione foto visualizzata, selezionare **Opzioni** quindi premere il tasto . Viene visualizzato il menu Opzioni.
2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata di selezione.
3. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'immagine, quindi premere il tasto . A sinistra dell'immagine viene visualizzato un segno di spunta.
4. Ripetere il passo 3 per selezionare altre immagini.
5. Per rimuovere un'immagine dall'elenco, spostarsi sull'immagine, quindi premere di nuovo il tasto . Il segno di spunta sull'immagine è rimosso.
6. A operazione ultimata, premere il tasto ▲▼ per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup Invia con i siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o i dispositivi su cui è possibile inviare le foto.
7. Selezionare una destinazione, quindi premere il tasto .
8. Se si inviano delle foto a un sito online, il sito viene attivato. Eseguire il login e seguire le indicazioni a video.

I NOTE I

- Per inviare le foto a un sito online, è necessario avere un account per il sito.

Servizi di rete

È possibile usufruire di diversi servizi di rete come streaming video o applicazioni online collegando il lettore alla rete.





Per utilizzare i servizi di rete, è necessario innanzitutto:



1. Collegare il lettore alla rete. (Vedere a pagina 18)
2. Configurare le impostazioni di rete. (Vedere le pagine 27-30)

Accesso all'Account Samsung

Prima di accedere a film e trasmissioni TV o applicazioni, è consigliabile accedere al proprio account Samsung.

Per accedere all'account Samsung, seguire i passi riportati di seguito:

1. Con la schermata iniziale visualizzata, premere il tasto **ROSSO (A)**. Viene visualizzata la schermata Log In.
2. Selezionare il campo Email, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup della tastiera.
3. Utilizzando la tastiera, inserire l'indirizzo e-mail. Al termine, selezionare il tasto **Fine**, quindi premere il tasto . Viene nuovamente visualizzata la schermata di accesso.
4. Selezionare il campo Password, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup della tastiera.
5. Utilizzando la tastiera, inserire la password. Al termine, selezionare il tasto **Fine**, quindi premere il tasto . Viene nuovamente visualizzata la schermata di accesso.

6. Per accedere più facilmente in seguito, selezionare **Accedi automaticamente**, quindi premere il tasto .
7. Selezionare **Accedi**, quindi premere il tasto . Il lettore consente di accedere all'account dell'utente. Nella parte inferiore sinistra della schermata viene visualizzato l'account email.

I NOTE |

- ▶ Se è stato selezionato **Accedi automaticamente**, al prossimo accesso il lettore accede automaticamente alla e-mail e alla password dell'utente. Non si deve far altro che selezionare **Accedi**.
- ▶ Se l'indirizzo e-mail e la password non sono visualizzati quando appare la schermata Log In, selezionare il tasto di freccia in giù vicino al campo Email, quindi premere il tasto . Si apre un elenco a discesa di tutti gli account registrati. Selezionare l'account, quindi premere il tasto . Il lettore compila i campi della e-mail e della password.
- ▶ Premendo il tasto **ROSSO (A)** dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzato il popup Mio account. Sul popup, è possibile selezionare **Chiudi sess.**, **Modifica informazioni account**, **Collega account servizio**, **Rimuovi account dal dispositivo**, e **Disattiva account**.
- ▶ Per noleggiare film e acquistare app a pagamento, è necessario disporre di una carta di credito registrata sull'account. Se non si è in possesso di una carta di credito registrata, selezionare **Modifica informazioni account**. Nella pagina Cambia informazioni account, selezionare **Registra carta**, premere il tasto , quindi seguire le indicazioni a video.


Prima di utilizzare film e programmi tv o app



Se non è stato impostato Smart Hub, quando si utilizzano per la prima volta film e programmi TV o app, il lettore chiede di eseguire la procedura di impostazione di Smart Hub.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Film e Programmi TV** o **Applicazioni**, quindi premere il tasto . Se è stato selezionato **Applicazioni**, procedere al passo 4.
 2. Se è stato selezionato **Film e Programmi TV**, viene visualizzato il popup di Smart Hub che chiede se si desidera impostare Smart Hub. Selezionare **Sì**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata iniziale.
 3. Selezionare **Avvio**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata di informativa sulla privacy dei termini e delle condizioni di Smart Hub.
 4. Nella schermata di informativa sulla privacy dei termini e delle condizioni di Smart Hub, per utilizzare Smart Hub si devono verificare e accettare sia i termini e le condizioni di Smart Hub che l'informativa sulla privacy.
 5. Scorrere verso il basso, quindi fare clic sui tasti **Visualizza Dettagli** per rivedere tutti i documenti.
 6. Al termine della lettura, scorrere verso l'alto fino al primo campo di inserimento, quindi premere il tasto  per accettare i termini e le condizioni e acconsentire all'informativa sulla privacy.
 7. Premere due volte il tasto  per andare alla schermata dell'informativa supplementare sulla privacy.
 8. Fare clic sul pulsante **Visualizza Dettagli** per visualizzare l'intera comunicazione.
 9. Al termine della lettura, scorrere fino al campo della voce superiore, quindi premere il tasto .
- I NOTE I**
- ▶ Non è necessario acconsentire all'informativa supplementare sulla privacy, ma è possibile che alcune caratteristiche o funzioni Smart TV non siano disponibili se non si dà il consenso.
10. Premere due volte il tasto . Viene visualizzata la schermata Installazione completata. Premere il tasto .

Utilizzo di Film e Programmi TV

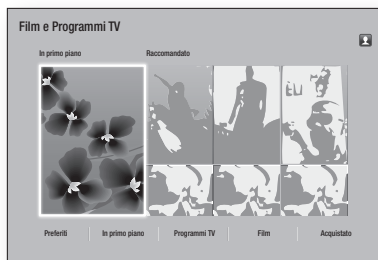




È possibile scaricare o vedere in streaming film e programmi TV gratuiti o a pagamento e visualizzarli sulla TV.













1. Nella schermata iniziale, selezionare **Film e Programmi TV**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare un film tra quelli segnalati o consigliati, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la pagina del film scelto.



OPPURE

Utilizzare il tasto  per spostarsi in fondo alla schermata. Selezionare **Preferiti**, **In primo piano**, **Programmi TV**, **Film** o **Acquistato**, quindi premere il tasto .

Nella pagina visualizzata, utilizzare i tasti     per selezionare un programma o un film, quindi premere il tasto .

Nella schermata Film e programmi TV, è anche possibile selezionare **Novità**, **I più popolari** o **Generi** per vedere un maggior numero di film e programmi disponibili. Nella schermata Genere, utilizzare i tasti     per selezionare un genere, quindi premere il tasto .

Per effettuare la selezione su una pagina che visualizza film e programmi TV, utilizzare i tasti     per selezionarli, quindi premere il tasto .

- Per guardare il film o il programma scelto, selezionare **Guarda ora**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata una schermata di selezione con un elenco delle diverse posizioni dalle quali è possibile noleggiare il film, con relativo prezzo indicato.
- Selezionare una posizione, quindi premere il tasto . Seguire le indicazioni a video per avviare il film.


NOTE

- Se non si è avuto accesso al proprio account Samsung, dopo il passo 3 viene visualizzata una schermata che richiede di accedere.
- Se non si dispone di una carta di credito associata all'account Samsung, dopo aver acceduto viene visualizzata la schermata di registrazione della carta di credito. Seguire le indicazioni a video. Per noleggiare film e acquistare app a pagamento è necessario disporre di una carta di credito registrata sull'account.

Uso delle app

È possibile scaricare le applicazioni da Internet e accedere a diverse applicazioni gratuite o a pagamento e visualizzarle sulla TV. Per accedere ad alcune applicazioni, è necessario disporre di un account Samsung.

La schermata Applicazioni in breve

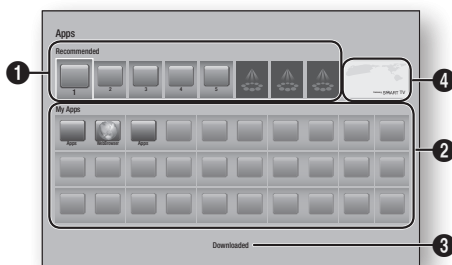

1 Recommended: Mostra i contenuti consigliati gestiti da Samsung.

2 My Apps: Visualizza la galleria personale delle applicazioni modificabili dalla schermata Scaricate.

3	Downloaded: Selezionare per accedere alla schermata Scaricate in cui si possono aggiungere, modificare ed eliminare le applicazioni nonché visualizzare tutte le applicazioni scaricate.
4	Applicazioni segnalate: Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per evidenziare l'applicazione segnalata visualizzata, quindi premere il tasto  . Vengono visualizzate informazioni sull'applicazione segnalata

Scaricamento delle applicazioni







Con Samsung Apps si possono scaricare applicazioni gratuite o a pagamento.

- Nella schermata App, selezionare **Samsung Apps**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Samsung Apps.
- In cima alla schermata, sotto **Novità**, viene visualizzata una serie di nuove applicazioni. Utilizzare i tasti ◀▶ per scorrere l'elenco verso sinistra o verso destra, quindi selezionare un'app. Premere il tasto  per visualizzare maggiori informazioni sull'app. Se l'app è gratuita, selezionare **Downloaded**, quindi premere il tasto  per scaricare l'app.

Se si tratta di un'app a pagamento, selezionare **Acq.**, premere il tasto , quindi seguire le istruzioni a video.

NOTE

- Per acquistare un'app, è necessario accedere all'account Samsung e disporre di una carta di credito registrata sull'account. Premere il tasto **ROSSO (A)** del telecomando per accedere.
- Se non è stata registrata una scheda, premere nuovamente il tasto **ROSSO (A)** del telecomando per accedere, quindi selezionare **Cambia informazioni account** nel popup che appare. Nella pagina Cambia informazioni account, selezionare **Registra carta**, premere il tasto , quindi seguire le indicazioni a video.
- È anche possibile accedere e scaricare app dalle categorie elencate a sinistra nella schermata. Per istruzioni, vedere al passo 4.

3. Dopo aver scaricato l'app, selezionare **Esegui**, quindi premere il tasto  per eseguire l'app immediatamente. Per eseguire l'app più tardi, premere il tasto **RETURN**. In entrambi i casi, viene visualizzata l'icona dell'app nella relativa schermata.
4. Per vedere altre app, utilizzare i tasti  per passare all'elenco delle categorie a sinistra nella schermata.
5. Utilizzare i tasti  per selezionare una categoria. Ogni volta che si sposta l'evidenziazione su una categoria diversa, a destra viene visualizzata una serie diversa di applicazioni.
6. Utilizzare il tasto  per passare alle applicazioni e i tasti  per scorrere tra le applicazioni.
7. Per visualizzare maggiori informazioni su un'app, selezionarla, quindi premere il tasto .
8. Per scaricare l'app, seguire le istruzioni ai passi 2 e 3.

Avvio di un'applicazione

1. Selezionare **Applicazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .
2. Nella schermata App, utilizzare i tasti  per selezionare un'app, quindi premere il tasto . L'app si avvia.

Utilizzo della schermata Scaricate



La schermata Scaricate elenca tutte le app scaricate e consente di:

- Ordinare le app della schermata Scaricate per **Data scaricata**, **Aperti di recente** e **Titolo**.
- Applicare un numero di funzioni di modifica del menu alle app elencate nella sezione Mie app della schermata App, tra cui aggiornamento delle app, spostamento delle app in una cartella, eliminazione delle app da Mie app e blocco delle app.
- Avviare le app.

Ordinamento delle app

Per ordinare le app della schermata Scarica, seguire i passi di seguito riportati:








1. Nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni**, quindi premere il tasto .
2. Nella schermata App, utilizzare il tasto  per passare all'hotspot delle app scaricate in fondo alla pagina, quindi premere il tasto .
3. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti  per spostarsi su **Visione** nella schermata in alto, quindi premere il tasto .
4. Nell'elenco a discesa visualizzato, selezionare **Data scaricata**, **Aperti di recente** o **Titolo**, quindi premere il tasto . Le app della schermata Scaricate vengono ordinate in base ai criteri scelti.

Uso delle funzioni del menu Modifica







Blocca/Sblocca

Utilizzando la funzione Blocca/Sblocca e il PIN di sicurezza, è possibile bloccare le applicazioni in modo che non vengano avviate dalla schermata App o Scaricate. Il PIN predefinito è 0000.

1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti  per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .

2. Selezionare **Blocca/Sblocca**, quindi premere il tasto .
3. Quando viene visualizzato Blocca servizio, inserire il PIN utilizzando i tasti numerici del telecomando.
4. Per bloccare un'applicazione, selezionarla, quindi premere il tasto . Sull'app viene visualizzato un segno di blocco. Ripetere l'operazione per bloccare altre singole app.
5. Per sbloccare un'app bloccata, selezionarla, quindi premere il tasto .
6. Per bloccare contemporaneamente tutte le app, utilizzare i tasti  per selezionare il tasto **Bloc tutto**, quindi premere il tasto .
7. Per sbloccare contemporaneamente tutte le app bloccate, utilizzare i tasti  per selezionare il tasto **Sblocca tutto**, quindi premere il tasto .
8. Premere due volte il tasto **RETURN** per tornare alla schermata App. Le app bloccate hanno un segno di blocco in alto a destra.
4. Quando si torna alla schermata App, l'app appare nell'area Mie app.

Eliminazione di un'app da Mie app

1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti  per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Mod. Apps pers.**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Modifica mie app.
3. Selezionare l'app da eliminare da Mie app, premere il tasto , quindi premere il tasto  , in direzione della X. Viene visualizzato il popup Rimuovi da Mie app.
4. Selezionare **Si**, quindi premere il tasto .
5. Quando si torna alla schermata App, l'app sarà stata rimossa dall'area Mie app.

Spostamento di un'app in Mie app

1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti  per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Mod. Apps pers.**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Modifica mie app.
3. Selezionare l'app da spostare in Mie app, quindi premere il tasto  e poi il tasto   per spostare l'icona dell'app in direzione di una delle frecce (<, >, ^, etc.) che appare attorno all'icona dell'app. L'icona dell'app si sposta nella direzione scelta.
4. Dopo aver collocato l'icona dell'app nel punto desiderato, premere il tasto .
5. Quando si torna alla schermata App, l'app appare come inserita nella posizione selezionata.

Mod. Apps pers.

Modifica mie app consente di aggiungere o di eliminare delle app in Mie app. Consente inoltre di cambiare la posizione di un'app in Mie app.

Aggiunta di un'app a Mie app



1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti  per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Mod. Apps pers.**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Modifica mie app.
3. Selezionare un'app a colori dalla riga superiore delle app, quindi premere il tasto . L'icona dell'app a colori viene visualizzata nell'area Mie app in basso e l'icona dell'app nella riga in alto viene visualizzata su sfondo grigio.

I NOTE I

- ▶ Le app su sfondo grigio sono già in Mie app.





Crea cartella

Crea cartella consente di creare una cartella nella schermata Scaricate in cui si desidera inserire le app.







1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti ▲► per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Crea cartella**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup Imposta nome cartella.
3. Premere il tasto . Viene visualizzata la tastiera.
4. Selezionare il tasto **Cancella** a destra, quindi premere il tasto  per rimuovere **Cartella 1** dal campo di inserimento. Quindi, utilizzando la tastiera, inserire il nome da applicare alla cartella.
5. Al termine, selezionare il tasto **Fine** a destra, quindi premere il tasto . Viene nuovamente visualizzato il popup.
6. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto . La nuova cartella viene visualizzata nell'elenco delle app a sinistra nella schermata.

Sposta in cart.

Sposta nella cartella consente di spostare le app nella cartella desiderata.








1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti ▲► per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Sposta in cart.**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Sposta nella cartella.
3. Utilizzare i tasti ►◀▼▲ per passare a un'app, quindi premere il tasto  per selezionare l'app. Nell'angolo in alto a sinistra dell'app viene visualizzato un segno di spunta.
4. Per deselegionare un'app, premere il tasto . Il segno di spunta scompare.
5. Ripetere il passo 3 per selezionare altre app.

I NOTE I

- Per selezionare tutte le app scaricate, selezionare **Seleziona tutto** nella schermata in alto a destra, quindi premere il tasto . Per deselegionare tutte le app, selezionare **Deseleziona tutto** nella schermata in alto a destra, quindi premere il tasto .
6. A operazione ultimata, selezionare **Selez. cartella** nella schermata in alto, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup Seleziona cartella.
 7. Nel popup Seleziona cartella, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare la cartella in cui si desiderano spostare le app selezionate e quindi premere il tasto .
 8. Viene visualizzato il popup App spostate. Premere il tasto .
 9. Per aprire una cartella, utilizzare i tasti ▲▼◀► per evidenziarla, quindi premere il tasto .





Rinomina cart.

Rinomina cartella permette di rinominare le cartelle.





1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti ▲► per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rinomina cart.**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Rinomina cartella, con una cartella evidenziata.
3. Utilizzare i tasti ▲▼◀► per evidenziare la cartella desiderata, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup Rinomina.
4. Premere il tasto . Viene visualizzata la tastiera.
5. Inserire il nuovo nome della cartella. Al termine, selezionare **Fine** a destra, quindi premere il tasto . Il popup Rinomina riappare visualizzando il nuovo nome.
6. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto . La cartella viene rinominata.
7. Selezionare **Chiudi** nella schermata a destra, quindi premere il tasto .

Elimina


Elimina consente di eliminare le app e le cartelle dalla schermata Mie app. Se una cartella contiene delle app, vengono eliminate contemporaneamente sia la cartella che le app. Elimina rimuove definitivamente le app. Per utilizzare un'app eliminata, è necessario scaricarla nuovamente.

1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti ▲▶ per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Elimina**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Elimina.
3. Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per spostarsi su un'app o su una cartella, quindi premere il tasto  per selezionarla. Nell'angolo in alto a sinistra dell'app o della cartella selezionata viene visualizzato un segno di spunta.
4. Per deselegionare un'app, premere il tasto . Il segno di spunta scompare.
5. Ripetere il passo 3 per selezionare altre app o cartelle.

I NOTE I





- ▶ Per selezionare tutte le app scaricate, selezionare **Seleziona tutto** nella schermata in alto a destra, quindi premere il tasto . Per deselegionare tutte le app, selezionare **Deseleziona tutto** nella schermata in alto a destra, quindi premere il tasto .
6. Dopo aver effettuato tutte le selezioni, selezionare **Elimina** nella schermata in alto, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup Elimina.
 7. Selezionare **Si**, quindi premere il tasto . Tutte le app selezionate vengono eliminate.

I NOTE I

- ▶ Non è possibile eliminare immediatamente un'app o una cartella bloccata. Se si seleziona un'app o una cartella bloccata da eliminare, quando si esegue il passo 7, viene visualizzato il popup Lock Service (Blocca servizio). Inserire il PIN di sicurezza nel popup, quindi premere il tasto . Il blocco viene rilasciato e l'app o la cartella viene eliminata.

Aggiorna appl.

Aggiorna app cerca automaticamente in Internet le versioni aggiornate delle app scaricate e le aggiorna se trova nuove versioni.

1. Nella schermata Scaricate, utilizzare i tasti ▲▶ per passare a **Modifica** in cima alla schermata, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Aggiorna appl.**, quindi premere il tasto .
3. L'unità cerca in Internet le versioni aggiornate delle app. Se vengono trovate nuove app, viene visualizzato il popup Aggiorna app.
4. Per scaricare l'aggiornamento di un'app particolare, selezionare l'app, quindi premere il tasto . A sinistra dell'app viene visualizzato un segno di spunta.
5. Per deselegionare l'app, evidenziarla, quindi premere il tasto .

I NOTE I

- ▶ Per selezionare tutti gli aggiornamenti, selezionare **Seleziona tutto** a destra del popup, quindi premere il tasto . Per deselegionare tutti gli aggiornamenti, selezionare **Deseleziona tutto**, quindi premere il tasto .
6. Dopo aver selezionato gli aggiornamenti da scaricare, selezionare **Aggiorn.** a destra del popup, quindi premere il tasto .
 7. L'unità scarica gli aggiornamenti scelti. In ogni icona dell'app viene visualizzata una barra di download man mano che viene scaricato l'aggiornamento di tale app. Quando le barre di download scompaiono, il download è completato.

Mirroring della schermata

La funzione Mirroring della schermata consente di visualizzare la schermata dello smart phone o del tablet android sulla TV collegata al lettore Blu-ray.


1. Con schermata iniziale del Blu-ray visualizzata, premere il tasto **BLU (D)** del telecomando. Viene visualizzato il popup Mirroring della schermata.
2. Avviare Allshare Cast o Miracast sul dispositivo.
3. Sul dispositivo, trovare il nome del lettore Blu-ray nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo.
4. La TV visualizza un PIN. Inserire il PIN nel dispositivo.
5. La TV visualizza un messaggio di connessione (per esempio, Connessione ad Android_92gb..) e quindi visualizza il messaggio di connessione effettuata.
6. Dopo pochi minuti, sulla TV viene visualizzata la schermata del dispositivo.

I NOTE I

- ▶ Quando si utilizza la funzione Mirroring della schermata, il video potrebbe avanzare a scatti o l'audio può interrompersi, a seconda dell'ambiente.
- ▶ Prima di utilizzare la funzione Mirroring della schermata, verificare che lo smartphone abbia una funzione compatibile. A seconda dello smartphone, la funzione Mirroring della schermata può avere un nome diverso (Allshare Cast, ecc.).
- ▶ Le trasmissioni Bluetooth possono interferire con il segnale Mirroring della schermata. Prima di utilizzare la funzione Mirroring della schermata, si raccomanda vivamente di disattivare la funzione Bluetooth dello smartphone o del dispositivo "smart" (tablet, ecc.).

Uso del browser Web

È possibile accedere a Internet utilizzando il browser Web.

Selezionare **Web Browser** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .


I NOTE I

- ▶ Se si lancia il browser Web quando il lettore è collegato tramite HDMI a una TV che supporta la funzione BD Wise (e la funzione BD Wise è attivata), il browser si adatta alle dimensioni dello schermo intero e la risoluzione della TV viene impostata automaticamente sulla risoluzione ottimale.
- ▶ Il browser Web non è compatibile con le applicazioni Java.
- ▶ Se si tenta di scaricare un file, ma non si riesce a salvarlo, viene visualizzato un messaggio di errore.
- ▶ L'e-commerce (per l'acquisto dei prodotti online) non è supportato.
- ▶ ActiveX non è supportato.
- ▶ L'accesso ad alcuni siti Web o browser Web gestiti da determinate attività commerciali potrebbe essere bloccato.

Sfoggia per link e sfoggia con il puntatore


Il browser Web offre due tipi di operazioni di sfoggia: con il puntatore e per link. Quando si lancia il browser per la prima volta è attivata l'operazione di sfoggia con il puntatore. Se si utilizza il mouse per navigare nel browser Web, è consigliabile lasciare attiva l'operazione di sfoggia con il puntatore. Se si utilizza il telecomando per navigare nel browser Web, è invece consigliabile utilizzare l'opzione di sfoggia per link. Lo sfoggia per link sposta la selezione da un link all'altro nel browser Web ed è molto più veloce dello sfoggia con il puntatore se si utilizza il telecomando.

Per attivare sfoggia per link, seguire i passi riportati di seguito:

1. Utilizzare i tasti **▲▼◀▶** del telecomando per spostare il puntatore sull'icona dello sfoggia per link nella schermata in alto a destra. L'icona dello sfoggia per link è la terza icona da destra. Il puntatore è nella posizione corretta se l'icona diventa blu e sulla schermata appare la scritta "Nav. collegam."
2. Premere il tasto . Sfoggia per link è attivo e lo rimane ogni volta che viene visualizzato il browser Web.

Il Pannello di controllo in breve

Il Pannello di controllo, situato nella schermata in alto, ha una serie di icone che avviano alcune funzioni utili. Le icone sono descritte in basso, a partire da quella all'estremità sinistra della schermata.

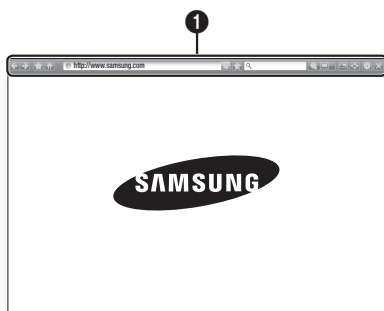

- : Passa alla pagina precedente.
- : Passa alla pagina Web successiva.
- : Visualizza i segnalibri e la schermata della cronologia. È possibile inserire un segnalibro nella pagina corrente, selezionare un segnalibro esistente e modificare ed eliminare i segnalibri. È anche possibile visualizzare la cronologia e selezionare una pagina da rivisitare.
- : Passa alla pagina iniziale del browser Web.
- <http://www.samsung.com> : Consente di inserire manualmente l'indirizzo di una pagina utilizzando il popup della tastiera.
- : Ricarica la pagina corrente e aggiorna le informazioni sullo schermo.
- : Aggiunge la pagina corrente ai segnalibri.
- : Consente di cercare informazioni inserendo parole o caratteri dal popup tastiera. Vedere Utilizzo del popup tastiera a pagina 53.
- : Allarga o restringe la schermata di vari livelli percentuali.
- : Attiva la funzione PIP.
- : Permette di commutare tra sfoglia con il puntatore e sfoglia per link.
- : Permette di configurare le impostazioni del browser. Vedere Utilizzo del menu Impostazioni a pagina 54.
- : Chiude il browser Web.

Utilizzo del popup tastiera

Se si fa clic su <http://www.samsung.com>, su o si accede a un campo di inserimento dati o testo e poi si preme il tasto , viene visualizzato il popup della tastiera.

Per utilizzare il popup della tastiera con il telecomando, seguire i passi riportati di seguito:





1. Utilizzare i tasti del telecomando per spostare la selezione sulla lettera o sul numero desiderati.
2. Premere il tasto per inserire la lettera o il numero nel campo di inserimento.
3. Per accedere alle lettere maiuscole, spostare la selezione sul tasto **Caps** in alto a sinistra, quindi premere il tasto . Per tornare alle lettere minuscole premere nuovamente il tasto con il tasto **Caps** selezionato.
4. Per accedere ai simboli e agli altri segni di punteggiatura, evidenziare il tasto **123#&** a sinistra, quindi premere il tasto .
5. Per eliminare un carattere inserito, spostare la selezione sul tasto , quindi premere il tasto .
6. Per eliminare tutti i caratteri inseriti, spostare la selezione sul tasto **Canc**, quindi premere il tasto .
7. Al termine dell'inserimento, spostare la selezione sul tasto **Fatto**, quindi premere il tasto .

I NOTE I




► Se si dispone di una tastiera wireless collegata al lettore, è possibile utilizzarla per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura. Nota: la tastiera wireless funziona solo quando viene visualizzato il popup della tastiera e può essere utilizzata solo per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura.


Opzioni del popup della tastiera

Per accedere alle opzioni del popup della tastiera, evidenziare il tasto  in basso a sinistra sulla tastiera, quindi premere il tasto .

Lingua	Seleziona la lingua della tastiera. È possibile scegliere tra inglese, francese, russo, ecc.
Recommended text	La tastiera suggerisce delle parole mentre si inserisce il testo. È possibile impostare questa funzione su On o Off .
Prevedi lettera succes...	La tastiera prevede la lettera successiva mentre si digitano le lettere. Le lettere previste vengono visualizzate in un anello attorno alla lettera appena inserita. È possibile selezionare una lettera prevista o spostarsi su un'altra lettera. È possibile impostare questa funzione su On o Off .

Uso del menu delle impostazioni

Il menu delle impostazioni contiene funzioni che controllano il modo in cui opera il browser e le funzioni di sicurezza del browser. Per aprire il menu delle impostazioni, evidenziare l'icona  del pannello di controllo, quindi premere il tasto . Per selezionare un'opzione del menu delle impostazioni, evidenziare l'opzione, quindi premere il tasto .

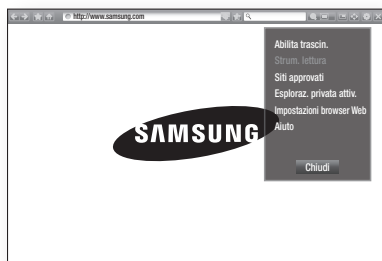

Abilita/Disabilita trascin.	Attiva o disattiva la funzione Grabber. Quando la funzione Grabber è attiva, è possibile spostare una pagina Web in alto e in basso senza trascinare la barra di scorrimento. La funzione Grabber è disponibile solo in sfoglia con il puntatore.
Strum. lettura	Crea una pagina di facile lettura ingrandendo il testo principale. questa funzione non è disponibile per tutte le pagine.
Siti approvati	Consente di limitare l'accesso dei bambini alle pagine Web inadatte, permettendo l'accesso solo ai siti Web registrati. Ogni volta che si accede a questa funzione, viene visualizzata la schermata del PIN. La prima volta che si accede a questa funzione, inserire il PIN predefinito, 0000, usando i tasti numerici sul telecomando. È possibile cambiare il PIN utilizzando la funzione Reimposta password per Siti approvati. Vedere di seguito. Funzione Siti approvati: Attiva o disattiva la funzione Siti approvati. Reimposta password per Siti approvati: Cambia la password dei siti approvati. Agg. sito corrent: Aggiunge il sito Web attualmente visualizzato all'elenco dei siti approvati. Gestisci siti approvati: Consente di digitare gli URL da aggiungere all'elenco Siti approvati e di cancellare i siti dall'elenco Siti approvati. Se si attiva questa funzione senza aver aggiunto siti all'elenco Siti approvati, non sarà possibile accedere a nessun sito Internet.

Esploraz. privata attiv./disatt.	<p>Abilita o disabilita il modo privacy. Quando il modo privacy è attivo, il browser non conserva gli URL dei siti visitati. Se si desidera attivare il modo privacy, selezionare OK.</p> <p>Se il modo privacy è in funzione, l'icona "Stop" viene visualizzata davanti all'URL nella schermata in alto. Per disattivare il modo privacy, selezionarlo di nuovo quando il modo privacy è attivo.</p>
Impostazione browser Web	<p>Imp. come homepage: Permette di impostare la home page del browser.</p> <p>Blocco popup: Attiva o disattiva il blocco popup.</p> <p>Ad Block: È possibile specificare se bloccare le pubblicità e selezionare gli URL per i quali la pubblicità è bloccata.</p> <p>Generale: Consente di eliminare informazioni personali come la cronologia del sito Web e i dati di navigazione (cookie, ecc.) e di ripristinare tutte le impostazioni predefinite del browser Web.</p> <p>Codifica: Consente di impostare Codifica per le pagine Web su Automatico o di selezionare manualmente il formato di codifica da un elenco.</p> <p>Puntatore: Consente di impostare la velocità del cursore quando questo è impostato su Puntatore e di On e Off il cursore intelligente.</p> <p>Informazioni sul browser: Visualizza il numero della versione e le informazioni sul copyright del browser Web.</p>
Aiuto	<p>Fornisce le informazioni di base sul funzionamento del browser Web.</p>







NOTE

- ▶ A seconda del sito Web, alcune funzioni di impostazione del browser Web potrebbero non essere attivate. Le funzioni disattivate appaiono di colore grigio e non possono essere utilizzate.

Collegamento degli account dei servizi Internet al lettore

La funzione Collega agli account dei servizi consente di collegare il lettore agli account con servizi Internet come Pandora in modo che il lettore possa far accedere automaticamente l'utente al servizio quando si avvia l'app per quel servizio.

Per creare un collegamento all'account di servizio, seguire i passi riportati di seguito:

1. Nella schermata iniziale, premere il tasto **ROSSO (A)** del telecomando per accedere all'account Samsung.
2. Dopo aver effettuato l'accesso, premere nuovamente il tasto **ROSSO (A)** del telecomando.
3. Selezionare **Collega account servizio** nel popup Account pers., quindi premere il tasto .
4. Nella schermata Collega agli account dei servizi, selezionare il servizio da collegare al lettore, quindi premere il tasto .
5. Selezionare **Registrazione**, quindi premere il tasto .
6. Nella schermata dell'ID e della password, inserire l'ID per accedere al servizio selezionato utilizzando il popup della tastiera. Al termine, selezionare **Fine**, quindi premere il tasto .
7. Ripetere questa procedura per la password. Al termine selezionare **Fine**, quindi premere il tasto .
8. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto .

BD-LIVE™

Quando il lettore è collegato alla rete, è possibile fruire di diversi contenuti di servizi relativi ai film disponibili su dischi compatibili con BD-LIVE.

1. Collegare un'unità memoria flash USB al connettore USB nella parte frontale del lettore, quindi verificare lo spazio in memoria rimanente. Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare i servizi BD-Live.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Impostazioni BD-Live**, quindi premere il tasto .
5. Selezionare **Gestione dei dati BD**, quindi premere il tasto .
6. Selezionare **Seleziona dispositivo**, quindi premere il tasto .
7. Selezionare il dispositivo USB, quindi premere il tasto .
8. Inserire un disco Blu-ray che supporti BD-LIVE.
9. Selezionare una voce tra i diversi contenuti del servizio BD-LIVE forniti dal produttore del disco.

I NOTE I

- La modalità di utilizzo di BD-LIVE e dei contenuti forniti può variare a seconda del produttore del disco.

Avvertenza sulla compatibilità

NON TUTTI I dischi sono compatibili

- Limitatamente alle restrizioni di seguito descritte e a quelle annotate in tutto il Manuale, inclusa la sezione Tipo e caratteristiche del disco di questo manuale utente, i tipi di dischi riproducibili sono: dischi BD-ROM, DVD-VIDEO e CD audio (CD-DA) commerciali pre-registrati; dischi BD-RE/-R, DVD-RW/-R; dischi CD-RW/-R.
- Dischi diversi da quelli sopra indicati non possono essere riprodotti con questo lettore. Inoltre, alcuni dei dischi sopra riportati potrebbero non essere riprodotti per uno o più motivi tra quelli indicati di seguito.
- Samsung non può garantire che questo lettore sia in grado di riprodurre tutti i dischi contrassegnati dal logo, BD-ROM, BD-RE/-R, VIDEO DVD, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R, inoltre questo lettore potrebbe non rispondere a tutti i comandi operativi o attivare tutte le funzioni di ogni disco. È pertanto possibile che si verifichino problemi di incompatibilità e di funzionamento del lettore tra gli attuali dischi e quelli che il nuovo formato:
 - Blu-ray è un formato nuovo e in evoluzione; è possibile dunque che questo lettore non consenta di attivare tutte le funzioni dei dischi Blu-ray o perché opzionali o perché si tratta di funzioni supplementari che sono state aggiunte al formato Blu-ray dopo la fabbricazione di questo lettore, o perché determinate funzioni saranno disponibili solo in un secondo tempo;
 - questo lettore non supporta tutte le versioni di formato del disco attuali o nuove;
 - i formati attuali o nuovi dei dischi sono soggetti a revisioni, modifiche, aggiornamenti, migliorie e/o aggiunte;
 - alcuni dischi vengono prodotti in modo da consentire un funzionamento specifico o limitato durante la riproduzione;
 - è possibile che alcune funzioni siano opzionali, che altre funzioni siano state aggiunte dopo l'uscita di questo lettore o che determinate funzioni siano disponibili solo in un secondo momento;
 - è possibile che alcuni dischi che recano il contrassegno BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R non siano ancora standardizzati;
 - alcuni dischi potrebbero non essere riprodotti a seconda del loro stato fisico o delle condizioni di registrazione;
 - possono verificarsi dei problemi e degli errori nella creazione di Blu-ray o del software DVD e/o nella fabbricazione dei dischi;
 - Questo lettore funziona diversamente dai lettori DVD standard e dagli altri apparecchi AV; e/o
 - per i motivi indicati nel presente manuale utente e per altri motivi individuati e inviati dal Centro di Assistenza clienti SAMSUNG.
- In caso di problemi di compatibilità o di problemi di funzionamento del lettore, contattare il Centro di assistenza clienti SAMSUNG.
Per eventuali aggiornamenti su questo lettore, è inoltre possibile contattare il Centro di assistenza clienti SAMSUNG.
- Per ulteriori informazioni sui limiti della riproduzione e sulla compatibilità del disco, si vedano le sezioni Precauzioni, Prima di leggere il manuale utente, Tipi e caratteristiche del disco, e Prima di avviare la riproduzione, contenute in questo manuale utente.
- **Per l'uscita a scansione progressiva del lettore di dischi Blu-ray** : I CLIENTI SONO PREGATI DI NOTARE CHE NON TUTTI I TELEVISORI AD ALTA DEFINIZIONE SONO COMPLETAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO. PERTANTO, L'IMMAGINE POTREBBE APPARIRE ALTERATA. IN CASO DI PROBLEMI CON LE IMMAGINI A SCANSIONE PROGRESSIVA, SI RACCOMANDA ALL'UTENTE DI IMPOSTARE LA CONNESSIONE SULL'USCITA "DEFINIZIONE STANDARD". IN CASO DI DOMANDE RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ TRA IL TELEVISORE E QUESTO PRODOTTO, CONTATTARE IL NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA CLIENTI.

Protezione contro la copia

- Dato che AACS (Advanced Access Content System) è approvato come sistema di protezione dei contenuti per il formato Blu-ray e viene utilizzato come il CSS (Content Scramble System) per il formato DVD, vengono imposte alcune restrizioni sulla riproduzione, sull'uscita analogica del segnale, ecc., per i contenuti AACS protetti.

Il funzionamento di questo prodotto e le relative restrizioni possono variare in funzione del periodo di acquisto oppure tali restrizioni possono essere adottate e/o cambiate dall'AACS dopo la fabbricazione del prodotto. Inoltre vengono utilizzati aggiuntivamente BD-ROM Mark e BD+ come sistemi di protezione del contenuto per il formato Blu-ray, che impone certe restrizioni, incluse quelle di riproduzione per i contenuti protetti con BD-ROM Mark e/o BD+. Per ottenere informazioni aggiuntive su AACS, BD-ROM Mark, BD+, o su questo prodotto, contattare il Centro di assistenza clienti SAMSUNG.

- Molti dischi Blu-ray/DVD sono codificati con una protezione contro la copia. Per questo motivo, il lettore deve essere collegato direttamente al televisore, non a un videoregistratore. Se si collega il sistema a un videoregistratore, i dischi Blu-ray/DVD protetti contro la copia verranno riprodotti con un'immagine distorta.
- Secondo le leggi di copyright USA e quelle di altri Paesi, la registrazione, l'uso, la visione, la distribuzione o la modifica di programmi televisivi, videocassette, dischi Blu-ray, DVD, e altri materiali senza la dovuta autorizzazione può esporre a responsabilità civile e/o penale.
- **Avvertenza Cinavia** : Questo prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo <http://www.cinavia.com>. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

Declinazione di responsabilità per il servizio di rete

Tutti i contenuti e i servizi accessibili attraverso questo dispositivo appartengono a terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio e/o altre leggi di proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono forniti unicamente per il proprio uso personale non commerciale. L'utilizzo di contenuti o servizi non conforme all'autorizzazione da parte del proprietario dei contenuti o del provider di servizi non è consentito. Senza limitare quanto sopra, a meno di espressa autorizzazione da parte del proprietario dei contenuti o del provider di servizi applicabile, non è consentito modificare, copiare, ripubblicare, caricare, postare, trasmettere, tradurre, vendere, creare lavori derivati, sfruttare o distribuire in qualsivoglia maniera o con qualsivoglia mezzo i contenuti o i servizi visualizzati con questo dispositivo.

I CONTENUTI E I SERVIZI DI TERZI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE I CONTENUTI O I SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPRESSAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER QUALSIVOGLIA SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPRESSAMENTE GARANZIE IMPLICITE, TRA CUI, IN PARTICOLARE, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. SAMSUNG NON GARANTISCE LA PRECISIONE, LA VALIDITÀ, L'ATEMPORALITÀ, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEI CONTENUTI O DEI SERVIZI RESI DISPONIBILI ATTRAVERSO QUESTO DISPOSITIVO E IN NESSUN CASO, NEPPURE IN CASO DI NEGLIGENZA, SAMSUNG POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE, PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O TORTO, DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENTI, SPESE LEGALI, SPESE, O ALTRI DANNI DERIVANTI DA O LEGATI A INFORMAZIONI FORNITE, O DANNI CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DI QUALSIVOGLIA CONTENUTO O SERVIZIO DA PARTE VOSTRA O DI TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.

I servizi di terzi possono essere terminati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fornisce garanzie riguardo al fatto che i contenuti o i servizi rimarranno disponibili per qualsiasi periodo di tempo. I contenuti e i servizi sono trasmessi da terze parti attraverso reti e servizi di trasmissione di cui Samsung non ha il controllo. Senza limitare la generalità di questa dichiarazione di non responsabilità, Samsung rifiuta espressamente qualsiasi responsabilità per l'eventuale interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili attraverso questo dispositivo.

Samsung non è responsabile per l'assistenza clienti relativa ai contenuti e ai servizi. Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza in merito ai contenuti o ai servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi provider dei contenuti e dei servizi.

Licenza

- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.
- Prodotto su licenza, brevetto USA n.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 e altri brevetti USA e mondiali registrati/ in attesa di registrazione. DTS-HD, il simbolo e DTS-HD e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS-HD Master Audio è un marchio di DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



- DivX

- INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX : DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito divx.com.
- INFORMAZIONI SUI DIVX VIDEO ON DEMAND : Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per consentire la riproduzione dei film DivX video on demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.
- DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a HD 1080p, compresi i contenuti premium. DivX®, DivX Certified® e i loghi ad essi associati sono marchi di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati su licenza. Protetto da uno o più dei seguenti brevetti USA : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



Appendice

- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

HDMI



- Avviso di licenza open source
 - In caso di utilizzo di software open source, sono disponibili licenze open source nel menu del prodotto.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e i logo sono marchi registrati di Blu-ray Disc Association.

Raccomandazioni - Solo UE

- Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questo BD Player è conforme ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti indicate nella Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com>, accendendo alla pagina Supporto > Certificati CE, e immettendo i dati richiesti per l'identificazione del prodotto.



Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.
Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.

Informazioni aggiuntive

Note

Impostazioni	Impostazioni 3D
	<ul style="list-style-type: none"> • Per alcuni dischi 3D, per arrestare un filmato durante la riproduzione 3D, premere una volta il tasto ■ (STOP). Il filmato si arresta e l'opzione modo 3D si disattiva. Per cambiare la selezione di un'opzione 3D durante la riproduzione di un filmato 3D, premere una volta il tasto ■ (STOP). Si apre il menu Blu-ray. Premere nuovamente il tasto ■ (STOP), quindi selezionare Impostazioni 3D nel menu Blu-ray. • A seconda del contenuto e della posizione dell'immagine sullo schermo del televisore, si possono vedere delle barre nere verticali sul lato sinistro, sul lato destro o su entrambi i lati.
	Formato TV
	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda del tipo di disco, è possibile che alcuni formati non siano disponibili. • Se si selezionano un formato e un'opzione diversi dal formato del televisore, l'immagine potrebbe apparire distorta. • Selezionando 16:9 originale, è possibile che il televisore visualizzi il formato 4:3 Pillarbox (barre nere ai lati dell'immagine).
	BD Wise (solo lettori Samsung)
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando BD Wise è attivo, l'impostazione della risoluzione passa automaticamente alle impostazioni predefinite di BD Wise e BD Wise appare nel menu Risoluzione. • Se il lettore è collegato a un dispositivo che non supporta BD Wise, non è possibile utilizzare questa funzione. • Per un funzionamento corretto di BD Wise, impostare l'opzione BD Wise del lettore e del televisore su On.
Uscita Digitale	
<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di selezionare l'opzione di uscita digitale corretta, altrimenti la traccia audio risulterà assente o molto disturbata. • Se il dispositivo HDMI (ricevitore AV, televisore) non è compatibile con i formati compressi (Dolby Digital, DTS), il segnale audio viene emesso come PCM. • I normali DVD non dispongono di audio BONUSVIEW ed effetti sonori di navigazione. • Alcuni dischi Blu-ray non dispongono di audio BONUSVIEW ed effetti sonori di navigazione. • Questa Uscita Digitale non influisce sull'uscita audio HDMI verso il televisore. Influisce, invece, sull'uscita audio HDMI e ottica se il lettore è collegato a un ricevitore AV. • Se vengono riprodotte tracce audio MPEG, il segnale audio viene emesso come PCM indipendentemente dall'uscita digitale selezionata (PCM o Bitstream). 	
Sottocampionamento PCM	
<ul style="list-style-type: none"> • Anche quando il sottocampionamento PCM è impostato su Off, per alcuni dischi viene emesso solo un audio sottocampionato attraverso le uscite digitali. • HDMI <ul style="list-style-type: none"> - Se il televisore non è compatibile con i formati multicanale compressi (Dolby Digital, DTS), il lettore può generare un audio convertito in PCM a 2 canali anche se si seleziona Bitstream (ricodificato o non elaborato) nel menu di configurazione. - Se il televisore non è compatibile con frequenze di campionamento PCM superiori a 48kHz, il lettore può generare un'uscita di 48kHz. 	

Impostazioni BD-Live	Connessione Internet BD-Live
	<ul style="list-style-type: none"> • Che cos'è un certificato valido? Quando il lettore usa BD-LIVE per inviare i dati del disco e richiedere al server la certificazione del disco, il server usa i dati trasmessi per controllare la validità del disco e reinvia il certificato al lettore. • La connessione a Internet potrebbe essere limitata durante l'utilizzo di contenuti BD-LIVE.
	Gestione dei dati BD
	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modo memoria esterna, la riproduzione del disco può essere interrotta se si scollega il dispositivo USB durante la riproduzione. • Sono supportati solo i dispositivi USB formattati nel file system FAT (etichetta di volume DOS 8.3). Si consiglia di usare dispositivi USB che supportano il protocollo USB 2.0, con velocità di lettura/scrittura di 4 MB/sec o superiore. • La funzione Riprendi riprod. potrebbe non funzionare dopo aver formattato il dispositivo di memorizzazione. • La memoria totale disponibile per Gestione dei dati BD può differire, a seconda delle condizioni.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	<ul style="list-style-type: none"> • Su alcuni televisori, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili. Consultare il manuale utente del televisore. • Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta CEC. • Il logo Anynet+ sul televisore Samsung indica che viene supportata la funzione Anynet+.
Riproduzione multimediale	Selezione della lingua dell'audio
	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore ◀▶ non appare sullo schermo se la sezione BONUSVIEW non contiene impostazioni audio BONUSVIEW. • Le lingue disponibili attraverso la funzione Lingua audio dipendono dalle lingue codificate sul disco. Questa funzione o alcune lingue potrebbero non essere disponibili. • Con alcuni dischi Blu-ray è possibile selezionare tracce audio LPCM o Dolby Digital in inglese.
	Selezione della lingua dei sottotitoli
	<ul style="list-style-type: none"> • Su alcuni dischi Blu-ray/DVD è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli nel menu del disco. Premere il tasto DISC MENU. • Questa funzione dipende dalla selezione dei sottotitoli codificati sul disco, quindi potrebbe non essere disponibile su tutti i dischi Blu-ray/DVD. • Se il disco Blu-ray ha una sezione BONUSVIEW, vengono visualizzate anche le informazioni sul modo principale BONUSVIEW. • Questa funzione modifica contemporaneamente sottotitoli primari e secondari. • Sono rispettivamente visualizzati il numero totale di sottotitoli primari e secondari. • Se si preme il tasto SUBTITLE sul telecomando, appare la barra dei sottotitoli. Premere il tasto RETURN per nascondere la barra dei sottotitoli.

Risoluzione in base al tipo di contenuti

Configurazione		Tipo di contenuti	Disco Blu-ray	E-content/ Contenuti digitali
BD Wise			Risoluzione del disco Blu-ray	1080p
Auto	Fotogramma video : Auto		1080p@24F	1080p@24F
	Fotogramma video : Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV	Risoluzione max. dell'ingresso TV
Fotogramma video : Auto (24Fs)			1080p@24F	1080p@24F
1080p (Fotogramma video : Off)			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Configurazione		Tipo di contenuti	DVD
BD Wise			576i/480i
Auto	Fotogramma video : Auto	Conversione DVD 24Fs : Auto	1080p@24F
		Conversione DVD 24Fs : Off	Risoluzione max. dell'ingresso TV
	Fotogramma video : Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV
1080p			1080p
1080i			1080i
720p			720p
576p/480p			576p/480p

NOTE

- ▶ Se il televisore collegato al lettore non supporta il fotogramma video o la risoluzione selezionata, viene visualizzato il messaggio "Se dopo aver selezionato "Si" non viene visualizzata nessuna immagine, attendere 15 secondi per tornare alla risoluz. preced. Cambiare risoluzione?". Se si seleziona **Si**, lo schermo del televisore rimane vuoto per 15 secondi, dopodiché viene automaticamente ripristinata la risoluzione precedente.
- ▶ Se lo schermo rimane vuoto dopo aver cambiata la risoluzione, muovere tutti i dischi, quindi tenere premuto il tasto **■** sulla parte superiore del lettore per più di 5 secondi. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Eseguire nuovamente la procedura di impostazione iniziale. Quindi andare su Impostazioni > Display > Risoluzione nel menu, e selezionare la corretta risoluzione per il televisore.
- ▶ Quando si esegue la procedura di impostazione iniziale, rifelezionare soltanto la lingua e il formato (dimensione schermo e formato). Il ripristino non influisce sulle impostazioni di rete, quindi si devono saltare Impostaz. rete e Aggiornamento software.
- ▶ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.
- ▶ Affinché il lettore utilizzi il modo Fotogramma video (24Fs), il disco Blu-ray deve essere dotato della funzione 24 fotogrammi.

Selezione dell'uscita digitale

Configurazione		PCM		Bitstream (non elaborato)		Bitstream (DTS ricodificato)	Bitstream (Dolby D Ricodificato)
Connessione		Ricevitore AV con supporto HDMI	Ottica	Ricevitore AV con supporto HDMI	Ottica	Ricevitore AV con supporto HDMI o connessione ottica	Ricevitore AV con supporto HDMI o Ottica
Streaming audio su disco Blu-ray	PCM	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	PCM	PCM 2 can.	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Dolby Digital	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Dolby Digital Plus	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Dolby TrueHD	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	DTS	Fino a 6.1 canali	PCM 2 can.	DTS	DTS	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	DTS-HD High Resolution Audio	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Audio master DTS-HD	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Audio master DTS-HD	DTS	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
Streaming audio su DVD	PCM	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.
	Dolby Digital	Fino a 5.1 canali	PCM 2 can.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Fino a 6.1 canali	PCM 2 can.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definizione di disco Blu-ray	Qualsiasi	Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione.	Emette solo il flusso audio principale in modo che il ricevitore AV possa decodificare il bitstream audio. Non si udiranno l'audio BONUSVIEW e gli effetti sonori di navigazione.		Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream DTS.	Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream Dolby Digital o PCM.	

* Se il flusso sorgente \hat{S} a 2 canali o mono, le impostazioni "Dolby D Ricodificato" non vengono applicate. L'uscita \hat{S} PCM 2 canali.

I dischi Blu-ray possono comprendere tre flussi audio :

- Audio principale : La traccia audio principale.
- Audio BONUSVIEW : Traccia audio aggiuntiva, come i commenti del regista o degli attori.
- Effetti sonori di navigazione : Durante la navigazione nei menu è possibile udire i relativi effetti sonori. Gli effetti sonori di navigazione sono differenti per ciascun disco Blu-ray.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, provare le seguenti soluzioni.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Con il telecomando non è possibile eseguire nessuna operazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le batterie del telecomando. Può darsi che debbano essere sostituite. • Azionare il telecomando a una distanza non superiore a 6,1 m dal lettore. • Rimuovere le batterie e tenere premuti uno o più tasti per diversi minuti per scaricare l'elettricità residua dal microprocessore all'interno del telecomando e resettarlo. Reinserire le batterie e riprovare ad usare il telecomando.
Il disco non viene riprodotto.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il disco sia inserito con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto. • Verificare il codice regionale del disco Blu-ray/DVD.
Il menu del disco non appare.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il disco contenga dei menu.
Sulla schermata appare un messaggio di divieto.	<ul style="list-style-type: none"> • Questo messaggio viene visualizzato quando si preme un tasto non valido. • La funzione non è supportata dal software del Blu-ray/DVD (ad es. le angolature). • Sono stati richiesti un numero di titolo o di capitolo o un tempo di ricerca fuori gamma.
Il modo di riproduzione non corrisponde a quello selezionato nel menu di configurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Una parte delle funzioni selezionate nel menu di configurazione potrebbe non funzionare correttamente se il disco non è codificato con la funzione corrispondente.
Non si riesce a cambiare il formato dello schermo.	<ul style="list-style-type: none"> • Il formato è definito nel disco Blu-ray/DVD. • Questo problema non riguarda il lettore.
Non si sente l'audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare di aver selezionato l'uscita digitale corretta nel menu delle opzioni audio.
La schermata è vuota.	<ul style="list-style-type: none"> • Se per l'uscita HDMI è impostata una risoluzione non supportata dal televisore (ad esempio 1080p), è possibile che l'immagine non venga riprodotta sul televisore. • Premere il tasto ■ (sul pannello superiore) per più di 5 secondi senza inserire nessun disco. Tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti. • Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.
Password dimenticata.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto ■ (sul pannello superiore) per più di 5 secondi senza inserire nessun disco. Tutte le impostazioni, compresa la password, verranno riportate ai valori predefiniti. Utilizzarla solo se strettamente necessario. • Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.

Appendice

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'immagine è disturbata o distorta.	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che il disco non sia sporco o graffiato.• Pulire il disco.
Nessuna uscita HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il collegamento tra il televisore e il connettore HDMI del lettore.• Controllare che il televisore supporti le risoluzioni di ingresso HDMI 576p/480p, 720p, 1080i o 1080p.
Schermata di uscita HDMI anomala.	<ul style="list-style-type: none">• Se l'immagine appare disturbata, significa che il televisore non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
In caso di altri problemi.	<ul style="list-style-type: none">• Tornare all'indice e individuare la sezione del manuale utente che contiene informazioni sulla funzione che crea problemi, quindi seguire nuovamente la procedura.• Se il problema persiste, contattare il più vicino centro di assistenza autorizzato Samsung.
Funzione Allshare	
Si vedono le cartelle condivise in AllShare, ma non i file.	<ul style="list-style-type: none">• AllShare visualizza soltanto video, foto e file musicali. Tutti gli altri tipi di file non vengono visualizzati.
Il video viene riprodotto in modo intermittente.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la rete sia stabile.• Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente e che la rete non sia sovraccarica.• La connessione wireless tra il dispositivo compatibile AllShare e il lettore S è instabile. Verificare la connessione.
La connessione AllShare tra il lettore e il PC è instabile.	<ul style="list-style-type: none">• Gli indirizzi IP all'interno della stessa subnet devono essere univoci. In caso contrario, questo fenomeno può essere causato dall'interferenza tra gli IP.• Verificare se vi è un firewall abilitato. In questo caso, disabilitare la funzione firewall.

PROBLEMA	SOLUZIONE
BD-LIVE	
Non è possibile collegarsi al server BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la connessione di rete funzioni utilizzando la funzione Stato rete. (Vedere a pagina 22) • Controllare che il dispositivo di memorizzazione USB sia collegato al lettore. • Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-LIVE. È possibile controllare lo spazio disponibile nella gestione dei dati BD. (Vedere a pagina 23) • Verificare che l'opzione della connessione Internet BD-LIVE sia impostata su Consenti(Tutto). • Se la procedura sopra esposta fallisce, contattare il fornitore dei contenuti o aggiornare il firmware del lettore.
Quando si utilizza il servizio BD-LIVE, si verifica un errore.	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-LIVE. È possibile controllare lo spazio disponibile nella gestione dei dati BD. (Vedere a pagina 23)

I NOTE I

- ▶ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.

Riparazioni

In caso di contatto per la riparazione del lettore, è possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:

1. Il tecnico viene inviato a domicilio su vostra richiesta e il prodotto non presenta difetti.
2. Portate l'unità presso un centro di riparazione e il prodotto non presenta difetti.

Specificheremo l'ammontare delle spese amministrative prima di effettuare l'intervento a domicilio o di iniziare qualsiasi lavoro sul lettore.

Consigliamo di leggere per intero questo manuale, cercare una soluzione online sul sito www.samsung.com, o contattare l'assistenza clienti Samsung prima di cercare di riparare il lettore.

Specifiche

Generale	Peso	1,2 Kg	
	Dimensioni	360 (L) X 196 (P) X 39 (A) mm	
	Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C	
	Umidità di esercizio	Da 10% a 75%	
USB	Tipo A	USB 2.0	
	Uscita CC	Max. 5V 500mA	
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p	
	Audio	PCM, Bitstream	
Uscita audio	Uscita audio digitale	Ottica	
Rete	Ethernet	100BASE - terminale TX	
	LAN wireless	Integrato	
	Sicurezza	WEP (OPEN/SHARED)	
		WPA-PSK (TKIP/AES)	
WPS(PBC)	Supportato		

- Velocità di rete uguali o inferiori a 10Mbps non sono supportate.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta allegata al lettore.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.



ITALIA (ITALY)

Questo prodotto Samsung e' garantito per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto, da difetti di fabbricazione o nei materiali. Nel caso di riparazione, il prodotto dovra' essere riportato presso il rivenditore dal quale si e' effettuato l'acquisto. Comunque tutti i rivenditori e i centri di assistenza tecnica autorizzata Samsung presenti nei paesi dell' Europa occidentale riconosceranno la validita' di questa garanzia compatibilmente con le normative vigenti nel paese interessato.

I centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici riconosciuti idonei dalla Samsung ad effettuare l' attivita' di riparazione in garanzia.

In caso di difficolta' la preghiamo di rivolgersi alla:

Samsung Electronics Italia S.p.A

Via C. Donat Cattin, 5

20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. 800-SAMSUNG (7267864) FAX. 02 92141801

Servizio Clienti: Tel. 800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/it

■ CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia viene accettata solo nel caso in cui il certificato risulta completamente compilato ed esibito unitamente alla fattura comprovante l'acquisto o allo scontrino fiscale; inoltre nessuna alterazione o cancellazione dovranno essere apportate al certificato medesimo.
2. Gli obblighi della Samsung sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose.
3. Ribadiamo che i centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici incaricati dalla Samsung a svolgere l'attivita' di garanzia.
4. La garanzia del presente prodotto decadra' immediatamente se lo stesso verra' modificato ed adattato a normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto e' stato progettato e costruito. Non sara' quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
5. La presente garanzia non copre:
 - a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
 - b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
 - c) Uso improprio, errori di utilizzazione o non corretta installazione.
 - d) Danni causati da incendio, acqua, fenomeni naturali, guerra, moti pubblici, incorretta alimentazione, ventilazione insufficiente od ogni altra causa non dipendente dalla Samsung.
6. Questa garanzia e' valida per ogni persona che prende possesso formalmente del prodotto durante il periodo di garanzia.
7. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, ne sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sara' la sola ed unica salvaguardia del cliente e ne la Samsung ne la sua consociata o il, suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti Samsung derivante dalla violazione delle condizioni di garanzia sin qui descritte.

SAMSUNG**Contatta SAMSUNG WORLD WIDE**

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0,08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

**Corretto smaltimento delle batterie del prodotto**

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici *Hg*, *Cd* o *Pb* indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

**Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

BD-F6500

Reproductor de discos Blu-ray™ manual del usuario

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.

Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en

www.samsung.com/register



Información de seguridad

Advertencia

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

	PRECAUCIÓN NO ABRIR, PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS	
Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.	PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.	Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

No instale este equipo en un espacio confinado como una estantería o un espacio similar.

ADVERTENCIA

Para evitar daños que puedan provocar incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

EL REPRODUCTOR DE DISCOS BLU-RAY UTILIZA UN HAZ LÁSER INVISIBLE QUE PUEDE CAUSAR UNA EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS SI UNO SE EXPONE DIRECTAMENTE A LAS MISMAS. ASEGÚRESE DE UTILIZAR EL REPRODUCTOR DE DISCOS BLU-RAY CORRECTAMENTE COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO UTILIZA UN LÁSER. EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN TENER COMO RESULTADO LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS. NO ABRA LAS CUBIERTAS NI REALICE REPARACIONES POR SÍ MISMO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

Este producto cumple con la normativa de CE sobre el uso de conectores y cables blindados para conectar la unidad con otro equipo. Para evitar interferencias electromagnéticas con aparatos eléctricos, como radios y televisores, utilice conectores y cables blindados para las conexiones.

NOTA IMPORTANTE

El cable de alimentación del equipo cuenta con un enchufe moldeado que incorpora un fusible. El valor del fusible viene indicado en la parte de la patilla del enchufe. Si es necesario cambiarlo, debe utilizar un fusible aprobado BS1362 de la misma potencia.

Nunca utilice el enchufe sin la cubierta de fusible si es desmontable. Si es necesario sustituir la cubierta del fusible, la nueva cubierta debe ser del color del lado del enchufe que tiene las clavijas. Podrá encontrar cubiertas de recambio en su proveedor habitual.

Si el enchufe incluido no es adecuado para las tomas de corriente de que dispone o si el cable no es lo bastante largo para llegar a éstas, utilice un cable de prolongación homologado o póngase en contacto con su proveedor habitual.

Sin embargo, si es necesario cortar el enchufe, extraiga el fusible y, a continuación, deshágase del enchufe en la forma adecuada. No conecte el enchufe a una toma de corriente, ya que podría recibir una descarga eléctrica del cable eléctrico desnudo.

Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar operativo.

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de terceros.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 1

Este reproductor de CD está clasificado como un productor LÁSER de CLASE 1.

El uso de controles, ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden dar como resultado la exposición peligrosa a radiaciones.

PRECAUCIÓN :

- RADIACIÓN DE LÁSER VISIBLE E INVISIBLE DE CLASE 3B AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ DE LUZ (IEC 60825-1)
- ESTE PRODUCTO UTILIZA UN LÁSER. EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN TENER COMO RESULTADO LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS. NO ABRA LAS CUBIERTAS NI REALICE REPARACIONES POR SU CUENTA. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
CLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Precauciones

Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente antes de utilizar la unidad. Siga las instrucciones de seguridad que se incluyen a continuación.

Tenga estas instrucciones de funcionamiento a mano para referencia futura.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálolo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos u otros aparatos que generen calor (incluidos receptores de AV).
9. No ignore el fin de seguridad de los enchufes polarizados o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas con una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos puntas y una tercera hoja de toma de tierra. La punta ancha o la tercera hoja existen por motivos de seguridad. Si no cabe en la toma, consulte a un electricista para sustituir la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se produzcan pinzamientos, especialmente en los enchufes, en sus respectivos receptáculos y en los puntos de salida del aparato.
11. Utilice sólo accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice sólo las mesitas con ruedas, soportes, trípodes o mesas recomendados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utilice una mesita con ruedas, tenga cuidado al moverla junto con el aparato para evitar daños por vuelco.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
14. Confíe las reparaciones a personal técnico cualificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.



Información de seguridad

Almacenamiento y manejo de discos

- Sujeción de discos
 - Huellas o arañazos en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen o provocar saltos.
 - Evite tocar la superficie del disco en la que se va a grabar datos.
 - Sujete el disco por sus bordes de forma que no deje huellas en su superficie.
 - No adhiera papel ni cinta en el disco.
- Limpieza de discos
 - Si deja huellas en el disco, límpielas con un detergente suave diluido en agua y límpielo con un paño suave.
 - Al limpiar, pase el paño suavemente de dentro a fuera del disco.
- Almacenamiento de discos
 - No los esponga a la luz directa del sol.
 - Guárdelos en un área ventilada fresca.
 - Guárdelos en una funda de protección limpia y en posición vertical.



- Antes de conectar otros componentes a este reproductor, asegúrese de que estén apagados.
- Si traslada de forma repentina el reproductor de un lugar frío a un lugar cálido, es posible que se produzca condensación en sus componentes y en la óptica, y provoque una reproducción anormal del disco. Si sucede, desenchufe el reproductor, espere dos horas y vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente eléctrica. A continuación, inserte el disco e intente reproducirlo de nuevo.
- Si detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el producto, apague el interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuación, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el producto en este estado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Utilización de la función 3D

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD CON RESPECTO A IMÁGENES EN 3D. Antes de utilizar la función 3D, lea y recuerde la información de seguridad que se incluye a continuación.

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.
- No enchufe varios dispositivos electrónicos en la misma toma de corriente. Si se sobrecarga una toma puede provocar sobrecalentamiento y causar un incendio.

- Es posible que al ver la TV en 3D algunos espectadores experimenten molestias como mareos, náuseas y dolores de cabeza. Si experimenta síntomas de este tipo, deje de ver la TV en 3D, quítese las gafas 3D y descanse.
- Ver imágenes en 3D durante un tiempo prolongado puede causar tensión ocular. Si experimenta astenopia, deje de ver la TV en 3D, quítese las gafas 3D y descanse.
- Es responsabilidad de los adultos vigilar a los niños que estén utilizando la función 3D. Si se detectan situaciones de ojos cansados, dolores de cabeza, mareos o náuseas, impida que los niños sigan viendo la TV en 3D y oblíguelos a descansar.
- No utilice las gafas 3D para otros fines (como lentes de uso general, gafas de sol, gafas de protección, etc.).

- No utilice la función 3D ni las gafas 3D mientras camina o se desplaza. El uso de la función 3D o de las gafas 3D mientras se desplaza puede provocar choques con objetos, tropiezos o caídas y podría sufrir daños personales serios.
- Si desea disfrutar del contenido 3D, conecte un dispositivo 3D (receptor de AV o TV que admita 3D) al puerto HDMI OUT del reproductor utilizando un cable HDMI de alta velocidad. Colóquese las gafas 3D antes de reproducir el contenido 3D.
- El reproductor genera la salida de señales 3D sólo a través del cable HDMI conectado al puerto HDMI OUT.
- Debido a que la resolución de vídeo en el modo de reproducción 3D es fija de acuerdo con la resolución del vídeo 3D original, no puede cambiar la resolución a su gusto.
- Algunas funciones como BD Wise, el ajuste del tamaño de la pantalla y el ajuste de la resolución, es posible que no funcionen correctamente en el modo de reproducción 3D.
- Debe utilizar un cable HDMI de alta velocidad para la salida correcta de la señal 3D.
- Colóquese a una distancia de al menos tres veces la anchura de la pantalla con respecto al TV al ver imágenes en 3D. Por ejemplo, si tiene una pantalla de 46 pulgadas, colóquese a 138 pulgadas (350cm) de la pantalla.
- Coloque la pantalla de vídeo 3D a la altura de los ojos para conseguir la mejor imagen en 3D.
- Si se conecta el reproductor a algunos dispositivos 3D, es posible que el efecto 3D no funcione debidamente.
- Este reproductor no convierte contenido 2D en contenido 3D.
- "Blu-ray 3D" y el logotipo de "Blu-ray 3D" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

Copyright

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual del usuario pueden reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co.,Ltd.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 2 **Advertencia**
- 3 **Precauciones**
- 3 Instrucciones importantes de seguridad
- 4 **Almacenamiento y manejo de discos**
- 4 **Precauciones de manejo**
- 4 **Utilización de la función 3D**
- 5 **Copyright**

INTRODUCCIÓN

- 8 **Compatibilidad de discos y formatos**
- 8 Tipos de disco y contenido que pueden reproducirse en el reproductor
- 8 Tipos de disco que no se pueden reproducir en el reproductor
- 9 Código de región
- 9 **Logotipos de discos que el reproductor puede reproducir**
- 10 Formatos admitidos
- 13 **Accesorios**
- 14 **Panel frontal**
- 14 **Panel posterior**
- 15 **Mando a distancia**
- 15 Guía del mando a distancia

CONEXIONES

- 16 **Conexión a un TV**
- 17 **Conexión a un sistema de audio**
- 17 **Método 1** Conexión de un receptor de AV compatible con HDMI
- 17 **Método 2** Conexión a un receptor de AV con Dolby Digital o descodificador de DTS
- 18 **Conexión a un enrutador de red**
- 18 Red de cable
- 18 Red inalámbrica

CONFIGURACIÓN

- 19 **Procedimiento de configuración inicial**
- 19 **Página de inicio**
- 20 **Acceso a la pantalla de configuración**
- 20 Botones del mando a distancia utilizados para el menú de configuración
- 21 **Funciones del menú Config.**
- 27 **Redes e Internet**
- 27 Configuración de la conexión de red
- 30 Wi-Fi Direct
- 31 **Actualización del software**
- 31 Actualizar ahora
- 32 Actualiz. automática

REPRODUCCIÓN DE MEDIOS

- 33 **Pantalla de Allshare Play**
- 33 Acceso a la pantalla de Allshare Play
- 33 **Reproducción de discos comerciales**
- 33 **Reproducción de archivos en un dispositivo USB**
- 34 **Reproducción de un disco con contenido grabado por el usuario**
- 35 **Uso de la función de red Allshare**
- 35 Para descargar el software de Allshare
- 36 Reproducción de contenido del PC o del dispositivo Allshare a través del reproductor de discos Blu-ray
- 36 Control de reproducción de contenido del PC con su Smartphone
- 37 **Control de reproducción de vídeo**
- 37 Botones del mando a distancia utilizados para reproducción de vídeo
- 37 Utilización del menú de Herramientas
- 39 Utilización de los menús Ver y Opciones

- 40 **Control de reproducción de música**
- 40 Botones del mando a distancia utilizados para reproducción de música
- 40 Utilización de los menús Ver y Opciones
- 41 Repetición de pistas de un CD de audio
- 41 Repetición aleatoria de pistas de un CD de audio
- 41 Creación de una lista de reproducción de un CD de audio
- 42 Copia
- 42 **Reproducción de contenido fotográfico**
- 42 Utilización del menú de Herramientas
- 43 Utilización de los menús Ver y Opciones
- 44 Utilización de la función Enviar

SERVICIOS DE RED

- 45 **Inicio de sesión en la cuenta de Samsung**
- 45 **Antes de utilizar películas y programas de TV o aplicaciones**
- 46 **Utilización de películas y programas de TV**
- 47 **Utilización de Apps**
- 47 Visión general de la pantalla de Apps
- 47 Descarga de aplicaciones
- 48 Inicio de una aplicación
- 48 Utilización de la pantalla de descargas
- 48 Ordenación de aplicaciones
- 48 Uso de las funciones del menú Editar
- 52 **Duplicación de pantalla**

- 52 **Utilización de Web Browser**
- 52 Exploración de enlace y exploración de puntero
- 53 Visión general del Panel de control
- 54 Uso del menú Config.
- 55 **Enlace de las cuentas de servicios de Internet con el reproductor**
- 56 **BD-LIVE™**

APÉNDICE

- 57 **Aviso de conformidad y compatibilidad**
- 58 **Protección de copia**
- 58 **Limitación de responsabilidad de servicios de red**
- 59 **Licencia**
- 61 **Información adicional**
- 61 Notas
- 63 Resolución según el tipo de contenido
- 64 Selección de salida digital
- 65 **Solución de problemas**
- 67 Reparaciones
- 68 **Especificaciones**

Compatibilidad de discos y formatos

Tipos de disco y contenido que pueden reproducirse en el reproductor

Soporte	Tipo de disco	Detalles
VÍDEO	Disco Blu-ray Disco Blu-ray 3D	BD-ROM o BD-RE/-R grabado en formato BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R grabados y finalizados o un soporte de almacenamiento USB que incluya contenido DivX, MKV, MP4.
MÚSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Música grabada en CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o en un soporte de almacenamiento USB que tenga contenido MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotos grabados en CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o en un soporte de almacenamiento USB que tenga contenido JPEG.

| NOTAS |

- ▶ Quizá el reproductor no pueda reproducir CD-RW/-R y DVD-R en todos los casos debido al tipo de disco o al estado de la grabación.
- ▶ Si no se ha grabado correctamente un DVD-RW /-R en formato de vídeo DVD, no se podrá reproducir.
- ▶ El reproductor no reproducirá contenido grabado en un DVD-R con una velocidad de bits que supere los 10 Mbps.
- ▶ El reproductor no reproducirá contenido grabado en un BD-R o un dispositivo USB con una velocidad de bits que supere los 25 Mbps.
- ▶ Es posible que la reproducción no funcione en algunos tipos de discos o cuando se estén realizando operaciones específicas como el cambio de ángulo o el ajuste de la relación de aspecto. En la caja del disco se incluye información detallada sobre los discos. Consúltela en caso necesario.
- ▶ Cuando se reproduce un título de BD-J, la carga puede tardar más tiempo que un título normal o es posible que algunas funciones se ejecuten más lentamente.










Tipos de disco que no se pueden reproducir en el reproductor

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (excepto CD Layer)
- DVD-RW (modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (los CD-G reproducen sólo audio, no gráficos.)
- DVD-R de 3,9 GB para diseño personalizado (Authoring).

Código de región

Tanto los reproductores como los discos están codificados por región. Estos códigos regionales deben concordar para que el disco se reproduzca. De lo contrario, no se reproducirá.

El número regional de este reproductor viene indicado en el panel trasero del reproductor.

Tipo de disco	Código de región	Área
Disco Blu-ray		Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong y Sureste de Asia.
		Europa, Groenlandia, Territorios franceses, Oriente Próximo, África, Australia y Nueva Zelanda.
		India, China, Rusia, Asia Central y Sur.
DVD-VIDEO		EE.UU., territorios de EE.UU. y Canadá
		Europa, Japón, Oriente Próximo, Egipto, África, Groenlandia
		Taiwán, Corea, Filipinas, Indonesia, Hong Kong
		México, Sudamérica, Centroamérica, Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico, El Caribe
		Rusia, Europa del Este, India, Corea del Norte, Mongolia
		China

Logotipos de discos que el reproductor puede reproducir

	
Disco Blu-ray	Disco Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	DivX
	
PAL broadcast System en Reino Unido., Francia, Alemania, etc.	

Formatos admitidos

Soporte de archivos de vídeo

Extensión de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución	Velocidad de fotogramas (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAf	DivX 3.11/4/5/6	1920x1080 (WMV v7, v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)		
*.mkv		MPEG4 SP/ASP						
*.asf		H.264 BP/ MP/HP						
*.wmv		Motion JPEG						
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3						
*.3gp		Window Media Video v7, v8, v9						
*.vro		MPEG2						
*.mpg		MPEG1						
*.mpeg		VP6					640x480	4
*.ts		MVC						24/25/30
*.tp								
*.trp								
*.mov								
*.flv								
*.vob								
*.svi								
*.m2ts								
*.mts								
*.divx								
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis		

■ Limitaciones

- Incluso cuando el archivo esté codificado con un códec admitido mencionado anteriormente, es posible que el archivo no pueda reproducirse si su contenido es defectuoso o está dañado.
- No se garantiza la reproducción normal si la información del contenedor de archivos es errónea o el archivo en sí está dañado.
- Los archivos que tengan una velocidad de bits o fotogramas más alta que la estándar pueden producir una interrupción temporal de la imagen al reproducirse.
- La función de búsqueda (salto) no está disponible si la tabla del índice del archivo está dañada.
- Al reproducir un archivo de forma remota a través de la conexión de red, es posible que la reproducción de vídeo funcione de forma interrumpida dependiendo de la velocidad de red.
- Es posible que algunos dispositivos USB/cámaras digitales no sean compatibles con este reproducir.

■ Descodificador de vídeo

- Admite hasta H.264 Nivel 4.1 (No admite FMO/ASO/RS)
- No admite VC1/AP/L4.

- CÓDECs excepto WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Por debajo de 1280 x 720 : 60 fotogramas máx.
 - 2) Por encima de 1280 x 720 : 30 fotogramas máx.
- No admite GMC 2 o superior
- Admite SVAf (Superior/inferior, lado a lado).
- Admite espec. MVC BD.
- **Descodificador de audio**
 - Admite WMA 10 PRO (hasta 5,1).
 - No se admite audio sin pérdida WMA.
 - ADPCM IMA, MS admitidos.
 - No admite ADPCM (A-Law, μ -Low).
 - No admite QCELP/ AMR NB/WB.
 - Admite vorbis (hasta 2 canales),
 - Admite DD+ (hasta 7,1canales).

□ **Formatos de archivos de subtítulos DivX admitidos:**

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

NOTAS

- ▶ Algunos discos con formato DivX, MKV y MP4 no se pueden reproducir, dependiendo de la resolución de vídeo y de la configuración de la velocidad de fotogramas.

Formatos de archivos de subtítulos admitidos

	Nombre	Extensión de archivo
Externo	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb

Interno	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Soporte de archivos de música

Extensión de archivo	Tipo	Códec	Rango de soporte
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Admite hasta 2 canales
*.ogg	OGG	Vorbis	Admite hasta 2 canales
*.wma	WMA	WMA	Admite WMA 10 Pro (hasta 5,1). No admite audio sin pérdidas WMA. Admite hasta perfil M2. no admite modo LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tipo 0 y tipo 1
*.ape	ape	ape	

Soporte de archivo de imagen

Extensión de archivo	Tipo	Resolución
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Notas sobre la conexión USB

- El reproductor admite soportes de almacenamiento USB, reproductores MP3, cámaras digitales y lectores de tarjetas USB.
- Es posible que algunos dispositivos USB/ cámaras digitales no sean compatibles con este reproductor.
- El reproductor admite los sistemas de archivos FAT16, FAT32 y NTFS.
- Conecte directamente los dispositivos USB al puerto USB del reproductor. La conexión a través del cable USB puede causar problemas de compatibilidad.
- Si inserta más de un dispositivo de memoria en un lector de varias tarjetas puede que no funcione correctamente el lector.
- El reproductor no admite el protocolo PTP.
- No desconecte el dispositivo USB durante el proceso de "carga".
- Cuanto más alta sea la resolución, mayor tiempo tardará la imagen en mostrarse.
- Este reproductor no puede reproducir archivos MP3 con DRM (Digital Rights Management, Gestión de derechos digitales) descargados de sitios comerciales.
- El reproductor sólo admite vídeo por debajo de 30 fps (velocidad de fotografías).
- El reproductor sólo admite dispositivos de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB como "pen drives" y HDD USB. (No se admite concentrador.)
- Es posible que algunos dispositivos HDD USB, lectores multitarjeta y "pen drives" no sean compatibles con este reproductor.

- Si algunos dispositivos USB requieren mucha energía, es posible que el dispositivo se vea limitado por el dispositivo de seguridad del circuito.
- Si es inestable la reproducción desde un HDD USB, proporcione alimentación adicional enchufando el HDD en la toma de corriente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el fabricante del HDD USB.
- SAMSUNG no se hace responsable de ningún daño en los archivos ni de la pérdida de datos.
- El reproductor no admite archivos NTFS comprimidos, archivos "sparse" o archivos encriptados.
 - Puede reparar o formatear el dispositivo USB en su PC de sobremesa. (Sólo SO MS-Windows)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition, Códec de vídeo avanzado de alta definición)

- Este reproductor puede reproducir discos con formato AVCHD. Estos discos se graban y se usan normalmente en videocámaras.
- El formato AVCHD es un formato digital de alta resolución para videocámaras.
- El formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime imágenes con una eficacia mayor que el formato de compresión de imágenes convencional.
- Algunos discos AVCHD utilizan el formato "x.v.Color". Este reproductor puede reproducir discos AVCHD que utilizan el formato "x.v.Color".
- "x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "AVCHD" y el logotipo de AVCHD son marcas comerciales de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. y Sony Corporation.

NOTAS I


- ▶ Es posible que algunos discos con formato AVCHD no se reproduzcan, dependiendo de las condiciones de grabación. Los discos con formato AVCHD no tienen que finalizarse.
- ▶ "x.v.Color" ofrece una gama de colores más amplia que los discos DVD normales para videocámara.

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.



Pilas (AAA) para el mando a distancia




Manual del usuario




Mando a distancia

Introducción


Panel frontal

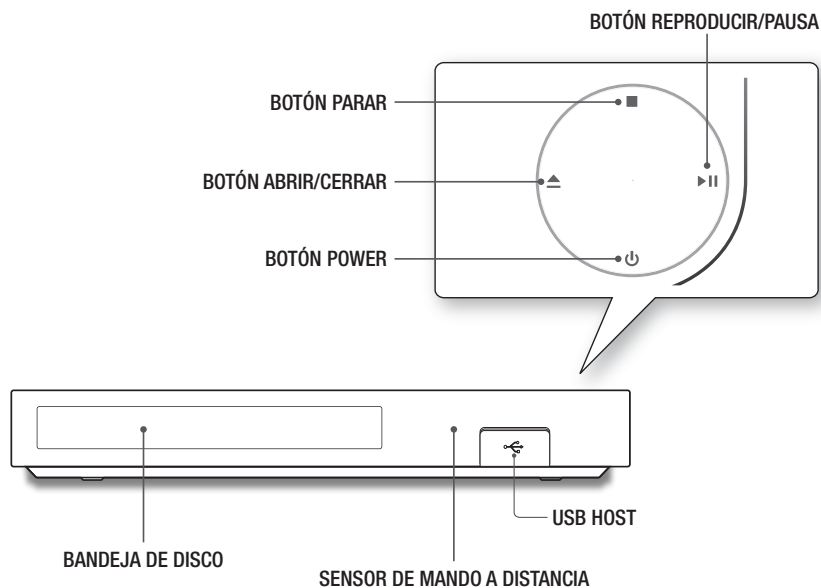

NOTE


- ▶ Para actualizar el software del reproductor a través de la toma USB Host, debe utilizar una tarjeta de memoria USB.
- ▶ Cuando el reproductor muestra el menú del disco Blu-ray, no es posible iniciar el vídeo pulsando el botón Reproducir en el reproductor o en el mando a distancia. Para reproducir el vídeo, debe seleccionar Reproducir vídeo o Inicio en el menú del disco y pulsar el botón  del mando a distancia.

Panel posterior

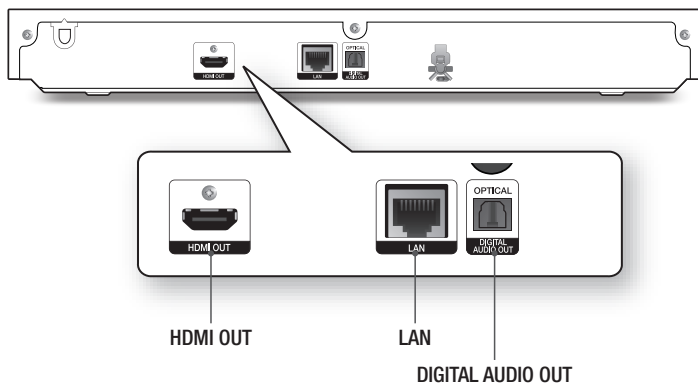


Mando a distancia

Guía del mando a distancia

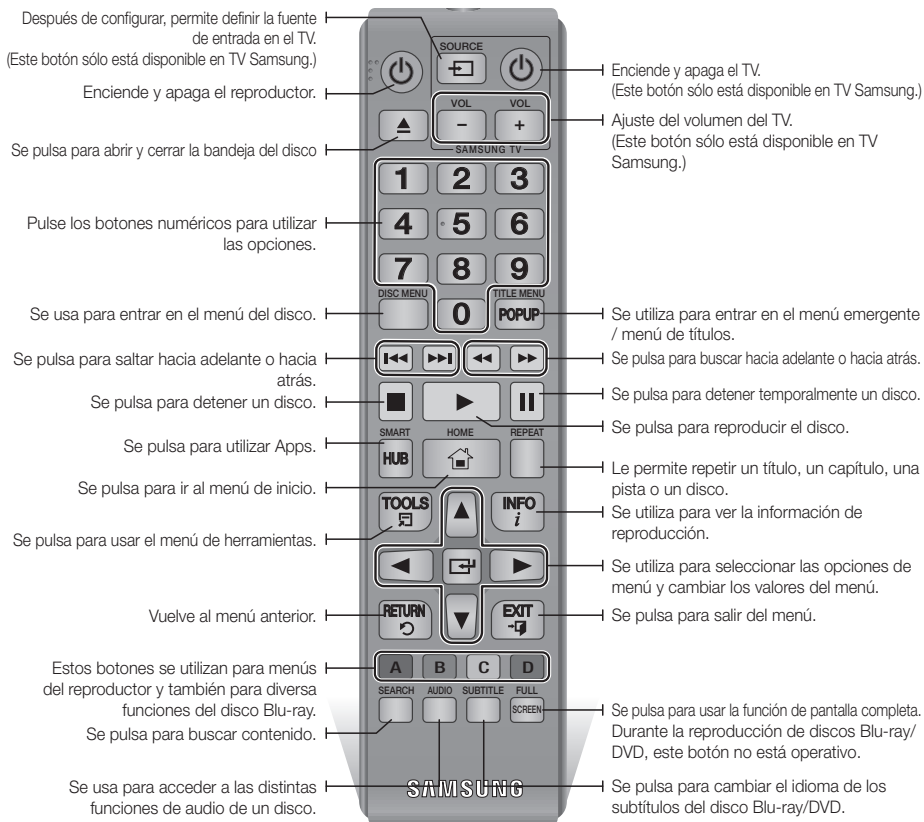

Instalación de las baterías

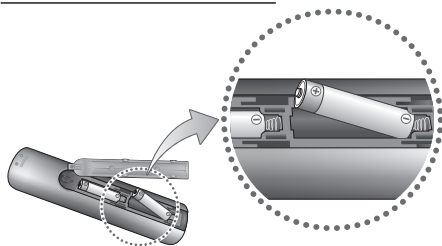

NOTAS

- ▶ Si el mando a distancia no funciona adecuadamente:
 - Compruebe la polaridad +/- de las pilas.
 - Compruebe si las pilas se han agotado.
 - Compruebe si el sensor del mando a distancia está obstruido por algún tipo de obstáculo.
 - Compruebe si hay alguna luz fluorescente cerca.


PRECAUCIÓN

- ▶ Deshágase de las pilas de acuerdo con la normativa medioambiental vigente. No las tire a la basura.

Conexión a un TV

Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma HDMI OUT de la parte trasera del producto a la toma HDMI IN del TV.

- No conecte el cable de alimentación a la toma de corriente hasta haber realizado el resto de conexiones.
- Cuando cambie las conexiones, apague todos los dispositivos antes de comenzar.

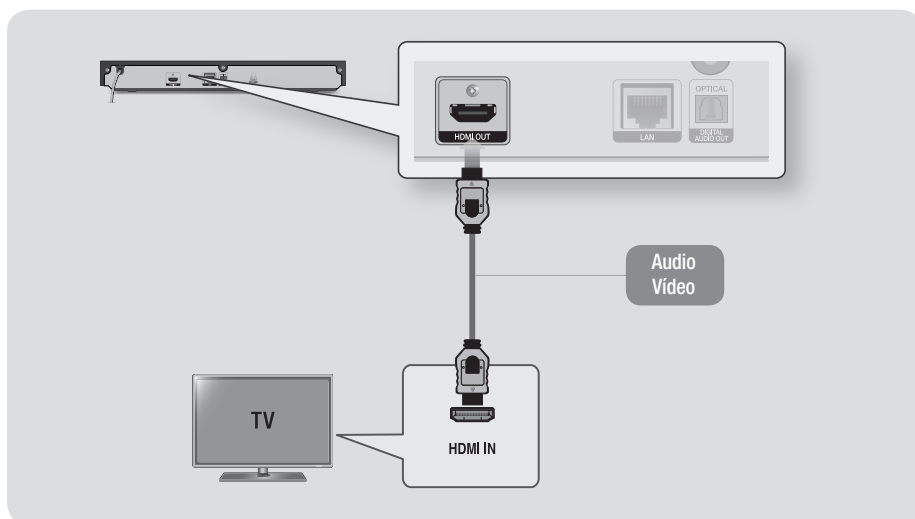

NOTAS

- ▶ Si utiliza un cable HDMI-a-DVI para conectar al dispositivo de visualización, también debe conectar la salida de audio digital del reproductor en el sistema de audio para escuchar el audio.
- ▶ Un cable HDMI genera la salida de vídeo y audio digital, por tanto no necesita el cable de audio.
- ▶ Dependiendo del TV, es posible que no funcionen algunas resoluciones de salida de HDMI. Consulte el manual del usuario del TV.
- ▶ Cuando conecte el reproductor al televisor utilizando el cable HDMI o a un nuevo televisor y lo vaya a encender por primera vez, el reproductor define automáticamente la resolución de salida HDMI con el valor más alto admitido por el televisor.
- ▶ Es posible que un cable HDMI largo pueda causar ruido en pantalla. Si esto ocurre, defina Color profundo HDMI en Desactivado.
- ▶ Si el producto está conectado al televisor en el modo de salida HDMI 720p, 1080i o 1080p, debe utilizar el cable HDMI de alta velocidad (categoría 2).
- ▶ HDMI genera la salida sólo de una señal digital pura en el televisor.
Si el TV no admite HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), aparecerá ruido aleatorio en la pantalla.

Conexión a un sistema de audio

Puede conectar el reproductor Blu-ray a un sistema de audio utilizando el método que se ilustra a continuación.


- No conecte el cable de alimentación a la toma de corriente hasta haber realizado el resto de conexiones.
- Cuando cambie las conexiones, apague todos los dispositivos antes de comenzar.

Método 1 Conexión de un receptor de AV compatible con HDMI

- Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma HDMI OUT de la parte trasera del producto a la toma HDMI IN del receptor.
- Máxima calidad (recomendado)

Método 2 Conexión a un receptor de AV con Dolby Digital o decodificador de DTS

- Utilizando el cable óptico (no suministrado), conecte el terminal de salida de audio digital óptico del producto a la toma de entrada óptica digital del receptor.
- Buena calidad
- Oirá sonido sólo a través de los dos altavoces delanteros con la salida digital definida en PCM.

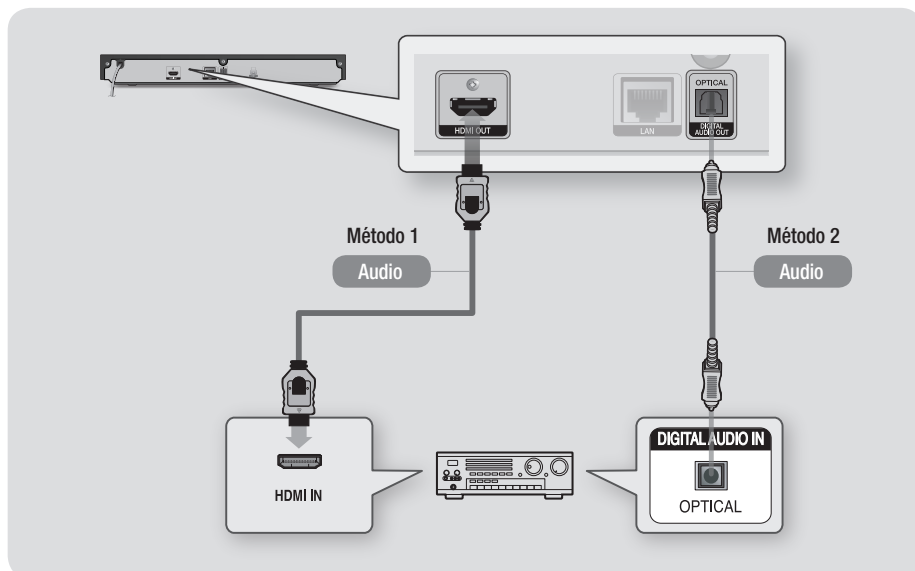

Configuración


Conexión a un enrutador de red

Puede conectar el reproductor a un enrutador de red utilizando uno de los métodos que se ilustran a continuación.

Para utilizar la función de red de AllShare, debe conectar el PC a la red como es muestra en las ilustraciones.

La conexión puede ser con cable o inalámbrica.

Red de cable

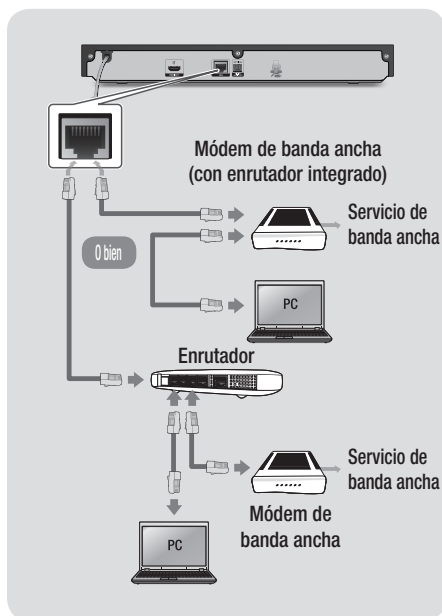

NOTAS

- ▶ Su enrutador o las políticas del proveedor de servicios de Internet pueden impedir que el reproductor acceda al servidor de actualización de software de Samsung. Si esto sucede, póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet para más información.
- ▶ Los usuarios de DSL deben utilizar el enrutador para realizar una conexión de red.

Red inalámbrica



NOTAS

- ▶ Si el enrutador inalámbrico admite DHCP, el reproductor puede utilizar DHCP o una dirección IP estática para conectar a la red inalámbrica.
- ▶ Defina su enrutador inalámbrico en modo de infraestructura. No se admite el modo Ad-hoc.
- ▶ El reproductor sólo admite los siguientes protocolos de seguridad inalámbrica:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Seleccione un canal para el enrutador inalámbrico que no se esté actualmente utilizando. Si el canal definido para el enrutador inalámbrico lo está utilizando actualmente otro dispositivo cercano, esto provocará interferencias y fallos en la comunicación.
- ▶ Si selecciona el modo puro de alto rendimiento (Greenfield) 802.11n y el tipo de cifrado en el enrutador se define en WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2Mixed), el reproductor no admitirá una conexión en conformidad con las nuevas especificaciones de certificación Wi-Fi.
- ▶ La LAN inalámbrica, por su naturaleza, puede causar interferencias, dependiendo de las condiciones de servicio (rendimiento del enrutador, distancia, obstáculo, interferencia por otros dispositivos de radio, etc).

Procedimiento de configuración inicial

- La pantalla de inicio no aparecerá si no configura los ajustes iniciales.
- La OSD (On Screen Display, presentación en pantalla) puede cambiar en este reproductor tras actualizar la versión de software.
- Los pasos de acceso pueden diferir según el menú seleccionado.

Una vez conectado el reproductor al TV, encienda el TV y el reproductor. Cuando encienda el reproductor por primera vez, la pantalla de ajustes iniciales del reproductor aparece en el TV. El procedimiento de ajustes iniciales permite establecer el idioma de la OSD y de los menús, la relación de aspecto (tamaño de pantalla), el tipo de red y conectar el reproductor a la red.

NOTAS

- ▶ Si salta la configuración de red durante el procedimiento de configuración inicial, puede configurar los ajustes de red más tarde. Consulte "Configuración de la conexión de red" en las páginas 27~30 para obtener instrucciones.
- ▶ Si desea ver de nuevo la pantalla de ajustes iniciales y realizar cambios, seleccione **Config.** > **Sistema** > **Configuración** en la pantalla de inicio o seleccione la opción Restaurar. (Consulte de la página 23 a la 26.)
- ▶ Si desea utilizar la función Anynet+(HDMI-CEC), siga las instrucciones que se incluye a continuación.
 - 1) Conecte el reproductor a un TV Samsung compatible con Anynet+(HDMI-CEC) utilizando el cable HDMI.
 - 2) Defina la función Anynet+(HDMI-CEC) tanto en el TV como en el reproductor.
 - 3) Defina el TV en el procedimiento de configuración inicial.

Página de inicio



1	Apps: Otorga acceso a diversos servicios de aplicaciones de pago y gratuitas que puede descargar.
2	Videos, fotos y música: Permite reproducir fotos, videos o música desde un disco, USB, PC o dispositivos móviles.
3	Config.: Abre el menú del reproductor en el que puede establecer diversas funciones para adaptarlas a sus preferencias personales.
4	Explorador Web: Proporciona acceso a Internet.
5	Aplicaciones recomendadas: Le proporciona acceso directo a aplicaciones recomendadas.
6	Películas y programas de TV: Permite descargar películas y programas de TV de Internet.
6	NOTAS <ul style="list-style-type: none"> ▶ Según el país, es posible que esta función de menú no esté disponible.


NOTAS

- ▶ Si deja el reproductor en modo de parada durante más de 5 minutos sin usarse, se activará en el TV un protector de pantalla. Si el reproductor se deja en el modo de protector de pantalla durante más de 20 minutos, se apagará automáticamente.

Configuración


Acceso a la pantalla de configuración

1. Seleccione **Config.** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de configuración.

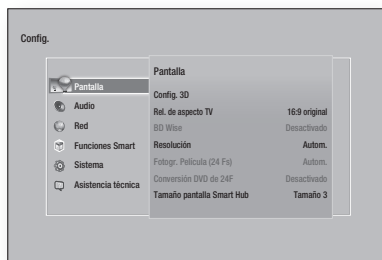

2. Para acceder a los menús, submenús y opciones en la pantalla de configuración, consulte la ilustración del mando a distancia que se incluye a continuación.

Botones del mando a distancia utilizados para el menú de configuración

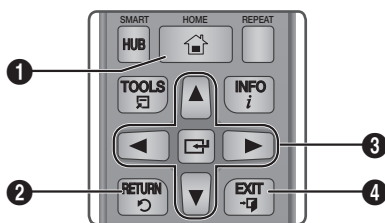

1	Botón HOME : Se pulsa para ir a la pantalla de inicio.
2	Botón RETURN : Vuelve al menú anterior.
3	Botones (Intro) / DIRECCIÓN : <ul style="list-style-type: none">• Pulse ▲▼◀▶ para mover el cursor o seleccionar un elemento.• Pulse el botón para activar la opción actualmente seleccionada o confirmar un ajuste.
4	Botón EXIT : Se pulsa para salir del menú actual.

Información detallada de las funciones

Cada función de configuración, opción de menú y opción individual de configuración se explica detalladamente en pantalla. Para ver una explicación, utilice los botones **▲▼◀▶** para seleccionar la función, la opción de menú o la opción. La explicación aparecerá normalmente a la derecha de la pantalla. A partir de la página siguiente se incluye una descripción breve de las funciones de configuración. También se incluye en el Apéndice de este manual información adicional sobre algunas de las funciones.

Funciones del menú Config.

Pantalla	Config. 3D	<p>Permite seleccionar si reproducir un disco Blu-ray con contenido 3D en modo 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si va a la pantalla de inicio o a la pantalla de inicio de Smart Hub en modo 3D, el reproductor cambiará automáticamente a 2D.
	Rel. de aspecto TV	Permite ajustar la salida del reproductor al tamaño y formato de pantalla del TV.
	BD Wise	BD Wise es la función de interconectividad más reciente de Samsung. Cuando conecte entre sí un reproductor Samsung y un TV Samsung con BD Wise a través de HDMI, y BD Wise esté activado en el reproductor y el TV, el reproductor generará la salida de vídeo con la resolución y la velocidad de fotogramas del disco Blu-Ray/DVD.
	Resolución	<p>Permite establecer la resolución de salida de la señal de vídeo HDMI en BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p o 576p/480p.</p> <p>El número indica el número de líneas de vídeo por fotograma. La i y la p indican respectivamente el barrido interlazado y progresivo. Generalmente, cuantas más líneas, más alta será la calidad.</p>
	Fotogr. Película (24 Fs)	<p>Si el reproductor se conecta a un televisor compatible de 24Fs, el ajuste de la función Fotogr. Película (24 Fs) en Autom. permite al reproductor ajustar su salida HDMI en 24 fotogramas por segundo automáticamente para mejorar la calidad de la imagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puede disfrutar de la función Fotogr. Película (24 Fs) únicamente en un TV que admita esta velocidad de fotogramas. • Sólo está disponible Fotogr. Película cuando el reproductor esté en los modos de resolución de salida HDMI 1080i o 1080p.
	Conversión DVD de 24F	Convierte la reproducción del DVD en 24 fotogramas por segundo y genera la salida a través de HDMI. Esta opción solo está disponible cuando Fotogr. Película (24 Fs) está activada.
	Tamaño pantalla Smart Hub	Permite seleccionar el tamaño opcional de la pantalla de Smart Hub.
	Formato color HDMI	Permite definir el formato de espacio de color para la salida HDMI para que coincida con las capacidades del dispositivo conectado (TV, monitor, etc). La pantalla se muestra en negro momentáneamente después de haber seleccionado el formato.
	Color profundo HDMI	Permite definir el producto para que genere el vídeo HDMI con color profundo. Color profundo proporciona una reproducción del color más precisa con una mayor profundidad del color.
	Modo progresivo	Permite mejorar la calidad de la imagen al ver DVD.

Configuración

Audio	Salida Digital	Permite seleccionar el formato de salida de audio digital adecuado para su TV o receptor de AV. Para más detalles, consulte la selección de salida digital de la página 64.
	Submuestreo PCM	Permite elegir convertir señales PCM de 96 Khz en 48 Khz antes de que pasen a un amplificador. Elija Activado si el amplificador o el receptor no son compatibles con una señal de 96 Khz.
	Control del rango dinámico	Permite aplicar el control de rango dinámico a al audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD. ✓ Autom.: Controla automáticamente el rango dinámico del audio Dolby TrueHD, basándose en la información de la banda sonora Dolby TrueHD. También activa el control de rango dinámico para Dolby Digital y Dolby Digital Plus. ✓ Desactivado: Deja el rango dinámico sin comprimir, lo que le permite oír el sonido original. ✓ Activado: Activa el control de rango dinámico para los tres formatos. Los sonidos más bajos son más altos y se reduce el volumen de los sonidos altos.
	Modo Downmixing	Permite seleccionar el método de Downmix de varios canales que es compatible con el sistema estéreo. Puede elegir en el reproductor Downmix en estéreo normal o en estéreo compatible con Surround.
	Modo DTS Neo:6	Puede disfrutar de sonido multicanal a través de la salida HDMI desde una fuente de audio de 2 canales.
Red	Estado de la red	Permite comprobar el estado actual de la red y de Internet.
	Configuración de red	Configure la conexión de red de forma que pueda disfrutar de diversas funciones como los servicios de Internet o la funcionalidad AllShare Wi-Fi y realice las actualizaciones de software.
	Wi-Fi Direct	Permite conectar un dispositivo Wi-Fi Direct al reproductor utilizando una red "igual a igual", sin necesidad de un enrutador inalámbrico. Tenga en cuenta que si se conecta el reproductor a una red inalámbrica, se puede desconectar cuando utilice Wi-Fi Direct. NOTAS ► Los archivos de texto, como los archivos con la extensión .TXT o .DOC, no se mostrarán cuando utilice la función Wi-Fi Direct.

Red	Configuración de AllShare	Permite controlar qué dispositivos de la red, como smartphones y tabletas, pueden compartir contenido con el TV.
	Nomb. dispos.	Permite introducir el nombre del reproductor que lo identificará en la red.
	Config. de BD-Live	<p>Define varias funciones de BD-Live. BD-Live le permite acceder a funciones adicionales disponibles en algunos discos Blu-ray si está conectado a Internet.</p> <p>✓ Conexión a Internet BD-Live: Con esta opción es posible permitir completamente, permitir parcialmente o prohibir una conexión de Internet BD-Live.</p> <p>✓ Gestión de datos de BD: Gestiona los datos de BD descargados desde un servicio de BD-Live o discos Blu-ray.</p>
Funciones Smart	Config. de Apps	<p>Permite configurar ajustes de notificaciones de aplicaciones y ver información básica sobre las aplicaciones.</p> <p>✓ Ajustes de notificación push: Reciba notificaciones de servicios seleccionados.</p> <p>✓ Propiedades: Consulte la información básica sobre las Apps.</p>
	Bloqueo de clasificación de VOD	<p>Permite bloquear el acceso a contenido de VOD (Video on demand) basándose en su calificación.</p> <p> NOTAS </p> <p>▶ Según el país, es posible que esta función de menú no esté disponible.</p>
	Términos y cond., Polít. privac.	Debe revisar y aceptar tanto los Términos y condiciones de Smart Hub como la política de privacidad para disfrutar de los servicios de Smart Hub.
	Restablecer Smart Hub	Reinicia la configuración de su cuenta de Smart Hub y Samsung almacenada en el dispositivo.
	Configuración	Permite volver a ejecutar el procedimiento de ajustes iniciales.
Sistema	Inicio rápido	<p>Permite definir que el reproductor se encienda rápidamente reduciendo el tiempo de arranque.</p> <p> NOTAS </p> <p>▶ Si esta función se define en Activado, aumentará el consumo de alimentación de espera.</p>
	Idioma	<p>Puede seleccionar el idioma que prefiera para el menú en pantalla, el menú del disco, audio, subtítulos, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> El idioma que seleccione para el menú del disco, el audio del disco o los subtítulos sólo aparecerán si se admite en el disco.

Sistema

Admin. de disp.

Puede conectar un teclado o un ratón USB inalámbrico a un puerto USB en la parte frontal del reproductor.

✓ **Config. del teclado:** Permite configurar un teclado USB inalámbrico conectado al reproductor.

| NOTAS |

▶ Puede utilizar el teclado sólo cuando aparezca en el explorador web una pantalla o una ventana con el teclado **QWERTY**.

✓ **Config. del ratón:** Permite configurar un ratón USB inalámbrico conectado al reproductor. Puede utilizar el ratón en el menú del reproductor y en Web Browser de igual forma que utiliza un ratón del PC.

▪ **Para utilizar un ratón con el menú del reproductor:**

1. Conecte el ratón USB al reproductor.
2. Haga clic en el botón principal seleccionado en Config. del ratón. Aparece el menú sencillo.
3. Haga clic en las opciones de menú que desee.

| NOTAS |

- ▶ Es posible que algunos ratones y teclados HID USB no sean compatibles con el producto.
- ▶ Es posible que algunas teclas del teclado HID no funcionen.
- ▶ No se admiten los teclados USB con cable.
- ▶ Es posible que no se admitan algunas aplicaciones.
- ▶ Si el teclado HID inalámbrico no funciona debido a interferencias, acerque el teclado al reproductor.

Sistema	Seguridad	<p>El PIN predeterminado es 0000. Introduzca el PIN predeterminado para acceder a la función de seguridad si no ha creado su propio PIN. Después de haber accedido a la función de seguridad por primera vez, cambie el PIN utilizando la función Cambiar PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Clasific. paterna BD: Impide la reproducción de discos Blu-ray con una calificación igual o superior a una calificación de edad específica a menos que se introduzca el PIN. ✓ Clasific. paterna DVD: Impide la reproducción de DVD con una calificación superior a la calificación numérica especificada a menos que se introduzca el PIN. ✓ Cambiar PIN: Permite cambiar el PIN de 4 dígitos utilizado para acceder a las funciones de seguridad. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si olvida el PIN: <ol style="list-style-type: none"> 1. retire el disco o el dispositivo de almacenamiento USB. 2. Mantenga pulsado el botón ■ del panel superior durante 5 segundos o más. Todos los ajustes volverán a sus ajustes de fábrica.
	General	<p>Puede cambiar las opciones enumeradas para adaptarlas a sus preferencias.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zona horaria: Permite seleccionar la zona horaria en la que vive. ✓ Transpar. de menú: Permite ajustar la transparencia del cuadro del menú.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Anynet+ es una función que ofrece operaciones asociadas a otros reproductores Samsung que tengan la función Anynet+ y le permite controlar dichos productos con un mando a distancia de TV remoto. Para utilizar esta función, debe conectar este reproductor a un TV Samsung Anynet+ con un cable HDMI.</p>
	Vídeo a la carta DivX®	<p>Permite ver los códigos de registro VOD de DivX® VOD para comprar y reproducir contenido DivX® VOD.</p>

Asistencia técnica	Control remoto	<p>Cuando se activa, permite que los agentes del centro de atención telefónica de Samsung diagnostiquen y solucionen problemas con el producto de forma remota. Requiere una conexión a Internet activa.</p> <p> NOTAS </p> <ul style="list-style-type: none">▶ Es posible que el servicio de gestión remota no esté disponible en algunos países.▶ Póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para conocer el código PIN y notifique el código a la persona encargada. Permite el diagnóstico remoto del producto y las medidas necesarias.
	Actualización del software	<p>Para más información sobre la función de actualización de software, consulte "Actualización del software" en las páginas 31~32.</p>
	Contacto con Samsung	<p>Proporciona información de contacto para obtener asistencia sobre el reproductor.</p>
	Restaurar.	<p>Reinicia todos los ajustes a sus valores predeterminados salvo los ajustes de red y Smart Hub y, a continuación, inicia la función Configuración.</p> <p>El PIN de seguridad predeterminado es 0000.</p>

Redes e Internet

Cuando conecte este reproductor a una red, puede utilizar las aplicaciones y funciones de red como Smart Hub y BD-LIVE y actualizar el software del reproductor a través de la conexión de red. Para obtener información adicional sobre el acceso y la utilización de los servicios de Internet, consulte el capítulo Servicios de red de este manual de la página 45 a la 56. A continuación se incluyen instrucciones para configurar la conexión de red.

Configuración de la conexión de red






Antes de empezar, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para ver si su dirección IP es estática o dinámica. Si es dinámica y está utilizando una conexión de red con cable o inalámbrica, recomendamos utilizar los procedimientos de configuración que se describen a continuación.

Si está conectando a una red de cable, conecte el reproductor al enrutador utilizando un cable LAN antes de iniciar el procedimiento de configuración. Si está conectando a una red inalámbrica, desconecte la conexión de red de cable antes de empezar.

Para iniciar la configuración de la conexión de red, siga estos pasos:

Red de cable






□ Con cable - Automática

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Config.** y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón .
3. Seleccione **Configuración de red** y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Cable** en la pantalla de configuración de red y, a continuación, pulse el botón .
5. Seleccione el botón **Conectar** y, a continuación, pulse el botón . El producto detecta la conexión de cable, verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.


□ Con cable - Manual

Si tiene una dirección IP estática o el procedimiento automático no funciona, tendrá que definir manualmente los valores de configuración de red.

Siga los pasos 1 y 2 de Red de cable y, a continuación, siga estos pasos:

1. Seleccione **Estado de red**. El reproductor busca una red y, a continuación, muestra el mensaje de error en la conexión.
2. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Config. IP** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de configuración de IP.
3. Seleccione el campo **Config. IP** y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Introducir manualmente** y, a continuación, pulse el botón .
5. Seleccione un valor para introducir (**Dirección IP**, por ejemplo) y, a continuación, pulse el botón . Utilice el teclado numérico del mando a distancia para introducir los números del valor. También puede introducir números utilizando los botones **▲▼**. Utilice los botones **◀▶** del mando a distancia para moverse entre campo y campo dentro de un valor. Una vez que haya terminado con un valor, pulse el botón .
6. Pulse el botón **▲** o **▼** para ir a otro valor y, a continuación, introduzca los números de dicho valor siguiendo las instrucciones del paso 5.
7. Repita los pasos 5 y 6 hasta haber introducido todos los valores.

¡ NOTAS !

- ▶ Puede obtener los valores de red del proveedor de Internet.
8. Cuando termine de introducir todos los valores, seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón . El reproductor verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.

Configuración





Red inalámbrica

Puede configurar la conexión de una red inalámbrica de cuatro formas:



- Inalámbrica automática
- Inalámbrica manual
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Cuando configure la conexión de red inalámbrica, se desconectará cualquier dispositivo de red inalámbrico actualmente conectado a través del reproductor o, en caso aplicable, la conexión con cable actual del mismo.




□ Inalámbrica automática

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Config.** y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón .
3. Seleccione **Configuración de red** y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Inalámbr.** en la pantalla de configuración de red y, a continuación, pulse el botón . El reproductor busca y muestra una lista de redes disponibles.



5. Seleccione la red que desee y, a continuación, pulse el botón .
6. En la pantalla de seguridad, introduzca el código de seguridad o la contraseña de acceso de red. Introduzca directamente los números utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Introduzca letras seleccionándolas con el botón de flecha y pulsando el botón .

| NOTAS |




- ▶ Para ver la contraseña al introducirla, utilice los botones de flecha para seleccionar **Ver contraseña** en el lado derecho y, a continuación, pulse el botón .
- 7. Una vez hecho, resalte **Hecho** y, a continuación, pulse el botón . El reproductor verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.
- 8. Una vez completada la verificación, seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón .



| NOTAS |

- ▶ Debe ser capaz de buscar un código de seguridad o una palabra de acceso en una de las pantallas de configuración utilizadas para configurar el enrutador o el módem.





□ Inalámbrica manual

Si tiene una dirección IP estática o el procedimiento automático no funciona, tendrá que definir manualmente los valores de configuración de red.



1. Siga las directrices de Inalámbrica automática hasta el paso 5.
2. El reproductor busca una red y, a continuación, muestra el mensaje de error en la conexión.
3. En la parte inferior de la pantalla, seleccione **Config. IP** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de configuración de IP.
4. Seleccione el campo **Config. IP** y, a continuación, pulse el botón .
5. Seleccione **Introducir manualmente** y, a continuación, pulse el botón .




6. Seleccione un valor para introducirlo (**Dirección IP**, por ejemplo) y, a continuación, pulse el botón . Utilice el teclado numérico del mando a distancia para introducir los números del valor. También puede introducir números utilizando los botones **▲▼**. Utilice los botones **◀▶** del mando a distancia para moverse entre campo y campo dentro de un valor. Una vez que haya terminado con un valor, pulse el botón .
7. Pulse el botón **▲** o **▼** para ir a otro valor y, a continuación, introduzca los números de dicho valor siguiendo las instrucciones del paso 6.
8. Repita los pasos 6 y 7 hasta haber introducido todos los valores.

NOTAS I

- ▶ Puede obtener los valores de red del proveedor de Internet.
9. Una vez hecho, seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón . Aparecerá la pantalla de seguridad.
 10. En la pantalla de seguridad, introduzca el código de seguridad o la contraseña de acceso de red. Introduzca directamente los números utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Introduzca letras seleccionando una letra con los botones **▲▼◀▶** y, a continuación, pulsando el botón .
 11. Una vez finalizado, seleccione **Hecho** en la parte derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón . El reproductor verifica la conexión de red y, a continuación, se conecta a la red.
 12. Una vez que el reproductor verifique la red, seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón .






WPS(PBC)

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Config.** y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón .

3. Seleccione **Configuración de red** y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Inalámbr.** en la pantalla de configuración de red y, a continuación, pulse el botón .
5. Pulse el botón **▲** del mando a distancia y, a continuación, pulse el botón **▶** para seleccionar **WPS(PBC)**.
6. Pulse el botón  del mando a distancia. Aparece el mensaje "Pulse el botón PBC".
7. Pulse el botón **WPS(PBC)** del enrutador antes de que transcurran dos minutos. El reproductor adquiere automáticamente todos los valores de configuración de red que necesita y se conecta a la red. Aparece la pantalla de estado de red. El reproductor se conecta a la red después de verificar la conexión de red.

WPS(PIN)

Antes de empezar, abra el menú de configuración del enrutador en el PC y acceda a la pantalla con el campo de entrada de PIN de WPS.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Config.** y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón .
3. Seleccione **Configuración de red** y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Inalámbr.** en la pantalla de configuración de red y, a continuación, pulse el botón . El reproductor busca y muestra una lista de redes disponibles.
5. Seleccione la red que desee y, a continuación, pulse el botón .
6. Seleccione **WPS(PIN)** y, a continuación, pulse el botón **▶**. Aparece el diálogo de PIN.
7. Introduzca el PIN en el campo de entrada de WPS PIN en la pantalla de configuración del enrutador y guarde la pantalla.

NOTAS I

- ▶ Póngase en contacto con el fabricante del enrutador para obtener instrucciones sobre la forma de acceder a las pantallas de configuración del enrutador o consulte el manual del usuario del enrutador.
- ▶ Para conexión WPS, defina el cifrado de seguridad del enrutador inalámbrico en AES. Definir el cifrado de seguridad WEP no admite conexión WPS.




Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct le permite conectar dispositivos Wi-Fi Direct al reproductor y entre sí utilizando una red "igual a igual" sin un enrutador inalámbrico.

I NOTAS I


▶ Es posible que algunos dispositivos Wi-Fi Direct no admitan la función Allshare si se han conectado a través de Wi-Fi Direct. Si este es el caso, se recomienda cambiar el método de conexión de red entre dispositivos.

▶ Las transmisiones Bluetooth pueden interferir con la señal de Wi-Fi Direct. Antes de utilizar la función Wi-Fi Direct, recomendamos encarecidamente desactivar la función Bluetooth en los dispositivos móviles activos.



1. Encienda el dispositivo Wi-Fi Direct y active su función Wi-Fi Direct.
2. En la pantalla de inicio, seleccione **Config.** y, a continuación, pulse el botón .
3. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Menu para conectarse a Wi-Fi** y, a continuación, pulse el botón . Aparecen los dispositivos Wi-Fi Direct que se pueden conectar.
5. Tiene tres formas de completar la conexión Wi-Fi:
 - A través del dispositivo Wi-Fi.
 - A través del reproductor utilizando PBC.
 - A través del reproductor utilizando PIN.A continuación se aborda cada uno de ellos.

A través del dispositivo Wi-Fi.



1. En el dispositivo Wi-Fi, siga el procedimiento en el dispositivo para conectar a otro dispositivo Wi-Fi Direct. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener instrucciones.

2. Una vez completado el procedimiento, debe ver un mensaje emergente en la pantalla del TV que indique que un dispositivo que admite Wi-Fi Direct ha solicitado conectar. Seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón .
3. Aparece el mensaje de intento de conexión seguido del mensaje de conexión realizada. Cuando se cierra, debe ver en la lista de la pantalla de Wi-Fi Direct el dispositivo como conectado.

A través del reproductor utilizando PBC.

1. Seleccione el dispositivo Wi-Fi Direct que desee conectar a este reproductor y, a continuación, pulse el botón . Aparece la ventana de PBC/PIN.
2. Seleccione **PBC** y, a continuación, pulse el botón . Aparece el diálogo de PBC.
3. Pulse el botón PBC en el dispositivo de Wi-Fi Direct antes de que transcurran 2 minutos.
4. Aparece el mensaje de intento de conexión seguido del mensaje de conexión realizada. Cuando se cierra, debe ver en la pantalla de Wi-Fi Direct el dispositivo como conectado.

A través del reproductor utilizando PIN.

1. Seleccione el dispositivo Wi-Fi Direct que desee conectar a este reproductor y, a continuación, pulse el botón . Aparece la ventana de PBC/PIN.
2. Seleccione **PIN** y, a continuación, pulse el botón . Aparece el diálogo de PIN.
3. Anote el código PIN de la ventana emergente y, a continuación, introdúzcalo en el campo apropiado del dispositivo Wi-Fi Direct que desee conectar.
4. Aparece el mensaje de intento de conexión seguido del mensaje de conexión realizada. Cuando se cierra, debe ver en la lista de la pantalla de Wi-Fi Direct el dispositivo como conectado.






I NOTAS I

- ▶ La conexión de red con cable o inalámbrica actual se desconectará cuando utilice la función Wi-Fi Direct.
- ▶ Los archivos de texto, como los archivos con la extensión .TXT o .DOC, no se mostrarán cuando utilice la función Wi-Fi Direct.


Actualización del software

Este menú de actualización de software permite actualizar el software del reproductor para mejoras de rendimiento o servicios adicionales.

- Nunca apague ni encienda manualmente el reproductor durante el proceso de actualización.


1. En la pantalla de inicio, seleccione **Config.** y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Asistencia** y, a continuación, pulse el botón .
3. Seleccione **Actualización del software** y, a continuación, pulse el botón .
4. Para descargar la actualización de software y actualizar ahora, seleccione **Actualizar ahora** y, a continuación, pulse el botón . Consulte Actualizar ahora en esta página para más detalles.
5. Para permitir que el producto descargue automáticamente la actualización del software, seleccione **Actualiz. automática** y, a continuación, pulse el botón . Consulte Actualización automática en la página 32 para más detalles.

NOTAS

- ▶ La actualización se completa cuando el reproductor se apaga y se enciende de nuevo por sí mismo.
- ▶ Samsung Electronics no será responsable legal de averías en el reproductor causadas por una conexión a Internet inestable o por negligencia del consumidor durante la actualización de software.
- ▶ Si desea cancelar la actualización mientras se descarga el software de actualización, pulse el botón .
- ▶ Cuando se esté realizando la actualización del sistema, "UPDATE" aparece en el panel frontal.

Actualizar ahora

Puede utilizar Actualizar ahora para actualizar el software a través de la conexión de red o utilizando la unidad Flash USB. A continuación se incluyen las instrucciones de red. Las instrucciones de la unidad Flash USB se incluyen en la siguiente página.

1. Seleccione **Actualizar ahora** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla Actualizar ahora.
2. El producto busca en línea la versión de software más reciente.
3. Si localiza una nueva versión, aparece la ventana emergente Solicitud de actualización.
4. Seleccione **Aceptar**. El producto actualiza el software, se apaga y se enciende automáticamente.
5. Si no selecciona **Aceptar** o **Cancelar** antes de que transcurra un minuto, el producto almacena el nuevo software de actualización. Puede actualizar el software más tarde utilizando **Actualiz. automática**.
6. Si selecciona **Cancelar**, el producto cancela la actualización.


NOTAS

- ▶ Cuando haya terminado la actualización del sistema, compruebe los detalles del software en la sección Información del producto de la pantalla Contactar con Samsung.
- ▶ No apague el reproductor durante la actualización del software. Puede provocar una avería en el reproductor.

Actualiz. automática

Puede definir la función de actualización automática de forma que el reproductor descargue la nueva actualización del software cuando esté en el modo de actualización automática.

En el modo de reproducción automática el reproductor se apaga, pero la conexión de Internet sigue activa. Esto permite que el reproductor descargue automáticamente el software de actualización cuando no se utiliza.

1. Pulse los botones ▲▼ para seleccionar **Actualiz. automática** y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Activado** o **Desactivado**. Si selecciona **Activado**, el reproductor descargará automáticamente el nuevo software de actualización cuando esté en modo de actualización automática sin alimentación. Si descarga el nuevo software de actualización, el reproductor preguntará si desea instalarlo al encender el reproductor.

NOTAS I

- ▶ Para utilizar la función de actualización en modo de actualización automática, el reproductor debe estar conectado a Internet.

< Por USB >

1. Visite www.samsung.com.
2. Haga clic **SUPPORT** en la parte superior de la página.
3. Introduzca el número de modelo del producto en el campo de búsqueda. Conforme introduce el número de modelo, aparecerá una lista desplegable de productos que coinciden con el número de modelo.
4. Haga clic con el botón principal del ratón en el número de modelo del producto en la lista desplegable.
5. En la página que aparece, desplácese y, a continuación, haga clic en **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Haga clic en **Firmware** en el centro de la página.
7. Haga clic en el botón **ZIP** de la columna de Archivo en el lado derecho de la página.
8. Haga clic en **Send** en la ventana emergente que aparece. Haga clic en **OK** en el segundo diálogo emergente que aparece para descargar y guardar el archivo de firmware en el PC.

9. Descomprima el archivo zip en su ordenador. Debe tener una carpeta con el mismo nombre que el archivo zip.
10. Copie la carpeta en una unidad flash USB.
11. Asegúrese de que no haya ningún disco en el producto e inserte la unidad flash USB en el puerto USB del producto.
12. En el menú del producto, vaya a **Config. > Asistencia > Actualización del software**.
13. Seleccione **Actualizar ahora**.
14. El producto busca el software en la unidad USB. Cuando busca el software, aparece la ventana emergente Solicitud de actualización.
15. Seleccione **Aceptar**. El producto actualiza el software, se apaga y se enciende automáticamente.

NOTAS I

- ▶ No debería haber ningún disco en el reproductor al actualizar el software utilizando la toma USB.
- ▶ Cuando haya terminado la actualización del sistema, compruebe los detalles del software en la sección Información del producto de la pantalla Contactar con Samsung.
- ▶ No apague el reproductor durante la actualización del sistema, ya que podría hacer que el reproductor no funcionara correctamente.
- ▶ Las actualizaciones de software que utilizan la toma USB deben realizarse sólo con una tarjeta de memoria flash USB.

Su reproductor de discos Blu-Ray puede reproducir contenido de discos Blu-ray/DVD/CD, dispositivos USB, PC, smartphones, tabletas y de la Web.

Para reproducir contenido del PC o de dispositivos móviles, debe conectarlos junto con este producto a la red. Para reproducir contenido del PC, debe también instalar el software de red Allshare en el PC.


NOTAS

- ▶ PC con Windows 7 y Windows 8 tienen el software Allshare (Play To) integrado.


Pantalla de Allshare Play


Para todos los medios, la pantalla principal de Allshare Play o una de sus pantallas secundarias son el medio principal para acceder y reproducir contenido guardado en una serie de dispositivos, ya estén conectados directamente o a través de la red.



Acceso a la pantalla de Allshare Play

Para acceder a la pantalla principal de reproducción de Allshare, seleccione **Videos, fotos y música** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón .

Reproducción de discos comerciales

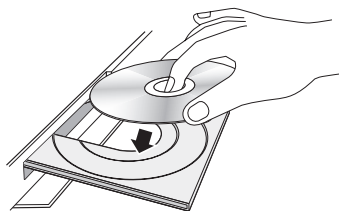1. Pulse el botón  para abrir la bandeja de disco.
2. Coloque el disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.



3. Pulse el botón  para cerrar la bandeja de disco. La reproducción se inicia automáticamente.
4. Si la reproducción no se inicia automáticamente, pulse el botón  del mando a distancia.

Reproducción de archivos en un dispositivo USB




Existen dos métodos que puede utilizar para reproducir o ver archivos multimedia de un dispositivo USB a través del reproductor.

Método 1

1. Encienda el reproductor.
2. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la parte frontal del reproductor. Aparece el mensaje emergente Nuevo dispositivo.





NOTAS



- ▶ Si no aparece este mensaje emergente, vaya al Método 2.
3. Utilice los botones   para seleccionar **Fotos**, **Videos**, **Música** o **Todo el contenido** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de Allshare Play con el contenido del dispositivo. Según la forma en que se organice el contenido, verá carpetas, archivos individuales o ambos.

Reproducción de medios


NOTAS



- ▶ Incluso aunque el reproductor muestre carpetas para todo tipo de contenido, sólo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado en el paso 2. Por ejemplo, si selecciona música, sólo podrá ver archivos de música. Puede cambiar esta selección volviendo a la pantalla All Share Play y, a continuación, yendo al paso 4 del Método 2 que se incluye a continuación.
- 4. Si es necesario, utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse el botón .
- 5. Seleccione un archivo para verlo o reproducirlo y, a continuación, pulse el botón .
- 6. Pulse el botón **RETURN** para salir de una carpeta o el botón **EXIT** para volver a la pantalla de inicio.
- 7. Vaya a las páginas 37~44 para obtener instrucciones sobre la forma de controlar la reproducción de vídeos, música e imágenes del dispositivo USB.

Método 2

1. Encienda el reproductor.
2. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la parte frontal del reproductor.
3. Seleccione **Videos, fotos y música** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Fotos, Vídeos, Música o Todo el contenido**, y, a continuación, pulse el botón .

NOTAS

- ▶ Incluso aunque el reproductor muestre carpetas para todo tipo de contenido, sólo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado en el paso 2. Por ejemplo, si selecciona música, sólo podrá ver archivos de música. Puede cambiar esta selección volviendo a la pantalla de Allshare Play y repitiendo el paso 4.
- 5. Utilice los botones ◀▶ para seleccionar el dispositivo que desee y, a continuación, pulse el botón . Según esté organizado el contenido, verá carpetas, archivos individuales o ambos.


6. Si es necesario, utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse el botón .
7. Utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar un archivo para verlo o reproducirlo y, a continuación, pulse el botón .
8. Pulse el botón **RETURN** para salir de la carpeta o el botón **EXIT** para volver a la pantalla de inicio.
9. Vaya a las páginas 37~44 para obtener instrucciones sobre la forma de controlar la reproducción de vídeos, música e imágenes del dispositivo USB.

NOTAS

- ▶ Si inserta el disco al reproducir el dispositivo USB, el modo de dispositivo cambia automáticamente a "Disco".



Reproducción de un disco con contenido grabado por el usuario

Es posible reproducir archivos multimedia grabados en discos Blu-ray, DVD o CD.

1. Coloque un disco grabado por el usuario en la bandeja de disco con la etiqueta hacia arriba y cierre la bandeja. Aparece el mensaje emergente que indica que se ha conectado un dispositivo.
2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar el tipo de contenido que desee ver o reproducir - **Fotos, Vídeos, Música o Todo el contenido** y, a continuación, pulse el botón .

NOTAS

- ▶ Incluso aunque el reproductor muestre carpetas para todo tipo de contenido, sólo mostrará los archivos del tipo de contenido seleccionado en el paso 2. Por ejemplo, si selecciona música, sólo podrá ver archivos de música. Puede cambiar esta selección volviendo a la pantalla de Allshare Play y repitiendo el paso 2.
- 3. Aparece una pantalla con el contenido del dispositivo. Según la forma en que se organice el contenido, verá carpetas, archivos individuales o ambos.

4. Si es necesario, utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse el botón .
5. Utilice los botones ◀▶▲▼ para seleccionar un archivo para verlo o reproducirlo y, a continuación, pulse el botón .
6. Pulse el botón **RETURN** una o más veces para salir de la pantalla actual, de una carpeta o para volver a la pantalla de inicio. Pulse el botón **EXIT** para volver directamente a la pantalla de inicio.
7. Vaya a las páginas 37-44 para obtener instrucciones sobre la forma de controlar la reproducción de vídeos, música e imágenes de un disco.
5. En la ficha Descarga, haga clic en Software.
6. En la lista de software, haga clic en el botón EXE en el lado derecho de la línea de software Allshare.
7. En la ventana emergente que aparece haga clic en Enviar.
8. En la ventana emergente que aparece haga clic en Guardar archivo.
9. Busque el archivo de instalación de Allshare en el disco y haga doble clic en el mismo.
10. En la ventana emergente que aparece, haga clic en Ejecutar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Descargue el manual de instalación/instrucciones del software Allshare en la misma ficha Software haciendo clic en el símbolo del archivo PDF correspondiente en la columna Archivo de la derecha. El archivo, en formato PDF, se descargará y se abrirá. Puede ver y/o guardar el archivo.

Uso de la función de red Allshare

El software Allshare le permite reproducir fotos, vídeos o música de su PC o de productos compatibles con Allshare a través del reproductor utilizando una conexión de red inalámbrica.


Para descargar el software de Allshare

Si el PC tiene Windows 7 o 8, debe instalar el software Allshare en el PC para utilizar la función Allshare. Puede descargar el software Allshare y obtener instrucciones detalladas sobre la utilización del software Allshare en el sitio web de Samsung.com.

1. Vaya a www.samsung.com.
2. Haga clic en Atención Al Cliente en la parte superior de la página.
3. En la página de Atención al cliente, introduzca el nombre del modelo del reproductor en el campo de número de modelo y, a continuación, pulse el botón .
4. En la página que aparece, haga clic en Ver todas las descargas en el lado izquierdo de la pantalla debajo de Descargas. Aparece la ficha Descarga.


Reproducción de medios

Reproducción de contenido del PC o del dispositivo Allshare a través del reproductor de discos Blu-ray

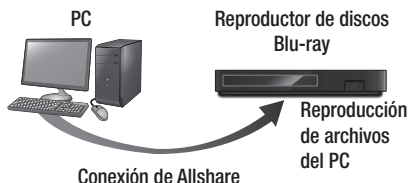

1. Conecte el reproductor de discos Blu-ray, su PC o el dispositivo compatible con Allshare a la misma red inalámbrica.
2. Siga las indicaciones del manual de instrucciones/instalación del software de Allshare para configurar los dispositivos y archivos para reproducirlos o verlos.
3. Seleccione **Videos, fotos y música** en la pantalla de inicio del reproductor y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla Allshare Play.
4. Seleccione el tipo de contenido que desea reproducir: **Fotos, Videos, Música o Todo el contenido** y, a continuación, pulse el botón .
5. En la pantalla siguiente, seleccione **Allshare** y, a continuación, pulse el botón .
6. En la lista de dispositivos conectados de Allshare que aparece, seleccione el PC u otro dispositivo compatible con Allshare y, a continuación, pulse el botón . Aparece una pantalla con los archivos disponibles.
7. Seleccione el archivo que desee ver o reproducir y, a continuación, pulse el botón .

Control de reproducción de contenido del PC con su Smartphone

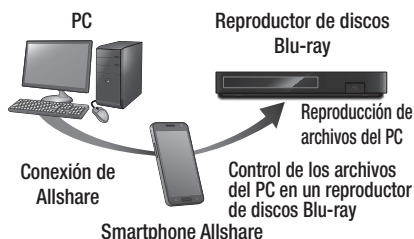

(Sólo disponible con teléfonos Samsung que admitan la funcionalidad Allshare.)

1. Conecte el reproductor de discos Blu-ray, su PC y el teléfono móvil compatible con Allshare a la misma red inalámbrica.
2. Siga las indicaciones del manual de instrucciones/instalación del software de Allshare para configurar los dispositivos y archivos para reproducirlos o verlos.
3. En el ordenador, utilizando el software de Allshare, confirme que el teléfono esté conectado.
4. En el teléfono, seleccione el archivo que desee ver o reproducir y, a continuación, seleccione el reproductor Blu-ray como el dispositivo de reproducción.
5. En el teléfono, se inicia la reproducción.

Control de reproducción de vídeo

Puede controlar la reproducción del contenido de vídeo de un disco Blu-ray/DVD, dispositivo USB, dispositivo móvil o PC. Según el disco o el contenido, es posible que no estén disponibles algunas de las funciones descritas en este manual.

Botones del mando a distancia utilizados para reproducción de vídeo



Botones relacionados con la reproducción

El reproductor no reproduce sonido en modo de búsqueda, lento o paso.

- Para volver a la reproducción a velocidad normal, pulse el botón

Botón	inicia la reproducción.
Botón	detiene la reproducción.
Botón	hace una pausa en la reproducción.
Reproducción a cámara rápida	Durante la reproducción, pulse el botón o . Cada vez que pulse el botón o , cambiará la velocidad de reproducción.
Reproducción a cámara lenta	En modo de pausa, pulse el botón . Cada vez que pulse el botón , cambiará la velocidad de reproducción.
Reproducción por fotogramas	En modo de pausa, pulse el botón . Cada vez que pulse el botón , aparece un nuevo fotograma.
Salto en reproducción	Durante la reproducción, pulse el botón o . Cada vez que pulse el botón o , el disco va al capítulo o al archivo anterior o siguiente.

Uso del menú de disco, menú de título, menú emergente y lista de títulos










Botón DISC MENU	Durante la reproducción, pulse este botón para ver el menú del disco.
Botón TITLE MENU	Durante la reproducción, pulse este botón para ver el menú del título. <ul style="list-style-type: none"> • Si el disco tiene una lista de reproducción, pulse el botón Ver para ir a la Lista de reproducción.
Botón POPUP MENU	Durante la reproducción, pulse este botón para ver el menú emergente.

Utilización del menú de Herramientas

Durante la reproducción o el modo de pausa, pulse el botón **TOOLS**.

Repr. desde el inicio	Se selecciona para volver al principio de la película y, a continuación se pulsa el botón
3D	Utilice el menú 3D para seleccionar la opción Lado a lado (De arriba a abajo) si el contenido 3D que se esté reproduciendo no aparece correctamente en modo 3D. <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el menú 3D solo para contenido 3D. Si se aplica a contenido 2D, es posible que no se muestre correctamente.
Nota pelíc.	Nota pelíc. proporciona información como el director, el reparto, una sinopsis, etc. I NOTAS I ► Esta función está disponible si el disco incluye información de Nota pelíc. y está conectado a una red.
Buscar escena	Puede utilizar la función Buscar escena durante la reproducción para ver o iniciar una película a partir de la escena que elija.

Reproducción de medios

<p>Buscar escena</p>	<p>NOTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si se daña la información del índice o el archivo no admite la indexación, no podrá utilizar la función Buscar escena. ▶ Si está utilizando la función Allshare después de conectar a un ordenador a través de la red, es posible que no se admita la función Buscar escena.
<p>Buscar títulos</p>	<p>Si hay más de una película en el disco o en el dispositivo, se selecciona para iniciar un título diferente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Buscar títulos y, a continuación, pulse el botón . 2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar un título y, a continuación, pulse el botón .
<p>Búsqueda capit.</p>	<p>Se selecciona para reproducir el capítulo que elija.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Búsqueda capit. y, a continuación, pulse el botón . 2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar un capítulo y, a continuación, pulse el botón .
<p>Barra horas de búsqueda</p>	<p>Se selecciona para reproducir la película desde el punto temporal seleccionado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Barra horas de búsqueda y, a continuación, pulse el botón . 2. Utilizando los botones numéricos, introduzca el punto temporal al que va a ir y, a continuación, pulse el botón . <p>NOTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ También puede utilizar los botones ◀▶ para avanzar o retroceder en la película. <p>La película avanza o retrocede un minuto cada vez que pulse los botones ◀▶.</p>
<p>Modo de repetición</p>	<p>Se selecciona para repetir un título, un capítulo o una sección específica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desactivado: se selecciona para volver a reproducción normal. - Título: se elige para repetir un título seleccionado. - Capítulo: se elige para repetir un capítulo específico. - Repetir A-B: se elige para repetir una sección específica. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse los botones ▲▼ hasta seleccionar Repetir A-B y, a continuación, pulse el botón . 2. Pulse el botón  en el punto en el que desea iniciar la repetición de la reproducción (A). Deje que se reproduzca la película. 3. Pulse el botón  en el punto donde quiere que termine (B) la reproducción repetida. <p>NOTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Debe definir el punto (B) al menos 5 segundos de reproducción después del punto (A).
<p>Modo imagen</p>	<p>Se selecciona para definir el modo de imagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinámico: aumenta la nitidez y el brillo. - Estándar: elija este ajuste para la mayoría de aplicaciones de visualización. - Película: este es el mejor ajuste para ver películas. - Usuario: permite ajustar la función de la nitidez y de la reducción de ruido respectivamente. <p>NOTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cuando utilice la función BD Wise, este menú no aparecerá.
<p>Audio</p>	<p>Se selecciona para definir el idioma de audio deseado.</p>


Subtítulos	Se selecciona para establecer el idioma de subtítulos deseado. - También puede utilizar esta función pulsando el botón SUBTITLE del mando a distancia.
Config. subtítulos	Se selecciona para establecer las opciones de subtítulos deseadas.
Ángulo	Se selecciona para ver una escena desde otro ángulo. La opción Ángulo muestra el número de ángulos que se puede ver. Cuando un disco Blu-ray/DVD contiene múltiples ángulos de una escena concreta, puede cambiar el ángulo.
Vídeo [BONUSVIEW]	Se selecciona para establecer la opción de Bonusview deseada.
Audio [BONUSVIEW]	
Pantalla completa	Se selecciona para establecer el tamaño de la imagen de vídeo. Elija Original, Modo 1 (mas grande) o Modo 2 (el más grande) .
Información	Se selecciona para ver la información del archivo de vídeo.

I NOTAS I

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Herramientas tenga un aspecto diferente o no aparezca.
- ▶ Los archivos de vídeo con velocidades de bits altas de 20 Mbps o más fuerzan las capacidades del reproductor y pueden detener la reproducción.

Utilización de los menús Ver y Opciones

Uso del menú Ver


En la pantalla de reproducción de archivos de vídeo, utilice los botones **▲▼◀▶** para seleccionar **Ver** y a continuación pulse el botón .

Título	Muestra todos los archivos de vídeo del medio o del dispositivo de almacenamiento por título.
Fecha	Muestra todas las carpetas que tienen vídeo por fecha. Si selecciona una carpeta y, a continuación, pulsa el botón  , aparecen todos los vídeos de la carpeta por fecha.
Carpeta	Muestra todas las carpetas del medio o del dispositivo de almacenamiento.
Lis. rep.	Muestra las listas de reproducción disponibles.
Lista de Título	Muestra todos los archivos de vídeo del medio o del dispositivo de almacenamiento por título. Alternar a título.

I NOTAS I

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Ver tenga un aspecto diferente o no aparezca.

Uso del menú Opciones

En la pantalla de reproducción de archivos, utilice los botones **▲▼◀▶** para seleccionar **Opciones** y a continuación pulse el botón .

Reprod. selec.	Reprod. selec. permite crear una lista de reproducción seleccionando archivos específicos para reproducirlos. Funciona prácticamente igual para todos los medios. Consulte Creación de una lista de reproducción en un CD de audio en las páginas 41~42.
Enviar	Se selecciona para cargar los archivos seleccionados en aplicaciones (Picasa, Facebook etc.) o en un dispositivo. Para utilizar esta función, tiene que crear una cuenta en el sitio en línea e iniciar sesión utilizando la función Iniciar.
Borrar	Se selecciona para borrar un archivo del dispositivo.

I NOTAS I

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Opciones tenga un aspecto diferente o no aparezca.


Reproducción de medios

Control de reproducción de música

Puede controlar la reproducción del contenido de música de un DVD, CD, USB, dispositivo móvil o PC.

Según el disco o el contenido, es posible que no estén disponibles algunas de las funciones descritas en este manual.

Botones del mando a distancia utilizados para reproducción de música

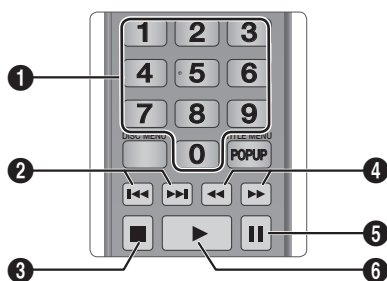

1	Botones NUMÉRICOS : Si aparecen las pistas numeradas, pulse el número de una pista. Se reproduce la pista seleccionada.
2	◀▶ Botón: va a la pista siguiente.
3	⏏ Botón: detiene una pista.
4	Reproducción rápida (sólo CD de audio (CD-DA)) Durante la reproducción, pulse el botón ◀▶ o ▶▶. Cada vez que pulse el botón ◀▶ o ▶▶, la velocidad de grabación cambiará.
5	⏏ Botón: hace una pausa en la pista.
6	▶ Botón: reproduce la pista actualmente seleccionada.

Utilización de los menús Ver y Opciones

Uso del menú Ver

En la pantalla de reproducción de archivos de música, utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar Ver y a continuación pulse el botón

Pistas	Muestra todas las pistas de música del medio o del dispositivo de almacenamiento.
Álbum	Muestra toda la música del medio o del dispositivo de almacenamiento por álbum.
Artista	Muestra todos los archivos de música del medio o del dispositivo de almacenamiento por artista.
Género	Muestra toda la música del medio o del dispositivo de almacenamiento por género.
Carpeta	Muestra todas las carpetas del medio o del dispositivo de almacenamiento.

NOTAS I

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Ver tenga un aspecto diferente o no aparezca.

Uso del menú Opciones

En la pantalla de reproducción de archivos de música, utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar **Opciones** y a continuación pulse el botón

Reprod. selec.	Reprod. selec. permite crear una lista de reproducción seleccionando archivos específicos para reproducirlos. Funciona prácticamente igual para todos los medios. Consulte Creación de una lista de reproducción en un CD de audio en las páginas 41~42.
Enviar	Se selecciona para enviar los archivos seleccionados a otros dispositivos.




Copiando	La función de copia convierte el audio de CD en formato mp3 y guarda los archivos convertidos en un dispositivo USB o un teléfono móvil conectado al reproductor. Consulte Copia en la página 42.
Información	se selecciona para ver la información (contenido).
Codificación	Se selecciona para administrar las opciones de codificación de texto.
Borrar	Se selecciona para borrar un archivo del dispositivo.


NOTAS |

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Opciones tenga un aspecto diferente o no aparezca.

Repetición de pistas de un CD de audio




Puede definir que el producto repita las pistas de un CD de audio (CD-DA/MP3).

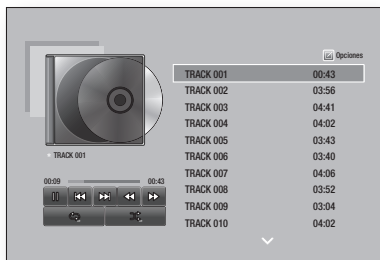1. En la pantalla de reproducción, utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar  en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar el modo de repetición que desee **Desactivado**, **Una canc.** o **Todos** y, a continuación, pulse el botón .








Repetición aleatoria de pistas de un CD de audio

Puede definir que el producto reproduzca las pistas de un CD de audio (CD-DA/MP3).

1. En la pantalla de reproducción, utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar  en la esquina inferior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Utilice ▲▼ para definir el modo Aleatorio en **Activado** o **Desactivado**, y a continuación, pulse el botón .

Creación de una lista de reproducción de un CD de audio

1. Con la pantalla de reproducción abierta, seleccione el botón **Opciones** y, a continuación, pulse el botón . Aparece el menú Opciones.
2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar **Reprod. selec.** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de reproducción de selección.
3. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar una pista y, a continuación, pulse el botón . Aparece una marca a la izquierda de la pista.
4. Repita el paso 3 para seleccionar y marcar pistas adicionales.
5. Para eliminar una pista de la lista, vaya a la pista y, a continuación, pulse de nuevo el botón . Se borra la marca de la pista.
6. Una vez hecho, pulse el botón ▲▼ para seleccionar **Reproducir** y, a continuación, pulse el botón . Vuelve a aparecer la pantalla de reproducción de música sólo con las pistas marcadas. Las pistas seleccionadas se reproducen automáticamente.







NOTAS |

- ▶ Puede crear una lista de reproducción de hasta 99 pistas en un CD de audio (CD-DA).
- ▶ Si ha creado una lista de reproducción, **Reprod. selec.** se sustituye por **Edit. lista rep** en el menú Opciones.
- ▶ En la pantalla de reproducción de selección, también puede elegir **Seleccionar todos**, **Borrar todo** y **Cancelar**.




Reproducción de medios

- Utilice **Seleccionar todos** para seleccionar todas las pistas. Con esto se cancelan las selecciones individuales de pistas. Cuando pulse el botón **RETURN** del mando a distancia o seleccione el botón **Reproducir** y, a continuación, pulse el botón . Todas las pistas aparecen en la pantalla de reproducción de música y el producto empieza a reproducir todas las pistas desde la Pista 001.
- Utilice **Borrar todo** para cancelar la selección de todas las pistas seleccionadas de una vez. A continuación, seleccione pistas individuales o utilice **Seleccionar todos** para seleccionar todas las pistas y, a continuación, pulse el botón **RETURN** del mando a distancia. Si no utiliza **Seleccionar todos** o selecciona pistas individuales, la lista de reproducción no cambiará.
- **Cancelar** cancela los cambios realizados en la pantalla de reproducción de selección. Cuando vuelva a la pantalla de reproducción, la lista de reproducción no cambiará.

Copia


1. Inserte un dispositivo USB en la toma USB del frontal del producto.
2. Con la pantalla de reproducción abierta, seleccione el botón **Opciones** y, a continuación, pulse el botón . Aparece el menú Opciones.
3. Utilice los botones **▲▼** para seleccionar **Copiando** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de copia.
4. Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una pista y, a continuación, pulse el botón . Aparece una marca a la izquierda de la pista.
5. Repita el paso 4 para seleccionar y marcar pistas adicionales.
6. Para eliminar una pista de la lista, vaya a la pista y, a continuación, pulse de nuevo el botón . La marca desaparece de la pista.
7. Una vez hecho, seleccione el botón **Cop** utilizando los botones **▲▼** y, a continuación, pulse el botón . Aparece el diálogo de copia.
8. Pulse los botones **▲▼** hasta seleccionar el dispositivo para almacenar los archivos copiados y, a continuación, pulse el botón .

NOTAS I

- ▶ No desconecte el dispositivo mientras se encuentra en curso la copia.
9. Si desea cancelar la copia de la pista, pulse el botón  y, a continuación, seleccione **Sí**. Seleccione **No** para continuar copiando.
 10. Una vez que se finalice la copia, aparece el mensaje "Copia correcta.". Pulse el botón .
 11. Pulse el botón **RETURN** o seleccione **Cancelar** y, a continuación, pulse el botón  para volver a la pantalla de reproducción.

NOTAS I

- ▶ Esta función no está disponible con CD de audio DTS.
- ▶ Es posible que esta función no se admita en algunos discos.
- ▶ La copia codifica la música en formato .mp3 a 192 kbps.
- ▶ En la pantalla de copia, también puede elegir **Seleccionar todos** y **Borrar todo**.

- Utilice **Seleccionar todos** para seleccionar todas las pistas y pulse el botón . Con esto se cancelan las selecciones individuales de pistas.
- Utilice **Borrar todo** para cancelar la selección de todas las pistas seleccionadas de una vez.

Reproducción de contenido fotográfico

Puede reproducir contenido fotográfico de un DVD, USB, dispositivo móvil o PC.

Utilización del menú de Herramientas

Durante la reproducción, pulse el botón **TOOLS**. Aparece una serie de iconos en la parte inferior de la pantalla. Los iconos, que se muestra de izquierda a derecha de la pantalla, se muestran en el mismo orden, de arriba a abajo en la tabla que se incluye a continuación.

Anterior	Se selecciona para ir a la imagen anterior.
Siguiente	Se selecciona para ir a la imagen siguiente.
Iniciar visionado automático / Detener presentación	Se selecciona para reproducir/hacer una pausa en la presentación.


Config. de la presentación	Permite seleccionar los ajustes de presentación.
Zoom	Se selecciona para ampliar la imagen actual. (Se amplía hasta 4 veces.)
Girar	Se selecciona para girar la imagen. (Esto hará girar la imagen a la derecha o a la izquierda.)
Música de fondo	Se selecciona para escuchar música mientras se ve una presentación.
Config.	Seleccione el modo de imagen, Dinámico, Estándar, Película o Usuario o vea información sobre la imagen actual.

NOTAS I

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Herramientas tenga un aspecto diferente o no aparezca.
- ▶ Para activar la función de música de fondo, el archivo de foto debe estar en el mismo medio de almacenamiento que el archivo de música.
No obstante, la calidad del sonido puede verse afectada por la velocidad de bits del archivo MP3, el tamaño de la foto y el método de codificación.
- ▶ No es posible ampliar subtítulos y gráficos de PG en modo de pantalla completa.

Utilización de los menús Ver y Opciones

Uso del menú Ver


En una pantalla de archivo que contenga archivos de foto, seleccione **Ver** y pulse el botón .

Título	Muestra todos los archivos de fotos del medio o del dispositivo de almacenamiento por título.
Fecha	Agrupar todos los archivos de fotos del medio o del dispositivo de almacenamiento por fecha. Haga clic en un grupo para ver las fotos de dicho grupo.
Carpeta	Muestra todas las carpetas del medio o del dispositivo de almacenamiento.

NOTAS I

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Ver tenga un aspecto diferente o no aparezca.

Uso del menú Opciones

En una pantalla de archivo que contenga archivos de foto, seleccione **Opciones** y pulse el botón .







Secuencia	Inicia la presentación. Muestra todos los archivos de la carpeta actual uno tras otro. Si desea crear una presentación con un grupo de fotos seleccionado, consulte Reprod. selec. a continuación.
Reprod. selec.	Permite crear una lista de reproducción seleccionando fotos específicas para verlas. Funciona prácticamente igual para todos los medios. Consulte Creación de una lista de reproducción en un CD de audio en las páginas 41 ~42.
Enviar	Se selecciona para subir los archivos seleccionados a un sitio en línea (Picasa, Facebook etc) o a un dispositivo. Para utilizar esta función, tiene que crear una cuenta en el sitio en línea e iniciar sesión utilizando la función Iniciar . Consulte Utilización de la función Enviar en la página 44.
Borrar	Se selecciona para borrar un archivo del dispositivo.

NOTAS I

- ▶ Según el disco o del dispositivo de almacenamiento, es posible que el menú Opciones tenga un aspecto diferente o no aparezca.

Utilización de la función Enviar

Puede subir los archivos a un sitio en línea (Picasa, Facebook etc) o a un dispositivo.

1. Con la pantalla de reproducción abierta, seleccione el botón **Opciones** y, a continuación, pulse el botón . Aparece el menú Opciones.
2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar **Enviar** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de selección.
3. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar una imagen y, a continuación, pulse el botón . Aparece una marca a la izquierda de la imagen.
4. Repita el paso 3 para seleccionar y marcar imágenes adicionales.
5. Para eliminar una imagen de la lista, vaya a la imagen y, a continuación, pulse de nuevo el botón . Se borra la marca de la imagen.
6. Una vez hecho, pulse el botón ▲▼ para seleccionar **Enviar** y, a continuación, pulse el botón . La ventana emergente de Enviar aparece con la lista de los sitios en línea (Picasa, Facebook, etc.) o los dispositivos a los que puede enviar las fotos.
7. Seleccione un destino y, a continuación, pulse el botón .
8. Si está enviando las fotos a un sitio en línea, se inicia el sitio. Inicie sesión y siga las directrices de la pantalla.

| NOTAS |

- Para enviar fotos a un sitio en línea debe tener una cuenta en dicho sitio.

Servicios de red

Puede disfrutar de diversos servicios de red como transmisión de vídeo o aplicaciones en línea conectando el reproductor a la red.





Para utilizar los servicios de red, primero debe:



1. Conectar el reproductor a la red. (Consulte la páginas 18.)
2. Configurar los ajustes de red. (Consulte de la página 27~30.)

Inicio de sesión en la cuenta de Samsung




Antes de acceder a Películas y programas de TV o Apps, sugerimos que inicie sesión en la cuenta de Samsung.

Para iniciar sesión en la cuenta de Samsung, siga estos pasos:

1. En la pantalla de inicio que aparece, pulse el botón **ROJO (A)**. Aparece la pantalla de inicio de sesión.
2. Seleccione el campo de correo electrónico y, a continuación, pulse el botón . Aparece el teclado emergente.
3. Utilizando el teclado, introduzca la dirección de correo electrónico. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón . Vuelve a aparecer la pantalla de inicio de sesión.
4. Seleccione el campo de contraseña y, a continuación, pulse el botón . Aparece el teclado emergente.
5. Utilizando el teclado, introduzca la contraseña. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón . Vuelve a aparecer la pantalla de inicio de sesión.







6. Para facilitar el proceso de inicio de sesión la próxima vez, seleccione **Iniciar sesión automático**, y, a continuación, pulse el botón .
7. Seleccione **Iniciar** y, a continuación, pulse el botón . El producto inicia sesión en su cuenta. La dirección de correo electrónico de la cuenta aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

NOTAS



- ▶ Si ha seleccionado **Iniciar sesión automático**, la próxima vez que inicie sesión, el producto introducirá automáticamente su dirección de correo electrónico y la contraseña. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar **Iniciar**.
- ▶ Si su dirección de correo electrónico y la contraseña no aparecen cuando aparece la pantalla de inicio de sesión, seleccione el botón de flecha hacia abajo situada al lado del campo de correo electrónico y, a continuación, pulse el botón . Aparecerá una lista desplegable con todas las cuentas registradas. Seleccione su cuenta y, a continuación, pulse el botón . El reproductor rellenará los campos de correo electrónico y contraseña.
- ▶ Si pulsa el botón **ROJO (A)** después de haber iniciado sesión, aparecerá la ventana emergente Mi cuenta. En la ventana emergente, puede seleccionar **Cerrar**, **Cambiar información de cuenta**, **Vincular cuentas de serv.**, **Eliminar cuentas del dispositivo** y **Desactivar cuenta**.
- ▶ Para alquilar películas y adquirir aplicaciones de pago, debe tener registrada una tarjeta de crédito en su cuenta. Si no ha registrado ninguna tarjeta de crédito, seleccione **Cambiar información de cuenta**. En la página Cambiar información de cuenta, seleccione **Registrar tarjeta**, pulse el botón  y, a continuación, siga las directrices de la pantalla.

Antes de utilizar películas y programas de TV o aplicaciones

Si no ha configurado Smart Hub, cuando utilice por primera vez películas y programas de TV o aplicaciones, el reproductor le pedirá que realice el procedimiento de configuración de Smart Hub.


1. En la pantalla de inicio, seleccione **Películas y programas de televisión** o **Apps** y, a continuación, pulse el botón . Si ha seleccionado **Apps**, vaya al paso 4.
2. Si ha seleccionado **Películas y programas de televisión**, aparece la ventana emergente de Smart Hub preguntando si desea configurar Smart Hub. Seleccione **Sí** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de bienvenida.
3. Seleccione **Empezar** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla de términos y condiciones y de política de privacidad de Smart Hub.
4. En la pantalla de términos y condiciones y de política de privacidad de Smart Hub debe revisar y aceptar los términos y condiciones y la política de privacidad de Smart Hub para utilizar Smart Hub.
5. Desplácese hacia abajo y, a continuación, haga clic en los botones **Ver detalles** para revisar los documentos completos.
6. Cuando haya terminado de leerlos, desplácese hacia arriba al primer campo de entrada y pulse el botón  para aceptar los términos y condiciones y dar su conformidad a la política de privacidad.
7. Pulse dos veces el botón  para ir a la pantalla de Avisos de privacidad suplementarios.
8. Haga clic en el botón **Ver detalles** para ver el aviso completo.
9. Cuando haya terminado de leer, desplácese al primer campo de entrada y, a continuación, pulse el botón .



NOTAS

- ▶ No es necesario que dé su consentimiento al Aviso de privacidad suplementario, pero si no lo hace es posible que no pueda disponer de una o más prestaciones o funcionalidades de Smart TV.
10. Pulse el botón  dos veces. Aparece la pantalla de configuración finalizada. Pulse el botón .

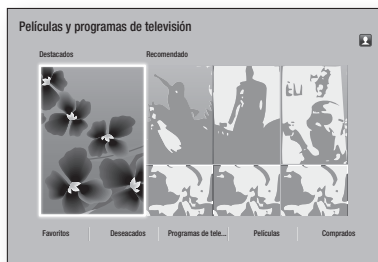

Utilización de películas y programas de TV






Puede descargar o transmitir películas y programas de TV gratuitos o de pago y verlos en el TV.













1. En la pantalla de inicio, seleccione **Películas y programas de televisión** y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione uno de las películas destacadas o recomendadas y, a continuación, pulse el botón . Aparece la página de dicha película.

O

Utilice el botón  para ir a la parte inferior de la pantalla. Seleccione **Favoritos**, **Deseacados**, **Programas de tele**, **Películas** o **Comprados** y, a continuación, pulse el botón .

En la página que aparece, utilice los botones     para seleccionar un programa o una película y, a continuación, pulse el botón .

En la pantalla Películas y programas de televisión, también puede seleccionar **Novedades**, **Más populares** o **Géneros** para ver más programas o películas disponibles. En la pantalla de géneros, utilice los botones     para seleccionar Género y, a continuación, pulse el botón .

Para hacer una selección en una página que muestre las películas y programas de TV, utilice los botones     y, a continuación, pulse el botón .

- Para ver una selección, seleccione **Ver ahora** y, a continuación, pulse el botón . Aparece una pantalla de selección con los diferentes puntos en los que puede alquilar la película junto con los precios.
- Seleccione una ubicación y, a continuación, pulse el botón . Siga las directrices de la pantalla para empezar a ver la película.


NOTAS

- Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, aparecerá la pantalla de inicio de sesión después del paso 3 y tendrá que iniciar sesión.
- Si no tiene una tarjeta de crédito asociada a su cuenta de Samsung, después de iniciar sesión, aparecerá la pantalla Registrar tarjeta. Siga las directrices que aparecen en pantalla. Debe tener una tarjeta de crédito registrada en su cuenta para alquilar películas y adquirir aplicaciones de pago.

Utilización de Apps

Puede descargar las aplicaciones desde Internet y acceder a diversas aplicaciones gratuitas o de pago y verlas en el TV. Para acceder a algunas aplicaciones, debe tener una cuenta de Samsung.

Visión general de la pantalla de Apps

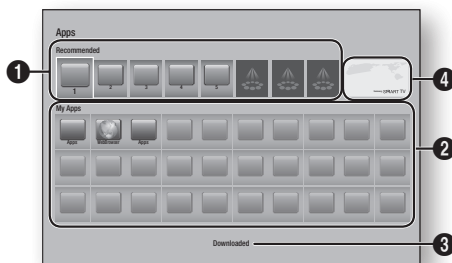

1	Recommended: Muestra el contenido recomendado gestionado por Samsung.
2	My Apps: Muestra la galería personal de las aplicaciones modificables en la pantalla de descargas.

3	Downloaded: Seleccione Descargadas para acceder a la pantalla de todas las descargas donde puede añadir, modificar y borrar aplicaciones y ver todas las aplicaciones descargadas.
4	Aplicaciones destacadas: Utilice los botones ▲▼◀▶ para resaltar la aplicación destacada que aparece y a continuación pulse el botón . Aparece información sobre la aplicación destacada.

Descarga de aplicaciones









Puede descargar aplicaciones gratuitas o de pago a través de Samsung Apps.

- En la pantalla Apps, seleccione **Samsung Apps** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla Samsung Apps.
- A lo largo de la parte superior de la pantalla, en **Novedades**, verá una serie de nuevas aplicaciones. utilice los botones ◀▶ para desplazarse por la lista de izquierda a derecha y seleccionar una aplicación. Pulse el botón para ver más información sobre la aplicación. Si la aplicación es gratuita, seleccione **Descargar** y, a continuación pulse el botón para descargarla. Si es una aplicación de pago, seleccione **Comp.**, pulse el botón y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.

NOTAS

- Para comprar una aplicación, debe haber iniciado sesión en su cuenta de Samsung y tener registrada una tarjeta de crédito en su cuenta. Pulse el botón **ROJO (A)** del mando a distancia para iniciar sesión.
- Si no ha registrado ninguna tarjeta, tras iniciar sesión, pulse de nuevo el botón **ROJO (A)** y, a continuación, seleccione **Cambiar información de cuenta** en la ventana que aparece. En la página Cambiar información de cuenta, seleccione **Registrar tarjeta**, pulse el botón y, a continuación, siga las directrices de la pantalla.
- También puede acceder a aplicaciones y descargarlas de las categorías que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Para obtener instrucciones, consulte el paso 4.


Servicios de red

- Una vez descargada la aplicación, seleccione **Ejecutar** y, a continuación pulse el botón  para ejecutar la aplicación. Para ejecutar la aplicación más tarde, pulse el botón **RETURN**. En cualquier caso, el icono de la aplicación aparecerá en la pantalla Apps.
- Para ver aplicaciones adicionales, utilice los botones   para ir a la lista de categorías de la parte izquierda de la pantalla.
- Utilice los botones  para seleccionar una categoría. Cada vez que resalte otra categoría, aparece en la parte derecha una serie de aplicaciones diferente.
- Utilice el botón  para ir a las aplicaciones y los botones   para ir de una aplicación a otra.
- Para ver más información sobre una aplicación, selecciónela y, a continuación, pulse el botón .
- Para descargar la aplicación, siga las directrices de los pasos 2 y 3.

Inicio de una aplicación

- Seleccione **Apps** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón .
- En la pantalla Apps, utilice los botones   para seleccionar una aplicación y, a continuación, pulse el botón . Se inicia la aplicación.

Utilización de la pantalla de descargas

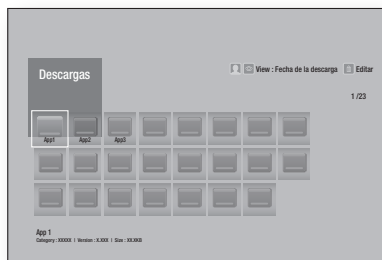








La pantalla de descargas incluye todas las aplicaciones descargadas y le permite:

- Ordenar las aplicaciones en la pantalla de las descargas por **Fecha de la descarga**, **Abiertas últimamente** y **Título**.
- Aplicar un número de funciones del menú de edición a las aplicaciones de la sección Mis Apps incluida la actualización de aplicaciones, el traslado de aplicaciones a una carpeta, la eliminación de aplicaciones de Mis Apps y el bloqueo de aplicaciones.
- Inicia las aplicaciones.

Ordenación de aplicaciones




Para ordenar las aplicaciones en la pantalla de descargas, siga estos pasos:

- En la pantalla de inicio, seleccione **Apps** y, a continuación, pulse el botón .
- En la pantalla Apps, utilice el botón  para ir al acceso directo de Descargas en la parte inferior de la página y, a continuación, pulse el botón .
- En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones   para ir a **Ver** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
- En la lista desplegable que aparece, seleccione **Fecha de la descarga**, **Abiertas últimamente**, o **Título** y, a continuación, pulse el botón . Las aplicaciones de la pantalla de las descargas se ordenan según el criterio seleccionado.

Uso de las funciones del menú Editar

Bloq./Desbloquear

Utilizando la función de bloqueo/desbloqueo y el PIN de seguridad, puede bloquear aplicaciones de forma que no se puedan iniciar en la pantalla Apps o en la pantalla de las descargas. El PIN predeterminado es 0000.

- En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones   para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .

2. Seleccione **Bloq./Desbloquear** y, a continuación, pulse el botón
3. Cuando aparezca Bloquear servicio, introduzca el PIN utilizando los botones numéricos del mando a distancia.
4. Para bloquear una aplicación, seleccione la aplicación y, a continuación, pulse el botón . Aparece un candado en la aplicación. Repítalo para bloquear otras aplicaciones individuales.
5. Para desbloquear una aplicación bloqueada, seleccione la aplicación y, a continuación, pulse el botón .
6. Para bloquear todas las aplicaciones de una vez, utilice los botones para seleccionar el botón **Bloq. todo** y, a continuación, pulse el botón .
7. Para bloquear todas las aplicaciones de una vez, utilice los botones para seleccionar el botón **Desbloq. todo** y, a continuación, pulse el botón .
8. Pulse el botón **RETURN** para volver a la pantalla anterior. Las aplicaciones bloqueadas mostrarán un candado en el lado superior derecho.

Editar Mis Apps

Editar Mis Apps permite añadir aplicaciones y borrar aplicaciones en Mis Apps. También permite cambiar la posición de la aplicación en Mis Apps.

Añadir una aplicación en Mis Apps

1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Editar Mis Apps** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla Editar Mis Apps.
3. Seleccione una aplicación a todo color en la fila superior de las aplicaciones y, a continuación, pulse el botón . El icono a todo color de la aplicación aparece en el área de Mis Apps debajo y el icono de la aplicación de la fila superior aparece atenuado en gris.

4. Cuando vuelva a la pantalla Apps, la aplicación aparecerá en el área Mis Apps.

Borrar una aplicación de Mis Apps

1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Editar Mis Apps** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla Editar Mis Apps.
3. Seleccione la aplicación que desee borrar de Mis Apps, pulse el botón y, a continuación, pulse el botón en la dirección de la X. Aparece la ventana Eliminar de Mis Apps.
4. Seleccione **Sí** y, a continuación, pulse el botón .
5. Cuando vuelva a la pantalla Apps, la aplicación se habrá eliminado del área Mis Apps.

Trasladar una aplicación de Mis Apps







1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Editar Mis Apps**, y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla Editar Mis Apps.
3. Seleccione la aplicación que desee mover en Mis Apps, pulse el botón y, a continuación, pulse los botones para mover el icono de la aplicación en la 'dirección de una de las flechas (<, >, ^, etc.) que aparece alrededor del icono de la aplicación. El icono de la aplicación se mueve en la dirección elegida.
4. Una vez que haya colocado el icono de la aplicación en el lugar deseado, pulse el botón .
5. Cuando vuelva a la pantalla Apps, la aplicación se colocará en la ubicación seleccionada.

NOTAS

- ▶ Las aplicaciones atenuadas en gris ya están en Mis Apps.





Crear carpeta

Crear carpeta permite crear una carpeta en la pantalla Descargas en la que puede colocar aplicaciones.







1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones **▲▶** para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Crear carpeta** y pulse el botón . Aparece la ventana (Asignar nombre de carpeta).
3. Pulse el botón . Aparece el teclado.
4. Seleccione el botón **Borrar** del lado derecho y, a continuación, pulse el botón  para eliminar la **Carpeta 1** del campo de entrada. A continuación, con el teclado, introduzca el nombre que desee asignar a la carpeta.
5. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón . Vuelve a aparecer una ventana emergente.
6. Seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la nueva carpeta en la lista de aplicaciones del lado izquierdo de la pantalla.

Mover a carpeta

Mover a carpeta permite trasladar aplicaciones a la carpeta que desee.








1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones **▲▶** para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Mover a carpeta** y pulse el botón . Aparece la pantalla Mover a carpeta.
3. Utilice los botones **▶◀▼▲** para ir a una aplicación y, a continuación, pulse el botón  para seleccionarla. Aparece una marca en la esquina superior izquierda de la aplicación.
4. Para anular la selección de la aplicación pulse el botón . Desaparece la marca.
5. Repita el paso 3 para seleccionar aplicaciones adicionales.

NOTAS I

- ▶ Para seleccionar todas las aplicaciones descargadas, seleccione **Seleccionar todos** en la parte superior derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón . Para seleccionar todas las aplicaciones descargadas, seleccione **Deseleccionar todo** en la parte derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
6. Una vez hecho, seleccione **Selec. carpeta** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón . Aparece la carpeta Seleccionar carpeta.
 7. En la ventana Seleccionar carpeta, utilice los botones **▲▼** para seleccionar la carpeta a la que desee trasladar las aplicaciones seleccionadas y, a continuación, pulse el botón .
 8. Aparece la ventana emergente Aplicaciones trasladadas. Pulse el botón .
 9. Para abrir la carpeta, utilice los botones **▲▼◀▶** para resaltar la carpeta y, a continuación, pulse el botón .





Camb nomb carp

Cambiar nombre de carpeta permite cambiar el nombre a una carpeta existente.





1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones **▲▶** para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Camb nomb carp** y, a continuación, pulse el botón . Aparece la pantalla Cambiar nombre de carpeta con una carpeta resaltada.
3. Utilice los botones **▲▼◀▶** para resaltar la carpeta que desee y, a continuación, pulse el botón . Aparece la ventana emergente Cambiar nombre.
4. Pulse el botón . Aparece el teclado.
5. Introduzca el nuevo nombre de la carpeta. Una vez finalizado, seleccione **Hecho** en la parte derecha y, a continuación, pulse el botón . Vuelve a aparecer la ventana emergente Cambiar nombre con el nuevo nombre.
6. Seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón . Se cambia el nombre de la carpeta.
7. Seleccione **Cerrar** a la derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .

Borrar


Borrar permite borrar aplicaciones y carpetas en la pantalla Mis Apps. Si hay aplicaciones en una carpeta, se borra tanto la carpeta como las aplicaciones. Borrar elimina las aplicaciones de manera permanente. Si decide que desea utilizar una aplicación borrada, tendrá que descargarla de nuevo.

1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones ▲► para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Borrar** y, a continuación, pulse el botón . Aparecerá la pantalla Borrar.
3. Utilice los botones ▲▼◀► para ir a una aplicación o carpeta y, a continuación, pulse el botón  para seleccionarla. Aparece una marca en la esquina superior izquierda de la aplicación o de la carpeta.
4. Para anular la selección de la aplicación pulse el botón . Desaparece la marca.
5. Repita el paso 3 para seleccionar aplicaciones o carpetas adicionales.

NOTAS I





- Para seleccionar todas las aplicaciones descargadas, seleccione **Seleccionar todos** en la parte superior derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón . Para seleccionar todas las aplicaciones descargadas, seleccione **Deseleccionar todo** en la parte derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
- 6. Una vez hechas todas las selecciones, seleccione **Borrar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón . Aparece el diálogo de Borrar.
- 7. Seleccione **Sí** y, a continuación, pulse el botón . Se borran todas las aplicaciones seleccionadas.

NOTAS I




- No puede borrar inmediatamente una aplicación o una carpeta bloqueadas. Si selecciona una aplicación o una carpeta bloqueada para borrarla, cuando realice el paso 7 aparece la ventana emergente del servicio de bloqueo. Introduzca el PIN de seguridad en la ventana emergente y, a continuación, pulse el botón . El bloqueo desaparecerá y la aplicación o la carpeta se borrará.

Actualiz. apps

Actualiz. Apps busca automáticamente en Internet las actualizaciones de las aplicaciones descargadas y las actualiza si encuentra versiones más recientes.

1. En la pantalla de todas las descargas, utilice los botones ▲► para ir a **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse el botón .
2. Seleccione **Actualiz. apps** y, a continuación, pulse el botón .
3. La unidad busca en Internet versiones más recientes de las aplicaciones. Si hay nuevas versiones, aparece la ventana Actualiz. Apps.
4. Para descargar la actualización de una aplicación concreta, resalte la aplicación y, a continuación, pulse el botón . Aparece una marca a la izquierda de la aplicación.
5. Para anular la selección de la aplicación, resáltela y, a continuación, pulse el botón .

NOTAS I

- Para seleccionar todas las actualizaciones, seleccione **Seleccionar todos** a la derecha de la ventana emergente y, a continuación, pulse el botón . Para anular la selección de todas las actualizaciones, seleccione **Deseleccionar todo** y, a continuación, pulse el botón .
- 6. Tras haber seleccionado las actualizaciones que desee descargar, seleccione **Actual.** en el lado derecho de la ventana emergente y, a continuación, pulse el botón .
- 7. La unidad descarga las actualizaciones seleccionadas. Aparece una barra de descarga en cada icono de aplicación conforme se descargue la actualización de dicha aplicación. La descarga finaliza cuando desaparecen las barras de descarga.

Duplicación de pantalla

La función de duplicación de pantalla permite ver la pantalla de su smartphone o tableta Android en el TV conectado al reproductor Blu-ray.


1. Con la pantalla de inicio de Blu-ray en pantalla, pulse el botón **AZUL (D)** del mando a distancia. Aparece la ventana emergente de duplicación de pantalla.
2. Inicie Allshare Cast o Miracast en el dispositivo.
3. En el dispositivo, busque el nombre del reproductor Blu-ray en la lista de dispositivos disponibles y selecciónelo.
4. El TV mostrará un PIN. Introduzca el PIN en el dispositivo.
5. El TV muestra un mensaje de conexión (por ejemplo, Conectando a Android_92gb...) y muestra el mensaje de que está conectado.
6. Transcurridos unos segundos, la pantalla de su dispositivo aparece en la pantalla de TV.

NOTAS

- ▶ Cuando esté utilizando la función de duplicación de pantalla, puede producirse interrupciones de vídeo o caídas del audio, según el entorno.
- ▶ Antes de utilizar la función de duplicación de pantalla, confirme que su smartphone tiene una función compatible. Según el smartphone, la función de duplicación de pantalla puede recibir una denominación distinta (Allshare Cast, etc.).
- ▶ Las transmisiones Bluetooth pueden interferir con la señal de duplicación de pantalla. Antes de utilizar la función de duplicación de pantalla, recomendamos encarecidamente desactivar la función Bluetooth en el smartphone o en el dispositivo inteligente (tableta, etc.).

Utilización de Web Browser

Puede acceder a Internet utilizando la aplicación Web Browser.

Seleccione **Explorador web** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón .


NOTAS

- ▶ Cuando ejecute Web Browser con el reproductor conectado mediante HDMI a un televisor compatible con BD Wise - BD Wise esté activado - el explorador se maximiza para ocupar toda la pantalla y la resolución del televisor se define automáticamente en la resolución óptima.
- ▶ Web Browser no es compatible con aplicaciones Java.
- ▶ Si se intenta descargar un archivo y, el archivo no se puede guardar, aparecerá un mensaje de error.
- ▶ No se admite el comercio electrónico para la compra de productos en línea.
- ▶ No se admite ActiveX.
- ▶ Es posible que se bloquee el acceso a algunos sitios web o a exploradores web utilizados para ciertas actividades comerciales.

Exploración de enlace y exploración de puntero


Web Browser proporciona dos tipos de exploración, exploración de puntero y exploración de enlace. Cuando inicie el explorador por primera vez, se activa el explorador de puntero. Si está utilizando un ratón para navegar en Web Browser, recomendamos que deje activa la exploración de puntero. Si está utilizando un mando a distancia para desplazarse a Web Browser, recomendamos que sustituya la exploración de puntero por la exploración de enlace. La exploración de enlace mueve la marca de selección de un enlace al siguiente en Web Browser y es mucho más rápida que la exploración de puntero si está utilizando un mando a distancia.

Para activar la exploración de enlace, siga estos pasos:

1. Utilice los botones **▲▼◀▶** del mando a distancia para mover el puntero al icono de Exploración de enlace en la parte derecha de la pantalla. El icono de Explorador de enlace es el tercer icono empezando por la derecha. El puntero estará en la posición correcta si el icono cambia a color azul y aparecen las palabras "Expl. por vínc." en la pantalla.
2. Pulse el botón . La exploración de enlace se activa y permanecerá activa siempre que abra Web Browser.

Visión general del Panel de control

El Panel de control, que se encuentra en la parte superior de la pantalla, tiene una serie de iconos para ejecutar una serie de funciones de gran utilidad. A continuación se describen los iconos, comenzando por la parte izquierda de la pantalla.

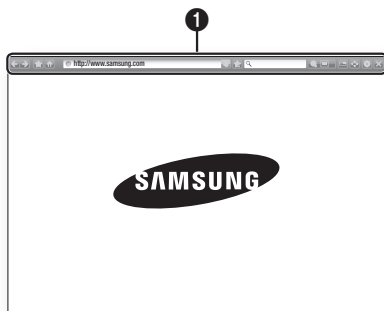

- : va a la página anterior.
- : va a la página web siguiente.
- : muestra los marcadores y la pantalla de historial. Puede marcar la página actual, seleccionar un marcador existente y editar y borrar marcadores. También puede ver su historial de exploración y seleccionar una página para volver a visitarla.
- : va a la página de inicio de Web Browser.
- : permite introducir manualmente una dirección utilizando el teclado emergente.
- : vuelve a cargar la página actual para que se actualice en la pantalla.
- : añade la página actual a los marcadores.
- : permite buscar información introduciendo palabras o caracteres utilizando el teclado emergente. Consulte Utilización del teclado emergente en la página 54.
- : permite ampliar o reducir la pantalla por porcentajes.
- : activa la función PIP.
- : permite cambiar entre exploración de puntero y exploración de enlace.
- : permite configurar los ajustes del explorador. Consulte Utilización del menú Config. en la página 54.
- : cierra Web Browser

Utilización del teclado emergente

Cuando hace clic en , o accede a un campo de introducción de datos o de texto y, a continuación, pulsa el botón , aparece el teclado emergente. Para utilizar el teclado emergente con el mando a distancia, siga estos pasos:



1. Utilice los botones del mando a distancia para resaltar la letra o el número que desee.
2. Pulse el botón para introducir la letra o el número en el campo de entrada.
3. Para acceder a las mayúsculas, mueva la selección a la tecla **Caps** de la parte superior izquierda y, a continuación, pulse el botón . Pulse de nuevo el botón con la tecla **Caps** resaltada para acceder de nuevo a las minúsculas.
4. Para acceder a símbolos y signos de puntuación adicionales, resalte el botón **123#&** de la izquierda y, a continuación, pulse el botón .
5. Para borrar un carácter introducido, resalte el botón y, a continuación, pulse el botón .
6. Para borrar todos los caracteres introducidos, resalte el botón **Borrar** y, a continuación, pulse el botón .
7. Cuando termine la introducción, mueva la marca de selección al botón **Hecho** y, a continuación, pulse el botón .

NOTAS I

- ▶ Si tiene un teclado inalámbrico conectado a su reproductor, puede utilizar el teclado inalámbrico para introducir letras, números, símbolos y signos de puntuación. Tenga en cuenta que el teclado inalámbrico solo funcionará cuando aparezca el teclado emergente y solo se puede utilizar para introducir letras, números, símbolos y signos de puntuación.

Opciones del teclado emergente

Para acceder a las opciones del teclado emergente, resalte el botón de la parte inferior izquierda del teclado y, a continuación, pulse el botón .

Idioma	Permite seleccionar el idioma del teclado. Puede seleccionar inglés, francés, ruso, etc.
Recommended text	El teclado sugerirá palabras recomendadas conforme introduce texto. Puede activar y desactivar esta función mediante Activado o Desactivado .
Predecir la siguiente l...	El teclado predecirá la siguiente letra conforme escribe. Las predicciones aparecen en un anillo alrededor de la letra que ha introducido. Puede seleccionar una predicción o ir a otra letra. Puede activar y desactivar esta función mediante Activado o Desactivado .

Uso del menú Config.

El menú Config. contiene funciones que controlan el funcionamiento del explorador y sus funciones de seguridad. Para abrir el menú Config., resalte el icono en el Panel de control y, a continuación, pulse el botón . Para seleccionar una opción en el menú Config., resalte la opción y, a continuación, pulse el botón .









Activar / Desactivar agarre	Activa y desactiva la función de control de desplazamiento mediante Activado y Desactivado . Cuando la función del control de desplazamiento está activada, puede subir y bajar en una página web sin arrastrar la barra de desplazamiento. La función de control de desplazamiento solo está disponible en exploración de puntero.
Herram. lectura	Proporciona una página de lectura sencilla ampliando el texto principal. Esta función no está disponible en todas las páginas.
Sitios aprobados	Permite restringir el acceso a los niños a páginas web no aptas para ellos permitiendo el acceso solo a los sitios web que haya registrado. Cada vez que acceda a esta función, aparecerá la pantalla del PIN. La primera vez que acceda a esta función, introduzca el PIN predeterminado, 0000 utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Puede cambiar el PIN utilizando el reinicio de contraseña de la función Sitios aprobados. Consulte a continuación. Función Sitios aprobados: activa o desactiva la función de sitios aprobados. Restablecer contraseña Sitios aprobados: cambia la contraseña de sitios aprobados. Añ. sitio actual: permite añadir el sitio web actualmente mostrado a la lista de sitios aprobados. Gestionar sitios aprobados: permite introducir URL para añadirlos a la lista de sitios aprobados y borrar sitios de la misma. Si activa esta función y no ha añadido ningún sitio a la lista de sitios aprobados, no podrá acceder a ningún sitio de Internet.

Exploración priv. activ./desact.	<p>Activa o desactiva el modo privado. Cuando está activado el modo privado, el explorador no conserva los URL de los sitios que visite. Si desea activar el modo privado, seleccione Aceptar.</p> <p>Si está utilizando el modo privado, el icono "Parar" aparece frente al URL en la parte superior de la pantalla. Para desactivar el modo privado, selecciónelo de nuevo cuando esté activado el modo privado.</p>
Ajustes del expl. web	<p>Estab. como pág. pr.: puede establecer la página de inicio del explorador.</p> <p>Bloq elem emerg: activa o desactiva el bloqueo de ventanas emergentes.</p> <p>Bloq. anuncios: puede determinar si bloquear publicidad y seleccionar los URL en los que desee bloquear la publicidad.</p> <p>General: puede borrar la información personal como el historial de sitios web y los datos de exploración (cookies, etc.) y restablecer todos los ajustes predeterminados de fábrica de Web Browser.</p> <p>Codificación: puede configurar los ajustes de codificación de las páginas web en Automático o seleccionar manualmente el formato de codificación en una lista.</p> <p>Puntero: puede definir la velocidad del cursor cuando se establece en puntero y activar y desactivar el cursor inteligente mediante Activado y Desactivado.</p> <p>Información del explorador: muestra el número de versión y la información de copyright de Web Browser.</p>
Ayuda	<p>Proporciona información básica sobre el funcionamiento de Web Browser.</p>

Enlace de las cuentas de servicios de Internet con el reproductor

La función de enlace de cuentas de servicio permite enlazar el reproductor a las cuentas con servicios de Internet de forma que el reproductor pueda iniciar sesión automáticamente en el servicio cuando inicie la aplicación de dicho servicio.

Para crear un enlace de cuenta de servicio, siga estos pasos:



1. En la página de inicio, pulse el botón **ROJO (A)** del mando a distancia para iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
2. Una vez iniciada la sesión, pulse de nuevo el botón **ROJO (A)** del mando a distancia.
3. Seleccione **Vincular cuentas de serv.** en la ventana emergente Mi cuenta y, a continuación, pulse el botón .
4. En la pantalla Vincular cuentas de serv., seleccione el servicio que desee enlazar con el reproductor y, a continuación, pulse el botón .
5. Seleccione **Registrar** y, a continuación, pulse el botón .
6. En la pantalla de ID y contraseña, introduzca el ID que utiliza para iniciar sesión en el servicio seleccionado utilizando el teclado emergente. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón .
7. Repita el mismo proceso para la contraseña. Una vez hecho, seleccione **Hecho** y, a continuación, pulse el botón .
8. Seleccione **Aceptar** y, a continuación, pulse el botón .

NOTAS

- ▶ Según el sitio web, es posible que no se puedan activar algunas de las funciones de configuración de Web Browser. Las funciones que no están activas aparecen atenuadas y no se pueden utilizar.

BD-LIVE™

Una vez que el reproductor se conecta a la red, puede disfrutar de diverso contenido de servicios disponibles en discos compatibles con BD-LIVE.

1. Conecte la unidad de memoria flash USB a la toma USB del frontal del reproductor y, a continuación, compruebe la memoria restante. El dispositivo de memoria debe tener al menos 1 GB de espacio libre en disco para alojar los servicios de BD-LIVE.
2. Seleccione **Config.** en la pantalla de inicio y, a continuación, pulse el botón .
3. Seleccione **Red** y, a continuación, pulse el botón .
4. Seleccione **Config. de BD-Live** y, a continuación, pulse el botón .
5. Seleccione **Gestión de datos de BD** y, a continuación, pulse el botón .
6. Seleccione **Elección dispositivo** y, a continuación, pulse el botón .
7. Seleccione el dispositivo USB y, a continuación, pulse el botón .
8. Inserte un disco Blu-ray que admita BD-LIVE.
9. Seleccione un elemento de la lista de contenidos de servicios BD-LIVE que facilita el fabricante del disco.

| NOTAS |

- La forma de utilizar BD-LIVE y el contenido proporcionado puede diferir según el fabricante del disco.

Aviso de conformidad y compatibilidad

NO TODOS los discos son compatibles

- Sujeto a las restricciones que se describen a continuación y a las indicadas a lo largo de todo el manual, incluida la sección Tipo de disco y características de este manual de usuario, los tipos de discos que pueden reproducirse son: BD-ROM, DVD-VIDEO, y Audio CD (CD-DA) comerciales pregrabados, BD-RE/-R, DVD-RW/-R y CD-RW/-R.
- Otros discos diferentes a los anteriores no podrán reproducirse en este reproductor. Y es posible que algunos de los discos anteriormente mencionados no puedan reproducirse debido a una o más de las razones indicadas a continuación.
- Samsung no puede garantizar que este reproductor reproduzca todos los discos que lleven los logotipos de BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R y CD-RW/-R, y es posible que este reproductor no responda a todas las órdenes de funcionamiento ni pueda utilizar las funciones de todos los discos. Estos y otros problemas de compatibilidad de disco y funcionamiento del reproductor con discos con nuevos formatos y con formatos existentes son posibles por las siguientes razones:
 - Blu-ray es un formato nuevo en continua evolución y es posible que este reproductor no pueda comprender todas las funciones de los discos Blu-ray ya que algunas funciones pueden ser opcionales, es posible que se hayan añadido nuevas funciones al formato Blu-ray tras la producción de este reproductor y algunas funciones disponibles están sujetas a una disponibilidad ulterior;
 - No todas las versiones del nuevo formato y del formato existente del disco están admitidas en este reproductor;
 - Formatos de disco nuevos y existentes pueden ser revisados, modificados, actualizados, mejorados y complementados;
 - Algunos discos son producidos de manera que permiten utilizar de forma específica o limitada algunas operaciones y funciones durante la reproducción;
 - Algunas funciones pueden ser opcionales y es posible que se hayan añadido funciones adicionales tras la producción de este reproductor o ciertas funciones disponibles pueden estar sujetas a disponibilidad ulterior;
 - Algunos discos que llevan los logotipos de BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R y CD-RW/-R puede ser discos aún no estandarizados;
 - Es posible que algunos discos no puedan reproducirse dependiendo de su estado físico o las condiciones de grabación;
 - Pueden producirse problemas y errores durante la creación de software para disco Blu-ray, DVD o la fabricación de discos;
 - Este reproductor funciona de forma diferente que el reproductor de DVD estándar u otro equipo de AV; o
 - Por las razones reseñadas a lo largo del manual del usuario y por otras razones descubiertas y divulgadas por el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.
- Si encuentra problemas de compatibilidad en el disco o problemas de funcionamiento del reproductor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG. También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG para obtener posibles actualizaciones sobre este reproductor.
- Para obtener información adicional sobre las restricciones de reproducción y la compatibilidad de los discos, consulte las secciones Precauciones, Antes de leer este Manual del usuario, Tipos de discos y características y Antes de reproducir de este manual de usuario.
- **Para la salida de barrido progresivo de reproductores de discos Blu-ray** : LOS CONSUMIDORES DEBEN TENER EN CUENTA QUE NO TODOS LOS EQUIPOS DE TELEVISIÓN SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESTE PRODUCTO Y PUEDEN CAUSAR LA APARICIÓN DE INTERFERENCIAS DE LA IMAGEN. EN CASO DE PROBLEMAS CON LA IMAGEN DE BARRIDO PROGRESIVO, SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO CAMBIE LA CONEXIÓN A UNA SALIDA CON 'DEFINICIÓN ESTÁNDAR'. SI TUVIESE ALGUNA DUDA SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO EQUIPO DE TV CON ESTE PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Protección de copia

- Debido a que AACSS (Advanced Access Content System) es un sistema aprobado como sistema de protección de contenido para formato de disco Blu-ray, similar al uso de CSS (Content Scramble System) para formato DVD, se imponen algunas restricciones sobre la reproducción, salida de señal analógica, etc., de contenido protegido mediante AACSS.

El funcionamiento de esta unidad y las restricciones pueden variar dependiendo de la fecha de compra ya que dichas restricciones pueden haberse adoptado y/o modificado mediante AACSS tras la producción de este aparato. Además, la marca BD-ROM y BD+ se utilizan adicionalmente como un sistema de protección de copia para de disco Blu-ray, que impone ciertas restricciones incluidas restricciones de reproducción para la marca BD-ROM y/o el contenido protegido de BD+. Para obtener información adicional sobre AACSS, la marca BD-ROM, BD+ o este producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

- Muchos discos Blu-ray/DVD están codificados con la protección de copia. Por esta razón, debe conectar sólo el reproductor directamente al TV, no a un aparato de vídeo. La conexión al aparato de vídeo puede causar la distorsión de la imagen proveniente de discos Blu-ray/DVD con protección de copia.
- Bajo las leyes de Copyright de EE.UU. y las leyes de Copyright de otros países, la grabación, el uso, la distribución o la revisión de programas de televisión, cintas de vídeo, discos Blu-ray, DVD y otros materiales no autorizados, pueden estar sujetos a responsabilidad civil o criminal.
- **Aviso de Cinavia** : Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.

Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

Limitación de responsabilidad de servicios de red

Todo el contenido y servicios accesibles a través del dispositivo pertenecen a otros fabricantes y están protegidos mediante copyright, patente, marca comercial y otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y servicios únicamente se facilitan para uso personal no comercial. No puede utilizar el contenido o servicios para un fin no autorizado por el propietario del contenido o por el proveedor de servicios. Sin limitación de lo siguiente, a menos que sea expresamente autorizado por el propietario del contenido en cuestión o por el proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, volver a publicar, cargar, enviar, transmitir, convertir, enviar, crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de manera alguna ni en medio alguno, ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

EL CONTENIDO Y SERVICIOS DE OTROS FABRICANTES SE FACILITA "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS FACILITADOS, DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, PARA CUALQUIER FIN. SAMSUNG RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. SAMSUNG NO GARANTIZA LA PRECISIÓN, LA VALIDEZ, LO IDONEIDAD, LA LEGALIDAD O LO COMPLETO DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA POR CONTRATO O BAJO RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE, DE GASTOS JUDICIALES, OTROS GASTOS NI DE NINGÚN DAÑO COMO RESULTADO O RELACIONADO CON, CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, INCLUSO AUNQUE SE INFORME DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Los servicios de terceros pueden terminarse o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no se hace responsable ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. El contenido y los servicios lo transmiten terceros mediante las redes y las instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control Sin limitarse a las generalidades de la cláusula de exención de responsabilidad, Samsung rechaza expresamente cualquier responsabilidad por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible a través de este dispositivo.

Samsung no es responsable del servicio al cliente relacionado con los contenidos y el servicio. Cualquier pregunta o solicitud sobre el servicio relacionado con contenidos o servicios debe enviarse directamente a los proveedores de los contenidos y servicios correspondientes.

Licencia

- Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.



- Fabricado bajo licencia bajo números de patente de EE.UU.: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 y otras patentes pendientes en EE.UU. y otros países. DTS-HD, el símbolo, y DTS-HD y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS-HD Master Audio es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



- DivX



- **INFORMACIÓN SOBRE VIDEO DIVX:** DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una filial de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.
- **INFORMACIÓN SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Este dispositivo DivX Certified® debe registrarse para poder reproducir películas DivX de vídeo a la carta (VOD) adquiridas. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener información adicional sobre la forma de completar el registro.
- DivX Certified® reproduce vídeo DivX® hasta HD 1080p, incluido contenido premium. DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus filiales y se utilizan con licencia. Este producto está cubierto por una de las siguientes patentes de EE.UU.: 7.295.673, 7.460.668, 7.515.710, 7.519.274.

Apéndice

- Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.



- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.



- Aviso de licencia de código abierto
 - En caso de que se utilice software de código abierto, las licencias de código abierto están disponibles en el menú del producto.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ y los logotipos son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

Recomendación - Sólo UE

- En el presente documento Samsung Electronics declara que este BD Player cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5EC.



La Declaración de conformidad oficial se puede encontrar en <http://www.samsung.com/es>.




Vaya a Atención Al Cliente > Buscar e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

Este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.

Información adicional

Notas

Config.	Config. 3D
	<ul style="list-style-type: none"> En algunos discos 3D, para detener un vídeo durante la reproducción 3D, pulse una vez el botón  (PARAR). El vídeo se detiene y se desactiva la opción del modo 3D. Para cambiar la selección de la opción 3D al reproducir una película 3D, pulse una vez el botón  (PARAR). Aparece el menú de Blu-ray. Pulse de nuevo el botón  (PARAR) y seleccione Config. 3D en el menú Blu-ray. Dependiendo del contenido y de la posición de la imagen en la pantalla de TV, es posible que vea barras negras verticales en el lado izquierdo, en el lado derecho o en ambos.
	Rel. de aspecto TV
	<ul style="list-style-type: none"> Dependiendo del tipo de disco, es posible que no estén disponibles algunas relaciones de aspecto. Si selecciona una relación de aspecto y una opción que sea diferente de la pantalla de televisión, es posible que la imagen aparezca distorsionada. Si selecciona 16:9 Original, el TV mostrará 4:3 Pillarbox (barras negras en los lados de la imagen).
	BD Wise (sólo reproductores Samsung)
	<ul style="list-style-type: none"> Cuando BD Wise está activada, el ajuste de resolución se define de forma predeterminada en BD Wise y BD Wise aparece en el menú de resolución. Si el reproductor se conecta a un dispositivo que no admite BD Wise, no puede utilizar la función BD Wise. Para un funcionamiento apropiado de BD Wise, active tanto la opción BD Wise del reproductor como del TV.
Salida Digital	
<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de seleccionar la salida digital correcta o es posible que no oiga nada o sólo un ruido alto. Si el dispositivo HDMI (receptor de AV, TV) no es compatible con formatos comprimidos (Dolby Digital, DTS), la señal de audio se genera como PCM. Los DVD normales no tienen audio BONUSVIEW ni efectos de sonido de navegación. Algunos discos Blu-ray no tienen audio BONUSVIEW ni efectos de sonido de navegación. Esta configuración de salida digital no tiene efecto en la salida de audio HDMI en su TV. Tiene efecto en la salida de audio óptica y HDMI cuando el reproductor está conectado a un receptor de AV. Si reproduce pistas sonoras de audio MPEG, la señal de salida de audio se genera como PCM independientemente de las selecciones de salida digital (PCM o Bitstream). 	
Submuestreo PCM	
<ul style="list-style-type: none"> Incluso cuando el submuestreo de PCM se defina en Desactivado, algunos discos sólo generarán la salida de audio de submuestreo a través de las salidas digitales ópticas. HDMI <ul style="list-style-type: none"> Si el TV no es compatible con los formatos multicanal comprimidos (Dolby Digital, DTS), es posible que el reproductor genere la salida de audio submezclado PCM de 2 canales incluso aunque haya seleccionado Bitstream (recodificado o sin procesar) en el menú de configuración. Si el TV no es compatible con velocidades de muestreo PCM por encima de 48kHz, es posible que el reproductor genere una salida de 48kHz. 	

Config.	Conexión a Internet BD-LIVE <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué es un certificado válido? Cuando el reproductor utiliza BD-LIVE para enviar los datos del disco y solicitar al servidor certificar el disco, el servidor utiliza los datos transmitidos para comprobar si el disco es válido y envía el certificado de vuelta al reproductor. • Es posible que se restrinja la conexión a Internet mientras utiliza contenidos de BD-LIVE.
	Gestión de datos de BD <ul style="list-style-type: none"> • En el modo de memoria externa, la reproducción del disco puede detenerse si desconecta el dispositivo USB en medio de la reproducción. • Sólo se admiten los dispositivos USB formateados en el sistema de archivos FAT (etiqueta de volumen DOS 8.3). Recomendamos utilizar los dispositivos USB que admitan el protocolo USB 2.0 con una velocidad de lectura/escritura de 4 MB/seg o superior. • Es posible que no esté operativa la función de reanudación de reproducción tras formatear el dispositivo de almacenamiento. • La memoria total disponible para la gestión de datos de BD puede diferir, dependiendo de las condiciones.
	Anynet+ (HDMI-CEC) <ul style="list-style-type: none"> • Dependiendo del TV, es posible que no funcionen algunas resoluciones de salida de HDMI. Consulte el manual del usuario del TV. • La función no está disponible si el cable HDMI no admite CEC. • Si el televisor Samsung tiene un logotipo Anynet+, admite la función Anynet+.
	Selección del idioma del audio <ul style="list-style-type: none"> • El indicador ◀▶ no aparecerá en pantalla si BONUSVIEW no contiene ningún ajuste de audio BONUSVIEW. • Los idiomas disponibles a través de la función de idioma de audio dependen de los idiomas codificados en el disco. Es posible que esta función o algunos idiomas no estén disponibles. • Es posible que algunos discos Blu-ray le permitan seleccionar pistas de sonido de audio PCM o Dolby Digital en inglés.
Reproducción de medios	Selección del idioma de los subtítulos <ul style="list-style-type: none"> • Dependiendo del disco Blu-ray / DVD, puede cambiar el idioma de los subtítulos que desee en el menú de disco. Pulse el botón DISC MENU. • Esta función depende de la selección de los subtítulos codificados en el disco y no estará operativa en todos los discos Blu-ray/DVD. • La información sobre el modo de función principal de BONUSVIEW también aparecerá si el disco Blu-ray tiene una sección BONUSVIEW. • Esta función cambia tanto los subtítulos principales como secundarios al mismo tiempo. • Aparece respectivamente el número total de subtítulos principales y secundarios. • Si pulsa el botón SUBTITLE del mando a distancia, aparece la barra de subtítulos. Pulse el botón RETURN para eliminar la barra de subtítulos.

Resolución según el tipo de contenido

Configuración		Tipo de contenido	Disco Blu-ray	Contenido electr./ Contenido digital
BD Wise			Resolución del disco Blu-ray	1080p
Autom.	Fotogr. Película : Autom.		1080p@24F	1080p@24F
	Fotogr. Película : Desactivado		Resolución máx. de la entrada de TV	Resolución máx. de la entrada de TV
Fotogr. Película : Autom. (24Fs)			1080p@24F	1080p@24F
1080p (Fotogr. Película : Desactivado)			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Configuración		Tipo de contenido	DVD
BD Wise			576i/480i
Autom.	Fotogr. Película : Autom.	Conversión DVD de 24F : Autom.	1080p@24F
		Conversión DVD de 24F : Desactivado	Resolución máx. de la entrada de TV
Fotogr. Película : Desactivado			Resolución máx. de la entrada de TV
1080p			1080p
1080i			1080i
720p			720p
576p/480p			576p/480p

NOTAS I

- ▶ Si el TV conectado no admite Fotograma o la resolución seleccionada, aparecerá el mensaje "Si no se muestra ninguna imagen tras seleccionar 'Sí', espere 15 segundos para volver a la resolución anterior. ¿Desea cambiar la resolución?". Si selecciona Sí, la pantalla del TV aparecerá en blanco durante 15 segundos y la resolución volverá automáticamente a la resolución anterior.
- ▶ Si la pantalla se queda en blanco después de haber cambiado la resolución, retire todos los discos y mantenga pulsado el botón **■** en la parte del reproductor durante más de 5 segundos. Todos los ajustes recuperan sus valores de fábrica. Ejecute de nuevo el procedimiento de ajustes iniciales. A continuación, vaya a Config. > Pantalla > Resolución en el menú y seleccione la resolución correcta de su televisor.
- ▶ Cuando ejecute el procedimiento de ajustes iniciales, vuelva a seleccionar sólo el idioma y la relación de aspecto (tamaño de pantalla y formato). El reinicio no afecta a los ajustes de red, por lo que puede saltar la configuración de red y la actualización de software.
- ▶ Cuando se recuperan los ajustes predeterminados de fábrica, todos los datos de BD de usuario almacenados se borrarán.
- ▶ El disco Blu-ray debe tener la función de 24 fotogramas para poder utilizar en el reproductor el modo Fotogr. película (24Fs).

Selección de salida digital

Configuración		PCM		Bitstream (sin procesar)		Bitstream (recodificación DTS)	Bitstream (recodificación Dolby D)
Conexión		Receptor de AV que admita HDMI	Óptica	Receptor de AV que admita HDMI	Óptica	Receptor de AV que admita HDMI u Óptico	Receptor de AV que admita HDMI u Óptico
Flujo de datos de audio en disco Blu-ray	PCM	Hasta PCM de 7,1 canales	PCM 2 canales	PCM	PCM 2 canales	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	Dolby Digital	Hasta PCM de 7,1 canales	PCM 2 canales	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	Dolby Digital Plus	Hasta PCM de 7,1 canales	PCM 2 canales	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	Dolby TrueHD	Hasta PCM de 7,1 canales	PCM 2 canales	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	DTS	Hasta PCM de 6,1 canales	PCM 2 canales	DTS	DTS	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	DTS-HD High Resolution Audio	Hasta PCM de 7,1 canales	PCM 2 canales	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	DTS-HD Master Audio	Hasta PCM de 7,1 canales	PCM 2 canales	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
Flujo de datos de audio en DVD	PCM	PCM 2 canales	PCM 2 canales	PCM 2 canales	PCM 2 canales	PCM 2 canales	PCM 2 canales
	Dolby Digital	Hasta PCM de 5,1 canales	PCM 2 canales	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Hasta PCM de 6,1 canales	PCM 2 canales	DTS	DTS	DTS	DTS
Definición para disco Blu-ray	Cualquiera	Descodifica al mismo tiempo el audio de la función principal y el flujo de audio BONUSVIEW en audio PCM y añade efectos de sonido de navegación.		Genera sólo la salida del flujo de datos del audio de la función principal de forma que el receptor de AV pueda descodificar el flujo de bits de audio. No oírás el audio de BONUSVIEW ni los efectos de sonido de navegación.		Descodifica al mismo tiempo el audio de la función principal y el flujo de audio BONUSVIEW en audio PCM y añade efectos de sonido de navegación y, a continuación, vuelve a codificar el audio PCM en flujo de bits DTS.	Descodifica el audio de la función principal y el flujo de datos de audio de BONUSVIEW en audio PCM y añade los efectos de sonido de navegación, a continuación recodifica el audio de PCM en flujo de bits de Dolby digital o PCM.

* Si el flujo de origen es de 2 canales o mono, no se aplica el ajuste de "recodificación Dolby D". La salida será PCM de 2 canales.

Los discos Blu-ray pueden incluir tres flujos de audio :

- Audio de función principal: la pista sonora de la función principal.
- Audio BONUSVIEW: pista sonora adicional como los comentarios del director o del actor.
- Efectos de sonido de navegación: cuando se elige la comentación de menú, pueden oírse los efectos de sonido de navegación. Los efectos de sonido de navegación son diferentes en cada disco Blu-ray.

Solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico, intente las siguientes soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe las pilas del mando a distancia. Quizás haya que cambiarlas. • Utilice el mando a distancia a una distancia de no más de 6,1 m del reproductor. • Extraiga las pilas y mantenga pulsando uno o más botones por varios minutos para descargar el microprocesador del mando a distancia y reinicializarlo. Introduzca las pilas de nuevo y compruebe si funciona el mando a distancia.
El disco no se reproduce.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el disco esté cargado con el lado de la etiqueta hacia arriba. • Compruebe el código regional del disco Blu-ray/DVD.
No aparece el menú del disco.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el disco tenga menús de disco.
Aparece en pantalla un mensaje de prohibición.	<ul style="list-style-type: none"> • Este mensaje aparece cuando se pulsa un botón no válido. • El software del disco Blu-ray/DVD no admite esta función (ej. ángulos). • Ha solicitado un título, un número de capítulo o un punto de búsqueda que está fuera de rango.
El modo de reproducción no es el seleccionado en el menú de configuración.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede que algunas de las funciones seleccionadas en el menú de configuración no funcionen si el disco no está codificado con estas funciones.
No se puede cambiar la dimensión de la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • La relación de pantalla se fija en el disco Blu-ray/ DVD. • No hay ningún problema con el reproductor.
No hay audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de haber seleccionado la salida Dolby correcta en el menú de opciones de audio.
La pantalla está en blanco.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la salida HDMI se define en una resolución que no sea compatible con el TV (por ejemplo, 1080p), es posible que no pueda ver ninguna imagen en el TV. • Pulse el botón ■ (en el panel superior) durante más de 5 segundos y compruebe que no haya un disco dentro. Todos los ajustes volverán a los ajustes originales de fábrica. • Cuando se recuperan los ajustes predeterminados de fábrica, todos los datos de BD de usuario almacenados se borrarán.
Olvido de la contraseña.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón ■ (en el panel superior) durante más de 5 segundos y compruebe que no haya un disco dentro. Todos los ajustes que contenían una contraseña volverán a los ajustes originales de fábrica. No utilice esta opción a menos que sea absolutamente necesario. • Cuando se recuperan los ajustes predeterminados de fábrica, todos los datos de BD de usuario almacenados se borrarán.

Apéndice

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La imagen produce ruidos o está distorsionada.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el disco tiene suciedad o está rayado. • Limpie el disco.
No hay salida de HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la conexión entre el TV y el terminal de HDMI del reproductor. • Compruebe si el TV admite la resolución de entrada de HDMI 576p/480p, 720p, 1080i o 1080p.
Pantalla de salida de HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none"> • Si aparecen interferencias en pantalla, significa que el TV no admite HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto).
Si experimenta otros problemas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaya al índice y busque la sección del manual del usuario que contiene información sobre la función con la que está teniendo problemas y, a continuación, siga de nuevo el procedimiento. • Si aun así no puede resolver el problema, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado de Samsung más cercano.
Función AllShare	
Puedo ver carpetas compartidas a través de AllShare, pero no puedo ver los archivos.	<ul style="list-style-type: none"> • AllShare sólo muestra archivos de Vídeo, Foto y Música. Otros tipos de archivos no se muestran.
El vídeo se reproduce de forma intermitente.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la red es estable. • Compruebe si el cable de red está debidamente conectado y si la red no está sobrecargada. • La conexión inalámbrica entre el servidor y el dispositivo compatible con AllShare y el reproductor es inestable. Compruebe la conexión.
La conexión AllShare entre el reproductor y el PC es inestable.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la conexión de red está funcionando utilizando la función Estado de la red. • Compruebe si tiene activado un cortafuegos. Si así es, desactivar la función de cortafuegos.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
BD-LIVE	
No puedo conectar al servidor de BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la conexión de red es correcta utilizando la función Estado de la red. (Consulte la página 22.) • Compruebe si el dispositivo de memoria USB está conectado al reproductor. • El dispositivo de memoria debe tener al menos 1 GB de espacio libre en disco para alojar el servicio de BD-LIVE. Puede comprobar el tamaño disponible en Gestión de datos de BD. (Consulte la página 23.) • Compruebe si la opción Conexión a Internet BD-LIVE está definido en Permitir (todos). • Si fallo todo lo anterior, póngase en contacto con el proveedor de contenido o actualice el firmware más reciente en el reproductor.
Al utilizar el servicio de BD-LIVE, se produce un error.	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo de memoria debe tener al menos 1 GB de espacio libre en disco para alojar el servicio de BD-LIVE. Puede comprobar el tamaño disponible en Gestión de datos de BD. (Consulte la página 23.)

| NOTAS |

- ▶ Cuando se recuperan los ajustes predeterminados de fábrica, todos los datos de BD de usuario almacenados se borrarán.

Reparaciones

Si se pone en contacto con nosotros para reparar el reproductor, podría aplicársele una tarifa de administración si:

1. Solicita que un ingeniero acuda a su casa y el producto no tiene ningún defecto.
2. Trae la unidad al centro de reparaciones y el producto no tiene ningún defecto.

Antes de acudir a su casa o de realizar cualquier trabajo en el reproductor, le informaremos del importe de la tarifa de administración.

Le recomendamos que lea el manual a fondo, que busque una solución en línea en www.samsung.com, o que se ponga en contacto con el Centro de atención al cliente de Samsung antes de mandar a reparar el reproductor.

Especificaciones

Generales	Peso	1.2 Kg
	Dimensiones	360 (An.) X 196 (Pr.) X 39 (Al.) mm
	Rango de temperatura de servicio	De +5°C a +35°C
	Rango de humedad de servicio	De 10 % a 75 %
USB	Tipo A	USB 2.0
	Salida de CC	5 V 500 mA máx.
HDMI	Vídeo	2D: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D: 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Salida de audio	Salida de audio digital	Óptica
Red	Ethernet	Terminal 100BASE-TX
	LAN inalámbrica	Integrado
	Seguridad	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Admitido

- No se admiten velocidades de red iguales o inferiores a 10 Mbps.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.
- Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta colocada en el reproductor.
- El peso y dimensiones son aproximados.



ESPAÑA (SPAIN)

GARANTÍA EUROPEA

1) General

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto no se excluyen, ni limitan, los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercer de conformidad con su normativa de aplicación.

2) Garantía Legal

Este producto Samsung está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, Samsung responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; (iii) si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales. En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung o distribuidores autorizados.

3) Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega, o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Samsung en España en el teléfono 902 172 678, quien le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.

En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de Samsung o distribuidores autorizados para que Samsung responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

4) Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas, de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y por lo tanto éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial, cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc.) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de Samsung;
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de Samsung o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de Samsung) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento definidas por Samsung;
- la falta de conformidad corresponde a roturas o daños a la pantalla LCD no atribuibles a la fabricación;
- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc.;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de Samsung y diseñados para el producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

Samsung no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcassas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla de cristal líquido (LCD) pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de Samsung que sean aplicables.

Para más información visite www.samsung.com/es

También puede ponerse en contacto con:

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.
Sociedad Unipersonal
Apartado de Correos 1086
28108 Alcobendas (Madrid)

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678)+48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclélas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

BD-F6500

Leitor de Blu-ray™ Disc manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung.

Para receber assistência completa,
registre o seu produto na página

www.samsung.com/register



Informações de Segurança

Aviso

PARA REDUZIR OS RISCOS DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM NO INTERIOR PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. DEIXE A MANUTENÇÃO PARA PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR	
Este símbolo indica a existência, dentro do aparelho, de "tensão perigosa" que representa um risco de choque eléctrico ou lesão pessoal.	CUIDADO: PARA REDUZIR OS RISCOS DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM, NO INTERIOR, PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.	Este símbolo identifica informações importantes que acompanham o produto.

Não instale este equipamento num espaço confinado como, por exemplo, uma estante de livros ou um espaço semelhante.

AVISO

Para evitar danos que podem resultar em perigo de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

CUIDADO

O Leitor de Blu-ray DISC UTILIZA UM RAIOS LASER INVISÍVEL QUE PODE CAUSAR EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS, SE DIRECCIONADO. UTILIZE O Leitor de Blu-ray DISC CORRECTAMENTE, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

CUIDADO

ESTE PRODUTO UTILIZA UM LASER. A UTILIZAÇÃO DE COMANDOS, AJUSTES OU PROCEDIMENTOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS NESTE MANUAL PODE RESULTAR NA EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS. NÃO RETIRE AS TAMPAS NEM TENDE EFECTUAR QUALQUER TIPO DE REPARAÇÕES SOZINHO. DEIXE A MANUTENÇÃO PARA PESSOAL QUALIFICADO. Este produto cumpre os regulamentos da CE quando são utilizados cabos e conectores blindados para o ligar a outros aparelhos. Para evitar interferências electromagnéticas com outros aparelhos eléctricos, tais como rádios e televisões, utilize cabos e conectores blindados para as ligações.

NOTA IMPORTANTE

O cabo de alimentação deste aparelho inclui uma ficha moldada que incorpora um fusível. O valor do fusível é indicado no lado dos pinos da ficha. Se for necessário substituí-lo, utilize um fusível aprovado para BS1362 com o mesmo valor. Nunca utilize a ficha sem a tampa do fusível, se esta for destacável. Se for necessário substituir a tampa do fusível, a nova tampa tem de ser da mesma cor que o lado dos pinos da ficha. Poderá adquirir tampas de substituição no seu agente. No caso de a ficha fornecida não ser adequada para as tomadas existentes na sua residência ou de o cabo não ser suficientemente longo para chegar a uma tomada de electricidade, deve obter um cabo de extensão de segurança aprovado ou contactar o seu agente para obter assistência. No entanto, se não existir outra alternativa para além de cortar a ficha, retire o fusível e descarte a ficha de forma segura. Não ligue a ficha a uma tomada de electricidade, porque existe o risco de choque eléctrico se tocar no cabo flexível descarnado. Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível. O produto que acompanha este manual do utilizador foi licenciado de acordo com certos direitos de propriedade intelectual de determinados terceiros.

PRODUTO LASER DE CLASSE 1

Este leitor de Discos Compactos está classificado como produto LASER DE CLASSE 1. A utilização dos controlos e ajustes ou a realização de procedimentos de forma diferente à especificada no presente manual, poderá resultar na exposição a radiação perigosa.

CUIDADO:

- EMITE RADIAÇÃO VISÍVEL E INVISÍVEL DE CLASSE 3B QUANDO ABERTO. EVITE A EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE (IEC 60825-1)
- ESTE produto UTILIZA UM LASER. A UTILIZAÇÃO DE CONTROLOS OU AJUSTES DE DESEMPENHO DE PROCEDIMENTOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS PODE RESULTAR EM EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO PERIGOSA. NÃO ABRA A COBERTURA NEM PROCEDA A REPARAÇÕES. QUALQUER REPARAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LASER CLASE 1

Precauções

Instruções de segurança importantes

Antes de utilizar a unidade, leia estas instruções de utilização com atenção. Siga todas as instruções de segurança apresentadas abaixo. Guarde estas instruções de utilização num local acessível, para consulta futura.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Tenha atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho perto de água.
6. Limpe-o apenas com um pano seco.

7. Não tape quaisquer aberturas de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não o instale próximo de fontes de calor, tais como aquecedores, bocas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo receptores AV) que produzam calor.
9. Não contorne a segurança da ficha do tipo polarizado ou com ligação à terra. As fichas polarizadas têm duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha com ligação à terra inclui duas lâminas e um terceiro pino. A lâmina larga ou o terceiro pino visam garantir a sua segurança. Se a ficha fornecida não for adequada para a tomada utilizada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação, para que não seja pisado nem entalado, especialmente nas zonas da ficha, das tomadas e do ponto em que sai do aparelho.
11. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilize apenas o carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o carrinho com o aparelho, de modo a evitar lesões no caso de o conjunto tombar.
13. Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não o utilizar durante muito tempo.
14. Para qualquer reparação, contacte sempre um técnico qualificado. Pode ser necessária uma reparação no caso de o aparelho sofrer qualquer tipo de dano como, por exemplo, cabo ou ficha de alimentação danificados, líquido derramado ou entrada de objectos no aparelho, exposição do aparelho à chuva ou à humidade, funcionamento incorrecto ou queda do aparelho.



Informações de Segurança

Guardar e gerir os discos

- Segurar nos discos
 - Impressões digitais ou riscos podem reduzir a qualidade do som e imagem ou provocar saltos durante a reprodução.
 - Evite tocar na superfície de um disco com dados gravados.
 - Segure no disco pelas extremidades, de modo a que as impressões digitais não toquem na superfície.
 - Não cole papéis ou fita adesiva no disco.
- Limpar os discos
 - Se o disco tiver marcas de impressões digitais ou sujidades, limpe-o com uma solução detergente suave diluída em água e seque-o com um pano macio.
 - Ao limpar, limpe com cuidado em movimentos do interior para o exterior do disco.
- Guardar os discos
 - Não os guarde em locais expostos à luz solar directa.
 - Guarde-os numa área fresca e arejada.
 - Guarde-os numa caixa de protecção limpa verticalmente.



Cuidados no manuseamento

- Não expor o aparelho a gotejamento nem a salpicos. Não devem ser colocados objectos com líquidos como, por exemplo, vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar este aparelho completamente, tem de retirar a ficha de alimentação da tomada. Por este motivo, a tomada de alimentação tem de estar facilmente acessível a qualquer momento.
- Não utilize a mesma tomada para ligar vários aparelhos eléctricos. Sobrecarregar uma tomada poderá causar o sobreaquecimento da mesma, provocando um incêndio.

- Antes de ligar outros componentes a este leitor, certifique-se de que os desliga.
- Se deslocar subitamente o leitor de um local frio para um local quente, pode formar-se condensação nas peças de funcionamento e na lente, ocasionando uma reprodução incorrecta do disco. Se tal suceder, desligue o leitor, aguarde duas horas e, em seguida, ligue a ficha à tomada. Em seguida, introduza o disco e tente reproduzi-lo novamente.
- Se detectar um ruído anormal ou sentir um odor a fumo ou a queimado proveniente do produto, desligue-o imediatamente e desligue o cabo da tomada. Em seguida, contacte o centro de assistência ao cliente mais próximo para obter assistência técnica. Não utilize o produto. Se utilizar o produto sem que este seja reparado, poderá provocar um incêndio ou choque eléctrico.

Utilizar a função 3D

INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA IMPORTANTES SOBRE IMAGENS 3D.

Antes de utilizar a função 3D, leia e compreenda as seguintes informações de segurança.

- Alguns espectadores poderão sentir desconforto durante a visualização de imagens 3D, como tonturas, náuseas e dores de cabeça. Se apresentar algum destes sintomas, interrompa a visualização de imagens 3D, retire os óculos activos 3D e repouse.
- A visualização de imagens 3D durante um período prolongado de tempo pode causar fadiga ocular. Se sentir fadiga ocular, interrompa a visualização de imagens 3D, retire os óculos activos 3D e repouse.
- As crianças que utilizam a função 3D devem ser frequentemente vigiadas por um adulto responsável. Se existirem queixas de vista cansada, dores de cabeça, tonturas ou náuseas, faça com que a criança interrompa a visualização e repouse.
- Não utilize os óculos 3D activos para outros fins. (por exemplo, como óculos normais, óculos de sol, óculos de protecção, etc.)

- Não utilize a função 3D nem os óculos 3D activos enquanto anda. A utilização da função 3D ou dos óculos 3D activos enquanto anda poderá fazer com que esbarre contra objectos, tropece e/ou caia e provocar ferimentos graves.
- Se pretender visualizar conteúdos em 3D, ligue um dispositivo 3D (receptor AV ou televisor compatível com 3D) à porta HDMI OUT do leitor com um cabo HDMI de alta velocidade. Coloque os óculos 3D antes iniciar a reprodução do conteúdo 3D.
- O leitor só emite sinais 3D através da ligação de um cabo HDMI à porta HDMI OUT.
- A resolução de vídeo no modo de reprodução em 3D é definida consoante a resolução do vídeo em 3D original e não pode ser alterada.
- Algumas funções, como BD Wise, ajuste do tamanho do ecrã e ajuste da resolução, poderão não funcionar correctamente no modo de reprodução em 3D.
- É necessário utilizar um cabo HDMI de alta velocidade para que a saída do sinal de 3D seja efectuada correctamente.
- A distância de visualização de imagens 3D deve ser, pelo menos, três vezes superior à largura do ecrã do televisor. Por exemplo, se tiver um televisor de 46 polegadas, mantenha uma distância de 138 polegadas em relação ao ecrã.
- Coloque o ecrã do vídeo 3D ao nível dos olhos para obter a melhor qualidade de imagem 3D.
- Quando o leitor está ligado a alguns dispositivos 3D, o efeito de 3D pode não funcionar correctamente.
- Este leitor não converte conteúdos 2D em 3D.
- "Blu-ray 3D" e o logótipo "Blu-ray 3D" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou copiar partes ou a totalidade deste manual do utilizador sem autorização prévia, por escrito, da Samsung Electronics Co., Ltd.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- 2 **Aviso**
- 3 **Precauções**
- 3 Instruções de segurança importantes
- 4 **Guardar e gerir os discos**
- 4 **Cuidados no manuseamento**
- 4 **Utilizar a função 3D**
- 5 **Copyright**

ANTES DE UTILIZAR

- 8 **Compatibilidade de discos e formatos**
- 8 Tipos de discos e conteúdos que podem ser reproduzidos pelo leitor
- 8 Tipos de discos que o leitor não reproduz
- 9 Código de região
- 9 **Logótipos de discos que podem ser reproduzidos pelo leitor**
- 10 Formatos suportados
- 13 **Acessórios**
- 14 **Painel anterior**
- 14 **Painel posterior**
- 15 **Controlo remoto**
- 15 Apresentação do controlo remoto

LIGAÇÕES

- 16 **Ligar a um televisor**
- 17 **Ligação a um sistema de áudio**
- 17 **Método 1** Ligação a um receptor AV com suporte de HDMI
- 17 **Método 2** Ligação a um receptor AV com decodificador de Dolby Digital ou DTS
- 18 **Ligação a um router de rede**
- 18 Rede com fios
- 18 Rede sem fios

DEFINIÇÕES

- 19 **O procedimento de definição inicial**
- 19 **O ecrã inicial**
- 20 **Aceder ao ecrã de Definições**
- 20 Botões do controlo remoto utilizados para o menu Definições
- 21 **Funções do menu Definições**
- 27 **Redes e Internet**
- 27 Configurar a ligação à rede
- 30 Wi-Fi Directo
- 31 **Actualizar Software**
- 31 Actualizar agora
- 32 Actualização Autom.

MEDIA PLAY

- 33 **O ecrã AllShare Play**
- 33 Aceder ao ecrã AllShare Play
- 33 **Reproduzir discos comerciais**
- 33 **Reproduzir ficheiros num dispositivo USB**
- 34 **Reproduzir um disco com conteúdo gravado pelo utilizador**
- 35 **Utilizar a função de rede AllShare**
- 35 Para transferir o software AllShare
- 36 Reproduzir conteúdos localizados no PC ou no dispositivo Allshare com o leitor de Blu-ray Disc
- 36 Controlar a reprodução de conteúdos localizados no PC com o Smartphone
- 37 **Controlar a reprodução de vídeos**
- 37 Botões do controlo remoto utilizados para reproduzir vídeo
- 37 Utilizar o menu Ferramentas
- 39 Utilizar os Menus Ver e Opções

- 40 **Controlar a reprodução de música**
- 40 Botões do Controlo Remoto utilizados para Reproduzir Música
- 40 Utilizar os Menus Ver e Opções
- 41 Repetir faixas de um CD de áudio
- 41 Reproduzir faixas de um CD de áudio aleatoriamente
- 41 Criar uma Lista de Reprodução a partir de um CD de Áudio
- 42 Ripar
- 42 **Reproduzir conteúdos de fotografias**
- 42 Utilizar o menu Ferramentas
- 43 Utilizar os Menus Ver e Opções
- 44 Utilizar a função de Envio

SERVIÇOS DA REDE

- 45 **Iniciar Sessão na Sua Conta Samsung**
- 45 **Antes de utilizar Filmes e Programas de TV ou Aplicações**
- 46 **Utilizar Filmes e Programas de TV**
- 47 **Utilizar aplicações**
- 47 Ecrã de Aplicações em Resumo
- 47 Transferir Aplicações
- 48 Iniciar uma Aplicação
- 48 Utilizar o ecrã Transferências
- 48 Ordenar as Aplicações
- 48 Utilizar as Funções do Menu de Edição
- 52 **Espelhar Ecrã**

- 52 **Utilizar o navegador da Web**
- 52 Navegação com ligações e Navegação ponteiro
- 53 Painel de Controlo em Resumo
- 54 Utilizar o Menu de Configuração
- 55 **Associar as suas Contas de Serviço de Internet ao Leitor**
- 56 **BD-LIVE™**

APÊNDICE

- 57 **Aviso sobre conformidade e compatibilidade**
- 58 **Protecção contra Cópias**
- 58 **Exclusão de Responsabilidade do Serviço de Rede**
- 59 **Licença**
- 61 **Informações adicionais**
- 61 Notas
- 63 Resolução consoante o tipo de conteúdo
- 64 Selecção de Saída Digital
- 65 **Resolução de problemas**
- 67 Reparações
- 68 **Características técnicas**

Compatibilidade de discos e formatos

Tipos de discos e conteúdos que podem ser reproduzidos pelo leitor

Suporte	Tipo de disco	Detalhes
VÍDEO	Blu-ray Disc 3D Blu-ray Disc	Discos BD-ROM ou BD-RE/-R gravados em formato BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Discos DVD-VIDEO, discos DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R gravados e finalizados ou um suporte de armazenamento USB com conteúdos DivX, MKV, MP4.
MÚSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Música gravada em CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou num suporte de armazenamento USB com conteúdos MP3 ou WMA.
FOTOGRAFIA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografias gravadas em CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou num suporte de armazenamento USB com conteúdos JPEG.

NOTAS

- ▶ O leitor pode não reproduzir determinados discos CD-RW/-R e DVD-R devido ao tipo de disco ou condições de gravação.
- ▶ Se um disco DVD-RW/-R não tiver sido correctamente gravado no formato de vídeo DVD, não poderá ser reproduzido.
- ▶ O leitor não reproduzirá conteúdo que tenha sido gravado num disco DVD-R com uma velocidade de transmissão superior a 10 Mbps.
- ▶ O leitor não reproduzirá conteúdo que tenha sido gravado num disco BD-R ou num dispositivo USB com uma velocidade de transmissão superior a 25 Mbps.
- ▶ A reprodução pode não funcionar com alguns tipos de disco ou quando são utilizadas funções específicas, tais como a alteração do ângulo e das proporções. As caixas dos discos incluem informações detalhadas sobre os mesmos. Se necessário, consulte-as.
- ▶ Ao reproduzir um título BD-J, o carregamento pode demorar mais tempo do que o de um título normal ou algumas funções podem ser executadas de forma mais lenta.










Tipos de discos que o leitor não reproduz

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (excepto a camada CD)
- DVD-RW (modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs reproduzem apenas áudio e não gráficos)
- Disco DVD-R de 3.9 GB para edição

Código de região

Os leitores e os discos estão codificados por região. Tem de haver correspondência entre estes códigos de região para que se possa reproduzir o disco. Se os códigos não corresponderem, o disco não é reproduzido.

O código de região deste leitor é apresentado no painel posterior do produto.

Tipo de disco	Código de região	Área
Blu-ray Disc		América do Norte, América Central, América do Sul, Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong e Sudoeste Asiático.
		Europa, Gronelândia, Territórios Franceses, Médio Oriente, África, Austrália e Nova Zelândia.
		Índia, China, Rússia, Ásia Central e do Sul.
DVD-VIDEO		Os E.U.A., territórios pertencentes aos E.U.A. e Canadá
		Europa, Japão, Médio Oriente, Egipto, África, Gronelândia
		Taiwan, Coreia, Filipinas, Indonésia, Hong Kong
		México, América do Sul, América Central, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, Caraíbas
		Rússia, Europa Oriental, Índia, Coreia do Norte, Mongólia
		China

Logótipos de discos que podem ser reproduzidos pelo leitor

	
Blu-ray Disc	3D Blu-ray Disc
	
BD-LIVE	DivX
	
Sistema de transmissão PAL no Reino Unido, França, Alemanha, etc.	

Formatos suportados

Suporte de ficheiros de vídeo

Extensão do ficheiro	Contentor	Codec de Vídeo	Resolução	Velocidade de fotogramas (fps)	Velocidade de transmissão (Mbps)	Codec de Áudio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11/4/5/6 MPEG4 SP/ASP H.264 BP/ MP/HP Motion JPEG Microsoft MPEG-4 v3 Window Media Video v7, v8, v9 MPEG2 MPEG1	1920x1080 (WMV v7, v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

■ Limitações

- Mesmo que esteja codificado por um codec suportado acima mencionado, não é possível reproduzir um ficheiro cujo conteúdo esteja danificado ou corrompido.
- Não é garantida a reprodução normal se a informação do contentor do ficheiro estiver incorrecta ou se o ficheiro estiver danificado.
- Ficheiros com uma taxa de bits ou taxa de fotogramas superior ao normal poderão ser reproduzidos aos solavancos.
- A função procurar (saltar) não se encontra disponível se a tabela do índice do ficheiro estiver danificada.
- Ao reproduzir um ficheiro remotamente através de uma ligação à rede, o vídeo pode ser reproduzido de forma irregular, dependendo da velocidade da rede.
- Alguns dispositivos de câmara digital/USB podem não ser compatíveis com o leitor.

■ Decodificador de vídeo

- Suporta até H.264 Nível 4.1. (Sem suporte de FMO/ASO/RS)
- Sem suporte de VC1/AP/L4.

- CODECs excepto para WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Inferior a 1280 x 720: 60 fotogramas no máximo
 - 2) Superior a 1280 x 720: 30 fotogramas no máximo
- Não suporta GMC 2 ou superior.
- Suporte de SVAF (Superior/Inferior, Lado a Lado).
- Suporta BD MVC Spec apenas
- **Descodificador de áudio**
 - Suporta WMA 10 PRO (Até 5.1)
 - Não suporta áudio de WMA sem perda.
 - ADPCM IMA, MS suportados
 - Não suporta ADPCM (A-Law, μ -Low)
 - Não suporta QCELP/AMR NB/WB
 - Suporta vorbis (Até 2 canais),
 - Suporte de DD+ (Até 7.1 canais).

□ **Formatos de ficheiros de legendas DivX suportados**

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| NOTAS |

- ▶ Alguns discos em formato DivX, MKV e MP4 poderão não ser reproduzidos, consoante a resolução de vídeo e a velocidade de fotogramas.

Formatos de ficheiros de legendas suportados

	Nome	Extensão do ficheiro
Externos	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb

Internos	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Suporte de ficheiros de música

Extensão do ficheiro	Tipo	Codec	Suporte
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Suporta até 2 canais
*.ogg	OGG	Vorbis	Suporta até 2 canais
*.wma	WMA	WMA	Suporta WMA 10 Pro (Até 5.1). Não suporta áudio de WMA sem perda. Superior um perfil até M2. Não suporta o modo LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tipo 0 e tipo 1
*.ape	ape	ape	

Suporte de ficheiros de imagem

Extensão do ficheiro	Tipo	Resolução
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Notas sobre a ligação USB

- O leitor suporta suportes de armazenamento USB, leitores de MP3, câmaras digitais e leitores de cartões USB.
- Alguns dispositivos de câmara digital/USB podem não ser compatíveis com o leitor.
- O leitor suporta os sistemas de ficheiros FAT16, FAT32 e NTFS.
- Ligue os dispositivos USB directamente à porta USB do leitor. A ligação através de um cabo USB pode causar problemas de compatibilidade.
- Inserir mais de um dispositivo de memória num leitor de vários cartões pode causar o funcionamento incorrecto do leitor.
- O leitor não suporta o protocolo PTP.
- Não desligue um dispositivo USB durante o processo de "carregamento".
- Quanto maior for a resolução da imagem, mais demorada será a respectiva apresentação.
- Este leitor não reproduz ficheiros MP3 com DRM (Digital Rights Management) transferidos de sítios comerciais.
- O leitor suporta apenas vídeos com uma velocidade de fotogramas inferior a 30fps.
- O leitor suporta apenas dispositivos USB MSC (Mass Storage Class) como unidades Thumb e USB HDD. (HUB não é suportado).

- Determinados dispositivos USB HDD, leitores de vários cartões e unidades Thumb podem não ser compatíveis com este leitor.
- Se alguns dispositivos USB requererem alimentação em excesso, os mesmos poderão ser limitados pelo dispositivo de segurança do circuito.
- Se a reprodução a partir de um dispositivo USB HDD estiver instável, forneça alimentação adicional ligando o HDD a uma tomada. Se o problema se mantiver, contacte o fabricante do dispositivo USB HDD.
- A SAMSUNG não se responsabiliza por quaisquer danos em ficheiros de dados ou perda de dados.
- O seu leitor não suporta ficheiros NTFS comprimidos, dispersos ou encriptados.
 - Pode reparar ou formatar um dispositivo USB no seu PC de secretária. (apenas SO MS-Windows).

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Este leitor pode reproduzir discos do formato AVCHD. Geralmente, estes discos são gravados e utilizados em câmaras de vídeo.
- O formato AVCHD é um formato de alta definição para câmaras de vídeo digitais.
- O formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime imagens com uma maior eficácia relativamente ao formato de compressão de imagens convencional.
- Alguns discos AVCHD utilizam o formato "x.v.Color". Este leitor pode reproduzir discos AVCHD que utilizem o formato "x.v.Color".
- "x.v.Color" é uma marca comercial da Sony Corporation.
- "AVCHD" e o logótipo AVCHD são marcas comerciais da Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. e Sony Corporation.

NOTAS


- ▶ Alguns discos do formato AVCHD podem não ser reproduzidos, dependendo das condições de gravação. Os discos do formato AVCHD necessitam de ser finalizados.
- ▶ O "x.v.Color" oferece uma gama de cores superior à dos discos de câmara de vídeo DVD normais.

Acessórios

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.



Pilhas para o controlo remoto (Tamanho AAA)




Manual do Utilizador




Controlo remoto

Antes de utilizar


Painel anterior

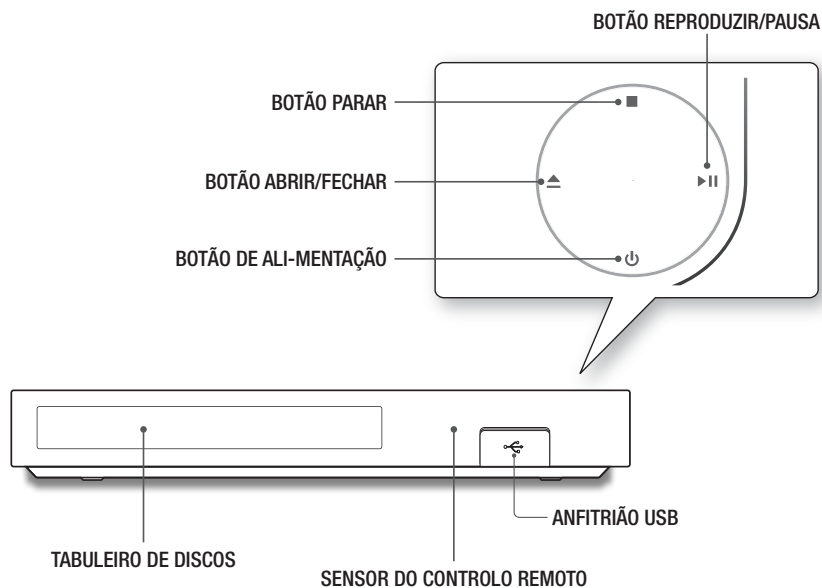

| NOTAS |


- ▶ Para actualizar o software do leitor através da ficha de anfitrião USB, tem de utilizar uma memória USB.
- ▶ Quando o leitor apresenta o menu do Blu-ray Disc, não é possível iniciar o filme ao premir o botão Reproduzir no leitor ou no controlo remoto. Para reproduzir o filme, tem de seleccionar a opção Reproduzir filme ou Iniciar no menu do disco e, em seguida, premir o botão  no controlo remoto.

Painel posterior

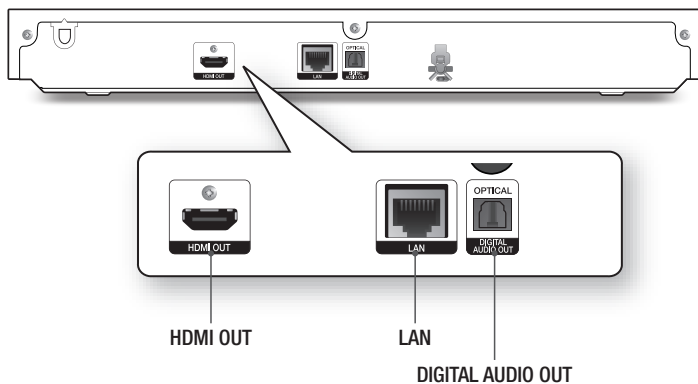


Controlo remoto

Apresentação do controlo remoto

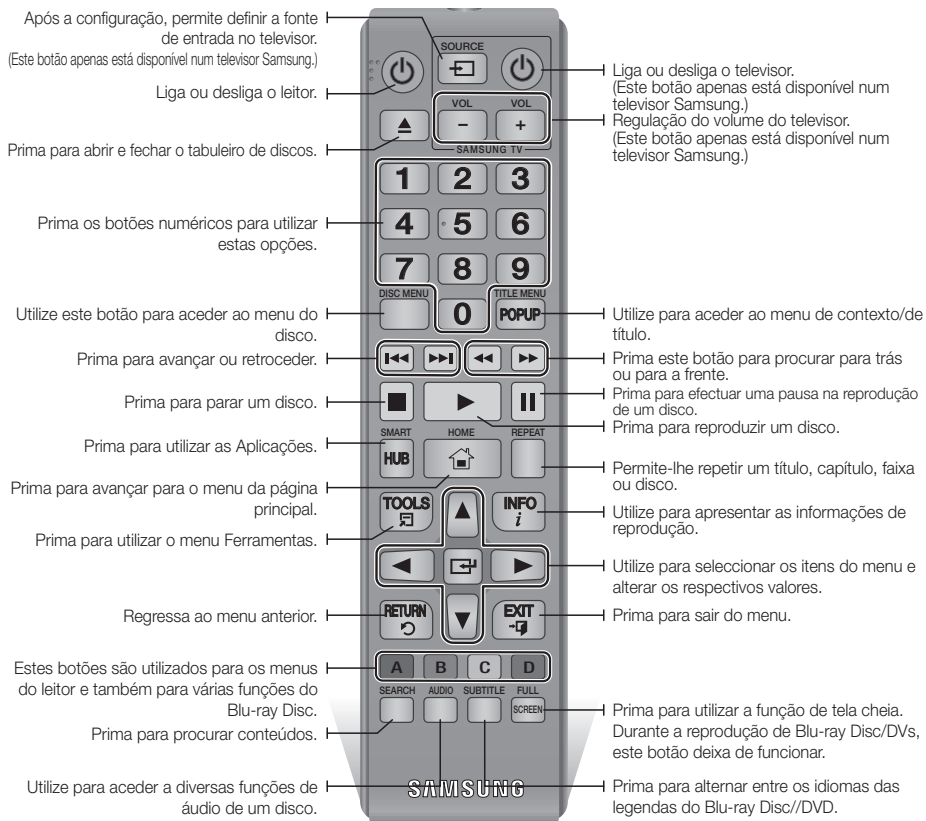

Colocar as pilhas

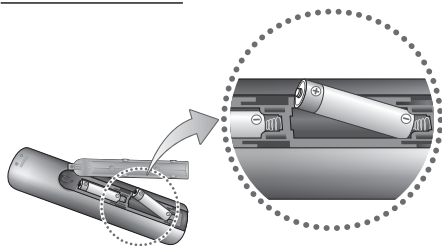

NOTAS

- ▶ Se o controlo remoto não funcionar correctamente:
 - Verifique a polaridade +/- das pilhas.
 - Verifique se as pilhas estão gastas.
 - Verifique se o sensor do controlo remoto se encontra obstruído por obstáculos.
 - Verifique se existe alguma luz fluorescente próxima do dispositivo.


CUIDADO

- ▶ Elimine as pilhas em conformidade com os regulamentos ambientais locais. Não coloque as pilhas no lixo doméstico.

Ligar a um televisor

Ligar um cabo HDMI (não fornecido) a partir do terminal HDMI OUT na parte posterior do produto ao terminal HDMI IN no televisor.

- Não ligue o cabo de alimentação à tomada de parede até ter efectuado todas as outras ligações.
- Quando mudar as ligações, desligue todos os dispositivos antes de começar.

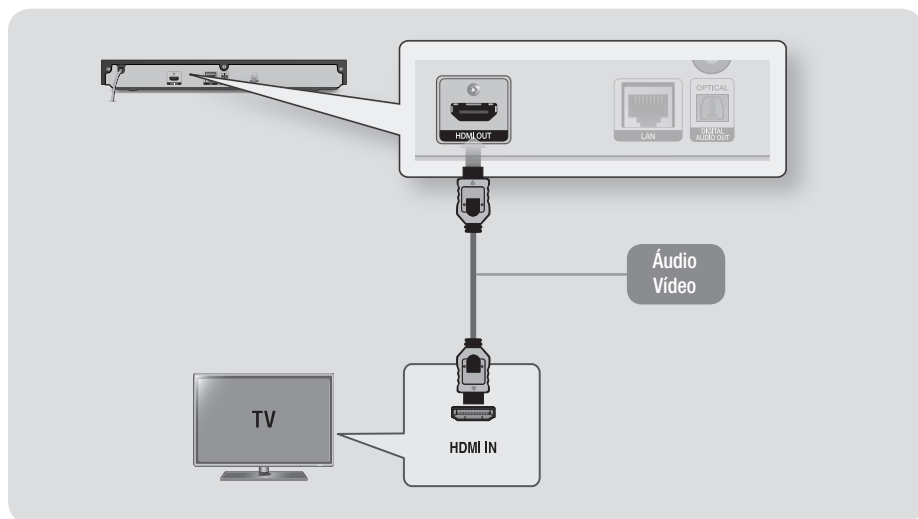

| NOTAS |

- ▶ Se utilizar um cabo HDMI-para-DVI para estabelecer ligação ao dispositivo de visualização, deverá também ligar a saída de áudio digital do leitor a um sistema de áudio para que haja emissão de som.
- ▶ Um cabo HDMI emite vídeo e áudio digital, pelo que não é necessário ligar um cabo de áudio.
- ▶ Dependendo do televisor, certas resoluções de saída HDMI podem não funcionar. Consulte o manual do utilizador do televisor.
- ▶ Se ligar o leitor ao televisor utilizando o cabo HDMI pela primeira vez ou se o televisor for novo, a resolução de saída HDMI é definida automaticamente para a resolução mais alta do televisor.
- ▶ Um cabo HDMI longo poderá causar interferências na imagem. Se tal suceder, defina a opção Cor Profunda HDMI como Desligado no menu.
- ▶ Para visualizar vídeos no modo de saída de HDMI 720p, 1080i ou 1080p, deverá utilizar um cabo HDMI de alta velocidade (categoria 2).
- ▶ A HDMI emite apenas um sinal digital puro para o televisor.
Se o televisor não for compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), surgem interferências no ecrã.

Ligação a um sistema de áudio

Pode ligar o leitor de Blu-ray a um sistema de áudio através de um dos métodos ilustrados abaixo.


- Não ligue o cabo de alimentação à tomada de parede até ter efectuado todas as outras ligações.
- Quando mudar as ligações, desligue todos os dispositivos antes de começar.

Método 1 Ligação a um receptor AV com suporte de HDMI

- Ligar um cabo HDMI (não fornecido) a partir do terminal HDMI OUT na parte posterior do produto ao terminal HDMI IN no receptor.
- Melhor Qualidade (Recomendado)

Método 2 Ligação a um receptor AV com descodificador de Dolby Digital ou DTS

- Com um cabo óptico (não fornecido), ligue o terminal de saída de áudio digital óptico do produto à entrada óptica digital do receptor.
- Boa qualidade
- O som só será emitido pelas duas colunas anteriores com a saída digital definida como PCM.

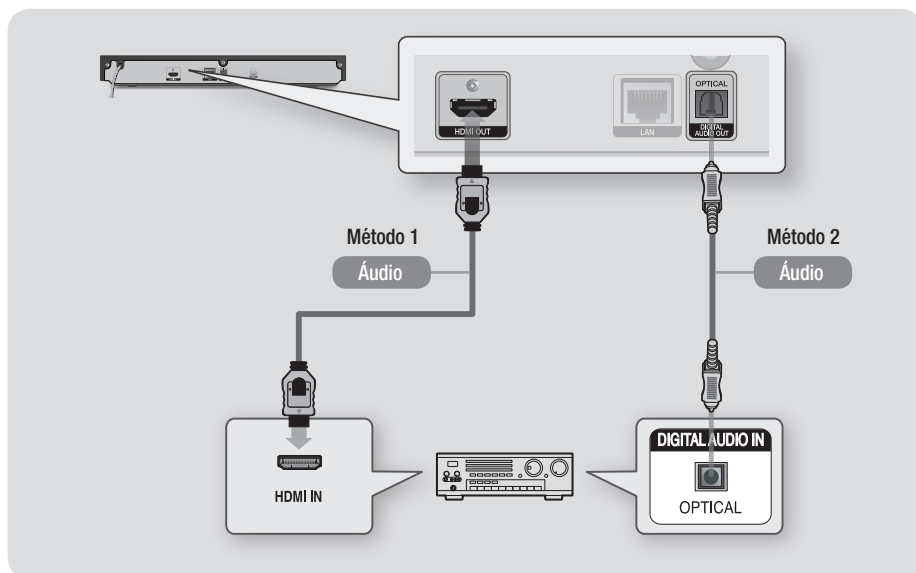


Ligação a um router de rede

Pode ligar o leitor ao seu router de rede através de um dos métodos ilustrados abaixo.

Para utilizar a funcionalidade de rede AllShare, deverá ligar o PC à rede, conforme demonstrado nas ilustrações.

Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios.

Rede com fios

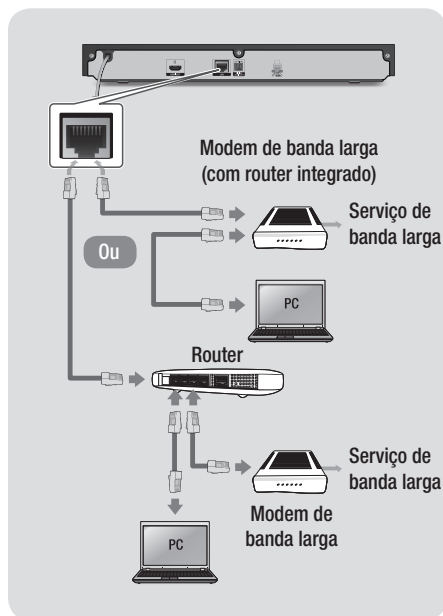

NOTAS

- ▶ O router ou as políticas do fornecedor de serviço de Internet poderá impedir o acesso do leitor ao servidor de actualização de software da Samsung. Neste caso, contacte o seu fornecedor ISP (Internet Service Provider) para obter mais informações.
- ▶ Os utilizadores de DSL devem utilizar um router para estabelecer a ligação à rede.

Rede sem fios



NOTAS

- ▶ Se o router sem fios suportar DHCP, este leitor pode utilizar um endereço de DHCP ou de IP estático para ligar à rede sem fios.
- ▶ Defina o router sem fios para o modo infraestrutura. O modo Ad-hoc não é suportado.
- ▶ O leitor suporta apenas os seguintes protocolos de código de segurança sem fios:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Seleccione um canal no router sem fios que não esteja a ser utilizado. Se o canal definido para o router sem fios estiver a ser utilizado por outro dispositivo, poderão ocorrer interferências e falha na comunicação.
- ▶ Se seleccionar o modo de saída "Pure High" (Greenfield) 802.11n e definir o tipo de codificação no router como WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed), o leitor não suporta a ligação em conformidade com as novas especificações da certificação Wi-Fi.
- ▶ A rede local sem fios pode, por natureza, provocar interferências, dependendo das condições de funcionamento (desempenho do router, distância, obstáculos, interferência de outros dispositivos de rádio, etc).

O procedimento de definição inicial


- O ecrã inicial não será apresentado, caso não configure as definições iniciais.
- O texto apresentado no OSD pode ser alterado neste leitor após actualizar a versão de software.
- Os passos de acesso podem variar consoante o menu seleccionado.

Após ter ligado o leitor ao televisor, ligue o televisor e o leitor. Ao ligar o leitor pela primeira vez, é apresentado o ecrã de definições iniciais do leitor no televisor. O procedimento de configuração inicial permite definir o idioma do texto apresentado no ecrã (OSD, On Screen) e dos menus, o formato da imagem (tamanho do ecrã), o tipo de rede e permite também ligar o leitor à sua rede.

I NOTAS I

- ▶ Se saltar a Configuração da rede durante o procedimento de definição inicial, pode configurar as definições da rede posteriormente. Consulte "Configurar a ligação da rede" nas páginas 27 a 30 para obter instruções.
- ▶ Se pretender apresentar o ecrã Definições iniciais novamente e efectuar alterações, seleccione **Definições** > **Sistema** > **Configurar** no ecrã inicial ou seleccione a opção Repor. (Consulte as páginas 23 ou 26)
- ▶ Se pretender utilizar uma função Anynet+(HDMI-CEC), siga as instruções indicadas abaixo.
 - 1) Ligue o leitor a um televisor Samsung compatível com Anynet+(HDMI-CEC) utilizando um cabo HDMI.
 - 2) Defina a função Anynet+(HDMI-CEC) como Ligado no televisor e no leitor.
 - 3) Defina o televisor no procedimento de definição inicial.

O ecrã inicial

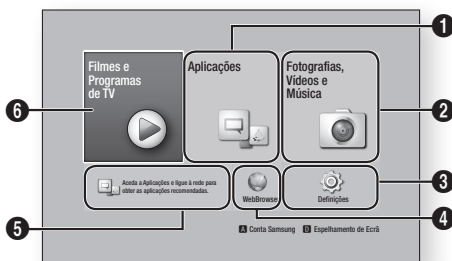

1	Aplicações: Permite aceder a várias aplicações gratuitas e cobradas que pode transferir.
2	Fotografias, Vídeos e Música: Permite reproduzir conteúdos de vídeos, fotografias ou músicas localizados num disco, USB, PC ou dispositivos móveis.
3	Definições: Abre o menu do leitor onde pode definir várias funções conforme pretender.
4	Web Browser: Fornece acesso à Internet.
5	Aplicações recomendadas: Permite aceder directamente a aplicações recomendadas.
6	Filmes e Programas de TV: Permite transferir filmes e programas de TV a partir da Internet.
	I NOTAS I <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conforme o país, esta função do menu poderá não ser suportada.


I NOTAS I

- ▶ Se deixar o leitor no modo Parar durante mais de 5 minutos sem o utilizar, será apresentada uma protecção de ecrã no televisor. Se deixar o leitor no modo de protecção de ecrã durante mais de 20 minutos, a alimentação é automaticamente desligada.

Definições


Aceder ao ecrã de Definições







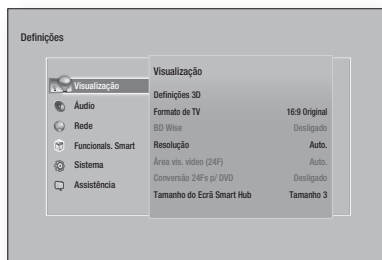1. Seleccione **Definições** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã Definições.





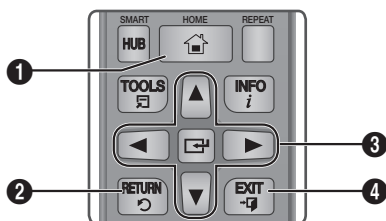

2. Para aceder aos menus, submenus e opções no ecrã Definições, consulte a ilustração do controlo remoto abaixo.

Botões do controlo remoto utilizados para o menu Definições



1	Botão HOME : Prima para mover para o ecrã inicial.
2	Botão RETURN : Regressa ao menu anterior.
3	Botões  (Enter) / DIRECÇÃO : <ul style="list-style-type: none">• Prima     para deslocar o cursor ou seleccionar um item.• Prima o botão  para activar o item seleccionado actualmente ou para confirmar uma definição.
4	Botão EXIT : Prima para sair do menu actual.

Informações de funções detalhadas

Cada função de Definição, item de menu e opção individual encontra-se explicada em detalhe no ecrã. Para ver uma explicação, utilize os botões     para seleccionar a função, o item de menu ou a opção. A explicação será apresentada geralmente do lado direito do ecrã. É iniciada uma breve descrição de cada função de Definição na página seguinte. Informações adicionais sobre algumas das funções estão também presentes no Apêndice deste manual.

Funções do menu Definições

Visualização	Definições 3D	<p>Selecione se pretende reproduzir um Disco Blu-ray com conteúdo 3D no modo 3D.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se aceder ao ecrã inicial ou ao ecrã inicial do Smart Hub durante o modo 3D, o leitor muda para o modo 2D automaticamente.
	Formato de TV	Permite ajustar a saída do leitor para o tamanho e formato do ecrã do seu televisor.
	BD Wise	<p>O BD Wise é a mais recente função de inter-ligação da Samsung. Quando ligar um leitor Samsung e um televisor Samsung com BD Wise entre si, através de HDMI, e a função BD Wise estiver ligada no leitor e no televisor, o leitor emite vídeo com a resolução de vídeo e velocidade de fotogramas do Disco Blu-ray/DVD.</p>
	Resolução	<p>Define a resolução de saída do sinal de vídeo HDMI como BD Wise, Auto., 1080p, 1080i, 720p ou 576p/480p. O número indica o número de linhas de vídeo por fotograma.</p> <p>O “i” e o “p” indicam se a leitura é entrelaçada ou progressiva, respectivamente. Geralmente, quanto maior for o número de linhas, melhor é a qualidade.</p>
	Área vis. vídeo (24F)	<p>Se o leitor estiver ligado a um televisor compatível com 24F, definir a função Área vis. vídeo (24F) como Auto. permite ajustar a saída HDMI para 24 fotogramas por segundo automaticamente para obter uma melhor qualidade de imagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Só pode usufruir da funcionalidade Área vis. vídeo (24F) num televisor que suporte esta velocidade de fotogramas. A função Área vis. vídeo apenas está disponível quando o leitor se encontra nos modos de resolução de saída HDMI 1080i ou 1080p.
	Conversão 24Fs p/ DVD	Converte a reprodução de DVD em 24 fotogramas por segundo e emite por HDMI. Esta opção está disponível apenas quando a opção Área vis. vídeo (24F) está activada.
	Tamanho do Ecrã Smart Hub	Permite seleccionar o tamanho ideal para o ecrã Smart Hub.
	Formato de Cor HDMI	Permite definir o formato de colorimetria para a saída de HDMI, de modo a corresponder às capacidades do dispositivo ligado (televisor, monitor, etc). O ecrã fica preto temporariamente depois de seleccionar um formato.
	Cor Profunda HDMI	Permite definir o produto para emitir vídeo HDMI com Cor Profunda. A opção Cor Profunda permite uma reprodução das cores mais precisa e com maior profundidade.
	Modo Progressivo	Permite melhorar a qualidade de imagem ao visualizar DVDs.

Definições

Áudio	Saída digital	Permite seleccionar o formato de saída de áudio digital adequado ao seu televisor ou receptor AV. Para obter mais detalhes, consulte a tabela de selecção de saída digital na página 64.
	Redução de amos. PCM	Permite seleccionar sinais PCM de 96Khz reduzidos para 48Khz antes de serem emitidos pelo amplificador. Selecciona Ligado caso o seu amplificador ou receptor não seja compatível com um sinal de 96Khz.
	Controlo do Intervalo Dinâmico	Permite aplicar controlo do intervalo dinâmico a áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby TrueHD. ✓ Auto. : Controla automaticamente o intervalo dinâmico do áudio Dolby TrueHD, com base nas informações na banda sonora Dolby TrueHD. Esta definição também liga o controlo do intervalo dinâmico para Dolby Digital e Dolby Digital Plus. ✓ Desligado : Deixa o intervalo dinâmico não comprimido, permitindo ouvir o som original. ✓ Ligado : Activa o controlo de intervalo dinâmico para todos os três formatos Dolby. Sons mais baixos tornam-se mais altos e o volume dos sons mais altos é reduzido.
	Modo Downmixing	Permite seleccionar o método de redução de mistura de multicanal compatível com o sistema de estéreo. Pode escolher que o leitor reduza a mistura para estéreo normal ou para estéreo compatível com surround.
	Modo DTS Neo:6	Pode desfrutar de som multicanal através de uma saída HDMI a partir de uma fonte de áudio de 2 canais.
Rede	Estado da Rede	Permite verificar a rede actual e o estado da Internet.
	Definições de Rede	Configure a ligação à rede para usufruir de várias funcionalidades como serviços de Internet ou AllShare Wi-Fi e para executar actualizações de software.
	Wi-Fi Directo	Permite ligar um dispositivo Wi-Fi Direct ao leitor através de uma rede peer-to-peer, sem ser necessário um router sem fios. Tenha em atenção que se o leitor estiver ligado a uma rede sem fios, poderá ser desligado ao utilizar Wi-Fi Directo. NOTAS ▶ Ficheiros de texto, tais como ficheiros com uma extensão .TXT ou .DOC, não são apresentados quando utilizar a função Wi-Fi Directo.

Rede	Definições de AllShare	Permite controlar que dispositivos na rede, como smartphones e tablets, podem partilhar conteúdo com televisor.
	Nome Dispositivo	Permite introduzir um nome para o leitor que irá identificar nas suas redes.
	Definições BD-Live	<p>Define várias funções BD-Live. O BD-Live permite aceder a funcionalidades extra disponíveis em alguns Discos Blu-ray se estiver ligado à Internet.</p> <p>✓ Ligação à internet do BD-Live : Dá-lhe a possibilidade de permitir total ou parcialmente uma ligação à Internet BD-Live ou então proibir a mesma.</p> <p>✓ Gestão de Dados da BD : Gere os dados BD transferidos de um serviço BD-Live ou Disco Blu-ray.</p>
Funcionals. Smart	Def. Aplicações	<p>Permite configurar as definições das notificações de aplicações e ver informações básicas sobre as suas aplicações.</p> <p>✓ Definições de Notificação Push : Receba notificações dos serviços seleccionados.</p> <p>✓ Propriedades : Visualize informações básicas sobre as aplicações.</p>
	Bloqueio da Classificação VOD	<p>Pode bloquear o acesso ao conteúdo de VOD (Video on Demand) com base na respectiva classificação.</p> <p> NOTAS </p> <p>▶ Conforme o país, esta função do menu poderá não ser suportada.</p>
	Termos e Cond., Pol. de Privac.	Deve rever e concordar com os Termos e Condições e com a política de privacidade do Smart Hub para poder desfrutar dos serviços Smart Hub.
	Repôr Smart Hub	Repõe as definições de conta do Smart Hub e Samsung guardadas no seu dispositivo.
Sistema	Configurar	Permite executar novamente o procedimento de definição inicial.
	Início Rápido	<p>Permite configurar o leitor para que ligue rapidamente, reduzindo o tempo de arranque.</p> <p> NOTAS </p> <p>▶ Se definir esta função para Ligado, o consumo da alimentação no modo de espera irá aumentar.</p>
	Idioma	<p>Pode seleccionar o idioma pretendido para os menus no ecrã, menus do disco, das legendas, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O idioma que selecciona para o menu do disco, áudio do disco ou legendas apenas será apresentado se for suportado pelo disco.

Sistema

Gestor Disps.

Pode ligar um teclado ou um rato sem fios USB à porta USB na parte anterior do leitor.

✓ **Definições Teclado** : Permite configurar um teclado sem fios USB ligado ao leitor.

| NOTAS |

▶ Pode utilizar o teclado apenas quando um ecrã ou uma janela com um teclado **QWERTY** for apresentado no navegador da Web.

✓ **Definições do Rato** : Permite configurar um rato USB sem fios ligado ao leitor. Pode utilizar o rato no menu do leitor e o Web Browser da mesma forma que utiliza um rato no computador.

▪ **Para utilizar um rato no menu do leitor:**

1. Ligue o rato USB ao leitor.
2. Clique no botão principal que seleccionou nas Definições do Rato. São apresentados menus simples.
3. Clique nas opções que pretende utilizar.

| NOTAS |

▶ Alguns teclados e ratos HID USB podem não ser compatíveis com o seu produto.

▶ Algumas teclas do teclado HID poderão não funcionar.

▶ Não são suportados teclados USB com fios.

▶ Algumas aplicações poderão não ser suportadas.

▶ Se um teclado sem fios HID não funcionar devido a interferência, mova o teclado para mais perto do leitor.

Sistema	Segurança	<p>O PIN predefinido é 0000. Introduza o PIN predefinido para aceder a função de segurança se não tiver criado o seu próprio PIN. Após ter acedido à função de segurança pela primeira vez, alter o PIN através da função Alterar PIN.</p> <p>✓ Classif. Parental BD : Impede a reprodução de discos Blu-ray com uma classificação igual ou superior a uma classificação etária específica a não ser que seja introduzido o PIN.</p> <p>✓ Classif. Parental DVD : Impede a reprodução de DVDs com uma classificação superior a uma classificação numérica específica a não ser que seja introduzido o PIN.</p> <p>✓ Alterar PIN : Altere o PIN de 4 dígitos utilizado para aceder às funções de segurança.</p> <p>▪ Se se esquecer do PIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire quaisquer discos inseridos ou dispositivos de armazenamento ligados. 2. Prima sem soltar o botão ■ existente no painel superior durante 5 segundos ou mais. Todas as programações são repostas nos valores de origem.
	Geral	<p>Pode alterar as opções indicadas em seguida conforme pretender.</p> <p>✓ Fuso Horário : Seleccione o fuso horário da zona onde vive.</p> <p>✓ Transparên. Menu : Regula a transparência da caixa do menu.</p>
	Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Anynet+ é uma função prática que proporciona o funcionamento deste aparelho através de outros leitores Samsung que disponham da funcionalidade Anynet+. Para utilizar esta função, deverá ligar este leitor a um televisor Samsung Anynet+ com um cabo HDMI.</p>
	DivX® Video On Demand	<p>Visualize os códigos de registo DivX® VOD para adquirir e reproduzir conteúdos DivX® VOD.</p>

Definições

Assistência	Gestão Remota	<p>Quando activada, permite aos agentes do centro de assistência da Samsung diagnosticarem e resolverem problemas do produto remotamente. Requer uma ligação à Internet activa.</p> <p> NOTAS </p> <ul style="list-style-type: none">▶ O serviço de gestão remota poderá não estar disponível em alguns países.▶ Contacte o centro de assistência mais próximo para obter o seu código PIN e forneça o código à pessoa responsável. Permite efectuar diagnósticos remotos do produto e executar medidas necessárias.
	Actualização do Software	<p>Para obter mais informações sobre a função Actualização do Software, consulte "Actualizar Software" nas páginas 31 e 32.</p>
	Contactar a Samsung	<p>Indica as informações de contacto para obter assistência para o seu leitor.</p>
	Repor	<p>Repõe todas as definições nos valores predefinidos, excepto as definições de rede e de Smart Hub e, em seguida, inicia a função de configuração.</p> <p>O PIN de segurança predefinido é 0000.</p>

Redes e Internet

Quando liga este leitor a uma rede, pode utilizar aplicações e funções baseadas na rede, como o Smart Hub e o BD-LIVE e pode actualizar o software do leitor através da ligação à rede. Para obter mais informações sobre como aceder e utilizar os serviços de Internet, consulte o capítulo Serviços de Rede deste manual, nas páginas de 45 a 56. As instruções para configurar a ligação à rede são indicadas em seguida.

Configurar a ligação à rede






Antes de começar, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet para determinar se o endereço IP é estático ou dinâmico. Se for dinâmico e tiver uma ligação com ou sem fios, recomendamos a utilização dos procedimentos de configuração automática a seguir descritos. Se estiver a estabelecer ligação a uma rede com fios, ligue o leitor ao seu router, utilizando um cabo de rede antes de iniciar o procedimento de configuração.

Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios, desligue todas as ligações à rede com fios antes de iniciar.

Para dar início à configuração da ligação à rede, execute os seguintes passos:

Rede com fios






□ Com fios - Configuração automática

1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão .
2. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão .
3. Seleccione o botão **Definições de Rede**, e, em seguida, prima o botão .
4. Seleccione **Cabo** no ecrã de definições de rede e, em seguida, prima o botão .
5. Seleccione o botão **Ligar** e, em seguida, prima o botão . O produto detecta a ligação com fios, verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.


□ Cabo - Manual

Se tiver um endereço IP estático ou o procedimento automático não funcionar, será necessário configurar os valores das definições de rede manualmente.

Siga os Passos 1 e 2 na secção Rede com Fios e, em seguida, execute os passos seguintes:

1. Seleccione **Estado da Rede**. O leitor efectua a procura de uma rede e, em seguida, apresenta a mensagem de falha na ligação.
2. Na parte inferior do ecrã, seleccione **Defin. IP** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã de definições de IP.
3. Seleccione o campo de definição de IP e, em seguida, prima o botão .
4. Seleccione a opção **Introduzir manualmente** no campo de definição de IP e, em seguida, prima o botão .
5. Seleccione um valor a introduzir (**Endereço IP**, por exemplo) e, em seguida, prima o botão . Utilize o teclado numérico no controlo remoto para introduzir os algarismos do valor. Também pode introduzir valores numéricos utilizando os botões **▲▼**. Utilize os botões **◀▶** no controlo remoto para avançar nos campos de introdução de valores. Quando terminar a introdução de um valor, prima o botão .
6. Prima o botão **▲** ou **▼** para avançar para outro valor e, em seguida, introduza os números para esse valor, seguindo as instruções no Passo 5.
7. Repita os Passos 5 e 6 até que todos os valores estejam preenchidos.

I NOTAS I

- ▶ Pode obter os valores referentes à rede junto do seu fornecedor de Internet.
8. Quando terminar a introdução de todos os valores, seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão . O leitor verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.

Definições





Rede sem fios


Pode configurar uma ligação a uma rede sem fios de quatro formas:



- Sem fios - Automática
- Sem fios - Manual
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Quando configura uma ligação a uma rede sem fios, todos os dispositivos de rede sem fios actualmente ligados através do leitor ou, se aplicável, a ligação com fios actual do leitor, serão desligados.

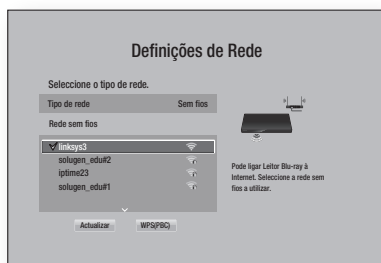


□ Sem fios - Automático

1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão .
2. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão .
3. Seleccione **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão .
4. Seleccione **Sem fios** no ecrã de definições de rede e, em seguida, prima o botão . O leitor procura e apresenta uma lista das redes disponíveis.



5. Seleccione a rede pretendida e, em seguida, prima o botão .
6. No ecrã **Segurança**, introduza o código de segurança ou a frase-passe da sua rede. Introduza números directamente utilizando o controlo remoto. Introduza letras seleccionado-as com o botão de seta e, em seguida, prima o botão .

| NOTAS |




- ▶ Para visualizar a palavra-passe à medida que é introduzida, utilize os botões de seta para seleccionar a opção **Mos. Pal.-pas.** à direita e prima o botão .
7. Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão . O leitor verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.
 8. Quando a verificação terminar, seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão .



| NOTAS |

- ▶ Poderá localizar o código de segurança ou a frase-passe num dos ecrãs de configuração utilizados para configurar o router ou modem.





□ Sem fios - Manual

Se tiver um endereço IP estático ou o procedimento automático não funcionar, será necessário configurar os valores das definições de rede manualmente.



1. Siga as indicações no Passo 5 da secção **Sem fios - Automático**.
2. O leitor efectua a procura de uma rede e, em seguida, apresenta a mensagem de falha na ligação.
3. Na parte inferior do ecrã, seleccione **Defin. IP** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã de definições de IP.
4. Seleccione o campo de definição de IP e, em seguida, prima o botão .
5. Seleccione a opção **Introduzir manualmente** no campo de definição de IP e, em seguida, prima o botão .




6. Selecione um valor para introduzir (**Endereço IP**, por exemplo) e, em seguida, prima o botão . Utilize o teclado numérico no controlo remoto para introduzir os algarismos do valor. Também pode introduzir valores numéricos utilizando os botões ▲▼. Utilize os botões ◀▶ no controlo remoto para avançar nos campos de introdução de valores. Quando terminar a introdução de um valor, prima o botão .
7. Prima o botão ▲ ou ▼ para avançar para outro valor e, em seguida, introduza os números para esse valor, seguindo as instruções no Passo 6.
8. Repita os Passos 6 e 7 até que todos os valores estejam preenchidos.

NOTAS

- ▶ Pode obter os valores referentes à rede junto do seu fornecedor de Internet.
9. Quando terminar, selecione **OK** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã Segurança.
 10. No ecrã Segurança, introduza o código de segurança ou a frase-passe da sua rede. Introduza números directamente utilizando o controlo remoto. Introduza letras seleccionado-as com os botões ▲▼◀▶ e, em seguida, prima o botão .
 11. Quanto terminar, selecione **Concluído** à direita no ecrã e, em seguida, prima o botão . O leitor verifica a ligação à rede e, em seguida, estabelece a ligação à rede.
 12. Após o leitor verificar a rede, selecione **OK** e, em seguida, prima o botão .






WPS(PBC)

1. No ecrã inicial, selecione **Definições** e, em seguida, prima o botão .
2. Selecione **Rede** e, em seguida, prima o botão .

3. Selecione o botão **Definições de Rede**, e, em seguida, prima o botão .
4. Selecione **Sem fios** no ecrã de definições de rede e, em seguida, prima o botão .
5. Prima o botão ▲ no controlo remoto e, em seguida, prima o botão ▶ para seleccionar a opção **WPS(PBC)**.
6. Prima o botão  no controlo remoto. É apresentada a mensagem "Prima o botão PBC".
7. Prima o botão WPS(PBC) no router até dois minutos depois. O leitor adquire automaticamente todos os valores das definições de rede e estabelece ligação à rede. É apresentado o ecrã de estado da rede. O leitor estabelece ligação à rede após a ligação à rede ter sido verificada.

WPS(PIN)

Antes de começar, abra o menu de configuração do router no seu PC e aceda ao ecrã com o campo de introdução de PIN de WPS.

1. No ecrã inicial, selecione **Definições** e, em seguida, prima o botão .
2. Selecione **Rede** e, em seguida, prima o botão .
3. Selecione **Definições de Rede** e, em seguida, prima o botão .
4. Selecione **Sem fios** no ecrã de definições de rede e, em seguida, prima o botão .
- O leitor procura e apresenta uma lista das redes disponíveis.
5. Selecione a rede pretendida e, em seguida, prima o botão .
6. Selecione a opção **WPS(PIN)** e, em seguida, prima o botão ▶. A caixa de contexto PIN é apresentada.
7. Introduza o PIN no campo de introdução de PIN de WPS no ecrã de configuração do router e guardar o ecrã.

NOTAS

- ▶ Contacte o fabricante do router para obter instruções sobre como aceder aos ecrãs de configuração do router ou consulte o manual de utilizador do router.
- ▶ Para ligação WPS, defina a encriptação de segurança do seu router sem fios como AES. A definição de encriptação de segurança WEP não é compatível com a ligação WPS.




Wi-Fi Directo

A função Wi-Fi Directo permite ligar dispositivos Wi-Fi Directo ao leitor e entre si, através de uma rede peer-to-peer, sem ser necessário um router sem fios.

NOTAS


▶ Alguns dispositivos Wi-Fi Directo podem não suportar a função AllShare se ligados por Wi-Fi Directo. Neste caso, é recomendado alterar o método de ligação de rede entre os dispositivos.

▶ As transmissões Bluetooth podem interferir com o sinal de Wi-Fi Directo. Antes de utilizar a função Wi-Fi Directo, é recomendado desligar a função de Bluetooth em qualquer dispositivo móvel activo.



1. Ligue o dispositivo Wi-Fi Directo e active a respectiva função Wi-Fi Directo.
2. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão .
3. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão .
4. Seleccione **Wi-Fi Directo** e, em seguida, prima o botão . São apresentados os dispositivos Wi-Fi Directo aos quais pretende ligar.
5. Existem três formas de concluir a ligação Wi-Fi:
 - Através do dispositivo Wi-Fi.
 - Através do leitor utilizando PBC.
 - Através do leitor utilizando um PIN.Cada uma delas encontra-se descrita a seguir.

Através do dispositivo Wi-Fi



1. No dispositivo Wi-Fi, siga o procedimento para estabelecer ligação a outro dispositivo Wi-Fi Directo. Consulte o manual de utilizador do dispositivo para obter instruções.

2. Quando tiver concluído o procedimento, uma caixa de contexto deverá ser apresentada no ecrã do televisor informar que um dispositivo que suporta Wi-Fi Directo pediu para estabelecer ligação. Seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão  para aceitar.
3. A caixa de contexto "A ligar" é apresentada, seguida da caixa de contexto "Ligado". Quando a caixa for encerrada, deverá ver o dispositivo no ecrã Wi-Fi Directo listado como ligado.

Através do leitor utilizando PBC

1. Seleccione o dispositivo Wi-Fi Directo que pretende ligar ao leitor e, em seguida, prima o botão . A caixa de contexto PBC/PIN é apresentada.
2. Seleccione **PBC** e, em seguida, prima o botão . A caixa de contexto PBC é apresentada.
3. Prima o botão PBC no dispositivo Wi-Fi Directo até 2 minutos depois.
4. A caixa de contexto "A ligar" é apresentada, seguida da caixa de contexto "Ligado". Quando a caixa for encerrada, deverá ver o dispositivo no ecrã Wi-Fi Directo listado como ligado.

Através do leitor utilizando um PIN

1. Seleccione o dispositivo Wi-Fi Directo que pretende ligar ao leitor e, em seguida, prima o botão . A caixa de contexto PBC/PIN é apresentada.
2. Seleccione **PIN** e, em seguida, prima o botão . A caixa de contexto PIN é apresentada.
3. Aponte o código PIN apresentado na caixa de contexto e, em seguida, introduza-o no campo apropriado no dispositivo Wi-Fi Directo que pretende ligar.
4. A caixa de contexto "A ligar" é apresentada, seguida da caixa de contexto "Ligado". Quando a caixa for encerrada, deverá ver o dispositivo no ecrã Wi-Fi Directo listado como ligado.






NOTAS

- ▶ Quando utilizar a função Wi-Fi Directo, a ligação actual à rede com fios ou sem fios será desligada.
- ▶ Ficheiros de texto, tais como ficheiros com uma extensão .TXT ou .DOC, não são apresentados quando utilizar a função Wi-Fi Directo.


Actualizar Software

O menu Actualização do Software permite actualizar o software do leitor para obter melhorias de desempenho ou aceder a serviços adicionais.

- Nunca desligue nem volte a ligar o leitor manualmente durante o processo de actualização.


1. No ecrã inicial, seleccione **Definições** e, em seguida, prima o botão .
2. Seleccione **Assistência** e, em seguida, prima o botão .
3. Seleccione **Actualização do Software** e, em seguida, prima o botão .
4. Para transferir software de actualização e actualizar agora, seleccione **Actualizar agora** e, em seguida, prima o botão . Consulte a secção Actualizar agora nesta página para obter mais informações.
5. Para que o produto transfira automaticamente software actualizado quando estiver disponível, seleccione **Actualização Autom.** e em seguida prima o botão . Consulte a secção Actualização Automática na página 32 para obter mais informações.

I NOTAS I

- ▶ A actualização estará concluída quando o leitor se desligar e, em seguida, voltar a ligar-se automaticamente.
- ▶ A Samsung Electronics não tem qualquer responsabilidade legal por qualquer avaria do leitor provocada por uma ligação à Internet instável ou por negligência do consumidor durante uma actualização do software.
- ▶ Se pretender cancelar a actualização durante a transferência da actualização do software, prima o botão .
- ▶ Quando uma actualização de sistema está a ser efectuada, é apresentada a indicação "UPDATE" no painel anterior.

Actualizar agora

Pode utilizar a opção Actualizar agora para actualizar o software através da ligação de rede ou utilizando uma unidade USB. São indicadas em seguida as instruções para actualizar através da rede. As instruções para actualizar com uma unidade USB estão indicadas na página seguinte.

1. Seleccione **Actualizar agora** e, em seguida, prima o botão . É apresentada a janela Actualizar agora.
2. O produto procura online a versão de software mais recente.
3. Se for encontrada uma nova versão, é apresentada a janela Pedido de actualização.
4. Seleccione **OK**. O produto actualiza o software, desliga-se e volta a ligar automaticamente.
5. Se não seleccionar **OK** ou **Cancelar** durante o minuto seguinte, o produto armazena o novo software actualizado. Pode actualizar o software mais tarde utilizando a opção **Actualização Autom.**
6. Se seleccionar **Cancelar**, o produto cancela a actualização.


I NOTAS I

- ▶ Quando a actualização do sistema terminar, verifique os detalhes do software na secção Informações do Produto do ecrã Contactar a Samsung.
- ▶ Não desligue o leitor durante a Actualização de software. Poderá provocar uma avaria no leitor.

Actualização Autom.

Pode definir a função Actualização Automática para que o leitor transfira o novo software de actualização quando estiver no modo de actualização automática.

No modo Actualização Autom., o leitor está desligado, mas a ligação à Internet está activa. Este modo permite que o leitor transfira automaticamente software de actualização quando não está a ser utilizado.

1. Prima os botões ▲▼ para seleccionar **Actualização Autom.** e, em seguida, prima o botão .
2. Selecciona **Ligado** ou **Desligado**. Se seleccionar **Ligado**, o leitor transfere automaticamente novo software de actualização quando estiver desligado, em modo de Actualização automática. Se o leitor transferir novo software de actualização, será apresentada uma mensagem a confirmar se pretende instalá-lo quando ligar o leitor.

| NOTAS |

- ▶ Para utilizar a função de actualização no modo de actualização automática, é necessário que o leitor esteja ligado à Internet.

< Por USB >

1. Visite www.samsung.com.
2. Clique em **SUPPORT** na parte superior direita da página.
3. Introduza o número de modelo do produto no campo de procura. Quando introduz o número do modelo, é apresentada uma lista pendente dos produtos que correspondem ao número de modelo.
4. Clique com o botão esquerdo do rato no número do modelo do seu produto na lista pendente.
5. Na página apresentada, procure e clique em **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Clique em **Firmware** no centro da página.
7. Clique no ícone de **ZIP** na coluna Ficheiro do lado direito da página.
8. Clique **Send** na primeira janela apresentada. Clique em **OK** na janela pop-up apresentada para transferir e guardar o ficheiro de firmware no seu PC.

9. Descompacte o arquivo zip para o computador. Deverá ter uma única pasta com o mesmo nome do ficheiro zip.
10. Copie a pasta para uma memória USB.
11. Certifique-se de que não está inserido qualquer disco no produto e, em seguida, insira a memória USB na porta do produto.
12. No menu do produto, aceda a **Definições > Assistência > Actualização do Software**.
13. Selecciona **Actualizar agora**.
14. O produto procura o software na unidade USB. Quando o software é encontrado, é apresentada a janela Pedido de actualização.
15. Selecciona **OK**. O produto actualiza o software, desliga-se e volta a ligar automaticamente.

| NOTAS |

- ▶ Não deve existir qualquer disco inserido no leitor quando actualizar o software utilizando a ficha USB.
- ▶ Quando a actualização do sistema terminar, verifique os detalhes do software na secção Informações do Produto do ecrã Contactar a Samsung.
- ▶ Não desligue o leitor durante a Actualização de software. Poderá provocar uma avaria no leitor.
- ▶ As actualizações de software através da ficha de anfitrião USB devem ser executadas apenas com uma memória USB.

O leitor de Blu-ray Disc pode reproduzir conteúdo localizado em discos Blu-ray/DVD/CD, dispositivos USB, PCs, smartphones, dispositivos tablets e na Web.

Para reproduzir conteúdo localizado no seu PC em dispositivos móveis, é necessário ligar os mesmos, bem como este produto a sua rede. Para reproduzir conteúdo no seu PC, é também necessário instalar o software de rede AllShare no PC.


NOTAS

- ▶ Os PCs com Windows 7 e Windows 8 têm o software Allshare (Play To) integrado.


O ecrã AllShare Play


Para todos os suportes, o ecrã de reprodução AllShare Play principal ou um dos respectivos ecrãs secundários representa o principal meio de aceder e reproduzir conteúdo guardado numa variedade de dispositivos, ligados directamente ou através da rede.



Acéder ao ecrã AllShare Play

Para aceder ao ecrã principal do AllShare Play, seleccione **Fotografias, Vídeos e Música** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão .

Reproduzir discos comerciais

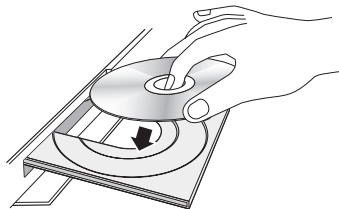1. Prima o botão  para abrir o tabuleiro do disco.
2. Com cuidado, coloque um disco no tabuleiro do disco com a respectiva etiqueta voltada para cima.



3. Prima o botão  para fechar o tabuleiro do disco. A reprodução é iniciada automaticamente.
4. Se a reprodução não for iniciada automaticamente, prima o botão  no controlo remoto.

Reproduzir ficheiros num dispositivo USB




Existem dois métodos que pode utilizar para reproduzir ou visualizar ficheiros multimédia localizados num dispositivo USB através do leitor.

Método 1



1. Ligue o leitor.
2. Ligue o dispositivo USB à porta USB no painel anterior do leitor. A caixa de contexto Novo Dispositivo é apresentada.





NOTAS

- ▶ Se a caixa de contexto não for apresentada, passe ao método 2.
3. Utilize os botões   para seleccionar **Fotografias, Vídeos, Música** ou **Todo o Conteúdo** e, em seguida, prima o botão . O ecrã AllShare Play é apresentado com uma lista dos conteúdos do dispositivo. Dependendo da forma como os conteúdos estiverem organizados, poderá ver ou pastas ou ficheiros ou ambos.


| NOTAS |



- ▶ Apesar do leitor apresentar pastas para todos os tipos de conteúdos, apenas serão visíveis os ficheiros do Tipo de conteúdo que seleccionou no Passo 2. Por exemplo, se seleccionar música, apenas poderá ver os ficheiros de música. Pode alterar esta selecção acedendo novamente ao ecrã All Share Play e avançando para o Passo 4 no Método 2 abaixo.
- 4. Se necessário, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão .
- 5. Seleccionar um ficheiro para reproduzir ou visualizar e, em seguida, prima o botão .
- 6. Prima o botão **RETURN** para sair da pasta ou o botão **EXIT** para regressar ao ecrã inicial.
- 7. Consulte as páginas 37 a 44 para obter as instruções que explicam como controlar a reprodução de vídeos, música e imagens num dispositivo USB.

Método 2

1. Ligue o leitor.
2. Ligue o dispositivo USB à porta USB no painel anterior do leitor.
3. Seleccionar **Fotografias, Vídeos e Música** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão .
4. Seleccionar **Fotografias, Vídeos, Música** ou **Todo o Conteúdo** e, em seguida, prima o botão .

| NOTAS |

- ▶ Apesar do leitor apresentar pastas para todos os tipos de conteúdos, apenas serão visíveis os ficheiros do Tipo de conteúdo que seleccionou no Passo 2. Por exemplo, se seleccionar música, apenas poderá ver os ficheiros de música. Pode alterar esta selecção acedendo novamente ao ecrã do AllShare Play e repetindo o Passo 4.
- 5. Utilize os botões ◀▶ para seleccionar o dispositivo pretendido e, em seguida, prima o botão . Dependendo da forma como os conteúdos estiverem organizados, poderá ver pastas, ou ficheiros individuais ou ambos.


6. Se necessário, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão .
7. Utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar um ficheiro para reproduzir ou visualizar e, em seguida, prima o botão .
8. Prima o botão **RETURN** para sair da pasta ou o botão **EXIT** para voltar ao ecrã inicial.
9. Consulte as páginas 37 a 44 para obter as instruções que explicam como controlar a reprodução de vídeos, música e imagens num dispositivo USB.

| NOTAS |

- ▶ Se inserir um disco durante a reprodução do dispositivo USB, o modo do dispositivo é automaticamente alterado para "Disco".



Reproduzir um disco com conteúdo gravado pelo utilizador

Pode reproduzir ficheiros multimédia que tenha gravado em discos Blu-ray, DVD ou CD.

1. Coloque um disco com conteúdo gravado pelo utilizador no tabuleiro de discos com a etiqueta do disco virada para cima e, em seguida, feche o tabuleiro. A caixa de contexto Dispositivo Ligado é apresentada.
2. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar o tipo de conteúdo que pretende visualizar ou reproduzir - **Fotografias, Vídeos, Música** ou **Todo o Conteúdo** - e, em seguida, prima o botão .

| NOTAS |

- ▶ Apesar do leitor apresentar pastas para todos os tipos de conteúdos, apenas serão visíveis os ficheiros do Tipo de conteúdo que seleccionou no Passo 2. Por exemplo, se seleccionar música, apenas poderá ver os ficheiros de música. Pode alterar esta selecção acedendo novamente ao ecrã do AllShare Play e repetindo o Passo 2.
- 3. É apresentado um ecrã que lista os conteúdos do disco. De acordo com a disposição dos conteúdos, poderá ver ou pastas inteiras, ou ficheiros individuais, ou ambos.


4. Se necessário, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar uma pasta e, em seguida, prima o botão .
5. Utilize os botões ◀▶▲▼ para seleccionar um ficheiro para reproduzir ou visualizar e, em seguida, prima o botão .
6. Prima o botão **RETURN** uma vez ou mais para sair de um ecrã, pasta ou para voltar ao ecrã Inicial.
Prima o botão **EXIT** para voltar directamente ao Ecrã Inicial.
7. Consulte as páginas 37 a 44 para obter instruções que explicam como controlar a reprodução de vídeos, música e imagens num disco.
5. No separador de transferências clique em Software.
6. Na lista de software, clique no botão EXE, do lado direito da linha do software AllShare.
7. Na janela apresentada, clique no botão Enviar.
8. Na janela seguinte, clique em Guardar ficheiro.
9. Localize o ficheiro de instalação do AllShare no seu disco e, em seguida, faça duplo clique no ficheiro.
10. Na caixa de contexto apresentada, clique em Executar e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar a função de rede AllShare


O software AllShare permite reproduzir fotografias, vídeos ou músicas localizadas no PC ou em dispositivos compatíveis com AllShare através do leitor, utilizando uma ligação sem fios.

Para transferir o software AllShare

Se o PC não estiver a executar o Windows 7 ou 8, é necessário instalar o software Allshare no seu PC para utilizar a função Allshare. Pode transferir o software AllShare e obter instruções detalhadas para utilizar o software AllShare no sítio da Web Samsung.com.


1. Aceda a www.samsung.com.
2. Clique em Suporte na parte superior da página.
3. Na página Suporte, introduza o número do modelo do seu leitor no campo Número de Modelo e, em seguida, prima o botão .
4. Na página apresentada, clique em Ver todas as transferências no lado esquerdo do ecrã sob Transferências. É apresentado o separador Transferências.

Reproduzir conteúdos localizados no PC ou no dispositivo Allshare com o leitor de Blu-ray Disc

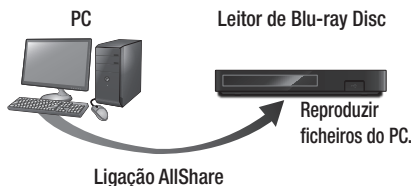

1. Ligue o leitor de Blu-ray Disc, o PC e/ou o dispositivo compatível com AllShare à mesma rede sem fios.
2. Siga as indicações no manual de instalação/ instruções do software AllShare para configurar os dispositivos e os ficheiros a serem reproduzidos ou visualizados.
3. Seleccione **Fotografias, Vídeos e Música** no ecrã inicial do leitor e, em seguida, prima o botão . O ecrã AllShare Play é apresentado.
4. Seleccione o tipo de conteúdo que pretende reproduzir - **Fotografias, Vídeos, Música**, ou **Todos os Conteúdos** - e, em seguida, prima o botão .
5. No ecrã seguinte, seleccione **Allshare** e, em seguida, prima o botão .
6. Na lista de dispositivos Allshare ligados que é apresentada, seleccione o seu PC ou outros dispositivos compatíveis com Allshare e prima o botão . É apresentado um ecrã com uma lista dos ficheiros disponíveis.
7. Seleccione um ficheiro para reproduzir ou visualizar e, em seguida, prima o botão .

Controlar a reprodução de conteúdos localizados no PC com o Smartphone

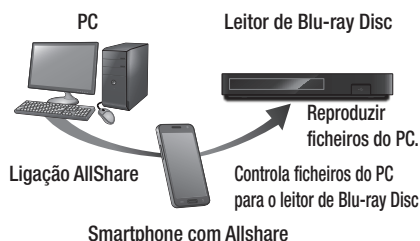


(Apenas disponível com telefones Samsung que suportem a funcionalidade Allshare.)

1. Ligue o leitor de Blu-ray Disc, o PC e o telemóvel compatível com Allshare à mesma rede sem fios.
2. Siga as indicações no manual de instalação/ instruções do software AllShare para configurar os dispositivos e os ficheiros a serem reproduzidos ou visualizados.
3. No computador, utilizando o software Allshare, confirme se o telefone está ligado.
4. No telefone, seleccione o ficheiro que pretender visualizar ou reproduzir e, em seguida, seleccione o leitor Blu-Ray como o dispositivo de reprodução.
5. No telefone, inicie a reprodução.

Controlar a reprodução de vídeos

Pode controlar a reprodução de conteúdos de vídeo localizados num disco Blu-ray/DVD, USB, dispositivo móvel ou PC. Dependendo do disco ou do conteúdo, algumas das funções descritas neste manual poderão não estar disponíveis.

Botões do controlo remoto utilizados para reproduzir vídeo

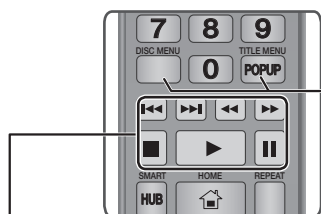

Botões relacionados com a reprodução

O leitor não reproduz som no modo de procura, câmara lenta e reprodução por fotogramas.

- Para voltar à velocidade normal de reprodução, prima o botão

Botão 	Inicia a reprodução.
Botão 	Pára a reprodução.
Botão 	Pausa a reprodução.
Reprodução rápida	Durante a reprodução, prima o botão ou . Sempre que premir o botão ou , a velocidade de reprodução muda.
Reprodução em câmara lenta	No modo de pausa, prima o botão . Sempre que carregar no botão , a velocidade de reprodução muda.
Reprodução por fotogramas	No modo de pausa, prima o botão . Sempre que premir o botão , é apresentada uma nova imagem.
Saltar reprodução	Durante a reprodução, prima o botão ou . Sempre que premir o botão ou , o disco passa para o capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.










- Utilizar o menu do disco, o menu de título, o menu de contexto e a lista de títulos

Botão DISC MENU	Durante a reprodução, prima este botão para apresentar o menu do disco.
Botão TITLE MENU	Durante a reprodução, prima este botão para apresentar o menu de título. <ul style="list-style-type: none"> Se o disco incluir uma lista de reprodução, prima o botão Ver para aceder à lista de reprodução.
Botão POPUP MENU	Durante a reprodução, prima este botão para apresentar o menu de contexto.

Utilizar o menu Ferramentas

Durante a reprodução ou no modo de pausa, prima o botão **TOOLS**.

Reproduzir do Início	Selecione para regressar ao início do filme e, em seguida, prima o botão
3D	Utilize o menu 3D para seleccionar a opção Lado a lado ou Superior e inferior se o conteúdo 3D actualmente em reprodução não for apresentado correctamente no modo 3D. <p>I NOTAS I</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilize o menu 3D apenas para conteúdos 3D. Se aplicado a conteúdos 2D, a visualização poderá não ser correcta.
Nota de filme	A função Nota de filme fornece informações, como o realizador, o elenco, o resumo, etc. <p>I NOTAS I</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta função está disponível se o disco incluir informações de Nota de filme e estiver ligado a uma rede.
Procurar Cena	Pode utilizar a função Procurar Cena durante a reprodução para visualizar ou iniciar um filme a partir da cena pretendida.

<p>Procurar Cena</p>	<p> NOTAS </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se a informação de índice no ficheiro estiver danificada ou se o ficheiro não suportar indexação, não poderá utilizar a função Procurar Cena. ▶ Se utilizar a função Allshare após ligar a um computador na rede, a função Procurar Cena poderá não ser suportada.
<p>Procurar Títulos</p>	<p>Se existir mais do que um filme no disco ou dispositivo, seleccione esta opção para iniciar um título diferente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Procurar Títulos e, em seguida, prima o botão . 2. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar um título e, em seguida, prima o botão .
<p>Procura Capítulo</p>	<p>Selecione para reproduzir o capítulo pretendido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Procura Capítulo e, em seguida, prima o botão . 2. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar um capítulo e, em seguida, prima o botão .
<p>Barra Procura de Hora</p>	<p>Selecione para reproduzir o filme a partir de um ponto temporal seleccionado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Barra Procura de Hora e, em seguida, prima o botão . 2. Utilize os botões numéricos para introduzir o ponto temporal para o qual pretende avançar e, em seguida, prima o botão . <p> NOTAS </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Também pode utilizar os botões ◀▶ para avançar ou recuar no filme. O filme avança ou retrocede um minuto sempre que prime os botões ◀▶
<p>Modo Repetir</p>	<p>Selecione para repetir um título, capítulo ou uma secção específica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desligado: Selecione para regressar à reprodução normal. - Título: Selecione para repetir um título seleccionado. - Capítulo: Selecione para repetir um capítulo seleccionado. - Repetir A-B: Selecione para repetir uma secção específica. <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima os botões ▲▼ para seleccionar Repetir A-B e, em seguida, prima o botão . 2. Prima o botão  no ponto onde pretende iniciar a reprodução repetitiva (A). Reproduza o filme. 3. Prima o botão  no ponto onde pretende parar a reprodução repetitiva (B). <p> NOTAS </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tem de definir o ponto (B) a pelo menos 5 segundos de tempo de reprodução após o ponto (A).
<p>Modo Imagem</p>	<p>Selecione para definir o modo de imagem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinâmico: Aumenta a nitidez e o brilho. - Padrão: Selecione esta opção para a maioria das aplicações de visualização. - Filme: A melhor definição para ver filmes. - Utilizador: Permite regular as funções de nitidez e redução de ruído, respectivamente. <p> NOTAS </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Quando utiliza a função BD Wise, este menu não é apresentado.
<p>Áudio</p>	<p>Selecione esta opção para definir o idioma do áudio pretendido.</p>


Legenda	Selecione esta opção para definir o idioma da legenda pretendido. - Também pode utilizar esta função premindo o botão SUBTITLE no controlo remoto.
Definições de Legendas	Selecione para definir as opções de legenda pretendidas.
Ângulo	Selecione para visualizar a cena de outro ângulo. A opção Ângulo apresenta o número de ângulos disponíveis para visualização. Quando um disco Blu-ray/DVD contém vários ângulos de uma determinada cena, pode alterar o ângulo.
Vídeo da BONUSVIEW	Selecione para definir a opção de bonusview pretendida.
Áudio da BONUSVIEW	
Tela cheia	Selecione para definir o tamanho da imagem de vídeo. Selecione Original , Modo 1 (maior) , ou Modo 2 (o maior) .
Informação	Selecione para visualizar as informações do ficheiro de vídeo.


I NOTAS I

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Ferramentas pode variar ou não ser apresentado.
- ▶ Ficheiros de vídeo com velocidades de transmissão elevadas de 20 Mbps ou mais forçam a capacidade do leitor e podem parar durante a reprodução.

Utilizar os Menus Ver e Opções

Utilizar o Menu Ver


No ecrã de reprodução de vídeo, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar **Ver** e, em seguida, prima o botão .

Título	Apresenta todos os ficheiros de vídeo no suporte ou no dispositivo de armazenamento por título.
Data	Apresenta todas as pastas com vídeos por data. Se seleccionar uma pasta e, em seguida, premir o botão  , serão apresentados todos os vídeos na pasta por data.
Pasta	Apresenta todas as pasta do suporte ou do dispositivo de armazenamento.
Lista de Rep.	Apresenta as listas de reprodução disponíveis.
Lista de títulos	Apresenta todos os ficheiros de vídeo no suporte ou no dispositivo de armazenamento por título. Ordene por Título.

I NOTAS I

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Ver pode variar ou não ser apresentado.

Utilizar o Menu Opções

No ecrã de reprodução de vídeo, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar **Opções** e, em seguida, prima o botão .

Reprod. Selec.	Permite criar uma lista de reprodução seleccionando ficheiros específicos para reprodução. O funcionamento é idêntico para todos os suportes. Consulte a secção Criar uma lista de reprodução a partir de um CD de Áudio nas páginas 41 a 42.
Enviar	Selecione para carregar os ficheiros seleccionados para uma aplicação (Picasa, Facebook, etc) ou dispositivo. Para utilizar esta função, é necessário criar uma conta no site online e, em seguida, iniciar sessão com a função Iniciar sessão.
Apagar	Selecione para eliminar um ficheiro de um dispositivo.

I NOTAS I


- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Opções pode variar ou não ser apresentado.

Controlar a reprodução de música

Pode controlar a reprodução de conteúdos de música localizados num DVD, CD, dispositivo USB, dispositivo móvel ou PC.

Dependendo do disco ou do conteúdo, algumas das funções descritas neste manual poderão não estar disponíveis.

Botões do Controlo Remoto utilizados para Reproduzir Música

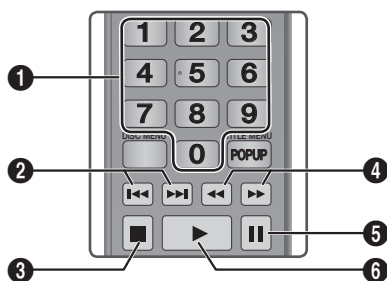

1	Botões NUMÉRICOS : Se forem apresentadas faixas numeradas, prima o número de uma faixa. A faixa seleccionada é reproduzida.
2	Botão ⏮ ⏭ : Avança para a faixa seguinte.
3	Botão ⏸ : Pára a reprodução de uma faixa.
4	Reprodução rápida (apenas CD de Áudio (CD-DA)) Durante a reprodução, prima o botão ⏮ ou ⏭ . Sempre que premir o botão ⏮ ou ⏭ , a velocidade de reprodução muda.
5	Botão ⏸ : Coloca em pausa a reprodução de uma faixa.
6	Botão ▶ : Reproduz a faixa seleccionada.

Utilizar os Menus Ver e Opções

Utilizar o Menu Ver

No ecrã de reprodução de ficheiros de música, utilize os botões **▲▼◀▶** para seleccionar Ver e, em seguida, prima o botão **⏸**.

Faixa	Apresenta todas as faixas de música do suporte ou do dispositivo de armazenamento.
Álbum	Apresenta todas as músicas no suporte ou dispositivo de armazenamento por álbum.
Artista	Apresenta todos os ficheiros de música no suporte ou no dispositivo de armazenamento por artista.
Gênero	Apresenta todas as músicas no suporte ou dispositivo de armazenamento por género.
Pasta	Apresenta todas as pasta do suporte ou do dispositivo de armazenamento.

NOTAS I

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Ver pode variar ou não ser apresentado.

Utilizar o Menu Opções

No ecrã de reprodução de ficheiros de música, utilize os botões **▲▼◀▶** para seleccionar **Opções** e prima o botão **⏸**.

Reprod. Selec.	Permite criar uma lista de reprodução seleccionando ficheiros específicos para reprodução. O funcionamento é idêntico para todos os suportes. Consulte a secção Criar uma lista de reprodução a partir de um CD de Áudio nas páginas 41 a 42.
Enviar	Selecione para enviar os ficheiros seleccionados para outros dispositivos.




Ripar	A função Ripar converte áudio de CD no formato mp3 e guarda os ficheiros convertidos num dispositivo USB ou no dispositivo móvel ligado ao leitor. Consulte a secção "Ripar" na página 42.
Informação	Selecione para visualizar informações (Conteúdos).
Codificação	Selecione para gerir as opções de codificação de texto.
Apagar	Selecione para eliminar um ficheiro do dispositivo.


NOTAS

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Opções pode variar ou não ser apresentado.

Repetir faixas de um CD de áudio




Pode definir o produto para repetir faixas de um CD de áudio (CD-DA/MP3).

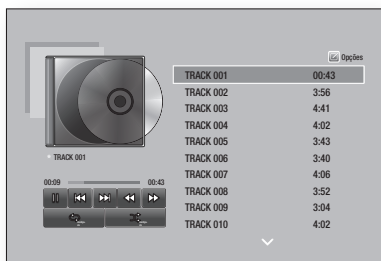1. No ecrã de reprodução, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar  no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, prima o botão .
2. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar o modo de repetição pretendido **Desligado**, **Uma Música**, ou **Tudo** - e prima o botão .








Reproduzir faixas de um CD de áudio aleatoriamente

Pode definir o produto para reproduzir faixas de um CD de áudio (CD-DA/MP3) de forma aleatória.

1. No ecrã de reprodução, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar  no canto inferior esquerdo do ecrã e, em seguida, prima o botão .
2. Utilize os botões ▲▼ para definir o modo Aleatório como **Ligado** ou **Desligado** e, em seguida, prima o botão .

Criar uma Lista de Reprodução a partir de um CD de Áudio







1. Com o ecrã de reprodução apresentado, selecione o botão **Opções** e prima o botão . O menu Opções é apresentado.
2. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar **Reprod. Selec.** e, em seguida, prima o botão . O ecrã Reproduzir Seleção é apresentado.
3. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão . Uma marca de verificação é apresentada do lado esquerdo da faixa.
4. Repita o Passo 3 para seleccionar e verificar faixas adicionais.
5. Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima o botão  novamente. A marca de verificação na faixa é removida.
6. Quando terminar, prima o botão ▶ para seleccionar **Reproduzir** e, em seguida, prima o botão . O ecrã Reprodução de Música reaparece, apresentando apenas as faixas que seleccionou. As faixas seleccionadas são reproduzidas automaticamente.

NOTAS




- ▶ Pode criar uma lista de reprodução com um máximo de 99 faixas em CDs de Áudio (CD-DA).
- ▶ Se tiver criado uma lista de reprodução, a opção **Reprod. Selec.** é substituída por **Edt. Lst. Repr.** no menu Opções.
- ▶ No ecrã de reprodução da selecção, pode também optar por **Selec. Todos**, **Limpar Tudo**, e **Cancelar**.

- Utilize a opção **Selec. Todos** para seleccionar todas as faixas. Esta acção cancela a selecção de faixas individuais. Quando prime o botão **RETURN** no controlo remoto ou selecciona o botão **Reproduzir** e, em seguida, prime o botão , todas as faixas serão apresentadas no ecrã Reprodução de Música e o produto começará a reproduzir todas as faixas a partir da Faixa 001.
- Utilize **Limpar Tudo** para desmarcar todas as faixas seleccionadas em simultâneo. A seguir, seleccione faixas individuais ou utilize a opção **Selec. Todos** para seleccionar todas as faixas e, em seguida, prima o botão **RETURN** do controlo remoto. Se não utilizar a opção **Selec. Todos** ou seleccionar faixas individuais, a lista de reprodução não será alterada.
- A opção **Cancelar** cancela todas as alterações efectuadas no ecrã Selecção de reprodução. Quando regressa ao ecrã Reprodução, a Lista de Reprodução não terá sofrido alterações.

Ripar


1. Insira um dispositivo USB na porta USB na parte anterior do produto.
2. Com o ecrã de reprodução apresentado, seleccione o botão **Opções** e prima o botão . O menu Opções é apresentado.
3. Utilize os botões **▲▼** para seleccionar **Ripar** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã Ripar.
4. Utilize os botões **▲▼** para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima o botão . Uma marca de verificação é apresentada do lado esquerdo da faixa.
5. Repita o Passo 4 para seleccionar e verificar faixas adicionais.
6. Para remover uma faixa da lista, avance para a faixa e, em seguida, prima o botão  novamente. A marca de verificação na faixa é removida.
7. Quando terminar, seleccione o botão **Rip** utilizando os botões **▲▼** e, em seguida, prima o botão . A caixa de contexto RIP é apresentada.
8. Utilize os botões **▲▼** para seleccionar o dispositivo onde pretende armazenar os ficheiros extraídos e, em seguida, prima o botão .

NOTAS

- ▶ Não desligue o dispositivo durante a extracção.
9. Se pretender cancelar a extracção, prima o botão  e, em seguida, seleccione **Sim**. Seleccione **Não** para continuar a ripagem.
 10. Quando a extracção estiver concluída, é apresentada a mensagem Ripado Com Êxito. Prima o botão .
 11. Prima o botão **RETURN** ou seleccione o botão **Cancelar** e, em seguida, prima o botão  para voltar ao ecrã Reprodução.

NOTAS

- ▶ Esta função não está disponível com CDs de áudio DTS.
- ▶ Esta função pode não ser suportada por alguns discos.
- ▶ A extracção codifica música para o formato .mp3 a 192kbps.
- ▶ No ecrã Ripar, também pode seleccionar **Selec. Todos** e **Limpar Tudo**.

- Utilize a opção **Selec. Todos** para seleccionar todas as faixas e prima o botão . Esta acção cancela a selecção de faixas individuais.
- Utilize **Limpar Tudo** para desmarcar todas as faixas seleccionadas em simultâneo.

Reproduzir conteúdos de fotografias

Pode reproduzir conteúdo de fotografias localizado num DVD, USB, dispositivo móvel ou PC.

Utilizar o menu Ferramentas

Durante a reprodução, prima o botão **TOOLS**. São apresentados vários ícones parte inferior do ecrã. Os ícones, apresentados da esquerda para a direita na ecrã, são apresentados pela mesma ordem, de cima para baixo, na tabela seguinte.

Anterior	Seleccione para se deslocar para a imagem anterior.
Seguinte	Seleccione para se deslocar para a imagem seguinte.
Iniciar/Parar Apresentação Diapositivos	Seleccione para reproduzir/pausar a apresentação de diapositivos.


Def. Apresent. Diapositivos	Selecione as definições de apresentação de diapositivos.
Zoom	Selecione esta opção para ampliar a imagem actual. (Amplia até 4 vezes)
Rodar	Selecione esta opção para rodar a imagem. (Roda a imagem para a direita ou para a esquerda.)
Música de Fundo	Selecione esta opção para ouvir música enquanto visualiza uma apresentação de diapositivos.
Definições	Selecione o modo de imagem - Dinâmico, Padrão, Filme , ou Utilizador - ou apresentar informações sobre a imagem actual.

| NOTAS |

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Ferramentas pode variar ou não ser apresentado.
- ▶ Para activar a função de música de fundo, deve certificar-se de que o ficheiro de fotografia está guardado no mesmo suporte de armazenamento que o ficheiro de música. Contudo, a qualidade do som pode ser afectada pela velocidade de transmissão do ficheiro MP3, pelo tamanho da fotografia e pelo método de codificação.
- ▶ Não pode aumentar o tamanho das legendas e do gráfico de apresentação no modo de ecrã completo.

Utilizar os Menus Ver e Opções

Utilizar o Menu Ver

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de fotografia, seleccione a opção **Ver** e prima o botão .

Título	Apresenta todos os ficheiros de fotografia no suporte ou dispositivo de armazenamento por título.
Data	Agrupa todos os ficheiros de fotografia no suporte ou dispositivo de armazenamento por data. Clique num grupo para ver as fotografias nesse grupo.
Pasta	Apresenta todas as pasta do suporte ou do dispositivo de armazenamento.

| NOTAS |

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Ver pode variar ou não ser apresentado.

Utilizar o Menu Opções

Num ecrã de ficheiros com ficheiros de fotografia, seleccione a opção **Opções** e prima o botão .







Apresentação Diapositivos	Inicia a apresentação de diapositivos. Apresenta todos os ficheiros na pasta actual, em sequência. Se pretender criar uma apresentação de diapositivos com um grupo seleccionado de fotografias, consulte a secção Reproduzir seleccionados abaixo.
Reprod. Selec.	Permite criar uma lista de reprodução seleccionando fotografias específicas para visualizar. Funciona essencialmente da mesma forma para todos os suportes. Consulte a secção Criar uma lista de reprodução a partir de um CD de Áudio nas páginas 41 a 42 para obter instruções.
Enviar	Selecione para carregar os ficheiros seleccionados para os sites online (Picasa, Facebook, etc) ou dispositivos. Para utilizar esta função, é necessário criar uma conta no site online e, em seguida, iniciar sessão utilizando a função de iniciar sessão. Consulte o tópico Utilizar a função de envio na página 44.
Apagar	Selecione para eliminar o ficheiro do dispositivo.

| NOTAS |

- ▶ Consoante o disco ou o dispositivo de armazenamento, o menu Opções pode variar ou não ser apresentado.

Utilizar a função de Envio

Pode carregar ficheiros para os sites online (Picasa, Facebook, etc) ou dispositivos.

1. Com o ecrã de reprodução de fotografias apresentado, seleccione o botão **Opções** e prima o botão . O menu Opções é apresentado.
2. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar **Enviar** e, em seguida, prima o botão . O ecrã Selecção é apresentado.
3. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar uma imagem e, em seguida, prima o botão . É apresentada uma marca de confirmação à esquerda da imagem.
4. Repita o Passo 3 para seleccionar e assinalar imagens adicionais.
5. Para remover uma imagem da lista, avance para a imagem e, em seguida, prima o botão  novamente. A marca na imagem é removida.
6. Quando terminar, prima o botão ▲▼ para seleccionar **Enviar** e, em seguida, prima o botão . A janela Enviar é apresentada indicando os sites online (Picassa, Facebook, etc.) ou dispositivos para os quais pode enviar as fotografias.
7. Seleccione um destino e, em seguida, prima o botão .
8. Se enviar fotografias para um site online, o site é iniciado. Inicie sessão e siga as instruções apresentadas no ecrã.

| NOTAS |

- ▶ Para enviar fotografias para um site online é necessário utilizar uma conta desse site.

Pode utilizar vários serviços fornecidos pela rede, como a transmissão em sequência de vídeos ou aplicações online, ligando o leitor à rede.





Para utilizar os serviços de rede, tem primeiro de:



1. Ligue o leitor à rede.
(Consulte a página 18)
2. Configure as definições da rede.
(Consulte as páginas de 27a 30)

Iniciar Sessão na Sua Conta Samsung




Antes de aceder a Filmes e Programas de TV ou Aplicações, é recomendado que inicie sessão na sua conta Samsung.

Para iniciar sessão na sua conta Samsung, execute os seguintes passos:

1. Com o ecrã inicial apresentado, prima o botão **VERMELHO (A)**. O ecrã de início de sessão é apresentado.
2. Seleccione o campo E-mail e, em seguida, prima o botão . É apresentada a janela de teclado.
3. Utilize o teclado para introduzir o seu endereço de correio electrónico. Quando terminar, seleccione **Concluído**, e, em seguida, prima o botão . O ecrã de início de sessão é novamente apresentado.
4. Seleccione o campo Palavra-passe e, em seguida, prima o botão . É apresentada a janela de teclado.
5. Utilizando o teclado, introduza a sua palavra-passe. Quando terminar, seleccione **Concluído**, e, em seguida, prima o botão . O ecrã de início de sessão é novamente apresentado.






6. Para facilitar o processo de início de sessão da próxima vez, seleccione **Iniciar sessão automat.** e, em seguida, prima o botão .
7. Seleccione **In.Ses.** e, em seguida, prima o botão . O leitor inicia sessão na sua conta. A sua conta de correio electrónico é apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã.

NOTAS


- ▶ Se seleccionou **Iniciar sessão automat.**, quando iniciar sessão novamente, o leitor irá introduzir automaticamente o seu endereço de correio electrónico e a sua palavra-passe. Terá apenas de seleccionar **In.Ses.**
- ▶ Se o seu endereço de correio electrónico e palavra-passe não forem apresentados com o ecrã de início de sessão, seleccione o botão com a seta para baixo junto ao campo Email e, em seguida, prima o botão . É apresentada uma lista pendente de todas as suas contas registadas. Seleccione a sua conta e, em seguida, prima o botão . O leitor irá preencher os campos de correio electrónico e da palavra-passe.
- ▶ Se premir o botão **VERMELHO (A)** após iniciar sessão, é apresentada a janela A Minha Conta. Na janela, pode seleccionar **Ter.Ses.**, **Alterar Informações de Conta**, **Associar Contas de Serviço**, **Remover Contas do Dispositivo**, e **Desactivar Conta**.
- ▶ Para alugar filmes e comprar aplicações pagas, é necessário ter um cartão de crédito registado na sua conta. Se não tem um cartão de crédito registado seleccione **Alterar Informações de Conta**. Na página Alterar Informações de Conta, seleccione **Registar Cartão**, prima o botão  e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Antes de utilizar Filmes e Programas de TV ou Aplicações

Se não configurou o Smart Hub, quando utilizar Filmes e Programas de TV ou Aplicações pela primeira vez, o leitor irá solicitar que execute o procedimento de configuração do Smart Hub.


1. No ecrã inicial, seleccione **Filmes e Programas de TV** ou **Aplicações** e, em seguida, prima o botão . Se seleccionou **Aplicações**, avance para o Passo 4.
2. Se seleccionou **Filmes e Programas de TV**, a janela Smart Hub é apresentada questionando se pretende definir o Smart Hub. Seleccione **Sim** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã Bem-vindo.
3. Seleccione **Iniciar** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã Termos e Condições, Política de Privacidade do Smart Hub.
4. No ecrã Termos e Condições, Política de Privacidade do Smart Hub tem de ler e concordar com os Termos e Condições e com a Política de Privacidade do Smart Hub antes de começar a utilizá-lo.
5. Percorra o ecrã para baixo e, em seguida, clique nos botões **Ver Detalhes** para ler os documentos completos.
6. Quando terminar a leitura, percorra o ecrã para cima até ao primeiro campo de introdução e prima o botão  para aceitar os Termos e Condições e a Política de Privacidade.
7. Prima o botão ► duas vezes para aceder ao ecrã Avisos de Privacidade Suplementares.
8. Clique no botão **Ver Detalhes** para ver o aviso completo.
9. Quando terminar a leitura, percorra o ecrã para cima até ao campo de introdução no topo e, em seguida, prima o botão .



I NOTAS I

- ▶ Não é necessário aceitar o Aviso de Privacidade Adicional, mas caso não o faça algumas funcionalidades Smart TV poderão não estar disponíveis.
10. Prima o botão ► duas vezes. É apresentado o ecrã de conclusão da configuração. Prima o botão .


Utilizar Filmes e Programas de TV

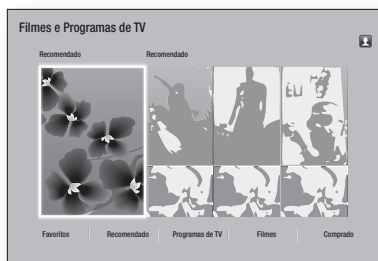

Pode transferir ou transmitir filmes pagos ou gratuitos e programas de TV e vê-los no seu televisor.




1. No ecrã inicial, seleccione **Filmes e Programas de TV** e, em seguida, prima o botão .
2. Seleccione um dos filmes em destaque ou recomendados e, em seguida, prima o botão . A página desses filmes é apresentada.

OU

Utilize o botão ▼ para aceder à parte inferior do ecrã. Seleccione **Favoritos**, **Recomendado**, **Programas de TV**, **Filmes**, ou **Comprado** e prima o botão .

Na página apresentada, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar um programa ou um filme e, em seguida, prima o botão . No ecrã Filmes e Programas de TV, também pode seleccionar **Novidades**, **Mais Populares**, ou **Géneros** para ver mais programas ou filmes disponíveis. No ecrã Género, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar um Género e, em seguida, prima o botão .

Para escolher na página que apresenta os programas de TV ou os filmes, utilize os botões ▲▼◀▶ para seleccionar e, em seguida prima o botão .

- Para ver uma selecção, seleccione **Ver Agora** e, em seguida, prima o botão . É apresentado um ecrã com a lista das diversas localizações onde pode alugar o filme juntamente com os respectivos preços.
- Selecione uma localização e, em seguida, prima o botão . Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar o filme.


NOTAS

- ▶ Se não iniciou sessão na sua conta Samsung, o ecrã de início de sessão é apresentado após o Passo 3 e é necessário iniciar a sua sessão.
- ▶ Se não tiver um cartão de crédito associado à sua conta Samsung, após iniciar sessão, será apresentado o ecrã Registrar Cartão. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Tem de ter um cartão de crédito registado na sua conta para alugar filmes e adquirir aplicações pagas.

Utilizar aplicações

Pode transferir aplicações da Internet e aceder a várias aplicações pagas ou gratuitas e visualizá-las no televisor. Para aceder a algumas aplicações, é necessário ter uma conta Samsung.

Ecrã de Aplicações em Resumo

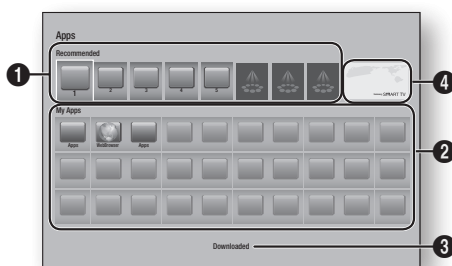

1	Recommended: Indica conteúdos recomendados geridos pela Samsung.
2	My Apps: Apresenta a sua galeria pessoal de aplicações modificáveis, no ecrã de transferências.

3	Downloaded: Seleccione para aceder ao ecrã de transferências para adicionar, modificar e eliminar aplicações e ver todas as aplicações transferidas.
4	Aplicações em destaque: Utilize os botões para realçar a aplicação em destaque e, em seguida, prima o botão . São apresentadas as informações sobre a aplicação em destaque

Transferir Aplicações







Pode transferir aplicações gratuitas ou pagas através das Samsung Apps.

- No ecrã Apps, seleccione **Samsung Apps** e, em seguida, prima o botão . O ecrã Samsung Apps é apresentado.
- No topo do ecrã, em **Novidades**, são indicadas várias novas aplicações. Utilize os botões para percorrer a lista para a direita ou para a esquerda e, em seguida, seleccione uma aplicação. Prima o botão para consultar mais informações sobre a aplicação. Se a aplicação for gratuita, seleccione **Download**, e, em seguida, prima o botão para transferir a aplicação. Se for uma aplicação paga seleccione **Compra**, prima o botão e, em seguida, siga as instruções no ecrã.




NOTAS

- ▶ Para adquirir uma aplicação, é necessário iniciar sessão na sua conta Samsung e ter um cartão de crédito registado na conta. Prima o botão **VERMELHO (A)** no seu controlo remoto para iniciar sessão.
- ▶ Se não tiver um cartão registado, após iniciar sessão, prima novamente o botão **VERMELHO (A)** novamente, e seleccione **Alterar as Informações de Conta** na janela apresentada. Na página Alterar Informações de Conta, seleccione **Registar Cartão**, prima o botão e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- ▶ Pode igualmente aceder e transferir aplicações a partir das categorias listadas à esquerda no ecrã. Para obter instruções, consulte o Passo 4.


Serviços de rede

3. Após a transferência da aplicação, seleccione **Executar** e prima o botão  para executar agora a aplicação. Para executar a aplicação mais tarde, prima o botão **RETURN**. Em qualquer dos casos, o ícone da aplicação será apresentado no ecrã Apps.
4. Para ver aplicações adicionais, utilize os botões  para avançar para a lista de categorias no lado esquerdo do ecrã.
5. Utilize os botões  para seleccionar uma categoria. Cada vez que mover a selecção para outra categoria, são apresentados um conjunto diferente de aplicações à direita.
6. Utilize o botão  para avançar para as aplicações e os botões  para se deslocar entre aplicações.
7. Para obter mais informações sobre uma aplicação, seleccione a mesma e, em seguida, prima o botão .
8. Para transferir a aplicação, siga as instruções dos Passos 2 e 3.

Iniciar uma Aplicação

1. Seleccione **Aplicacoes** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão .
2. No ecrã Aplicações, utilize os botões  para seleccionar uma aplicação e, em seguida, prima o botão . A aplicação é iniciada.

Utilizar o ecrã Transferências

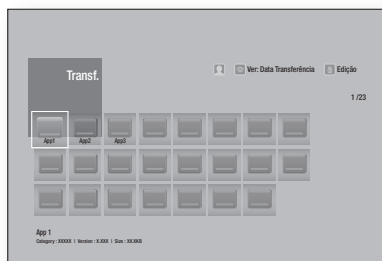







O ecrã Transferências indica todas as aplicações que transferiu e permite:

- Ordenar as aplicações no ecrã Transferências por **Data Transferência**, **Abertas Recentemente** e **Título**.
- Aplicar diversas funções de menu de edição às aplicações listadas na secção Minhas Apps e no ecrã Aplicações incluindo actualizar aplicações, mover aplicações para uma pasta, eliminar aplicações de Minhas Apps e bloquear aplicações.
- Iniciar aplicações.

Ordenar as Aplicações



Para ordenar as aplicações no ecrã Transferências, siga os passos seguintes:










1. No ecrã inicial, seleccione **Aplicacoes** e, em seguida, prima o botão .
2. No ecrã Aplicações, utilize o botão  para avançar para a ligação da transferência na parte inferior da página e, em seguida, prima o botão .
3. No ecrã Transferências, utilize os botões  para avançar para **Ver** no topo do ecrã e prima o botão .
4. Na lista pendente apresentada, seleccione **Data Transferência**, **Abertas Recentemente**, ou **Título** e, em seguida, prima o botão . As aplicações do ecrã Transferências são ordenadas pelo critério seleccionado.

Utilizar as Funções do Menu de Edição

Bloquear/Desbloquear.

Utilizando a função Bloquear/Desbloquear e o PIN de segurança, pode bloquear aplicações de modo a que não possam ser iniciadas no ecrã Aplicações ou no ecrã Transferências. O PIN predefinido é 0000.






1. No ecrã Transferências, utilize os botões  para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .

2. Seleccione **Bloquear/Desbloq.** e, em seguida, prima o botão .
3. Quando o bloqueio do serviço é apresentado, introduza o PIN utilizando os botões numéricos no controlo remoto.
4. Para bloquear uma aplicação, seleccione a aplicação e, em seguida, prima o botão . É apresentado um cadeado na aplicação Repita para bloquear outras aplicações individuais.
5. Para desbloquear uma aplicação bloqueada, seleccione a aplicação e, em seguida, prima o botão .
6. Para bloquear em simultâneo todas as aplicações, utilize os botões   para seleccionar o botão **Bloq. Tudo** e, em seguida, prima o botão .
7. Para desbloquear em simultâneo todas as aplicações bloqueadas, utilize os botões   para seleccionar o botão **Desbloq. Tudo** e, em seguida, prima o botão .
8. Prima o botão **RETURN** para voltar ao ecrã Aplicações. As aplicações bloqueadas serão apresentadas com um cadeado no lado superior direito.

Edit. Minh. Apps

A opção Edit. Minh. Apps permite adicionar aplicações e eliminar aplicações da secção Minhas Apps. Permite igualmente alterar a posição de qualquer aplicação nas Minhas Apps.

Adicionar uma aplicação a Minhas Apps










1. No ecrã Transferências, utilize os botões   para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Seleccione **Edit. Minh. Apps** e prima o botão . O ecrã Edit. Minh. Apps é apresentado.
3. Seleccione uma aplicação com cor da primeira linha das aplicações e, em seguida, prima o botão . O ícone da aplicação com cor é apresentado na área Minhas Apps abaixo e o ícone da aplicação na primeira linha passa a cinzento.

NOTAS I










- ▶ As aplicações a cinzento já se encontram em Minhas Apps.

4. Quando regressar ao ecrã Aplicações, a aplicação será apresentada na área Minhas Apps.

Eliminar uma Aplicação de Minhas Apps







1. No ecrã Transferências, utilize os botões   para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Seleccione **Edit. Minh. Apps** e prima o botão . O ecrã Edit. Minh. Apps é apresentado.
3. Seleccione a aplicação que pretende eliminar da secção Minhas Apps, prima o botão  e, em seguida, prima os botões    na direcção do X. É apresentada a janela Remover das minhas aplicações.
4. Seleccione **Sim** e, em seguida, prima o botão .
5. Quando regressar ao ecrã Aplicações, a aplicação terá sido removida da área Minhas Apps.

Mover uma Aplicação em Minhas Apps

1. No ecrã Transferências, utilize os botões   para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Seleccione **Edit. Minh. Apps** e prima o botão . O ecrã Edit. Minh. Apps é apresentado.
3. Seleccione a aplicação que pretende mover na área Minhas Apps, prima o botão  e, em seguida, prima os botões    para mover o ícone da aplicação na direcção de uma das setas (<, >, ^, etc.) apresentadas junto ao ícone da aplicação. O ícone da aplicação move-se na direcção que escolheu.
4. Após colocar o ícone da aplicação onde pretende, prima o botão .
5. Quando regressar ao ecrã Apps (Aplicações), a aplicação estará posicionada no local que seleccionou.





Criar Pasta

A opção Criar Pasta permite criar uma pasta no ecrã Transferências na qual pode colocar aplicações.






1. No ecrã Transferências, utilize os botões ▲► para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Selecciona **Criar Pasta** e, em seguida, prima o botão . A janela Definir o Nome da Pasta é apresentada.
3. Prima o botão . É apresentado o teclado.
4. Selecciona o botão **Limpar** à direita e, em seguida, prima o botão  para remover **Pasta 1** do campo de introdução. Em seguida, utilizando o teclado, introduza o nome que pretende atribuir à pasta.
5. Quando terminar, selecciona o botão **Concluído**, e, em seguida, prima o botão . A janela é novamente apresentada.
6. Selecciona **OK** e, em seguida, prima o botão . A nova pasta é apresentada na lista das aplicações no lado esquerdo do ecrã.

Mover p/ Pasta

A opção Mover para a Pasta permite mover aplicações para uma pasta à sua escolha.








1. No ecrã Transferências, utilize os botões ▲► para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Selecciona **Mover p/ Pasta** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã Mover para a Pasta.
3. Utilize os botões ▲▼◀► para avançar para uma aplicação e, em seguida, prima o botão  para seleccionar a aplicação. É apresentada uma marca de verificação no canto superior esquerdo da aplicação.
4. Para remover a selecção de uma aplicação, prima o botão . A marca de verificação é eliminada.
5. Repita o Passo 3 para seleccionar aplicações adicionais.

NOTAS

- Para seleccionar todas as aplicações transferidas, selecciona **Selecc. Todos** no canto superior direito do ecrã e, em seguida, prima o botão . Para desmarcar todas as aplicações, selecciona **Desmarcar todos** no canto superior direito do ecrã e, em seguida, prima o botão .
6. Quando terminar, selecciona **Definir pasta** na parte superior do ecrã e, em seguida, prima o botão . A janela Seleccionar Pasta é apresentada.
 7. Na janela Seleccionar Pasta, utilize os botões ▲▼ para seleccionar a pasta a qual pretende mover as aplicações que seleccionou e prima o botão .
 8. A janela Aplicações movidas é apresentada. Prima o botão .
 9. Para abrir a pasta, utilize os botões ▲▼◀► para realçar a pasta e, em seguida, prima o botão .





Mud. Nome Pasta

A opção Mudar o Nome da Pasta permite mudar o nome de uma pasta existente.





1. No ecrã Transferências, utilize os botões ▲► para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Selecciona **Mud. Nome Pasta** e, em seguida, prima o botão . O ecrã Mudar o Nome da Pasta é apresentado e uma pasta está realçada.
3. Utilize os botões ▲▼◀► para realçar uma pasta à sua escolha, em seguida, prima o botão . É apresentada a janela Mudar nome.
4. Prima o botão . É apresentado o teclado.
5. Introduza o novo nome da pasta. Quando terminar, selecciona o botão **Concluído** no lado direito e, em seguida, prima o botão . A janela Mudar nome é novamente apresentada com o novo nome.
6. Selecciona **OK** e, em seguida, prima o botão . A pasta mudou de nome.
7. Selecciona **Fechar** no lado direito do ecrã e, em seguida, prima o botão .

Apagar


A opção Apagar permite eliminar aplicações e pastas a partir do ecrã Minhas Apps. Se existirem algumas aplicações numa pasta, a pasta e as aplicações são eliminadas em conjunto. A opção Apagar elimina as aplicações de forma permanente. Se pretender utilizar uma aplicação que eliminou, precisa de transferi-la novamente.

1. No ecrã Transferências, utilize os botões ▲► para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Seleccione **Apagar** e, em seguida, prima o botão . É apresentado o ecrã Apagar.
3. Utilize os botões ▲▼◀► para avançar para uma aplicação ou pasta e, em seguida, prima o botão  para seleccionar. É apresentada uma marca de verificação no canto superior esquerdo da aplicação ou pasta que seleccionou.
4. Para remover a selecção de uma aplicação, prima o botão . A marca de verificação é eliminada.
5. Repita o Passo 3 para seleccionar aplicações ou pastas adicionais.

I NOTAS I





- Para seleccionar todas as aplicações transferidas, seleccione **Selec. Todos** no canto superior direito do ecrã e, em seguida, prima o botão . Para desmarcar todas as aplicações, seleccione **Desmarcar todos** no canto superior direito do ecrã e, em seguida, prima o botão .
6. Após efectuar todas as suas selecções, seleccione **Apagar** no topo do ecrã e, em seguida, prima o botão . É apresentada a janela Apagar.
 7. Seleccione **Sim** e, em seguida, prima o botão . Todas as aplicações que seleccionou são eliminadas.

I NOTAS I




- Não pode eliminar de imediato uma aplicação ou pasta bloqueadas. Se seleccionar uma aplicação ou pasta bloqueada para eliminação, quando executar o Passo 7, a janela Bloqueio de Serviço é apresentada. Introduza o PIN de segurança na janela e, em seguida, prima o botão . O bloqueio será desactivado e a aplicação ou pasta será eliminada.

Actual. Aplic.

A opção Actual. Aplic. procura automaticamente na Internet versões actualizadas das aplicações que transferiu e actualiza-as se encontrar versões mais recentes.

1. No ecrã Transferências, utilize os botões ▲► para avançar para **Edição** no topo do ecrã e prima o botão .
2. Seleccione **Actual. Aplic.** e, em seguida, prima o botão .
3. A unidade procura na Internet versões mais recentes das suas aplicações. Se existirem novas aplicações, a janela Actualizar Aplicações é apresentada.
4. Para transferir a actualização de uma aplicação em particular, realce a aplicação e prima o botão . É apresentada uma marca do lado esquerdo da aplicação.
5. Para desmarcar a aplicação, realce essa aplicação, e prima o botão .

I NOTAS I

- Para seleccionar todas as actualizações, seleccione **Selec. Todos** no canto superior direito da janela e, em seguida, prima o botão . Para remover a selecção de todas as actualizações, seleccione **Desmarcar todos** e prima o botão .
6. Após seleccionar todas as actualizações que pretende transferir, seleccione **Actual.** no lado direito da janela e prima o botão .
 7. A unidade transfere as actualizações que escolheu. É apresentada uma barra de transferência em cada ícone de aplicação quando a actualização dessa aplicação é transferida. A transferência termina quando as barras de transferência desaparecem.

Espelhar Ecrã

A função Espelhar Ecrã permite ver o ecrã do seu smartphone ou tablet android no televisor que ligou ao leitor Blu-ray.

1. Com o ecrã inicial do Blu-ray apresentado, prima o botão **AZUL (D)** do controlo remoto. É apresentada a janela Espelhar Ecrã.
2. Inicie no seu dispositivo o AllShare Cast ou Miracast.
3. No seu dispositivo, procure o nome do leitor Blu-ray na lista de dispositivos disponíveis e, em seguida, seleccione-o.
4. O televisor apresentará um PIN. Introduza o PIN no seu dispositivo.
5. O televisor apresenta uma mensagem de ligação (por exemplo, Connecting to Android_92gb...(A ligar a Android_92gb...)) e depois apresenta a mensagem de ligação efectuada.
6. Após um breve momento, o ecrã do seu dispositivo é apresentado no ecrã do televisor.

NOTAS

- ▶ Quando utilizar a função Screen Mirroring (Espelhar Ecrã), poderão ocorrer irregularidades na reprodução de vídeo e áudio, conforme o ambiente de utilização.
- ▶ Antes de utilizar a função Screen Mirroring (Espelhar Ecrã), confirme que o seu smartphone tem uma função compatível. Conforme o seu smartphone, a função Screen Mirroring (Espelhar Ecrã) pode ter um nome diferente (Allshare Cast, etc.).
- ▶ As transmissões Bluetooth podem interferir com o sinal de Screen Mirroring (Espelhar Ecrã). Antes de utilizar a função Screen Mirroring (Espelhar Ecrã), é recomendado desligar a função de Bluetooth no smartphone ou dispositivo smart (tablet, etc.).

Utilizar o navegador da Web

Pode aceder à Internet através da aplicação Web Browser (Navegador da Web).

Selecione **Web Browser** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão .



NOTAS

- ▶ Quando executa o navegador da Web com o leitor ligado por HDMI a um televisor compatível com BD Wise, e a função BD Wise está activada, o navegador é maximizado de modo a preencher o ecrã e a resolução do televisor é definida automaticamente com a resolução optimizada.
- ▶ O Navegador da Web não é compatível com aplicações Java.
- ▶ Se tentar transferir um ficheiro e não for possível guardar o ficheiro, será apresentada uma mensagem de erro.
- ▶ As funções de comércio electrónico (aquisição de produtos online) não são suportadas.
- ▶ ActiveX não é suportado.
- ▶ O acesso pode ser bloqueado a alguns sítios da Web ou a navegadores da Web de determinadas empresas.

Navegação com ligações e Navegação ponteiro


O navegador da Web fornece dois tipos de navegação: Navegação com ponteiro e Navegação com ligações. Quando inicia o navegador pela primeira vez, Navegação com ponteiro está activa. Se está a utilizar um rato para navegar no navegador da Web, é recomendado utilizar a Navegação por ponteiro activa. Se está a utilizar o controlo remoto para navegar no navegador da Web, recomenda-se que substitua a Navegação ponteiro pela Navegação com ligações. Se estiver a utilizar o controlo remoto, a Navegação com ligações move uma selecção de uma ligação para a próxima no navegador da Web e é muito mais rápida do que a Navegação ponteiro.

Para activar a Navegação com ligações, siga os passos seguintes:

1. Utilize os botões  do controlo remoto para mover o ponteiro para o ícone Navegação com ligações no canto superior direito do ecrã. O ícone Navegação com ligações é o terceiro ícone a partir da direita. O ponteiro estará na posição correcta se o ícone ficar a azul e as palavras "Nav. Hiperlig." forem apresentadas no ecrã.
2. Prima o botão . A Navegação com ligações está activada e permanecerá activa sempre que o navegador da Web seja apresentado.

Painel de Controlo em Resumo

O Painel de Controlo que é executado na parte superior do ecrã, possui diversos ícones que iniciam várias funções úteis. A descrição dos ícones é apresentada a seguir, começando pelo ícone mais à esquerda no ecrã.

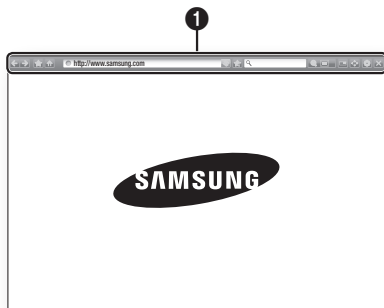

- : Retrocede para a página anterior.
- : Avança para a página da Web seguinte.
- : Apresenta o ecrã Marcadores e Histórico. Pode marcar a página actual, seleccionar um marcador existente e editar e eliminar marcadores. Pode igualmente ver o histórico de navegação e seleccionar uma página para visitar novamente.
- : Avança para o ecrã inicial do Web Browser.
- : Permite introduzir o endereço de uma página manualmente utilizando a janela de teclado.
- : Recarrega a página actual para que seja actualizada no ecrã.
- : Adiciona a página actual aos seus marcadores.
- : Permite procurar informações introduzindo palavras ou caracteres através da janela de teclado. Consulte o tópico Utilizar a janela de teclado na página 53.
- : Permite aumentar ou diminuir o ecrã em várias percentagens.
- : Liga a função PIP.
- : Permite alternar entre a Navegação ponteiro e a Navegação com ligações.
- : Permite configurar as definições do navegador. Consulte o tópico Utilizar o Menu Definições na página 54.
- : Encerra o Navegador da Web.

Utilizar a janela de teclado

Ao clicar em <http://www.samsung.com>, em ou ao aceder a campos de introdução de dados ou texto e, em seguida, premir o botão , a janela de teclado é apresentada.

Para utilizar a janela de teclado com o seu controlo remoto, siga os passos seguintes:





1. Utilize os botões do controlo remoto para mover a selecção para uma letra ou número à sua escolha.
2. Prima o botão para introduzir uma letra ou um número no campo de introdução.
3. Para aceder às letras maiúsculas, mova a selecção para a tecla **Caps** no canto superior esquerdo e, em seguida, prima o botão . Prima novamente o botão com a tecla **Caps** realçada para visualizar novamente as letras em minúsculas.
4. Para aceder a símbolos e a sinais de pontuação adicionais, realce o botão **123#&** à esquerda e, em seguida, prima o botão .
5. Para eliminar um caractere introduzido, mova a selecção para o botão e, em seguida, prima o botão .
6. Para eliminar todos os caracteres introduzidos, mova a selecção para o botão **Apagar** e, em seguida, prima o botão .
7. Quando terminar, mova a selecção para o botão **Concluído**, e, em seguida, prima o botão .

NOTAS




- Se tiver um teclado sem fios ligado ao seu leitor, pode utilizar o teclado sem fios para introduzir letras, números, símbolos e pontuação. Tenha em atenção que o teclado sem fios apenas funcionará quando a janela de teclado for apresentada e apenas pode ser utilizado para introduzir letras, números, símbolos e pontuação.

Opções da janela de teclado

Para aceder às opções da janela de teclado, realce o botão  no canto inferior esquerdo do teclado e, em seguida, prima o botão .

Idioma	Selecione o idioma para o teclado. Pode seleccionar Inglês, Francês, Russo, etc.
Recommended text	À medida que introduz texto, o teclado irá sugerir palavras. Pode definir esta função para Ligado ou Desligado .
Sugerir Letra Seguinte	À medida que introduz letras, o teclado prevê a próxima letra. As letras previstas são apresentadas num anel em redor da letra que acabou de introduzir. Pode seleccionar uma letra prevista ou avançar para outra letra. Pode definir esta função para Ligado ou Desligado .

Utilizar o Menu de Configuração

O menu Definições contém funções que controlam a forma como o navegador e a segurança do navegador funcionam. Para abrir o menu Definições, selecione o ícone  no Painel de Controlo e, em seguida, prima o botão . Para seleccionar uma opção no menu de definições, realce a opção e prima o botão .









Activar/ Desactivar Agarrar	Define a função Capturar como Ligado ou Desligado. Quando a função Capturar está ligada, pode deslocar uma página da Web para cima e para baixo sem arrastar a barra de deslocamento. A função Capturar apenas está disponível para a Navegação ponteiro.
Ferram. Leitura	Fornecer uma página de fácil leitura aumentando o texto principal. As Ferramentas de Leitura não estão disponíveis para todas as páginas.
Sites Aprovados	Permite restringir o acesso de crianças a páginas da Web não adequadas apenas permitindo o acesso a sítios da Web nos quais se registou. Sempre que aceder a Sites Aprovados, é apresentado o ecrã PIN. Na primeira vez que aceder a Sites Aprovados, introduza o PIN predefinido, 0000 utilizando as teclas numéricas do seu controlo remoto. Pode alterar o PIN utilizando a função Repor a Palavra-passe para os Sítios da Web Aprovados. Consulte abaixo. Funcion. Sites Aprovados: Activa ou desactiva a função Funcion. Sites Aprovados. Redefinir pal.-passe p/ Sites Aprovados: Altera a palavra-passe de Funcion. Sites Aprovados. Adic. site actual: Permite adicionar o sítio da Web actual à lista de Sites Aprovados. Gerir Sites Aprovados: Permite introduzir os URLs a adicionar à Adic. a lista de Sites Aprovados e eliminar sítios desta lista. Se activar esta função e não tiver adicionado quaisquer sítios à lista Sites Aprovados, não poderá aceder a quaisquer sítios da Internet.

<p>Procura Privada Ligada/Desligada</p>	<p>Activa ou desactiva o modo Privacidade.</p> <p>Quando o modo Privacidade está activado, o navegador não retém os URLs dos sítios que visitou. Se pretender activa o modo Privacidade, seleccione OK.</p> <p>Se o modo Privacidade estiver em execução, é apresentado o ícone "Parar" junto ao URL na parte superior do ecrã. Para desactivar o modo Privacidade, seleccione-o novamente quando este modo estiver activado.</p>
<p>Defin. Navegador da web</p>	<p>Def. Página inicial: Pode definir a página inicial do Navegador.</p> <p>Bloq. pop-ups: Activa e desactiva o bloqueio de janelas.</p> <p>Bloq. Anúncios: Pode definir se a publicidade é ou não bloqueada e seleccionar os URLs para os quais a publicidade está bloqueada.</p> <p>Geral: Pode eliminar informações pessoais tais como o histórico dos sítios da Web e dados de navegação (cookies, etc.) e repor todas as configurações do navegador da Web para os valores de origem.</p> <p>Codificação: Pode definir a configuração Codificação das páginas da Web para Automático ou seleccionar o formato de codificação manualmente a partir de uma lista.</p> <p>Ponteiro: Pode definir a velocidade do cursor quando este estiver configurado como Ponteiro e definir Smart Cursor como Ligado e Desligado.</p> <p>Informações do Browser: Apresenta o número da versão e as informações de direitos de autor (copyright) do Navegador da Web.</p>
<p>Ajuda</p>	<p>Fornecer as informações básicas acerca do funcionamento do Navegador da Web.</p>

Associar as suas Contas de Serviço de Internet ao Leitor

A função Associar Contas de Serviço permite associar o leitor às suas contas com serviços de Internet, como por exemplo, Pandora, para que o leitor possa iniciar sessão automaticamente no serviço ao iniciar a aplicação desse serviço.

Para criar uma associação de conta de serviço, execute os seguintes passos:

1. No ecrã inicial, prima o botão **VERMELHO (A)** no controlo remoto para iniciar sessão na sua conta Samsung.
2. Após iniciar sessão, prima novamente o botão **VERMELHO (A)** no controlo remoto.
3. Seleccione **Associar Contas de Serviço** na janela da conta e, em seguida, prima o botão .
4. No ecrã Associar Contas de Serviço, seleccione o serviço que pretende associar ao leitor e, em seguida, prima o botão .
5. Seleccione **Registar** e, em seguida, prima o botão .
6. No ecrã ID e Palavra-passe introduza o ID que utiliza para iniciar sessão no serviço que seleccionou utilizando a janela de teclado. Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão .
7. Repita o mesmo processo para a palavra-passe. Quando terminar, seleccione **Concluído** e, em seguida, prima o botão .
8. Seleccione **OK** e, em seguida, prima o botão .







NOTAS |

- ▶ Conforme o sítio da Web, algumas funções de Defin. Navegador da web poderão não estar activadas. As funções que não estão activadas são apresentadas a cinzento e não podem ser utilizadas.

Serviços de rede

BD-LIVE™

Depois de ligar o leitor à rede, pode usufruir de vários conteúdos relativos a filmes disponíveis em discos compatíveis com BD-LIVE.

1. Ligue uma memória USB à ficha USB no painel anterior do leitor e, em seguida, verifique a memória restante. O dispositivo de memória tem de ter, pelo menos, 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE.
2. Seleccione **Definições** no ecrã inicial e, em seguida, prima o botão .
3. Seleccione **Rede** e, em seguida, prima o botão .
4. Seleccione **Definições BD-Live** e, em seguida, prima o botão .
5. Seleccione **Gestão de Dados da BD** e, em seguida, prima o botão .
6. Seleccione **Seleção Dispositivo** e, em seguida, prima o botão .
7. Seleccione um dispositivo USB e, em seguida, prima o botão .
8. Introduza um disco Blu-ray que suporte BD-LIVE.
9. Seleccione um item da lista de conteúdos BD-LIVE fornecidos pelo fabricante do disco.

| NOTAS |

- ▶ A forma de utilização do BD-LIVE e os conteúdos fornecidos podem variar, consoante o fabricante do disco.

Aviso sobre conformidade e compatibilidade

NEM TODOS os discos são compatíveis

- Sujeito às restrições descritas abaixo e as indicadas ao longo do manual, incluindo na secção Tipo de disco e características deste manual de utilizador, os tipos de discos que podem ser reproduzidos são: BD-ROM, DVD-Video e CD de áudio comerciais pré-gravados; BD-RE/-R, DVD-RW/-R; e CD-RW/-R.
- Outros discos para além dos indicados acima não podem e/ou não se destinam a serem reproduzidos neste leitor. Além disso, alguns dos discos indicados acima podem não ser reproduzidos por um ou mais dos motivos indicados abaixo.
- A Samsung não pode garantir que este leitor reproduz todos os discos com os logótipos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R; este leitor pode não responder a todos os comandos de funcionamento ou activar todas as funções de todos os discos. Estas e outras questões de compatibilidade entre os formatos novos e os existentes dos discos e do leitor podem surgir pelos seguintes motivos:
 - o formato Blu-ray é um formato novo e em desenvolvimento e este leitor pode não activar todas as funções dos discos Blu-ray, porque algumas funções podem ser opcionais, podem ter sido adicionadas outras funções ao formato Blu-ray após a produção deste leitor e algumas das funções disponíveis podem estar sujeitas a disponibilidade posterior;
 - nem todas as versões de formatos de discos novas ou existentes são suportadas por este leitor;
 - os formatos de discos novos e existentes podem ser revistos, alterados, actualizados, melhorados e/ou acrescentados;
 - alguns discos são produzidos de forma a permitirem apenas um funcionamento e funções específicas ou limitadas durante a reprodução;
 - algumas funções podem ser opcionais, podem ter sido acrescentadas outras funções após a produção deste leitor ou algumas das funções disponíveis podem estar sujeitas a disponibilidade posterior;
 - alguns discos com os logótipos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R podem ser formatos ainda não padronizados;
 - alguns discos podem não ser reproduzidos dependendo do respectivo estado físico ou das condições da gravação;
 - podem ocorrer problemas e erros durante a criação do software dos BD, DVD e CD e/ou no fabrico dos discos;
 - este leitor funciona de forma diferente de um leitor de DVD normal ou de outros equipamentos AV; e/ou
 - por motivos indicados neste manual e por outros motivos identificados e divulgados pelo centro de assistência ao cliente da SAMSUNG.
- Se tiver algum problema de compatibilidade dos discos ou com o funcionamento do leitor, contacte o centro de assistência ao cliente SAMSUNG. Pode também contactar o centro de assistência ao cliente SAMSUNG para obter informações actualizadas sobre este leitor.
- Para obter mais informações sobre as restrições de reprodução e compatibilidade dos discos, consulte as secções Precauções, Antes de ler o Manual do utilizador, Tipo de disco e características e Antes da reprodução deste manual do utilizador.
- **Para a saída de leitura progressiva para leitores de Blu-ray Disc:** OS CONSUMIDORES DEVEM TER EM ATENÇÃO QUE NEM TODOS OS APARELHOS DE TELEVISÃO DE ALTA DEFINIÇÃO SÃO COMPLETAMENTE COMPATÍVEIS COM ESTE PRODUTO E PODEM SURTIR ERROS NA IMAGEM. EM CASO DE PROBLEMAS DE IMAGEM NO MODO DE LEITURA PROGRESSIVA, RECOMENDA-SE QUE O UTILIZADOR MUDE A LIGAÇÃO PARA A SAÍDA DE "DEFINIÇÃO PADRÃO". SE EXISTIREM QUESTÕES RELATIVAS À COMPATIBILIDADE ENTRE UM TELEVISOR E ESTE PRODUTO, CONTACTE O NOSSO CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

Protecção contra Cópias

- Devido à aprovação do AACS (Advanced Access Content System – Sistema avançado de acesso a conteúdos) como sistema de protecção de conteúdos para o formato Blu-ray Disc, semelhante à utilização do CSS (Content Scramble System – Sistema de codificação de conteúdos) para o formato DVD, impõem-se algumas restrições à reprodução, à saída do sinal analógico, etc., dos conteúdos protegidos por AACS.

O funcionamento deste produto e as respectivas restrições podem variar dependendo do momento da compra, pois essas restrições podem ser adoptadas e/ou alteradas pelo AACS depois da produção deste produto. Além disso, BD-ROM Mark e BD+ são também utilizados como sistema de protecção de conteúdos para o formato Blu-ray Disc, o que impõe algumas restrições, incluindo restrições de reprodução para os conteúdos protegidos por BD-ROM Mark e/ou BD+. Para obter mais informações sobre AACS, BD-ROM Mark, BD+ ou sobre este produto, contacte o centro de assistência ao cliente SAMSUNG.

- Muitos discos Blu-ray/DVDs encontram-se codificados com um sistema de protecção contra cópia. Devido a este facto, apenas deve ligar o leitor directamente a um televisor e não a um videogravador. A ligação a um videogravador resulta em imagens distorcidas nos discos Blu-ray/DVDs protegidos contra cópia.

- Ao abrigo das leis de direitos de autor dos Estados Unidos e das leis de direitos de autor de outros países, a gravação, utilização, visualização, distribuição ou visualização repetida de programas televisivos, cassetes de vídeo, Blu-ray Discs, DVDs e outros materiais não autorizados podem ser punidas com processos civis ou criminais contra o utilizador.

- **Aviso Cinavia:** Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras. Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.

Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de Informação ao Consumidor Online da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

Exclusão de Responsabilidade do Serviço de Rede

Todos os conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por legislação de direitos de autor, patentes, marcas comerciais e/ou outras legislações de propriedade intelectual. Os referidos conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal não comercial. Não poderá utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário do conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem limitação do acima disposto, salvo autorização expressa por parte do proprietário do conteúdo ou fornecedor de serviços aplicável, não poderá modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, comercializar, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir, sob qualquer forma ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços apresentados através deste dispositivo.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO EFECTUA QUAISQUER GARANTIAS, QUER EXPRESSAS QUER IMPLÍCITAS, RELATIVAS A CONTEÚDO OU SERVIÇOS FORNECIDOS NESTAS CONDIÇÕES, PARA QUAISQUER FINS. A SAMSUNG EXCLUI EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A SAMSUNG NÃO GARANTE A EXACTIDÃO, VALIDADE, OPORTUNIDADE, LEGALIDADE OU PLENITUDE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO, SENDO QUE A SAMSUNG DECLINA, EM TODAS E QUAISQUER CIRCUNSTÂNCIAS, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUALQUER RESPONSABILIDADE, CONTRATUAL OU CIVIL, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADO, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES DE, OU EM LIGAÇÃO COM, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS OU EM RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO POR PARTE DO CLIENTE OU QUALQUER ENTIDADE TERCEIRA, MESMO QUE A SAMSUNG TENHA SIDO ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE OCORRÊNCIA DOS REFERIDOS DANOS.

Os serviços de terceiros podem ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, não oferecendo a Samsung quaisquer declarações ou garantias de que o conteúdo ou serviço permanecerá disponível por qualquer período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através de redes e serviços de transmissão sobre os quais a Samsung não tem qualquer controlo. Sem limitação da generalidade da presente exclusão de responsabilidade, a Samsung declina expressamente qualquer responsabilidade pela interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não é responsável pela assistência ao cliente relacionada com o conteúdo e os serviços. Qualquer questão ou pedido relacionado com o conteúdo ou serviços deve ser directamente dirigida aos fornecedores de conteúdo e serviços correspondentes.

Licença

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo-D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories.



- Fabricado ao abrigo da licença de patentes americanas números: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 e outras patentes, dos EUA e de outros países emitidas e cuja aprovação esteja pendente. DTS-HD, e o respectivo símbolo e DTS-HD e o respectivo símbolo, em conjunto, são marcas comerciais registadas e DTS-HD Master Audio são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



- DivX

- ACERCA DO VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que reproduz vídeo DivX. Visite o endereço divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter ficheiros em vídeos DivX.
- ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para que seja possível reproduzir filmes DivX Vídeo-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configurações do dispositivo. Aceda ao sítio Webvod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o registo.
- DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdos especiais. DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de empresas subsidiárias e são utilizados sob licença. Este produto é abrangido por uma ou mais das seguintes patentes americanas: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.



Apêndice

- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.



- Oracle e Java são marcas comerciais registadas da Oracle e/ou respectivas empresas afiliadas. Outros nomes poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.



- Aviso de Licença de Open Source
 - No caso da utilização de software "open source", as respectivas Licenças Open Source estão disponíveis no menu do produto.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e os respectivos logótipos são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Recomendação - Apenas UE

- A Samsung Electronics declara por este meio, que este BD Player está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.



Poderá encontrar a Declaração de conformidade oficial em <http://www.samsung.com>. Aceda a Suporte > Encontrar suporte do produto e introduza o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da União Europeia.

Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.

Informações adicionais

Notas

Definições	Definições 3D
	<ul style="list-style-type: none"> Em alguns discos 3D, para parar a reprodução de um filme durante a reprodução 3D, prima o botão ■ (PARAR) uma vez. O filme pára e a opção de modo 3D é desactivada. Para alterar a selecção da opção 3D durante a reprodução de um filme 3D, prima o botão ■ (PARAR) uma vez. É apresentado o menu Blu-ray. Prima novamente o botão ■ (PARAR) e seleccione a opção Definições 3D no menu Blu-ray. Dependendo do conteúdo e da posição da imagem no ecrã do televisor, poderão ser apresentadas barras verticais negras no lado esquerdo, no lado direito ou em ambos os lados do ecrã.
	Formato de TV
	<ul style="list-style-type: none"> Dependendo do tipo de disco, alguns formatos poderão não estar disponíveis. Se seleccionar um formato de imagem diferente do formato de imagem do ecrã do seu televisor, as imagens poderão parecer distorcidas. Se seleccionar 16:9 Original, o conteúdo pode ser apresentado no formato 4:3 Pillarbox (barras negras nos lados da imagem).
	BD Wise (apenas em leitores Samsung)
	<ul style="list-style-type: none"> Quando o BD Wise está ligado, a definição Resolução assume automaticamente a predefinição de BD Wise e BD Wise é apresentado no menu Resolução. Se o leitor estiver ligado a um dispositivo que não suporte BD Wise, não pode utilizar a função BD wise. Para um funcionamento correcto do BD Wise, configure a opção BD Wise do leitor e do televisor como Ligado.
Saída digital	
<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que selecciona a saída digital correcta porque poderá não ouvir qualquer som ou apenas ruído extremamente alto. Se o dispositivo HDMI (receptor AV, televisor) não for compatível com formatos comprimidos (Dolby Digital, DTS), o sinal de áudio é emitido como PCM. Os DVDs padrão não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação. Alguns Blu-ray Discs não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação. Esta configuração da Saída digital não afecta a saída de áudio HDMI no televisor. Afecta a saída óptica e de áudio HDMI quando o leitor está ligado a um receptor AV. Se reproduzir faixas de áudio MPEG, a saída de áudio é PCM, independentemente das selecções de saída digital efectuadas (PCM ou Fluxo de bits). 	
Redução de amos. PCM	
<ul style="list-style-type: none"> Mesmo que a opção Redução da frequência de amostragem de PCM esteja definida como Desligado, alguns discos permitem apenas a emissão de sinais de frequência reduzidos através de saídas digitais ópticas. HDMI <ul style="list-style-type: none"> Se o televisor não for compatível com formatos multicanal comprimidos (Dolby Digital, DTS), o leitor poderá reproduzir áudio PCM convertido de 2 canais, mesmo que tenha seleccionado Fluxo de bits (Recodificado ou Não processado) no menu de configuração. Se o televisor não for compatível com frequências de amostragem PCM superiores a 48kHz, o leitor poderá reproduzir a 48kHz. 	

Definições	Ligação à Internet do BD-Live <ul style="list-style-type: none"> • O que é um certificado válido? Quando o leitor utiliza o BD-LIVE para enviar os dados ao disco e um pedido ao servidor para certificar o disco, o servidor utiliza os dados transmitidos para verificar se o disco é válido e devolve o certificado ao leitor. • A ligação à Internet pode ficar limitada durante a utilização dos conteúdos BD-LIVE.
	Gestão de Dados da BD <ul style="list-style-type: none"> • No modo de memória externa, a reprodução do disco poderá ser interrompida se desligar o dispositivo USB durante a reprodução. • Apenas os dispositivos USB formatados no sistema de ficheiros FAT (etiqueta de volume DOS 8.3) são suportados. É recomendado utilizar dispositivos USB com suporte do protocolo USB 2.0 com velocidade de leitura/gravação de 4 MB/seg. ou superior. • A função Retomar Reprodução poderá não funcionar após a formatação do dispositivo de armazenamento. • A memória total disponível para a Gestão de Dados da BD pode variar, consoante as condições.
	Anynet+ (HDMI-CEC) <ul style="list-style-type: none"> • Dependendo do televisor, certas resoluções de saída HDMI podem não funcionar. Consulte o manual do utilizador do televisor. • Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar CEC. • Se o seu televisor Samsung tiver um logótipo Anynet+, significa que suporta a função Anynet+.
Media Play	Seleccionar o Idioma de Áudio <ul style="list-style-type: none"> • O indicador ◀▶ não será apresentado no ecrã se a secção BONUSVIEW não contiver definições de áudio BONUSVIEW. • Os idiomas disponíveis através da função Idioma de Áudio dependem dos idiomas codificados no disco. Esta função ou alguns idiomas podem não estar disponíveis. • Alguns discos Blu-ray podem permitir a selecção de bandas sonoras de áudio PCM de vários canais ou em Dolby Digital em Inglês.
	Seleccionar o Idioma das Legendas <ul style="list-style-type: none"> • Conforme o disco Blu-ray/DVD, poderá alterar o idioma das legendas no Menu do disco. Prima o botão DISC MENU. • Esta função depende da selecção de legendas codificadas no disco e pode não estar disponível em todos os discos Blu-ray/DVDs. • Caso o Blu-ray Disc tenha uma secção BONUSVIEW, as informações sobre o modo principal/BONUSVIEW também são apresentadas. • Esta função altera em simultâneo as legendas principais e secundárias. • É apresentado o número total de legendas primárias e secundárias, respectivamente. • Se premir o botão SUBTITLE no controlo remoto, é apresentada a barra de legendas. Prima o botão RETURN para remover a barra de legendas.

Resolução consoante o tipo de conteúdo

Configuração		Tipo de conteúdo	Blu-ray Disc	Conteúdos electrónicos/ Conteúdos digitais
BD Wise			Resolução do Blu-ray Disc	1080p
Auto.	Área vis. vídeo : Auto.		1080p@24F	1080p@24F
	Área vis. vídeo : Desligado		Resolução máx. de entrada da TV	Resolução máx. de entrada da TV
Área vis. vídeo : Auto. (24Fs)			1080p@24F	1080p@24F
1080p (Área vis. vídeo : Desligado)			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Configuração		Tipo de conteúdo	DVD
BD Wise			576i/480i
Auto.	Área vis. vídeo : Auto.	Conversão 24Fs p/ DVD : Auto.	1080p@24F
		Conversão 24Fs p/ DVD : Desligado	Resolução máx. de entrada da TV
Área vis. vídeo : Desligado			Resolução máx. de entrada da TV
1080p			1080p
1080i			1080i
720p			720p
576p/480p			576p/480p

NOTAS I

- ▶ Se o televisor ligado ao leitor não suportar a área de visualização de vídeo ou a resolução seleccionada, é apresentada a mensagem "*Se não forem apresentadas imagens após seleccionar "Sim", aguarde 15 segundos para voltar à resolução anterior. Pretende alterar a resolução?*". Se seleccionar **Sim**, o ecrã do televisor ficará em branco durante 15 segundos e, em seguida, a resolução reverte automaticamente para a resolução anterior.
- ▶ Se o ecrã permanecer em branco após ter alterado a resolução, remova todos os discos e, em seguida, mantenha premido o botão **■** localizado no painel superior do leitor, durante mais de 5 segundos. Todas as definições são repostas para os valores de origem. Execute novamente o procedimento de definição inicial. De seguida, aceda a Definições > Visualização > Resolução no Menu e seleccione a resolução adequada ao seu televisor.
- ▶ Quando executa o procedimento de definição inicial, seleccione novamente apenas o idioma e o formato de imagem (tamanho e formato do ecrã). A reposição não afecta as definições de rede, por isso, deverá poder saltar a Configuração de Rede e a Atualização do Software.
- ▶ Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.
- ▶ O Blu-ray Disc tem de dispor da funcionalidade de 24 fotogramas para que o leitor utilize o modo Área vis. vídeo (24F).

Seleção de Saída Digital

Configuração		PCM		Fluxo de bits (Não processado)		Fluxo bits (DTS Recodificado)	Fluxo de bits (Dolby D Recodificado)
Ligação		Receptor AV com suporte de HDMI	Óptica	Receptor AV com suporte de HDMI	Óptica	Receptor AV com suporte de HDMI ou Óptica	Receptor AV com suporte de HDMI ou Óptica
Sequência de áudio em Blu-ray Disc	PCM	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	PCM	PCM 2 canais	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby Digital	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby Digital Plus	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	Dolby TrueHD	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	DTS	Até PCM 6,1 canais	PCM 2 canais	DTS	DTS	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	DTS-HD High Resolution Audio	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
	DTS-HD Master Audio	Até PCM 7,1 canais	PCM 2 canais	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS Recodificado	Dolby Digital recodificado *
Sequência de áudio em DVD	PCM	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais	PCM 2 canais
	Dolby Digital	Até PCM 5,1 canais	PCM 2 canais	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Até PCM 6,1 canais	PCM 2 canais	DTS	DTS	DTS	DTS
Definição para Blu-ray Disc	Qualquer	Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação.		Emite apenas a sequência de áudio principal para que o receptor AV descodifique o fluxo de bits de áudio. Não é emitido áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação.		Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, volta a codificar o áudio PCM em fluxo de bits de DTS.	Descodifica o áudio principal e o áudio BONUSVIEW em conjunto para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, volta a codificar o áudio PCM em fluxo de bits Dolby Digital ou PCM.

* Se a sequência de origem for 2 canais ou mono, a definição "Dolby D Recodificado" não é aplicada. A saída será de 2 canais PCM.

Os Blu-ray Discs podem incluir três sequências de áudio:

- Áudio principal: A faixa de áudio principal.
- Áudio BONUSVIEW: Uma faixa de áudio adicional, como os comentários do realizador ou dos actores.
- Efeitos sonoros de navegação: Quando selecciona itens do menu de navegação, pode ser emitido um efeito sonoro de navegação. Os efeitos sonoros de navegação são diferentes em cada Blu-ray Disc.

Resolução de problemas

Antes de pedir assistência, efectue as seguintes verificações.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não consegue utilizar o controlo remoto.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique as pilhas do controlo remoto. Pode ser preciso substituí-las. • Nunca utilize o controlo remoto a uma distância superior a 6,1 m do leitor. • Retire as pilhas e carregue sem soltar um ou mais botões durante vários minutos para esgotar o microprocessador dentro do controlo remoto e assim reprogramá-lo. Reintroduza as pilhas e tente utilizar o controlo remoto novamente.
O disco não é reproduzido.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o disco foi introduzido com a etiqueta virada para cima. • Verifique o código de região do Blu-ray Disc/DVD.
O menu do disco não é apresentado.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o disco tem de facto menus.
É apresentada uma mensagem de proibição no ecrã.	<ul style="list-style-type: none"> • Esta mensagem é apresentada quando prime um botão não válido. • O software do disco Blu-ray/DVD não suporta a função (por exemplo, ângulos). • Solicitou um número de título, de secção, ou um tempo de procura, fora do intervalo válido.
O modo de reprodução é diferente da selecção efectuada no menu de configurações.	<ul style="list-style-type: none"> • Algumas das funções seleccionadas no menu de configurações podem não funcionar correctamente, se o disco não estiver codificado com a função correspondente.
Não é possível alterar a relação altura/largura do ecrã.	<ul style="list-style-type: none"> • A relação altura/largura do ecrã está fixa no Blu-ray Disc/DVD. • Não se trata de um problema no leitor.
Não é emitido som.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que seleccionou a opção de saída digital correcta no menu de opções de áudio.
O ecrã está em branco.	<ul style="list-style-type: none"> • Se a saída HDMI estiver definida para uma resolução que não seja suportada pelo seu televisor (por exemplo, 1080p), a imagem pode não ser apresentada no televisor. • Prima o botão ■ (no painel superior) durante mais de 5 segundos, sem qualquer disco inserido. Todas as programações são repostas nos valores de origem. • Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.
Esqueceu-se da palavra-passe.	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão ■ (no painel superior) durante mais de 5 segundos, sem qualquer disco inserido. Todas as definições, incluindo a palavra-passe, são repostas com as predefinições de fábrica. Não utilize esta opção salvo se estritamente necessário. • Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.

Apêndice

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A imagem tem interferências ou está distorcida.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o disco não está sujo ou riscado.• Limpe o disco.
Nenhuma saída HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a ligação entre o televisor e a tomada HDMI do leitor.• Verifique se o seu televisor suporta resoluções de entrada HDMI 576p/480p, 720p, 1080i ou 1080p HDMI.
Ecrã de saída HDMI com anomalias.	<ul style="list-style-type: none">• Se surgirem interferências no ecrã, significa que o televisor não é compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Se surgirem outros problemas.	<ul style="list-style-type: none">• Consulte o índice e localize a secção do manual de utilizador que contém informação sobre a função com a qual tem problemas e siga o procedimento novamente.• Se não conseguir solucionar o problema, contacte o centro de assistência da Samsung autorizado mais próximo.
Função AllShare	
As pastas partilhadas através da função AllShare são apresentadas, mas os ficheiros não.	<ul style="list-style-type: none">• A função AllShare apresenta apenas ficheiros de Vídeo, Fotografia e Música. Outros tipos e ficheiros não são apresentados.
O vídeo é reproduzido de modo intermitente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a rede está estável.• Verifique se o cabo de rede está correctamente ligado e a rede não está sobrecarregada.• A ligação sem fios entre o dispositivo compatível com AllShare e o leitor é instável. Verifique a ligação.
A ligação AllShare entre o leitor e o PC é instável.	<ul style="list-style-type: none">• Os endereços IP na mesma sub-rede devem ser únicos. Se não forem, a interferência de IPs pode causar este fenómeno.• Verifique se a firewall está activada. Se estiver, desactive a função de firewall.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
BD-LIVE	
Não consigo estabelecer ligação ao servidor BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Teste se a ligação à rede está a funcionar utilizando a função Estado da Rede. (Consulte a página 22) • Verifique se um dispositivo de memória USB está ligado ou não ao leitor. • O dispositivo de memória tem de ter pelo menos 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE. Pode verificar qual o espaço disponível na Gestão de Dados de BD. (Consulte a página 23) • Verifique se a opção Ligação à Internet do BD-Live está definida como Autorizar(tudo). • Se o problema se mantiver após o procedimento anterior, contacte o fornecedor de conteúdos ou atualize o leitor com o firmware mais recente.
Ocorre um erro ao utilizar o serviço BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo de memória tem de ter pelo menos 1 GB de espaço livre para guardar os serviços BD-LIVE. Pode verificar qual o espaço disponível na Gestão de Dados de BD. (Consulte a página 23)

| NOTAS |

- ▶ Quando as predefinições de origem são repostas, todos os dados do utilizador guardados em BD serão eliminados.

Reparações

Caso contacte os nossos serviços para reparação do leitor, poderá ser cobrada uma taxa administrativa se:

1. For enviado um técnico a casa do cliente, a seu pedido, e não existir qualquer avaria no produto.
2. Levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto.

O montante da taxa administrativa será indicado antes da visita a casa ou do início de qualquer trabalho de reparação no leitor.

Recomendamos que, antes de tentar reparar o leitor, leia atentamente este manual, procure uma solução online no sítio da Web www.samsung.com, ou contacte a Assistência ao Cliente da Samsung.

Características técnicas

Geral	Peso	1.2 Kg	
	Dimensões	360 (L) X 196 (P) X 39 (A) mm	
	Limites da temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C	
	Limites da humidade de funcionamento	10 % a 75 %	
USB	Tipo A	USB 2.0	
	Saída de CC	Máx. 5V 500mA	
HDMI	Vídeo	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p	
	Áudio	PCM, Fluxo de bits	
Saída de áudio	Saída de áudio digital	Óptica	
Rede	Ethernet	Terminal 100BASE-TX	
	Rede local sem fios	Incorporado	
	Segurança	WEP (OPEN/SHARED)	
		WPA-PSK (TKIP/AES)	
WPS(PBC)	WPA2-PSK (TKIP/AES)	Suportada	

- Velocidades de rede iguais ou superiores a 10 Mbps não são suportadas.
- A concepção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Para obter informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no leitor.
- O peso e as dimensões apresentados são valores aproximados.



PORTUGAL

Este produto Samsung é garantido por um período de vinte e quatro (24) meses a partir da data de compra original, contra defeitos de fabrico e/ou mão de obra.

No caso de ser necessária a intervenção ao abrigo da Garantia, o produto pode ser reparado num dos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung distribuídos pelo País, ou através do retalhista onde foi adquirido. Em caso de necessidade, os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung noutros Estados Membros da União Europeia cumprirão com as condições de garantia existentes nesses Estados. Mais esclarecimentos ou informações complementares sobre os Concessionários de Assistência Técnica da Samsung poderão ser obtidos em:

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA,
2740-298 Porto Salvo Lagoas Park,
Edifício 5B, Piso 0 Porto Salvo Portugal
www.samsung.com/pt
Linha Azul: 80820-SAMSUNG(726-7864)

■ CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida se, quando o pedido de intervenção ao abrigo da mesma, o cartão de Garantia estiver completa e correctamente preenchido, for apresentado conjuntamente com o documento original de compra e o número de série do produto não tiver sido alterado.
2. As obrigações da Samsung limitam-se à reparação ou, por sua iniciativa, substituição do produto ou partes defeituosas.
3. Para obter assistência de forma rápida, recorra aos Concessionários de Assistência Técnica da Samsung, que fornecem níveis de serviço e tempos de reparação o mais optimizados possíveis. Qualquer intervenção feita por serviços estranhos à Samsung, e sem a sua devida autorização, não será reembolsada e será declinada toda e qualquer responsabilidade inerente a estragos causados no aparelho no âmbito das citadas intervenções.
4. Este produto não é considerado defeituoso em materiais ou mão de obra, para efeitos de alterações e/ou adaptações necessárias para países ou locais para os quais não foi inicialmente concebido. Esta Garantia não cobre os encargos nem os prejuízos resultantes das referidas alterações e/ou adaptações.
5. Esta Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:
 - a) Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitas a desgaste natural.
 - b) Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
 - c) Uso ou instalação incorrectas, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
 - d) Estragos causados pela luz, águas, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação imprópria, quedas, pancadas, ou qualquer outra causa fora do controlo da Samsung.
6. Esta garantia é válida para qualquer pessoa que legalmente adquira a posse do aparelho durante o seu respectivo período.
7. Esta Garantia não afecta os direitos estatutários do consumidor previstos na legislação nacional em aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 67/2003, nem os direitos que o consumidor tem em relação ao retalhista, resultantes do contrato de compra e venda efectuado. Na ausência da legislação aplicável, esta Garantia será o único e exclusivo recurso ao consumidor; nem a Samsung Electrónica Portuguesa, S.A., nem as suas Companhias Subsidiárias ou Distribuidores poderão ser responsabilizados por quaisquer danos acidentais ou provocados por quebra de qualquer Garantia expressa ou implícita deste produto.

SAMSUNG**Contacte SAMSUNG GLOBAL**

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

**Eliminação correcta das baterias existentes neste produto**

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos *Hg*, *Cd* ou *Pb* indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

**Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)**

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



AK68-02348H-00