

BD-H6500

Lecteur de disque Blu-ray™ manuel d'utilisation

imaginez toutes les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet,
veuillez enregistrer le produit sur le portail de
www.samsung.com/register



Consignes de sécurité

Avertissement

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES ÉLÉMENTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. QUELLE QUE SOIT LA PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

- Les fentes et ouvertures présentes dans le châssis et à l'arrière ou sur le fond sont destinées à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer un fonctionnement fiable de cet appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être obstruées ni recouvertes.
 - Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sans la présence d'une ventilation appropriée.
 - Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients (vases etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. De l'eau renversée peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (près d'une baignoire, une cuvette, un évier de cuisine ou une piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil utilise des batteries. Dans votre localité, une réglementation environnementale peut vous contraindre à éliminer ces batteries de manière appropriée. Veuillez contacter les autorités locales pour les informations de mise au rebut et de recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- Disposez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent être ni piétinés ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et à leur point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter un endommagement en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension de l'adaptateur CC correspond à l'alimentation électrique locale.
- Ne jamais insérer un objet métallique dans les ouvertures de cet appareil. Vous vous exposez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher la prise du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet un son inhabituel ou si une odeur s'en échappe, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de dépannage.

- Entretien du meuble.
 - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si cet appareil doit rester inutilisé ou si vous quittez votre domicile pour une longue période (particulièrement lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées sont laissés seuls dans la maison).
 - De la poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique, une fuite électrique ou un incendie provoqué par des étincelles générées par le cordon d'alimentation et un échauffement ou une détérioration de l'isolant.
- Contactez un centre de dépannage agréé pour information si vous avez l'intention d'installer votre appareil à un emplacement très poussiéreux, subissant de hautes ou basses températures, une humidité élevée, la présence de substances chimiques ou lorsqu'il devra fonctionner 24 heures par jour, dans un aéroport, une gare par exemple. Le non-respect de cette consigne peut endommager gravement votre appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un endommagement de l'appareil. (Appareil de Classe I uniquement)
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre à l'appareil.
- Stockez les accessoires (batterie, etc.) dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement instable tel qu'une étagère chancelante, un plancher incliné ou un emplacement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil. Si l'appareil est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de dépannage.
- Pour nettoyer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit chimique tel que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant, de l'insecticide, des aérosols, des lubrifiants ou un détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect de l'appareil et effacer les marquages.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne les jetez pas les batteries au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.
- Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les batteries utilisées dans la télécommande par un type de batterie erroné. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- **AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ TOUJOURS DE L'APPAREIL LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS AVEC UNE FLAMME OUVERTE.**
- **AVERTISSEMENT - L'appareil contient des substances chimiques réputées pour l'État de Californie comme étant cancérogènes et présentant des effets toxiques sur la reproduction.**



Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION :

- Le lecteur de disque Blu-ray UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER le lecteur de disque Blu-ray CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDIQUÉES.

Consignes de sécurité

- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES DE PROTECTION ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

Ce produit est conforme aux normes européennes en matière de raccordement à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : postes de radio, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

I REMARQUES I

- ▶ Si le numéro de région d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de ce lecteur, le lecteur ne sera pas lu.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une fiche moulée munie d'un fusible intégré. La valeur du fusible est inscrite sur la fiche du côté des broches.

S'il doit être remplacé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même valeur nominale.

N'utilisez jamais la prise sans cache fusible (si ce dernier est amovible). Si le cache fusible doit être remplacé, utilisez toujours un cache de la même couleur que le côté de la fiche comportant les broches. Des caches de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise ne s'adapte pas aux vôtres ou si le câble n'est pas assez long, procurez-vous une rallonge répondant aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.

Si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la fiche, retirez-en le fusible et jetez-la conformément aux normes de sécurité en matière de mise au rebut. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche sur une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie du cordon de l'appareil.

11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber l'appareil et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



- N'utilisez pas les lunettes actives 3D pour d'autres usages (comme lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D en marchant ou en bougeant. Si vous utilisez la fonction 3D ou portez des lunettes Active 3D en vous déplaçant, vous risquez de vous cogner contre des objets, de trébucher et/ ou de tomber, et de vous blesser gravement.
- Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur compatible 3D) au port de sortie HDMI OUT du lecteur à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.
- Le lecteur émet des signaux 3D uniquement via le câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.
- La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de l'image selon vos préférences.
- Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D.
- Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D.
- Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous devrez rester à une distance de 3,5 mètres (138 pouces) du téléviseur.
- Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux apprécier l'image en 3D.
- Lorsque le lecteur est connecté à plusieurs appareils 3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.
- Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en contenus 3D.
- « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en visionnant des images de télévision en 3D, comme par exemple des vertiges, des nausées ou des maux de tête.
Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes actives 3D et reposez-vous.
- Regarder des images 3D pendant une longue durée peut provoquer une fatigue oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les lunettes Active 3D et reposez-vous.
- Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être constamment surveillés par un adulte responsable.
Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se reposer.

Contenus

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2 **Avertissement**
- 4 **Précautions**
- 4 Consignes de sécurité importantes
- 5 **Utilisation de la fonction 3D**

MISE EN ROUTE

- 8 **Accessoires**
- 9 **Panneau avant**
- 9 **Panneau arrière**
- 10 **Télécommande**
- 10 Boîtier de la télécommande

BRANCHEMENTS

- 11 **Connexion du lecteur à un téléviseur**
- 12 **Connexion à une chaîne hi-fi**
- 12 **Méthode 1** Connexion d'un récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI
- 12 **Méthode 2** Connexion à un récepteur AV avec un décodeur Dolby Digital ou DTS
- 13 **Connexion à un routeur de réseau**
- 13 Réseau câblé
- 13 Réseau sans fil

PARAMÈTRES

- 14 **Procédure des paramètres initiaux**
- 14 **Écran d'accueil**
- 15 **Accès à l'écran des paramètres**
- 15 Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres

- 16 **Fonctions du menu des paramètres**
- 16 Image
- 17 Son
- 17 Réseau
- 18 Smart Hub
- 18 Système
- 20 Assistance
- 20 **Réseaux et Internet**
- 20 Configuration de votre connexion au réseau
- 23 Wi-Fi Direct
- 23 **Mise à niveau du logiciel**
- 24 MàJ maintenant
- 24 Mise à jour auto

MEDIA PLAY

- 26 **Lecture de disques disponibles dans le commerce**
- 26 Rangement des disques & Management
- 26 **Lecture Photos, Vidéos, Musique (Multimedia)**
- 26 Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB
- 27 Lecture du contenu enregistré dans un ordinateur/périphérique mobile
- 27 **Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur**
- 28 **Lecture du contenu enregistré dans un service Cloud**
- 28 **Samsung Link**
- 29 **Contrôle de la lecture Vidéo**
- 29 Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo
- 29 Utilisation du menu Réglages (en cours de lecture)
- 31 Utilisation des menus de filtrage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)

31	Contrôle de la lecture de Musique
31	Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique
32	Utilisation du menu Options (en cours de lecture)
32	Utilisation des menus d'affichage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)
33	Répétition des pistes d'un CD Audio
33	Lecture aléatoire des pistes d'un CD Audio
33	Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio
33	Ripping
34	Visionnage des photos
34	Utilisation du menu Outils (en cours de lecture)
35	Utilisation des menus Afficher et Options
36	Envoyer des fichiers
36	Copie de vidéo, de musique ou de photo
36	Utilisation de la fonction Envoyer

SERVICES RÉSEAU

37	Création d'un compte Samsung
37	Avant d'utiliser les Applications
38	Utilisation de Movies & TV Shows
39	Utilisation des Applications
39	L'écran Applications d'un coup d'œil
40	Démarrer une application
41	Screen mirroring
41	Utilisation de Web Browser
42	Navigation par lien et Navigation par pointeur
42	Le panneau de commande en un coup d'œil
43	Utilisation du menu Réglage
45	Lier vos comptes de service Internet à l'appareil
45	BD-LIVE™

ANNEXES

46	Informations complémentaires
46	Remarques
48	Résolution selon le type de contenu
49	Sélections des sorties numériques
50	Dépannage
52	Réparations
53	Compatibilité des disques et format du contenu
53	Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil
53	Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit
54	Code régional
54	Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil
55	Formats pris en charge
58	Avis de conformité et de compatibilité
59	Protection contre la copie
59	Clause de non responsabilité du service réseau
60	Licences
62	Spécifications


Mise en route

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.



Piles pour télécommande (taille AAA)

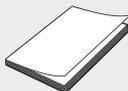


Manuel d'utilisation



Télécommande


Panneau avant

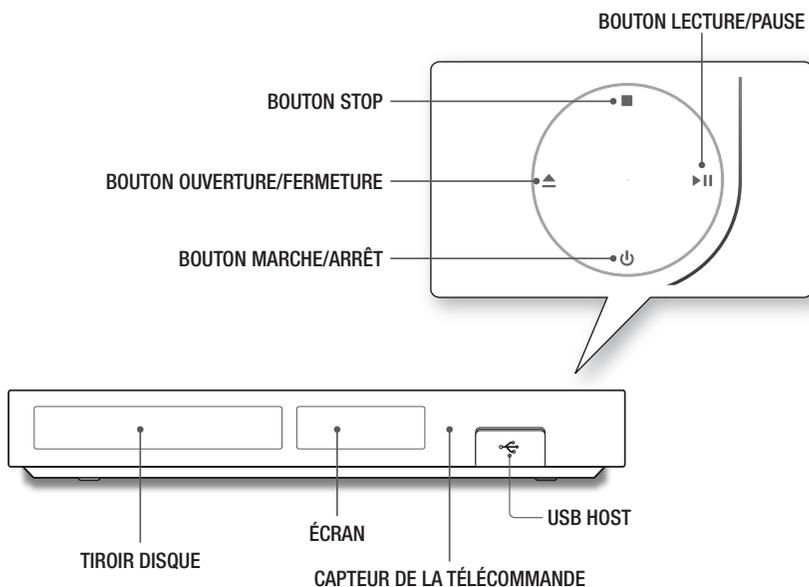

REMARQUE


- Pour mettre à niveau le logiciel du produit via la prise Hôte USB, vous devez utiliser une carte mémoire flash USB.
- Lorsque le produit affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton Lecture situé sur le produit ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Panneau arrière

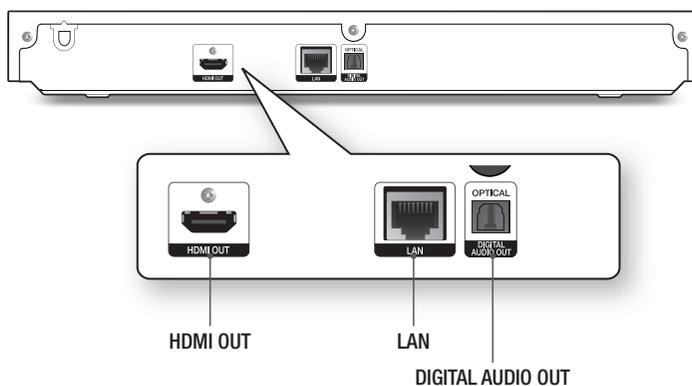


Télécommande

Boîtier de la télécommande

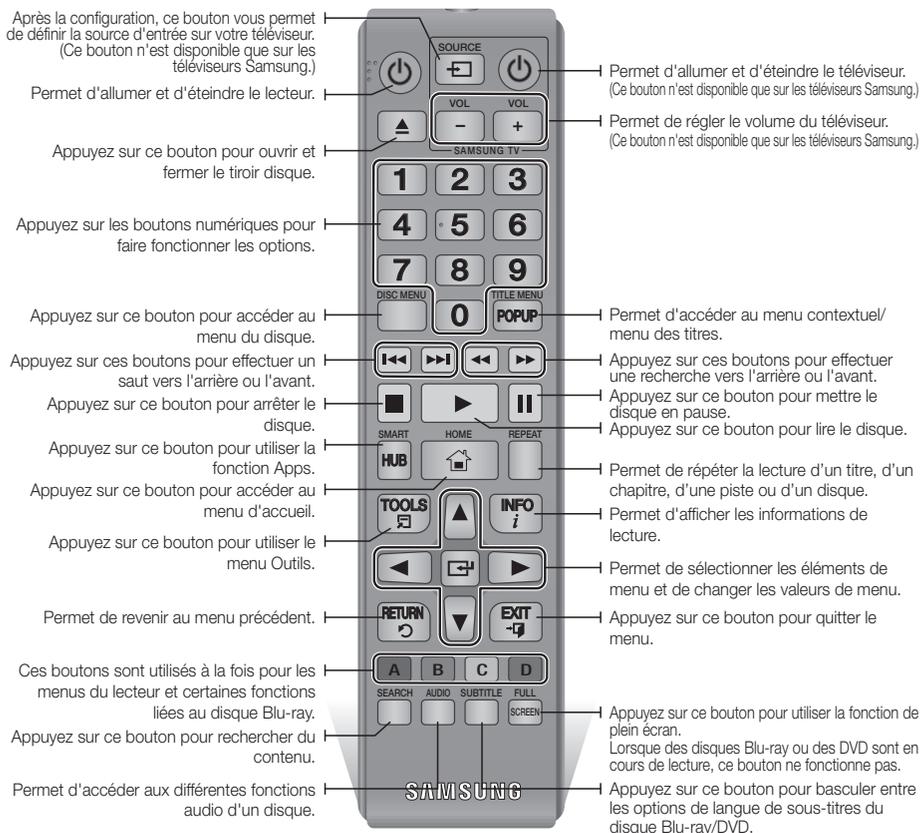

Insertion des piles

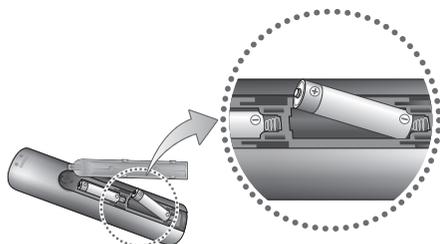

REMARQUE I

- ▶ Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :
 - Vérifiez la polarité +/- des piles.
 - Vérifiez que les piles ne sont pas usées.
 - Vérifiez qu'aucun obstacle n'obstrue le capteur de la télécommande.
 - Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.


ATTENTION I

- ▶ Débarrassez-vous des piles en respectant les mesures environnementales locales en vigueur. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Connexion du lecteur à un téléviseur

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre téléviseur.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

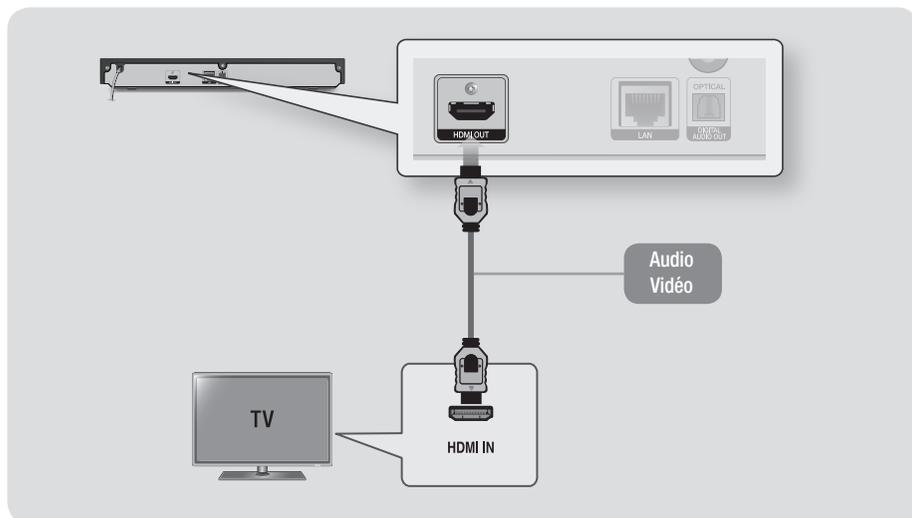

REMARQUE !

- ▶ Si vous utilisez un câble HDMI-vers-DVI pour la connexion à votre périphérique d'affichage, vous devez aussi connecter la borne **DIGITAL AUDIO OUT** du produit à un système audio pour écouter les données audio.
- ▶ Un câble HDMI émet en sortie des données vidéo et audio numériques, de sorte que vous n'avez pas à connecter de câble audio.
- ▶ Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- ▶ Lorsque l'appareil est raccordé au téléviseur via le câble HDMI pour la première fois ou connecté à un poste de télévision neuf puis mis sous tension, il règle automatiquement la résolution de sortie HDMI sur la valeur la plus élevée prise en charge par le téléviseur.
- ▶ Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez l'option **Couleur intense HDMI** sur **Arrêt** dans le menu.
- ▶ Pour visionner la vidéo en mode de sortie HDMI 720p, 1080i, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI haut débit (catégorie 2).
- ▶ La sortie HDMI émet uniquement un signal numérique pur vers le téléviseur.
Si votre téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition), un bruit aléatoire sera transmis à l'écran.

Connexion à une chaîne hi-fi

Vous pouvez raccorder cet appareil à un système audio à l'aide des méthodes illustrées ci-dessous.


- Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Lorsque vous changez les connexions, éteignez tous les périphériques avant de commencer.

Méthode 1 Connexion d'un récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI

- À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise **HDMI IN** de votre téléviseur.
- Qualité optimale (Recommandée)

Méthode 2 Connexion à un récepteur AV avec un décodeur Dolby Digital ou DTS

- Connectez la prise **OPTIQUE DIGITAL AUDIO OUT** du produit à la prise **DIGITAL OPTICAL IN** du récepteur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni).
- Bonne qualité
- Vous entendrez le son audio uniquement par les deux haut-parleurs avant en ayant réglé **Sortie numérique** sur **PCM**.

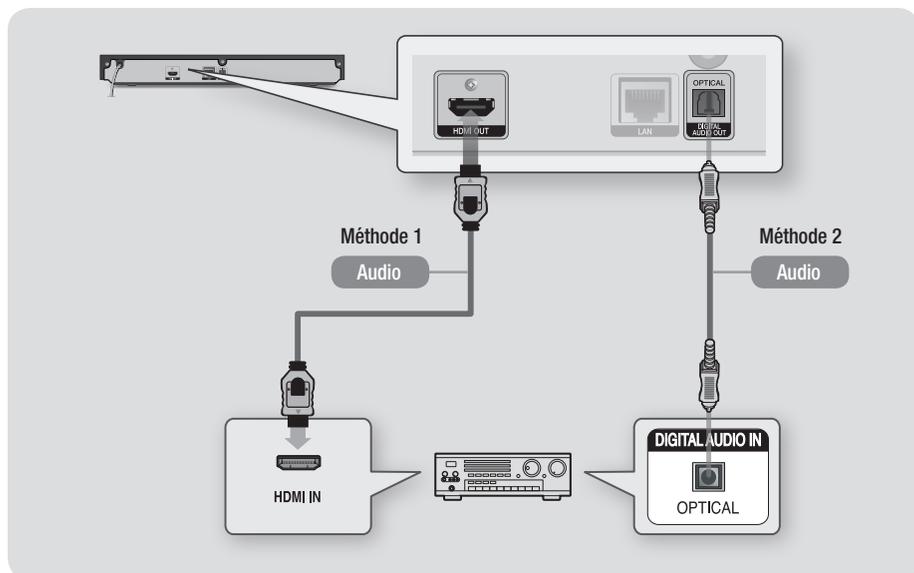


Connexion à un routeur de réseau

Vous pouvez connecter votre produit à votre routeur de réseau à l'aide de l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Pour utiliser la fonction réseau AllShare, vous devez connecter votre ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans les illustrations.

La connexion peut être câblée ou sans fil.


Réseau câblé

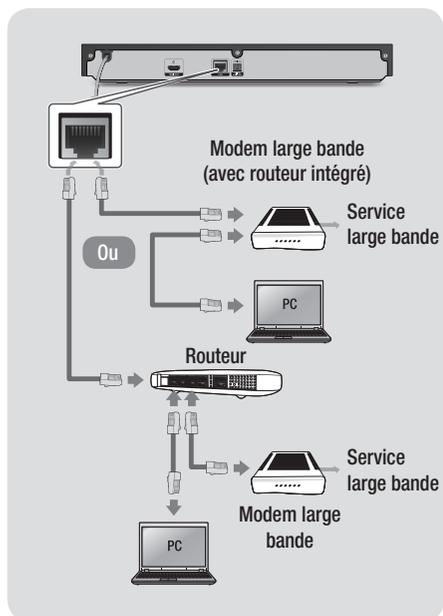

REMARQUE I

- ▶ Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de services Internet peut empêcher l'accès de l'appareil au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela se produit, contactez votre fournisseur de services Internet pour plus d'informations.
- ▶ Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.

Réseau sans fil

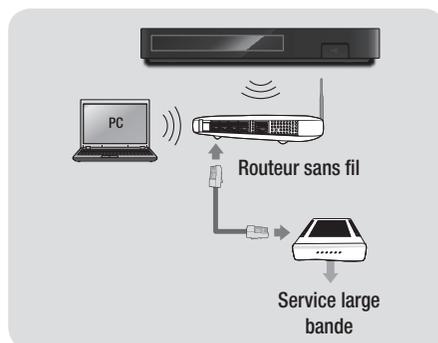

REMARQUE I

- ▶ Si votre dispositif de routeur DHCP sans fil prend en charge le protocole DHCP, cet appareil pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- ▶ Réglez votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- ▶ L'appareil ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Sélectionnez un canal pour le routeur sans fil qui est actuellement inutilisé. Si le canal défini pour le routeur sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- ▶ Si vous sélectionnez le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n alors que le type de cryptage défini sur votre routeur est spécifié sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed), l'appareil ne prendra pas en charge les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- ▶ Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du routeur, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Procédure des paramètres initiaux


- L'écran d'accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur ce produit après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

Lorsque vous avez raccordé l'appareil à votre téléviseur, allumez le téléviseur et l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'écran Initial Settings (Paramètres initiaux) de l'appareil apparaît sur le téléviseur. La procédure de paramétrage initial vous permet de paramétrer l'affichage à l'écran (OSD) et les langues du menu, la configuration réseau, les instructions et le format d'image (taille de l'écran). Pour compléter les instructions des paramètres initiaux, reportez-vous au Guide de prise en main rapide.

I REMARQUE I

- ▶ Si vous sautez l'étape de la configuration réseau durant la procédure des paramètres initiaux, vous aurez la possibilité de configurer vos paramètres réseau ultérieurement. Reportez-vous à la section « Configuration de votre connexion au réseau », en pages 20 à 23 pour obtenir les instructions y afférentes.
- ▶ Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran des paramètres initiaux afin d'y effectuer des modifications, sélectionnez **Paramètres > Système > Configuration** dans l'écran d'accueil ou sélectionnez l'option Reset. (Reportez-vous aux pages 18 ou 20)
- ▶ Si vous voulez utiliser une fonction **Anynet+(HDMI-CEC)**, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
 - 1) Connectez l'appareil à un téléviseur Samsung compatible **Anynet+(HDMI-CEC)** à l'aide d'un câble HDMI.
 - 2) Placez la fonction **Anynet+(HDMI-CEC)** sur Activée à la fois sur le téléviseur et l'appareil.
 - 3) Réglez le téléviseur sur la procédure des paramètres initiaux.

Écran d'accueil

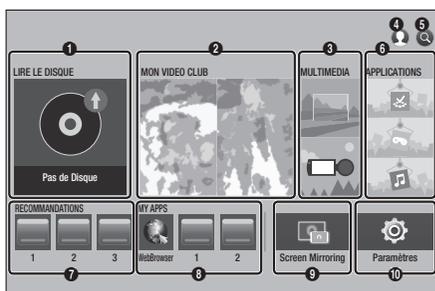


1	LIRE LE DISQUE : vous permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur un disque.
2	MON VIDEO CLUB : vous permet de visionner des films et des émissions de télévision sur Internet. I REMARQUE I ▶ Selon votre pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.
3	MULTIMEDIA : vous permet de lire des photos, des vidéos ou des fichiers musicaux contenus sur une clé USB, un ordinateur ou des périphériques mobiles.
4	Connexion : Vous permet de vous connecter avec votre compte Samsung.
5	Rechercher : Permet de rechercher des contenus dans des films et des émissions de télévision, des applications et dans YouTube en entrant les mots de recherche correspondants.
6	APPLICATIONS : vous donne accès à diverses applications que vous pouvez télécharger.
7	RECOMMANDATIONS : Vous offre un accès direct aux applications recommandées.
8	MY APPS : Les applications téléchargées depuis Mes applications s'affichent.
9	Screen Mirroring : vous permet de voir l'écran de votre smartphone ou de votre tablette Android sur le téléviseur que vous avez raccordé à cet appareil.
10	Paramètres : vous permet d'ouvrir le menu de l'appareil dans lequel vous pouvez régler les diverses fonctions selon vos préférences personnelles.

I REMARQUE I


- ▶ Si le produit reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran s'affichera sur le téléviseur. Si l'appareil reste en mode Économiseur d'écran pendant plus de 20 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Accès à l'écran des paramètres

1. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton . L'écran **Paramètres** s'affiche.

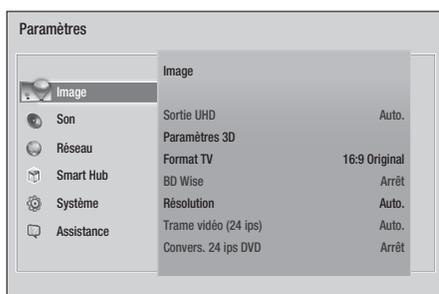

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options sur l'écran **Paramètres**, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande ci-dessous.

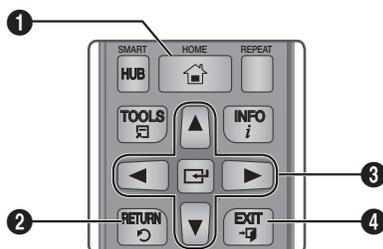Boutons de la télécommande utilisés pour le menu des paramètres

1	HOME bouton : Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran d'accueil.
2	RETURN bouton : Permet de revenir au menu précédent.
3	 (Entrée) / DIRECTION boutons : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur ▲▼◀▶ pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément. • Appuyez sur le bouton  pour activer l'élément sélectionné ou confirmer un paramètre.
4	EXIT bouton : Permet de quitter le menu en cours.

Informations détaillées sur les fonctions

Les fonctions des paramètres, les éléments de menu et les options individuelles font l'objet d'explications détaillées à l'écran. Pour afficher les informations, utilisez les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option. L'explication apparaît généralement à droite de l'écran.

Une brève description de chaque fonction de paramétrage figure ci-dessous. Certaines informations complémentaires sur les fonctions figurent également à l'annexe de ce manuel.

Fonctions du menu des paramètres

Image

Sortie UHD

Cette option émet un signal vidéo HDMI en sortie à une résolution UHD (Ultra Haute Définition).

Disponible uniquement lorsque **Trame vidéo** est en mode **Auto..**

! REMARQUE !

- ▶ Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez connecter l'appareil à un périphérique prenant en charge la résolution UHD et vous devez posséder un contenu qui lit à 24 Fps (vitesse du film).
- ▶ Cet appareil ne peut pas lire les données au format UHD. Cependant, les données dont la résolution est inférieure au Full HD peuvent être mises à l'échelle vers le format UHD.
- ▶ Pour la sortie de résolution UHD, seule une sortie d'une vitesse de défilement de 24 images 2160*3840 est disponible.

Paramètres 3D

Vous pouvez choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D.

- ✓ Si vous accédez à l'écran Accueil ou Applications en mode 3D, l'appareil passera automatiquement en mode 2D.

Format TV

Permet d'ajuster la sortie de l'appareil à la taille et au format de l'écran de votre téléviseur.

BD Wise

BD Wise est la fonction de Samsung la plus récente en matière d'inter-connectivité. Lorsque vous connectez un produit Samsung et un téléviseur Samsung avec **BD Wise** via HDMI, et que **BD Wise** est installé sur les deux produits, le produit sort la vidéo à la résolution et à la vitesse d'enregistrement du disque Blu-ray/DVD.

Résolution

Permet de définir la résolution en sortie du signal vidéo HDMI sur **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p** ou **576p/480p**.

Les chiffres se rapportent au nombre de lignes vidéo par image.

Le i et le p désignent respectivement le balayage interlacé et le balayage progressif. Généralement, plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est élevée.

Trame vidéo (24 ips)

Si l'appareil est relié à un téléviseur compatible 24Fs, le réglage de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** sur **Auto**, permet à l'appareil d'ajuster automatiquement sa sortie HDMI sur 24 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image.

- Vous ne pouvez profiter de la fonction **Trame vidéo (24 ips)** que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse d'enregistrement.
- Vous pouvez sélectionner Trame video uniquement lorsque le produit est en modes de résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.

Convers. 24 ips DVD

Permet de convertir la lecture d'un DVD en 24 images par seconde et de la diffuser via un branchement HDMI. Disponible uniquement lorsque la fonction **Trame vidéo (24 ips)** est activée.

Adapter taille de l'écran

Réglez l'écran au format d'image optimal. (Applique uniquement Smart Hub, Screen Mirroring)

Format couleur HDMI

Permet de régler le format de l'espace colorimétrique applicable à la sortie HDMI en réponse aux capacités du périphérique connecté (téléviseur, moniteur, etc.). L'écran devient noir momentanément après que vous avez sélectionné un format.

Couleur intense HDMI

Permet de régler l'appareil sur la sortie vidéo HDMI avec Couleur intense. L'option Couleurs profondes permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.

Mode progressif

Permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

Son

Sortie numérique

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique adapté à votre téléviseur ou récepteur AV. Pour les détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques en page 49.

Sous Echantillonnage PCM

Permet d'opter pour le sous-échantillonnage des signaux PCM 96 Khz en 48 Khz avant leur émission sur un amplificateur. Sélectionnez **Activé** si votre amplificateur ou récepteur n'est pas compatible avec les signaux 96 Khz.

Contrôle de la dynamique

Permet d'appliquer l'option de contrôle de la plage dynamique aux formats Dolby Digital, Dolby Digital Plus et audio Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto.** : contrôle automatiquement la plage dynamique de l'audio Dolby TrueHD selon les informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active également le contrôle de la plage dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus.
- ✓ **Arrêt** : permet d'émettre un son original sans compression de la plage dynamique.
- ✓ **Activé** : active le contrôle de la plage dynamique sur les trois formats Dolby. Les sons faibles sont alors amplifiés et le volume des sons forts réduit.

Mode sous-mixage

Permet de sélectionner la méthode du sous-mixage multicanal compatible avec le système stéréo utilisé. Vous pouvez alors choisir de spécifier le sous-mixage de l'appareil sur l'option stéréo normal ou stéréo compatible surround.

Mode DTS Neo:6

Vous pouvez profiter du son multicanal via la sortie HDMI pour 2 sources de canaux audio.

Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, le signal audio peut ne pas être synchronisé avec le signal vidéo. Lorsque cela se produit, il faut régler le temps de retard audio de manière à ce qu'il corresponde au signal vidéo.

- Vous pouvez régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 msec et 250 msec. Veillez à le spécifier sur le réglage optimal.

I REMARQUE I

- ▶ Le temps de retard audio ainsi spécifié peut ne pas être exact, selon le type de contenu en cours d'exécution.

Réseau

État du réseau

Permet de vérifier le réseau actuel et l'état d'Internet.

Paramètres réseau

Configurez la connexion réseau pour profiter de fonctions telles que les services Internet ou la fonctionnalité AllShare, et effectuer des mises à niveau logicielles.

Wi-Fi Direct

Vous permet de connecter un périphérique Wi-Fi Direct à l'appareil en utilisant un réseau peer-to-peer, sans qu'un routeur sans fil soit nécessaire. Notez que si l'appareil est connecté à un réseau sans fil, il peut être déconnecté si vous utilisez Wi-Fi Direct.

I REMARQUE I

- ▶ Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension.TXT ou.DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.

Paramètres du périphérique multimédia

Vous permet de commander quels périphériques de votre réseau, tels que les smartphones et les tablettes, peuvent partager le contenu de votre appareil.

Paramètres

Nom du périph

Permet d'attribuer à l'appareil un nom unique, qui l'identifie clairement sur l'ensemble des réseaux.

Paramètres BD-Live

Permet de régler diverses fonctions de BD-Live. BD-Live vous permet d'accéder à des fonctions complémentaires disponibles sur certains disques Blu-ray si vous êtes connecté à Internet.

- ✓ **Connexion internet BD-Live** : permet d'interdire ou d'autoriser, en tout ou partie, une connexion Internet BD-Live.
- ✓ **Gestion données BD** : permet de gérer les données BD téléchargées depuis un service BD-Live ou un disque Blu-ray.

Smart Hub

Paramètres applis

Vous permet de configurer les réglages de notification d'application et de visualiser leurs informations de base.

- ✓ **Paramètres de notification Push** : permet de recevoir des notifications des services demandés.

Verr. classif. VOD

Vous permet de verrouiller l'accès au contenu des Vidéos à la demande (VOD) en fonction de sa classification. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité.

I REMARQUE I

- ▶ Selon votre pays, cette fonction de menu peut ne pas être prise en charge.

Conditions générales d'utilisation

Vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité pour utiliser les services d'applications.

Conditions générales, politique de confidentialité compte Samsung

Vous pouvez lire et accepter les conditions générales ou la politique de confidentialité pour votre compte Samsung et divers autres services.

Réinitialiser Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les paramètres Smart Hub sur leurs valeurs par défaut. Pour l'utiliser, vous devez saisir un code PIN de sécurité.

Système

Configuration

Permet d'exécuter à nouveau la procédure des paramètres initiaux. Reportez-vous au Guide de prise en main rapide pour plus de détails.

Démarr. rapide

Permet d'accélérer la mise sous tension de l'appareil en diminuant le temps de démarrage.

I REMARQUE I

- ▶ Le réglage de cette fonction sur **Activé**, entraîne une augmentation de la consommation d'énergie en mode Veille.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu à l'écran, le menu du disque, l'audio, les sous-titres, etc.

- La langue que vous sélectionnez pour le menu du disque, la bande son du disque ou les sous-titres n'apparaîtra que si elle est prise en charge par le disque.

Gest. périph.

Vous pouvez brancher une souris ou un clavier USB sans fil sur le port USB à l'avant de l'appareil.

- ✓ **Paramètres clavier** : vous permet de configurer un clavier USB sans fil branché sur l'appareil.

REMARQUE I

- ▶ Vous ne pourrez utiliser le clavier que si l'écran ou la fenêtre **QWERTY** apparaît dans le navigateur Web.
- ✓ **Paramètres souris** : vous permet de configurer une souris USB sans fil branchée sur l'appareil. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu de l'appareil et le navigateur Web de la même manière que vous le feriez avec une souris sur un ordinateur.
- **Pour utiliser une souris avec le menu de l'appareil** :

1. Branchez la souris USB à l'appareil.
2. Cliquez sur un bouton principal que vous sélectionnez dans **Paramètres souris**. Le menu Simple s'affiche.
3. Cliquez sur les options de menu souhaitées.

REMARQUE I

- ▶ Certains claviers et souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec votre produit.
- ▶ Certaines touches de claviers HID peuvent être inopérantes.
- ▶ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge.
- ▶ Certaines applications peuvent ne pas être prises en charge.
- ▶ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas suite à des interférences, rapprochez le clavier de l'appareil.

Sécurité

Le code PIN de sécurité par défaut est 0000. Pour accéder à la fonction de sécurité, entrez le code PIN par défaut si vous n'avez pas créé votre propre code PIN personnel. Après votre premier accès à la fonction de sécurité, modifiez votre code PIN à l'aide de la fonction Modifier PIN.

- ✓ **Contrôle parent. BD** : empêche la lecture des disques Blu-ray comportant une classification par tranche d'âge spécifique supérieure ou égale aux données que vous avez entrées, à moins de saisir le code PIN de sécurité correspondant.
- ✓ **Contrôle parent. DVD** : empêche la lecture des disques DVD comportant une classification numérique supérieure à celle que vous avez sélectionnée, à moins de saisir le code PIN correspondant.
- ✓ **Modifier PIN** : permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité.

▪ Si vous avez oublié votre code PIN :

1. Retirez tout disque ou périphérique de stockage USB.
2. Appuyez pendant au moins 5 secondes sur le bouton ■ situé sur le panneau supérieur. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés.

Général

Vous pouvez changer les options répertoriées ci-dessous selon vos préférences.

- ✓ **Affichage du lecteur** : permet de modifier la luminosité du panneau avant.
- ✓ **Fuseau Horaire** : sélectionnez le fuseau horaire du lieu où vous vivez.
- ✓ **Transparence menu** : vous permet d'ajuster la transparence de la boîte de menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de commander l'ensemble de ces produits à l'aide d'une seule télécommande de téléviseur Samsung. Pour exécuter cette fonction, connectez ce produit à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.

DivX® Vidéo à la demande

Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.

Assistance

Gestion à distance

Lorsque cette fonction est activée, les agents du Centre d'appel Samsung peuvent diagnostiquer et solutionner à distance les problèmes liés au produit. Cette fonction requiert une connexion active à Internet.

! REMARQUE !

- ▶ Le service de gestion à distance peut ne pas être disponible dans certains pays.
- ▶ Pour utiliser la gestion à distance:
 - 1) Appelez le Centre de contacts Samsung et demandez une assistance à distance.
 - 2) Ouvrez le menu du lecteur sur votre téléviseur et allez à la section Assistance.
 - 3) Sélectionnez Gestion à distance puis lisez le contrat de service et acceptez-le. Lorsque l'écran PIN apparaît, indiquez le numéro PIN à l'agent.
 - 4) L'agent accède à votre lecteur.

Mise à jour du logiciel

Le menu Software Update vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

Contacteur Samsung

Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur le produit.

Réinitialisation

Permet de réinitialiser tous les réglages sur leur valeur par défaut à l'exception de ceux du réseau et du Smart Hub, puis de démarrer la fonction Setup. PIN de sécurité par défaut : 0000.

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et fonctions basées sur le réseau telles que Smart Hub et BD-LIVE et mettre le logiciel du produit à niveau via la connexion au réseau. Pour de plus amples informations concernant l'accès et l'utilisation des services Internet, reportez-vous au chapitre Services réseau de ce manuel, aux pages 37~45. Les instructions de configuration de la connexion au réseau commencent ci-dessous.

Configuration de votre connexion au réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez une connexion câblée ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de configuration automatique décrites ci-dessous.

Pour vous connecter à un réseau câblé, reliez l'appareil à votre routeur à l'aide d'un câble LAN avant de commencer la procédure de configuration. Pour vous brancher à un réseau sans fil, déconnectez toutes les connexions câblées avant de débiter. Pour lancer la configuration de votre connexion réseau, suivez les étapes ci-après :

Réseau câble

□ Câble - Automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Câble** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez le bouton **Connexion**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil détecte la connexion câblée, vérifie la connexion au réseau puis se connecte au réseau.

□ Câble - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

Suivez les étapes 1 et 2 dans Réseau câblé, puis suivez ces étapes :

1. Sélectionnez **État du réseau**. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
2. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Param. IP** s'affiche.
3. Sélectionnez le champ IP Setting et appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ IP Setting, et appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez également saisir les chiffres en utilisant les boutons ▲▼. Utilisez les touches ◀▶ de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton .
6. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 5.
7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
8. Après avoir terminé la saisie de toutes les valeurs, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

Réseau sans fil


Vous pouvez configurer une connexion réseau sans fil de quatre manières, comme suit :

- Sans fil automatique
- Sans fil manuel
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Lorsque vous configurez la connexion du réseau sans fil, tous les périphériques connectés au réseau sans fil via le produit ou, si tel est le cas, la connexion câblée actuelle du produit, doivent être déconnectés.

□ Sans fil - automatique

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.

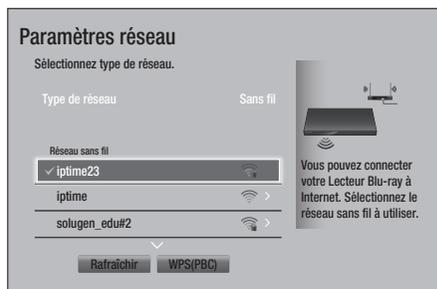

5. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton .
6. Sur l'écran Security, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez directement les chiffres en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide du bouton de flèche, puis en appuyant sur le bouton .

Paramètres

I REMARQUE I

- ▶ Pour visualiser le mot de passe lorsque vous le saisissez, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Afficher MDP** à droite, puis appuyez sur le bouton .
- 7. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
- 8. Lorsque la vérification est terminée, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUE I

- ▶ Vous devriez pouvoir trouver le code de sécurité ou la phrase de passe sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

□ Sans fil - manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs **Paramètres réseau** manuellement.

1. Suivez les instructions indiquées dans Sans fil - automatique via l'étape 5.
2. L'appareil recherche un réseau puis affiche le message d'échec de la connexion.
3. Au bas de l'écran, sélectionnez **Param. IP**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Param. IP** s'affiche.
4. Sélectionnez le champ IP Setting et appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Entrer manuellement** dans le champ IP Setting, et appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez une valeur à entrer (**Adresse IP**, par exemple), puis appuyez sur le bouton . Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez également saisir les chiffres en utilisant les boutons  . Utilisez les touches   de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Lorsque vous avez terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton .
7. Appuyez sur le bouton  ou  pour passer à une autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur en respectant les instructions contenues dans l'étape 6.
8. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez renseigné toutes les valeurs.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de votre fournisseur d'accès Internet.
- 9. Une fois terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Security apparaît.
- 10. Sur l'écran Security, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez directement les chiffres en utilisant les boutons numériques de votre télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des boutons    , puis en appuyant sur le bouton .
- 11. Une fois terminé, sélectionnez **Terminé**, sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.
- 12. Après vérification du réseau par l'appareil, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton .

□ WPS(PBC)

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  de votre télécommande, puis sur le bouton  pour sélectionner le **WPS(PBC)**.
6. Appuyez sur le bouton  de la télécommande. Le message "Appuyez sur le bouton PBC de votre routeur sans fil dans les deux prochaines minutes." apparaît.
7. Appuyez sur le bouton WPS(PBC) situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. L'appareil obtient automatiquement toutes les valeurs des réglages réseau nécessaires et se connecte au réseau. L'écran s'affiche. **État du réseau** s'affiche. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

□ WPS(PIN)

Avant de commencer, ouvrez le menu de configuration du routeur sur votre ordinateur et accédez à l'écran en utilisant le champ d'entrée WPS PIN.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Sans fil** à l'écran **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton . L'appareil recherche et affiche la liste des réseaux disponibles.
5. Sélectionnez le réseau souhaité, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **WPS(PIN)**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PIN s'affiche.
7. Entrez le code PIN dans le champ d'entrée WPS PIN sur l'écran Configuration du routeur, puis enregistrez l'écran.

I REMARQUE I

- ▶ Contactez le fabricant du routeur pour obtenir les instructions permettant d'accéder aux écrans Configuration du routeur, ou bien reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.
- ▶ Concernant la connexion WPS, réglez le cryptage de sécurité de votre routeur sans fil sur AES. Régler sur le cryptage de sécurité WEP ne prend pas en charge la connexion WPS.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct vous permet de connecter des périphériques Wi-Fi Direct au produit et chacun utilisant un réseau peer-to-peer, sans routeur sans fil.

I REMARQUE I

- ▶ Les transmissions Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Wi-Fi Direct. Avant d'utiliser la fonction **Wi-Fi Direct**, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth de tout périphérique mobile actif.

1. Allumez le périphérique Wi-Fi direct et activez sa fonction **Wi-Fi Direct**.
2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur le bouton . Les périphériques Wi-Fi Direct que vous pouvez connecter apparaissent.

I REMARQUE I

- ▶ La connexion actuelle au réseau câblé ou sans fil sera déconnectée lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.
- ▶ Les fichiers texte, tels que ceux ayant l'extension .TXT ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la fonction **Wi-Fi Direct**.

Mise à niveau du logiciel

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer ses performances ou obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton .
4. Pour télécharger une mise à jour de logiciel et mettre à jour, sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton .
5. Pour permettre au logiciel de télécharger les mises à jour automatiquement dès qu'elles sont disponibles, sélectionnez **Mise à jour auto**, puis appuyez sur le bouton . Consultez "Auto Update" en page 24 pour obtenir plus d'informations.

I REMARQUE I

- ▶ La mise à niveau est terminée lorsque le produit s'éteint et se rallume de lui-même.
- ▶ Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable du dysfonctionnement du produit causé par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- ▶ Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur le bouton .
- ▶ Lorsqu'une mise à niveau du système est en cours, « MAJ » s'affiche sur la façade.

MàJ maintenant

Vous pouvez utiliser **MàJ maintenant** pour mettre à jour le logiciel via votre connexion réseau ou en utilisant une clé USB à mémoire flash. Les instructions du réseau sont indiquées ci-dessous. Les instructions de la clé USB à mémoire flash se trouvent sur la page suivante.

1. Sélectionnez **MàJ maintenant**, puis appuyez sur le bouton .
La fenêtre contextuelle Update now s'affiche.
2. L'appareil recherche en ligne la version du logiciel la plus récente.
3. S'il trouve une nouvelle version, la fenêtre contextuelle Update Request apparaît.
4. Sélectionnez **OK**. L'appareil procèdera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.
5. Si vous ne sélectionnez pas **OK** ou **Annuler** en une minute, l'appareil stocke la nouvelle mise à niveau du logiciel. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel par la suite en utilisant la fonction **Mise à jour auto**.
6. Si vous sélectionnez **Annuler**, l'appareil annule la mise à niveau.

I REMARQUE I

- ▶ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Mise à jour auto

Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** de sorte que l'appareil télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Mise à niveau automatique.

En mode Mise à niveau automatique, l'appareil est éteint mais sa connexion à Internet reste activée. Ceci permet au produit de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Mise à jour auto**, et then appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **Activé**. Une fois éteint, le produit sera automatiquement mis à jour. Avant de télécharger le nouveau logiciel de mise à niveau, l'appareil vous demandera si vous souhaitez l'installer à la mise sous tension de l'appareil.

I REMARQUE I

- ▶ Pour utiliser la fonction Mise à niveau du mode Auto Update, l'appareil doit être connecté à Internet.

Mise à jour à l'aide d'une clé USB

Pour effectuer la mise à niveau par USB, suivez les étapes suivantes :

1. Visitez le site Web www.samsung.com.
2. Cliquez sur **SUPPORT** en haut de la page, à droite.
3. Entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Une fois que vous avez entré le numéro du modèle, une liste déroulante affiche les produits correspondant aux numéros de modèle.
4. Effectuez un clic gauche sur le numéro de modèle du produit dans la liste déroulante.
5. Une page s'affiche, faites défiler puis cliquez sur **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Cliquez sur **Firmware** au centre de la page.
7. Cliquez sur le bouton **ZIP** dans la colonne File située sur le côté droit de la page.
8. Cliquez sur **Send** dans la première fenêtre contextuelle qui apparaît. Cliquez sur **OK** dans la seconde fenêtre contextuelle qui apparaît pour le téléchargement puis enregistrez le fichier micrologiciel sur votre ordinateur.

9. Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.
10. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.
11. Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans l'appareil, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB.
12. Dans le menu de l'appareil, allez à **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel**.
13. Sélectionnez **MàJ maintenant**.
14. L'appareil recherche le logiciel sur la clé USB. Lorsqu'il trouve le logiciel, la fenêtre contextuelle Update Request apparaît.
15. Sélectionnez **OK**. L'appareil procédera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.

| REMARQUE |

- ▶ Aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB.
- ▶ Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les informations du logiciel dans la section Informations sur le produit de l'écran Contacter Samsung.
- ▶ N'éteignez pas le produit lorsque l'option Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- ▶ Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Media Play


Votre appareil peut lire les données stockées sur les disques Blu-ray/DVD/CD, les périphériques USB et les ordinateurs. Pour lire des données stockées sur votre ordinateur, vous devez connecter l'ordinateur et l'appareil à votre réseau, puis vous rendre sur le site <http://link.samsung.com> pour télécharger et installer le programme Samsung-link.

REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez lire du contenu sur votre PC par le biais d'autres programmes compatibles avec le logiciel réseau Allshare ; nous vous conseillons néanmoins d'utiliser le logiciel réseau Allshare.

Lecture de disques disponibles dans le commerce

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le tiroir.
2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut.

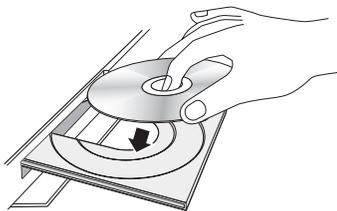

3. Appuyez sur le bouton  pour fermer le tiroir. La lecture démarre automatiquement.
4. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Rangement des disques & Management

- Comment tenir le disque
 - Des empreintes de doigt ou des petites rayures sur la surface du disque peuvent altérer la qualité du son et de l'image ou provoquer des sauts.
 - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle les données ont été enregistrées.
 - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser d'empreintes sur sa surface.
 - Ne collez pas de papier ou d'adhésif sur le disque.



Nettoyage des disques

- En cas d'empreintes de doigt ou de saleté sur le disque, nettoyez-le à l'aide d'eau additionnée de détergent doux et d'un chiffon doux.
- Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre vers le bord.



Rangement des disques

- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- Stockez-le dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-le dans une jaquette propre et stockez-le verticalement.

Lecture Photos, Vidéos, Musique (Multimedia)

Vous pouvez lire le contenu multimédia sur un périphérique USB, un smartphone, une caméra, un ordinateur, ou le service cloud sur l'appareil.

REMARQUE I

- ▶ Cependant, vous ne pouvez pas lire le contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par l'appareil.
- ▶ Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung ne doit pas être tenu pour responsable en cas d'endommagement ou de perte des fichiers.

Lecture de contenu multimédia sur un périphérique USB

1. Branchez votre périphérique USB à l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **HOME** et sélectionnez **Stockage** à l'écran **MULTIMEDIA**. Les périphériques USB connectés à l'appareil sont listés.
3. Sélectionnez le périphérique que vous voulez connecter. Les dossiers et les fichiers du périphérique USB sélectionné sont listés.
4. Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez également aller au contenu à lire et appuyer sur le bouton  pour lire le contenu.

5. Pour quitter, appuyez sur le bouton  ou **RETURN**.

I REMARQUE I

- ▶ Si vous branchez un périphérique USB sur l'appareil tout en consultant son contenu, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran de sorte que vous puissiez facilement naviguer entre les dossiers et les fichiers sur le périphérique USB.

Lecture du contenu enregistré dans un ordinateur/périphérique mobile

Vous pouvez lire du contenu multimédia sur l'appareil avec un ordinateur ou un périphérique mobile connecté au même réseau que l'appareil.

I REMARQUE I

- ▶ Disponible uniquement avec les téléphones Samsung prenant en charge la fonctionnalité AllShare.
- ▶ Le logiciel Samsung Link doit avoir été installé sur l'ordinateur. Le périphérique mobile doit prendre en charge Samsung Link. Pour plus d'informations, visitez le portail des services et contenus Samsung à l'adresse <http://link.samsung.com>.
- ▶ Il se peut que vous rencontriez des problèmes pour lire des fichiers via un serveur DLNA tiers.
- ▶ Cependant, le contenu partagé par un ordinateur ou un périphérique mobile peut ne pas être lu selon le type d'encodage et le format de fichier du contenu. Par ailleurs, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- ▶ Le contenu multimédia peut ne pas être lu correctement selon l'état du réseau. Le cas échéant, utilisez un périphérique de stockage USB.

1. Connectez le périphérique intelligent à l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **HOME** et sélectionnez **Périphérique réseau** à l'écran **MULTIMEDIA**. Les périphériques de stockage connectés au même réseau que l'appareil sont listés.
3. Sélectionnez le périphérique de stockage de votre choix. Les dossiers et les fichiers partagés par le périphérique de stockage sélectionné sont listés.
4. Sélectionnez dans la liste le contenu multimédia que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez également aller au contenu à lire et appuyer sur le bouton  pour lire le contenu.
5. Pour quitter, appuyez sur le bouton  ou **RETURN**.

Autoriser une connexion avec un périphérique mobile

(HOME → Paramètres → Réseau → MULTIMEDIA Device Settings)

Pour lire le contenu multimédia stocké sur un périphérique mobile, vous devez autoriser la connexion entre le périphérique mobile et l'appareil.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez connecter un périphérique mobile et un périphérique DLNA DMC. La fonction DLNA DMC permet à des utilisateurs de brancher un périphérique mobile sur l'appareil, recherchez du contenu multimédia, et contrôlez les opérations de lecture sur l'appareil.

1. Allez à **Paramètres > Réseau** et sélectionnez **Paramètres du périphérique multimédia**. Les périphériques mobiles connectés au même réseau que l'appareil sont listés.
2. Autorisez la connexion avec le périphérique que vous voulez brancher sur l'appareil. Vous pouvez lire uniquement les fichiers multimédia dont le branchement à l'appareil a été autorisé.

I REMARQUE I

- ▶ Si un périphérique mobile demande la lecture du contenu multimédia, la fenêtre de confirmation de connexion apparaît sur l'appareil. Vous pouvez ainsi connecter facilement un périphérique mobile.

Lecture d'un disque comportant du contenu enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques Blu-ray, DVD ou CD.

1. Insérez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis refermez le tiroir. La fenêtre contextuelle Périph. Connecté s'affiche.
2. Servez-vous des boutons **▲▼** pour sélectionner le type de contenus que vous souhaitez afficher ou lire (**Tout le contenu**, **Photos**, **Vidéos** ou **Musique**), puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUE I

- ▶ Même si l'appareil affiche les dossiers de tous types de contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à l'écran **MULTIMEDIA** et en répétant l'étape 2.
- Un écran listant le contenu du disque apparaît. En fonction de la manière dont le contenu est classé, vous verrez s'afficher soit des dossiers, soit des fichiers individuels, ou les deux types d'éléments à la fois.
 - Si nécessaire, servez-vous des boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le bouton **☰**.
 - Utilisez les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le bouton **☰**.
 - Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **RETURN** pour quitter l'écran actuel, quitter un dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir directement à l'écran d'accueil.
 - Consultez les pages 29 à 35 pour obtenir plus d'instructions concernant la méthode de contrôle de la lecture de vidéos, musique et photos sur un disque.

Lecture du contenu enregistré dans un service Cloud

Le service Cloud enregistre le contenu d'un utilisateur tel que des photos, vidéos et fichiers de musique sur un serveur qui peuvent ainsi être lus sur un appareil connecté à un réseau. Vous pouvez lire sur l'appareil le contenu enregistré dans un service Cloud tel que Dropbox et OneDrive.

I REMARQUE I

- ▶ Pour lire le contenu dans un service Cloud, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et le lier au compte du service Cloud. Les informations concernant la liaison de votre compte Samsung et le compte d'un service Cloud sont contenues en page 45.
- Appuyez sur le bouton **HOME** et sélectionnez **Service cloud** à l'écran **MULTIMEDIA**. Les services Cloud liés à votre compte Samsung s'affichent.

- Sélectionnez le service Cloud désiré. Les dossiers et les fichiers du service Cloud sélectionné sont listés.
- Sélectionnez dans la liste le contenu que vous souhaitez lire. Le contenu multimédia est lu.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez également aller au contenu à lire et appuyer sur le bouton **▶** pour lire le contenu.
- Pour quitter, appuyez sur le bouton **◻** ou **RETURN**.

I REMARQUE I

- ▶ Un périphérique intelligent Samsung ou un PC installé avec une application Samsung Link peut être connecté à un lecteur Blu-ray via un réseau à distance.
- ▶ Pour connecter des périphériques via un réseau à distance, il faut utiliser le même compte Samsung Account pour se connecter au lecteur Blu-ray et au périphérique en exécutant l'application Samsung Link.
- ▶ Pour plus d'informations, visitez le site Samsung Content & Service (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Pour plus d'informations, visitez le site Samsung Content & Service (<http://link.samsung.com>).

I REMARQUE I

- ▶ Il se peut que vous rencontriez des problèmes pour lire des fichiers via un serveur DLNA tiers.

Contrôle de la lecture Vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo stocké sur un disque, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à la lecture vidéo



■ Boutons liés à la lecture

L'appareil ne lit pas de données audio en mode Recherche, Lecture au ralenti ou Lecture pas à pas.

- Pour reprendre la lecture en vitesse normale, appuyez sur le bouton .

 Bouton	Permet de démarrer la lecture.
 Bouton	Permet d'arrêter la lecture.
 Bouton	Permet de mettre en pause la lecture.
Lecture en vitesse rapide	Durant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  . Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  , la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode pause, appuyez sur le bouton  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , la vitesse de lecture change.
Lecture pas à pas	En mode pause, appuyez sur le bouton  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  , une nouvelle image apparaît.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton  ou  . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton  ou  , la lecture accède au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.

- Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

DISC MENU Bouton	Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Disque.
TITLE MENU Bouton	Au cours de la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu Titre. <ul style="list-style-type: none"> • Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton Vue pour y accéder.
POPUP MENU Bouton	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour afficher le menu contextuel.

Utilisation du menu Réglages (en cours de lecture)

Durant la lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Servez-vous des boutons    pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton .

Lire depuis le début	Sélectionnez cette option pour revenir en début de film, puis appuyez sur le bouton  .
Sélectionner la scène	<p>- Rech. titres : si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rech. titres, puis appuyez sur le bouton . 2. Servez-vous des boutons   pour sélectionner un titre, puis appuyez sur le bouton . <p>- Rechercher des chapitres : sélectionnez cette option pour lire le chapitre de votre choix.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rechercher des chapitres, puis appuyez sur le bouton . 2. Servez-vous des boutons   pour sélectionner un chapitre, puis appuyez sur le bouton .

Sélectionner la scène	<ul style="list-style-type: none"> - Rech. barre de temps : sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Rech. barre de temps, puis appuyez sur le bouton . 2. Servez-vous des boutons numériques pour entrer le point temporel de destination, puis appuyez sur le bouton . <p>REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vous pouvez également vous servir des boutons ◀▶ pour avancer dans le film ou le rembobiner. Le film effectue respectivement une avance ou un retour d'une minute à chaque fois que vous appuyez sur les boutons ◀▶. ▶ Si les informations d'index contenues dans le fichier sont endommagées ou si le fichier ne prend pas en charge l'indexage, vous ne serez pas en mesure d'utiliser la fonction Sélectionner une scène. ▶ Si vous exécutez des fichiers sur un périphérique réseau après avoir connecté le lecteur à un ordinateur de votre réseau, il est possible que la fonction Sélectionner une scène ne fonctionne pas.
	<p>Utilisez ce menu lorsque vous lisez un fichier 3D de type Côte à côte ou Supérieur et Inférieur.</p> <p>REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le menu 3 n'est disponible que lors de la lecture d'un contenu vidéo. ▶ Définissez l'option appropriée (Côte à côte ou Inférieur et Supérieur) au contenu 3D. ▶ Si vous accédez à l'écran d'accueil ou Smart Hub en mode 3D, le produit passera automatiquement en mode 2D.

Recherche	<ul style="list-style-type: none"> - Rech. Scène : vous pouvez utiliser la fonction Search Scene durant la lecture pour visualiser ou démarrer un film à partir de la scène de votre choix. - Rech. titres : si le disque ou le périphérique contient plusieurs films, sélectionnez cette option pour lancer un autre titre. - Rech. barre de temps : sélectionnez cette option pour lire le film à partir d'un point temporel spécifique.
Paramètres des sous-titres	Sélectionnez cette option pour régler les sous-titres souhaités.
Mode Répétition	Sélectionnez cette option pour répéter un titre, un chapitre ou une section spécifique.
Pivoter	Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image.
Plein écran	Permet de régler la taille de l'image vidéo.
Mode image	<p>Sélectionnez cette option pour régler le mode image.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamique : permet d'accentuer la netteté et la luminosité. - Standard : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - Film : ce réglage est le mieux adapté au visionnage de films. - Utilisateur : ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit. <p>REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ce menu ne s'affiche pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.
Audio	Sélectionnez cette option pour régler la langue de bande son souhaitée.
Sync. audio	Sélectionnez cette option pour régler la synchronisation du son.
Sous-titres	Sélectionnez cette option pour régler la langue des sous-titres souhaitée.
Angle	Permet de sélectionner la vue d'une scène à partir de différents angles. L'option Angle affiche le nombre d'angles de vue disponibles. Lorsqu'un disque Blu-ray/DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez changer l'angle.
Informations	Permet d'afficher les informations relatives au fichier vidéo.

BONUSVIEW Vidéo	Sélectionnez cette option pour régler
BONUSVIEW Audio	l'option bonusview désirée.

REMARQUE I

- ▶ Le menu Réglages peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage.
- ▶ La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.

Utilisation des menus de filtrage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)

Utilisation du menu Afficher

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Date	Permet de grouper tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour visualiser les vidéos contenues dans ce groupe.
Titre	Permet d'afficher tous les fichiers vidéos sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage en ordre alphabétique.

REMARQUE I

- ▶ Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options


Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Lire élém. sél.	L'option Play Selected vous permet de sélectionner le fichier à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports.
Envoyer	Sélectionner Send permet d'envoyer des fichiers sélectionnés sur un site Web (Picasa, Facebook, etc) ou un périphérique. Pour utiliser la fonction Send, il vous faut établir un compte auprès du site en ligne et y accéder en utilisant la fonction Connexion. Reportez-vous à Utilisation de la fonction Envoyer en page 36.

Contrôle de la lecture de Musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical stocké sur un disque, un périphérique USB, un périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à l'écoute de musique

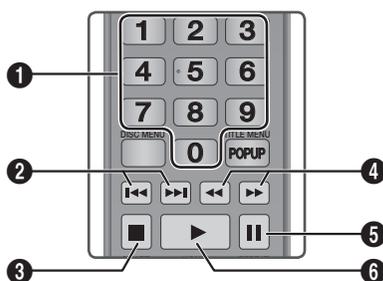

1	NUMBER Boutons : Appuyez sur le numéro de piste souhaité. La piste sélectionnée est alors reproduite.
2	◀▶ Bouton : permet de passer à la piste suivante.
3	■ Bouton : permet d'arrêter la lecture d'une piste.
4	Lecture rapide (CD audio (CD-DA) uniquement) Durant la lecture, appuyez sur le bouton ◀▶ ou ▶▶ . Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀▶ ou ▶▶ , la vitesse de lecture change.
5	 Bouton : permet de mettre en pause une piste.
6	▶ Bouton : permet de lire la plage sélectionnée.

REMARQUE I

- ▶ Si vous n'appuyez pas sur un bouton dans les cinq secondes suivant l'insertion d'un CD audio, l'écran s'affiche en mode plein écran. Pour revenir à l'écran Liste de lecture, appuyez sur le bouton **RETURN** sur la télécommande.

Utilisation du menu Options (en cours de lecture)

Sur l'écran de lecture des fichiers de musique, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  bouton et appuyez sur le bouton .

Enreg. c. liste lect.	Permet d'enregistrer une liste de lecture
Lire élém. sél.	Cette option vous permet de créer une liste de lecture en sélectionnant les pistes spécifiques à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Consultez la section Création d'une liste de lecture sur un CD audio à la page 33.
Extraction	La fonction Ripping permet de convertir un CD audio en format mp3 et de sauvegarder les fichiers convertis sur une clé USB ou sur le périphérique mobile connecté à l'appareil. Consultez la section "Ripping" en page 33 à 34.
Information	Permet d'afficher les informations relatives au contenu.

I REMARQUE I

- ▶ Le menu Réglages peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation des menus d'affichage et d'option (sur un écran contenant des fichiers)

Utilisation du menu Afficher

Sur l'écran de lecture, sélectionnez le bouton , puis appuyez sur le bouton .

Piste	Permet d'afficher toutes les pistes musicales contenues sur le support ou le périphérique de stockage en ordre alphabétique.
Album	Permet d'afficher toutes les musiques sur le périphérique multimédia ou le périphérique de stockage par album.
Artiste	Permet d'afficher tous les fichiers musicaux sur le périphérique multimédia ou le périphérique de stockage par artiste.
Genre	Permet d'afficher toutes les musiques contenues sur le support ou le périphérique de stockage par genre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le périphérique de stockage.

I REMARQUE I

- ▶ Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options

Sur l'écran de lecture ou un écran contenant des fichiers musicaux, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Lire élém. sél.	Lire élém. sél. vous permet de sélectionner la piste à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Reportez-vous à la rubrique "Repetition de pistes sur un CD audio" en page 33.
Envoyer	Permet d'envoyer les fichiers sélectionnés vers d'autres périphériques. Reportez-vous à Utilisation de la fonction Envoyer en page 36.
Encodage	Permet de gérer les options d'encodage du texte.

I REMARQUE I

- ▶ Le menu Options peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Répétition des pistes d'un CD Audio

Vous pouvez régler l'appareil pour répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Arrêt, 1 musique**, ou **Tous**, puis appuyez sur le bouton .



Lecture aléatoire des pistes d'un CD Audio

Vous pouvez régler l'appareil pour lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) de façon aléatoire.

1. Sur l'écran de lecture, utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner  en bas à gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton .
2. Utilisez les touches ▲▼ pour **Activé** ou **Arrêt** le mode Shuffle et appuyez sur le bouton .

Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio

1. Lorsque l'écran Playback est affiché, sélectionnez le bouton  et puis appuyez sur le bouton . Le menu Réglages apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Lire élém. sélt.**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lire sélection s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner a track, and then press the . Une coche s'affiche à la gauche de la piste.

4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
5. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton  à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Lecture**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Lire fichiers musicaux s'affiche en listant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues automatiquement.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez créer une liste d'écoute comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).
- ▶ Lorsque vous créez une liste de lecture, l'option **Lire élém. sélt.** est remplacée par **Modif liste lec** dans le menu Settings.
- ▶ Dans l'écran Lire sélection, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout**, **Tout suppr**, et **Annuler**.

- Choisissez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Ceci annule vos sélections de pistes individuelles. Lorsque vous appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande ou sélectionnez le bouton **Lecture**, puis appuyez sur le bouton , toutes les pistes apparaissent à l'écran Écoute de musique, et le produit commence à lire l'ensemble des pistes à partir de la piste 001.
- Choisissez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées. Ensuite, sélectionnez les pistes individuelles ou utilisez l'option **Sélect. tout** afin de sélectionner toutes les pistes, puis appuyez sur le bouton **RETURN** de la télécommande. Si vous n'utilisez pas l'option **Sélect. tout** ou ne sélectionnez pas de piste individuelle, la liste de lecture ne sera pas modifiée.
- **Annuler** annule les annulations de modifications effectuées sur l'écran Lire sélection. Lorsque vous revenez à l'écran de la liste de lecture, elle sera inchangée.

Ripping

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située à l'avant de l'appareil.
2. Lorsque l'écran Playback est affiché, sélectionnez le bouton  puis appuyez sur le bouton . Le menu Paramètres apparaît.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Extraction**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Extraction** s'affiche.

4. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner un piste, puis appuyez sur le bouton . Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
5. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
6. Pour supprimer une piste de la liste, accédez à celle-ci, puis appuyez sur le bouton  à nouveau. La coche de la piste est alors supprimée.
7. Une fois l'opération terminée, sélectionnez le bouton **Extract.** à l'aide des boutons ▲▼, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle **Extract.** s'affiche.
8. Servez-vous des boutons ▲▼ pour sélectionner le périphérique sur lequel enregistrer les fichiers extraits, puis appuyez sur le bouton .

I REMARQUE I

- ▶ Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction est en cours d'exécution.
- 9. Si vous souhaitez annuler l'extraction, appuyez sur le bouton  puis sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** pour continuer l'extraction.
- 10. Lorsque l'opération est terminée, le message « Extraction terminée » s'affiche. Appuyez sur le bouton .
- 11. Appuyez sur le bouton **RETURN** ou sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton  pour revenir à l'écran de lecture.

I REMARQUE I

- ▶ Cette fonction n'est pas disponible avec le CD Audio DTS.
- ▶ Cette fonction n'est pas prise en charge par certains disques.
- ▶ L'extraction encode la musique au format .mp3 à 192 kbps.
- ▶ Dans l'écran **Extraction**, vous pouvez également choisir entre les options **Sélect. tout** et **Tout suppr.**
- ▶ Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes et appuyer sur le bouton . Ceci annule vos sélections de pistes individuelles.
- ▶ Choisissez **Tout suppr** pour désélectionner en une seule fois toutes les pistes sélectionnées.

Visionnage des photos

Vous pouvez visionner les photos contenues dans un DVD, une mémoire USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu Outils (en cours de lecture)

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**. Servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner , puis appuyez sur le bouton .

Paramètres du diaporama	Sélectionnez cette option pour changer les paramètres du diaporama. - Vitesse : sélectionnez cette option pour régler la vitesse du diaporama. - Effets : sélectionnez cette option pour régler les effets du diaporama.
Pivoter	Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Cela entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Mode image	Sélectionnez cette option pour définir le mode image. - Dynamique : choisissez cette option pour accentuer la Netteté de l'image. - Standard : choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - Film : il s'agit du réglage le mieux adapté au visionnage de films. - Utilisateur : ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit. I REMARQUE I ▶ Ce menu ne s'affiche pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.
Fond musical	Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Envoyer	Permet d'envoyer le fichier sélectionné sur d'autres périphériques.
Informations	Permet d'afficher les informations relatives au contenu.

I REMARQUE I

- ▶ Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage. Toutes les options peuvent ne pas s'afficher.
- ▶ Pour activer la fonction de musique de fond, le fichier photo doit se trouver sur le même support de stockage que le fichier musical. Cependant, la qualité du son peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.
- ▶ Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation des menus Afficher et Options**Utilisation du menu Afficher**

Sur un écran contenant des fichiers photos, sélectionnez le bouton  puis appuyez sur le bouton .

Date	Permet de grouper tous les fichiers photos sur le support ou le périphérique de stockage par date. Cliquez sur un groupe pour visualiser les photos contenues dans ce groupe.
Titre	Permet d'afficher tous les fichiers photos contenus sur le support ou le périphérique de stockage par titre.
Dossier	Permet d'afficher tous les dossiers contenus sur le support ou le périphérique de stockage.

I REMARQUE I

- ▶ Le menu Afficher peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Utilisation du menu Options

Sur un écran contenant des fichiers vidéos, sélectionnez  et appuyez sur le bouton .

Diaporama	Permet de démarrer le diaporama. Permet d'afficher tous les fichiers contenus dans le dossier actuel, l'un après l'autre. Si vous souhaitez créer un diaporama avec un groupe de photos sélectionnées, reportez-vous à Lire élém. sél. ci-dessous.
Lire élém. sél.	L'option Play Selected vous permet de sélectionner la photo à regarder. Elle fonctionne essentiellement de la même manière sur tous les supports. Pour les instructions, consultez la section Création d'une liste de lecture à partir d'un CD audio en page 33.
Envoyer	Sélectionner Envoyer permet d'envoyer des fichiers sélectionnés sur un site Web (Picasa, Facebook, etc) ou un périphérique. Pour utiliser la fonction Send (Envoyer, il vous faut établir un compte auprès du site en ligne et y accéder en utilisant la fonction Connexion. Reportez-vous à Utilisation de la fonction Envoyer en page 36.

I REMARQUE I

- ▶ Le menu Réglages peut varier ou ne pas apparaître, en fonction du disque ou du périphérique de stockage utilisé.

Envoyer des fichiers

Copie de vidéo, de musique ou de photo

Sommaire	DISC / Périphérique réseau / Service cloud → USB	DISC / USB / Service cloud → Périphérique réseau	DISC/USB/ Périphérique réseau → Service cloud
Musique	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
Photos	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge
Vidéos	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge

- Disque (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finaliser) /DVD+RW/DVD-RW(Finaliser)) → USB
- La connexion USB en mode PTP n'est pas disponible lorsque vous effectuez une copie vers USB.

Utilisation de la fonction Envoyer

Vous pouvez télétransmettre des fichiers vers un périphérique réseau, un service cloud ou un périphérique.

1. À l'écran Vidéos, Musique ou Photos, appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis appuyez sur le bouton . Le menu Options apparaît.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Sélection s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton . Une coche s'affiche à la gauche du fichier.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et vérifier des fichiers supplémentaires.
5. Pour retirer un fichier de la liste, accédez au fichier et appuyez à nouveau sur le bouton . La coche de l'image disparaît.
6. Une fois terminé, appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Envoyer apparaît listant les sites en ligne (Picassa, Facebook, etc.) ou les périphériques vers lesquels vous pouvez envoyer des photos.

7. Sélectionnez une destination, puis appuyez sur le bouton .
8. Si vous envoyez les fichiers vers un site en ligne, ce site démarre. Connectez-vous et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

- ▶ Pour envoyer des fichiers vers un site en ligne, vous devez posséder un compte sur ce site.

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels qu'une lecture vidéo en transit ou une application en ligne en connectant l'appareil au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez tout d'abord :

1. Connectez l'appareil au réseau.
(Reportez-vous à la page 13)
2. Configurez les paramètres réseau.
(Reportez-vous aux pages 20~23)

Création d'un compte Samsung

Créez un compte Samsung pour profiter de tous les avantages en ligne qu'offre Samsung. Créez un compte pour chaque personne du foyer afin que chacun puisse accéder à son propre compte Facebook, Twitter, etc. Vous aurez également besoin d'un compte Samsung si vous souhaitez télécharger des applications payantes ou louer des films.

1. A l'écran Accueil, appuyez sur le bouton . L'écran de connexion s'affiche.
2. Sélectionnez le bouton **Créer compte** dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur le bouton .
L'écran des conditions générales et de la politique de confidentialité du compte Samsung s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton  pour accepter, appuyez sur le bouton  puis sur le bouton . L'écran Créer un compte apparaît.
4. Sélectionnez le champ ID, puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle du clavier s'affiche.
5. A l'aide du clavier, saisissez votre adresse e-mail. Utilisez les flèches directionnelles pour passer d'un caractère à un autre. Appuyez sur  pour sélectionner un caractère. Sélectionnez le bouton **Caps** à gauche pour écrire en majuscules. Sélectionnez le bouton **123#&** pour sélectionner des symboles supplémentaires.
6. Une fois terminé, sélectionnez le bouton **Terminé** sur le clavier, puis appuyez sur le bouton . L'écran Créer s'affiche à nouveau.

7. Saisissez un mot de passe, vos prénom et nom de famille de la même manière.
8. Sélectionnez le champ Date de naissance, puis sélectionnez les nombres à l'aide des flèches directionnelles haut et bas ou en appuyant sur les chiffres de votre télécommande. Une fois terminé, appuyez sur le bouton .
9. Lorsque vous avez terminé de compléter tous les champs, appuyez sur le bouton , puis sur le bouton . La connexion s'affiche, suivie d'un message de confirmation du compte.
10. Appuyez sur le bouton . L'écran Définir une image de profil s'affiche.

REMARQUE I

- ▶ Samsung a envoyé un e-mail de confirmation à l'adresse que vous avez saisie. Vous devez ouvrir cet e-mail et effectuer ce qui est demandé afin de finaliser votre compte.
11. Sélectionnez une image pour identifier votre compte, puis appuyez sur le bouton . L'écran Compte créé s'affiche.
 12. Appuyez sur le bouton . L'écran Accueil apparaît.

Avant d'utiliser les Applications

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez Applications pour la première fois, l'appareil vous demandera d'effectuer la procédure de configuration Smart Hub.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez soit **APPLICATIONS**, puis appuyez sur le bouton . Si vous avez sélectionné **APPLICATIONS**, passez à l'étape 4.
2. Si vous avez sélectionné **APPLICATIONS**, la fenêtre contextuelle Smart Hub apparaît en vous demandant si vous souhaitez configurer Smart Hub. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton . L'écran de bienvenue s'affiche.

Services réseau

3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur le bouton . L'écran **Conditions générales d'utilisation** s'affiche.
4. Sur cet écran, vous devez lire et accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité de Smart Hub pour utiliser leurs services.
5. Déroulez le texte et cliquez sur les bouton **Afficher les détails** pour prendre connaissance de tous les documents.


REMARQUE

- ▶ Il n'est pas nécessaire d'accepter la Notification complémentaire de confidentialité, mais une ou plusieurs des dispositions ou fonctionnalités Smart TV peuvent ne pas être disponibles si vous ne le faites pas.
6. Sélectionnez **J'accepte toutes les conditions**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Setup Complete apparaît. Appuyez sur le bouton .

Utilisation de Movies & TV Shows

Si vous n'avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez Films et séries télé pour la première fois, l'appareil vous demandera d'effectuer la procédure de configuration Smart Hub.

Vous pouvez lire en streaming des films et des séries TV sur votre téléviseur.

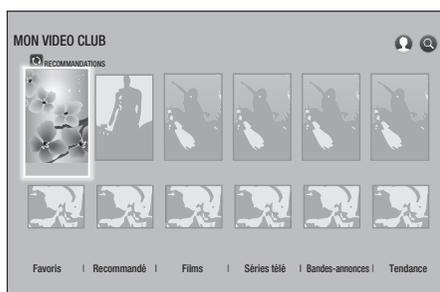

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **MON VIDEO CLUB**, puis appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez l'un des films recommandés et appuyez sur le bouton . La page relative à ce film s'affiche. Utilisez le bouton  pour accéder au bas de l'écran.

- 2¹. Sélectionnez **Films** ou **Séries télé**, puis appuyez sur le bouton . Sur la page qui s'affiche, utilisez les boutons   pour sélectionner un film ou une série télé, puis appuyez sur le bouton . À l'écran Films et séries télé, vous pouvez également sélectionner **Nouveautés** ou **Genres** pour afficher plus de séries télé ou de films plus disponibles. Sur l'écran Genres, utilisez les boutons   pour sélectionner le Genre que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton . Pour effectuer une sélection sur une page affichant des séries télé et des films, utilisez les boutons  , puis appuyez sur le bouton .
3. Pour regarder une sélection, sélectionnez les applications listées, puis appuyez sur le bouton .

REMARQUE

- ▶ Les applications listées apparaissent si vous n'avez pas installé l'une des applications de films que vous pourriez utiliser pour regarder les films ou les séries téléés que vous avez sélectionnés. Si aucune de ces applications n'est installée sur votre lecteur Blu-ray, sélectionnez l'une des applications puis appuyez sur le bouton . Vous serez invité à installer l'application. Sélectionnez Installer, appuyez sur le bouton , puis suivez les indications apparaissant à l'écran pour installer l'application.
4. Suivez les indications à l'écran pour démarrer le film.


REMARQUE

- ▶ Les éléments de contenus et le menu inférieur correspondant sur la section Films et séries téléés varient selon les pays.
- ▶ Lorsque vous activez les Films et séries téléés pour la première fois, les applications listées peuvent ne pas s'afficher. Les applications listées s'affichent après que vous avez téléchargé une application de contenu vidéo pour l'utiliser. Si les applications listées ne sont pas affichées, vous ne pouvez pas visualiser le contenu.
- ▶ Les favoris n'apparaîtront pas à moins que vous ayez balisé un ou plusieurs films ou séries téléés comme favoris. Pour baliser un film ou une série téléé comme favori, sélectionnez le film. L'écran Détails apparaît. Sélectionnez le symbole en cœur, puis appuyez sur le bouton .

Utilisation des Applications

Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

L'écran Applications d'un coup d'œil

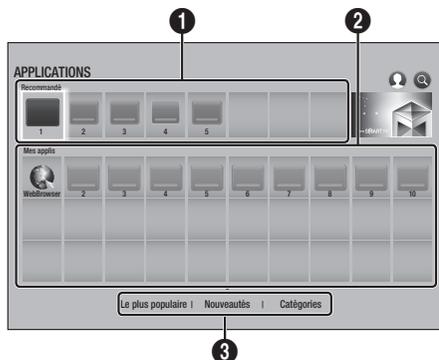

1	Recommandé : affiche les contenus recommandés gérés par Samsung.
2	Mes applis : affiche votre galerie personnelle d'applications modifiables sur l'écran Mes applis .
3	Le plus populaire, Nouveautés et Catégories : sélectionnez-les pour télécharger votre application.

La première fois que vous ouvrez l'écran Applications, le lecteur Blu-ray télécharge automatiquement un groupe d'applications gratuites. Une fois que ces applications ont été téléchargées, elles apparaissent à l'écran Applications.

Pour voir plus d'applications, sélectionnez **Le plus populaire**, **Nouveautés**, ou **Catégories** situés sur le bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'option **Le plus populaire** permet d'afficher les applications les plus populaires, **Nouveautés** permet d'afficher les plus récentes. L'option **Catégories** permet d'afficher une série d'icônes représentant des catégories comme les vidéos, les jeux et les sports. Sélectionnez une icône de catégorie et appuyez sur le bouton . Le lecteur Blu-ray affiche les applications dans cette catégorie.

Téléchargement d'une application

1. Sélectionnez **Le plus populaire**, **Nouveautés**, ou **Catégories** et appuyez sur le bouton .
2. Si vous avez sélectionné **Catégories**, sélectionnez une icône de catégorie et appuyez sur le bouton . Sinon, passez à l'étape 3.

REMARQUE I

- ▶ Sur les écrans **Le plus populaire**, **Nouveautés**, et **Catégories**, une flèche verte est affichée sur les applications que vous avez déjà téléchargées.
3. Sélectionnez une application que vous voulez télécharger, puis appuyez sur le bouton . L'écran Informations détaillées pour les applications apparaît.
 4. Sélectionnez le bouton **Téléch.**, à l'écran, puis appuyez sur le bouton . Téléchargez les modifications à **Annuler** et le téléchargement de l'application commence.
 5. Si vous souhaitez annuler le téléchargement, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur le bouton .
 6. Lorsque le téléchargement est terminé, **Annuler** devient **Lire**. Sélectionnez **Lire**, puis appuyez sur le bouton pour démarrer l'application. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **RETURN** jusqu'à ce que l'écran Applications apparaisse. L'application que vous avez téléchargée s'affiche à l'écran Applications sous **Mes applis**.

REMARQUE I

- ▶ Si l'application ne peut pas être téléchargée en raison d'une mémoire interne restante insuffisante, connectez un périphérique de stockage USB et réessayez.

Démarrer une application

1. Sélectionnez **APPLICATIONS** on Écran d'accueil, and then appuyez sur le bouton .
2. Sélectionnez **APPLICATIONS** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner une application, puis appuyez sur le bouton . L'application démarre.

Le menu Option

Dépl.

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes. Le menu Option apparaît.
2. Sélectionnez **Dépl.**, puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons  pour déplacer l'application.
4. Lorsque l'application est à vous le voulez, appuyez sur le bouton  ou **EXIT**.

Supprimer

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes. Le menu Option apparaît.
2. Sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton .
3. Appuyez sur les boutons  pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton .

Suppr. mult.

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes. Le menu Option apparaît.
2. Sélectionnez **Suppr. mult.**, puis appuyez sur le bouton .
3. Utilisez les boutons  pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton .
4. Appuyez sur les boutons  pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton .

Voir détails

1. Sur l'écran **Mes applis**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez afficher les détails, puis appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes. Le menu Option apparaît.
2. Sélectionnez **View Detail**, puis appuyez sur le bouton .

Update Apps

1. À l'écran **Mes applis**, sélectionnez une application, puis appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes. Le menu Option apparaît.
2. Sélectionnez **Update Apps**, puis appuyez sur le bouton .
3. L'écran **MàJ applis** liste toutes les applications pour lesquelles des mises à jour sont disponibles. Sélectionnez chaque application que vous voulez mettre à jour, puis appuyez sur le bouton . Vous pouvez également choisir **Sélectionner tout** pour mettre à jour toutes les applications listées.
4. Sélectionnez **MAJ**, puis appuyez sur le bouton .

Screen mirroring

La fonction **Screen mirroring** vous permet de voir l'écran de votre smartphone ou de votre tablette android sur le téléviseur que vous avez connecté à l'appareil.

1. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Screen mirroring**, puis appuyez sur le bouton .
2. Lancez **AllShare Cast** ou **Screen mirroring** sur votre périphérique.
3. Sur votre périphérique, localisez le nom du produit dans la liste des périphériques disponibles et sélectionnez-le.
4. Le téléviseur affiche un message de connexion en cours (par exemple, Connexion à Android_92gb...) puis il affiche le message connecté.
5. Après quelques instants, l'écran de votre périphérique s'affiche sur l'écran du téléviseur.
6. Pour arrêter la fonction Screen Mirroring, appuyez sur le bouton **EXIT** ou **RETURN** de la télécommande, ou désactivez la fonction Screen Mirroring de votre smartphone.

I REMARQUE I

- ▶ Vous pouvez connecter à un périphérique prenant en charge AllShare Cast. Notez que la connexion à un tel périphérique peut ne pas être prise en charge selon le fabricant. Pour en savoir plus sur la prise en charge de la connexion mobile, reportez-vous au site Web du fabricant.
- ▶ Lorsque vous utilisez la fonction Screen Mirroring, une lecture vidéo saccadée ou des interruptions audio peuvent se produire, en fonction de votre environnement.
- ▶ Les transmissions par Bluetooth peuvent créer des interférences avec le signal Screen Mirroring. Avant d'utiliser la fonction Screen Mirroring, nous vous recommandons fortement de désactiver la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre périphérique intelligent (tablette, etc.).

Utilisation de Web Browser

vous pouvez accéder à Internet à l'aide de l'application Web Browser.

Sélectionnez **WebBrowser** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton .

I REMARQUE I

- ▶ Lorsque vous lancez le navigateur Web avec l'appareil connecté par HDMI à un téléviseur compatible BD Wise - et que BD Wise est activé - le navigateur est maximisé pour remplir l'écran et la résolution du téléviseur est automatiquement optimisée.
- ▶ L'application Web Browser est incompatible avec les applications Java.
- ▶ Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut être enregistré, un message d'erreur s'affichera.
- ▶ Le E-commerce, (pour l'achat d'appareils en ligne), n'est pas pris en charge.
- ▶ ActiveX n'est pas pris en charge.
- ▶ L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs Web activés par certaines activités peut être bloqué.

Navigation par lien et Navigation par pointeur


Le Web Browser propose deux types de navigation, la navigation par pointeur et la navigation par lien. Lorsque vous lancez le navigateur pour la première fois, la navigation par pointeur est activée. Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant une souris, nous vous recommandons de maintenir la navigation par pointeur activée. Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant la télécommande, nous vous recommandons d'employer la navigation par lien au lieu de la navigation par pointeur. La Navigation par lien déplace la surbrillance d'un lien au suivant dans le Web Browser et elle est beaucoup plus rapide que la navigation par pointeur si vous utilisez la télécommande.

Pour activer la Navigation par lien, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons ▲▼◀▶ de la télécommande pour déplacer le pointeur sur l'icône Navigateur par lien en haut à droite de l'écran. L'icône Link Browser du navigateur par lien est la troisième en partant de la droite. Le pointeur sera dans la position correcte si l'icône vire au bleu et si les mots « Link Browsing » apparaissent sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton . La Navigation par lien est activée et le restera chaque fois que vous accéderez au Web Browser.

Le panneau de commande en un coup d'œil

Le panneau de commande, qui occupe la largeur en haut de l'écran, contient une série d'icônes qui permettent de gérer plusieurs fonctions utiles. Ces icônes sont décrites ci-dessous, en commençant par celle la plus à gauche sur l'écran.

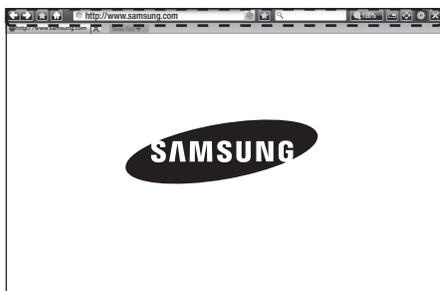

-  : permet de passer à la page précédente.
-  : permet de passer à la page Web suivante.
-  : permet d'afficher l'écran des signets et de l'historique. Vous pouvez attribuer un signet à la page actuelle, sélectionner un signet existant et modifier ou supprimer des signets. Vous pouvez également consulter l'historique de votre navigation et sélectionner une page dans le but de la revisiter.
-  : permet d'accéder à l'écran d'accueil du navigateur Web.
-  : vous permet d'entrer manuellement l'adresse d'une page en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier.
-  : permet de recharger la page actuelle pour la rafraîchir à l'écran.
-  : permet d'ajouter la page actuellement sélectionnée à vos signets.
-  : vous permet de rechercher des informations en entrant des mots ou des caractères en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier. Reportez-vous à "Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier" sur la page 42~43.
-  100% : vous permet d'agrandir ou de rétrécir l'écran de divers pourcentages.
-  /  : vous permet de commuter entre la navigation par pointeur et la navigation par lien.
-  : vous permet de configurer les réglages du navigateur. Reportez-vous à "Utilisation du menu Réglage" en page 43~44.
-  : permet de fermer le Web Browser.
-   : Ouvre un nouvel onglet dans le navigateur Internet.

Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier

Lorsque vous cliquez sur , le champ ou l'accès à un champ d'entrée de données ou de texte et que vous appuyez sur le bouton , la fenêtre contextuelle du clavier apparaît. Pour utiliser la fenêtre contextuelle du clavier sur votre télécommande, suivez ces étapes :



1. Utilisez les boutons ▲▼◀▶ de la télécommande pour déplacer la surbrillance sur la lettre ou le chiffre de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton **[OK]** pour entrer la lettre ou le chiffre dans le champ d'entrée.
3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la surbrillance sur la touche **Caps** en haut à gauche, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. Appuyez sur le bouton **[OK]** avec la touche **Caps** en surbrillance pour accéder à nouveau aux lettres minuscules.
4. Pour accéder aux symboles et aux signes de ponctuation supplémentaires, mettez en surbrillance le bouton **123#&** sur la gauche, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
5. Pour supprimer un caractère saisi, déplacez la surbrillance sur le bouton **←**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
6. Pour supprimer tous les caractères saisis, déplacez la surbrillance sur le bouton **Effacer**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
7. Une fois la saisie terminée, déplacez la surbrillance sur le bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

REMARQUE I

- ▶ Si vous disposez d'un clavier sans fil connecté à votre appareil, vous pouvez utiliser ce clavier sans fil pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation. Notez que le clavier sans fil fonctionnera uniquement lorsque la fenêtre contextuelle du clavier apparaît et qu'il peut uniquement être utilisé pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation.

Options de la fenêtre contextuelle du clavier


Pour accéder aux options de la fenêtre contextuelle du clavier, mettez en surbrillance le bouton **[OK]** situé en bas à gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

Langue	Permet de sélectionner la langue pour le clavier. Vous pouvez sélectionner anglais, français, russe) etc.
Texte suggéré	Le clavier suggère les mots recommandés lorsque vous entrez du texte. Vous pouvez mettre cette fonction sur Activé ou Arrêt .

Réinitialiser les données de texte recommandées	Lorsque vous sélectionnez cette option, toutes les informations que le clavier Samsung a apprises concernant votre style d'écriture seront perdues, y compris les nouveaux mots utilisés.
Prévoir prochaine lettre	Le clavier prédit la lettre suivante lorsque vous tapez des lettres. Les prédictions apparaissent dans un cercle entourant la lettre que vous venez d'entrer. Vous pouvez sélectionner la lettre prédite ou passer à une autre lettre. Vous pouvez mettre cette fonction sur Activé ou Arrêt .
Aperçu des caractères accentués	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez l'utiliser.

Utilisation du menu Réglage

Le menu Réglage contient des fonctions qui gèrent le fonctionnement du navigateur ainsi que des fonctions de sécurité pour ce dernier. Pour ouvrir le menu Setting, mettez en surbrillance l'icône **[OK]** sur le panneau de commande, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. Pour sélectionner une option dans le menu des réglages, mettez cette option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

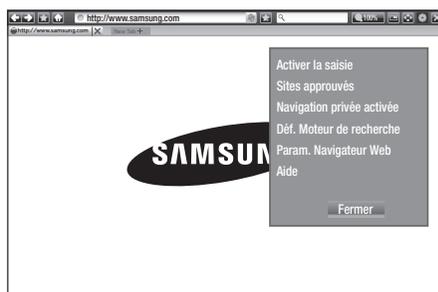

Activer la saisie	Permet d'activer et de désactiver la fonction de saisie. Lorsque la fonction de saisie est activée, vous pouvez déplacer une page Web vers le haut et vers le bas sans faire glisser la barre de défilement. La fonction de saisie est disponible uniquement en navigation par pointeur.
--------------------------	---

<p>Sites approuvés</p>	<p>Cette option vous permet de restreindre l'accès des enfants aux pages Web inappropriées en autorisant uniquement l'accès aux sites Web que vous avez enregistrés.</p> <p>Chaque fois que vous accédez à cette fonction, l'écran du code PIN apparaît. Lorsque vous accédez à Approved Sites pour la première fois, entrez le code PIN par défaut, 0000, à l'aide des touches numériques de la télécommande.</p> <p>Vous pouvez changer le code PIN en utilisant la fonction Reset password for the Approved Sites. Voir ci-dessous.</p> <p>Fonction Sites approuvés : active ou désactive la fonction Sites approuvés.</p> <p>Réinit mot de passe pr sites approuvés : permet de modifier le mot de passe pour les sites approuvés.</p> <p>Aj. site actuel : vous permet d'ajouter le site Web actuellement affichés à la liste des sites approuvés.</p> <p>Gérer les sites approuvés : vous permet de saisir les adresses URL à ajouter à la Liste des sites approuvés et de supprimer des sites de cette liste.</p> <p>Si vous activez la fonction Approved Sites en ayant ajouté aucun site à la liste des sites approuvés, vous ne pourrez pas accéder à aucun site Internet.</p>
<p>Navigation privée activée</p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Privacy.</p> <p>Lorsque ce mode est activé le navigateur ne retient pas les URL des sites que vous visitez. Si vous souhaitez activer le mode Privacy, sélectionnez OK.</p> <p>Si le mode Privacy est actif, l'icône « Arrêt » apparaît en face de l'URL en haut de l'écran. Pour désactiver le mode Privacy, sélectionnez-le à nouveau lorsqu'il est activé.</p>
<p>Déf. Moteur de recherche</p>	<p>Vous pouvez définir votre moteur de recherche préféré.</p>

<p>Param. Navigateur Web</p>	<p>Déf. comme page acc. : vous pouvez régler la page d'accueil du navigateur.</p> <p>Bloquer pop-up : permet d'activer ou de désactiver le blocage de fenêtre contextuelle.</p> <p>Blocage de page : Vous pouvez définir si les annonces publicitaires sont bloquées et sélectionner les URL pour lesquelles ces annonces publicitaires sont bloquées.</p> <p>Général : vous pouvez supprimer les données personnelles des informations telles que l'historique des sites Web et les données de navigation (cookies, etc.) et réinitialiser tous les réglages du navigateur Web sur leurs valeurs par défaut d'usine. Vous pouvez également régler l'option Security Mode.</p> <p>REMARQUE I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ réglez le Security Mode sur Activé pour éviter d'accéder à des sites malveillants/de phishing et d'exécuter un code malveillant. <p>Encodage : vous pouvez définir l'encodage pour les pages Web comme étant Automatique ou sélectionner manuellement le format d'encodage parmi une liste.</p> <p>Curseur : vous pouvez régler la vitesse du curseur lorsque celui-ci est défini comme Pointeur et sélectionner si le curseur intelligent est Activé et Arrêt.</p> <p>Infos navigateur : permet d'afficher le numéro de version et les informations relatives aux droits d'auteur associés au Web Browser.</p>
<p>Aide</p>	<p>Elle présente les informations de base concernant l'utilisation du Web Browser.</p>

REMARQUE I

- En fonction du site Web, certaines fonctions de **Param. Navigateur Web** peuvent ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas activées sont grisées et sont inopérantes.

Lier vos comptes de service Internet à l'appareil

La fonction Associer comptes de service vous permet de lier votre appareil et vos comptes de service Internet, tels que Pandora, afin que l'appareil vous connecte automatiquement à un service lorsque vous lancez une application qui est liée à ce service.

Enregistrez votre compte en vous rendant dans **HOME → Connexion → Créer avec Facebook**

BD-LIVE™

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB à mémoire flash dans la prise USB située à l'avant de l'appareil, puis contrôlez sa mémoire restante. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, et appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **Sélection périph.**, puis appuyez sur le bouton .
7. Sélectionnez USB device, puis appuyez sur le bouton .
8. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

REMARQUE I

- ▶ L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Informations complémentaires

Remarques

Paramètres	Paramètres 3D
	<ul style="list-style-type: none"> Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton ■ (STOP). La lecture du film est alors interrompue et l'option du mode 3D désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous lisez un film en 3D, appuyez sur le bouton ■ (STOP) une seule fois. Le menu Écran d'accueil apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton ■ (STOP), puis sélectionnez Réglages 3D dans le menu Blu-ray. Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez voir apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.
	Format TV
	<ul style="list-style-type: none"> Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles. Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée. Si vous sélectionnez l'option 16:9 Original, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox (bandes noires sur les côtés de l'image).
	BD Wise (Produits Samsung uniquement)
	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Résolution est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Resolution. Si le produit est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise. Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez l'option BD Wise de l'appareil et du téléviseur sur On.
	Sortie numérique
	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort. Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby Digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM. Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. Cette configuration de sortie numérique n'affecte pas la sortie audio HDMI vers votre téléviseur. Elle a une incidence sur la sortie audio optique et HDMI lorsque l'appareil est relié à un récepteur AV. Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).
Sous Échantillonnage PCM	
<ul style="list-style-type: none"> Même si le Sous Échantillonnage PCM est spécifié sur Arrêt, certains disques ne pourront émettre qu'un son à échantillonnage réduit via les sorties numériques optiques. HDMI <ul style="list-style-type: none"> Si votre téléviseur ne prend pas en charge les formats multicanaux compressés (Dolby Digital, DTS), le produit pourra émettre un son sous-mixé via deux canaux PCM, même lorsque vous avez sélectionné Bitstream (réencodage ou non traité) dans le menu de configuration. Si votre téléviseur n'est pas compatible avec le débit d'échantillonnage PCM supérieur à 48 kHz, le produit peut sortir 48 kHz. 	

Paramètres	Connexion internet BD-Live <ul style="list-style-type: none"> • Qu'est-ce qu'un certificat valide ? Lorsque l'appareil utilise le service BD-LIVE pour transmettre les données de disque ainsi qu'une demande de certification du disque au serveur, celui-ci utilise les données transmises pour vérifier la validité du disque avant de renvoyer le certificat vers l'appareil. • Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.
	Gestion données BD <ul style="list-style-type: none"> • En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution. • Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s. • La fonction Reprise de la lecture peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage. • La mémoire totale disponible de la fonction Gestion des données BD peut varier selon les conditions.
	Anynet+ (HDMI-CEC) <ul style="list-style-type: none"> • Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur. • Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC. • Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
Media Play	Sélection de la langue de la bande son <ul style="list-style-type: none"> • L'indicateur ◀▶ ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio. • La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles. • Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.
	Sélection de la langue des sous-titres <ul style="list-style-type: none"> • En fonction du disque Blu-ray/DVD, il est possible que vous puissiez changer la langue des sous-titres dans le menu du disque. Appuyez sur le bouton DISC MENU. • Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD. • Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. • Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires. • Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche. • Si vous appuyez sur le bouton SUBTITLE de la télécommande, la barre des sous-titres apparaîtra. Appuyez sur le bouton RETURN pour supprimer la barre des sous-titres.

Résolution selon le type de contenu

Configuration		Type de contenu	Disque Blu-ray	E-contents/ Contenus numériques
BD Wise			Résolution du disque Blu-ray	1080p
Auto.	Trame vidéo : Auto.	Sortie UHD : Auto.	2160p@24F	2160p@24F
		Sortie UHD : Arrêt	1080p@24F	1080p@24F
	Trame vidéo : Arrêt		Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
Trame vidéo : Auto. (24Fs) ※ 1080p & 1080i uniquement			1080p@24F	1080p@24F
		1080p	1080p	1080p
		1080i	1080i	1080i
		720p	720p	720p
		576p/480p	576p/480p	576p/480p

Configuration		Type de contenu	DVD	
BD Wise			576i/480i	
Auto.	Trame vidéo : Auto.	Convers. 24Fs DVD : Auto.	Sortie UHD : Auto.	2160p@24F
			Sortie UHD : Arrêt	1080p@24F
	Trame vidéo : Arrêt		Convers. 24Fs DVD : Arrêt	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
Trame vidéo : Auto. (Convers. 24Fs DVD : Auto.) ※ 1080p & 1080i uniquement			Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	
		1080p	1080p@60F	
		1080i	1080i	
		720p	720p	
		576p/480p	576p/480p	

I REMARQUE I

- ▶ Si le téléviseur connecté à l'appareil ne prend pas en charge la fonction Trame video ou la résolution sélectionnée, le message suivant apparaîtra : « Si, après avoir sélectionné « Yes », aucune image n'apparaît, patientez 15 secondes pour revenir à la résolution précédente. Modifier la résolution ? » apparaît. Si vous sélectionnez **Oui**, l'écran du téléviseur deviendra blanc pendant 15 secondes, puis la résolution reviendra automatiquement à sa précédente valeur.
- ▶ Si l'écran est toujours blanc après que la résolution a été changée, éjectez le disque inséré, puis appuyez sur le bouton ■ situé à l'avant de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. Exécutez à nouveau la procédure des paramètres initiaux. Accédez ensuite aux options **Paramètres > Image > Résolution** du menu, puis sélectionnez la résolution adaptée à votre téléviseur.
- ▶ Lors de l'exécution de la procédure des paramètres initiaux, sélectionnez à nouveau la langue et le format de l'image (taille et format d'écran) uniquement. La réinitialisation n'affecte pas vos paramètres réseaux, par conséquent, vous devriez pouvoir sauter l'étape de la configuration réseau et celle de la mise à jour du logiciel.
- ▶ Le rétablissement des réglages par défaut entraîne l'effacement de toutes les données Blu-ray de l'utilisateur stockées sur l'appareil.
- ▶ Pour que l'utilisateur puisse utiliser le mode Trame video (24Fs), le disque Blu-ray doit être doté d'une fonction 24 images.

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Bitstream (non traité)		Bitstream (DTS réencodé)	Bitstream (Dolby D. réencodé)
Connexion		Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Ré-encodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Résolution pour disque Blu-ray	Aucune	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que le récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.

* Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Dolby D. ré-encodé » ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonctionnalité audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comme par exemple, le commentaire du metteur en scène ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

Dépannage

Avant de requérir une réparation, essayez d'abord les solutions suivantes.

PROBLÈME	SOLUTION
La télécommande ne permet d'exécuter aucune opération.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les piles de la télécommande. Vous devez peut-être les remplacer. • Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6,1 m de l'appareil. • Retirez les piles et appuyez sur un ou plusieurs boutons pendant plusieurs minutes afin de procéder au drainage du microprocesseur de la télécommande pour réinitialiser celle-ci. Réinsérez les piles et essayez de refaire fonctionner la télécommande.
Le disque ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le disque est inséré la face imprimée orientée vers le haut. • Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD.
Le menu du disque ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le disque possède des menus.
Le message d'interdiction apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Ce message s'affiche lorsque vous appuyez sur un bouton non valide. • Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). • Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Le mode Lecture n'est pas celui qui a été sélectionné dans le menu de configuration.	<ul style="list-style-type: none"> • Certaines fonctions sélectionnées dans le menu de configuration pourront ne pas s'exécuter correctement si le disque n'a pas été encodé avec les fonctions correspondantes.
Impossible de modifier le format d'image de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Sur le disque Blu-ray/DVD, le format d'image de l'écran est spécifié sur une valeur fixe. • Il ne s'agit pas d'un problème lié au produit.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous d'avoir sélectionné la sortie numérique appropriée dans le menu Options audio.
L'écran est blanc.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p). • Appuyez sur le bouton ■ (du panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. • Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton ■ (du panneau supérieur) pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Le message d'initialisation apparaît à l'écran, et l'alimentation se coupe automatiquement. Lorsque vous rallumez votre appareil, tous les paramètres seront réinitialisés. N'utilisez pas cette méthode sauf en cas de nécessité absolue. • Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

PROBLÈME	SOLUTION
L'image est bruyante ou déformée.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le disque n'est ni sale ni rayé. • Nettoyez le disque.
Aucune sortie HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du produit. • Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p, 720p, 1080i et 1080p.
Une sortie HDMI anormale apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système HDCP (Système de protection des contenus numériques en haute définition).
Si vous rencontrez d'autres problèmes que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus :	<ul style="list-style-type: none"> • Consultez la table des matières du manuel d'utilisation et repérez la section comportant les informations sur la fonctionnalité avec laquelle vous avez un problème, puis suivez à nouveau la procédure indiquée. • Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème, contactez le service après-vente agréé Samsung le plus proche.
Lisez des fichiers multimédia sur les périphériques réseau	
Vous pouvez voir les dossiers partagés sur les périphériques réseau mais pas les fichiers.	<ul style="list-style-type: none"> • La liste de fichiers multimédia affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musique. Les autres types de fichiers ne sont pas affichés.
La vidéo est lue par intermittence.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le réseau est instable. • Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé. • La connexion sans fil entre l'appareil compatible AllShare et l'appareil est instable. Vérifiez la connexion.
La connexion réseau entre l'appareil et l'ordinateur est instable.	<ul style="list-style-type: none"> • L'adresse IP au sein d'un même sous-réseau doit être unique. Si tel n'est pas le cas, ce phénomène pourra être dû à des interférences IP. • Vérifiez que vous disposez d'un pare-feu activé. Dans ce cas, désactivez la fonction de pare-feu.

PROBLÈME	SOLUTION
BD-LIVE	
Cet appareil n'arrive pas à se connecter au serveur BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none">• Testez si la connexion réseau a été établie avec succès, en utilisant la fonction État du réseau. (Voir page 17)• Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil.• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour héberger le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. (Voir page 18)• Vérifiez si l'option BD-LIVE Internet Connection est définie sur Allow(All).• Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none">• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la capacité disponible sous Gestion données Blu-ray. (Voir page 18)

I REMARQUE I

- ▶ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.

Réparations

Si vous nous contactez pour une demande de réparation, des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :

1. Vous demandez l'intervention d'un ingénieur à domicile mais il s'avère que le produit ne présente aucune anomalie.
2. Vous portez l'unité au centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance.

Le montant de ces frais vous sera communiqué avant la conduite d'une intervention à domicile ou l'exécution d'éventuels travaux sur votre appareil.

Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement, de rechercher une solution en ligne sur le site Web www.samsung.com ou de contacter le service après-vente de SAMSUNG avant de demander à faire réparer votre appareil.

Compatibilité des disques et format du contenu

Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Détails
VIDEO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Disque BD-ROM ou BD-RE/-R enregistré au format BD-RE.
	DVD VIDÉO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disques DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MP3 ou WMA sont stockés.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

REMARQUE

- ▶ Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- ▶ Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- ▶ Le produit ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 25 Mbps.
- ▶ La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous utilisez des fonctions spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- ▶ Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur ce produit

- DVD HD
- DISQUE DVD-ROM/
PD/MV, ETC.
- DVD-RAM
- Super Audio CD
(à l'exception de la
couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Les CD-G lisent
des données audio
uniquement et non des
données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go
pour système auteur.

Annexes

Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du produit est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taiwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil

	
Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	DivX
	
Système PAL applicable au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	

Formats pris en charge

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS	
*.mkv		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30		
*.asf		H.264 BP/MP/HP					
*.wmv		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6					
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9(VC1)					
*.3gp		AVS					
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3					1280x720
*.ts		H 263 Sorrenson					
*.tp		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					
*.trp		VP6					640x480
*.mov	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis		
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.divx							
*.ps							
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis	

■ Limitations

- Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné dans le tableau de prise en charge des fichiers vidéos, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) aux indications du tableau ci-dessus peuvent présenter des discontinuités au moment de leur lecture.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.
- L'appareil peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le codec AVS est pris en charge uniquement par les modèles destinés à la Chine.
- L'extension de fichier *.ps est prise en charge uniquement par les modèles destinés à la Chine.
- Le codec DivX n'est pas pris en charge par les modèles destinés à l'Amérique.
- Si la résolution du contenu original est UHD, ce fichier ne peut pas être lu.

■ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1. (Ne prend pas en charge les formats FMO/ASO/RS).
- Ne prend pas en charge les formats VC1/AP/L4.
- CODEC sauf pour WMV7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi.
 - 2) Supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur.
- Prend en charge les types de séquence d'affichage SVAF Supérieur/Inférieur, Côte à côte, Gauche/Droite (2 ES)
- Prend en charge le format BD MVC Spec.

■ Décodeur audio

- Prend en charge le format WMA 10 PRO (jusqu'à 5.1).
- Ne prend pas en charge le format audio sans perte WMA.
- Prend en charge également le profil M2.
- Le format sans perte RealAudio 10 n'est pas pris en charge par les modèles destinés à la Chine et Hong-Kong.
- Ne prend pas en charge les formats QCELP/AMR NB/WB.
- Prend en charge le format vorbis (jusqu'à 2 ca).
- Prend en charge le format DD+ (jusqu'à 5,1 ca)
- Le codec DTS LBR est pris en charge uniquement pour les contenants MKV / MP4 / TS.

□ Formats des fichiers de sous-titrage DivX pris en charge

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.stt

I REMARQUE I

- ▶ Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de l'image vidéo et sa vitesse de défilement.

Formats de fichiers de sous-titre pris en charge

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	Texte SMPTE-TT	.xml

	Nom	Extension de fichier
Interne	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML pour une lecture en transit de bonne qualité	MP4
	Texte SMPTE-TT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à deux canaux.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à deux canaux.
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge jusqu'à 10 canaux Pro 5.1 pour le WMA. L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Le type 0, le type 1 et la Recherche ne sont pas pris en charge. Disponible uniquement avec USB.

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.ape	ape	ape	NVT et X13 ne sont pas pris en charge.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Prise en charge de fichier image

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Remarques sur la connexion USB

- Ce lecteur prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Le lecteur peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Le lecteur prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32 et NTFS.
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB du lecteur. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes d'incompatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multiscarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- Le lecteur ne prend pas en charge le protocole PTP (Peer to Peer).
- Ne débranchez pas un périphérique USB lorsque des données sont en cours de transfert ou d'enregistrement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- Ce lecteur ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre lecteur ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.

- Votre lecteur ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB ou les disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multiscartes et clés USB peuvent être incompatibles avec le lecteur.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils peuvent être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture d'un disque dur USB est instable, connectez le disque dur à la prise murale pour obtenir une alimentation complémentaire. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.
- Votre lecteur ne prend pas en charge les fichiers NTFS compressés, sparse ou encodés.
 - Vous pouvez réparer ou formater un périphérique USB sur le Bureau de votre ordinateur. (avec le SE MS-Windows uniquement)

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Ce lecteur prend en charge la lecture des disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce lecteur peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

REMARQUE I

- ▶ Certains disques au format AVCHD peuvent ne pas être lus, en fonction des conditions d'enregistrement. Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- ▶ « x.v.Color » offre une plage de couleurs plus large que les disques de caméscopes DVD standard.

Avis de conformité et de compatibilité

TOUS les disques ne sont PAS compatibles.

- Selon les restrictions décrites ci-dessous ou mentionnées tout au long de ce manuel, y compris dans la section Types et caractéristiques de disque, les types de disque pouvant être lus sont comme suit : disques BD-ROM préenregistrés disponibles dans le commerce, DVD-VIDÉO et CD audio (CD-DA) ; disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R.
- Les disques qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ne peuvent pas et/ou ne sont pas conçus pour être lus sur ce lecteur. De même, il est possible que certains disques répertoriés dans l'énumération précédente ne puissent pas être lus à cause d'une ou de plusieurs raisons fournies ci-dessous.
- Samsung ne peut garantir que ce lecteur pourra lire tous les disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R et CD-RW/-R. Par ailleurs, il est possible que ce lecteur ne réagisse pas à toutes les commandes ou n'exécute pas la totalité des fonctionnalités disponibles sur un disque. Ces problèmes, ainsi que d'autres questions liées à la compatibilité et au fonctionnement du lecteur avec des formats nouveaux ou existants s'expliquent comme suit :
 - Blu-ray est un format nouveau, en constante évolution. Par conséquent, il est possible que ce lecteur ne puisse pas exploiter toutes les fonctionnalités d'un disque Blu-ray car certaines d'entre elles ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - les versions existantes et nouvelles des formats de disque ne sont pas toutes prises en charge par ce lecteur ;
 - les formats de disque existants et nouveaux peuvent être révisés, modifiés, mis à jour, améliorés et/ou complétés ;
 - certains disques sont fabriqués de manière à restreindre le fonctionnement ou à n'autoriser que certaines fonctions lors de la lecture ;
 - certaines fonctionnalités ont été proposées en option ou ajoutées au format Blu-ray après la fabrication du lecteur alors que d'autres fonctionnalités fournies sont soumises à un délai de disponibilité ;
 - certains disques portant les logos BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ou CD-RW/-R ne sont pas encore normalisés ;
 - certains disques peuvent être illisibles en raison de leur état ou des conditions d'enregistrement ;
 - des problèmes ou des erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel Blu-ray, DVD ou CD et/ou de la fabrication des disques ;
 - ce lecteur fonctionne différemment d'un lecteur DVD classique ou de tout autre équipement AV ; et/ou
 - pour les raisons évoquées tout au long de ce manuel d'utilisation et pour d'autres raisons identifiées et diffusées par le service après-vente de SAMSUNG.
- Si vous rencontrez des problèmes liés à la compatibilité du disque ou au fonctionnement du lecteur, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
Vous pouvez également contacter le service après-vente SAMSUNG pour vous renseigner sur les mises à jour disponibles pour ce lecteur.
- Pour de plus amples informations sur les restrictions de lecture et sur la compatibilité du disque, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel d'utilisation : Précautions, Avant de lire le manuel d'utilisation, Types et caractéristiques de disque et Avant la lecture.
- **Pour la sortie à balayage progressif des appareils :** NOUS INFORMONS LES CLIENTS QUE TOUS LES TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION NE SONT PAS ENTIÈREMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET PEUVENT ENGENDRER DES ARTEFACTS SUR LES IMAGES. EN CAS DE PROBLÈME LIÉ AUX IMAGES À BALAYAGE PROGRESSIF, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR DE CHANGER DE CONNEXION ET DE CHOISIR LA SORTIE « DÉFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE NOTRE PRODUIT AVEC VOTRE TÉLÉVISEUR, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.

Protection contre la copie

- La norme de distribution de contenu et de gestion numérique des droits AACS (Advanced Access Content System) ayant été approuvée pour le format de disque Blu-ray tout comme le système de brouillage du contenu CSS (Content Scramble System) l'a été pour le format DVD, il existe certaines restrictions qui sont imposées, notamment en matière de lecture et de sortie du signal analogique, sur les contenus protégés par le système AACS. Le fonctionnement de ce lecteur ainsi que les restrictions dont il fait l'objet peuvent varier en fonction de la date d'achat du produit car ces restrictions ont pu être adaptées et/ou modifiées par le système AACS après la fabrication du produit. Par ailleurs, les systèmes BD-ROM Mark et BD+ sont également utilisés pour la protection des contenus au format Blu-ray, ce qui impose aux disques Blu-ray certaines restrictions, notamment en termes de lecture, appliquées aux contenus protégés par les systèmes BD-ROM Mark et/ou BD+. Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes AACS, BD-ROM Mark et BD+ ou sur ce produit, contactez le service après-vente de SAMSUNG.
- Certains disques Blu-ray/DVD sont encodés avec une protection contre la copie. Par conséquent, vous devriez connecter le lecteur directement et uniquement au téléviseur, sans passer par un magnétoscope. La connexion du produit à un magnétoscope produit une image déformée sur les disques Blu-ray/DVD protégés contre la copie.
- En vertu des lois des États-Unis et d'autres pays sur le droit d'auteur, l'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution ou la modification non autorisés de programmes télévisés, de cassettes vidéo, de disques Blu-ray, de DVD et d'autres matériels engage votre responsabilité civile et/ou pénale.
- **Avis de Cinavia :** Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site <http://www.cinavia.com> du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez contacter Cinavia à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés ou en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Clause de non responsabilité du service réseau

Tous les contenus et services accessibles via cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques de commerce et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont fournis exclusivement pour un usage personnel non commercial. Vous ne pouvez pas affecter ces contenus et services à une utilisation non autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur du service. Sans limiter ce qui précède, et à moins d'y être expressément autorisé par le propriétaire du contenu applicable ou le fournisseur du service concerné, vous ne pouvez pas modifier, copier, rééditer, télécharger, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des travaux dérivés, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, les contenus et services affichés via cet appareil.

Annexes

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, QUANT AUX CONTENUS ET SERVICES AINSI FOURNIS, QUELQUE QU'EN SOIT LA FINALITÉ. SAMSUNG REJETTE EXPLICITEMENT LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES VIA CET APPAREIL. EN AUCUN CAS SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE, ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF, HONORAIRES D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE/OU EN RELATION AVEC LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CES CONTENUS OU SERVICES OU POUVANT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DE CES CONTENUS ET SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MEME SI VOUS AVEZ ETE AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment. Samsung ne prétend ni ne garantit aucunement que ces contenus ou services resteront disponibles pour une période de temps donnée. Ces contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux et des installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans vouloir restreindre le caractère général de cette clause de non responsabilité, Samsung s'exonère expressément de toute responsabilité quant à l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service rendu disponible via cet appareil.

Samsung ne peut en aucune sorte être tenu responsable des services à la clientèle afférents à ces contenus et services. Toute question ou demande d'intervention liée à ces contenus ou services devrait être directement adressée aux fournisseurs des contenus et services concernés.

Licences

- Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



- Pour consulter les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole ensemble sont des marques commerciales déposées et DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- DivX

- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir les détails et en savoir plus sur les outils logiciels qui vous permettent de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, consultez le site Web à l'adresse suivante : divx.com.
- À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de servir à visionner des films vidéo à la demande (VOD) au format DivX achetés dans le commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, identifiez l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur le site Web vod.divx.com pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement.
- Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD de 1080p, y compris les programmes d'appel. DivX®, DivX Certified® et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation ou ses filiales et font l'objet d'une licence. Cette norme est couverte par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274



- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre
 - En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Recommandation - Union européenne uniquement

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce lecteur BD-HDD Combo est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La Déclaration de Conformité est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support > Search Product Support, puis entrez le nom du modèle.



Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne. En France, cet équipement ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Spécifications

Général	Poids	1.2 Kg
	Dimensions	360 (L) x 196 (P) x 40 (H) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Sortie CC	5 V 500 mA maxi.
HDMI	Vidéo	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Network	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN ans fil	Intégré
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.



FRANCE

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

**Samsung Service Consommateurs
BP 200 93404 SAINT OUEN CEDEX**

TEL : 01 48 63 00 00

■ **GARANTIE**

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil. Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après. Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS, ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ **CONDITIONS DE GARANTIE**

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur,
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.
2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
 - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
 - b) Aux dommages qui en résulteraient.
4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:
 - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
 - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....
5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP, ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE



Suisse

Le fabricant garantit la fiabilité de matériel et de conception de ce produit Samsung pendant une période de 24 mois. La période de garantie débute à l'achat chez le commerçant. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, veuillez vous adresser à notre service d'assistance à la clientèle. Cependant, les stations techniques agréées Samsung des autres pays honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays concerné. Pour tout renseignement complémentaire sur les stations techniques agréées, adressez vous à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics Austria
GmbH Zurich Office Uetlibergstrasse 132,
8045 Zurich, Switzerland**

**Tel. : 0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
(Gratis innerhalb der Schweiz)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)**

■ **CONDITIONS DE GARANTIE:**

1. La garantie ne fait foi que sur présentation de la carte de garantie dûment remplie, ainsi que de la facture d'origine, d'un justificatif conforme ou du ticket de caisse remis par le commerçant. Le numéro de série sur l'appareil doit être lisible.
2. Samsung peut juger si le service de garantie doit être honoré par une réparation ou par un remplacement du produit ou de la partie défectueuse. Tout autre revendication est exclue.
3. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par des stations techniques agréées Samsung. Aucun remboursement ne sera attribué aux réparations effectuées par des distributeurs ou centres non-agrèés Samsung, et la garantie ne couvre en aucun cas les réparations ou les dommages qui peuvent en résulter.
4. En cas d'utilisation dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu et produit à l'origine, des changements sur l'appareil doivent être éventuellement effectués afin de le conformer aux normes techniques et/ou de sécurité nationales ou locales en vigueur. De tels changements ne proviennent pas d'un défaut matériel ou de conception et ne sont pas couverts par la garantie. Aucun remboursement ne sera attribué à de telles réparations et aux dommages pouvant en résulter.
5. Restrictions de garantie:
 - a) Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces suite à l'usure normale;
 - b) Les frais de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - c) Abus et mauvaise utilisation ou installation de l'appareil
 - d) Dommages, provoqués par l'éclair, un liquide, le feu, la force majeure, la guerre, les tensions de réseau, une ventilation inadaptée ou toute cause hors du contrôle de Samsung
6. La garantie est liée au produit et peut être revendiquée pendant la période de garantie par toute personne ayant acquis l'appareil de façon légale.
7. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur ni les droits des consommateurs contre le vendeur, issus de leur contrat d'achat ou de vente. Sauf stipulation contraire des lois nationales, les revendications du client se limitent aux points énumérés sur cette carte de garantie. Ni Samsung Ltd., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages indirects, en outre les pertes de CDs, vidéos et cassettes audio ou tout autre matériel du même genre (appareils complémentaires).
8. Un dépannage gratuit de la lampe de projecteur est proposé durant les 90 jours suivants la date d'achat.
9. Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer à certains produits. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur ou sur le site Internet de Samsung

CARTE DE GARANTIE EUROPÉENNE

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

01 48 63 00 00

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.com>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques *Hg*, *Cd* ou *Pb* signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

BD-H6500

Lettore Blu-ray™ manuale utente

immaginare le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.

Per ricevere un servizio più completo,
registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register



Avvertenza

ATTENZIONE

NON APRIRE: RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE

ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RICORRERE AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.



Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.

- Nel retro o nella parte posteriore dell'apparecchio sono presenti fessure e aperture per fornire la ventilazione necessaria. Per assicurare l'affidabilità di funzionamento di questa apparecchiatura, e proteggerla dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
 - Non posizionare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto, che non abbia un'adeguata ventilazione.
 - Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze o sopra un calorifero o una bocchetta d'aria calda, e non esporlo alla luce solare diretta.
 - Non collocare sull'apparecchio recipienti (vasi ecc.) contenenti acqua. Una fuoriuscita d'acqua può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'acqua (vicino a vasche da bagno, catini, lavandini, piscine ecc.). Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato.
- Questa apparecchiatura utilizza batterie. Ogni Paese può avere normative ambientali diverse che regolano il corretto smaltimento di queste batterie. Contattare le autorità locali per informazioni di smaltimento o riciclaggio.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o gli adattatori oltre alla loro capacità per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
- Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro essi. Prestare particolare attenzione alle estremità dei cavi, alla prese a muro e ai punti di uscita dell'apparecchio.
- Per proteggere l'apparecchio dal temporale, o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, staccare il monitor dalla presa di rete e scollegare il sistema via cavo o antenna. Questa precauzione evita che l'unità venga danneggiata da fulmini o da picchi di corrente.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'uscita dell'adattatore CC, assicurarsi che la tensione nominale dell'adattatore CC corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica locale.
- Non inserire oggetti metallici nelle aperture di questa apparecchiatura. In caso contrario possono sussistere rischi di scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non toccare mai l'interno di questa apparecchiatura. Solo un tecnico qualificato può aprire questa apparecchiatura.
- Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino a quando non è saldamente fissato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete tirandolo dalla spina. Non scollegare il cavo tirando il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare, se vi sono suoni insoliti o odori sospetti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.

- Manutenzione dell'apparecchio.
 - Prima di collegare altri componenti al prodotto, controllare che siano spenti.
 - Se il prodotto viene spostato improvvisamente da un luogo freddo a uno caldo, si può formare condensa sulle parti in funzione e sull'obiettivo, con il rischio di provocare una riproduzione anomala del disco. In questo caso, scollegare l'alimentazione dal prodotto e attendere due ore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inserire quindi il disco e provare nuovamente ad avviare la riproduzione.
- Assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione se il prodotto rimane inutilizzato o non si è presenti in casa per un periodo di tempo prolungato (in particolare quando vengono lasciati soli in casa bambini, anziani o persone disabili).
 - L'accumularsi della polvere può provocare scosse elettriche, dispersione elettrica o incendi, provocando scintille nel cavo di alimentazione e surriscaldamento, o causando il danneggiamento dell'isolamento.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato se si intende installare il prodotto in un luogo ad alto accumulo di polvere, a temperature alte o basse, a umidità elevata, in presenza di sostanze chimiche o se dovrà rimanere in funzione per 24 ore al giorno come in un aeroporto, una stazione, ecc. In caso contrario possono verificarsi danni gravi al prodotto.
- Utilizzare esclusivamente un connettore e una presa di rete con messa a terra.
 - Una messa a terra scorretta può provocare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura. (solo apparecchiatura classe I).
- Per spegnere completamente l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione e la presa di rete devono essere prontamente accessibili in qualsiasi momento.
- Non permettere ai bambini di aggrapparsi al prodotto.
- Tenere gli accessori (batteria, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile come una mensola traballante, un pavimento inclinato o una posizione esposta a vibrazione.
- Non far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- Per pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulire il prodotto utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche come cera, benzene, alcool, diluenti, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detersivi. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'esterno del prodotto o cancellare la stampa sul di esso.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.
- Se le batterie del telecomando vengono sostituite con un tipo scorretto, vi è rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- **AVVERTENZA - PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI INCENDIO, TENERE SEMPRE CANDELE E ALTRI OGGETTI CON FIAMME LIBERE LONTANO DAL PRODOTTO.** 
- **AVVERTENZA** - Questo prodotto contiene sostanze chimiche che lo Stato della California ha riconosciuto come fonti cancerogene e di tossicità.

Prodotto LASER DI CLASSE 1

Questo lettore CD è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o funzioni che si riferiscono a procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE :

- QUESTO PRODOTTO UTILIZZA UN FASCIO LASER INVISIBILE CHE, SE DIRETTO, PUÒ PROVOCARE UNA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. VERIFICARE DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL PRODOTTO, SECONDO LE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla sicurezza

- IL PRODOTTO UTILIZZA UN LASER.
L'UTILIZZO DI COMANDI, REGOLAZIONI O FUNZIONI CHE SI RIFERISCONO A PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE PUÒ PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. NON APRIRE I COPERCHI E NON EFFETTUARE LE RIPARAZIONI DA SOLI. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.
Il prodotto soddisfa le normative CE se vengono utilizzati connettori e cavi schermati per collegare l'unità ad altre apparecchiature. Per non creare interferenze elettromagnetiche con altre apparecchiature elettriche come radio e TV, per la connessione usare connettori e cavi schermati.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

I NOTA I

- ▶ Se il codice regionale di un disco Blu-ray/DVD non corrisponde a quello del lettore, il lettore non può riprodurre il disco.

NOTA IMPORTANTE

Il cavo di alimentazione su questa apparecchiatura è fornito di una spina pressofusa con fusibile incorporato. Il valore del fusibile è indicato sul lato dei poli.

In caso di sostituzione occorre utilizzare un fusibile della stessa potenza nominale approvato secondo BSI1362.

Non utilizzare mai la spina senza coperchio dei fusibili se il coperchio è rimovibile. Se è necessario un coperchio fusibili di ricambio, questo deve essere dello stesso colore del lato dei poli. I coperchi di ricambio sono disponibili presso i rivenditori.

Se la spina montata non è adatta per le prese della propria casa o se il cavo non è sufficientemente lungo da raggiungerle, è necessario procurarsi una prolunga approvata adeguata oppure richiedere assistenza al rivenditore.

Tuttavia, se l'unica alternativa è tagliare via la spina, rimuovere il fusibile e smaltire la spina in modo sicuro. Non collegare la spina a una presa di rete perché il cavetto sfrangiato può provocare scosse elettriche.

Per scollegare l'apparecchio dalla corrente è necessario estrarre la spina dalla presa; perciò la presa dovrà essere facilmente accessibile.

L'unità del prodotto accompagnata da questo manuale utente è concessa in licenza in base a determinati diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Precauzioni

Informazioni importanti sulla sicurezza

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Seguire tutte le istruzioni per la sicurezza elencate di seguito. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti i messaggi d'avviso.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (compresi ricevitori AV) che generino calore.
9. Non eliminare la protezione garantita dalla spina polarizzata o con contatto di terra. Una spina polarizzata ha due lame di diverse dimensioni. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama più grande o il terzo polo svolgono una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
10. Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato particolarmente in prossimità della presa, del punto di uscita dall'apparecchio o nelle zone di passaggio.

11. Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.
12. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal produttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora si utilizzi un carrello, spostare il gruppo carrello/apparecchio con attenzione per evitare che si ribalti provocando incidenti.
13. Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
14. Per la manutenzione ricorrere al personale di assistenza qualificato. Il ricorso al servizio di assistenza è necessario in caso di qualsiasi danneggiamento, come ad esempio un deterioramento del cavo o della spina di alimentazione, versamento di liquidi o cadute di oggetti all'interno dell'apparecchio, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anormale o danneggiamento da caduta accidentale.



Utilizzo della funzione 3D

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA PER IMMAGINI 3D.

Leggere e assimilare le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare la funzione 3D.

- Alcuni utenti possono provare disagio nel guardare la TV con funzione 3D, come confusione, nausea e cefalea.
In presenza di questi sintomi, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- La visione di immagini 3D per un periodo prolungato può provocare affaticamento oculare. In presenza di sintomi di affaticamento, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- I bambini che utilizzano la funzione 3D devono essere controllati regolarmente da un adulto responsabile.
Se riporta sintomi di affaticamento degli occhi, cefalea, confusione o nausea, il bambino deve interrompere la visione della TV in 3D e lasciar riposare gli occhi.

- Non utilizzare gli occhiali 3D per altri scopi. (ad esempio come normali occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali protettivi ecc.)
- Non utilizzare la funzione 3D o gli occhiali 3D quando si è in movimento o ci si sposta. Se si utilizza la funzione 3D o gli occhiali 3D mentre ci si sposta si può urtare contro oggetti, inciampare e/o cadere, provocando lesioni.
- Per vedere un contenuto 3D, collegare un dispositivo 3D (ricevitore AV 3D o televisore 3D) alla porta HDMI OUT del lettore con un cavo HDMI ad alta velocità. Indossare gli occhiali per la visione in 3D prima di riprodurre il contenuto 3D.
- Il lettore emette i segnali 3D esclusivamente attraverso il cavo HDMI collegato alla porta HDMI OUT.
- La risoluzione video in modo di riproduzione 3D è determinata dalla risoluzione video 3D originale. Non è possibile cambiare la risoluzione.
- Alcune funzioni come BD Wise, la regolazione delle dimensioni dello schermo e la regolazione della risoluzione potrebbero non funzionare correttamente nel modo di riproduzione in 3D.
- Per una corretta trasmissione del segnale 3D utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità.
- Allontanarsi dal televisore di almeno tre volte la larghezza dello schermo quando si guardano delle immagini 3D. Ad esempio, se lo schermo è da 46 pollici, allontanarsi di 138 pollici (11,5 piedi) dallo schermo.
- Per una visione ottimale dell'immagine 3D, posizionare lo schermo del video 3D a livello degli occhi.
- Quando il lettore è collegato ad alcuni dispositivi 3D, l'effetto 3D potrebbe non funzionare correttamente.
- Questo lettore non converte i contenuti 2D in 3D.
- "Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi di Blu-ray Disc Association.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- 2 **Avvertenza**
- 4 **Precauzioni**
- 4 Informazioni importanti sulla sicurezza
- 5 **Utilizzo della funzione 3D**

GUIDA INTRODUTTIVA

- 8 **Accessori**
- 9 **Pannello anteriore**
- 9 **Rear Panel**
- 10 **Telecomando**
- 10 Descrizione del telecomando

CONNESSIONI

- 11 **Collegamento a un televisore**
- 12 **Collegamento a un sistema audio**
- 12 **Metodo 1** Collegamento a un ricevitore AV con supporto HDMI
- 12 **Metodo 2** Collegamento a un ricevitore AV con Dolby Digital o decoder DTS
- 13 **Collegamento a un router di rete**
- 13 Rete via cavo
- 13 Rete wireless

IMPOSTAZIONI

- 14 **Procedura di impostazione iniziale**
- 14 **La schermata iniziale**
- 15 **Accesso alla schermata Impostazioni**
- 15 Tasti del telecomando utilizzati per il menu Impostazioni

- 16 **Funzioni del menu Impostazioni**
- 16 Immagine
- 17 Suono
- 17 Rete
- 18 Smart Hub
- 18 Sistema
- 20 Supporto
- 20 **Le reti e Internet**
- 20 Configurazione del collegamento alla rete
- 23 Wi-Fi Direct
- 23 **Aggiornamento del software**
- 24 Aggiorna ora
- 24 Aggiorn. automatico

RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE

- 26 **Riproduzione di dischi disponibili in commercio**
- 26 Conservazione e manipolazione dei dischi
- 26 **Riproduzione di foto, video e musica (contenuti multimediali)**
- 26 Riproduzione di contenuti multimediali salvati su un dispositivo USB
- 27 Riproduzione di contenuti multimediali salvati su un computer/dispositivo mobile
- 27 **Riproduzione di un disco con contenuti registrati dall'utente**
- 28 **Samsung Link**
- 29 **Controllo della riproduzione video**
- 29 Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione video
- 29 Utilizzo del menu Settings (durante la riproduzione)
- 31 Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni

- 31 **Controllo della riproduzione musicale**
- 31 Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione musicale
- 32 Utilizzo del menu Opzioni (durante la riproduzione)
- 32 Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni (sulla schermata dei file)
- 33 Ripetizione delle tracce di un CD audio
- 33 Riproduzione casuale delle tracce di un CD audio
- 33 Creazione di una playlist da un CD audio
- 33 Ripping
- 34 **Riproduzione di contenuti fotografici**
- 34 Utilizzo del menu degli strumenti (durante la riproduzione)
- 35 Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni
- 36 **Invio di file**
- 36 Copia di video, musica o foto
- 36 Utilizzo della funzione Invia

SERVIZI DI RETE

- 37 **Creazione di un account Samsung**
- 37 **Prima di utilizzare le applicazioni**
- 38 **Visione di film e programmi TV**
- 39 **Utilizzo delle Apps**
- 39 La schermata delle applicazioni in breve
- 40 Avvio di un'applicazione
- 41 **Screen Mirroring**
- 41 **Utilizzo del browser Web**
- 42 Sfoglia per link e sfoglia con il puntatore
- 42 Il Pannello di controllo in breve
- 43 Utilizzo del menu Settings
- 45 **Collegamento di account di servizi Internet al prodotto**
- 45 **BD-LIVE™**

APPENDICE

- 46 **Informazioni aggiuntive**
- 46 Note
- 48 Risoluzione in base al tipo di contenuti
- 49 Selezione dell'uscita digitale
- 50 **Risoluzione dei problemi**
- 52 Riparazioni
- 53 **Compatibilità dei dischi e dei formati**
- 53 Tipi di dischi e contenuti riproducibili
- 53 Tipi di dischi non riproducibili dal lettore
- 54 Codice regionale
- 54 **Loghi dei dischi riproducibili dal lettore**
- 55 Formati supportati
- 58 **Avvertenza sulla compatibilità**
- 59 **Protezione contro la copia**
- 59 **Declinazione di responsabilità per il servizio di rete**
- 60 **Licenza**
- 61 Consigli - Solo UE
- 62 **Specifiche**


Guida introduttiva

Accessori

Controllare di seguito gli accessori forniti.



Batterie per il telecomando (dimensione AAA)

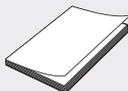


Manuale utente



Telecomando


Pannello anteriore

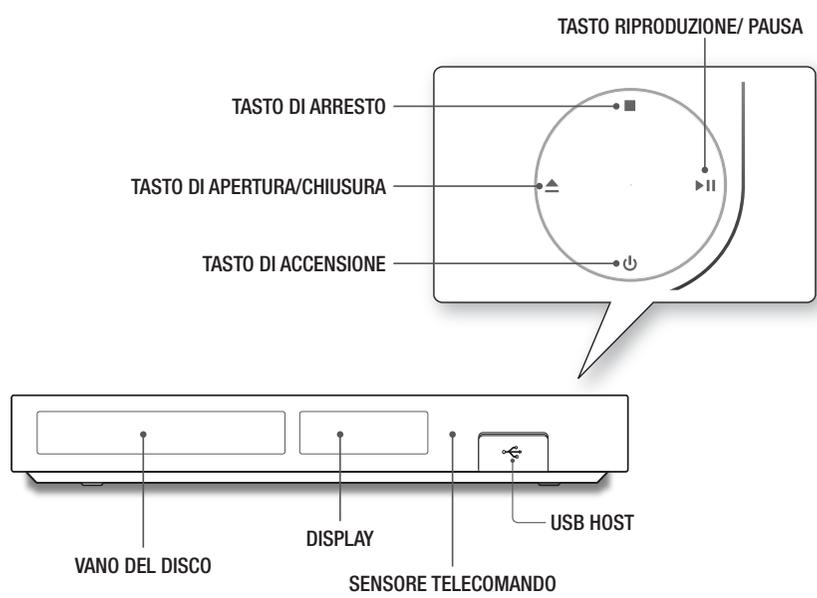

I NOTA I


- ▶ Per aggiornare il software del lettore attraverso la presa host USB, è necessario utilizzare una memoria USB.
- ▶ Quando il lettore visualizza il menu del disco Blu-ray, non è possibile avviare il filmato premendo il tasto di riproduzione sul lettore o sul telecomando. Per riprodurre il filmato, è necessario selezionare Riproduci film o Avvio nel menu del disco e quindi premere il tasto  sul telecomando.

Pannello posteriore

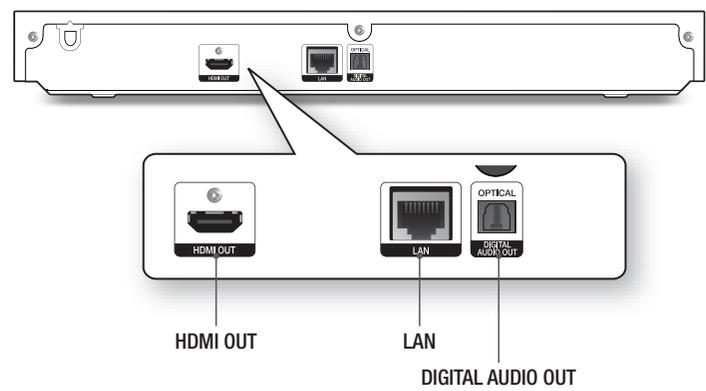


Telecomando

Descrizione del telecomando

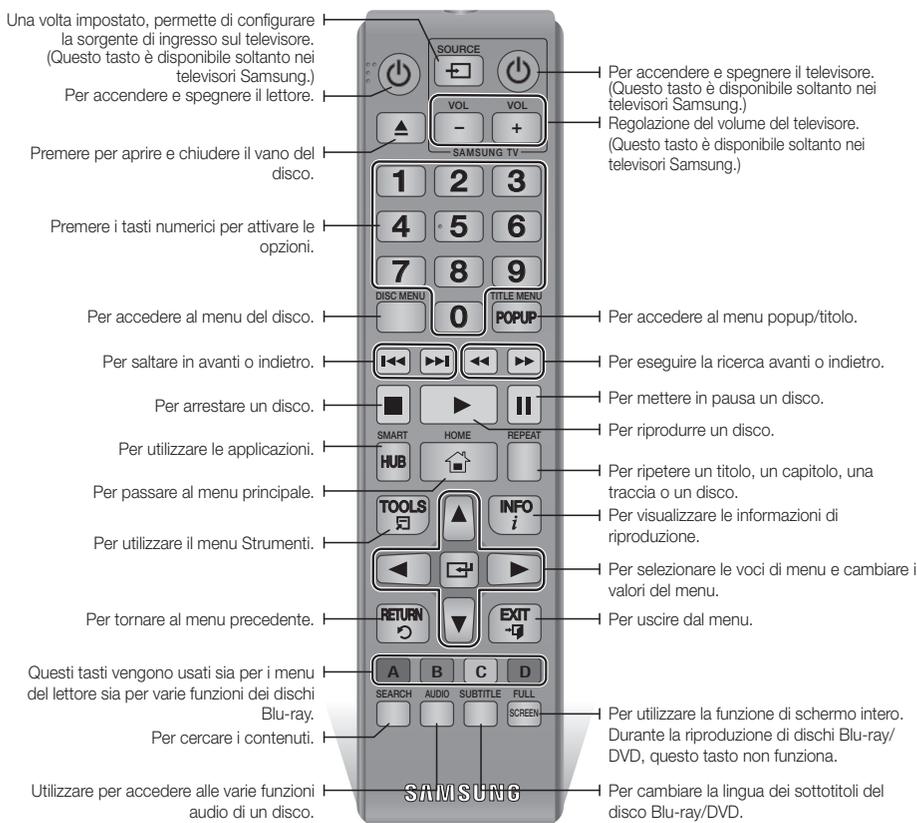

Installazione delle batterie

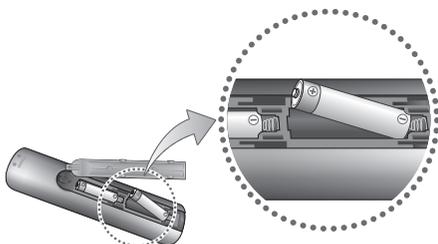

NOTA

- ▶ Se il telecomando non funziona correttamente:
 - Controllare la polarità +/- delle batterie.
 - Verificare che le batterie non siano scariche.
 - Verificare che il sensore del telecomando non sia bloccato da ostacoli.
 - Controllare se nelle vicinanze è presente una luce a fluorescenza.


ATTENZIONE

- ▶ Smaltire le batterie secondo quanto previsto dalle normative ambientali vigenti. Non smaltirle insieme ai rifiuti domestici.

Collegamento a un televisore

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI OUT** nella parte posteriore del prodotto e il connettore **HDMI IN** della TV.

- Non collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete prima di aver effettuato tutte le altre connessioni.
- Prima di cambiare le connessioni, spegnere tutti i dispositivi.

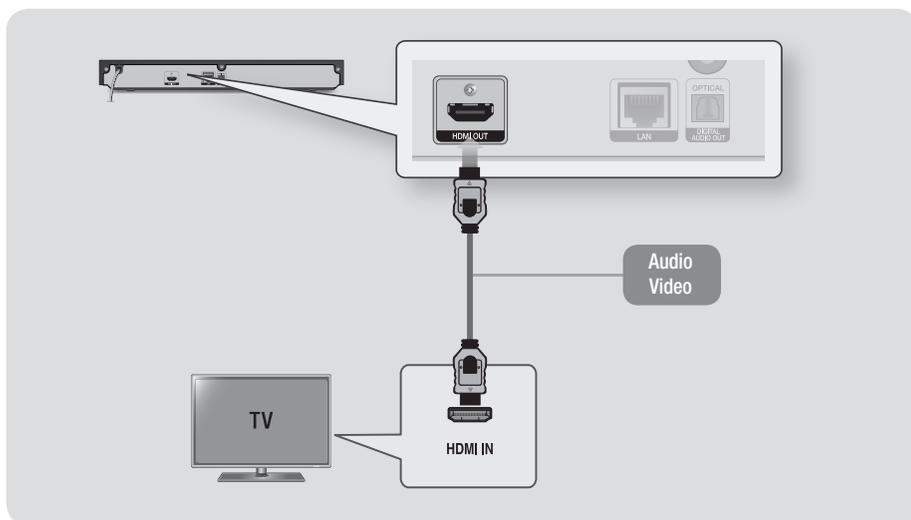

! NOTA !

- ▶ Se si utilizza il cavo da HDMI a DVI per connettersi al dispositivo di visualizzazione, è necessario collegare anche l'uscita **DIGITAL AUDIO OUT** del prodotto ad un sistema audio per sentire l'audio.
- ▶ Il cavo HDMI trasmette il segnale digitale video e audio, pertanto non è necessario collegare un cavo audio.
- ▶ Su alcuni televisori, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili. Consultare il manuale utente del televisore.
- ▶ Quando si collega il lettore al televisore utilizzando il cavo HDMI oppure lo si collega a un nuovo televisore, e lo si accende per la prima volta, il lettore imposta automaticamente la risoluzione di uscita HDMI al livello massimo supportato dal televisore.
- ▶ Un cavo HDMI lungo potrebbe provocare disturbi. In questo caso, nel menu impostare **HDMI Profondità colori** su **Off**.
- ▶ Per visualizzare il video nel modo di uscita HDMI 720p, 1080i, o 1080p, è necessario utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità (categoria 2).
- ▶ HDMI trasmette al televisore solo un segnale digitale puro.
Se il televisore non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), l'immagine a video appare disturbata.

Collegamento a un sistema audio

È possibile collegare il lettore Blu-ray ad un sistema audio seguendo il metodo di seguito illustrato.


- Non collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete prima di aver effettuato tutte le altre connessioni.
- Prima di cambiare le connessioni, spegnere tutti i dispositivi.

Metodo 1 Collegamento a un ricevitore AV con supporto HDMI

- Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI OUT** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore **HDMI IN** sul ricevitore.
- Qualità massima (consigliato)

Metodo 2 Collegamento a un ricevitore AV con Dolby Digital o decoder DTS


- Utilizzando un cavo ottico digitale (non fornito), collegare il connettore **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** sul prodotto al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del ricevitore.
- Buona qualità
- Si sentono soltanto i due diffusori anteriori con **Uscita Digitale** impostata su **PCM**.

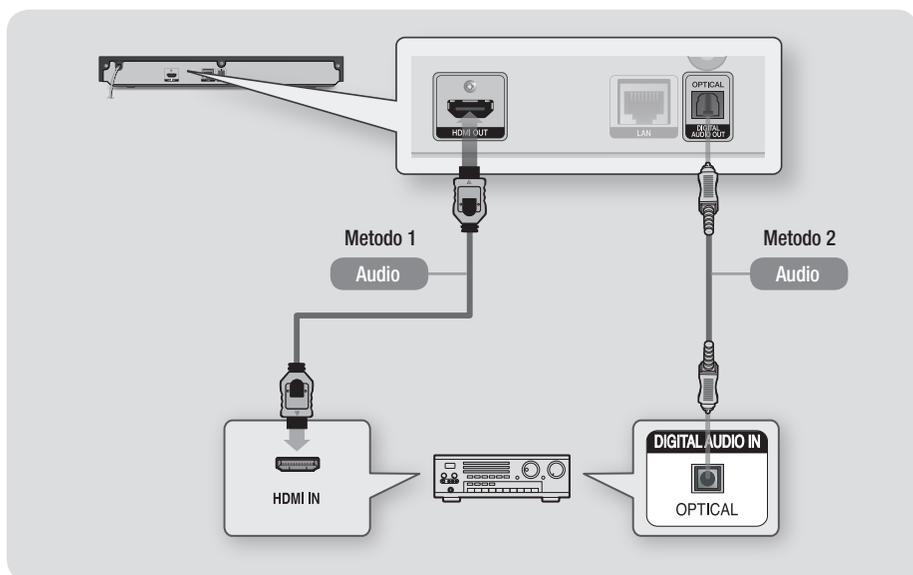

Collegamento a un router di rete

È possibile collegare il lettore al router di rete utilizzando uno dei metodi di seguito illustrati. Per utilizzare la funzione di rete AllShare, è necessario collegare il PC alla rete come mostrato nella figura. La connessione può essere via cavo o wireless.

Rete via cavo

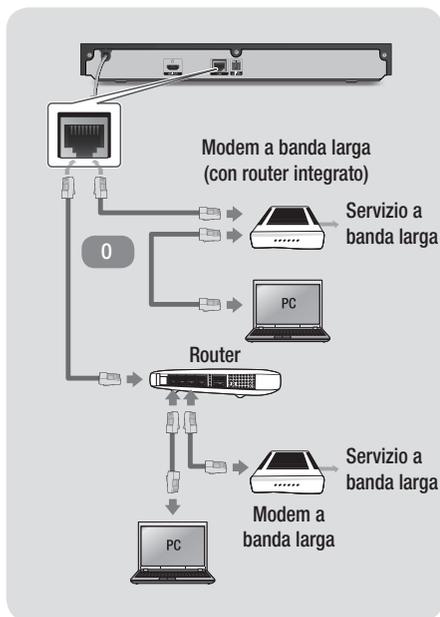

I NOTA I

- ▶ Le caratteristiche del router o del provider di servizi Internet potrebbero impedire al lettore di accedere al server di aggiornamento del software Samsung. In questo caso, contattare il provider di servizi Internet (ISP) per avere ulteriori raggugli.
- ▶ Gli utenti DSL sono invitati a utilizzare un router per stabilire una connessione alla rete.

Rete wireless



I NOTA I

- ▶ Se il router wireless supporta DHCP, questo lettore può usare un indirizzo IP statico o DHCP per collegarsi alla rete wireless.
- ▶ Impostare il router wireless sul modo Infrastruttura. Il modo ad-hoc non è supportato.
- ▶ Il lettore supporta solo i seguenti protocolli chiave wireless di sicurezza:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Selezionare un canale sul router wireless non attualmente in uso. Se il canale impostato per il router wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo nelle vicinanze, ciò provocherà interferenze e problemi di comunicazione.
- ▶ Se è selezionato il modo Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n e il tipo di crittografia del router è impostato su WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2Mixed), il lettore non supporterà una connessione conforme alle nuove specifiche di certificazione Wi-Fi.
- ▶ Una rete LAN wireless, a causa della sua natura, può provocare interferenze a seconda delle condizioni operative (prestazioni router, distanza, ostacoli, interferenza dovuta ad altri dispositivi radio ecc.).

Procedura di impostazione iniziale


- La schermata iniziale non appare se non si configurano le impostazioni iniziali.
- L'OSD (On Screen Display) di questo lettore potrebbe cambiare dopo l'aggiornamento della versione del software.
- I passi da eseguire per accedere possono variare a seconda del menu selezionato.

Dopo aver collegato il prodotto alla TV, accendere la TV e il prodotto. Quando si accende il prodotto per la prima volta, la schermata delle impostazioni iniziali del prodotto appare sulla TV. La procedura di impostazione iniziale consente di impostare l'OSD e le lingue del menu, il formato (dimensioni schermo), la configurazione della rete e di collegare il lettore a Internet.

! NOTA !

- ▶ Se si salta l'impostazione di rete durante la procedura di impostazione iniziale, è possibile configurare in seguito le impostazioni di rete. Per le istruzioni, vedere "Configurazione del collegamento alla rete" alle pagine da 20~23.
- ▶ Per visualizzare nuovamente la schermata delle impostazioni iniziali ed effettuare le modifiche, selezionare **Impostazioni > Sistema > Impostazione** nella schermata iniziale o selezionare l'opzione Reset. (Vedere le pagine 18 o 20)
- ▶ Per utilizzare la funzione **Anynet+(HDMI-CEC)**, seguire le istruzioni in basso.
 - 1) Collegare il lettore a una TV Samsung compatibile **Anynet+ (HDMI-CEC)** attraverso il cavo HDMI.
 - 2) Impostare la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** su On sia nella TV che nel lettore.
 - 3) Impostare la TV sulla procedura di impostazione iniziale.

La schermata iniziale

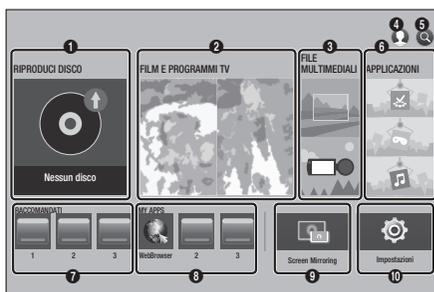

1	RIPRODUCI DISCO : Permette di riprodurre foto, video o contenuti musicali dal disco.
2	FILM E PROGRAMMI TV : Permette di visualizzare film e programmi TV da Internet.
2	! NOTA ! ▶ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.
3	FILE MULTIMEDIALE : Permette di riprodurre foto, video o contenuti musicali da USB, dispositivi mobili o PC.
4	Accedi : Consente di accedere all'account Samsung.
5	Cerca : Permette di ricercare contenuti in film e programmi TV, app e YouTube inserendo le parole di ricerca corrispondenti.
6	APPLICAZIONI : permette di accedere a diverse applicazioni da scaricare.
7	RACCOMANDATI : Permette di accedere direttamente alle applicazioni consigliate.
8	MY APPS : Vengono visualizzate le app scaricate da Apps pers..
9	Screen Mirroring : Consente di visualizzare la schermata dello smartphone o del tablet android sulla TV collegata al prodotto.
10	Impostazioni : Apre il menu del prodotto. Nel menu possono essere impostate diverse funzioni in base alle preferenze personali.

I NOTA I


- ▶ Se si lascia il lettore fermo per più di 5 minuti, sulla TV appare un salvaschermo. Se il lettore mantiene il salvaschermo per più di 20 minuti, si spegne automaticamente.

Accesso alla schermata Impostazioni

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata **Impostazioni**.



2. Per accedere ai menu, ai sottomenù e alle opzioni della schermata **Impostazioni**, vedere la figura del telecomando in basso.

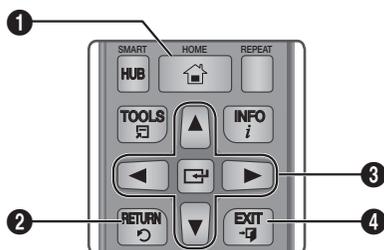Tasti del telecomando utilizzati per il menu Impostazioni

1	Tasto HOME : Per passare alla schermata iniziale.
2	Tasto RETURN : Per tornare al menu precedente.
3	Tasti  (Invio) / DIREZIONALI : <ul style="list-style-type: none"> • Premere ▲▼◀▶ per spostare il cursore o selezionare un elemento. • Premere il tasto  per attivare la voce correntemente selezionata o confermare un'impostazione.
4	Tasto EXIT : Premere per uscire dal menu corrente.

Informazioni dettagliate sulle funzioni

Ogni funzione, voce menu o singola opzione della schermata Impostazioni è spiegata in dettaglio a video. Per visualizzare la spiegazione, utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per selezionare la funzione, la voce di menu o l'opzione. La spiegazione appare di solito sul lato destro della schermata. Per una breve descrizione di ogni funzione di Impostazioni, vedere alla pagina successiva. Per ulteriori informazioni su alcune funzioni vedere anche l'appendice del manuale.

Funzioni del menu Impostazioni

Immagine

Uscita UHD

Questa opzione trasmette video HDMI nella risoluzione UHD. È disponibile solo se **Fotogramma video** è impostato su **Auto**.

NOTA

- ▶ Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il prodotto a un dispositivo che supporti la risoluzione UHD e disporre di contenuti riproducibili a 24 fps (velocità film).
- ▶ Questo dispositivo non è in grado di riprodurre contenuti UHD. Tuttavia, i contenuti con risoluzione inferiore a Full HD possono essere portati a UHD.
- ▶ La risoluzione UHD è disponibile solo a 2160*3840 pixel, con una frequenza fotogrammi di 24 fps.

Impostazioni 3D

Selezionare se riprodurre un disco Blu-ray con contenuti 3D in modo 3D.

- ✓ Se si passa alla schermata iniziale o alla schermata dell'app in modo 3D, il prodotto passa automaticamente al modo 2D.

Formato TV

Consente di regolare l'uscita del lettore in base alla dimensione e al formato dello schermo della TV.

BD Wise

BD Wise è la funzione di interconnettività Samsung di ultima generazione.

Quando si collegano tra loro un lettore Samsung e una TV Samsung con **BD Wise** tramite HDMI, **BD Wise** è attivo sia sul lettore che sulla TV, il lettore trasmette i video con la risoluzione video e la frequenza di fotogrammi del disco Blu-ray/DVD.

Risoluzione

Imposta la risoluzione di uscita del segnale video HDMI su **BD Wise**, **Auto**, **1080p**, **1080i**, **720p** o **576p/480p**.

Il numero indica il numero di linee del video per fotogramma.

"i" e "p" indicano, rispettivamente, la scansione interlacciata e progressiva. Di solito maggiore è il numero di linee, maggiore è la qualità.

Fotogramma video (24 fps)

Se il prodotto è collegato ad una TV compatibile con 24 fs, impostando la funzione **Fotogramma video (24 fps)** su **Auto**, il lettore regola automaticamente la propria uscita HDMI su 24 fotogrammi al secondo per migliorare la qualità dell'immagine.

- La funzione **Fotogramma video (24 fps)** può essere utilizzata solo sulle TV che supportano questa frequenza di fotogrammi.
- Fotogramma video può essere selezionato solo se il prodotto è nei modi di risoluzione 1080i o 1080p dell'uscita HDMI.

Conversione DVD 24 fps

Converte la riproduzione del DVD in 24 fotogrammi al secondo e la visualizza tramite HDMI. Questa opzione è disponibile solo quando **Fotogramma video (24 fps)** è attivato.

Adatta dimensioni schermo

Permette di impostare le dimensioni ottimali per lo schermo. (Applicare solo a Smart Hub, Screen Mirroring)

Formato colore HDMI

Consente di impostare il formato dello spazio colore per l'uscita HDMI in modo che corrisponda alla capacità del dispositivo collegato (TV, monitor, ecc.). La schermata diventa provvisoriamente nera dopo aver selezionato un formato.

HDMI Profondità colori

Consente al prodotto di emettere i video HDMI con profondità colore. Profondità colore consente una riproduzione più fedele dei colori, con una maggiore profondità.

Modo progressivo

Consente di migliorare la qualità dell'immagine durante la visualizzazione dei DVD.

Suono

Uscita Digitale

Consente di selezionare il formato di uscita audio digitale adatto per la TV o per il ricevitore AV. Per ulteriori dettagli, vedere la tabella di selezione dell'uscita digitale a pagina 49.

Sottocampionamento PCM

Consente di sottocampionare i segnali PCM da 96 KHz a 48 KHz prima che siano emessi verso l'amplificatore. Selezionare On se l'amplificatore o il ricevitore non è compatibile con un segnale da 96 KHz.

Controllo gamma dinamica

Consente di applicare il controllo gamma dinamica sull'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby True HD.

- ✓ **Auto** : Controlla automaticamente la gamma dinamica dell'audio Dolby TrueHD, in base alle informazioni fornite dalla colonna sonora Dolby TrueHD. Attiva anche il controllo della gamma dinamica per Dolby Digital e Dolby Digital Plus.
- ✓ **Off** : Lascia la gamma dinamica non compressa, permettendo di sentire il suono originale.
- ✓ **On** : Attiva il controllo della gamma dinamica per tutti e tre i formati Dolby. Il volume dei suoni bassi viene alzato e quello dei suoni alti viene abbassato.

Modalità Downmixing

Consente di selezionare il metodo di downmix multicanale compatibile con l'impianto stereo. È possibile scegliere di eseguire il downmix del lettore su stereo normale o su stereo compatibile con surround.

Modo DTS Neo:6

È possibile ascoltare audio multicanale attraverso l'uscita HDMI da una sorgente audio canale 2.

Sincronia audio

In alcuni casi, quando il prodotto è collegato ad una TV digitale, il segnale audio può non essere sincronizzato con il segnale video. Se questo accade, regolare il ritardo dell'audio in modo che sia sincronizzato con il segnale video.

- È possibile impostare un ritardo dell'audio compreso tra 0 ms e 250 ms. Regolarlo sull'impostazione ottimale.

I NOTA I

- ▶ Il ritardo audio specificato può non essere esatto a seconda del contenuto riprodotto.

Rete

Stato della rete

Consente di controllare la rete corrente e lo stato Internet.

Impostazioni di rete

Configurare la connessione di rete in modo da provare diverse funzionalità, come i servizi Internet o la funzione AllShare, ed eseguire gli aggiornamenti software.

Wi-Fi Direct

Consente di collegare un dispositivo Wi-Fi Direct al lettore attraverso una rete peer-to-peer, senza utilizzare un router wireless. Tenere presente che il lettore collegato ad una rete wireless può scollegarsi se si usa Wi-Fi Direct.

I NOTA I

- ▶ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

Impostazioni dispositivo multimediale

Consente di controllare i dispositivi in rete, quali smart phone e tablet, che possono condividere i contenuti con il prodotto.

Nome dispositivo

Consente di inserire un nome per il lettore che lo identifica sulle reti.

Impostazioni BD-Live

Per impostare diverse funzioni BD-Live. BD-Live consente di accedere a funzioni supplementari disponibili su alcuni dischi Blu-ray se si è collegati a Internet.

- ✓ **Connessione Internet BD-Live** : Consente di abilitare parzialmente o totalmente o di bloccare una connessione Internet BD-Live.
- ✓ **Gestione dei dati BD** : Gestisce i dati BD scaricati da un servizio BD-Live o da un disco Blu-ray.

Smart Hub

Impost. app.

Consente di configurare le impostazioni di notifica dell'app e di visualizzare le informazioni di base sulle app.

- ✓ **Impostazioni notifica push** : Riceve le notifiche dai servizi selezionati.

Blocco VOD

A seconda dei valori è possibile bloccare l'accesso a contenuti Video On Demand (VOD). Per l'uso è necessario inserire il PIN di sicurezza.

I NOTA I

- ▶ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

Termini e condizioni

Per utilizzare i servizi per app è necessario leggere e accettare sia i termini e le condizioni sulle app che l'informativa sulla privacy.

Account Samsung: Termini e condiz., Informativa sulla privacy

È possibile visualizzare e accettare i termini o l'informativa sulla privacy per il proprio account Samsung e una serie di altri servizi.

Ripristina Smart Hub

Ripristina tutte le impostazioni di Smart Hub a quelle predefinite. Per l'uso è necessario inserire il PIN di sicurezza.

Sistema

Impostazione

Consente di eseguire nuovamente la procedura di impostazione iniziale.

Avvio rapido

Consente di impostare l'accensione rapida del lettore riducendo il tempo di avvio.

I NOTA I

- ▶ Se questa funzione è impostata su **On**, il consumo di energia in standby aumenta.

Lingua

È possibile selezionare la lingua preferita per il menu a video, il menu del disco, l'audio, i sottotitoli, ecc.

- La lingua selezionata per il menu del disco, l'audio del disco o i sottotitoli appare solo se supportata sul disco.

Gestione disp.

È possibile collegare un mouse o una tastiera USB wireless alla porta USB sulla parte anteriore del lettore.

✓ **Impostaz. tastiera** : Consente di configurare una tastiera USB wireless collegata al lettore.

I NOTA I

- ▶ La tastiera può essere utilizzata solo se nel browser Web viene visualizzata una schermata o una finestra della tastiera **QWERTY**.
- ✓ **Impostazioni mouse** : Consente di configurare un mouse USB wireless collegato al lettore. Nel menu del lettore e nel browser Web, il mouse può essere utilizzato nello stesso modo in cui viene utilizzato sul PC.
- **Per utilizzare il mouse con il menu del lettore:**
 1. Collegare il mouse USB al lettore.
 2. Fare clic sul pulsante principale selezionato in **Impostazioni mouse**.
 3. Fare clic sulle opzioni del menu desiderate.

I NOTA I

- ▶ Alcune tastiere e mouse HID USB potrebbero non essere compatibili con il prodotto.
- ▶ Alcuni tasti della tastiera HID potrebbero non funzionare.
- ▶ Le tastiere USB via cavo non sono supportate.
- ▶ Alcune applicazioni possono non essere supportate.
- ▶ Se una tastiera HID wireless non funziona a causa di interferenze, avvicinare la tastiera al lettore.

Sicurezza

Il PIN predefinito è 0000. Inserire il PIN predefinito per accedere alla funzione di sicurezza se non è stato ancora creato un proprio PIN. Dopo il primo accesso alla funzione di sicurezza, cambiare il PIN utilizzando la funzione Cambia PIN.

✓ **Grado Blocco Can. BD** : Se non viene inserito il PIN, impedisce la riproduzione di dischi Blu-ray con classificazione uguale o superiore a quella di un'età specifica inserita.

✓ **Grado Blocco Can. DVD** : Se non viene inserito il PIN, impedisce la riproduzione di DVD con classificazione superiore ad una specifica classificazione numerica selezionata.

✓ **Cambia PIN** : Cambia il PIN a quattro cifre utilizzato per accedere alle funzioni di sicurezza.

▪ **Se si è dimenticato il PIN:**

1. Rimuovere il disco o il dispositivo di memorizzazione USB.
2. Tenere premuto il tasto **■** sul pannello superiore per almeno 5 secondi. Sulla schermata appare il messaggio di inizializzazione e l'unità si spegne automaticamente. Quando si riaccende il prodotto, tutte le impostazioni vengono ripristinate.

Generale

È possibile cambiare le opzioni di seguito elencate in base alle proprie preferenze.

✓ **Display frontale** : Cambia la luminosità del pannello anteriore.

✓ **Fuso orario** : Selezionare il proprio fuso orario.

✓ **Trasparenza menu** : Regola la trasparenza della casella del menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ è una comoda funzione che permette di sintonizzare più lettori Samsung dotati di Anynet+ e di comandarli con un telecomando Samsung. Per attivare questa funzione, collegare questo lettore ad una TV Samsung dotata di funzione Anynet+ utilizzando un cavo HDMI.

DivX® Video On Demand

Verdere i codici di registrazione DivX® VOD per acquistare e riprodurre contenuti DivX® VOD.

Supporto

Gestione remota

Se attivata, consente agli agenti del Call Center Samsung di diagnosticare e risolvere da remoto i problemi legati al prodotto. Richiede una connessione Internet attiva.

! NOTA !

- ▶ Il servizio di gestione remota potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.
- ▶ Per utilizzare Gestione remota:
 - 1) Chiamare il centro di contatto Samsung e chiedere il supporto remoto.
 - 2) Aprire il menu del lettore sulla TV e andare alla sezione Supporto.
 - 3) 3) Selezionare Gestione remota, quindi leggere e accettare i termini del contratto di fornitura del servizio. Quando viene visualizzata la schermata del PIN, fornire il codice PIN all'assistente.
 - 4) L'assistente accede al lettore.

Aggiornamento software

Il menu Aggiornamento software permette di aggiornare il software del prodotto per ottimizzarne le prestazioni o aggiungere nuovi servizi.

Contattare Samsung

Fornisce le informazioni di contatto per l'assistenza sul lettore.

Reset

Ripristina tutte le impostazioni a quelle predefinite, ad eccezione delle impostazioni di rete e Smart Hub, quindi avvia la funzione di configurazione. Per l'uso è necessario inserire il PIN di sicurezza. Il PIN di sicurezza predefinito è 0000.

Le reti e Internet

Quando si collega questo lettore a una rete, è possibile utilizzare applicazioni e funzioni basate su una rete come Smart Hub e BD-LIVE e aggiornare il software del lettore attraverso la connessione di rete. Per ulteriori informazioni su come accedere e utilizzare i servizi Internet, vedere il capitolo Servizi di rete del manuale alle pagine 37-45. Di seguito sono riportate le istruzioni per configurare il collegamento alla rete.

Configurazione del collegamento alla rete

Prima di iniziare, contattare l'ISP per sapere se il proprio indirizzo IP è statico o dinamico. Se è dinamico e si usa una rete cablata o wireless, si raccomanda di utilizzare le procedure di configurazione automatica di seguito descritte. Se ci si collega a una rete cablata, collegare il lettore al router utilizzando un cavo LAN prima di avviare la procedura di configurazione. Se ci si collega ad una rete wireless, scollegare eventuali collegamenti alla rete cablata prima di cominciare. Per avviare la configurazione del collegamento alla rete, seguire i passi riportati di seguito:

Rete cablata

□ Cavo - Configurazione automatica

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Cavo** nella schermata Impostazioni di rete, quindi premere il tasto .
5. Fare clic sul pulsante **Connetti**, quindi premere il tasto . Il prodotto rileva la connessione via cavo e verifica la connessione di rete, quindi si collega alla rete.

□ Cavo - Configurazione manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o se la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori di **Impostazioni di rete**.

Seguire i passi 1 e 2 in Wired - Configurazione automatica, quindi seguire i passi riportati di seguito:

1. Selezionare **Stato rete**. Il prodotto cerca una rete, poi visualizza il messaggio di connessione fallita.
2. In fondo alla schermata, selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata **Impost. IP**.
3. Selezionare il campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Immetti manualmente** nel campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .
5. Selezionare un valore da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere il tasto . Utilizzare il tastierino numerico del telecomando per inserire i numeri per il valore. È anche possibile inserire i numeri utilizzando i tasti  . Utilizzare i tasti   sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento di un valore. Quando si è completato un valore, premere il tasto .
6. Premere il tasto  o  per passare a un altro valore, quindi inserire i numeri per tale valore seguendo le istruzioni del passo 5.
7. Ripetere i passi 5 e 6 finché non sono stati completati tutti i valori.

I NOTA I

▶ È possibile ottenere i valori di rete dal provider Internet.

8. Dopo aver inserito tutti i valori, selezionare **OK**, quindi premere il tasto . Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete.

Rete wireless


La connessione di rete wireless può essere impostata secondo quattro modalità:

- Wireless - Configurazione automatica
- Wireless - Configurazione manuale
- WPS(PBC)
- PIN WPS

Quando si configura la connessione di rete wireless, eventuali dispositivi di rete wireless attualmente collegati attraverso il prodotto o, se applicabile, la connessione via cavo attuale del prodotto, vengono scollegati.

□ Wireless - Configurazione automatica

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Wireless** nella schermata **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto . Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.

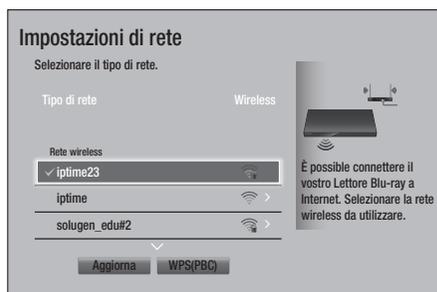

5. Selezionare la rete desiderata, quindi premere il tasto .
6. Nella schermata Sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire i numeri utilizzando direttamente i tasti numerici del telecomando. Inserire le lettere selezionandole con il tasto freccia, quindi premere il tasto .

I NOTA I

- ▶ Per visualizzare la password quando la si inserisce, utilizzare i tasti freccia per selezionare **Mostra password** sul lato destro, quindi premere il tasto .
- 7. Al termine, selezionare **Fatto** quindi premere il tasto E. Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete.
- 8. Quando la verifica è terminata, selezionare **OK**, quindi premere il tasto E.

I NOTA I

- ▶ Il codice di sicurezza o la passphrase dovrebbero essere disponibili in una delle schermate di configurazione utilizzate per impostare il router o il modem.

□ Wireless - Configurazione manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o se la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori di **Impostazioni di rete**.

1. Seguire le istruzioni di Wireless - Configurazione automatica dal passo 5.
2. Il prodotto cerca una rete, poi visualizza il messaggio di connessione fallita.
3. In fondo alla schermata, selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata **Impost. IP**.
4. Selezionare il campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .
5. Selezionare **Immetti manualmente** nel campo Impostazione IP, quindi premere il tasto .
6. Selezionare un valore da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere il tasto . Utilizzare il tastierino numerico del telecomando per inserire i numeri per il valore. È anche possibile inserire i numeri utilizzando i tasti **▲▼**. Utilizzare i tasti **◀▶** sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento di un valore. Quando si è completato un valore, premere il tasto .
7. Premere il tasto **▲** o **▼** per passare a un altro valore, quindi inserire i numeri per tale valore seguendo le istruzioni del passo 6.
8. Ripetere i passi 6 e 7 finché non sono stati completati tutti i valori.

I NOTA I

- ▶ È possibile ottenere i valori di rete dal provider Internet.
9. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Sicurezza.
 10. Nella schermata Sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire i numeri utilizzando direttamente i tasti numerici del telecomando. Inserire le lettere selezionando una lettera con i tasti **▲▼◀▶**, quindi premere il tasto .
 11. Al termine, selezionare **Fatto** a destra nella schermata, quindi premere il tasto . Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete.
 12. Quando il prodotto ha terminato il controllo della rete, selezionare **OK**, quindi premere il tasto .

□ WPS(PBC)

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Wireless** nella schermata **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
5. Premere il tasto **▲** del telecomando, quindi premere il tasto **◀▶** per selezionare **WPS(PBC)**.
6. Premere il tasto  del telecomando. Viene visualizzato il messaggio "Premere il tasto PBC sul router wireless entro due minuti."
7. Premere il tasto WPS(PBC) sul router entro due minuti. Il prodotto acquisisce automaticamente tutti i valori delle impostazioni di rete necessari, quindi si collega alla rete. Viene visualizzata la schermata **Stato rete**. Il prodotto si collega alla rete dopo aver verificato la connessione di rete.

□ PIN WPS

Prima di cominciare, aprire il menu di configurazione del router sul PC e accedere alla schermata inserendo nell'apposito campo il PIN WPS.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Wireless** nella schermata **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto . Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.
5. Selezionare la rete desiderata, quindi premere il tasto .
6. Selezionare **PIN WPS**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup PIN.
7. Inserire il PIN nel campo di inserimento del PIN WPS nella schermata di impostazione del router, quindi salvare la schermata.

I NOTA I

- ▶ Contattare il produttore del router per le istruzioni su come accedere alle schermate di configurazione del percorso o consultare il manuale utente del router.
- ▶ Per avere la connessione WPS, impostare la crittografia di sicurezza del router wireless su AES. Le connessioni WPS non supportano la crittografia di sicurezza WEP.

Wi-Fi Direct

La funzione Wi-Fi Direct consente di collegare i dispositivi Wi-Fi Direct al prodotto e tra di loro attraverso una rete peer-to-peer, senza router wireless.

I NOTA I

- ▶ Le trasmissioni Bluetooth possono interferire con il segnale Wi-Fi Direct. Prima utilizzare la funzione **Wi-Fi Direct**, si raccomanda vivamente di disattivare la funzione Bluetooth su qualsiasi dispositivo mobile su cui sia attiva.

1. Accendere il dispositivo Wi-Fi Direct e attivarne la funzione **Wi-Fi Direct**.
2. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Wi-Fi Direct**, quindi premere il tasto . Vengono visualizzati i dispositivi Wi-Fi Direct che è possibile collegare.

I NOTA I

- ▶ La connessione di rete cablata o wireless corrente viene interrotta quando si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.
- ▶ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

Aggiornamento del software

Il menu **Aggiornamento software** permette di aggiornare il software del lettore per ottimizzarne le prestazioni o aggiungere nuovi servizi.

- Non si deve mai spegnere e riaccendere il lettore manualmente durante il processo di aggiornamento.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **Supporto**, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere il tasto .
4. Per scaricare il software di aggiornamento ed effettuare subito l'aggiornamento, selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto .
5. Per consentire al prodotto di scaricare automaticamente i software di aggiornamento disponibili, selezionare **Aggiorn. automatico**, quindi premere il tasto . Per dettagli vedere "Aggiorn. automatico" a pagina 24.

I NOTA I

- ▶ L'aggiornamento è completato quando il lettore si spegne e si riaccende da solo.
- ▶ Samsung Electronics non si assume nessuna responsabilità legale in caso di malfunzionamento del lettore dovuto all'instabilità della connessione Internet o alla negligenza del cliente durante l'aggiornamento del software.
- ▶ Per annullare l'aggiornamento mentre si sta scaricando l'aggiornamento del software, premere il tasto .
- ▶ Durante l'aggiornamento del sistema, viene visualizzato "UPDATE" sul pannello anteriore.

Aggiorna ora

È possibile utilizzare **Aggiorna ora** per aggiornare il software attraverso la connessione di rete oppure utilizzando un'unità flash USB. Di seguito sono riportate le istruzioni relative alla rete. Le istruzioni per l'unità flash USB si trovano nella pagina successiva.

1. Selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto .
Viene visualizzato il popup **Aggiorna ora**.
2. Il prodotto ricerca online l'ultima versione software.
3. Se rileva una nuova versione, viene visualizzato il popup **Richiesta aggiornamento**.
4. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e si riaccende da solo.
5. Se non viene selezionato **OK** o **Annulla** entro un minuto, il prodotto memorizza il nuovo aggiornamento software. È possibile aggiornare successivamente il software utilizzando **Aggiorn. automatico**.
6. Se si seleziona **Annulla**, il prodotto annulla l'aggiornamento.

I NOTA I

- ▶ Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli software nella sezione **Informazioni** sul prodotto della schermata **Contattare Samsung**.
- ▶ Non spegnere il lettore durante l'aggiornamento del software. Il lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Aggiorn. automatico

È possibile impostare la funzione **Aggiornamento automatico** in modo che il lettore scarichi il nuovo aggiornamento software quando si trova nel modo **Aggiornamento automatico**.

Nel modo **Aggiornamento automatico**, il lettore è spento, ma la connessione Internet è attiva. Questo consente al lettore di scaricare automaticamente gli aggiornamenti software quando non è in uso.

1. Premere i tasti **▲▼** per selezionare **Aggiorn. automatico**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare **On**. Il prodotto verrà aggiornato automaticamente dopo lo spegnimento. Se viene scaricato un nuovo aggiornamento software, alla riaccensione il prodotto chiederà se si desidera o meno installare l'aggiornamento.

I NOTA I

- ▶ Per utilizzare la funzione di aggiornamento **Modo aggiornamento automatico**, è necessario collegare il lettore a Internet.

Aggiornamento tramite USB

Per eseguire l'aggiornamento tramite USB, seguire i passi riportati di seguito:

1. Accedere al sito www.samsung.com.
2. Fare clic su **SUPPORT** in alto a destra nella pagina.
3. Inserire il codice del modello del prodotto nel campo di ricerca. Non appena viene inserito il codice del modello, un menu a discesa visualizza i prodotti che corrispondono a quel codice.
4. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul codice modello del prodotto all'interno dell'elenco a discesa.
5. Nella pagina visualizzata, scorrere verso il basso e fare clic su **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Fare clic su **Firmware** al centro della pagina.
7. Fare clic sul tasto **ZIP** nella colonna **File** a destra nella pagina.
8. Fare clic su **Send** nel primo popup che viene visualizzato. Fare clic su **OK** nel secondo popup per scaricare e salvare il file del firmware sul PC.

9. Decomprimere il file zip sul computer. Deve comparire una sola cartella con lo stesso nome del file zip.
10. Copiare la cartella su una chiave USB.
11. Verificare che non vi siano dischi inseriti nel prodotto, quindi inserire l'unità flash USB nella porta USB del prodotto.
12. Nel menu del prodotto, andare a **Impostazioni > Supporto > Aggiornamento software**.
13. Selezionare **Aggiorna ora**.
14. Il prodotto ricerca il software sull'unità USB. Quando trova il software, viene visualizzato il popup di richiesta aggiornamento.
15. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e si riaccende da solo.

I NOTA I

- ▶ Quando si aggiorna il software attraverso il connettore USB, non deve essere inserito nessun disco nel prodotto.
- ▶ Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli software nella sezione Informazioni sul prodotto della schermata Contact Samsung.
- ▶ Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- ▶ Gli aggiornamenti software attraverso il connettore USB devono essere eseguiti esclusivamente con una chiavetta USB.

Riproduzione multimediale


Il prodotto è in grado di riprodurre i contenuti memorizzati su dischi Blu-ray/DVD/CD, dispositivi USB e PC. Per riprodurre i contenuti memorizzati sul PC, è necessario collegare il PC e il prodotto alla rete e visitare il sito <http://link.samsung.com> per scaricare e installare il programma Samsung Link.

I NOTA I

- ▶ È possibile riprodurre contenuti sul PC utilizzando altri programmi compatibili con il software di rete Allshare, tuttavia, si raccomanda di utilizzare proprio il software di rete Allshare.

Riproduzione di dischi disponibili in commercio

1. Premere il tasto  per aprire il vano del disco.
2. Inserire delicatamente un disco nell'apposito cassetto con l'etichetta rivolta verso l'alto.

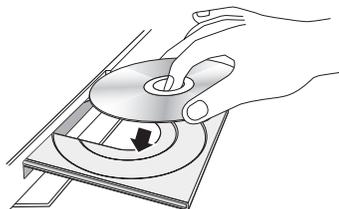

3. Premere il tasto  per chiudere il vano del disco. La riproduzione si avvia automaticamente.
4. Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere il tasto  del telecomando.

Conservazione e manipolazione dei dischi

- Manipolazione dei dischi
 - Impronte o graffi sul disco possono ridurre la qualità dell'audio e dell'immagine o far "saltare" il disco.
 - Evitare di toccare la superficie di un disco in cui sono stati registrati dei dati.
 - Tenere il disco per i bordi, senza toccare la superficie con le dita.
 - Non incollare carta o nastro adesivo sul disco.



- Pulizia dei dischi
 - Se sul disco sono presenti impronte o sporcizia, pulirlo con un detergente delicato diluito in acqua e asciugarlo con un panno morbido.
 - Pulire delicatamente il disco dall'interno verso l'esterno.
- Conservazione dei dischi
 - Non conservare alla luce diretta del sole.
 - Conservare in un luogo fresco e ventilato.
 - Conservare in una custodia di protezione pulita e archivarlo in posizione verticale.



Riproduzione di foto, video e musica (contenuti multimediali)

È possibile riprodurre sul prodotto i contenuti multimediali salvati su un dispositivo USB, uno smartphone, una telecamera, un computer o un servizio cloud.

I NOTA I

- ▶ Tuttavia, non è possibile riprodurre i contenuti multimediali se il tipo di contenuti o il dispositivo su cui sono memorizzati non sono supportati dal prodotto.
- ▶ Prima di collegare un dispositivo USB, eseguire un backup dei file importanti. Samsung declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei file.

Riproduzione di contenuti multimediali salvati su un dispositivo USB

1. Collegare il dispositivo USB al prodotto.
2. Premere il tasto **HOME** e selezionare **Memorizzazione** nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Verranno elencati i dispositivi USB collegati al prodotto.
3. Selezionare il dispositivo a cui si desidera collegarsi. Viene visualizzato un elenco delle cartelle e dei file salvati sul dispositivo USB selezionato.
4. Selezionare dall'elenco il contenuto multimediale che si desidera riprodurre. Il contenuto multimediale viene riprodotto.

I NOTA I

- ▶ In alternativa, spostarsi sul contenuto multimediale da riprodurre e premere il tasto  per avviare la riproduzione.

5. Per uscire premere il tasto  o RETURN.

I NOTA I

- ▶ Se si collega un dispositivo USB al prodotto mentre si guarda il prodotto, sullo schermo appare una finestra di popup che consente di navigare facilmente tra le cartelle e i file del dispositivo USB.

Riproduzione di contenuti multimediali salvati su un computer/dispositivo mobile

È possibile riprodurre sul prodotto contenuti multimediali con un computer o con un dispositivo mobile collegato alla stessa rete del prodotto.

I NOTA I

- ▶ Disponibile solo su telefoni Samsung che supportano la funzione DLNA.
- ▶ Il software Samsung Link deve essere stato installato sul computer. Il dispositivo mobile deve supportare Samsung Link. Per ulteriori informazioni, visitare il portale dei servizi e dei contenuti Samsung all'indirizzo <http://link.samsung.com>.
- ▶ È possibile che si verifichino problemi di compatibilità se si tenta di riprodurre i file multimediali attraverso un server DLNA di terze parti.
- ▶ Tuttavia, il contenuto condiviso da un computer o da un dispositivo mobile potrebbe non essere riprodotto in base al tipo di codifica e al formato del file del contenuto. Inoltre, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- ▶ A seconda dello stato della rete, è possibile che la riproduzione del contenuto multimediale non sia fluida. In questo caso, utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB.

1. Collegare il dispositivo smart e il prodotto.
2. Premere il tasto **HOME** e selezionare **Dispositivo di rete** nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Vengono elencati i dispositivi di memorizzazione collegati alla stessa rete del prodotto.
3. Selezionare il dispositivo di memorizzazione desiderato. Vengono elencati le cartelle e i file condivisi dal dispositivo di memorizzazione selezionato.
4. Selezionare dall'elenco il contenuto multimediale che si desidera riprodurre. Il contenuto multimediale viene riprodotto.

I NOTA I

- ▶ In alternativa, spostarsi sul contenuto multimediale da riprodurre e premere il tasto  per avviare la riproduzione.
5. Per uscire premere il tasto  o RETURN.

Abilitazione della connessione a un dispositivo mobile

(HOME → Impostazioni → Rete → Impostazioni dispositivo multimediale)

È possibile collegarsi a un dispositivo mobile su qualsiasi dispositivo DLNA DMC. La funzione DLNA DMC consente agli utenti di collegare un dispositivo mobile al prodotto, cercare i contenuti multimediali e controllare le operazioni di riproduzione sul prodotto.

I NOTA I

- ▶ È possibile collegarsi a un dispositivo mobile da qualsiasi dispositivo DMC DLNA. La funzione DMC DLNA consente agli utenti di collegare un dispositivo mobile alla TV, cercare i contenuti multimediali e controllare le operazioni di riproduzione sulla TV.
1. Andare a **Impostazioni > Rete** e selezionare **Impostazioni dispositivo multimediale**. Vengono elencati i dispositivi mobili collegati alla stessa rete del prodotto.
 2. Abilitare la connessione con il dispositivo che si desidera collegare al prodotto. È possibile riprodurre solo i file multimediali dei dispositivi abilitati a collegarsi al prodotto.

I NOTA I

- ▶ Se un dispositivo mobile richiede la riproduzione del contenuto multimediale, sul prodotto viene visualizzata la finestra di conferma della connessione da cui è possibile collegare facilmente il dispositivo mobile.

Riproduzione di un disco con contenuti registrati dall'utente

È possibile riprodurre i file multimediali registrati su dischi Blu-ray, DVD o CD.

1. Inserire un disco registrato dall'utente nell'apposito vano con l'etichetta rivolta verso l'alto, quindi chiudere il vano. Viene visualizzato il popup di dispositivo collegato.
2. Utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare il tipo di contenuto desiderato da visualizzare o riprodurre - **Tutti i contenuti, Foto, Video o Musica** - quindi premere il tasto .

Riproduzione multimediale

I NOTA I

- ▶ Anche se il lettore visualizza le cartelle per tutti i tipi di contenuti, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato al passo 2. Se, ad esempio, è stato selezionato un contenuto musicale, verranno visualizzati soltanto file musicali. Per cambiare questa selezione, tornare alla schermata **FILE MULTIMEDIALI** e ripetere il passo 2.
- 3. Viene visualizzata una schermata con l'elenco dei contenuti del disco. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.
- 4. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare una cartella, quindi premere il tasto .
- 5. Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto .
- 6. Premere il tasto **RETURN** una o più volte per uscire dalla schermata corrente o da una cartella o per tornare alla schermata iniziale. Premere il tasto **EXIT** per tornare direttamente alla schermata iniziale.
- 7. Vedere alle pagine 29-35 le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un disco.

Riproduzione di contenuti multimediali salvati in un servizio cloud

Il servizio Cloud salva i contenuti dell'utente come file foto, video e musicali su un server in modo che vengano riprodotti sul prodotto collegato alla rete. È possibile visualizzare i contenuti multimediali salvati in un servizio Cloud come Dropbox e OneDrive sul prodotto.

I NOTA I

- ▶ Per riprodurre il contenuto di un servizio cloud, è necessario accedere all'account Samsung e collegare l'account Samsung a quello del servizio cloud. Per informazioni sul collegamento dell'account Samsung all'account di un servizio cloud, vedere a pagina 45.
- 1. Premere il tasto **HOME** e selezionare **Servizio cloud** nel pannello **FILE MULTIMEDIALI**. Vengono visualizzati i servizi cloud collegati all'account Samsung.

- 2. Selezionare il servizio cloud desiderato. Viene visualizzato un elenco delle cartelle e dei file presenti nel servizio cloud selezionato.
- 3. Selezionare dall'elenco il contenuto multimediale che si desidera riprodurre. Il contenuto multimediale viene riprodotto.

I NOTA I

- ▶ In alternativa, spostarsi sul contenuto multimediale da riprodurre e premere il tasto  per avviare la riproduzione.
- 4. Per uscire premere il tasto  o **RETURN**.

I NOTA I

- ▶ Attraverso una rete remota è possibile collegare al prodotto Blu-ray un dispositivo smart Samsung o un PC su cui sia installata l'app Samsung Link.
- ▶ Per collegare i dispositivi attraverso una rete remota, si deve utilizzare lo stesso Account Samsung per accedere sia a questo prodotto Blu-ray che al dispositivo su cui è in esecuzione la app Samsung Link.
- ▶ Per ulteriori informazioni, accedere al portale dei servizi e dei contenuti Samsung (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Per ulteriori informazioni, accedere al portale dei servizi e dei contenuti Samsung (<http://link.samsung.com>).


I NOTA I

- ▶ È possibile che si verifichino problemi di compatibilità se si tenta di riprodurre i file multimediali attraverso un server DLNA di terze parti.

Controllo della riproduzione video

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti video memorizzati su un disco, un supporto USB, un dispositivo mobile o un PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione video

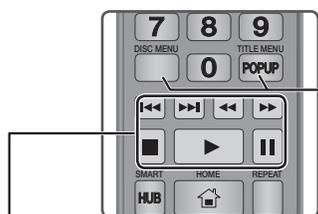

Tasti relativi alla riproduzione

Il prodotto non riproduce l'audio nei modi ricerca, riproduzione rallentata o fotogramma per fotogramma.

- Per tornare alla velocità di riproduzione normale, premere il tasto .

Tasto 	Avvia la riproduzione.
Tasto 	Arresta la riproduzione.
Tasto 	Mette in pausa la riproduzione.
Riproduzione veloce	Durante la riproduzione, premere il tasto  o  . Ad ogni pressione del tasto  o  , la velocità di riproduzione cambia.
Riproduzione rallentata	In Modo Pausa, Premere Il Tasto  . Ad Ogni Pressione Del Tasto  , La Velocità Di Riproduzione Cambia.
Riproduzione fotogramma per fotogramma	In modo pausa, premere il tasto  . Ad ogni pressione del tasto  , viene visualizzato un nuovo fotogramma.
Riproduzione a salti	Durante la riproduzione, premere il tasto  o  . Ad ogni pressione del tasto  o  , il disco passa al capitolo o al file precedente o successivo.

Utilizzo del menu disco, titoli e scelta rapida e dell'elenco dei titoli

Tasto DISC MENU	Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu del disco.
Tasto TITLE MENU	Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu dei titoli. <ul style="list-style-type: none"> • Se il disco contiene una playlist, premere il tasto Vis. per passare alla playlist.
Tasto POPUP MENU	Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu di scelta rapida.

Utilizzo del menu Settings (durante la riproduzione)

Durante la riproduzione o in modo pausa, premere il tasto **TOOLS**.

Utilizzare i tasti    per selezionare il pulsante , quindi premere il tasto .

Riproduci dall'inizio	Selezionare questa opzione per tornare all'inizio del film, quindi premere il tasto  .
Seleziona scena	<p>- Cerca titoli : Se il disco o il dispositivo contengono più film, selezionare questa opzione per avviare la riproduzione di un altro titolo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Cerca titoli, quindi premere il tasto . 2. Utilizzare i tasti   per selezionare un titolo, quindi premere il tasto . <p>- Ricerca capitoli : Selezionare questa opzione per riprodurre il capitolo desiderato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Ricerca capitoli, quindi premere il tasto . 2. Utilizzare i tasti   per selezionare un titolo, quindi premere il tasto .

Riproduzione multimediale

<p>Selezione scena</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cerca barra tempo : Selezionare questa opzione per riprodurre il film dall'ora selezionata. <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Cerca barra tempo, quindi premere il tasto C. 2. Utilizzando i tasti numerici, inserire l'ora a cui si intende andare, quindi premere il tasto C. <p>I NOTA I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ È anche possibile utilizzare i tasti ◀▶ per far avanzare o riavvolgere il film. Il film avanza o si riavvolge di un minuto ogni volta che si premono i tasti ◀▶. ▶ Se le informazioni di indicizzazione del file sono danneggiate o se il file non supporta l'indicizzazione, non si potrà utilizzare la funzione Select Scene. ▶ Se si eseguono file su un dispositivo di rete dopo aver collegato il lettore a un computer sulla rete, è possibile che Select Scene (Selezione scena) non funzioni. 	<p>Ricerca</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cerca scena : È possibile utilizzare la funzione Search Scene durante la riproduzione per visualizzare o avviare un film dalla scena desiderata. - Cerca titoli : Se il disco o il dispositivo contengono più film, selezionare questa opzione per avviare la riproduzione di un altro titolo. - Cerca barra tempo : Selezionare questa opzione per riprodurre il film dall'ora selezionata.
<p>3D</p>	<p>Utilizzare il menu 3D quando si riproduce un file 3D.</p> <p>I NOTA I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il menu 3D diventa disponibile solo quando si sta riproducendo un file video 3D. ▶ Quando si riproduce un video 3D, impostare il lettore su Side by Side o Top and Bottom in 3D Settings in modo che le impostazioni del lettore corrispondano al formato del contenuto 3D. ▶ Se si passa alla schermata iniziale o alla schermata iniziale di Smart Hub mentre si è in modo 3D, il prodotto passa automaticamente a 2D. 	<p>Impost. Sottotitoli</p>	<p>Permette di impostare le opzioni desiderate per i sottotitoli.</p>
		<p>Modalità Ripeti</p>	<p>Permette di ripetere un titolo, un capitolo o una sezione specifica.</p>
		<p>Ruota</p>	<p>Permette di ruotare l'immagine.</p>
		<p>Pieno schermo</p>	<p>Permette di impostare la dimensione dell'immagine video.</p>
		<p>Modalità immagine</p>	<p>Permette di impostare la modalità dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinamica : aumenta la nitidezza e la luminosità. - Standard : selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione. - Film : l'impostazione migliore per guardare i film. - Utente : consente di regolare rispettivamente le funzioni di nitidezza e riduzione dei disturbi. <p>I NOTA I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Quando si utilizza la funzione BD Wise, questo menu non viene visualizzato.
		<p>Audio</p>	<p>Utilizzare per impostare la lingua desiderata per l'audio.</p>
		<p>Sincronia audio</p>	<p>Selezionare questa opzione per impostare la sincronia audio.</p>
		<p>Sottotitoli</p>	<p>Utilizzare per impostare la lingua desiderata per i sottotitoli.</p>
		<p>Angolo</p>	<p>Permette di visualizzare la scena da un'altra angolazione. L'opzione Angle visualizza il numero di angolazioni disponibili per la visualizzazione. Se un disco Blu-ray/DVD contiene più angolazioni per una determinata scena, è possibile cambiare angolazione.</p>
		<p>Informazioni</p>	<p>Permette di visualizzare le informazioni sui file video.</p>

Video BONUSVIEW	Usare per impostare l'opzione bonusview desiderata.
Audio BONUSVIEW	

NOTA I

- ▶ Il menu Settings può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione.
- ▶ I file video con frequenze di bit elevate, pari o superiori a 20 Mbps, superano le capacità del prodotto e potrebbero arrestarsi durante la riproduzione.

Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni**Utilizzo del menu Visualizza**

Nella schermata che contiene i file dei video, selezionare  quindi premere il tasto .

Date	Raggruppa tutte le foto sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per data. Fare clic su un gruppo per vedere i video di quel gruppo.
Titolo	Visualizza tutti i file video sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per titolo.
Cartella	Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione in ordine alfabetico.

NOTA I

- ▶ Il menu Visualizza può variare o non essere visualizzato a seconda del disco o del dispositivo di memorizzazione.

Utilizzo del menu Opzioni


Nella schermata che contiene i file dei video, selezionare  quindi premere il tasto .

Ripr. selezione	Ripr. selezione consente di selezionare il file specifico da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti.
Invia	Selezionare Send per caricare i file selezionati su un sito Web (Picasa, Facebook ecc.) o su un dispositivo. Per utilizzare Send, è necessario stabilire un account con il sito online, quindi accedere utilizzando la funzione Log In. Vedere "Utilizzo della funzione Send (Invia)" a pagina 36.

Controllo della riproduzione musicale

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti musicali memorizzati su un disco, un supporto USB, un dispositivo mobile o un PC.

A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

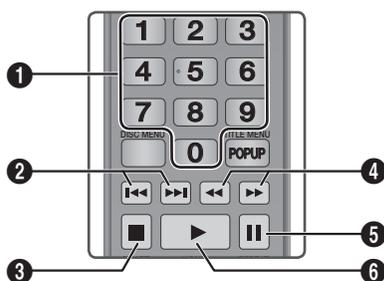Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione musicale

1	Tasto NUMERICI : Premere il numero di una traccia. Viene riprodotta la traccia selezionata.
2	Tasto   : passa alla traccia precedente/successiva.
3	Tasto  : Interrompe una traccia.
4	Riproduzione veloce (solo CD audio (CD-DA)) Durante la riproduzione, premere il tasto  o  . Ogni volta che si preme il tasto  o  , la velocità di riproduzione cambia.
5	Tasto  : Mette in pausa la traccia.
6	Tasto  : Riproduce la traccia attualmente selezionata.

NOTA I

- ▶ Se non si preme alcun tasto entro cinque secondi dall'inserimento di un CD audio, la schermata viene visualizzata a schermo intero. Per tornare alla schermata della playlist, premere il tasto **RETURN** del telecomando.

Riproduzione multimediale

Utilizzo del menu Opzioni (durante la riproduzione)

Sulla schermata di riproduzione dei file musicali, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il pulsante

, quindi premere il tasto .

Salva come playlist	Selezionare per salvare come playlist.
Ripr. selezione	Play Selected consente di selezionare le tracce specifiche da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Creazione di una playlist su un CD audio" a pagina 33.
Ripping	La funzione Ripping converte l'audio del CD nel formato mp3 e salva i file convertiti su un dispositivo USB o su un dispositivo mobile collegato al prodotto. Vedere "Ripping" alle pagine 33-34.
Informazioni	Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni (sui contenuti).

I NOTA I

- ▶ Il menu Settings può variare o non essere visualizzato a seconda del disco o del dispositivo di memorizzazione.

Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni (sulla schermata dei file)

Utilizzo del menu Visualizza

Sulla schermata di riproduzione, selezionare il pulsante , quindi premere il tasto .

Traccia	Visualizza tutte le tracce musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione in ordine alfabetico.
Album	Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per album.
Artista	Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per artista.
Genere	Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per genere.
Cartella	Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

I NOTA I

- ▶ Il menu Visualizza può variare o non essere visualizzato a seconda del disco o del dispositivo di memorizzazione.

Utilizzo del menu Opzioni

Nella schermata di riproduzione o in quella che contiene i file musicali, selezionare , quindi premere il tasto .

Ripr. selezione	Ripr. selezione consente di selezionare una specifica traccia da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere la sezione "Ripetizione delle tracce di un CD audio" a pagina 33.
Invia	Selezionare questa opzione per inviare i file selezionati ad altri dispositivi. Vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 36.
Codifica	Selezionare questa opzione per gestire le opzioni di codifica testo.

I NOTA I

- ▶ Il menu Opzioni può variare o non essere visualizzato a seconda del disco o del dispositivo di memorizzazione.

Ripetizione delle tracce di un CD audio

È possibile impostare il prodotto in modo che ripeta le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Sulla schermata di riproduzione, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare  nell'angolo inferiore sinistro della schermata, quindi premere il tasto .
2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il modo di ripetizione desiderato (**Off**, **1 canzone** o **Tutto**) quindi premere il tasto .



Riproduzione casuale delle tracce di un CD audio

È possibile impostare il prodotto in modo che riproduca in modo casuale le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Sulla schermata di riproduzione, utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare  nell'angolo inferiore sinistro della schermata, quindi premere il tasto .
2. Utilizzare i tasti ▲▼ per impostare il modo di riproduzione casuale su **On** o **Off**, quindi premere il tasto .

Creazione di una playlist da un CD audio

1. Con la schermata di riproduzione visualizzata, selezionare il pulsante , quindi premere il tasto . Appare il menu Settings.
2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Ripr. selezione**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Rip. selezione.
3. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un titolo, quindi premere il tasto . A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.

4. Ripetere il passo 3 per selezionare altre tracce.
5. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto . Il segno di spunta sulla traccia viene rimosso.
6. A operazione ultimata, premere il tasto ▲▼ per selezionare **Riprod.**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata di nuovo la schermata di riproduzione musicale con solo le tracce selezionate. La riproduzione si avvia automaticamente.

I NOTA I

- ▶ Sui CD audio (CD-DA), è possibile creare una playlist contenente fino a 99 tracce.
- ▶ Se è stata creata una playlist, la voce **Ripr. selezione** viene sostituita da **Mod. playlist** nel menu Settings.
- ▶ Nella schermata di selezione dei file da riprodurre è anche possibile selezionare **Seleziona tutto**, **Canc. tutto** e **Annulla**.
 - Utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce. In questo modo viene annullata la selezione delle singole tracce. Se si preme il tasto **RETURN** sul telecomando o si seleziona il tasto **Riprod.** e poi si preme il tasto , sulla schermata di riproduzione musicale vengono visualizzate tutte le tracce e il prodotto avvia la riproduzione di tutte le tracce partendo dalla numero 001.
 - Utilizzare **Canc. tutto** per deselezionare contemporaneamente tutte le tracce selezionate. Quindi selezionare le singole tracce o utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce, quindi premere il tasto **RETURN** del telecomando. Se non si utilizza **Seleziona tutto** o non si selezionano le singole tracce, la playlist non cambia.
 - **Annulla** annulla eventuali modifiche effettuate nella schermata di selezione dei file da riprodurre. Quando si torna alla schermata di riproduzione, la playlist rimane immutata.

Ripping

1. Inserire un dispositivo USB nel connettore USB sul pannello anteriore del prodotto.
2. Con la schermata di riproduzione visualizzata, selezionare il pulsante , quindi premere il tasto . Viene visualizzato il menu **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Ripping**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata **Ripping**.

Riproduzione multimediale

- Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un titolo, quindi premere il tasto . A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
- Ripetere il passo 3 per selezionare altre tracce.
- Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto . Il segno di spunta sulla traccia viene rimosso.
- A operazione ultimata, selezionare il pulsante **Rip** utilizzando il tasto ▲▼, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup **Rip**.
- Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare il dispositivo in cui memorizzare il file rippato, quindi premere il tasto .

! NOTA !

- ▶ Non scollegare il dispositivo quando è in corso il ripping.
- Per annullare il ripping della traccia, premere il tasto , quindi selezionare **Si**. Selezionare **No** per continuare il ripping.
 - Al termine del ripping, viene visualizzato il messaggio "Ripping completato." Premere il tasto .
 - Premere il tasto **RETURN** o selezionare il pulsante **Annulla**, quindi premere il tasto  per tornare alla schermata di riproduzione.

! NOTA !

- ▶ Questa funzione non funziona con i CD audio DTS.
- ▶ Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dischi.
- ▶ Questa funzione viene codificata in formato .mp3 a 192 kbps.
- ▶ Nella schermata del ripping, è anche possibile selezionare **Seleziona tutto** e **Canc. tutto**.
- ▶ Utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce e premere il tasto . In questo modo viene annullata la selezione delle singole tracce.
- ▶ Utilizzare **Canc. tutto** per deselegionare contemporaneamente tutte le tracce selezionate.

Riproduzione di contenuti fotografici

È possibile riprodurre i contenuti fotografici memorizzati su DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC.

Utilizzo del menu degli strumenti (durante la riproduzione)

Durante la riproduzione o in modo pausa, premere il tasto **TOOLS**.

Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il pulsante , quindi premere il tasto .

Impostazioni presentazione	Selezionare questa opzione per cambiare le impostazioni della presentazione. <ul style="list-style-type: none">- Velocità : selezionare questa opzione per impostare la velocità della presentazione.- Effetti : Selezionare questa opzione per impostare l'effetto della presentazione.
Ruota	Selezionare questa opzione per ruotare l'immagine (è possibile ruotare l'immagine o in senso orario o antiorario).
Zoom	Selezionare questa opzione per ingrandire l'immagine corrente. (Ingrandimento fino a 4x)
Modalità immagine	Selezionare questa opzione per impostare la modalità immagine. <ul style="list-style-type: none">- Dinamica : Selezionare questa impostazione per aumentare la nitidezza.- Standard : Selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione.- Film : Questa è l'impostazione migliore per guardare i film.- Utente : Consente di regolare rispettivamente le funzioni di nitidezza e riduzione dei disturbi. <p>! NOTA !</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Questo menu non può essere visualizzato quando si utilizza la funzione BD Wise.
Musica di sottofondo	Selezionare questa opzione per ascoltare la musica durante la visualizzazione della presentazione.
Invia	Selezionare questa opzione per inviare il file ad altri dispositivi.
Informazioni	Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni (sui contenuti).

I NOTA I

- ▶ Il menu degli strumenti può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.
- ▶ Per abilitare la funzione di musica di sottofondo, il file della foto deve trovarsi sullo stesso supporto di memorizzazione del file musicale. La qualità del suono può essere influenzata dalla velocità di trasmissione del file MP3, dalla dimensione della foto e dal metodo di codifica.
- ▶ Non è possibile ingrandire il campo di sottotitoli e PG nel modo schermo intero.

Utilizzo dei menu Visualizza e Opzioni**Utilizzo del menu Visualizza**

Nella schermata che contiene i file delle foto, selezionare il pulsante , quindi premere il tasto .

Date	Raggruppa tutte le foto sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per data. Fare clic su un gruppo per vedere le foto di quel gruppo.
Titolo	Visualizza tutte le foto sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per titolo.
Cartella	Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

I NOTA I

- ▶ Il menu Visualizza può variare o non essere visualizzato a seconda del disco o del dispositivo di memorizzazione.

Utilizzo del menu Opzioni

Nella schermata che contiene i file delle foto, selezionare il pulsante  e premere il tasto .

Slide show	Avvia la presentazione. Mostra uno dopo l'altro tutti i file nella cartella selezionata. Per creare una presentazione con un gruppo selezionato di foto, vedere Play Selected in basso.
Ripr. selezione	Ripr. selezione consente di selezionare la foto specifica da vedere. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Creazione di una playlist su un CD audio" a pagina 33.
Invia	Selezionare Invia per caricare i file selezionati su un sito Web (Picasa, Facebook ecc.) o su un dispositivo. Per utilizzare Send, è necessario stabilire un account con il sito online, quindi accedere utilizzando la funzione Log In. Vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 36.

I NOTA I

- ▶ Il menu Impostazioni può variare o non essere visualizzato a seconda del disco o del dispositivo di memorizzazione.

Invio di file

Copia di video, musica o foto

Contenuti	DISCO/ dispositivo di rete/ servizio cloud → USB	DISCO/USB/ servizio cloud → dispositivo di rete	DISCO/USB/ dispositivo di rete → servizio cloud
Musica	Supportato	Supportato	Supportato
Foto	Supportato	Supportato	Supportato
Video	Supportato	Supportato	Supportato

- Disco (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(finalizzato) /DVD+RW/DVD-RW(finalizzato)) → USB
- PTP USB non disponibile durante la copia su USB.

Utilizzo della funzione Invia

È possibile caricare i file su un dispositivo di rete, un servizio cloud o un dispositivo.

1. Con la schermata dei file video, musicali o di foto visualizzata, selezionare il tasto **TOOLS**, quindi premere il pulsante  Viene visualizzato il menu Opzioni.
2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto  Viene visualizzata la schermata di selezione.
3. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un file, quindi premere il tasto  Viene visualizzato un segno di spunta a sinistra del file.
4. Ripetere il passo 3 per selezionare e spuntare altri file.
5. Per rimuovere un file dall'elenco, spostarsi sul file, quindi premere di nuovo il tasto . Il segno di spunta viene rimosso dall'immagine.
6. A operazione ultimata, premere il tasto ▲▼ per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup di invio con i siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o i dispositivi su cui è possibile inviare le foto.

7. Selezionare una destinazione, quindi premere il tasto .
8. Se si stanno inviando i file a un sito online, il sito viene attivato. Eseguire il login e seguire le indicazioni visualizzate sulla schermata.

! NOTA !

- ▶ Per inviare i file a un sito online, è necessario avere un account per il sito.

È possibile usufruire di diversi servizi di rete come streaming video o applicazioni online collegando il lettore alla rete.

Per utilizzare i servizi di rete, è necessario innanzitutto:

1. Collegare il lettore alla rete.
(Vedere a pagina 13)
2. Configurare le impostazioni di rete.
(Vedere le pagine 20-23)

Creazione di un account Samsung

Creare un account Samsung consente di trarre vantaggio da tutto ciò che Samsung offre online. Creando un account per ogni membro della propria famiglia, ognuno può accedere al proprio account su Facebook, Twitter, ecc. L'account Samsung è anche necessario per scaricare app a pagamento e noleggiare film.

1. Nella schermata iniziale, premere il tasto . Viene visualizzata la schermata di accesso.
2. Selezionare **Crea Account** in basso a destra, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata con i termini e le condizioni relativi all'account Samsung e l'informativa sulla privacy.
3. Premere il tasto  per accettare, premere il tasto , quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Crea Account.
4. Selezionare il campo ID, quindi premere il tasto . Viene visualizzato il popup della tastiera.
5. Inserire il proprio indirizzo e-mail utilizzando la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per spostarsi da un carattere all'altro. Premere  per selezionare un carattere. Selezionare il tasto **Caps** a sinistra per poter inserire lettere maiuscole. Selezionare il tasto **123#&** per selezionare simboli aggiuntivi.
6. Al termine, selezionare il tasto **Fatto** sulla tastiera, quindi premere il tasto . Viene nuovamente visualizzata la schermata di creazione.

7. Inserire il proprio nome, cognome e una password nello stesso modo.
8. Selezionare il campo della data di nascita, quindi selezionare i numeri utilizzando i tasti freccia su e giù o premendo i tasti numerici del telecomando. A operazione ultimata premere il tasto .
9. Dopo aver compilato tutti i campi, premere il tasto  e poi il tasto . Viene visualizzata la connessione e poi il messaggio di conferma dell'account.
10. Premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Imposta immagine profilo.

! NOTA !

► Samsung invia un'e-mail di conferma all'indirizzo inserito. È necessario aprire l'e-mail e rispondere come richiesto per completare la registrazione dell'account.

11. Selezionare un'immagine che identifichi l'account, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata Crea Account.
12. Premere il tasto . Viene visualizzata la schermata iniziale.

Prima di utilizzare le applicazioni

Se non è stato impostato Smart Hub, quando si utilizzano le applicazioni per la prima volta, il prodotto chiede di eseguire la procedura di impostazione di Smart Hub.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **APPLICAZIONI**, quindi premere il tasto . Se è stato selezionato **APPLICAZIONI**, andare al passo 4.
2. Se è stato selezionato **APPLICAZIONI**, viene visualizzato il popup di Smart Hub che chiede se si desidera impostare Smart Hub. Selezionare **Sì**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata iniziale.

3. Selezionare **Avvio**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata **Termini e condizioni**.
4. Sulla schermata relativa a servizi aggiuntivi, termini e condizioni e scelte, per utilizzare Smart Hub si devono verificare e accettare sia i termini e le condizioni di Smart Hub che l'informativa sulla privacy.
5. Scorrere verso il basso, quindi fare clic sui tasti **Vis. dettagli** per visualizzare i documenti completi.


I NOTA I

- ▶ Non è necessario acconsentire all'informativa supplementare sulla privacy, ma è possibile che alcune caratteristiche o funzioni Smart TV non siano disponibili se non si dà il consenso.
6. Selezionare **Accetto tutto**, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la schermata **Installazione completata**. Premere il tasto .

Visione di film e programmi TV

Se non è stato impostato Smart Hub, quando si utilizza Film e Programmi TV per la prima volta, il prodotto chiede di eseguire la procedura di impostazione di Smart Hub.

È possibile vedere in streaming film e programmi TV sulla propria TV.

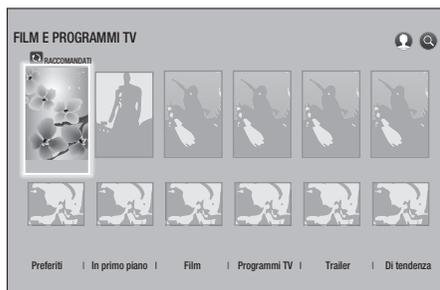

1. Nella schermata iniziale selezionare **FILM E PROGRAMMI TV**, quindi premere il tasto .
2. Selezionare uno dei film raccomandati, quindi premere il tasto . Viene visualizzata la pagina del film scelto. Utilizzare il tasto  per spostarsi in fondo alla schermata.

- 2¹. In alternativa, selezionare **Film** o **Programmi TV** quindi premere il tasto . Nella pagina visualizzata, utilizzare i tasti     per selezionare un programma o un film, quindi premere il tasto . Sulla schermata Film o Programmi TV, è anche possibile selezionare **Novità** o **Generi** per vedere più programmi o film disponibili. Nella schermata Generi, utilizzare i tasti     per selezionare l'opzione desiderata per Generi, quindi premere il tasto . Per eseguire una selezione in una pagina che visualizza film o programmi TV, utilizzare i tasti     per eseguire la selezione, quindi premere il tasto .
3. Per guardare un film o un programma selezionato, selezionare una delle app elencate, quindi premere il tasto .

I NOTA I

- ▶ L'elenco delle app viene visualizzato se non è stata installata nessuna delle app utilizzabili per guardare il film o il programma selezionato. Se sul lettore Blu-ray non è installata nessuna di queste app, selezionarne una e premere il tasto . Verrà chiesto di installare la app. Selezionare **Installa**, premere il tasto , quindi seguire le indicazioni visualizzate sulla schermata per installare la app.
4. Seguire le indicazioni visualizzate sulla schermata per avviare il film.


I NOTA I

- ▶ I contenuti e il menu corrispondente in basso nella schermata dei film e programmi TV cambiano da un Paese all'altro.
- ▶ Quando si attiva Film e programmi TV per la prima volta, l'elenco delle app può non essere visualizzato. L'elenco delle app viene visualizzato dopo aver scaricato un'applicazione per la visualizzazione di contenuti video da utilizzare. Se l'elenco delle app non viene visualizzato, non è possibile vedere i contenuti.
- ▶ I preferiti non vengono visualizzati a meno che uno o più film o programmi TV siano stati contrassegnati come tali. Per contrassegnare un film o un programma come preferito occorre innanzitutto selezionarlo. Viene visualizzata la schermata dei dettagli. Selezionare il simbolo del cuore, quindi premere il tasto .

Utilizzo delle Apps

È possibile scaricare le applicazioni da Internet, accedere a varie applicazioni e visualizzarle sulla TV. Per accedere ad alcune applicazioni, è necessario disporre di un account Samsung.

La schermata delle applicazioni in breve

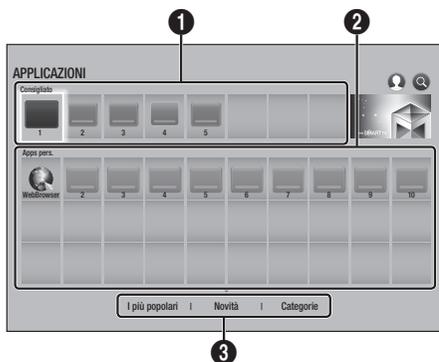

1	Consigliato : Mostra i contenuti consigliati gestiti da Samsung. Non è possibile eliminare le app consigliate.
2	Apps pers. : Visualizza la galleria personale delle applicazioni modificabili nella schermata Apps pers. .
3	I più popolari, Novità e Categorie : Selezionare questa opzione per visualizzare e scaricare altre app.

La prima volta che si apre la schermata delle app, il prodotto scarica automaticamente un gruppo di app libere. Una volta scaricate, queste app vengono visualizzate nella relativa schermata.

Per vedere altre app, selezionare I più popolari, Novità e Categorie in fondo alla schermata, quindi premere il tasto **[OK]**.

Most Popular visualizza le app più popolari, What's new le più nuove. Categories visualizza una serie di icone che rappresentano categorie come video, giochi e sport. Selezionare l'icona di una categoria, quindi premere il tasto **[OK]**. Il prodotto visualizza le app di tale categoria.

Download di una app

1. Selezionare **I più popolari, Novità e Categorie**, quindi premere il tasto **[OK]**.
2. Se è stato selezionato **Categorie**, selezionare l'icona di una categoria, quindi premere il tasto **[OK]**. In caso contrario andare al passo 3.

I NOTA I

- ▶ Nelle schermate **I più popolari, Novità e Categorie** sulle app già scaricate viene visualizzata una freccia verde.
3. Selezionare una app da scaricare, quindi premere il tasto **[OK]**. Viene visualizzata la schermata con i dettagli della app.
 4. Selezionare il pulsante **Scarica** sulla schermata, quindi premere il tasto **[OK]**. Download viene modificato in **Annulla** e il download della app ha inizio.
 5. Per annullare il download, selezionare **Annulla**, quindi premere il tasto **[OK]**.
 6. Quando il download è completato, **Annulla** viene modificato in **Riproduci**. Selezionare **Riproduci**, quindi premere il tasto **[OK]** per avviare l'applicazione. In alternativa, premere il tasto **RETURN** finché viene nuovamente visualizzata la schermata delle app. Le app scaricate vengono visualizzate sulla schermata delle app sotto a **Mie app**.

I NOTA I

- ▶ Se la app non può essere scaricata perché la memoria interna residua è insufficiente, collegare un dispositivo di memorizzazione USB e riprovare.

Avvio di un'applicazione

1. Selezionare **APPLICAZIONI** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .
2. Nella schermata **APPLICAZIONI**, utilizzare i tasti  per selezionare una app, quindi premere il tasto E. La app si avvia.

Il menu Opzioni

Sposta

1. Nella schermata **Apps pers.**, selezionare la app da spostare nella schermata Mie app, quindi premere il tasto  per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Sposta**, quindi premere il tasto .
3. Utilizzare i tasti  per spostare la app.
4. Quando la app si trova nella posizione desiderata, premere il tasto  o **EXIT**.

Elimina

1. Nella schermata **Apps pers.**, selezionare la app che si vuole eliminare quindi premere il tasto  per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Elimina**, quindi premere il tasto .
3. Utilizzare i tasti  per selezionare **OK**, quindi premere il tasto .

Elim. mult.

1. Nella schermata **Apps pers.**, selezionare una app da eliminare quindi premere il tasto  per 3 secondi. Viene visualizzato il menu Opzioni.
2. Selezionare **Elim. mult.**, quindi premere il tasto .
3. Utilizzare i tasti  per selezionare le app da eliminare, quindi premere il tasto .
4. Utilizzare i tasti  per selezionare **Elimina**, quindi premere il tasto .

View Detail

1. Nella schermata **Apps pers.**, selezionare la app di cui si desiderano vedere i dettagli, quindi premere il tasto  per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **View Detail**, quindi premere il tasto .

Update Apps

1. Nella schermata **Apps pers.**, selezionare una app, quindi premere il tasto  per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Update Apps**, quindi premere il tasto .
3. La schermata Update Apps elenca tutte le app per cui sono disponibili degli aggiornamenti. Selezionare tutte le app da aggiornare, quindi premere il tasto . È anche possibile selezionare **Seleziona tutto** per aggiornare tutte le app dell'elenco.
4. Selezionare **Aggiorn.**, quindi premere il tasto .

Screen Mirroring

La funzione **Screen Mirroring** consente di visualizzare la schermata dello smartphone o del tablet Android sulla TV collegata al prodotto.

1. Nella schermata iniziale selezionare **Screen Mirroring**, quindi premere il tasto .
2. Avviare **Allshare Cast** o **Screen Mirroring** sul dispositivo.
3. Sul dispositivo, trovare il nome del prodotto nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo.
4. La TV visualizza un messaggio di connessione (per esempio, Connessione ad Android_92gb..) e quindi visualizza il messaggio di connessione effettuata.
5. Dopo pochi minuti, sulla TV viene visualizzata la schermata del dispositivo.
6. Per arrestare Screen Mirroring, premere il tasto **EXIT** o **RETURN** del telecomando o uscire dalla funzione Screen Mirroring sullo smartphone.

I NOTA I

- ▶ È possibile collegarsi ad un dispositivo che supporta Allshare Cast. A seconda del produttore, è possibile che i dispositivi con Allshare Cast non siano supportati completamente. Per ulteriori informazioni sul supporto della connessione mobile, vedere il sito Web del produttore.
- ▶ Quando si utilizza la funzione Screen Mirroring, il video potrebbe avanzare a scatti o potrebbero verificarsi interruzioni dell'audio, a seconda dell'ambiente.
- ▶ Le trasmissioni Bluetooth possono interferire con il segnale Screen Mirroring. Prima di utilizzare la funzione Screen Mirroring, si consiglia caldamente di disattivare la funzione Bluetooth dello smartphone o del dispositivo "smart" (tablet, ecc.)

Utilizzo del browser Web

È possibile accedere a Internet utilizzando il browser Web.

Selezionare **WebBrowser** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .

I NOTA I

- ▶ Se si lancia il browser Web quando il prodotto è collegato tramite HDMI a una TV che supporta la funzione BD Wise (e la funzione BD Wise è attivata), il browser si adatta alle dimensioni dello schermo intero e la risoluzione della TV viene impostata automaticamente sulla risoluzione ottimale.
- ▶ Il browser Web non è compatibile con le applicazioni Java.
- ▶ Se si tenta di scaricare un file, ma non si riesce a salvarlo, viene visualizzato un messaggio di errore.
- ▶ L'e-commerce (per l'acquisto dei prodotti online) non è supportato.
- ▶ ActiveX non è supportato.
- ▶ L'accesso ad alcuni siti Web o browser Web gestiti da determinate attività commerciali potrebbe essere bloccato.

Sfoggia per link e sfoggia con il puntatore


Il browser Web offre due tipi di operazioni di sfoggia: con il puntatore e per link. Quando si lancia il browser per la prima volta è attivata l'operazione di sfoggia con il puntatore. Se si utilizza il mouse per navigare nel browser Web, è consigliabile lasciare attiva l'operazione di sfoggia con il puntatore. Se si utilizza il telecomando per navigare nel browser Web, è invece consigliabile utilizzare l'opzione di sfoggia per link. Lo sfoggia per link sposta la selezione da un link all'altro nel browser Web ed è molto più veloce dello sfoggia con il puntatore se si utilizza il telecomando.

Per attivare sfoggia per link, seguire i passi riportati di seguito:

1. Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ sul telecomando per spostare il puntatore sull'icona Sfoggia per link, in alto a destra della schermata. L'icona Sfoggia per link è la terza da destra. Il puntatore è nella posizione corretta se l'icona diventa blu e le parole "sfoggia per link" appaiono sulla schermata.
2. Premere il tasto . Sfoggia per link è attivo e lo rimane ogni volta che viene visualizzato il browser Web.

Il Pannello di controllo in breve

Il Pannello di controllo, situato nella schermata in alto, ha una serie di icone che avviano alcune funzioni utili. Le icone sono descritte in basso, a partire da quella all'estremità sinistra della schermata.

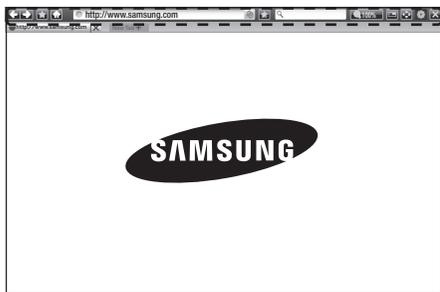

-  : Passa alla pagina precedente.
-  : Passa alla pagina Web successiva.
-  : Visualizza i segnalibri e la schermata della cronologia. È possibile inserire un segnalibro nella pagina corrente, selezionare un segnalibro esistente e modificare ed eliminare i segnalibri. È anche possibile visualizzare la cronologia e selezionare una pagina da rivisitare.
-  : Passa alla pagina iniziale del browser Web.
-  : Consente di inserire manualmente l'indirizzo di una pagina utilizzando il popup della tastiera.
-  : Ricarica la pagina corrente e aggiorna le informazioni sullo schermo.
-  : Aggiunge la pagina corrente ai segnalibri.
-  : Consente di cercare informazioni inserendo parole o caratteri dal popup della tastiera. Vedere "Utilizzo del popup tastiera". Vedere "Utilizzo del popup tastiera" alle pagine 42-43.
-  100% : Allarga o restringe la schermata di vari livelli percentuali.
-  /  : Permette di commutare tra sfoggia con il puntatore e sfoggia per link.
-  : Permette di configurare le impostazioni del browser. Vedere "Utilizzo del menu Impostazioni" alle pagine 43-44.
-  : Chiude il browser Web.
-   : Apre una nuova scheda nel browser Web.

Utilizzo del popup tastiera

Se si fa clic su , su o si accede a un campo di inserimento dati o testo e poi si preme il tasto  , viene visualizzato il popup della tastiera.

Per utilizzare il popup della tastiera con il telecomando, seguire i passi riportati di seguito:



- Utilizzare i tasti ▲▼◀▶ sul telecomando per spostare la selezione sulla lettera o sul numero desiderati.
- Premere il tasto  per inserire la lettera o il numero nel campo di inserimento.
- Per accedere alle lettere maiuscole, spostare la selezione sul pulsante **Caps** in alto a sinistra, quindi premere il tasto . Per tornare alle lettere minuscole premere nuovamente il tasto  con il pulsante **Caps** selezionato.
- Per accedere ai simboli e agli altri segni di punteggiatura, selezionare il pulsante **123#&** a sinistra, quindi premere il tasto .
- Per eliminare un carattere inserito, spostare la selezione sul pulsante **←**, quindi premere il tasto .
- Per eliminare tutti i caratteri inseriti, spostare la selezione sul pulsante **Canc**, quindi premere il tasto .
- Al termine dell'inserimento, spostare la selezione sul pulsante **Fatto** e quindi premere il tasto .

! NOTA !

- Se si dispone di una tastiera wireless collegata al prodotto, è possibile utilizzarla per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura. Nota: la tastiera wireless funziona solo quando viene visualizzato il popup della tastiera e può essere utilizzata solo per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura.

Opzioni del popup della tastiera


Per accedere alle opzioni del popup della tastiera, evidenziare il pulsante  in basso a sinistra sulla tastiera, quindi premere il tasto .

Lingua	Selezione la lingua della tastiera. È possibile scegliere tra inglese, francese, russo, ecc.
Testo consigliato	La tastiera suggerisce delle parole mentre si inserisce il testo. È possibile impostare questa funzione su On o Off .

Ripristina i dati di testo suggeriti	La memoria della tastiera Samsung viene resettata. Selezionare Reset per cancellare tutto ciò che la tastiera Samsung ha appreso sullo stile di scrittura dell'utente, comprese eventuali parole nuove utilizzate.
Prevedi lettera successiva	La tastiera prevede la lettera successiva mentre si digitano le lettere. Le lettere previste vengono visualizzate in un anello attorno alla lettera appena inserita. È possibile selezionare una lettera prevista o spostarsi su un'altra lettera. È possibile impostare questa funzione su On o Off .
Anteprima caratteri accentati	Selezionare questa opzione se si desidera digitare lettere accentate.

Utilizzo del menu Settings

Il menu Settings contiene le funzioni che controllano il modo di funzionare e le funzioni di sicurezza del browser. Per aprire il menu Settings, selezionare l'icona  nel pannello di controllo, quindi premere il tasto . Per selezionare un'opzione nel menu Settings, evidenziarla e premere il tasto .

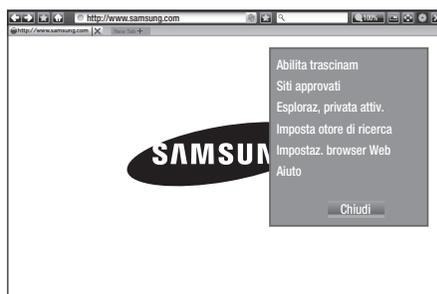

Abilita trascinam./ Disabilita trascin	Attiva o disattiva la funzione Grabber. Quando la funzione Grabber è attiva, è possibile spostare una pagina Web in alto e in basso senza trascinare la barra di scorrimento. La funzione Grabber è disponibile solo in sfoglia con il puntatore.
---	---

<p>Siti approvati</p>	<p>Consente di limitare l'accesso dei bambini alle pagine Web inadatte, permettendo l'accesso solo ai siti Web registrati.</p> <p>Ogni volta che si accede a questa funzione, viene visualizzata la schermata del PIN. La prima volta che si accede a questa funzione, inserire il PIN predefinito, 0000, usando i tasti numerici sul telecomando.</p> <p>È possibile cambiare il PIN utilizzando la funzione Reset password for Approved Sites. Vedere di seguito.</p> <p>Funzione Siti approvati : Attiva o disattiva la funzione Approved Sites.</p> <p>Reimposta password per Siti approvati : cambia la password dei siti approvati.</p> <p>Agg. sito corrent : aggiunge il sito Web attualmente visualizzato all'elenco dei siti approvati.</p> <p>Gestisci siti approvati : consente di digitare gli URL da aggiungere all'elenco dei siti approvati e di cancellare i siti dall'elenco dei siti approvati.</p> <p>Se si attiva questa funzione senza aver aggiunto siti all'elenco dei siti approvati, non sarà possibile accedere a nessun sito Internet.</p>
<p>Esploraz. privata attiv./Off</p>	<p>Abilita o disabilita il modo privacy.</p> <p>Quando il modo privacy è attivo, il browser non conserva gli URL dei siti visitati. Se si desidera attivare il modo privacy, selezionare OK.</p> <p>Se il modo privacy è in funzione, l'icona "Stop" è visualizzata davanti all'URL in alto nella schermata. Per disattivare il modo privacy, selezionarlo di nuovo quando il modo privacy è attivo.</p>
<p>Imposta motore di ricerca</p>	<p>È possibile impostare il motore di ricerca desiderato.</p>

<p>Impostaz. browser Web</p>	<p>Imp. come homepage : Permette di impostare la home page del browser.</p> <p>Blocco popup : Attiva o disattiva il blocco popup.</p> <p>Blocco pagina : Consente di specificare se bloccare le pubblicità e selezionare gli URL per i quali la pubblicità è bloccata.</p> <p>Generale : Consente di eliminare informazioni personali come la cronologia del sito Web e i dati di navigazione (cookie, ecc.) e di ripristinare tutte le impostazioni predefinite del browser Web. È anche possibile impostare il modo di sicurezza.</p> <p>I NOTA I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare Security Mode su On per evitare l'accesso a siti dannosi/ di phishing ed evitare l'esecuzione di codici dannosi. <p>Codifica : Consente di impostare la codifica automatica delle pagine Web o di selezionare manualmente il formato di codifica da un elenco.</p> <p>Puntatore : Consente di impostare la velocità del cursore se questo è impostato su Puntatore e di regolare il cursore intelligente su On e su Off.</p> <p>Informazioni sul browser : Visualizza il numero della versione e le informazioni sul copyright del browser Web.</p>
<p>Aiuto</p>	<p>Fornisce le informazioni di base sul funzionamento del browser Web.</p>

I NOTA I

- ▶ A seconda del sito Web, alcune delle funzioni **Impostaz. browser Web** possono non essere attivate. Le funzioni disattivate appaiono di colore grigio e non possono essere utilizzate.

Collegamento di account di servizi Internet al prodotto

La funzione Link Service Accounts consente di collegare il prodotto agli account con servizi Internet come Pandora, in modo che il prodotto possa accedere automaticamente a un servizio quando si avvia la relativa app.

Registrare l'account andando a **HOME** → **Accedi** → **Crea con Facebook**.

BD-LIVE™

Quando il lettore è collegato alla rete, è possibile fruire di diversi contenuti di servizi relativi ai film disponibili su dischi compatibili con BD-LIVE.

1. Collegare un'unità memoria flash USB al connettore USB nella parte frontale del lettore, quindi verificare lo spazio in memoria rimanente. Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare i servizi BD-Live.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto .
3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto .
4. Selezionare **Impostazioni BD-Live**, quindi premere il tasto .
5. Selezionare **Gestione dei dati BD**, quindi premere il tasto .
6. Selezionare **Scelta dispositivo**, quindi premere il tasto .
7. Selezionare il dispositivo USB, quindi premere il tasto .
8. Inserire un disco Blu-ray che supporti BD-LIVE.
9. Selezionare una voce tra i diversi contenuti del servizio BD-LIVE forniti dal produttore del disco.

! NOTA !

- ▶ La modalità di utilizzo di BD-LIVE e dei contenuti forniti può variare a seconda del produttore del disco.

Informazioni aggiuntive

Note

Impostazioni	Impostazioni 3D
	<ul style="list-style-type: none"> • Per alcuni dischi 3D, per arrestare un filmato durante la riproduzione 3D, premere una volta il tasto ■ (STOP). Il filmato si arresta e l'opzione modo 3D si disattiva. • Per cambiare la selezione di un'opzione 3D durante la riproduzione di un filmato 3D, premere una volta il tasto ■ (STOP). Viene visualizzato il menu della schermata iniziale. Premere nuovamente il tasto ■ (STOP), quindi selezionare Impostazioni 3D nel menu Blu-ray. • A seconda del contenuto e della posizione dell'immagine sullo schermo del televisore, si possono vedere delle barre nere verticali sul lato sinistro, sul lato destro o su entrambi i lati.
	Formato TV
	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda del tipo di disco, è possibile che alcuni formati non siano disponibili. • Se si selezionano un formato e un'opzione diversi dal formato del televisore, l'immagine potrebbe apparire distorta. • Selezionando 16:9 originale, è possibile che il televisore visualizzi il formato 4:3 Pillarbox (barre nere ai lati dell'immagine).
	BD Wise (solo lettori Samsung)
	<ul style="list-style-type: none"> • Quando BD Wise è attivo, l'impostazione della risoluzione passa automaticamente alle impostazioni predefinite di BD Wise e BD Wise appare nel menu Risoluzione. • Se il lettore è collegato a un dispositivo che non supporta BD Wise, non è possibile utilizzare questa funzione. • Per un funzionamento corretto di BD Wise, impostare l'opzione BD Wise del lettore e del televisore su On.
Uscita Digitale	
<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di selezionare l'opzione di uscita digitale corretta, altrimenti la traccia audio risulterà assente o molto disturbata. • Se il dispositivo HDMI (ricevitore AV, televisore) non è compatibile con i formati compressi (Dolby Digital, DTS), il segnale audio viene emesso come PCM. • I normali DVD non dispongono di audio BONUSVIEW ed effetti sonori di navigazione. • Alcuni dischi Blu-ray non dispongono di audio BONUSVIEW ed effetti sonori di navigazione. • Questa Uscita Digitale non influisce sull'uscita audio HDMI verso il televisore. Influisce, invece, sull'uscita audio HDMI e ottica se il lettore è collegato a un ricevitore AV. • Se vengono riprodotte tracce audio MPEG, il segnale audio viene emesso come PCM indipendentemente dall'uscita digitale selezionata (PCM o Bitstream). 	
Sottocampionamento PCM	
<ul style="list-style-type: none"> • Anche quando Sottocampionamento PCM è impostato su Off, per alcuni dischi viene emesso solo un audio sottocampionato attraverso l'uscita digitale ottica. • HDMI <ul style="list-style-type: none"> - Se il televisore non è compatibile con i formati multicanale compressi (Dolby Digital, DTS), il lettore può generare un audio convertito in PCM a 2 canali anche se si seleziona Bitstream (ricodificato o non elaborato) nel menu di configurazione. - Se il televisore non è compatibile con frequenze di campionamento PCM superiori a 48kHz, il lettore può generare un'uscita di 48kHz. 	

Impostazioni BD-Live	Connessione Internet BD-Live
	<ul style="list-style-type: none"> • Che cos'è un certificato valido? Quando il lettore usa BD-LIVE per inviare i dati del disco e richiedere al server la certificazione del disco, il server usa i dati trasmessi per controllare la validità del disco e reinvia il certificato al lettore. • La connessione a Internet potrebbe essere limitata durante l'utilizzo di contenuti BD-LIVE.
	Gestione dei dati BD
	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modo memoria esterna, la riproduzione del disco può essere interrotta se si scollega il dispositivo USB durante la riproduzione. • Sono supportati solo i dispositivi USB formattati nel file system FAT (etichetta di volume DOS 8.3). Si consiglia di usare dispositivi USB che supportano il protocollo USB 2.0, con velocità di lettura/scrittura di 4 MB/sec o superiore. • La funzione Riprendi riprod. potrebbe non funzionare dopo aver formattato il dispositivo di memorizzazione. • La memoria totale disponibile per Gestione dei dati BD può differire, a seconda delle condizioni.
Riproduzione multimediale	Anynet+ (HDMI-CEC)
	<ul style="list-style-type: none"> • Su alcuni televisori, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili. Consultare il manuale utente del televisore. • Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta CEC. • Il logo Anynet+ sul televisore Samsung indica che viene supportata la funzione Anynet+.
Riproduzione multimediale	Selezione della lingua dell'audio
	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore ◀▶ non appare sullo schermo se la sezione BONUSVIEW non contiene impostazioni audio BONUSVIEW. • Le lingue disponibili attraverso la funzione Lingua audio dipendono dalle lingue codificate sul disco. Questa funzione o alcune lingue potrebbero non essere disponibili. • Con alcuni dischi Blu-ray è possibile selezionare tracce audio LPCM o Dolby Digital in inglese.
	Selezione della lingua dei sottotitoli
<ul style="list-style-type: none"> • Su alcuni dischi Blu-ray/DVD è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli nel menu del disco. Premere il tasto DISC MENU. • Questa funzione dipende dalla selezione dei sottotitoli codificati sul disco, quindi potrebbe non essere disponibile su tutti i dischi Blu-ray/DVD. • Se il disco Blu-ray ha una sezione BONUSVIEW, vengono visualizzate anche le informazioni sul modo principale BONUSVIEW. • Questa funzione modifica contemporaneamente sottotitoli primari e secondari. • Sono rispettivamente visualizzati il numero totale di sottotitoli primari e secondari. • Se si preme il tasto SUBTITLE sul telecomando, appare la barra dei sottotitoli. Premere il tasto RETURN per nascondere la barra dei sottotitoli. 	

Risoluzione in base al tipo di contenuti

Configurazione		Tipo di contenuti	Disco Blu-ray	E-content/ Contenuti digitali
BD Wise			Risoluzione del disco Blu-ray	1080p
Auto	Fotogramma video : Auto	Uscita UHD : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		Uscita UHD : Off	1080p@24F	1080p@24F
	Fotogramma video : Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV	Risoluzione max. dell'ingresso TV
Fotogramma video : Auto (24Fs) ※ solo 1080p & 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Configurazione			Tipo di contenuti	DVD
BD Wise				576i/480i
Auto	Fotogramma video : Auto	Conversione DVD 24Fs : Auto	Uscita UHD : Auto	2160p@24F
			Uscita UHD : Off	1080p@24F
	Conversione DVD 24Fs : Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV	
Fotogramma video : Off			Risoluzione max. dell'ingresso TV	
Fotogramma video : Auto (Conversione DVD 24Fs : Auto) ※ solo 1080p & 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

I NOTA I

- ▶ Se il televisore collegato al lettore non supporta il fotogramma video o la risoluzione selezionata, viene visualizzato il messaggio "Se dopo aver selezionato "SI" non viene visualizzata nessuna immagine, attendere 15 secondi per tornare alla risoluz. preced. Cambiare risoluzione?". Se si seleziona **SI**, lo schermo del televisore rimane vuoto per 15 secondi, dopodiché viene automaticamente ripristinata la risoluzione precedente.
- ▶ Se lo schermo rimane vuoto dopo aver cambiato la risoluzione, muovere tutti i dischi, quindi tenere premuto il tasto **■** sulla parte superiore del lettore per più di 5 secondi. Sulla schermata appare il messaggio di inizializzazione e l'unità si spegne automaticamente. Quando si riaccende il prodotto, tutte le impostazioni vengono ripristinate. Quindi andare su **Impostazioni > Immagine > Risoluzione** nel menu, e selezionare la corretta risoluzione per il televisore.
- ▶ Quando si esegue la procedura di impostazione iniziale, rifelezionare soltanto la lingua e il formato (dimensione schermo e formato). Il ripristino non influisce sulle impostazioni di rete, quindi si devono saltare Impostaz. rete e Aggiornamento software.
- ▶ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.
- ▶ Affinché il lettore utilizzi il modo Fotogramma video (24 fps), il disco Blu-ray deve essere dotato della funzione 24 fotogrammi.

Selezione dell'uscita digitale

Configurazione		PCM		Bitstream (non elaborato)		Bitstream (DTS ricodificato)	Bitstream (Dolby D Ricodificato)
Connessione		Ricevitore AV con supporto HDMI	Ottica	Ricevitore AV con supporto HDMI	Ottica	Ricevitore AV con supporto HDMI o connessione ottica	Ricevitore AV con supporto HDMI o Ottica
Streaming audio su disco Blu-ray	PCM	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	PCM	PCM 2 can.	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Dolby Digital	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Dolby Digital Plus	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Dolby TrueHD	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	DTS	Fino a 6.1 canali	PCM 2 can.	DTS	DTS	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	DTS-HD High Resolution Audio	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
	Audio master DTS-HD	Fino a 7.1 canali	PCM 2 can.	Audio master DTS-HD	DTS	DTS ricodificato	Dolby Digital ricodificato *
Streaming audio su DVD	PCM	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.	PCM 2 can.
	Dolby Digital	Fino a 5.1 canali	PCM 2 can.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Fino a 6.1 canali	PCM 2 can.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definizione di disco Blu-ray	Qualsiasi	Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione.		Emette solo il flusso audio principale in modo che il ricevitore AV possa decodificare il bitstream audio. Non si udiranno l'audio BONUSVIEW e gli effetti sonori di navigazione.		Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream DTS.	Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream Dolby Digital o PCM.

* Se il flusso sorgente è a 2 canali o mono, le impostazioni "Dolby D Ricodificato" non vengono applicate. L'uscita è PCM 2 canali.

I dischi Blu-ray possono comprendere tre flussi audio :

- Audio principale : La traccia audio principale.
- Audio BONUSVIEW : Traccia audio aggiuntiva, come i commenti del regista o degli attori.
- Effetti sonori di navigazione : Durante la navigazione nei menu è possibile udire i relativi effetti sonori. Gli effetti sonori di navigazione sono differenti per ciascun disco Blu-ray.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza, provare le seguenti soluzioni.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Con il telecomando non è possibile eseguire nessuna operazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le batterie del telecomando. Può darsi che debbano essere sostituite. • Azionare il telecomando a una distanza non superiore a 6,1 m dal lettore. • Rimuovere le batterie e tenere premuti uno o più tasti per diversi minuti per scaricare l'elettricità residua dal microprocessore all'interno del telecomando e resettarlo. Reinserrire le batterie e riprovare ad usare il telecomando.
Il disco non viene riprodotto.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il disco sia inserito con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto. • Verificare il codice regionale del disco Blu-ray/DVD.
Il menu del disco non appare.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il disco contenga dei menu.
Sulla schermata appare un messaggio di divieto.	<ul style="list-style-type: none"> • Questo messaggio viene visualizzato quando si preme un tasto non valido. • La funzione non è supportata dal software del Blu-ray/DVD (ad es. le angolature). • Sono stati richiesti un numero di titolo o di capitolo o un tempo di ricerca fuori gamma.
Il modo di riproduzione non corrisponde a quello selezionato nel menu di configurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Una parte delle funzioni selezionate nel menu di configurazione potrebbe non funzionare correttamente se il disco non è codificato con la funzione corrispondente.
Non si riesce a cambiare il formato dello schermo.	<ul style="list-style-type: none"> • Il formato è definito nel disco Blu-ray/DVD. • Questo problema non riguarda il lettore.
Non si sente l'audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare di aver selezionato l'uscita digitale corretta nel menu delle opzioni audio.
La schermata è vuota.	<ul style="list-style-type: none"> • Se per l'uscita HDMI è impostata una risoluzione non supportata dal televisore (ad esempio 1080p), è possibile che l'immagine non venga riprodotta sul televisore. • Premere il tasto ■ (sul pannello superiore) per più di 5 secondi senza inserire nessun disco. Sulla schermata appare il messaggio di inizializzazione e l'unità si spegne automaticamente. Quando si riaccende il prodotto, tutte le impostazioni vengono ripristinate. • Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.
Password dimenticata.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto ■ (sul pannello superiore) per più di 5 secondi senza inserire nessun disco. Sulla schermata appare il messaggio di inizializzazione e l'unità si spegne automaticamente. Quando si riaccende il prodotto, tutte le impostazioni vengono ripristinate. Utilizzarla solo se strettamente necessario. • Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'immagine è disturbata o distorta.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che il disco non sia sporco o graffiato. • Pulire il disco.
Nessuna uscita HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il collegamento tra il televisore e il connettore HDMI del lettore. • Controllare che il televisore supporti le risoluzioni di ingresso HDMI 576p/480p, 720p, 1080i o 1080p.
Schermata di uscita HDMI anomala.	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'immagine appare disturbata, significa che il televisore non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
In caso di altri problemi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tornare all'indice e individuare la sezione del manuale utente che contiene informazioni sulla funzione che crea problemi, quindi seguire nuovamente la procedura. • Se il problema persiste, contattare il più vicino centro di assistenza autorizzato Samsung.
Riproduzione di file multimediali sui dispositivi di rete.	
È possibile vedere le cartelle condivise sui dispositivi di rete, ma non i file.	<ul style="list-style-type: none"> • L'elenco dei file multimediali visualizza soltanto file video, foto e musicali. Tutti gli altri tipi di file non vengono visualizzati.
Il video viene riprodotto in modo intermittente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la rete sia stabile. • Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente e che la rete non sia sovraccarica. • La connessione wireless tra il dispositivo compatibile AllShare e il lettore è instabile. Verificare la connessione.
La connessione AllShare tra il lettore e il PC è instabile.	<ul style="list-style-type: none"> • Gli indirizzi IP all'interno della stessa subnet devono essere univoci. In caso contrario, questo fenomeno può essere causato dall'interferenza tra gli IP. • Verificare se vi è un firewall abilitato. In questo caso, disabilitare la funzione firewall.

PROBLEMA	SOLUZIONE
BD-LIVE	
Non è possibile collegarsi al server BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la connessione di rete funzioni utilizzando la funzione Stato rete. (Vedere a pagina 17)• Controllare che il dispositivo di memorizzazione USB sia collegato al lettore.• Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-LIVE. È possibile controllare lo spazio disponibile nella gestione dei dati BD. (Vedere a pagina 18)• Verificare che l'opzione della connessione Internet BD-LIVE sia impostata su Consenti(Tutto).• Se la procedura sopra esposta fallisce, contattare il fornitore dei contenuti o aggiornare il firmware del lettore.
Quando si utilizza il servizio BD-LIVE, si verifica un errore.	<ul style="list-style-type: none">• Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-LIVE. È possibile controllare lo spazio disponibile nella gestione dei dati BD. (Vedere a pagina 18)

I NOTA I

- ▶ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.

Riparazioni

In caso di contatto per la riparazione del lettore, è possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:

1. Il tecnico viene inviato a domicilio su vostra richiesta e il prodotto non presenta difetti.
2. Portate l'unità presso un centro di riparazione e il prodotto non presenta difetti.

Specificheremo l'ammontare delle spese amministrative prima di effettuare l'intervento a domicilio o di iniziare qualsiasi lavoro sul lettore.

Consigliamo di leggere per intero questo manuale, cercare una soluzione online sul sito www.samsung.com, o contattare l'assistenza clienti Samsung prima di cercare di riparare il lettore.

Compatibilità dei dischi e dei formati

Tipi di dischi e contenuti riproducibili

Supporti	Tipo di disco	Dettagli
VIDEO	Disco Blu-ray Disco Blu-ray 3D	BD-ROM o BD-RE/-R registrato in formato BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R registrati e finalizzati, o supporti di memorizzazione USB con contenuto DivX, MKV, MP4.
MUSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musica registrata su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB con contenuto MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Foto registrate su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB con contenuto JPEG.

! NOTA !

- ▶ Il lettore potrebbe non riprodurre determinati CD-RW/-R e DVD-R a causa del tipo di disco o delle condizioni di registrazione.
- ▶ I dischi DVD-RW/-R non registrati correttamente in formato DVD Video non possono essere riprodotti.
- ▶ Il lettore non riproduce i contenuti registrati su un DVD-R ad una velocità di trasmissione superiore a 10 Mbps.
- ▶ Il lettore non riproduce i contenuti registrati su un BD-R o su un dispositivo USB ad una velocità di trasmissione superiore a 25 Mbps.
- ▶ La funzione di riproduzione potrebbe non essere disponibile con alcuni tipi di disco oppure quando si eseguono funzioni specifiche, come la modifica dell'angolo di visualizzazione o del formato. Informazioni dettagliate sui dischi sono stampate sulla custodia. Consultarle qualora necessario.
- ▶ Quando si riproduce un titolo BD-J, il caricamento può richiedere più tempo rispetto a un titolo normale o alcune funzioni potrebbero essere rallentate.

Tipi di dischi non riproducibili dal lettore

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, ecc.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (eccetto CD layer)
- DVD-RW(modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (per i CD-G viene riprodotto solo l'audio, non le immagini.)
- DVD-R da 3,9 GB per authoring.

Appendice

Codice regionale

I lettori e i dischi sono codificati in base alla regione. Per poter riprodurre un disco, i codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, il disco non viene riprodotto. Il codice regionale di questo lettore è indicato sul pannello posteriore del lettore.

Tipo di disco	Codice regionale	Area
Disco Blu-ray		America del Nord, America centrale, America del Sud, Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Sud-est asiatico.
		Europa, Groenlandia, territori francesi, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda.
		India, Cina, Russia, Asia centrale e meridionale.
DVD-VIDEO		USA, territori USA e Canada
		Europa, Giappone, Medio Oriente, Egitto, Africa, Groenlandia
		Taiwan, Corea, Filippine, Indonesia, Hong Kong
		Messico, America del Sud, America centrale, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Caraibi
		Russia, Europa orientale, India, Corea del Nord, Mongolia
		Cina

Loghi dei dischi riproducibili dal lettore

	
Disco Blu-ray	Disco Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	DivX
	
Sistema di trasmissione PAL in U.K., Francia, Germania, ecc.	

Formati supportati

File video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec video	Risoluzione	Frequenza fotogrammi (fps)	Bit rate (Mbps)	Codec audio	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS	
*.mkv		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30		
*.asf		H.264 BP/MP/HP					
*.wmv		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Windows Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		AVS					
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					1280x720
*.ts		H 263 Sorrenson					
*.tp		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.trp		VP6					
*.mov	PS						
*.flv	TS						
*.vob	SVAF						
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.divx							
*.ps							
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis	

■ Limitazioni

- Anche se un file è codificato con uno dei codec supportati elencati nella tabella dei file video supportati, potrebbe non essere riprodotto se il contenuto è danneggiato.
- La normale riproduzione non è garantita se le informazioni del contenitore del file sono errate o se il file stesso è danneggiato.
- I file con velocità di trasmissione/dei fotogrammi superiore a quanto indicato nella tabella dei file video supportati potrebbero avanzare a scatti quando vengono riprodotti.
- La funzione di ricerca (salto) non è disponibile se la tabella degli indici del file è danneggiata.
- Se si riproduce un file da remoto collegandosi alla rete, la riproduzione video potrebbe avanzare a scatti a seconda della velocità della rete.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali possono non essere compatibili con il prodotto.
- Il codec AVS è supportato solo dai modelli destinati alla Cina.
- L'estensione file *.ps è supportata solo dai modelli destinati alla Cina.
- Il codec DivX non è supportato dai modelli destinati all'America.
- Se il contenuto originale di un file è stato registrato in UHD, non può essere riprodotto.

Appendice

▪ Decoder video

- Supporta fino a H.264 livello 4.1. (non supporta FMO/ASO/RS)
- Non supporta VC1/AP/L4.
- CODEC tranne per WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Al di sotto di 1280 x 720 : max. 60 fotogrammi
 - 2) Al di sopra di 1280 x 720 : max. 30 fotogrammi
- Non supporta GMC 2 o superiore.
- Supporta SVA Side by Side, Top and Bottom, sequenza di visualizzazione sinistra/destra(2 ES)
- Supporta la specifica BD MVC

▪ Decoder audio

- Supporta WMA 10 PRO (fino a 5.1).
- Non supporta l'audio WMA di tipo lossless.
- Supporta anche il profilo M2.
- Il formato RealAudio 10 di tipo lossless non è supportato dai modelli destinati alla Cina e a Hong Kong.
- Non supporta QCELP/AMR NB/WB.
- Supporta vorbis (fino a 2 canali).
- Supporta DD+ (fino a 5.1 canali)
- Il codec DTS LBR è supportato solo per i contenitori MKV / MP4 / TS.

□ Formati file supportati per i sottotitoli DIVx

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

I NOTA I

- ▶ È possibile che alcuni dischi in formato DivX, MKV e MP4 non vengano riprodotti a seconda della risoluzione video e della frequenza dei fotogrammi.

Formati dei file di sottotitoli supportati

	Nome	Estensione file
Esterno	MPEG-4 Parte 17	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml

	Nome	Estensione file
Interno	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Parte 17	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

File musicali supportati

Estensione file	Tipo	Codec	Intervallo supportato
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Supporta fino a due canali.
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a due canali.
*.wma	WMA	WMA	Per WMA. Supporta 10 Pro fino a 5.1 canali. L'audio WMA di tipo lossless non è supportato.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Tipo 0, tipo 1 e funzione di ricerca non supportati. Disponibile solo con USB.

Estensione file	Tipo	Codec	Intervallo supportato
*.ape	ape	ape	Non supporta NVT e X13.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

File immagine supportati

Estensione file	Tipo	Risoluzione
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Note sulla connessione USB

- Il lettore è compatibile con supporti di memorizzazione USB, lettori MP3, videocamere digitali e lettori schede USB.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali possono non essere compatibili con il lettore.
- Il lettore supporta i file system FAT16, FAT32 e NTFS.
- Collegare i dispositivi USB direttamente alla porta USB del lettore. Se si utilizza un cavo USB per il collegamento possono verificarsi problemi di compatibilità.
- Se si inserisce più di un dispositivo di memoria in un lettore multischeda, possono verificarsi problemi di funzionamento.
- Il lettore non supporta il protocollo PTP.
- Non scollegare il dispositivo USB durante il processo di "caricamento".
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il ritardo nella visualizzazione.
- Questo lettore non riproduce file MP3 con DRM (Digital Rights Management) scaricato da siti commerciali.
- Il lettore supporta solo video inferiori a 30 fps (frequenza fotogrammi).

- Il lettore è compatibile solo con dispositivi di archiviazione di massa (MSC) USB, come le unità Thumb e le unità HDD USB. (Le unità HUB non sono supportate.)
- Certi dispositivi HDD USB, lettori multischeda e unità Thumb possono non essere compatibili con questo lettore.
- Se alcuni dispositivi USB richiedono troppa potenza, possono essere limitati dal dispositivo di sicurezza del circuito.
- Se la riproduzione da un HDD USB è instabile, collegare l'HDD ad una presa di rete. Se il problema persiste, contattare il costruttore dell'HDD USB.
- SAMSUNG non è responsabile per danni ai file o perdite di dati.
- Il lettore non supporta file NTFS compressi, file sparsi o file crittografati.
 - È possibile riparare o formattare un dispositivo USB sul PC desktop. (Solo sistema operativo MS-Windows)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Questo lettore è in grado di riprodurre dischi AVCHD. Questi dischi sono registrati e utilizzati normalmente nelle videocamere.
- AVCHD è un formato per videocamere digitali ad alta definizione.
- Il formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime le immagini con maggiore efficienza rispetto al formato di compressione tradizionale.
- Alcuni dischi AVCHD utilizzano il formato "x.v.Color". Questo lettore è in grado di riprodurre dischi AVCHD che utilizzano il formato "x.v.Color".
- "x.v.Color" è un marchio di Sony Corporation.
- "AVCHD" e il logo AVCHD sono marchi di Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. e di Sony Corporation.

I NOTA I

- ▶ Alcuni dischi AVCHD non si possono riprodurre, a seconda delle condizioni di registrazione. I dischi AVCHD devono essere finalizzati.
- ▶ "x.v.Color" offre una gamma di colori più ampia di quella dei normali dischi per videocamere DVD.

Avvertenza sulla compatibilità

NON TUTTI I dischi sono compatibili

- Limitatamente alle restrizioni di seguito descritte e a quelle annotate in tutto il Manuale, inclusa la sezione Tipo e caratteristiche del disco di questo manuale utente, i tipi di dischi riproducibili sono: dischi BD-ROM, DVD-VIDEO e CD audio (CD-DA) commerciali pre-registrati; dischi BD-RE/-R, DVD-RW/-R; dischi CD-RW/-R.
- Dischi diversi da quelli sopra indicati non possono essere riprodotti con questo lettore. Inoltre, alcuni dei dischi sopra riportati potrebbero non essere riprodotti per uno o più motivi tra quelli indicati di seguito.
- Samsung non può garantire che questo lettore sia in grado di riprodurre tutti i dischi contrassegnati dal logo, BD-ROM, BD-RE/-R, VIDEO DVD, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R, inoltre questo lettore potrebbe non rispondere a tutti i comandi operativi o attivare tutte le funzioni di ogni disco. È pertanto possibile che si verifichino problemi di incompatibilità e di funzionamento del lettore tra gli attuali dischi e quelli che il nuovo formato:
 - Blu-ray è un formato nuovo e in evoluzione; è possibile dunque che questo lettore non consenta di attivare tutte le funzioni dei dischi Blu-ray o perché opzionali o perché si tratta di funzioni supplementari che sono state aggiunte al formato Blu-ray dopo la fabbricazione di questo lettore, o perché determinate funzioni saranno disponibili solo in un secondo tempo;
 - questo lettore non supporta tutte le versioni di formato del disco attuali o nuove;
 - i formati attuali o nuovi dei dischi sono soggetti a revisioni, modifiche, aggiornamenti, migliorie e/o aggiunte;
 - alcuni dischi vengono prodotti in modo da consentire un funzionamento specifico o limitato durante la riproduzione;
 - è possibile che alcune funzioni siano opzionali, che altre funzioni siano state aggiunte dopo l'uscita di questo lettore o che determinate funzioni siano disponibili solo in un secondo momento;
 - è possibile che alcuni dischi che recano il contrassegno BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R e CD-RW/-R non siano ancora standardizzati;
 - alcuni dischi potrebbero non essere riprodotti a seconda del loro stato fisico o delle condizioni di registrazione;
 - possono verificarsi dei problemi e degli errori nella creazione di Blu-ray o del software DVD e/o nella fabbricazione dei dischi;
 - Questo lettore funziona diversamente dai lettori DVD standard e dagli altri apparecchi AV; e/o
 - per i motivi indicati nel presente manuale utente e per altri motivi individuati e inviati dal Centro di Assistenza clienti SAMSUNG.
- In caso di problemi di compatibilità o di problemi di funzionamento del lettore, contattare il Centro di assistenza clienti SAMSUNG.
Per eventuali aggiornamenti su questo lettore, è inoltre possibile contattare il Centro di assistenza clienti SAMSUNG.
- Per ulteriori informazioni sui limiti della riproduzione e sulla compatibilità del disco, si vedano le sezioni Precauzioni, Prima di leggere il manuale utente, Tipi e caratteristiche del disco, e Prima di avviare la riproduzione, contenute in questo manuale utente.
- **Per l'uscita a scansione progressiva del lettore di dischi Blu-ray** : I CLIENTI SONO PREGATI DI NOTARE CHE NON TUTTI I TELEVISORI AD ALTA DEFINIZIONE SONO COMPLETAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO. PERTANTO, L'IMMAGINE POTREBBE APPARIRE ALTERATA. IN CASO DI PROBLEMI CON LE IMMAGINI A SCANSIONE PROGRESSIVA, SI RACCOMANDA ALL'UTENTE DI IMPOSTARE LA CONNESSIONE SULL'USCITA "DEFINIZIONE STANDARD". IN CASO DI DOMANDE RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ TRA IL TELEVISORE E QUESTO PRODOTTO, CONTATTARE IL NOSTRO CENTRO DI ASSISTENZA CLIENTI.

Protezione contro la copia

- Dato che AACS (Advanced Access Content System) è approvato come sistema di protezione dei contenuti per il formato Blu-ray e viene utilizzato come il CSS (Content Scramble System) per il formato DVD, vengono imposte alcune restrizioni sulla riproduzione, sull'uscita analogica del segnale, ecc., per i contenuti AACS protetti.

Il funzionamento di questo prodotto e le relative restrizioni possono variare in funzione del periodo di acquisto oppure tali restrizioni possono essere adottate e/o cambiate dall'AACS dopo la fabbricazione del prodotto. Inoltre vengono utilizzati aggiuntivamente BD-ROM Mark e BD+ come sistemi di protezione del contenuto per il formato Blu-ray, che impone certe restrizioni, incluse quelle di riproduzione per i contenuti protetti con BD-ROM Mark e/o BD+. Per ottenere informazioni aggiuntive su AACS, BD-ROM Mark, BD+, o su questo prodotto, contattare il Centro di assistenza clienti SAMSUNG.

- Molti dischi Blu-ray/DVD sono codificati con una protezione contro la copia. Per questo motivo, il lettore deve essere collegato direttamente al televisore, non a un videoregistratore. Se si collega il sistema a un videoregistratore, i dischi Blu-ray/DVD protetti contro la copia verranno riprodotti con un'immagine distorta.
- Secondo le leggi di copyright USA e quelle di altri Paesi, la registrazione, l'uso, la visione, la distribuzione o la modifica di programmi televisivi, videocassette, dischi Blu-ray, DVD, e altri materiali senza la dovuta autorizzazione può esporre a responsabilità civile e/o penale.
- **Avvertenza Cinavia** : Questo prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo <http://www.cinavia.com>. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

Declinazione di responsabilità per il servizio di rete

Tutti i contenuti e i servizi accessibili attraverso questo dispositivo appartengono a terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio e/o altre leggi di proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono forniti unicamente per il proprio uso personale non commerciale. L'utilizzo di contenuti o servizi non conforme all'autorizzazione da parte del proprietario dei contenuti o del provider di servizi non è consentito. Senza limitare quanto sopra, a meno di espressa autorizzazione da parte del proprietario dei contenuti o del provider di servizi applicabile, non è consentito modificare, copiare, ripubblicare, caricare, postare, trasmettere, tradurre, vendere, creare lavori derivati, sfruttare o distribuire in qualsivoglia maniera o con qualsivoglia mezzo i contenuti o i servizi visualizzati con questo dispositivo.

Appendice

I CONTENUTI E I SERVIZI DI TERZI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE I CONTENUTI O I SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPRESSAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER QUALSIVOGLIA SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPRESSAMENTE GARANZIE IMPLICITE, TRA CUI, IN PARTICOLARE, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. SAMSUNG NON GARANTISCE LA PRECISIONE, LA VALIDITÀ, L'ATEMPORALITÀ, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEI CONTENUTI O DEI SERVIZI RESI DISPONIBILI ATTRAVERSO QUESTO DISPOSITIVO E IN NESSUN CASO, NEPPURE IN CASO DI NEGLIGENZA, SAMSUNG POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE, PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O TORTO, DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENTI, SPESE LEGALI, SPESE, O ALTRI DANNI DERIVANTI DA O LEGATI A INFORMAZIONI FORNITE, O DANNI CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DI QUALSIVOGLIA CONTENUTO O SERVIZIO DA PARTE VOSTRA O DI TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.

I servizi di terzi possono essere terminati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fornisce garanzie riguardo al fatto che i contenuti o i servizi rimarranno disponibili per qualsiasi periodo di tempo. I contenuti e i servizi sono trasmessi da terze parti attraverso reti e servizi di trasmissione di cui Samsung non ha il controllo. Senza limitare la generalità di questa dichiarazione di non responsabilità, Samsung rifiuta espressamente qualsiasi responsabilità per l'eventuale interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili attraverso questo dispositivo.

Samsung non è responsabile per l'assistenza clienti relativa ai contenuti e ai servizi. Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza in merito ai contenuti o ai servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi provider dei contenuti e dei servizi.

Licenza

- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



- Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, il simbolo e DTS-HD e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS-HD Master Audio è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



- DivX

- INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale che è stato sottoposto a rigorosi test per verificare che riproduca correttamente video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, accedere al sito divx.com.
- INFORMAZIONI SUI DIVX VIDEO ON DEMAND: Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per consentire la riproduzione dei film DivX video on demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.
- DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a HD 1080p, compresi i contenuti premium. DivX®, DivX Certified® e i loghi ad essi associati sono marchi di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati su licenza. Protetto da uno o più dei seguenti brevetti USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



- Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari
- Avviso di licenza open source
 - In caso di utilizzo di software open source, sono disponibili licenze open source nel menu del prodotto.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e i loghi sono marchi registrati di Blu-ray Disc Association.



Consigli - Solo UE

- Samsung Electronics dichiara che questo BD Player Combo è conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/EC.
La dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile al sito <http://www.samsung.com>, andare su Supporto > Cerca supporto prodotto inserire il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.
Questa apparecchiatura può essere utilizzata soltanto nei luoghi chiusi.



Specifiche

Generale	Peso	1,2 Kg	
	Dimensioni	360 (L) X 196 (P) X 40 (A) mm	
	Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C	
	Umidità di esercizio	Da 10% a 75%	
USB	Tipo A	USB 2.0	
	Uscita CC	Max. 5V 500mA	
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p	
	Audio	PCM, Bitstream	
Uscita audio	Uscita audio digitale	Ottica	
Rete	Ethernet	100BASE - terminale TX	
	LAN wireless	Integrato	
	Sicurezza	WEP (OPEN/SHARED)	
		WPA-PSK (TKIP/AES)	
WPS(PBC)	Supportato		

- Velocità di rete uguali o inferiori a 10Mbps non sono supportate.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta allegata al lettore.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.



ITALIA (ITALY)

Questo prodotto Samsung e' garantito per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto, da difetti di fabbricazione o nei materiali. Nel caso di riparazione, il prodotto dovra' essere riportato presso il rivenditore dal quale si e' effettuato l'acquisto. Comunque tutti i rivenditori e i centri di assistenza tecnica autorizzata Samsung presenti nei paesi dell' Europa occidentale riconosceranno la validita' di questa garanzia compatibilmente con le normative vigenti nel paese interessato.

I centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici riconosciuti idonei dalla Samsung ad effettuare l' attivita' di riparazione in garanzia.

In caso di difficulta' la preghiamo di rivolgersi alla:

Samsung Electronics Italia S.p.A
Via C. Donat Cattin,
5 20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. 800-SAMSUNG (7267864)
FAX. 02 92141801
www.samsung.com

■ CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia viene accettata solo nel caso in cui il certificato risulta completamente compilato ed esibito unitamente alla fattura comprovante l'acquisto o allo scontrino fiscale; inoltre nessuna alterazione o cancellazione dovranno essere apportate al certificato medesimo.
2. Gli obblighi della Samsung sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose.
3. Ribadiamo che i centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici incaricati dalla Samsung a svolgere l'attivita' di garanzia.
4. La garanzia del presente prodotto decadra' immediatamente se lo stesso verra' modificato ed adattato a normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto e' stato progettato e costruito. Non sara' quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
5. La presente garanzia non copre:
 - a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
 - b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
 - c) Uso improprio, errori di utilizzazione o non corretta istallazione.
 - d) Danni causati da incendio, acqua, fenomeni naturali, guerra, moti pubblici, incorretta alimentazione, ventilazione insufficiente od ogni altra causa non dipendente dalla Samsung.
6. Questa garanzia e' valida per ogni persona che prende possesso formalmente del prodotto durante il periodo di garanzia.
7. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, ne sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sara' la sola ed unica salvaguardia del cliente e ne la Samsung ne la sua consociata o il, suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti Samsung derivante dalla violazione dello condizioni di garanzia sin qui descritte.

SAMSUNG**Contatta SAMSUNG WORLD WIDE**

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	8011-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

**Corretto smaltimento delle batterie del prodotto**

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

**Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



AK68-02465N-00