


## Présentation de l'appareil

# GT-C3590 Mode d'emploi

- Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-39513D  
French. 08/2013. Rev. 1.1

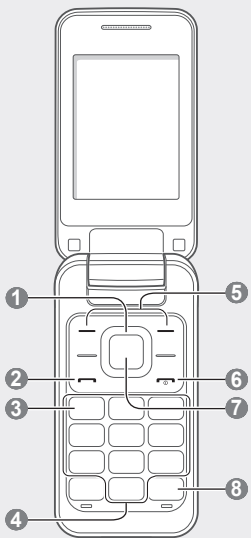

1

### Touche de navigation

Depuis l'écran de menu, permet de naviguer parmi les options des menus

2

### Touche de numérotation

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus

3

### Touche de messagerie

Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)

4

### Touches alphanumériques

5

### Touches écran

Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran

6

### Touche Marche/Arrêt

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée)<sup>1</sup>; permet de mettre fin à un appel. Depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil

7

### Touche de confirmation

Sur l'écran d'accueil, permet d'accéder à l'écran du menu. Depuis l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie

*La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique*

8

### Touche du mode silencieux

Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le Profil Discret (maintenir la touche enfoncée)

Les icônes d'état suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Recherche de réseau
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Niveau de charge de la batterie
	Appel en cours
	Transfert d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau message push

Icône	Description
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Fonction Bluetooth activée
	Naviger sur le Web
	Connecté à un ordinateur
	Alarme activée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Carte mémoire insérée
	10:00 Heure actuelle


## Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



- Veillez à ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Cela risquerait de l'endommager.
- Veillez à replier le téléphone avant de retirer le cache de la batterie. Dans le cas contraire, cela risquerait de l'endommager.
- Veillez à débrancher le casque avant de retirer le cache de la batterie. Dans le cas contraire, cela risquerait d'endommager la prise du casque.

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

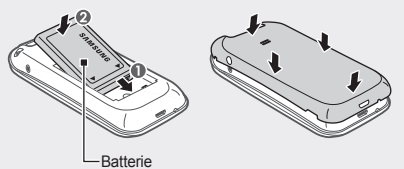

## Charger la batterie



Vers une prise électrique

- Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez le chargeur du téléphone. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.




- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.

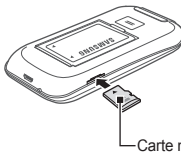

Carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.



- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

## Allumer/éteindre le téléphone

### Allumer le téléphone

Maintenez la touche **[\*]** enfoncée, entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**, si nécessaire.

### Éteindre le téléphone

Maintenez la touche **[\*]** enfoncée.



Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date seront réinitialisées.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone, effectuez l'une des actions suivantes :

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Ouvrir l'écran de menu.
<b>&lt;Retour&gt;</b>	Revenir à l'écran précédent.
<b>[*]</b>	Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

### Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

### Autres fonctions de saisie de texte

Appuyer sur la touche de navigation	Déplacer le curseur.
Appuyer sur <b>&lt;Suppr.&gt;</b>	Supprimer les caractères un par un.
Maintenir la touche <b>&lt;Suppr.&gt;</b> enfoncée	Supprimer des caractères rapidement.
Appuyer sur <b>[0]</b>	Insérer un espace.
Appuyer sur <b>[1]</b>	Entrer des signes de ponctuation.

## Émettre un appel ou y répondre

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[\*]**.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **[\*]**.
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur **[\*]** afin de sélectionner un numéro, puis sur **[\*]** pour composer le numéro.
- Pour passer un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur **<Menu>** → **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[\*]**.
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur **[\*]**.

## Envoyer et consulter des messages

**<Menu>** → **Messages**

### Envoyer des messages

- Appuyez sur **Créer un message**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ouvrir le répertoire.
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez également entrer un numéro manuellement.
- Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message. *Voir « Saisir du texte ».*
- Pour joindre des fichiers au message, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter des fichiers** et sélectionnez les fichiers.
- Appuyez sur **Envoyer**.

### Afficher des messages

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

## Gérer les contacts

Enregistrez des données, comme les noms, les numéros de téléphone et les informations personnelles, dans la mémoire de l'appareil, la carte SIM ou la carte mémoire.

**<Menu>** → **Contacts**



Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur **<Menu>** → **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** et en sélectionnant un emplacement de stockage.

### Ajouter des contacts

- Appuyez sur **Créer** → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

### Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche de confirmation.
- Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

### Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

## Utiliser l'appareil photo

**<Menu>** → **Appareil photo**

### Prendre des photos

- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

### Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur **<Options>** → **Caméscope**. Vous pouvez également appuyer sur **[1]** pour passer du mode **Appareil photo** au mode **Caméscope**.
- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur **<Arrêter>** pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

### Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fich** → **Images ou Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

## Écouter de la musique

**<Menu>** → **Musique**

Touches	Fonction
Touche de confirmation	Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gauche<span> </span>: revenir au morceau précédent (appuyer)<span> </span>; effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).</li> <li>Droite<span> </span>: passer au morceau suivant (appuyer)<span> </span>; effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).</li> <li>Haut/Bas<span> </span>: régler le volume.</li> </ul>
1	Noter le morceau en cours.
2	Changer d'effet sonore.
3	Activer ou désactiver le mode aléatoire.
4	Modifier le mode de répétition.

## Naviguer sur le Web

**<Menu>** → **Internet**



Lorsque vous accédez à **Internet** pour la première fois, il se peut que vous soyez invité à créer un profil Internet.

### Naviguer sur les pages Web

Touches	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<b>&lt;Retour&gt;</b>	Revenir à la page précédente.
<b>&lt;Options&gt;</b>	Ouvrir les options du navigateur.

### Enregistrer des favoris de pages Web

- Appuyez sur **<Options>** → **Favoris** → **<Options>** → **<Ajouter un favori>**.
- Saisissez les détails et appuyez sur la touche de confirmation.

## Utiliser l'alarme

**<Menu>** → **Alarms**

### Créer des alarmes

- Appuyez sur **<Créer>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enreg.>**.

### Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit :

- Appuyez sur **<Conf.>** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Répéter>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

### Désactiver des alarmes

Sélectionnez une alarme et appuyez sur **<Options>** → **Désactiver l'alarme**.

## Gérer le calendrier

**<Menu>** → **Calend.**

### Créer des événements

- Appuyez sur **<Options>** → **Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **<Enreg.>**.

### Afficher des événements

Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **<Options>** → **Afficher par** → **Semaine** ou **Mois**.

## Écouter la radio FM

**<Menu>** → **Radio FM**

### Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la radio FM, vous êtes invité à lancer la recherche automatique des stations.

- Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Touches	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gauche/Droite<span> </span>: ajuster la fréquence<span> </span>; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée).</li> <li>Haut/Bas<span> </span>: régler le volume.</li> </ul>

### Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à** → **Favoris**.
- Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélec.>**.

## Utiliser le Bluetooth

**<Menu>** → **Bluetooth**

### Activer la fonction Bluetooth

- Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth** sur **Activé**.
- Définissez le paramètre **Visibilité du téléphone** pour permettre aux autres téléphones de rechercher le vôtre.

### Rechercher et associer d'autres téléphones Bluetooth

- Appuyez sur la touche de confirmation pour rechercher des appareils Bluetooth.
- Sélectionnez un appareil et appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur **<Oui>** pour faire correspondre les codes PIN des téléphones.
- Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'appairage est effectif.



En fonction du téléphone, vous pourriez avoir à entrer un code PIN.

### Désactiver la fonction Bluetooth

Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth** sur **Désactivé**.

### Envoyer des données avec la fonction Bluetooth

- Sélectionnez les éléments à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** → **Bluetooth**.



