

For product support, visit
Para obtener asistencia técnica, visite
Pour en savoir plus sur l'assistance sur les produits, visitez le site

www.hd.philips.com

BDP2900



EN	User manual	7
FR-CA	Mode d'emploi	21
ES	Manual del usuario	37

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-309-0846
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 504 62 00

FR: Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : 1-866-309-0846
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à 01 800 504 62 00

ES: Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al 1-866-309-0846
- Solo para México CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA. 01 800 504 62 00 Solo Para México.

For Product recycling information, please visit - www.recycle.philips.com

Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite - www.recycle.philips.com

Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com

© 2012 P&F USA, Inc.

PHILIPS




- EN Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- FR Avant de brancher ce lecteur de disques Blu-ray/DVD, prenez le temps de lire toutes les instructions et assurez-vous que vous les comprenez.
- ES Antes de utilizar este reproductor de Blu-ray / DVD, asegúrese de leer y comprender las instrucciones adjuntas.

This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.


Cinavia Notice

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

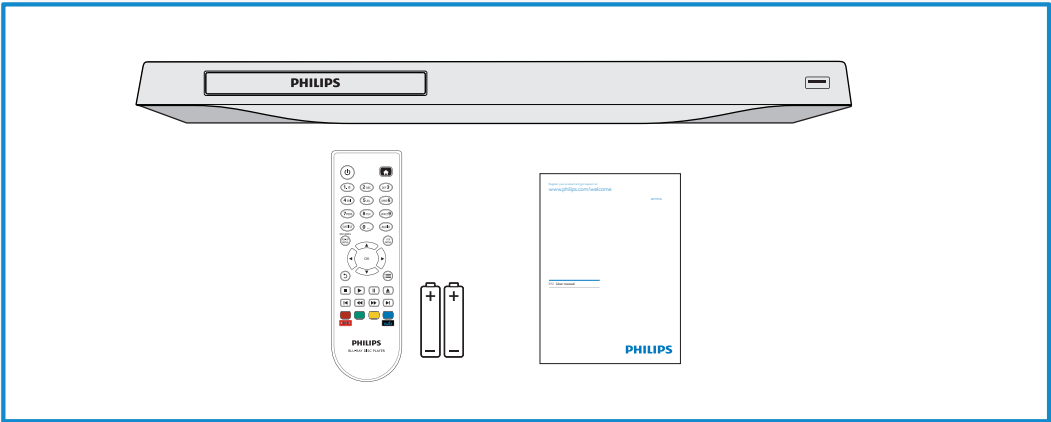


1

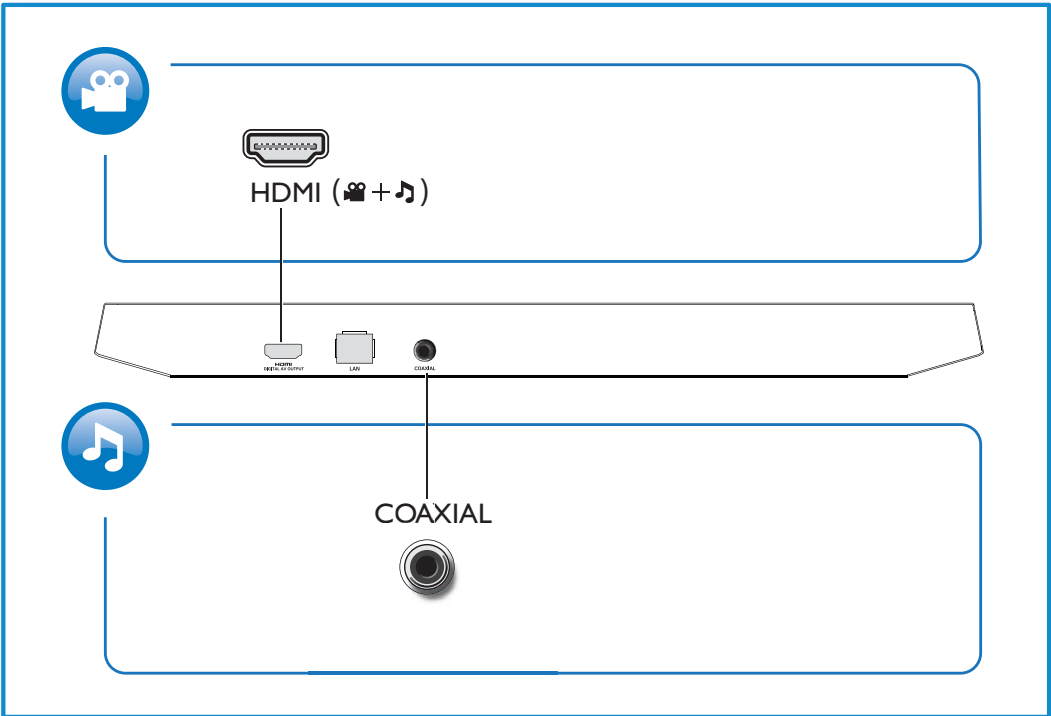


2




HDMI

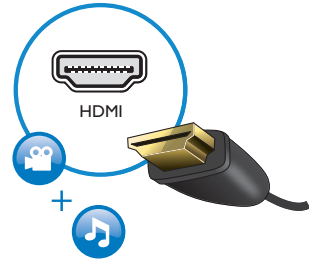


COAXIAL

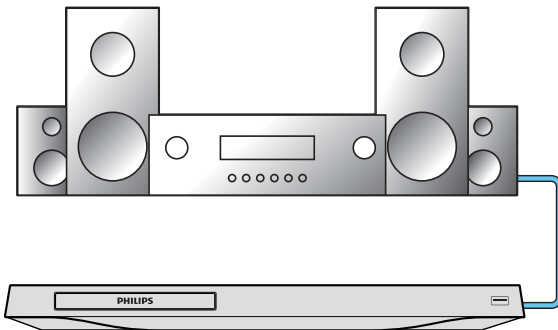


3

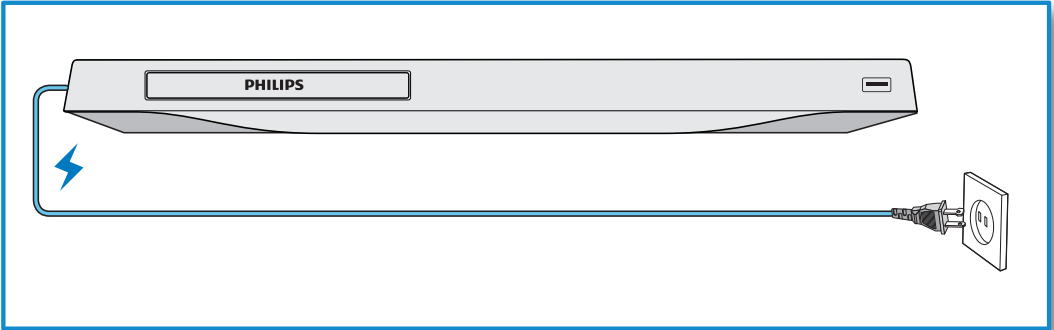

4

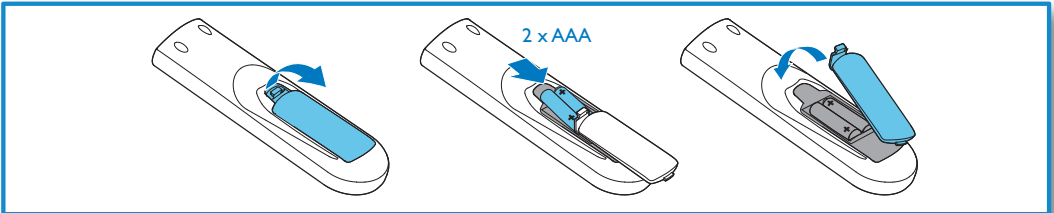

5

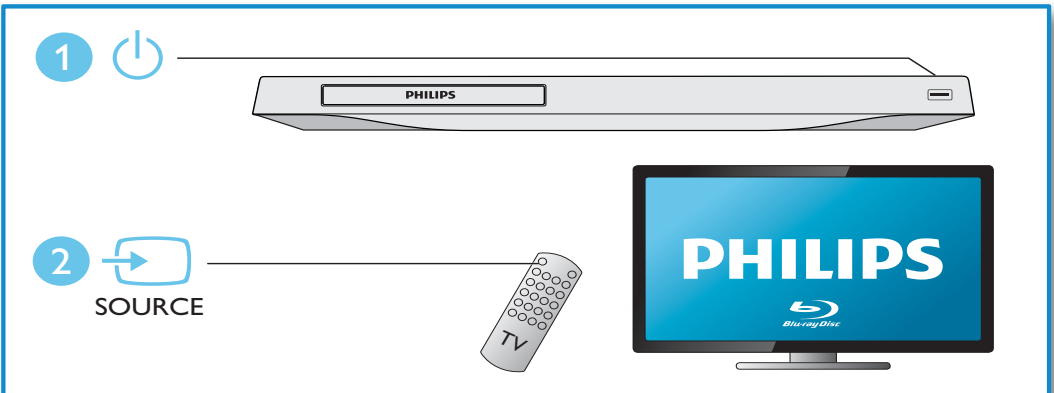


6



2

BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG


1



3



4

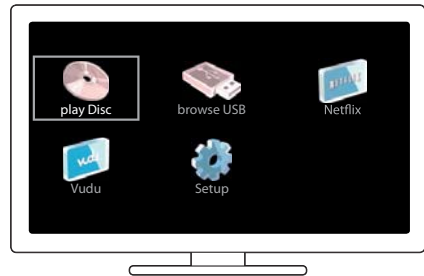

1



2



3

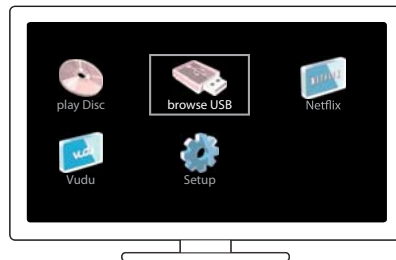


Table des matières

1	Branchement et lecture	2-6
----------	-------------------------------	-----

2	Utilisation de votre lecteur de disques	
	Blu-ray/DVD	26
	Commandes de lecture de base	26
	Options vidéo, photo et audio	27
	Vidéos DivX	28
	Lecture d'un diaporama musical	29
	BonusView sur Blu-ray	29
	BD-Live sur Blu-ray	29
	Configuration d'un réseau	30
	Netflix	31
	Vudu	31
	Utilisation de Philips EasyLink	31

3	Modification des réglages	32
	Image	32
	Son	33
	Réseau (installation, état...)	33
	Préférences (langue, contrôle parental...)	33
	Options avancées (effacement de la mémoire...)	34

4	Mise à jour logicielle	35
	Mise à jour logicielle sur Internet	35
	Mise à jour logicielle par USB	35

5	Spécifications	36
----------	-----------------------	----


6	Résolution de problèmes	37
----------	--------------------------------	----

7	Sécurité et remarque importante	39
----------	--	----

2 Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien offert par Philips, par exemple les mises à niveau logicielles, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Commandes de lecture de base

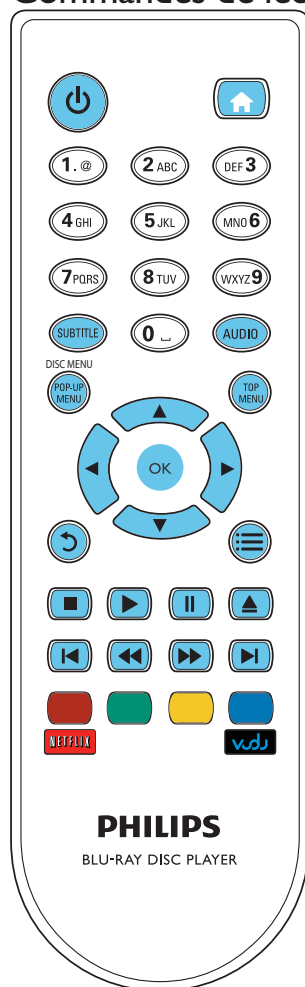

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes.


Touche	Action
	Allumer le lecteur ou passer en mode veille.
	Accéder au menu d'accueil
	Arrêter la lecture Maintenez cette touche enfoncée (pendant plus de 4 secondes) pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
	Mettre la lecture en pause. Appuyez de façon répétée pour lire au ralenti, écran par écran.
	Démarrer ou reprendre la lecture
	Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
	Retour ou avance rapide. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer la vitesse de recherche. Appuyez une fois sur , puis appuyez sur pour avancer au ralenti.
AUDIO	Sélectionner un canal ou une langue audio
SUBTITLE	Sélectionner la langue des sous-titres
DISC MENU / POP-UP MENU	Accéder au menu du disque ou le quitter
TOP MENU	Accéder au menu principal d'un disque vidéo
Boutons de couleur	Sélectionner des tâches ou des options dans les disques Blu-ray.
	Naviguer dans les menus. Appuyez sur pour faire pivoter une image dans le sens horaire ou anti-horaire pendant un diaporama.
Netflix	Se connecter à Netflix
Vudu	Se connecter à Vudu

OK	Valider un choix ou une entrée
↶	Revenir au menu précédent
☰	Afficher plus d'options en cours de lecture

Options vidéo, photo et audio

D'autres options sont disponibles lors de la lecture de vidéos ou de photos depuis un disque ou un dispositif de stockage USB.

Options vidéo

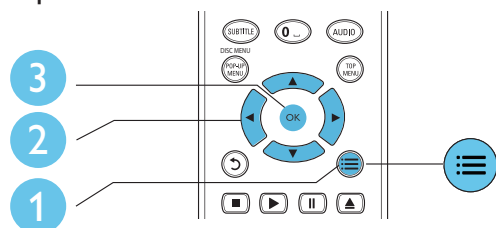

Vous avez accès à plus d'options pendant la lecture d'une vidéo.


- **[Langue audio]** : permet de choisir une langue audio
- **[Subtitle Language]** : permet de choisir la langue des sous-titres
- **[Repositionnement sous-titres]** : permet d'ajuster le positionnement des sous-titres à l'écran. Appuyez sur ▲▼ pour déplacer les sous-titres.
- **[Info]** : affiche de l'information sur la lecture.
- **[Jeu de caractères]** : permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec les sous-titres des vidéos DivX (vidéos DivX seulement)
- **[Recherche temps]** : permet de passer directement à un moment précis de la vidéo à l'aide des touches numériques de la télécommande
- **[2e langue audio]** : permet de sélectionner une deuxième langue audio (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)

- **[2nd Subtitle Language]** : permet de sélectionner une deuxième langue de sous-titres (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- **[Titres]** : permet de sélectionner un titre
- **[Chapitres]** : permet de sélectionner un chapitre
- **[Liste des angles]** : permet de sélectionner un angle de caméra
- **[Menus]** : affiche le menu du disque
- **[Sélection PIP]** : affiche une fenêtre incrustée (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- **[Zoom]** : permet de zoomer sur une image. Appuyez sur ◀▶ pour choisir le facteur d'agrandissement.
- **[Répétition]** : permet de répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre
- **[Répéter A-B]** : permet de marquer deux points au sein d'un chapitre en vue de la lecture répétée ou de désactiver la répétition
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini

Remarque

- Les options vidéo offertes dépendent de la source vidéo.

Options photo

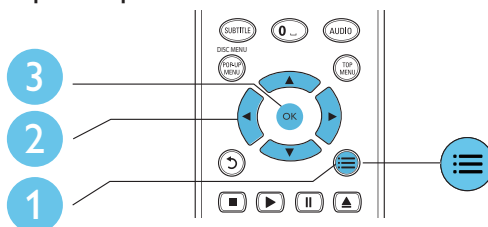


Vous avez accès à plus d'options pendant un diaporama.

- **[Pivoter à +90]** : permet de faire pivoter la photo à 90 degrés dans le sens horaire

- **[Pivoter à -90]** : permet de faire pivoter la photo à 90 degrés dans le sens anti-horaire
- **[Zoom]** : permet de zoomer sur une photo. Appuyez sur ◀▶ pour choisir le facteur d'agrandissement.
- **[Info]** : affiche de l'information sur la photo
- **[Durée par diapo]** : permet de déterminer le laps de temps entre chaque diapositive
- **[Animation diapo]** : permet de sélectionner l'effet de transition entre les diapositives
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
- **[Répétition]** : répète le dossier sélectionné

Options audio

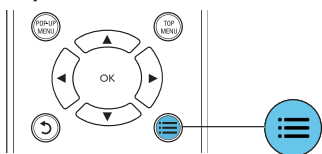

Appuyez sur ≡ de façon répétée pour faire défiler les options suivantes :

- Répéter la piste en cours
- Répéter toutes les pistes du disque ou du dossier
- Lire toutes les pistes audio sous forme de boucle aléatoire
- Désactiver le mode de répétition

Vidéos DivX

Vous pouvez lire des vidéos DivX depuis un disque ou un dispositif de stockage USB.

Code DivX VOD

- Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce dernier à l'adresse www.divx.com à l'aide de votre code DivX VOD.

- Pour afficher le code DivX VOD, appuyez sur ⬆ et sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** > **[Code DivX® VOD]**.

Sous-titres DivX

- Appuyez sur **SUBTITLE** pour choisir une langue.
- Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, choisissez un jeu de caractères prenant en charge les sous-titres DivX. Pour choisir un jeu de caractères, appuyez sur ≡ et sélectionnez **[Jeu de caractères]**.

Jeu de caractères	Langues
[Standard]	Albanais, Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Gaélique, Italien, Kurde (alphabet latin), Néerlandais, Norvégien, Portugais, Turc et Suédois
[Europe centrale]	Albanais, Allemand, Anglais, Croate, Hongrois, Irlandais, Néerlandais, Polonais, Roumain, Serbe, Slovaque, Slovène et Tchèque
[Cyrillique]	Anglais, Biélorusse, Bulgare, Macédonien, Moldave, Russe, Serbe et Ukrainien
[Grec]	Grec
[Balte]	Europe du Nord

Remarque

- Pour pouvoir afficher les sous-titres, assurez-vous que le fichier qui les contient porte le même nom que le fichier vidéo DivX. Par exemple, si le fichier vidéo DivX s'appelle film.avi, enregistrez le fichier de sous-titres correspondant sous le nom film.srt ou film.sub.
- Ce lecteur prend en charge les formats de fichiers de sous-titres suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa et .smi.

Lecture d'un diaporama musical

Vous pouvez lire simultanément de la musique et des photos afin de créer un diaporama musical.

- 1 Lancez la lecture du fichier musical présent sur le disque ou le dispositif de stockage USB.
- 2 Appuyez sur **↵** et accédez au fichier contenant les photos.
- 3 Sélectionnez une photo présente sur le même disque ou le dispositif USB et appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur **■** pour arrêter la musique.

BonusView sur Blu-ray

Vous pouvez afficher du contenu spécifique, par exemples des commentaires, dans une petite fenêtre incrustée à l'écran. Cette fonction, également appelée «image sur image», est exclusive aux disques Blu-ray qui offrent le mode BonusView.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **≡**
↳ Le menu options s'affiche.
- 2 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ Les options image sur image [1]/[2] dépendent du contenu vidéo.
↳ La seconde fenêtre vidéo s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[2e langue audio]** ou **[2nd Subtitle Language]**, puis appuyez sur **OK**.

BD-Live sur Blu-ray

Vous pouvez accéder à des services en ligne, tels que des bandes-annonces de films, des jeux ou encore des sonneries. Cette fonction est exclusive aux disques Blu-ray qui la prennent en charge.

- 1 Préparez la connexion Internet et configurez un réseau (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Branchez un dispositif de stockage USB sur le connecteur **↔** (**USB**) de ce lecteur.
 - Le dispositif de stockage USB permet de stocker le contenu BD-Live téléchargé.
 - Si vous connectez ce lecteur à Internet au moyen d'un adaptateur USB Wi-Fi (vendu séparément) branchez un concentrateur USB (non fourni) sur ce lecteur pour pouvoir disposer de plusieurs ports USB.
 - Pour supprimer du contenu BD-Live téléchargé précédemment afin de libérer de l'espace sur le dispositif de stockage USB, appuyez sur **↑** et sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Effacer mémoire]**.
- 3 Lancez la lecture d'un disque compatible BD-Live.
- 4 Dans le menu du disque, sélectionnez l'icône BD-Live et appuyez sur **OK**.
↳ BD-Live commence à charger. Le temps de chargement peut varier selon le disque et votre connexion Internet.
- 5 Dans l'interface BD-Live, sélectionnez l'élément auquel vous voulez accéder.



Remarque

- Les services BD-Live peuvent varier selon les disques et les pays.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, le fournisseur de contenu a accès aux données du disque et du lecteur.
- Utilisez un dispositif de stockage USB sur lequel il reste au moins 1 Go d'espace libre en vue d'enregistrer les fichiers téléchargés.
- Si vous utilisez un concentrateur avec ce lecteur, ne le surchargez pas de façon à éviter les problèmes d'alimentation USB.

Configuration d'un réseau

Pour accéder aux services suivants, vous devez connecter ce lecteur à Internet :


- **BD-Live** : permet d'accéder à des bonus en ligne (pour les disques Blu-ray offrant la fonction BD-Live)
- **Mise à jour logicielle** : permet de mettre à jour le logiciel de ce lecteur.
- **Netflix** : permet d'accéder à des vidéos en ligne Netflix.
- **Vudu** : permet d'accéder à des vidéos en ligne Vudu.




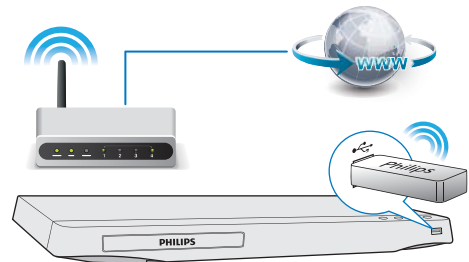
Remarque

- Dans le cadre d'une connexion sans fil, vous devez vous servir d'un adaptateur USB Wi-Fi Philips optionnel (nom : WUB1110).
- Cet adaptateur n'est pas fourni. Pour l'acheter, visitez le site shop.philips.com. Si la boutique en ligne Philips n'est pas disponible dans votre pays, communiquez avec le service à la clientèle de Philips. Vous en trouverez les coordonnées sur le site www.philips.com/support.


- 1 Connectez ce lecteur à Internet à l'aide d'un câble Ethernet ou d'une connexion sans fil.
 - Si vous utilisez une connexion câblée, branchez un câble réseau (non fourni) sur le port **LAN** situé à l'arrière du lecteur.

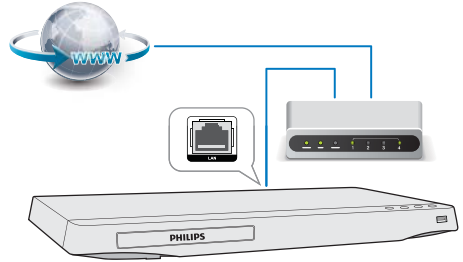

- Dans le cadre d'une connexion Wi-Fi, branchez un adaptateur USB Wi-Fi (nom : WUB1110) sur le connecteur  (USB) du panneau avant de ce lecteur.



2 Effectuez l'installation réseau.

- 1) Appuyez sur .
- 2) Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3) Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4) Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour terminer l'installation. Au besoin, servez-vous des touches alphanumériques de la télécommande pour entrer le mot de passe.





Mise en garde

- Avant de vous connecter à un réseau, familiarisez-vous avec le routeur associé et les principes de base de la mise en réseau. Si nécessaire, lisez la documentation fournie avec les composantes réseau. Philips n'est pas responsable des données perdues, endommagées ou corrompues.


Netflix

Sur ce lecteur vous pouvez lire des films et des séries en ligne offerts par Netflix. Netflix est un service de location de vidéos en ligne.

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur , sélectionnez **[Netflix]** et appuyez sur **OK**.
 - ↳ La page Netflix s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 3 À l'aide de la télécommande, parcourez Netflix et choisissez une vidéo à lire.
 - Pour quitter Netflix, appuyez sur .





Remarque

- Pour en savoir plus sur le service Netflix, visitez le site www.netflix.com sur votre ordinateur.
- Lors d'un éventuel dépannage, il est possible que le service à la clientèle de Netflix vous demande le numéro de série électronique (NSE) de ce lecteur. Pour afficher le numéro NSE, appuyez sur  et sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** > **[Netflix ESN]**.

Vudu

Sur ce lecteur vous pouvez lire des vidéos en ligne offertes par Vudu. Vudu propose des vidéos à la demande que vous pouvez louer ou acheter, ainsi que des applications Internet.

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur , sélectionnez **[Vudu]** et appuyez sur **OK**.
 - ↳ La page Vudu s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 3 À l'aide de la télécommande, parcourez Vudu et choisissez une vidéo à lire.
 - Pour quitter Vudu, appuyez sur .




Remarque

- Pour en savoir plus sur le service Vudu, visitez le site www.vudu.com sur votre ordinateur.

Utilisation de Philips EasyLink

Ce lecteur prend en charge la fonction Philips EasyLink, qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Vous pouvez utiliser une seule télécommande pour tous les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés par liaison HDMI. Philips ne garantit pas une compatibilité totale avec tous les appareils HDMI CEC.

- 1 Connectez par liaison HDMI les appareils compatibles HDMI CEC et activez la fonction HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils connectés (pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou de ces appareils).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **[Réglage]** > **[EasyLink]**.
- 4 Sélectionnez **[Sous tension]** pour les options **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** et **[One Touch Standby]**.
 - ↳ La fonction EasyLink est activée.

Lecture à 1 touche


Lorsque vous lancez la lecture d'un disque sur ce lecteur, le téléviseur se règle automatiquement sur la source d'entrée vidéo appropriée.

Veille à 1 touche

Lorsqu'un appareil auquel ce lecteur est raccordé, par exemple un téléviseur, est mis en veille à l'aide de sa télécommande, le lecteur passe également en veille automatiquement.

3 Modification des réglages

Cette section est destinée à vous aider à régler les paramètres de ce lecteur.

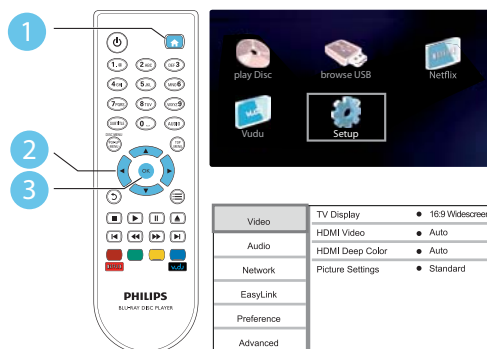

Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier les options de menu grisées.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ⏪. Pour quitter le menu, appuyez sur 🏠.

Image

- 1 Appuyez sur 🏠.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Vidéo]** pour afficher les options de configuration vidéo.
 - **[Affichage TV]** : permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
 - **[Vidéo HDMI]** : permet de sélectionner une résolution vidéo HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]** : permet d'afficher des teintes plus vives lorsque le contenu vidéo est enregistré selon la technologie Deep

Color et que le téléviseur prend cette caractéristique en charge

- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
- **[Sous-Titres]** : permet d'activer ou de désactiver l'affichage des effets sonores dans les sous-titres, à condition que cette fonction soit prise en charge par le disque et le téléviseur



Remarque

- Lorsque vous modifiez un paramètre, assurez-vous que le téléviseur prend bien en charge le nouveau paramètre.

Son

- 1 Appuyez sur
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Audio]** pour afficher les options de configuration audio.
 - **[Mode Nuit]** : permet de choisir entre un son discret et l'ensemble de la plage audio dynamique. Le mode Nuit permet d'atténuer les sons forts et d'augmenter les sons doux, comme les dialogues.
 - **[HDMI Audio]** : permet de définir un format audio HDMI dans le cadre d'une connexion HDMI
 - **[Audio numérique]** : permet de choisir un format de sortie audio lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique
 - **[Échantillon. PCM]** : permet de choisir un taux d'échantillonnage pour la sortie du son PCM lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique



Remarque

- Le mode Nuit n'est disponible que sur les disques Blu-ray et les DVD avec encodage Dolby.

Réseau (installation, état...)

- 1 Appuyez sur
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Réseau]** pour afficher les options de configuration réseau.
 - **[Installation du réseau]** : permet de lancer l'installation réseau filaire ou sans fil
 - **[Afficher les paramètres réseau]** : affiche l'état du réseau en cours
 - **[Afficher les paramètres sans fil]** : affiche l'état Wi-Fi en cours

Préférences (langue, contrôle parental...)

- 1 Appuyez sur
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Préférences]** pour afficher les options de configuration des préférences.
 - **[Langue du menu]** : permet de sélectionner la langue des menus à l'écran
 - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio de la vidéo
 - **[Sous-titres]** : permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo
 - **[Menu disque]** : permet de sélectionner la langue d'un disque vidéo
 - **[Contrôle parental]** : permet de restreindre l'accès aux disques encodés avec une cote. Pour accéder aux options de restrictions, entrez

le code «0000». Pour lire tous les disques peu importe leur cote, sélectionnez le niveau 8.

- **[Économiseur d'écran]** : permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran. S'il est activé, l'écran se met en veille après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[Repositionnement automatique des sous-titres]** : permet d'activer ou de désactiver le repositionnement des sous-titres. Lorsque cette fonction, offerte par certains téléviseurs Philips seulement, est activée, les sous-titres sont ajustés automatiquement à l'écran.
- **[Modifier le mot de passe]** : permet de définir ou de modifier un mot de passe pour un disque restreint. Si vous n'avez pas défini de mot de passe ou que vous l'avez oublié, entrez «0000».
- **[Veille automatique]** : permet d'activer ou de désactiver la veille automatique. Si cette option est activée, le lecteur se met en veille après 30 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[VCD PBC]** : permet d'afficher ou d'ignorer le menu de contenu des disques VCD et SVCD.



Remarque

- Si votre langue préférée n'est pas disponible pour les menus, l'audio ou les sous-titres du disque, vous pouvez sélectionner **[Others]** dans les options et entrer un code de langue à 4 chiffres figurant au dos de ce manuel d'utilisation.
- Si vous choisissez une langue non disponible sur le disque, ce lecteur utilise la langue par défaut du disque.

Options avancées (effacement de la mémoire...)

1

Appuyez sur

2

Sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** pour afficher les options de configuration avancées.

- **[Sécurité BD-Live]** : permet de restreindre l'accès au contenu BD-Live (sur les disques BD-Live non destinés à la revente, créés par l'utilisateur seulement)
- **[Mode Downmix]** : permet de contrôler la sortie audio stéréo à 2 canaux.
- **[Mise à jour logicielle]** : permet de procéder à une mise à jour logicielle depuis un réseau ou un dispositif de stockage USB
- **[Effacer mémoire]** : supprime du dispositif de stockage USB le contenu BD-Live téléchargé précédemment. Un dossier BUDA est créé automatiquement pour le stockage du contenu BD-Live téléchargé.
- **[Code DivX® VOD]** : affiche le code d'enregistrement ou de désenregistrement DivX® de ce lecteur
- **[Info version]** : affiche la version logicielle de ce lecteur
- **[Restaurer les paramètres par défaut]** : permet de rétablir les paramètres par défaut de ce lecteur, à l'exception du mot de passe et du niveau du contrôle parental



Remarque

- Vous ne pouvez pas interdire l'accès Internet des disques Blu-ray vendus dans le commerce.
- Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce dernier à l'adresse www.divx.com à l'aide de votre code DivX VOD.

4 Mise à jour logicielle

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version courante :

- Appuyez sur **↑**, sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** > **[Info version]**, puis appuyez sur **OK**.


Mise à jour logicielle sur Internet

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur **↑** et sélectionnez **[Réglage]**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel à jour.
↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.

Mise à jour logicielle par USB

- 1 Pour connaître la version la plus récente du logiciel, visitez le site www.philips.com/support.
 - Cherchez votre modèle et cliquez sur «Logiciels et pilotes».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un dispositif de stockage USB.
 - ① Décompressez le fichier téléchargé et vérifiez que le dossier décompressé s'appelle bien «UPG_ALL».

- ② Placez le dossier «UPG_ALL» dans le répertoire racine.

- 3 Branchez le dispositif de stockage USB sur le connecteur  (USB) de ce lecteur.
- 4 Appuyez sur **↑** et sélectionnez **[Réglage]**.
- 5 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[USB]**.
↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel à jour.
↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.



Mise en garde

- Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas votre dispositif de stockage pendant la mise à jour logicielle, car vous pourriez endommager votre lecteur.




5 Spécifications

Remarque

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Code de région

Ce lecteur permet de lire des disques portant les codes de région suivants.

DVD	Blu-ray	Pays
 		États-Unis et Canada

Supports compatibles

- Blu-ray
- DVD-Vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, contenu MP3, contenu WMA, fichiers JPEG
- Contenu DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- Dispositif de stockage USB

Format de fichier

- Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio : .mp3, .wma, .wav
- Photo : .jpg, .gif, .png

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Audio

- Sortie HDMI
- Sortie numérique : 0,5 V crête à crête (75 ohm)
 - Coaxial
- Taux d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz

- Débit binaire constant :
 - MP3 : 112 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA : 48 kbit/s – 192 kbit/s

USB

- Compatibilité : USB haute vitesse (2.0)
- Classe prise en charge : stockage de masse USB
- Système de fichiers : FAT16, FAT32
- Port USB : 5 V $\overline{=}$, 500 mA
- Disques durs portatifs pris en charge : une source d'alimentation externe peut être nécessaire

Unité principale

- Alimentation nominale : 110 – 127 V~ c. a., 50 Hz/60 Hz
- Consommation : 11 W
- Consommation électrique en mode veille : < 1 W
- Dimensions (l x H x P) : 310 x 40 x 203 mm
- Poids net : 1,1 kg

Accessoires fournis

- Télécommande et 2 piles AAA
- Mode d'emploi

Accessoire optionnel

- Adaptateur USB sans fil Philips WUB1110 (vendu séparément)
 - Connexions multimédias : Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Connectivité : USB
 - Température ambiante : 5 à 40 °C
 - Dimensions de la clé électronique (l x H x P) : 28,4 x 82 x 13,4 mm

Spécifications du laser

- Type de laser (diode) : AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 + 7 nm/-7 nm (BD), 660 + 4 nm/-10 nm (DVD), 790 + 6 nm/-6 nm (CD)
- Puissance de sortie : 1 mW (BD), 0,3 mW (DVD), 0,28 mW (CD)

6 Résolution de problèmes



Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de ce lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur afin d'obtenir de l'assistance sur le site www.philips.com/welcome.

Lors de vos communications avec Philips, vous devrez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série de votre lecteur. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de ce lecteur. Écrivez ces numéros ici :

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Unité principale

Les boutons de ce lecteur ne fonctionnent pas.


- Débranchez le lecteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Image

Aucune image

- Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.

Aucune image en connexion HDMI

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. S'il l'est, procurez-vous en un nouveau.
- Sur la télécommande, appuyez sur , puis entrez le code «731» (à l'aide des touches chiffrées) pour rétablir l'image. Vous pouvez aussi patienter 10 secondes que l'image soit rétablie automatiquement.
- Si ce lecteur est raccordé par un câble HDMI à un dispositif d'affichage non autorisé, il est possible qu'il n'y ait pas de signal audio/vidéo de sortie.

Le disque ne lit pas de vidéo haute définition.

- Assurez-vous que le disque contient du contenu vidéo haute définition.

Son

Aucun son ne sort du téléviseur.

- Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.

Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'appareil audio externe (cinéma maison ou amplificateur).

- Réglez l'appareil audio externe sur la source d'entrée appropriée.

Aucun son n'est émis dans le cadre d'une connexion HDMI.

- Il se peut que vous n'entendiez aucun son à la sortie HDMI si l'appareil connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI.

La deuxième sortie audio ne fonctionne pas en mode image sur image.

- Lorsque l'option **[Bitstream]** est sélectionnée dans la rubrique **[HDMI Audio]** ou le menu **[Audio numérique]**, les sons interactifs tels que ceux provenant de la source secondaire en mode image sur image sont coupés. Désélectionnez **[Bitstream]**.

Lecture

Impossible de lire un disque

- Nettoyez le disque.
- Vérifiez que le disque a été inséré correctement.
- Vérifiez que le lecteur peut lire le disque. Voir les spécifications.
- Vérifiez que ce lecteur prend en charge le code de région du DVD ou du disque Blu-ray.
- S'il s'agit d'un disque DVD±RW ou DVD±R, assurez-vous qu'il a été finalisé.

Impossible de lire un fichier vidéo DivX

- Assurez-vous que le fichier vidéo DivX est complet.
- Vérifiez que l'extension du fichier vidéo est correcte.

Affichage incorrect des sous-titres DivX

- Assurez-vous que le fichier des sous-titres porte le même nom que le fichier vidéo DivX.
- Vérifiez que le fichier des sous-titres est d'un format pris en charge par ce lecteur (extension .srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

Impossible de lire le contenu d'un dispositif USB branché

- Assurez-vous que le format du dispositif de stockage USB est compatible avec ce lecteur.
- Assurez-vous que le système de fichiers est pris en charge par ce lecteur.
- Une source d'alimentation externe peut être nécessaire pour les disques durs portatifs USB.

L'indication «Aucune entrée» ou «x» apparaît sur le téléviseur.

- Cette opération n'est pas possible.

Le lien EasyLink ne fonctionne pas.

- Vérifiez que ce lecteur est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que l'option EasyLink est activée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Utilisation de Philips EasyLink»).

Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live

- Assurez-vous que ce lecteur est connecté au réseau (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez que le disque Blu-ray prend en charge les fonctions BD-Live.
- Libérez de l'espace de stockage (voir la rubrique «Modification des réglages» > «Options avancées (sécurité BD-Live, libération de la mémoire...)»).

Réseau

Réseau sans fil introuvable ou fonctionnant mal

- Assurez-vous que la connexion au réseau est correcte (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez que le réseau sans fil n'est pas perturbé par les interférences en provenance d'un four à micro-ondes, d'un téléphone DECT ou d'autres périphériques Wi-Fi alentours.
- En cas de dysfonctionnement du réseau sans fil, tentez d'installer un réseau filaire (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).

Les services Netflix et Vudu ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous que la connexion au réseau est correcte (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez la connexion au routeur (consultez le manuel d'utilisation de ce dernier).

Le fonctionnement des services Netflix et Vudu est lent.

- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur sans fil pour en savoir plus sur la portée en intérieur, le débit et d'autres éléments pouvant influencer sur la qualité du signal.
- Votre routeur requiert une connexion Internet haut débit.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

WARRANTY COVERAGE:

This warranty obligation is limited to the terms set forth below.

WHO IS COVERED:

This product is warranted to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:

This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product. The company warrants replacement products or parts provided under this warranty against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes the company property. When a refund is given, your product becomes the company property.

Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:

This Limited Warranty applies only to the new products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any non-Philips hardware product or any software, even if packaged or sold with the product. Non-Philips manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.

The company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or any non-Philips product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.

This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-Philips product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than an Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written permission,

or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind by including refurbished Philips product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:

- Shipping charges to return defective product.
- Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna/signal source systems outside of the product.
- Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
- Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
- Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
- A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
- Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
- Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE IN THE U.S.A., CANADA, PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Contact Customer Care Center at:

1-866-309-0846

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER. PHILIPS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Cheva; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Ujghur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

P&F USA, Inc.
PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BDP2900_F7_UM_V2.0

