


## SONY

## Quick Start Guide Guide de démarrage Kurzanleitung Guía de inicio rápido Guida rapida Kullanna Kilavuzu

NWZ-B183/B183F



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwz183h\_www/



©2014 Sony Corporation Printed in China

### English

**About the manuals**
This Quick Start Guide only describes the basic operating instructions and how to install the supplied software.
For detailed information and operating instructions, refer to the Help Guide (HTML document) included in the supplied software after installation.
You can access to the online Help Guide (HTML document/Full version) using various devices from the URL or QR code on the first page.
While browsing is free, you may charge the communication fee according to your carrier contract.

To turn on Press the ►► button.
To turn off Press and hold the ►► button.

**Hint**
• If music playback is paused and no operations are attempted for a certain period of time, your Walkman turns off automatically, except when the FM radio is activated.
• The display will be turned off if you do not attempt an operation for a certain period of time. In such cases, press the BACK/HOME button to turn the display back on.

To display [Music] on the Home menu Press and hold the BACK/HOME button.
To select an item Press either side of the ◀◀/▶▶ button to select an item, and then press the ►► button to confirm.

To return to the previous screen Press the BACK/HOME button.
Home menu<sup>1)</sup>

- Music
- Settings
- FM Radio

[Music] Plays back transferred music on your Walkman.
[FM Radio]<sup>\*\*</sup> Plays FM radio, or plays back/deletes FM radio programs recorded with your Walkman.

[Settings] Sets the function for music, FM<sup>\*\*</sup>, or your Walkman settings.

<sup>\*\*</sup> Items related to the [FM Radio] function appear on NWZ-B183F only.

## Contents

WALKMAN® (1)

Headphones (1)

Quick Start Guide (this manual)

## About the Operating System

Make sure that the OS is Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 or later), Windows Vista (Service Pack 2 or later), and the installed Windows Media Player version on your Walkman is 11 or 12.

The Mac OS is not supported by your Walkman.

## How to Install the supplied Software (Help Guide included)

### 1 Connect your Walkman to a running computer.

Use the supplied software to install the supplied software.
When the software is installed, you can use the supplied software to transfer music to your Walkman.

### 2 Select the following order with the computer.

- Windows 7 or earlier: Select [Start] - [Computer] or [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8.1 or Windows 8: Select [Desktop] from [Start screen] to open [File Explorer]. In the [Computer] list, select [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].

### 3 Double-click [Help\_Guide\_Installer.exe].

The install wizard appears.

### 4 Follow the on-screen instructions.

After the installer finishes, the Help Guide shortcut appears on the desktop of your computer.

## Charging the Battery


The battery for your Walkman is recharged while the Walkman is connected to a running computer.

About 70 minutes
Charging → Fully charged


**Note**
• If you charge your Walkman when it has not been used for a long period of time, your computer may not recognize it, or nothing may appear on the display. Charge the Walkman for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.
If the display of the Walkman remains blank for more than 10 minutes, disconnect the Walkman and press the RESET button to reset the Walkman.
• If you turn on the computer, restart the computer, or wake up the computer from Sleep or Hibernate status while your Walkman is connected to the computer, the Walkman may malfunction. In this case, disconnect the Walkman and press the RESET button of the Walkman to reset it. Disconnect the Walkman from the computer before performing these operations.
• To prevent battery deterioration, charge the battery at least once every half a year or every year.

## Parts and Controls

**Front**

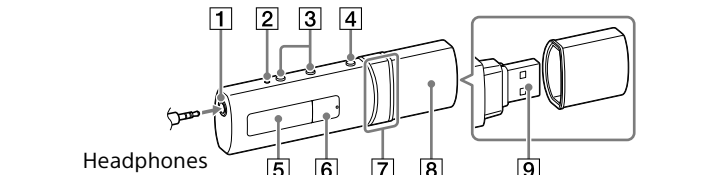

**Rear**

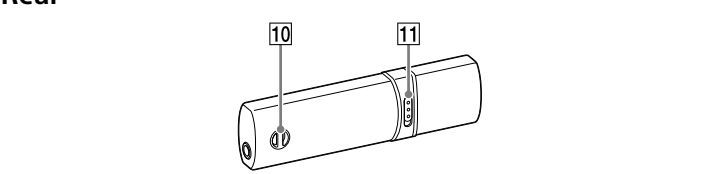

- Headphone jack**
- RESET button** Press the RESET button with a pen or paper clip, etc. to reset your Walkman. While your Walkman is connected to the computer via USB, you cannot reset the Walkman.
- VOL +\*/- buttons**
- BACK/HOME button** See "How to Use your Walkman."
- Display**
- /◀◀ button** Executes the desired items. Starts/pauses music playback, or pauses/restarts recording.
- ◀◀/▶▶ button** Press to select a menu item, start fast-rewinds/forwards during playback, or preset an FM station.
- USB cap** When connecting with USB, remove the USB cap.
- USB connector**
- Strap holes**
- HOLD switch** Disables the operation buttons to avoid accidental operation while carrying your Walkman.

Your Walkman becomes unstable while it is connected to the computer.
• A USB hub is being used.
→ Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.
• Another application is running on the computer.
→ Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.
• The USB connector on your computer may have a problem.
→ Connect your Walkman to another USB connector on your computer.
• The remaining battery power is insufficient.
→ If you charge your Walkman when it has not been used for a long period of time, your computer may not recognize it, or nothing may appear on the display. Charge the Walkman for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.

<sup>\*\*</sup> There is a tactile dot to help with button operations.

**About volume operation (Only for countries/areas with European and Korean Directives)**

An alarm (beep) and a warning [Check the volume level] are meant to protect your ears when you turn the volume up to a level which is harmful for your ears for the first time. You can cancel the alarm and warning by pressing any button.

**Note**

- You can turn up the volume after canceling the alarm and warning.
- After the initial warning, the alarm and warning repeat for every 20 cumulative hours that the volume is set to a level which is harmful for your ears; when this happens, the volume is turned down automatically.
- If the volume is set to a level which is harmful for your ears and you turn off the Walkman, the volume is turned down to a level which is safe for your ears automatically.

## Turning Your Walkman On and Off

To turn on Press the ►► button.
To turn off Press and hold the ►► button.

**Hint**

- If music playback is paused and no operations are attempted for a certain period of time, your Walkman turns off automatically, except when the FM radio is activated.
- The display will be turned off if you do not attempt an operation for a certain period of time. In such cases, press the BACK/HOME button to turn the display back on.

## How to Use Your Walkman

The Home menu is the starting point of each application.

To display [Music] on the Home menu Press and hold the BACK/HOME button.

To select an item Press either side of the ◀◀/▶▶ button to select an item, and then press the ►► button to confirm.

To return to the previous screen Press the BACK/HOME button.

Home menu<sup>1)</sup>

- Music
- Settings
- FM Radio

[Music] Plays back transferred music on your Walkman.

[FM Radio]<sup>\*\*</sup> Plays FM radio, or plays back/deletes FM radio programs recorded with your Walkman.
[Settings] Sets the function for music, FM<sup>\*\*</sup>, or your Walkman settings.

<sup>\*\*</sup> Items related to the [FM Radio] function appear on NWZ-B183F only.

## Importing and Transferring Music

You can transfer music (WMA or MP3 codec) into [MUSIC] folder on your Walkman by dragging and dropping it in Windows Explorer on your computer. If you need to rip music data from CDs, you can use Windows Media Player 11 or 12. For details on how to use, refer to the Help of it.

**Note**
• Do not disconnect your Walkman while files are being transferred. If you do, the file being transferred will be damaged.
• You cannot transfer music with copyright protection since your Walkman does not support it.

## Troubleshooting

If your Walkman does not function as expected, try the following steps to resolve the issue.

### 1 Find the symptoms of the issue in "Troubleshooting" in the Help Guide (HTML document), and try any corrective actions listed.

For details on connecting to a computer, see the table below.

### 2 Connect your Walkman to your computer to charge the battery.

You may be able to resolve some issues by charging the battery.

### 3 Press the RESET button with a pen or paper clip, etc.

Before resetting your Walkman, disconnect your Walkman from your computer and check that no song is being played back. You can then reset the Walkman safely. After resetting the Walkman, press the ►► button to turn on the Walkman.

### 4 Check information on the issue in the Help of each software.

Look up information on the issue on one of the customer support websites.

About the customer support websites, see "For the latest information."

### 6 If the approaches listed above fail to resolve the issue, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause/Remedy
I cannot charge the battery.	<ul style="list-style-type: none"><li>Your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly. <ul style="list-style-type: none"><li>Disconnect the Walkman, and then reconnect it.</li> <li>The battery is charged in an ambient temperature out of the range of 5 °C (41 °F) to 35 °C (95 °F). <ul style="list-style-type: none"><li>→ You cannot charge the battery when the <span><span> </span></span> icon appears. Charge the battery in an ambient temperature of 5 °C (41 °F) to 35 °C (95 °F).</li></ul></li> <li>The computer is not on. <ul style="list-style-type: none"><li>Turn on the computer.</li></ul></li> <li>Your computer has entered Sleep or Hibernation status. <ul style="list-style-type: none"><li>Release the computer from Sleep or Hibernation status.</li></ul></li></ul></li></ul>
[Connecting USB] does not appear when your Walkman is connected to the computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>The USB connector on your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly. <ul style="list-style-type: none"><li>Disconnect the Walkman, and then reconnect it.</li></ul></li> <li>A USB hub is being used. <ul style="list-style-type: none"><li>Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.</li></ul></li> <li>Another application is running on the computer. <ul style="list-style-type: none"><li>Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman.</li></ul></li> <li>The USB connector on your computer may have a problem. <ul style="list-style-type: none"><li>Connect your Walkman to another USB connector on your computer.</li></ul></li> <li>The remaining battery power is insufficient. <ul style="list-style-type: none"><li>If you charge your Walkman when it has not been used for a long period of time, your computer may not recognize it, or nothing may appear on the display. Charge the Walkman for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.</li></ul></li></ul>
Your Walkman becomes unstable while it is connected to the computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>A USB hub is being used. <ul style="list-style-type: none"><li>Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.</li></ul></li></ul>

## Precautions

### Information on laws and trademarks

For information on laws, regulations and trademark rights, refer to "Important Information" contained in the supplied software. To read it, install the supplied software on your computer.

### About the headphones

- Avoid playing the unit at so loud a volume that extended play might affect your hearing.
- At a high volume outside sounds may become inaudible. Avoid listening to the unit in situations where hearing might not be impaired, for example, while driving or cycling.
- As the headphones are of open-air design, sounds go out through the headphones. Remember not to disturb those close to you.

### About the in-ear headphones

The earbuds seal your ears. Therefore, be aware that there is a risk of damage to your ears or eardrums if strong pressure is applied to the earbuds, or the earbuds are suddenly yanked removed from your ears. After use, be sure to take the earbuds off your ears gently.

For the latest information
If you have any questions or issues with this product, or would like information on items compatible with this product, visit the following websites.

For customers in the USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
For customers in Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For customers in Latin America:
http://www.sony.latin.com/index.crp
For customers in Europe:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
For customers in Asia, Oceania, Middle East, and Africa:
English: http://www.sony-asia.com/support
Korean: http://scc.sony.co.kr/walkman/
Simplified Chinese: http://service.sony.com.cn/KB/
Traditional Chinese: http://service.sony.com.tw/
For customers who purchased overseas models:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

**Remarque**
• Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et le message d'avertissement.
• Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétées toutes les 20 heures (cumulées) à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos ouïes. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
• Si le volume est réglé à un niveau dangereux pour vos ouïes et si vous éteignez le Walkman, le volume diminue automatiquement jusqu'à un niveau sûr pour vos ouïes.

**À propos du fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones respectant les directives européennes et coréennes)**
Une alarme (bip sonore) retient et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du volume] apparaît pour protéger vos ouïes lorsque vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour celles-ci la première fois. Vous pouvez annuler l'alarme et le message d'avertissement en appuyant sur une touche.

**Remarque**
• Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et le message d'avertissement.
• Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétées toutes les 20 heures (cumulées) à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos ouïes. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
• Si la lecture de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
• Le volume s'éteint si vous essayez de faire une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour rallumer l'écran.

**Conseil**
• Si la lecture de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
• Le volume s'éteint si vous essayez de faire une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour rallumer l'écran.

**À propos des manuels**
Ce Guide de démarrage ne décrit que les consignes d'utilisation de base et l'installation du logiciel fourni.
Pour obtenir des informations détaillées et des consignes d'utilisation, consultez le Manuel d'aide (document HTML) inclus dans le logiciel fourni après l'installation.
Vous pouvez accéder au Manuel d'aide en ligne (document HTML/ version complète) à l'aide de divers appareils à partir de l'URL ou du code QR figurant sur la première page.
Bien que la navigation soit gratuite, des frais de communication peuvent être facturés selon le contrat de votre opérateur.

## Allumer et éteindre votre Walkman

Pour l'allumer Appuyez sur la touche ►►.

Pour l'éteindre Appuyez sur la touche ►► et maintenez-la enfoncée.

**Conseil**
• Si la lecture de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
• Le volume s'éteint si vous essayez de faire une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour rallumer l'écran.

**À propos du système d'exploitation**
Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 ou supérieur), Windows Vista (Service Pack 2 ou supérieur) et que la version du Lecteur Windows Media installée sur votre ordinateur est la version 11 ou 12.

Les systèmes d'exploitation Mac n'est pas pris en charge par votre Walkman.

Menu Accueil<sup>1)</sup>

- Musique
- Paramètres
- Radio FM

[Musique] Lit la musique transférée sur votre Walkman.

[Radio FM]<sup>\*\*</sup> Démarre la radio FM ou lit/supprime les programmes radio FM enregistrés avec votre Walkman.

[Paramètres] Détermine la fonction pour la musique, la FM<sup>\*\*</sup> ou les paramètres de votre Walkman.

<sup>\*\*</sup> Les éléments liés à la fonction [Radio FM] apparaissent uniquement sur le modèle NWZ-B183F.

## Installer le logiciel fourni (inclut le Manuel d'aide)

## 1 Raccordez votre Walkman à un ordinateur en marche.

Use the supplied software to install the supplied software.
When the software is installed, you can use the supplied software to transfer music to your Walkman.

## 2 Sélectionnez les éléments suivants dans l'ordre indiqué sur votre ordinateur.

- Windows 7 ou version antérieure : Sélectionnez [Démarrer] - [Ordinateur] ou [Poste de travail] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8.1 ou Windows 8 : Sélectionnez [Bureau] dans [Écran d'accueil] pour ouvrir [Explorateur de fichiers]. Dans la liste [Ordinateur], sélectionnez [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].

### 3 Double-cliquez sur [Help\_Guide\_Installer.exe].

L'assistant d'installation apparaît.

Une fois le programme d'installation terminé, le raccourci du Manuel d'aide apparaît sur le bureau de votre ordinateur.

## Recharger la batterie

La batterie de votre Walkman est rechargée lorsque le Walkman est connecté à un ordinateur en marche.

Environ 70 minutes
Chargement en cours → Entièrement chargé

**Remarque**
• Si vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant une longue période, il est possible que votre ordinateur ne le reconnaisse pas ou que rien n'apparaisse sur l'écran lorsque vous essayez de le recharger. Si vous rechargez le Walkman pendant 10 minutes environ, il doit recommencer à fonctionner normalement.


Si l'écran du Walkman reste vierge pendant plus de 10 minutes, débranchez le Walkman et appuyez sur la touche RESET pour le réinitialiser.
• Si vous allumez l'ordinateur, redémarrez l'ordinateur, éteignez l'ordinateur ou sortez l'ordinateur de son état de Veille ou de Veille prolongée alors que votre Walkman est raccorde à l'ordinateur, le Walkman peut présenter un dysfonctionnement. Dans ce cas, débranchez le Walkman et appuyez sur la touche RESET de celui-ci pour le réinitialiser. Débranchez le Walkman de l'ordinateur avant d'exécuter ces opérations.
• Pour empêcher la détérioration de la batterie, chargez-la au moins une fois tous les six ou douze mois.

## Pièces et commandes

**Avant**



**Arrière**

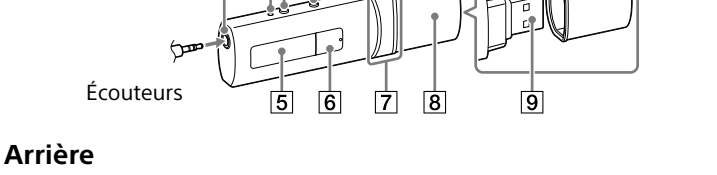

- Prise pour écouteurs**
- Touche RESET** Appuyez sur la touche RESET avec la pointe d'un stylo, un trombone, etc., pour réinitialiser votre Walkman. Lorsque votre Walkman est raccorde à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous ne pouvez pas le réinitialiser.
- Touches VOL +\*/-**
- Touche BACK/HOME** Voir « Utilisation de votre Walkman ».
- Affichage**
- Touche ►►/◀◀** Exécute les éléments souhaités. Démarre/arrête la lecture de musique ou l'enregistrement/redémarre l'arrêt-à l'arrêt.
- Touche ◀◀/▶▶** Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et le message d'avertissement.
• Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétées toutes les 20 heures (cumulées) à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos ouïes. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
• Si le volume est réglé à un niveau dangereux pour vos ouïes et si vous éteignez le Walkman, le volume diminue automatiquement jusqu'à un niveau sûr pour vos ouïes.
- Bouchon de protection du port USB** Lorsque vous branchez l'appareil à une prise USB, retirez le bouchon de protection du port USB.
- Connexion USB**
- Ecoches pour sangle**
- Commutateur HOLD** Désactive les touches de fonctionnement pour éviter un fonctionnement accidentel de votre Walkman lorsque vous le transportez.
- Commutateur HOLD** Désactive les touches de fonctionnement pour éviter un fonctionnement accidentel de votre Walkman lorsque vous le transportez.

<sup>\*\*</sup> Les touches comportent un point tactile pour faciliter leur utilisation.

**À propos du fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones respectant les directives européennes et coréennes)**
Une alarme (bip sonore) retient et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du volume] apparaît pour protéger vos ouïes lorsque vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour celles-ci la première fois. Vous pouvez annuler l'alarme et le message d'avertissement en appuyant sur une touche.

**Remarque**
• Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et le message d'avertissement.
• Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétées toutes les 20 heures (cumulées) à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos ouïes. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
• Si la lecture de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
• Le volume s'éteint si vous essayez de faire une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour rallumer l'écran.

**Conseil**
• Si la lecture de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
• Le volume s'éteint si vous essayez de faire une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour rallumer l'écran.

## Utilisation de votre Walkman

Le menu Accueil est le point de départ de toutes les applications.

Pour afficher [Musique] dans le menu Accueil Appuyez sur la touche BACK/HOME et maintenez-la enfoncée.

Pour sélectionner un élément Appuyez sur l'une des touches ◀◀/▶▶ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

Pour revenir à l'écran précédent Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Menu Accueil<sup>1)</sup>

- Musique
- Paramètres
- Radio FM

[Musique] Lit la musique transférée sur votre Walkman.

[Radio FM]<sup>\*\*</sup> Démarre la radio FM ou lit/supprime les programmes radio FM enregistrés avec votre Walkman.

[Paramètres] Détermine la fonction pour la musique, la FM<sup>\*\*</sup> ou les paramètres de votre Walkman.

<sup>\*\*</sup> Les éléments liés à la fonction [Radio FM] apparaissent uniquement sur le modèle NWZ-B183F.

Menu Accueil<sup>1)</sup>

- Musique
- Paramètres
- Radio FM

[Musique] Lit la musique transférée sur votre Walkman.

[Radio FM]<sup>\*\*</sup> Démarre la radio FM ou lit/supprime les programmes radio FM enregistrés avec votre Walkman.

[Paramètres] Détermine la fonction pour la musique, la FM<sup>\*\*</sup> ou les paramètres de votre Walkman.

<sup>\*\*</sup> Les éléments liés à la fonction [Radio FM] apparaissent uniquement sur le modèle NWZ-B183F.

## Importer et transférer de la musique

Vous pouvez transférer de la musique (codec MP3 ou WMA) dans le dossier [MUSIC] de votre Walkman en la faisant glisser et en la déposant dans l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Pour récupérer des données musicales à partir de CD, vous pouvez utiliser le Lecteur Windows Media 11 ou 12. Pour obtenir des détails sur son utilisation, reportez-vous à son Aide.

**Note**
• Ne déconnectez pas votre Walkman pendant le transfert de fichiers. Si vous le faites, le fichier en cours de transfert sera endommagé.
• Vous ne pouvez pas transférer de musique protégée par des droits d'auteur, car cela n'est pas pris en charge par votre Walkman.

**À propos des manuels**
Ce Guide de démarrage ne décrit que les consignes d'utilisation de base et l'installation du logiciel fourni.
Pour obtenir des informations détaillées et des consignes d'utilisation, consultez le Manuel d'aide (document HTML) inclus dans le logiciel fourni après l'installation.
Vous pouvez accéder au Manuel d'aide en ligne (document HTML/ version complète) à l'aide de divers appareils à partir de l'URL ou du code QR figurant sur la première page.
Bien que la navigation soit gratuite, des frais de communication peuvent être facturés selon le contrat de votre opérateur.

**Conseil**
• Si la lecture de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
• Le volume s'éteint si vous essayez de faire une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour rallumer l'écran.

**À propos du système d'exploitation**
Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 ou supérieur), Windows Vista (Service Pack 2 ou supérieur) et que la version du Lecteur Windows Media installée sur votre ordinateur est la version 11 ou 12.

Les systèmes d'exploitation Mac n'est pas pris en charge par votre Walkman.

## Informations sur les lois et marques commerciales

Pour de plus amples informations sur les lois, réglementations et droits relatifs aux marques commerciales, reportez-vous à la section « Informations importantes » qui se trouve dans le logiciel fourni. Pour la lire, installez le logiciel fourni sur votre ordinateur.

**Remarque**
• Un concentrateur USB est utilisé.
→ Raccordez votre Walkman directement à un connexion USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner.

**À propos des écouteurs intra-auriculaires**
Les oreillettes bouchent vos oreilles. Par conséquent, n'oubliez pas que vous risquez d'endommager vos ouïes ou vos tympons si une pression importante est appliquée sur les oreillettes ou si vous retirez subitement les oreillettes de vos oreilles. Après utilisation, veillez à retirer doucement les oreillettes de vos oreilles.

**À propos des écouteurs intra-auriculaires**
Les oreillettes bouchent vos oreilles. Par conséquent, n'oubliez pas que vous risquez d'endommager vos ouïes ou vos tympons si une pression importante est appliquée sur les oreillettes ou si vous retirez subitement les oreillettes de vos oreilles. Après utilisation, veillez à retirer doucement les oreillettes de vos oreilles.

**À propos des écouteurs intra-auriculaires**
Les oreillettes bouchent vos




**3 Haga doble clic en [Help\_Guide\_Installer.exe].**

Aparece el asistente de instalación.

**4 Síga las instrucciones que aparecen en la pantalla.**
Cuando finaliza el instalador, aparece el acceso directo de la Guía de Ayuda en el escritorio del ordenador.

## Carga de la batería

La batería del Walkman se recarga mientras este se encuentra conectado a un ordenador en ejecución.

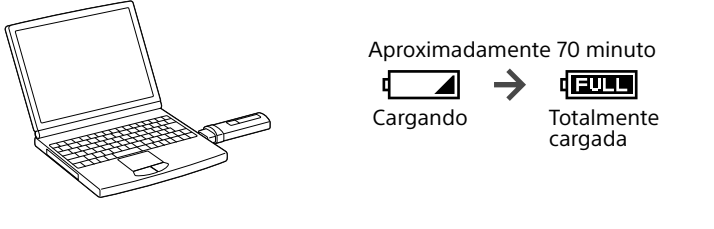

Aproximadamente 70 minuto Cargando → [FULL] Totalmente cargada


**Nota**

- Si carga el Walkman después de no haberlo usado durante un largo periodo de tiempo, puede ser que el ordenador no lo reconozca o que no aparezca nada en la pantalla. Cargue el Walkman durante unos 10 minutos y después de ese tiempo debería volver a funcionar con normalidad. Si la pantalla del Walkman permanece en blanco durante más de 10 minutos, desconecte el Walkman y pulse el botón RESET para restablecer el Walkman.
- Si enciende el ordenador, lo reinicia, lo apaga o reinicia la sesión desde el estado de suspensión o hibernación mientras el Walkman está conectado al ordenador, es posible que el Walkman no funcione correctamente. En tal caso, desconecte el Walkman y pulse el botón RESET del Walkman para restablecerlo. Desconecte el Walkman del ordenador antes de llevar a cabo dichas operaciones.


• Para evitar el deterioro de la batería, cargue la batería al menos una vez cada medio año o cada año.

## Componentes y controles

**Parte frontal**

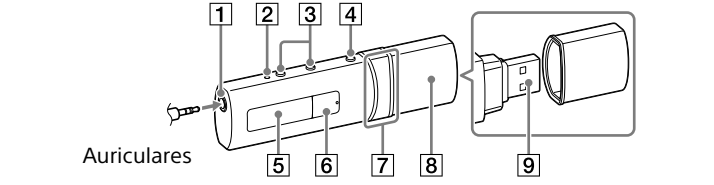

**Parte posterior**

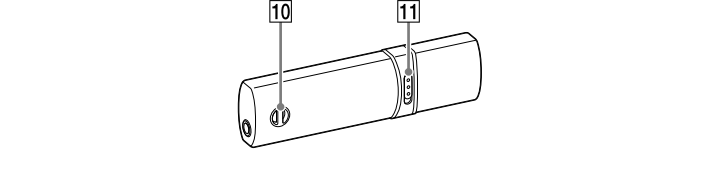

**1 Toma de auriculares**

**2 Botón RESET**
Pulse el botón RESET con un bolígrafo, un clip de papel o similar para restablecer el Walkman. Mientras el Walkman está conectado al ordenador mediante USB, no puede restablecer el Walkman.

**3 Botones VOL +\*/-**

**4 Botón BACK/HOME**
Consulte "Cómo usar el Walkman".

**5 Pantalla**

**6 Botón ►||\***
Ejecuta los elementos deseados. Permite iniciar o interrumpir la reproducción de música, así como interrumpir o reiniciar una grabación.

**7 Botón ◀◀/▶▶**

Pulse para seleccionar un elemento de menú, retroceder/ avanzar rápidamente durante la reproducción o predefinir una emisora FM.

**8 Cubierta del USB**
Si utiliza el tipo de conexión USB, retire la cubierta del USB.

**9 Conector USB**

**10 Orificios para la correa**

**11 Interruptor HOLD**
Permite desactivar los botones y evitar un funcionamiento accidental al transportar el Walkman.

\* Hay un punto táctil para facilitar las operaciones de los botones.

**Acerca del funcionamiento del volumen (solo para países/zonas que cumplen las directivas europeas o coreanas)**

La primera vez que el volumen se ajusta por encima de un nivel dañino para los oídos, se emitirá una alarma (pitido) y se mostrará la advertencia (Verifique el nivel de volumen) como medida de protección para los oídos. La alarma y la advertencia se pueden cancelar tocando cualquier botón.

**Nota**

- Puede subir el volumen una vez cancelada la alarma y la advertencia.
- Tras la advertencia inicial, la alarma y la advertencia se repiten cada 20 hora acumuladas durante las cuales el volumen ha estado ajustado por encima de un nivel dañino para los oídos. Cuando esto sucede, el volumen baja automáticamente.

• Si el volumen está ajustado a un nivel dañino para los oídos y apaga el Walkman, el volumen baja automáticamente a un nivel seguro para los oídos.

## Encendido y apagado del Walkman

Para encenderlo	Pulse el botón ►  .
Para apagarlo	Mantenga pulsado el botón ►  .

**Sugerencia**

• Si se interrumpe la reproducción de música y no se intenta realizar ninguna operación durante un determinado periodo de tiempo, el Walkman se apaga automáticamente, excepto cuando la radio FM está activada.
• La pantalla se apagará si no intenta realizar ninguna operación durante un determinado periodo de tiempo. En tales casos, pulse el botón BACK/HOME para volver a encender la pantalla.

## Cómo usar el Walkman

El menú Inicio es el punto de partida de todas las aplicaciones.

Para visualizar [Música] en el menú Inicio	Mantenga pulsado el botón BACK/HOME.
Para seleccionar un elemento	Pulse cualquier lado del botón ◀◀/▶▶ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse el botón ►   para confirmar.

Para volver a la pantalla anterior	Pulse el botón BACK/HOME.
------------------------------------	---------------------------

Menú Inicio <sup>1</sup>		Music		Settings
		[Radio FM] <sup>1*</sup>		[Ajustes]

\* Los elementos relacionados con la función [Radio FM] aparecen solamente en el modelo NWZ-B183F.

Estas pantallas aparecen en inglés.

## Importación y transferencia de música

Puede transferir música (códex WMA o MP3) a la carpeta [MUSIC] del Walkman anastándola y colocándola en el Explorador de Windows en el ordenador. Si necesita copiar datos de música de CDs, puede usar el Reproductor de Windows Media 11 o 12. Para obtener información sobre su uso, consulte la Ayuda correspondiente.

**Nota**

- No desconecte el Walkman durante la transferencia de archivos. De lo contrario, podría dañarse el archivo que se está transfiriendo.
- No se puede transferir música con protección de derechos de autor, ya que el Walkman no es compatible.

## Solución de problemas

Si el Walkman no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver el problema.

**1 Encuentre los síntomas del problema en la sección "Solución de problemas" de la Guía de Ayuda (documento HTML) e intente cualquiera de las acciones correctivas de la lista.**

Para obtener información sobre la conexión al ordenador, consulte la siguiente tabla.

**2 Conecte el Walkman al ordenador para cargar la batería.**
Es posible que algunos de los problemas se solucionen al cargar la batería.

**3 Pulse el botón RESET con un bolígrafo, un clip de papel o similar.**

Antes de restablecer el Walkman, desconecte el Walkman del ordenador y compruebe que no se está reproduciendo ninguna canción. A continuación puede restablecer el Walkman de forma segura. Tras restablecer el Walkman, pulse el botón ►|| para encender el Walkman.

**4 Compruebe la información sobre el problema en la sección de Ayuda del software.**

**5 Busque información sobre el problema en uno de los sitios web de asistencia al cliente.**

Para obtener información acerca del sitio web de asistencia al cliente, consulte la sección "Información más reciente".

**6 Si las indicaciones anteriores no logran resolver el problema, consulte con su distribuidor Sony más cercano.**

Problema	Causa/solución
No se puede cargar la batería.	<ul style="list-style-type: none"><li>El Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. <ul style="list-style-type: none"><li>Desconecte el Walkman y, a continuación, vuelva a conectarlo.</li></ul></li> <li>La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5<span> </span>°C a 35<span> </span>°C <ul style="list-style-type: none"><li>→ No se puede cargar la batería cuando aparece el icono . Cargue la batería a una temperatura ambiente de 5<span> </span>°C a 35<span> </span>°C.</li></ul></li> <li>El ordenador no está encendido.</li> <li>Encienda el ordenador.</li> <li>El ordenador ha entrado en estado de suspensión o hibernación. <ul style="list-style-type: none"><li>Abandone el estado de suspensión o hibernación.</li></ul></li></ul>
No aparece [Conectar USB] cuando se conecta el Walkman al ordenador.	<ul style="list-style-type: none"><li>El conector USB del Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. <ul style="list-style-type: none"><li>Desconecte el Walkman y, a continuación, vuelva conecta el Walkman al ordenador.</li></ul></li> <li>Se está utilizando un concentrador USB. <ul style="list-style-type: none"><li>Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación.</li></ul></li> <li>Se está ejecutando otra aplicación en el ordenador. <ul style="list-style-type: none"><li>Desconecte el Walkman, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor.</li></ul></li></ul>
El Walkman se vuelve inestable si está conectado al ordenador.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se está utilizando un concentrador USB. <ul style="list-style-type: none"><li>Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación.</li></ul></li></ul>

## Precauciones

**Información sobre leyes y marcas comerciales**

Para obtener información sobre leyes, normativas y derechos de marcas comerciales, consulte la "Información importante" incluida en el software suministrado. Para leerla, instale en el ordenador el software suministrado.

**Acerca de los auriculares**

• Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha prolongada afectaría su oído.
• A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
• Como los auriculares son de diseño abierto, el sonido se emite al exterior. Procure no molestar a las personas que estén cerca de usted.

**Fuente de alimentación**

Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7 V (Batería recargable de Iones de Litio integrada) Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de 5 V

**Acerca de los auriculares de tapón**
Las almohadillas sellan los oídos. Por lo tanto, debe saber que existe un riesgo de sufrir daños en los oídos o tímpanos si se aplica mucha presión sobre las almohadillas o si las almohadillas se retiran súbitamente de los oídos. Después del uso, asegúrese de retirar suavemente las almohadillas de los oídos.


## Informazioni sul sistema operativo

Assicurarsi che il sistema operativo in uso sia Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 o successivo) o Windows Vista (Service Pack 2 o successivo) e che la versione di Windows Media Player installata sul computer sia la 11 o la 12.

Il Walkman non supporta Mac OS.

## Come installare il software in dotazione (Guida inclusa)

### 1 Collegare il Walkman a un computer acceso.

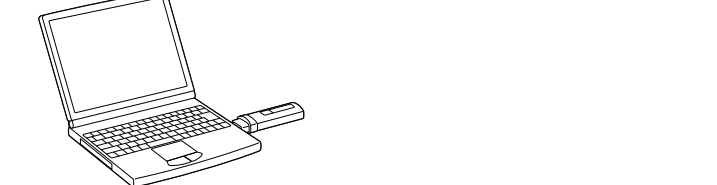

**2 Effettuare la seguente selezione con il computer.**

- Windows 7 o precedente: Selezionare [Start] - [Computer] o [Risorse del computer] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8.1 o Windows 8: Selezionare [Desktop] da [Schermata Start] per aprire [Esplora file]. Nell'elenco [Computer], selezionare [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].

**3 Fare doppio clic su [Help\_Guide\_Installer.exe].**


Viene visualizzata la procedura guidata di installazione.

**4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Al termine del programma di installazione, sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento alla Guida.

## Carica della batteria

La batteria del Walkman si ricarica mentre il Walkman è collegato a un computer acceso.

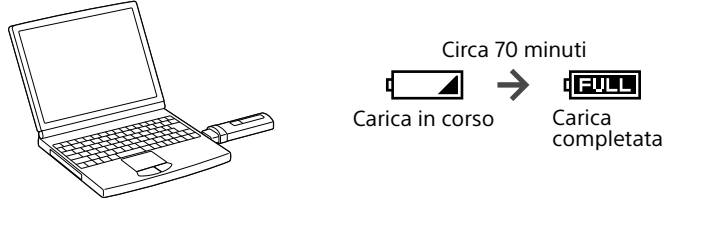


**Nota**


- Se si carica il Walkman dopo un lungo periodo di inutilizzo, il computer potrebbe non riconoscerlo o il display potrebbe non visualizzare alcuna indicazione. Caricare il Walkman per circa 10 minuti, dopo i quali dovrebbe tornare a funzionare normalmente. Se il display del Walkman rimane spento per più di 10 minuti, scollegare il Walkman e premere il pulsante RESET per ripristinarlo.
- Se il computer viene acceso, riavviato, arrestato o riavviato dallo stato di sospensione o ibernazione mentre il Walkman è collegato al computer, il Walkman potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegare il Walkman e premere il pulsante RESET per ripristinarlo.
- Per impedire il deterioramento della batteria e opportuno caricarla almeno una volta ogni sei mesi a una volta l'anno.

## Parti e controlli

**Parte anteriore**

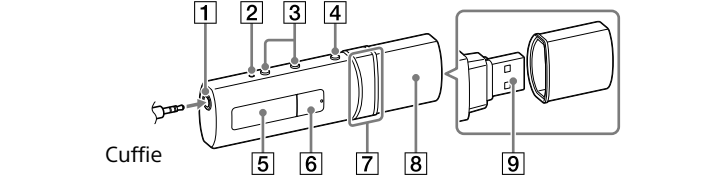

**Parte posteriore**

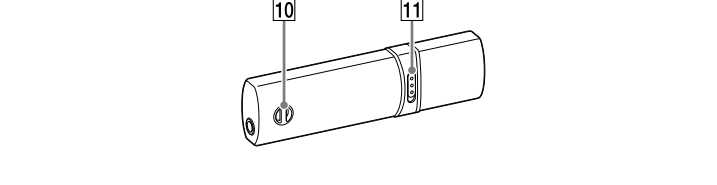

**1 Presa cuffie**

**2 Pulsante RESET**
Premere il pulsante RESET con una penna, una graffetta o un oggetto simile per ripristinare il Walkman. Mentre il Walkman è collegato al computer tramite USB, non è possibile ripristinare il Walkman.

**3 Tasti VOL +\*/-**

**4 Tasto BACK/HOME**
Vedere "Come utilizzare il Walkman".

**5 Display**

**6 Tasto ►||\***

Consente di eseguire le voci desiderate.
Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale o di mettere in pausa e riavviare la registrazione.

**Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/ aree geografiche che applicano le direttive europee e coreane)**

Un allarme (segnale acustico) e l'avvertimento [Check the volume level] hanno lo scopo di proteggere l'udito dell'utente quando quest'ultimo aumenta il volume fino a un livello dannoso per l'udito per la prima volta. È possibile annullare l'allarme e l'avvertimento premendo qualsiasi tasto.

**Nota**

- È possibile aumentare il volume dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti per ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato a un livello dannoso per l'udito, quando si verifica questa situazione, il volume viene abbassato automaticamente.
- Se il volume è impostato a un livello dannoso per l'udito e il Walkman viene spento, il volume viene abbassato automaticamente a un livello sicuro per l'udito.

## Accensione e spegnimento del Walkman

Per accendere il lettore	Premere il tasto ►  .
Per spegnere il lettore	Tenere premuto il tasto ►  .

**Suggerimento**

• Se la riproduzione musicale viene messa in pausa e non si eseguono operazioni per un certo periodo, il Walkman si spegne automaticamente, anche quando la radio FM è attivata.
• Il display si spegne se non si eseguono operazioni per un certo periodo. In questi casi, premere il tasto BACK/HOME per riaccendere il display.

## Come utilizzare il Walkman

Il menu Home è il punto di partenza per tutte le applicazioni.

Per visualizzare [Music] nel menu Home	Tenere premuto il tasto BACK/HOME.
Per selezionare una voce	Premere un lato del tasto ◀◀/▶▶ per selezionare una voce, quindi premere il tasto ►   per confermare.
Per tornare alla schermata precedente	Premere il tasto BACK/HOME.

Menu Home <sup>1</sup>		Music		Settings
		[Radio FM] <sup>1*</sup>		[Settings]

►   [Music]	Consente di riprodurre i file audio trasferiti sul Walkman.
[Radio FM] <sup>1*</sup>	Consente di riprodurre la radio FM o di riprodurre/eliminare i programmi della radio FM registrati con il Walkman.
[Settings]	Consente di configurare le funzioni per i file audio, la radio FM <sup>1*</sup> o le impostazioni del Walkman.

\*1 Le voci relative alla funzione [FM Radio] vengono visualizzate solo sul modello NWZ-B183F. Questa schermata viene visualizzata in lingua inglese.

## Importazione e trasferimento di file audio

È possibile trasferire file audio (códex WMA o MP3) nella cartella [MUSIC] sul Walkman trascinandoli da Esplora risorse di Windows al computer. Se è necessario copiare dati musicali dal CD, è possibile utilizzare Windows Media Player 11 o 12. Per dettagli sul uso, vedere la relativa Guida.

**Nota**

- Non scollegare il Walkman mentre è in corso il trasferimento dei file. Se si scollega il Walkman, il file in fase di trasferimento verrà danneggiato.
- Il Walkman non supporta i file audio con protezione del copyright, pertanto il relativo trasferimento è vietato.

### Risoluzione dei problemi

Se il Walkman non funziona come previsto, provare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

**1 Individuare i sintomi del problema consultando la sezione "Risoluzione dei problemi" della Guida (documento HTML) e provare le azioni correttive elencate.**
Per dettagli sul collegamento a un computer, consultare la tabella seguente.

**2 Collegare il Walkman al computer per caricare la batteria.**

Alcuni problemi possono essere risolti caricando la batteria.

**3 Premere il pulsante RESET con una penna, una graffetta o un oggetto simile.**

Prima di ripristinare il Walkman, scollegarlo dal computer e controllare che non vi siano bruciature o altri danni. Inoltre, è possibile ripristinare il Walkman in sicurezza. Dopo aver ripristinato il Walkman, premere il tasto ►|| per accenderlo.

**4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida del software.**

**5 Consultare le informazioni sul problema visitando uno dei siti web di assistenza clienti.**

Per ulteriori informazioni sui siti web di assistenza clienti, consultare la sezione "Per informazioni aggiornate".

**6 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.**

Sintomo	Causa/Soluzione
Non riesco a caricare la batteria.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il Walkman, quindi ricollegarlo.</li></ul></li> <li>La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5<span> </span>°C e 35<span> </span>°C. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Non è possibile caricare la batteria quando appare l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5<span> </span>°C e 35<span> </span>°C.</li></ul></li> <li>Il computer è spento.</li> <li>→ Accendere il computer.</li> <li>Il computer è nello stato di sospensione o ibernazione.</li> <li>→ Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.</li></ul>
[Connecting USB] quando il Walkman è collegato al computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il connettore USB del Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il Walkman, quindi ricollegarlo.</li></ul></li> <li>Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Collegare il Walkman a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione.</li></ul></li> <li>Sul computer è in esecuzione un'altra applicazione. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il Walkman, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il Walkman, riavviare il computer, quindi ricollegare il Walkman.</li></ul></li> <li>Il connettore USB del computer potrebbe avere un problema. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Collegare il Walkman ad un altro connettore USB sul computer.</li></ul></li> <li>La carica residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Se si carica il Walkman dopo un lungo periodo di inutilizzo, il computer potrebbe non riconoscerlo o il display potrebbe non visualizzare alcuna indicazione. Caricare il Walkman per circa 10 minuti, dopo i quali dovrebbe tornare a funzionare normalmente.</li></ul></li></ul>

Il Walkman diventa instabile durante il trasporto al computer.

## Precauzioni

**Informazioni sulle leggi e i marchi**

Per informazioni sulle leggi, le normative e i diritti relativi ai marchi, consultare la sezione "Informazioni importanti" contenuta nel software in dotazione. Per leggere tale sezione, installare il software in dotazione sul proprio computer.

**Informazioni sulle cuffie intrauricolari**
Gli auricolari sigillano le orecchie. Pertanto, esiste il rischio di danneggiare le orecchie o i timpani se si applica una pressione eccessiva agli auricolari o se questi vengono rimossi improvvisamente dalle orecchie. Dopo l'uso, estrarre delicatamente gli auricolari dalle orecchie.

<b>Per informazioni aggiornate</b>	In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, o per informazioni sugli accessori compatibili con questo prodotto, visitare i siti web riportati di seguito.
Per i clienti in America Latina:	http://www.sony.com/walkmansupport
Per i clienti in Canada:	http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Per i clienti in America Latina:	http://www.sony.com/walkman/index.crp
Per i clienti in Europa:	http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Per i clienti per l'Asia, Oceania, Medio Oriente e Africa:	Inglese: http://www.sony-asia.com/support <p>Coreano: http://scs.sony.co.kr/walkman/</p> <p>Cinese semplificato: http://service.sony.com.cn/KB/</p> <p>Cinese tradizionale: http://service.sony.com.tw/</p>
Per i clienti che hanno acquistato modelli internazionali:	http://www.sony.co.jp/overseas/support/

### Türkçe

**Kilavuzlar hakkında**
Kullanma Kilavuzu yalnızca temel kullanım talimatlarını ve ürünle birlikte verilen programın nasıl kurulacağına anlatır.
Ayrıntılı bilgi ve kullanım talimatları için kurulumdan sonra ürünü birlikte verilen programdaki Yardım Kilavuzu'na (HTML belgesi) başvurun.
Çevrimiç Yardım Kilavuzuna (HTML belgesi/Tam versiyon) ilk sayfadaki URL veya QR kodundan farklı cihazlar kullanarak erişebilirsiniz.
Arama yapmak ücretsiz olmasına rağmen iletişim ücretleri operatör sözleşmeznize göre bordurlandırabirsiniz.

## İçindekiler

- WALKMAN® (1)
- Kulaklık (1)
- Kullanma Kilavuzu (bu kilavuz)


## İşletim Sistemi Hakkında

İşletim Sisteminin Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 veya üzeri), Windows Vista (Service Pack 2 veya üzeri) olduğunda ve bilgisayarınızda yüklü Windows Media Player sürümünün 11 veya 12 olduğundan emin olun.

MAC İşletim Sistemi Walkman'ınız tarafından desteklenmemektedir.

## Verilen Yazılımın Yüklenmesi (Yardım Kilavuzu dahil)

**1 Walkman'inizi çalışan bir bilgisayara bağlayın.**

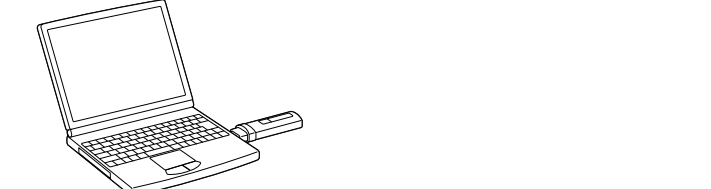

**2 Bilgisayarınızda aşağıdaki sırayı seçin.**


- Windows 7 veya daha alt sürüm: [Başlat] - [Bilgisayar] veya [Bilgisayrm] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS] öğelerini seçin.
- Windows 8.1 veya Windows 8: [Dosya Gezinim] öğesini açmak için [Başlat ekranı] simgesinden [Masasüstü] öğesini seçin. [Bilgisayrm] listesine [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS] öğesini seçin.

**3 [Help\_Guide\_Installer.exe] seçeneğine çift tıklayın.**
Kurulum Sihirbazı görüntülenir.

**4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.**
Kurulum Sihirbazı tamamlandıktan sonra, Yardım Kilavuzu kısayolu bilgisayarınızın masasüstünde görüntülenir.

## Pili Şarj Etme

Walkman'ın pili, Walkman çalışan bir bilgisayara bağlı olduğında yeniden şarj edilir.

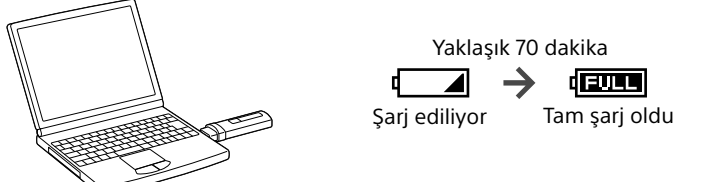


**Nota**


- Walkman'inizi uzun bir süredir kullanılmamış durumda iken şarj ederseniz, bilgisayarınız bunu tanımayabilir ya da ekranda hiçbir şey görüntülenemeyebilir. Walkman'inizi 10 dakika kadar şarj edin; bu süreden sonra yeniden normal şekilde çalışmaya başlarmışa.
- Walkman ekranı 10 dakikadan fazla süre ile boş kalıyorsa, Walkman'ı çıkarm ve Walkman'ı sıfırlamak için RESET düğmesine basın.
- Walkman bilgisayarla bağlanan bilgisayarı açarsanız, yeniden bağlantırsanız, kapatırsanız veya Uykü ya da Hazırda Bekletme durumundan uyanırsanız, Walkman düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, sıfırlamak için Walkman'ı çıkarm ve Walkman'ın RESET düğmesine basın. Bu işlemle gerçekleştirirmeden önce Walkman'ın bilgisayarla bağlantısını kesin.
- Pilin boşalmasın önlemek için, pili en az her yıl veya yılda iki kere şarj etmek gerekir.

## Parçalar ve kumandalar

**Ön**

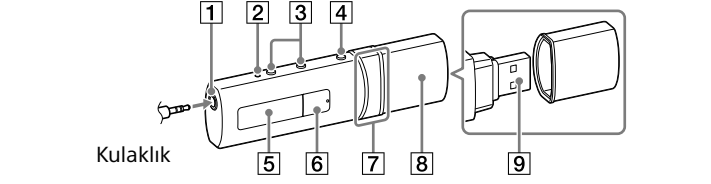

**Arka**

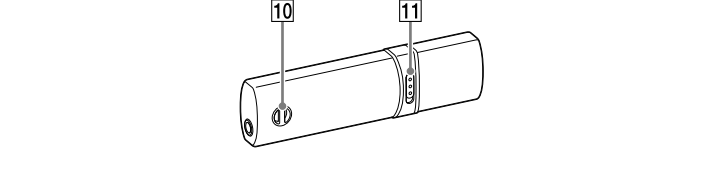

**1 Kulaklık prizi**

**2 RESET düğmesi**

Walkman'ınızı sıfırlamak için bir kalem ya da tel raptiye ile RESET düğmesine basın. Walkman'ınız USB yoluyla bilgisayara bağlı ise, Walkman'ı sıfırlayamazsınız.

**3 VOL +\*/- düğmeleri**

**4 BACK/HOME düğmesi**

Bkz. "Walkmanınızı Kullanma".

**5 Ekran**

**6 ►||\* düğmesi**

Şarkı çalmayı başlatır/duraklatır ya da kaydı duraklatır/yeniden başlatır.

**Ses seviyesi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa ve Kore Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)**