

Informations importantes



Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	<p>⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.</p>
	<p>⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.</p>
	<p>⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.</p>
	<p>⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.</p>
	<p>⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source</p>
	<p>⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.</p>
	<p>⇒ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.</p>
	<p>⇒ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.</p>
	<p>⇒ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.</p>

Informations importantes

Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.



Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.



Avertissement : Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une exposition dangereuse au rayonnement.

Nos produits sont régulièrement mis à jours dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1750 TNT est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



DOLBY est une marque commerciale déposée par l'entreprise DOLBY 1992-1997, tous droits réservés.

Introduction

Ce récepteur reçoit les signaux de TV numérique terrestre transmis dans les bandes VHF et UHF. Ses caractéristiques comprennent un guide de programmes électronique (EPG), la recherche des chaînes automatique et les menus d'affichage multi-langues. La technologie et les conceptions les plus récentes sont employées pour fournir une haute fiabilité et une excellente stabilité d'image

Spécifications

Récepteur numérique terrestre compatible TNT DVBT - Enregistrement sur disque dur
 Fonction EPG (guide des programmes TV) et niveau de qualité de réception.
 Compatible DVB-T & MPEG2 - Forme d'onde : COFDM 2k ou 8k
 Démodulation QPSK, QAM 16-64 - Largeur de bande : 7/8MHz
 Plages de fréquences : 50-860 MHz VHF L / VHL H et UHF
 Décodeur ISO/IEC 13818 MPEG 2, MP@ML
 Format 4:3, 16:9, Pan&Scan, Letter Box
 Télétex et sous-titres compatible norme DVD-TxT ETSI/EN 300 472
 4000 canaux - Groupes favoris - Protection enfants (Parental lock)
 Sorties audio numérique coaxiale compatible ampli Dolby Digital/AC.3/DTS 5.1/SPDIF
 Sorties vidéo : 2 x Péritel (RVB/CVBS et magnétoscope) PAL/NTSC.
 Menus OSD Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Portugais, Turc, Polonais.
 Réglage de l'heure et du timer pour l'enregistrement d'un programme ou l'extinction du récepteur.
 Accessoires : Piles, Télécommande, Manuel

Numérotation des chaînes (CSA)

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	19	—
2	FRANCE 2	20	FRANCE Ô
3	FRANCE 3	21 à 43	PAYANT
4	CANAL +	44 à 49	INTERACTIF
5	FRANCE 5	50 et +	RESERVE
6	M6		
7	ARTE		
8	DIRECT 8		
9	W9		
10	TMC		
11	NT1		
12	NRJ12		
13	LCP		
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	EUROPE2TV		
18	GULLI		

Carte des sites TNT (source CSA)



Liste des chaînes gratuites (septembre 2007)



*Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées

Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre récepteur TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Laissez l'appareil en mode veille n'interrompez pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le récepteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le récepteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le récepteur fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

Condensation : Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomiseurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre récepteur. Essuyez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

Piles : Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.

Attention



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

Service après vente

ASSISTANCE: 0820.03.03.03*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée.

Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

En cas de panne : Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITE VOUS-MEME.

IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

Adresse SAV :

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

Hot Line : 0820.03.03.03

(*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)


Site Internet : peekton.com

Informations : info@peekton.com

Les fonctions

Télécommande

Mise en place des batteries

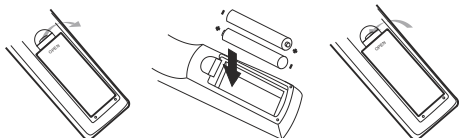


La portée est de 8 m

L'exposition de la télécommande à la lumière directe du soleil, ou à celle d'un éclairage puissant, peut entraîner une anomalie de fonctionnement.

N'utilisez pas en même temps une pile neuve et une pile usagée, remplacez les 2 piles en même temps. Si vous envisagez de ne pas vous servir de votre appareil pendant une longue période retirez les piles pour éviter toute corrosion. Lorsque vous disposez de piles usagées, veuillez vous conformer aux normes de recyclage en vigueur dans votre pays.

Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°

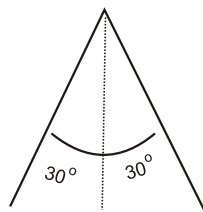

Les fonctions

Panneau avant

Vous pouvez configurer ce récepteur via l'affichage à l'écran (OSD) et les menus. Les menus peuvent être utiles pour l'installation des chaînes et autres fonctions, toutes ces fonctions sont uniquement accessibles par la télécommande.

Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre vendeur ou notre service après-vente.



1. INTERRUPTEUR

Allume/éteint le récepteur.

2. CHANGEMENT DE CHAINES

Passes à la chaîne suivante ou précédente.


3. CAPTEUR TELECOMMANDE

Reçoit le signal de la télécommande.

4. ENREGISTREMENT

Enregistrement manuel du programme en cours, sélection de la durée d'enregistrement avec une nouvelle pression.

Panneau arrière

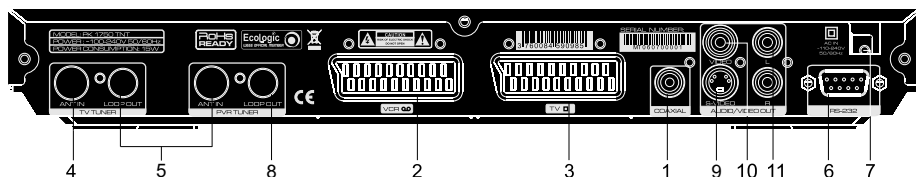

1. SORTIE AUDIO NUMERIQUE

Pour connecter le récepteur à une entrée audio numérique d'un ampli.

2. FICHE SCART MAGNETOSCOPE

Pour connecter le récepteur à une entrée AV d'un magnétoscope pour enregistrement de programmes.

3. FICHE SCART AV

Pour connecter le récepteur à une entrée AV du téléviseur.

4. ENTRÉE ANTENNE

5. TUNER REC

La fiche passe le signal d'entrée RF à un autre tuner, au téléviseur ou à un autre système vidéo.

Voir page 10 pour les détails.

6. Rs232

Ce connecteur est utilisé pour la mise à jour du récepteur. Il faut utiliser un câble null-modem (câblage direct) pour télécharger les mises à jour depuis notre site peekton.com

7. ALIMENTATION

8. SORTIE ANTENNE CIRCULAIRE

Transmet le signal d'entrée RF au téléviseur, Voir page 10 pour les détails.

9. Sortie S-video:

Sortie du signal vidéo séparé Y/C. Connecter cette sortie à l'entrée S-Vidéo du téléviseur.

10. Sortie du signal vidéo composite :

Sorties des signaux vidéo composites.


Connecter cette sortie à une entrée vidéo du téléviseur.

11. Sortie AUDIO Stéréo :

Sortie du signal audio analogique L/R.

Les fonctions

Télécommande

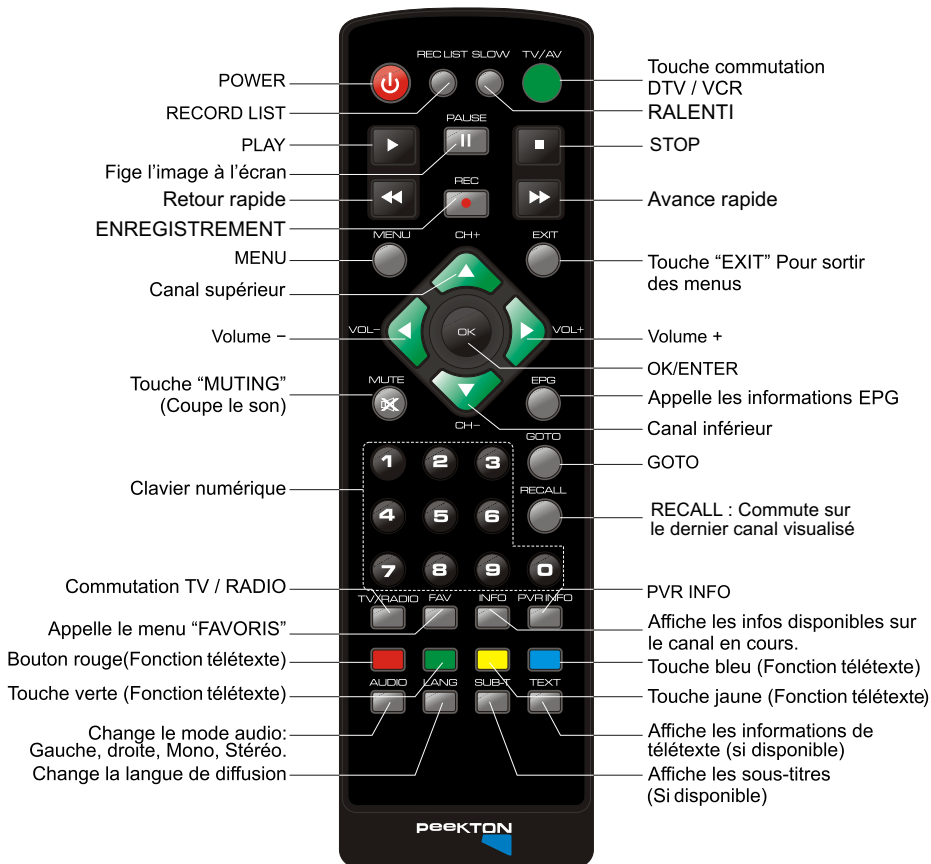

4 Connexions

Avant de commencer

Les illustrations suivantes montrent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo. Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre récepteur TNT.

Avant de changer une connexion, appuyez sur ON/OFF sur la télécommande pour entrer en mode veille, puis éteindre l'appareil avec l'interrupteur principal.

Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des parasites sonores ou d'autres interférences.

Raccordez l'unité au téléviseur. Ne la raccordez pas via un magnétoscope, téléviseur/magnétoscope, ou un sélecteur audio/vidéo.

Raccordement à votre téléviseur

Retirez le fil de l'antenne de votre téléviseur et connectez-le à la prise d'entrée de l'antenne TV qui se trouve sur le récepteur numérique. ①


Branchez un câble péritel entre la prise péritel principale de votre TV et la prise péritel du récepteur numérique. ②

Branchez un câble antenne entre la sortie antenne de votre récepteur numérique et la prise d'entrée antenne de votre TV. ③

Connecter le câble de l'antenne entre deux tuners. ④

Allumez votre TV, branchez votre récepteur numérique.

Dans tous les cas, pensez à commuter la source vidéo utilisée sur votre téléviseur. AV in, ou Av1, etc...

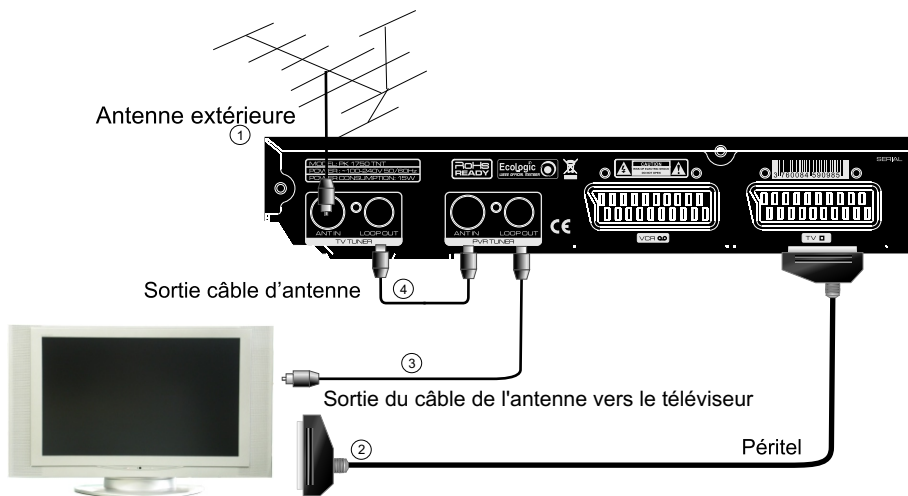

4 Connexions

Raccordement d'une antenne TV intérieure


Si vous ne disposez pas d'antenne TV principale ou si vous souhaitez installer votre récepteur TNT dans une pièce ne disposant pas d'antenne, vous avez la possibilité d'ajouter une antenne intérieure.

NOTE : L'antenne intérieure pour un récepteur TNT est spécifique, n'utilisez pas d'antenne intérieure traditionnelle.

IMPORTANT : Veuillez placer l'antenne intérieure TNT le plus près possible d'une fenêtre afin de recevoir le signal TNT. Si besoin, utilisez une rallonge TV traditionnelle.

Certaines antennes intérieures TNT doivent être alimentées par le câble TV. (+ 5V).


Mais ce produit n'est pas compatible avec une sortie antenne de 5 volts.

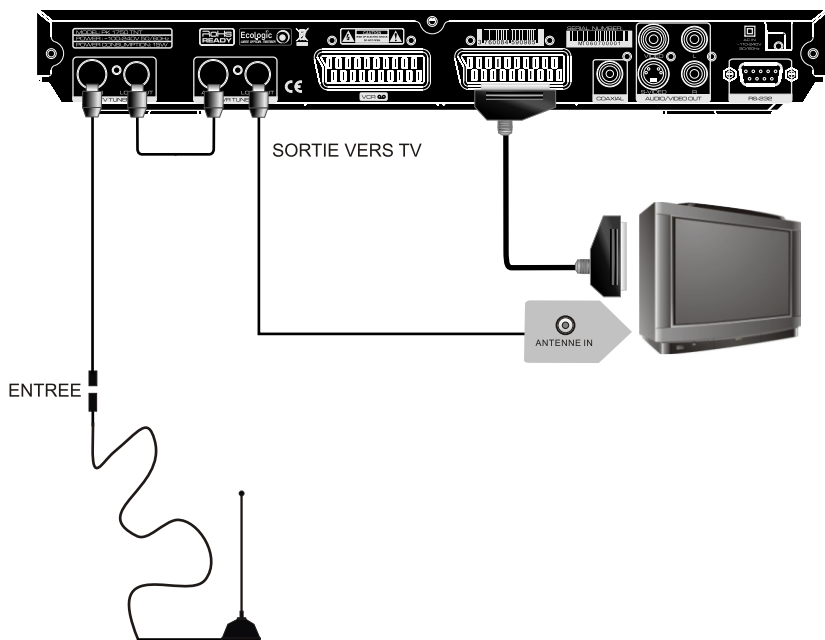

4 Connexions


Raccordement d'un magnéscope

Veillez connecter les câbles d'antennes et les câbles péritel comme indiqué ci-dessous :

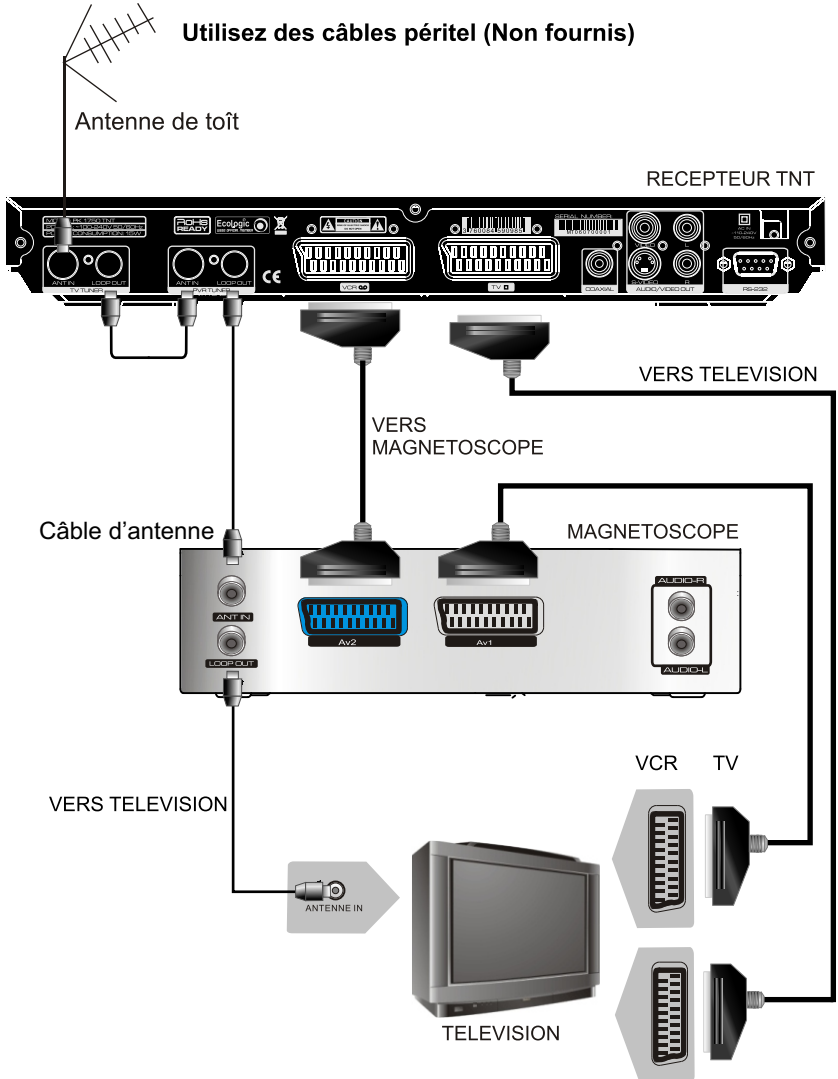

4 Connexions

Raccordement à un ampli Dolby Digital

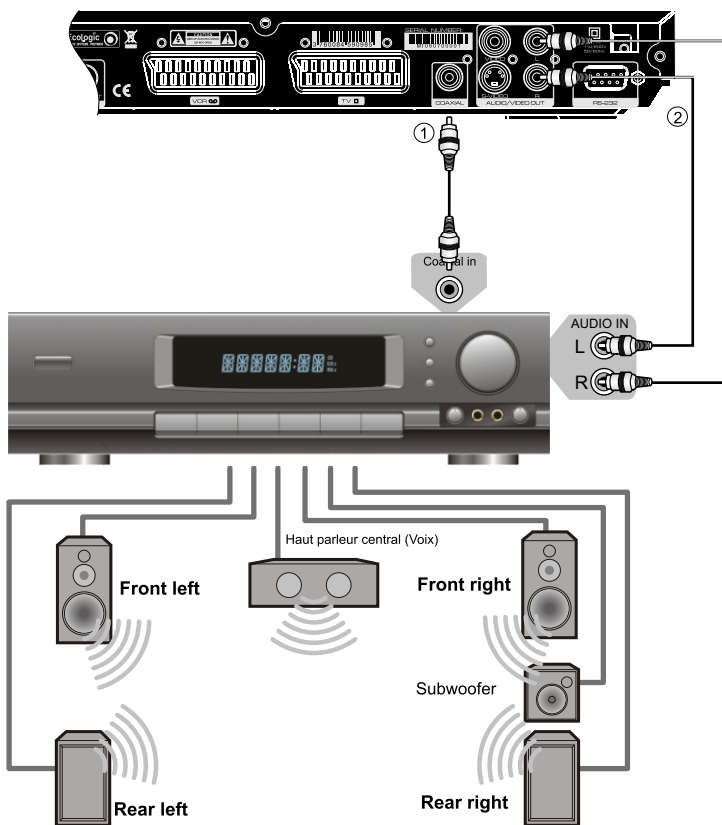

Vous pouvez connecter le PK1750 en audio numérique à un ampli numérique en utilisant un câble coaxial. ①

Vous pouvez connecter le PK1750 en audio analogique à un ampli en utilisant un câble (rouge et blanc) ②

Configuration Système

Paramètres Chaînes

Appuyer sur **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal suivant sur l'écran, afin de pouvoir configurer les 6 principales options. Appuyer sur **EXIT** lorsque la configuration est terminée pour quitter le menu et valider les modifications.



-  1. Paramètres Systèmes
-  2. Paramètres Chaînes
-  3. Liste des chaînes
-  4. Liste favoris
-  5. Liste programmes
-  6. EPG

Vérifier les connexions (antennes, SCART, TV) comme expliqué précédemment.

Appuyer sur le bouton **POWER** pour allumer l'appareil. (Appuyer sur **POWER** sur la télécommande pour mettre en veille l'appareil).

L'appareil commence l'initialisation et fait une recherche complète automatiquement. Lorsque la recherche est terminée, toutes les chaînes trouvées sont sauvegardées automatiquement.


Recherche chaînes

Pour un nouveau scan, suivre la procédure ci-dessous :

1. Appuyer sur **MENU** sur la télécommande, le menu principal de la boîte de configuration s'affiche (Voir image 1).

2. Sélectionner le menu **Paramètres Chaînes** avec les flèches de la télécommande (Voir image 2). Appuyer sur la touche **OK** lorsque le menu **Paramètres Chaînes** est en surbrillance.

Appuyer sur **OK** à nouveau lorsque **Recherche chaînes** est en surbrillance.

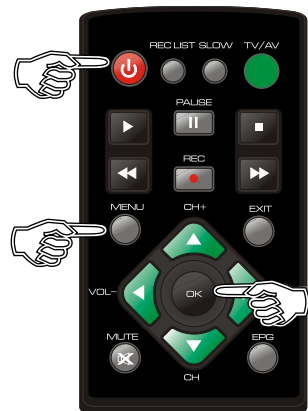

Configuration Système

Paramètres Chaînes




3. Sélectionner **Automatique** en utilisant les flèches et la touche **OK** sur la télécommande. Appuyer sur **OK** lorsque **Départ Recherche** est en surbrillance.



NOTE :

Ne pas éteindre l'appareil ni la boîte de configuration jusqu'à ce que les stations du téléviseur numérique et de la radio aient été enregistrées. Si c'est le cas, il faut refaire un scan.

Trier les chaînes

Sélectionner l'option **Trier les chaînes** dans le menu  en utilisant les flèches. Appuyer sur **OK** une fois cette option sélectionnée. Le menu suivant s'affiche. L'option permet de sélectionner l'ordre des chaînes dans la liste des chaînes.


Pour changer la configuration, utiliser les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyer sur **OK** pour confirmer.



Configuration Système

Paramètres Systèmes


Appuyer sur **MENU** de la télécommande, puis sélectionner l'option "**Paramètres Systèmes**".
Appuyer sur **OK** une fois l'option sélectionnée. (Voir image 4).

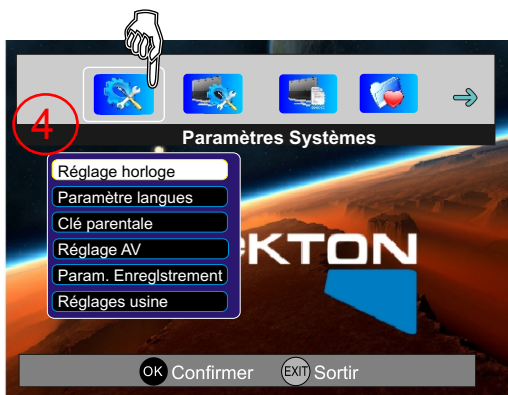

1. Réglage horloge

1) Chohx fuseau horaire

Sélectionner l'option **Chohx fuseau horaire** en utilisant les flèches **▲** ou **▼**.
Appuyer sur **OK** une fois l'option sélectionnée. Le menu suivant s'affiche.

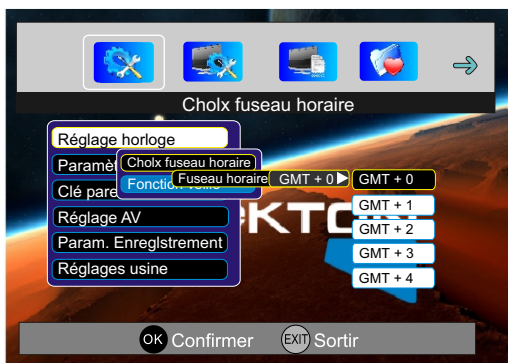

En utilisant les flèches **▲** ou **▼** jusqu'à ce que la zone correcte de temps s'affiche.

Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.



Configuration Système

Paramètres Systèmes

2) Fonction veille

Surligner l'option **Fonction veille**, en utilisant les flèches ▲ ou ▼.
Appuyer sur **OK** et la flèche ▶ jusqu'à ce que le menu ci-dessous s'affiche.




Appuyer sur les flèches ▲ ou ▼ pour sélectionner le temps de mise en veille.

Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.

2. Paramètre langues


Sélectionner l'option **Paramètre langues** en utilisant les flèches ▲ ou ▼. Appuyer sur **OK** lorsque l'option est sélectionnée. Le menu suivant s'affiche.

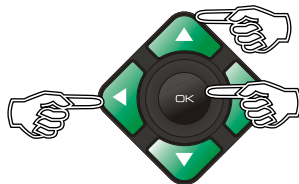

Le réglage MENU permet de configurer la langue d'affichage à l'écran (OSD) et le réglage AUDIO permet de configurer la langue par défaut des émissions TV.

3. Clé parentale

Sélectionner l'option **Clé parentale** en utilisant les flèches ▲ ou ▼ . Appuyer sur **OK** lorsque l'option est sélectionnée. Le menu suivant s'affiche. Entrer le **Mot de passe** correct avec les touches numériques puis appuyer sur la touche **OK** . Si le **Mot de passe** n'est pas correct, l'affichage indique **Mot de passe erroné**. Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyer sur **OK** pour confirmer.

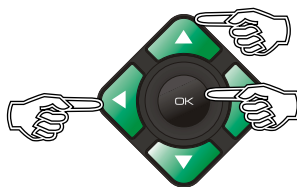

Changer le Mot de passe

Le menu Change Mot de passe permet de changer le mot de passe, le mot de passe par défaut étant 6666. Entrer un nouveau mot de passe avec les touches numériques de la télécommande, confirmez le, appuyer sur **OK** pour confirmer.






NOTE:


Le nouveau mot de passe doit être composé de 4 chiffres.





Configuration Système

Paramètres Systèmes

4. Réglage AV

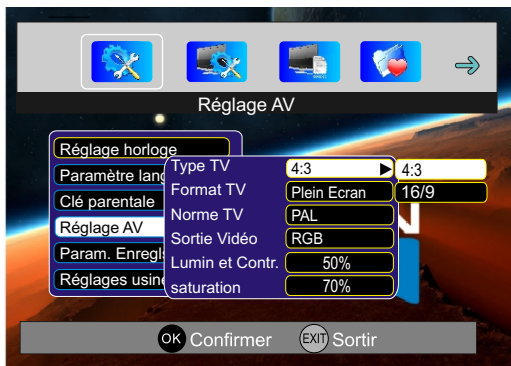Sélectionner l'option **Réglage AV** en utilisant les flèches  ou . Appuyer sur  lorsque l'option est sélectionnée. Le menu suivant s'affiche.



Pour changer la configuration, utiliser d'abord les flèches  ou  pour sélectionner le menu souhaité, puis utiliser les touches  ou  pour sélectionner la nouvelle option.



Type TV

Vous pouvez sélectionner les formats 4:3 ou 16:9. Le format 4:3 doit être utilisé pour les écrans de télévision à précision standard, et le format 16:9 pour les écrans larges.

Format TV

Sélectionner "**Letterbox, Pan /Scan, Plein Ecran, Auto**". Choisir la configuration qui correspond le mieux au téléviseur.

Norme TV

Le réglage standard est utilisé pour configurer l'entrée du signal du téléviseur. Différents standards sont disponibles sur votre boîte de configuration, **AUTO/PAL /NTSC**. En cas de doute sur le réglage à effectuer, consulter le guide d'utilisation du téléviseur.

NOTE :

Si NTSC/PAL est choisi pour un téléviseur non compatible, des interférences et une image brouillée risquent d'en résulter.



Sortie Vidéo

La configuration Video Output permet de régler le signal de couleur du téléviseur. Il existe trois réglages différents sur la boîte de configuration, **RGB/CVBS/S-Video**. RGB produit typiquement un résultat de couleur supérieur à CVBS et S-Video mais peut ne pas être compatible avec tous les téléviseurs. En cas de doute sur le réglage à effectuer, consulter le guide d'utilisation du téléviseur.

NOTE:

Si RGB est choisi pour un téléviseur non compatible, l'image sera délavée ou déformée.

Lumin et Contr, saturation


Utiliser les touches  et  pour ajuster la luminosité et le contraste ou la saturation de la sortie vidéo.

Configuration Système

Paramètres Systèmes

5. Param. Enregistrement

Sélectionner l'option **Param. Enregistrement** en utilisant les flèches ▲ et ▼. Appuyer sur **OK** lorsque l'option est sélectionnée. Le menu suivant s'affiche.

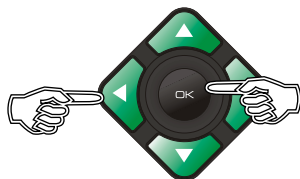

Time shift validé/annulé

Pour activer ou désactiver la fonction de contrôle du direct (pause et reprise de la lecture).
Durée possible: 1 heure.

Formater HDD

Pour une première utilisation du disque dur, le formatage est nécessaire, le système se réinitialise automatiquement une fois le formatage terminé.




Information HDD


Indique l'ID du disque dur et sa capacité.

Configuration Système

Paramètres Systèmes

6. Réglages usine

Sélectionner l'option **Réglages usine** en utilisant les flèches  et . Appuyer sur  lorsque l'option est sélectionnée. Le menu suivant s'affiche.

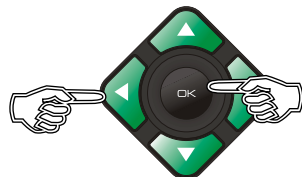

Restor. Par Defaut

Le menu "Restor. Par Defaut" permet de réinitialiser la configuration de l'appareil.

Effacer les chaînes

Le menu "Effacer les chaînes" efface toutes les chaînes de la liste des chaînes. Pour retrouver la liste des chaînes, il faut effectuer une nouvelle recherche.

7. Information du système




Ce menu permet d'obtenir des informations sur la version du firmware et sur la série de l'appareil.

Configuration Système

Liste des chaînes

La **Liste des chaînes** permet de vérifier toutes les chaînes TV ou Radio reçues par la boîte de configuration. Pour accéder à la liste des chaînes sans modification, appuyer sur **OK** directement en mode visionnage TV (sans accéder au menu).

Pour éditer la liste des chaînes, appuyer sur la touche **MENU** et sélectionner Liste des chaînes en utilisant les flèches **←** et **→**, puis appuyer sur **OK** une fois l'option en surbrillance.

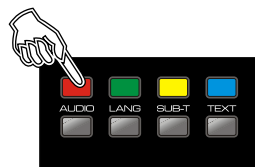

Pour voir une chaîne différente, appuyer sur les flèches **▲** ou **▼**, chaque chaîne sélectionnée sera prévisualisée dans la boîte en haut à droite. Pour passer d'une chaîne TV à une chaîne Radio, appuyer sur la touche ROUGE **■**. Pour voir ou lister une chaîne, appuyer sur **OK**.

Pour "**Bloquer/Débloquer/Supprimer/Modifier l'ordre**" une chaîne, appuyer sur la flèche **▶**.

Pour verrouiller une chaîne afin d'éviter que d'autres personnes la regarde, mettre en surbrillance la chaîne à verrouiller avec les touches **▲** ou **▼**, appuyer sur la flèche **▶**, appuyer sur **OK** une fois "Bloquer/Débloquer" mis en surbrillance dans le menu déroulant, entrer le bon mot de passe dans l'emplacement suivant.

La chaîne sera verrouillée, une icône de verrouillage s'affiche derrière le nom de la chaîne si l'opération a fonctionné, si le mot de passe entré est incorrect, le message Mot de passe erroné s'affiche, indiquant l'échec de l'opération.

Pour déverrouiller, procéder de façon similaire.

Configuration Système

Liste favoris

Ajouter une chaîne favorite :

La **Liste favoris** permet de stocker les chaînes fréquemment regardées pour éviter d'avoir à les chercher dans la **Liste des chaînes** ou le menu **EPG**. Pour éditer la liste des favoris, appuyer sur **MENU** et sélectionner **Liste Favoris** en utilisant les flèches. Appuyer sur **OK** une fois que l'élément est en surbrillance.

Utiliser d'abord le bouton rouge pour sélectionner un groupe favori, les choix étant News; Movie; MTV; Finance; Other. Puis appuyer sur **▶** et **OK** pour entrer dans le menu déroulant. Sélectionner la chaîne à ajouter au groupe de favoris spécifique puis appuyer sur **OK**, la chaîne ajoutée s'affiche dans la colonne à gauche. Répéter l'opération jusqu'à ce que toutes les chaînes souhaitées aient été ajoutées au groupe de favoris spécifique.

Suivre le même processus pour chaque groupe jusqu'à ce que toutes les chaînes favorites aient été ajoutées à la liste de favoris.



Effacer une chaîne favorite :

Suivre le même procédé que pour ajouter des chaînes favorites, sélectionner la chaîne à supprimer dans le menu liste des favoris en utilisant les flèches **▲** ou **▼**, appuyer sur **▶** et **▼** pour entrer dans le menu déroulant de suppression, puis appuyer sur **OK** pour entrer dans le menu de confirmation de suppression, appuyer sur **OK** pour supprimer la chaîne sélectionnée dans la liste favoris et appuyer sur **EXIT** pour quitter la fonction.

Visualiser une chaîne favorite :

Pour accéder à la liste de favoris rapidement sans modification, appuyer sur **FAVORITE** directement en état hors du menu.

Pour changer le groupe favori, appuyer sur le bouton rouge. Sélectionner la chaîne favorite souhaitée avec les touches **▲** ou **▼**, appuyer sur **OK** pour confirmer une fois l'élément mis en surbrillance.


Vous pouvez maintenant visualiser la chaîne sélectionnée.

Configuration Système

Liste programmes

La **Liste programmes** permet d'afficher tous les événements programmés.

Le menu est comme ci-dessous :

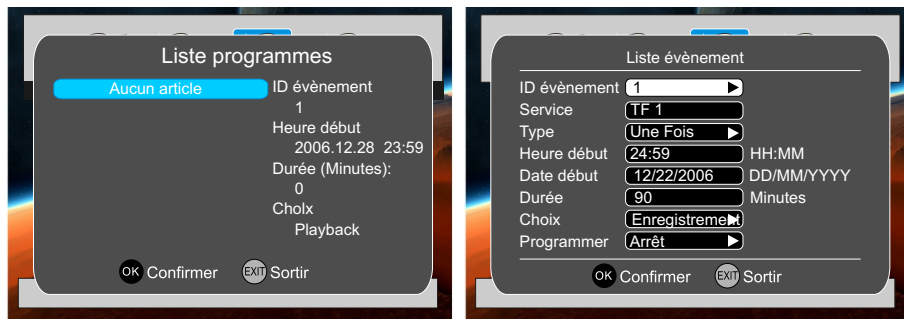

Pour ajouter manuellement un événement, appuyer sur **OK** dans le menu Liste programmes le menu liste d'événements s'affiche comme ci-dessus.

ID événement

Sélectionner l'option **ID événement** en utilisant les flèches **▲** ou **▼**. Changer l'ID de l'événement en utilisant la flèche **▶** pour démarrer un nouvel événement.

Sélectionner l'option Service en utilisant les flèches haut ou bas, puis **OK**. Dans la fenêtre qui apparaît choisissez le canal que vous désirez enregistrer, puis validez par **OK**.

Type

Sélectionner l'option **Type** en utilisant les flèches **▲** ou **▼**. Appuyer sur **OK** pour sélectionner la chaîne réservée, le format peut être "Une fois/Quotidien/Semaine".

Heure début

Sélectionner l'option **Heure début** en utilisant les flèches **▲** ou **▼**. Saisissez l'heure de départ avec les touches numériques de la télécommande.

Date début

Sélectionner l'option **Date début** en utilisant les flèches **▲** ou **▼**, puis saisissez **Date début** avec les touches numériques de la télécommande. Valider la sélection avec la touche **OK**.

Durée

Sélectionner l'option **Durée** en utilisant les flèches **▲** ou **▼** puis saisissez la durée avec les touches numériques de la télécommande. Valider la sélection avec la touche **OK**.

Choix

Sélectionner l'option **Choix** en utilisant les flèches **▲** ou **▼**. Changer **Choix** En utilisant la flèche **▶** puis sélectionner "**Lecture/Enregistrement**" en utilisant les flèches. Valider la sélection avec la touche **OK**.

Programmer




Sélectionner l'option **Programmer** en utilisant les flèches **▲** ou **▼**, Changer **Programmer** en utilisant la flèche **▶** puis sélectionner "Arrêt/Marche". Valider la sélection avec la touche **OK**.

L'opération de validation prend effet si la sélection n'est pas désactivée, autrement un message d'erreur s'affiche.

Configuration Système

EPG (Guide de Programme Electronique)




Le menu EPG est un système permettant d'obtenir des informations liées aux programmes TV. Ce système met à disposition des infos concernant l'émission TV en cours et les émissions à venir.



Pour accéder au menu EPG, appuyer sur MENU ^{MENU} et sélectionner le menu EPG avec les flèches  ou . Une fois l'élément surligné, appuyer sur  pour y accéder.


Le menu suivant s'affiche :



Une prévisualisation de la chaîne courante s'affiche en haut à gauche. Les informations détaillées sur le programme de la chaîne courante s'affichent en haut à droite.

Pour voir ce qui sera diffusé après ce programme, appuyer sur la flèche  pour changer le temps. Chaque pression sur la flèche  augmente le temps d'une demi-heure. Appuyer sur la flèche  pour reculer d'une demi-heure.

Pour voir une chaîne différente, appuyer sur les touches  ou . Chaque chaîne sélectionnée est prévisualisée dans la partie en haut à gauche.

Pour visualiser une chaîne à regarder ou enregistrer plus tard, appuyer sur .

Pour sortir du menu EPG et regarder la chaîne sélectionnée, appuyer sur MENU ^{MENU} ou EXIT ^{EXIT}.

Opérations, Fonctions

Enregistrement

Touche RECORD

En cours de visualisation d'une chaîne, appuyer sur **RECORD** pour démarrer l'enregistrement du programme.
Appuyer sur CH+ ou CH- pour changer de chaîne, visualisation d'une chaîne.
Vous pouvez donc regarder un programme différent de celui en cours d'enregistrement.

Touche STOP



Appuyer sur **STOP** pour arrêter l'enregistrement en cours.

Touche PVR INFO

Appuyer sur **PVR INFO** pour afficher les informations sur le temps et la barre de progression en cours d'enregistrement ou de lecture d'un programme enregistré.

Touche REC LIST

Appuyer sur **REC LIST** pour afficher la liste des programmes enregistrés avec les détails. Les fonctions Lecture/Continuer/Renommer/Effacer/Verrouiller&déverrouiller sont disponibles pour un programme enregistré.

Pendant la lecture d'un programme enregistré, les touches  ou , et **SLOW** et **PAUSE** sont valides

Si la fonction **Time shift validé** dans **Paramètres Systèmes/Param. Enregistrement** est activé, utiliser les touches ci-dessus pour configurer les propriétés de temps.

NOTE:

En cours de lecture d'un programme enregistré, il n'est pas possible de démarrer un nouvel enregistrement.




Installation Du Disque Dur

L'explication suivante n'est utile que lorsque :


- Dans certaines versions, le disque dur n'est pas fourni avec cet appareil.
- Vous voulez changer le disque dur par vous-même.

ATTENTION : Le disque dur doit impérativement être installé en mode MASTER ou SINGLE.

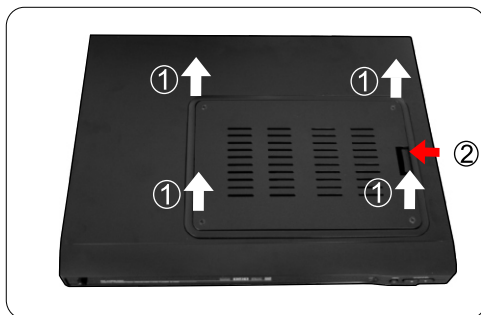


1. Dévisser les 4 vis du cadre.

2. Pousser le loquet dans la direction de la flèche 2.

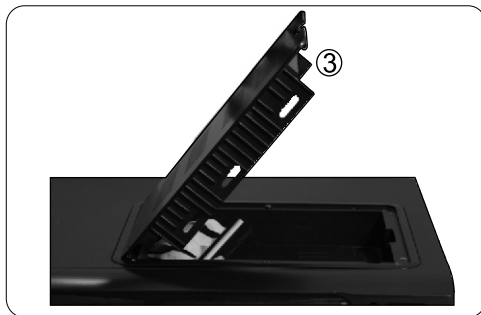

3. Retirer le cadre.

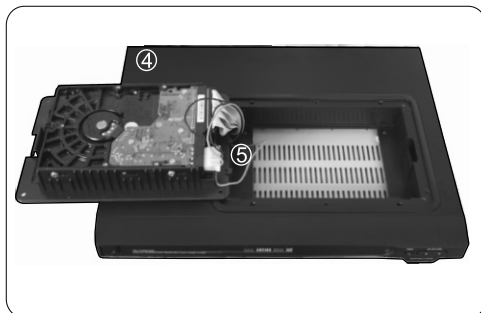









4. Insérer le disque dur dans le cadre et le fixer avec des vis (fournies avec le disque dur).

5. Brancher le connecteur d'alimentation et le câble IDE au disque dur.

6. Remettre le cadre avec le disque dur dans le boîtier et visser les vis.

Opérations, Fonctions

Taille de l'écran TV/Conversion

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			

Guide de dépannage

Guide de dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble principal ne se connecte pas correctement. Le fusible est HS.	Vérifiez si le câble principal est correctement branché dans la prise électrique. Vérifiez aussi le fusible.
Ni son, ni image. Mauvaise image.	Faible niveau du signal HF. Le signal est trop fort.	Vérifiez l'installation de l'antenne. Essayez de brancher un atténuateur de signal à l'entrée antenne.
Avertissement "Formatage HDD non terminé"	Le disque dur n'est pas configuré correctement. Il est défectueux.	Vérifiez la position du cavalier sur le disque dur. Essayez avec un autre disque.
Pas d'image sur l'écran TV.	Le système est connecté par la prise péritel et la TV n'est pas dans le mode AV/EXT.	Vérifiez si vous avez choisi l'entrée correcte sur votre TV.
La télécommande ne marche pas.	Piles faibles ou épuisées.	Changez les piles.

Autres informations

Spécification techniques

Alimentation électrique

Tension entrée AC 100-240V 50/60Hz
Consommation Maximum 15W, 5W en veille

Décodeur

Formats vidéo SD, intervertible 4:3 / 16:9
Formats audio MPEG layer I & II, 32/44.1/48Khz
Sortie vidéo CVBS, RGB, S-vidéo

Connexion

Câble d'alimentation principale Type fixe
Tuner 2 entrées antennes, 2 sorties
Tuner 1 pour VCR/ 1 pour TV
Péritel 1 pour mise à jour logicielle
RS-232 1 sortie CVBS
RCA 1 sortie audio numérique COAXIALE SPDIF
1 sortie audio stéréo analogique

S-VIDEO 1 sortie S-VIDEO

Temps d'enregistrement

Temps maximum d'enregistrement selon la taille du disque dur

80 Go	31 heures
120 Go	46 heures
160 Go	62 heures
250 Go	96 heures
300 Go	115 heures
320 Go	123 heures
400 Go	154 heures
500 Go	192 heures
750 Go	289 heures