

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Consignes de sécurité

### ▶ Consignes de sécurité



Ce symbole indique la présence de courant électrique dans ce lecteur constituant un risque d'électrocution.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.
	⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇒ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇒ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Consignes de sécurité (suite)

### ▶ Précautions d'usage et d'entretien

Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de cette TV, merci pour votre confiance. Veuillez lire attentivement la notice.

**Lieu d'installation** : Placez votre produit sur une surface plane, à l'écart des champs magnétiques. Ne posez pas d'objets lourds sur l'unité.

**Ventilation** : L'unité doit être installée dans un environnement permettant une ventilation correcte. Laissez un espace d'environ 15 cm à l'arrière et au dessus de l'unité et de 10 cm sur les côtés. Ne placez pas votre produit sur un lit, une couverture ou tout autre surface similaire qui risquerait d'obstruer les orifices de ventilation. N'installez pas votre produit dans une bibliothèque, un meuble ou une étagère fermée où la ventilation serait entravée. Pour éviter toute surchauffe interne, ne recouvrez pas les orifices de ventilation du panneau arrière.

**Source d'alimentation** : Faites uniquement fonctionner cette unité sur l'une des sources d'alimentation spécifiée dans le mode d'emploi et sur l'étiquette signalétique.

**Cordon d'alimentation** : Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, saisissez le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui même. Ne touchez en aucun cas la fiche d'alimentation secteur avec les mains mouillées, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. Les cordons d'alimentation doivent être correctement fixés afin d'éviter qu'ils soient endommagés. Soyez particulièrement attentifs au cordon reliant l'unité à la prise d'alimentation secteur. Evitez de surcharger les prises murales secteur et les rallonges au-delà de leur capacité, car cela pourrait déclencher un incendie ou une électrocution.

**Alimentation** : Quand l'unité n'est pas utilisée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur murale si vous ne l'utilisez pas pendant quelques temps. Lorsque le cordon d'alimentation est branché, un faible courant continue à passer dans l'unité même si elle est éteinte. En cas d'orage, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.



## ► Introduction

### ► 1.2 Informations importantes

#### ► Mentions légales

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets Américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits. Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution.

Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle 19LC101R/19LC101RDVD/22LC101R/22LC101RDVD est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHs depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.




Autorisé par Dolby Laboratories. "Dolby", "AC3", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories.



DTS® est une marque commerciale déposée de la société Digital Theater Systems, Inc.

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.2 Opérations de Réglage

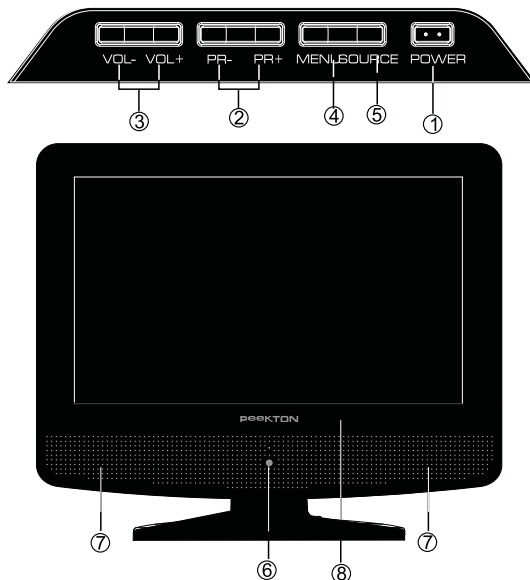

#### 1. Bouton d'alimentation

Appuyez pour mettre le téléviseur hors ou sous tension.

#### 2. PR+/PR-

Appuyez sur les touches PR+/PR- pour sélectionner les programmes désirés ou pour sélectionner ou régler une option dans les menus.

#### 3. VOL+/VOL-

Appuyez sur les touches VOL+/VOL- pour régler le niveau du son ou pour sélectionner ou régler une option dans les menus.

#### 4. MENU

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu de configuration.

#### 5. TV/AV (SOURCE)

Permet de sélectionner la source audio/vidéo parmi TV, AV, S-VIDEO, YUV, HDMI,...

#### 6. Récepteur IR

Récepteur infrarouge pour télécommande.

#### 7. Haut-parleurs

#### 8. POWER LED

En mode veille, l'indicateur est rouge, tandis qu'en fonctionnement, il devient bleu.



## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.1 Préparation à l'utilisation


#### ▶ Accessoires fournis



Télécommande



2 Piles AAA



Adaptateur



Cordon d'alimentation




Manuel d'utilisation



Chiffon de nettoyage

## 2 Les fonctions

### 2.3 Raccordement

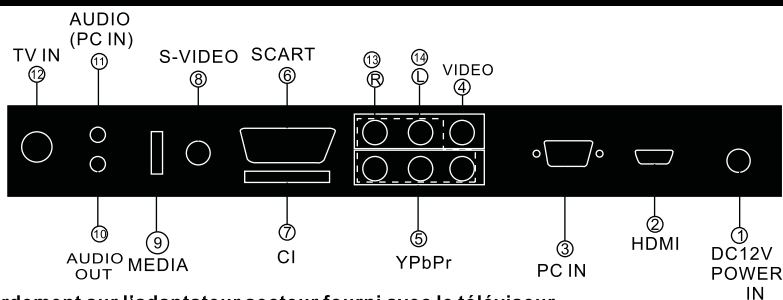

#### 1. Raccordement sur l'adaptateur secteur fourni avec le téléviseur.

#### 2. Prise HDMI

- Permet le branchement des appareils audio/vidéo HDMI.
- Aucune connexion supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI.

#### 3. Prise D-Sub 15

- Permet le branchement à une carte graphique PC.
- Vous pouvez utiliser en supplément la prise AUDIO IN pour le raccordement audio.

#### 4. Entrée vidéo composite

- Vous devez utiliser l'entrée audio R - L pour la réception du son.

#### 5. Y-Pb-Pr / Composante YUV

- Permet le branchement des appareils vidéo YUV.
- Vous devez utiliser l'entrée audio R - L pour la réception du son.

#### 6. Prise SCART / Péritel

- Permet le branchement des appareils audio/vidéo Péritel.
- Aucune connexion supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion Péritel.

#### 7. Slot CI : Emplacement pour Carte CI

#### 8. Entrée S-VIDÉO

- Vous devez utiliser l'entrée audio R - L pour la réception du son.

#### 9. Media

- Permet la lecture des fichiers multimédia (vidéo, musique, photo) depuis une clé USB, ou l'enregistrement sur ce support.

#### 10. Prise Ecouteurs

- Permet de brancher un casque audio (Jack 3.5).

#### 11. AUDIO IN / Jack 3.5

- Permet le raccordement d'une source audio analogique combinée à l'entrée D-Sub 15( PC).

#### 12. Entrée Antenne

- Permet le raccordement d'une source antenne (câblée ou hertzienne).

#### 13/14. Audio IN R- L




- Permet le raccordement d'une source audio analogique stéréo en combinaison avec les entrées vidéo YUV, composite et s-vidéo.

## 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande

#### ▶ Télécommande de Téléviseur



Bouton	Description
Power 	Appuyez sur ce bouton pour allumer le téléviseur ou le mettre en veille.
Mute 	Appuyez sur ce bouton pour mettre le son en mode muet. Appuyez de nouveau pour remettre le son.
S.MODE	Appuyez sur ce bouton pour changer de mode audio (standard, cinéma,...)
P.MODE	Appuyez sur ce bouton pour changer de mode vidéo (standard, cinéma,...)
ASPECT	Appuyez sur ce bouton pour changer le ratio de l'image.
SLEEP	Appuyez sur ce bouton pour régler l'heure de mise en arrêt du téléviseur.
Pavé numérique	Appuyez pour sélectionner le programme TV désiré ou saisir le mot de passe.
Programme Enter 	Appuyez sur ce bouton avant de saisir un numéro de programme supérieur à 09.
SWAP 	Appuyez sur ce bouton pour le passage entre le programme en cours et celui qui vient d'être quitté.
MENU	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu OSD (affichage sur l'écran) pour régler l'image, le son et les fonctions. Appuyez de nouveau pour quitter l'affichage OSD.
PR+/-	Appuyez sur ces deux boutons pour régler directement le programme TV. Dans le menu OSD, appuyez sur ces boutons pour choisir les options OSD.
VOL+/-	Appuyez sur le bouton volume pour directement augmenter ou réduire le volume son. Dans le menu OSD, appuyez sur ces boutons pour régler la valeur ou faire le réglage de chaque option ou lancer l'action "OK".
SOURCE	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la source d'entrée.

# 2

## ▶ Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande

#### ▶ Télécommande de Téléviseur



REC	Permet d'enregistrer spontanément la TV sur une clé USB.
PVR MENU	Permet d'accéder au menu complet d'enregistrement, de programmation, de gestion des séquences enregistrées et de choisir le périphérique de destination des enregistrements.
DISPLAY	Appuyez une fois pour afficher les informations TV en cours, appuyez de nouveau pour supprimer cet affichage.

- Note :** 1 Le bouton AUDIO sert aussi pour la fonction AUDIO dans les pays utilisant le signal AUDIO.  
2 Le bouton TXT ne sert qu'à la fonction TELETEXT.

## 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande (suite)

#### ▶ Télécommande pour le Télétex


Bouton	Description
Rouge	Appuyez sur le bouton Rouge pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Vert	Appuyez sur ce bouton Vert pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Jaune	Appuyez sur ce bouton Jaune pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Bleu	Appuyez sur ce bouton Bleu pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
TXT	Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction Télétex, appuyez de nouveau pour quitter le Teletex.
HOLD	Appuyez sur ce bouton pour immobiliser l'image texte analogique sur l'écran (la diffusion du signal continue). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre le visionnage.
MIX	Appuyez pour mettre un fond de Télétex transparent.
SUBPAGE	Appuyez pour passer à la page Sub, appuyez de nouveau pour l'annuler.
INDEX	Appuyez sur ce bouton pour aller à la page index du Télétex analogique.
SIZE	Appuyez pour sélectionner la Taille du Télétex analogique.
REVEAL	Appuyez sur ce bouton pour afficher l'information Télétex analogue cachée.

#### ▶ Installation des Piles de la Télécommande

1. Ouvrir le couvercle du logement des piles.

2. Insérer les piles (deux piles format -AAA).  
Placer les piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) correspondantes.

3. Remettre le couvercle en le faisant glisser en sens inverse jusqu'au clic de verrouillage.  
Retirer les piles de la télécommande si cette dernière ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

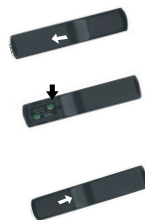

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande (suite)

#### ▶ Mise Sous/Hors Tension

##### **Mise en marche du téléviseur**

1. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise murale (après cette étape, l'unité principale sera allumée et entrera en mode veille automatiquement). Le témoin de mise sous tension s'allume en rouge.
2. Appuyez sur le bouton (Power) du téléviseur, ou sur le bouton (Power) de la télécommande, le téléviseur sera mis en marche. L'indicateur de tension s'allume en bleu.

#### ▶ Mise En Mode Veille

Votre téléviseur peut être mis en mode Veille pour réduire la consommation d'énergie. Le mode veille est utile lorsque vous souhaitez interrompre le visionnage provisoirement (pendant un repas, par exemple).

1. Appuyez sur le bouton Power.



**Remarque:**Le téléviseur s'éteint et l'indicateur passe du bleu au rouge.

2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez simplement sur le bouton Power. L'indicateur devient bleu.

**Remarque :** Le téléviseur ne doit pas être laissé en mode Veille pendant de longues périodes. (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est dans ce cas recommandé de débrancher l'appareil de la prise électrique et son antenne.

#### ▶ Changement de Programme


**Utilisez les boutons de sélection de programme sur la télécommande pour changer les programmes.**

1. Pour sélectionner un programme, appuyez sur le bouton de sélection correspondant de la télécommande. Par exemple, pour sélectionner le programme 8, appuyez sur le bouton de sélection du programme "8" de la télécommande.
- 2.. Pour sélectionner un programme supérieur à 99, appuyez sur le bouton  (Entrée programme) de la télécommande, saisissez ensuite le numéro de programme en utilisant les boutons de sélection de programme. Par exemple, pour sélectionner le programme 100, appuyez sur  ensuite sur les boutons de sélection de programme "1", "0", "0" de la télécommande.

**Utilisez les boutons PR+/- pour changer les programmes dans l'ordre séquentiel.**

Appuyez sur le bouton PR +/- de la télécommande ou du téléviseur pour sélectionner dans l'ordre séquentiel les programmes TV disponibles dans votre région.

**Utilisez le bouton SWAP pour revenir au programme précédent**


Pour revenir au programme précédent, appuyez sur le bouton (  ) de la télécommande.

## 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.4 Télécommande (suite)

#### ▶ Fonction Télétéxte

Appuyez sur **(TXT)** pour mettre en marche la fonction TELETEXT, pressez de nouveau pour l'arrêter.

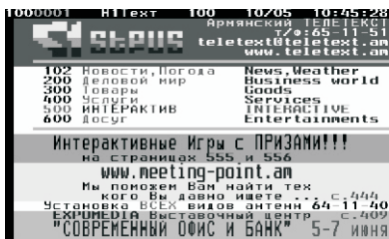

1. Appuyez sur **(TXT)** pour mettre en marche la fonction TELETEXT, pressez de nouveau pour l'arrêter.
2. Appuyez sur le bouton **(HOLD)** pour immobiliser l'image sur l'écran (la diffusion du signal continue). Appuyez de nouveau pour débloquer l'image.
3. Appuyez sur le bouton **(MIX)** pour rendre le fond du Télétéxte transparent.
4. Appuyez sur le bouton **(SUBPAGE)** pour afficher l'heure actuelle (Remarque : fonction non disponible sur ce modèle).
5. Appuyez sur le bouton **(INDEX)** pour aller à la page index Télétéxte.
6. Appuyez sur le bouton **(SIZE)** pour sélectionner le Format Télétéxte.
7. Appuyez sur le bouton **(REVEAL)** pour afficher l'information Télétéxte cachée.
8. Appuyez sur les boutons **(Number)** pour passer de page en page.
9. Appuyez sur les boutons **(PR+/-)** pour aller à la page précédente ou suivante.

Note :

1. Le bouton mute n'est pas fonctionnel sur Télétéxte.
2. Le menu OSD n'est pas fonctionnel dans Télétéxte.

#### ▶ Signaux Sources d'entrées

##### 1. Signal TV

Compatible avec : PAL BG, PAL DK, PAL I, AUTO, SECAM/L, SECAM/L'.

Compatible avec : Audio, TELETEXT.

##### 2. CVBS

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

##### 3. S-Vidéo

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

##### 4. HDMI

Compatible avec : HDMI

Compatible avec : 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60

##### 5. YPbPr

Compatible avec : 480i, 480P, 576i, 576P, 720P50/60, 1080i50/60, 1080p50/60

##### 6. PC - D-Sub 15

Compatible avec : 640x480@60/75HZ, 800x600@60/75/HZ, 1024x768@60/75HZ

##### 7. SCART

Compatible avec : PAL, NTSC, SECAM

## ▶ 3 ▶ Fonctionnement de base

Pour utiliser le téléviseur, vérifiez que le branchement du cordon d'alimentation sur la prise électrique est fait dans la tension indiquée ainsi que le raccordement de l'antenne.

### ▶ 3.1 Fonctions de base

#### **Veille**

Durant la diffusion TV, appuyez sur le bouton POWER pour mettre le téléviseur en mode veille. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour remettre le téléviseur en marche.

#### **Arrêt**

Durant la diffusion TV, appuyez sur le bouton SLEEP pour programmer l'heure de la mise en arrêt automatique du téléviseur. 5 modes sont offerts : Désactiver, 15 Mins, 30 Mins, 45 Mins, 60 Mins, 90 Mins, 120 Mins.

#### **Source**

Lorsque le téléviseur est en marche, appuyez sur le bouton SOURCE, et sur les boutons Pr ▼ ▲ pour sélectionner la source désirée, ensuite sur VOL/ ◀ VOL ▶ pour valider.

#### **AFFICHAGE**

Lorsqu'on appuie sur le bouton DISPLAY dans un quelconque état de fonctionnement, l'écran affiche les informations en cours d'utilisation. Par exemple, sur la source TV le numéro du programme, le nom du programme, le système de couleur et le système de son sont affichés.

#### **Muet**

Appuyez sur le bouton MUTE pour mettre la sortie son en mode muet. Appuyez de nouveau pour rétablir la sortie son.

#### **MODE P**

Les modes d'image pré-réglés Standard, Dynamique, Doux, Optimal et Personnel sont disponibles depuis le bouton P. MODE.

#### **MODE S**

Les modes de son pré-réglés Standard, Musique, Film, Parole et Personnel sont disponibles depuis le bouton S.MODE.

#### **AUDIO**

En mode TV, appuyez sur le bouton AUDIO pour mettre en marche ou arrêter les autres pistes de son et choisir les modes Mono/Dual I/Dual II.

#### **Pavé numérique**

En mode TV, pressez ces touches pour sélectionner les chaînes directement.

#### **Changement de chaîne (Swap)**

En mode TV, pressez ce bouton pour changer entre la chaîne en cours d'utilisation et la précédente.

#### **Volume**

En mode TV, appuyez sur les boutons VOL ◀ VOL ▶ pour modifier le volume de l'écran.

#### **Chaîne**


En mode TV, appuyez sur les boutons PR ▼ ▲ pour sélectionner les différentes chaînes.



# 3 ► Fonctionnement de base

## ► 3.2 Comment utiliser le menu OSD

### ► Réglage de l'image

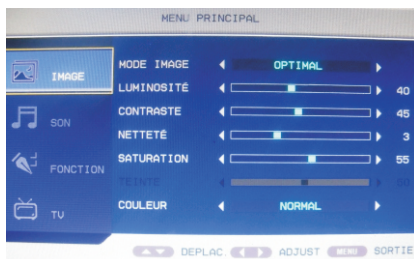

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner IMAGE dans le menu.
2. Pressez la touche fléchées DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.

Mode Image: Pressez les touches DROITE/GAUCHE pour choisir le réglage pré-défini parmi Standard, Dynamique, Doux, Optimal et Utilisateur.

Luminosité: Permet d'ajuster la luminosité de l'image.

Contraste: Permet d'ajuster le contraste de l'image.

Couleur: Permet d'ajuster l'intensité des couleurs (inactif en mode PC).

Netteté: Permet d'ajuster la netteté de l'image.

Teinte: Permet d'ajuster la teinte de l'image (uniquement en mode NTSC).

Tonalité couleur: Permet de choisir parmi différents tons de couleur ( Normal , Chaud ou Froid).


Normal : Conserve les couleurs originales

Chaud: Donne une tendance rouge aux couleurs.

Froid: Donne une tendance bleue aux couleurs.

Remarque: Le mode image doit être "Utilisateur" afin d'accéder à l'ensemble de ces réglages. Les réglages seront mémorisés automatiquement.

### ► Réglage du Son

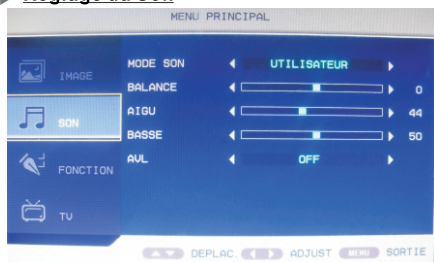

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner SON dans le menu.
2. Pressez la touche fléchées DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.

Mode Son: Pressez les touches DROITE/GAUCHE pour choisir le réglage pré-défini parmi Standard, Musique, Parole et Utilisateur.

Basses: Permet d'ajuster le niveau des basses.

Aigus: Permet d'ajuster le niveau des aigus.

Balance: Permet de régler la balance (droite/gauche).

AVL: Permet d'activer ou de désactiver le contrôle automatique du volume.

Remarque: Le mode son doit être "Utilisateur" afin d'accéder à l'ensemble de ces réglages. Les réglages seront mémorisés automatiquement.

# 3

## ► Fonctionnement de base

### ► 3.2 Comment utiliser le menu OSD

#### Réglage des fonctions

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner FONCTION dans le menu.

2. Pressez la touche fléchées DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.

3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.



**LANGUE OSD:** Permet de choisir la langue des menus.

**LANGUE TXT:** Permet de choisir la langue des sous-titres TELETEXT.

**RESET:** Permet de réinitialiser tous les réglages d'usines de l'appareil.

**AFFICHAGE OSD:** Permet de déterminer la durée d'affichage des menus: 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 secondes.

**ASPECT RATIO:** Permet de choisir le mode d'affichage entre 16/9, 4/3, AUTO ou ZOOM.

**AUTO SCART:** Permet d'activer ou désactiver la commutation automatique de la péritel lorsqu'un signal y est détecté.

**Remarque:** La réinitialisation sera effective pour chaque mode.

1. En mode TV, pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner TV dans le menu.

2. Pressez la touche fléchées DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.

3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.



**CHAÎNE:** Permet d'afficher le numéro de la chaîne ou de changer de chaîne.

**RECHERCHE AUTO:** Permet de lancer une recherche automatique des canaux.

**RECHERCHE MANUELLE:** Permet de procéder à une recherche manuelle des canaux.

**REGLAGE FIN:** Permet d'affiner la réception d'un canal.

**SYSTEME COULEUR:** Permet de choisir le système de couleur: PAL, SECAM ou AUTO.

**SYSTEME SON:** Permet de choisir le système de son: BG, DK, I, L, ou AUTO.

**SKIP:** Permet d'activer ou désactiver le saut de chaîne.

**EDITION CHAÎNE:** Permet d'accéder au menu d'édition des chaînes.

# 3

## ► Fonctionnement de base

### ► 3.2 Channel Edit

Dans le menu TV:

1. Utilisez les touches HAUT/BAS pour accéder à l'édition des chaînes, puis pressez la touche DROITE pour entrer. Le tableau des chaînes s'affiche.
2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne à éditer.
3. Pressez les touches ROUGE, VERT, JAUNE ou BLEU en fonction de l'action souhaitée puis pressez ENTER pour confirmer.
4. Pressez la touche MENU pour quitter le menu.

MENU PRINCIPAL				
TV EDITER CHAINE				
CANAL	NCH	SYSTEME	SUIVA	FREQ
001	-----	PAL DK	OFF	44.30
002	-----	PAL DK	OFF	44.25
004	-----	PAL DK	OFF	44.25
005	-----	PAL DK	OFF	44.25
006	-----	PAL DK	OFF	44.25

■ ECHA ■ INSERER ■ COPIE ■ EFFACER **ENTER** EDIT **MENU** SORTIE

#### Edition Chaîne:

Pressez HAUT/BAS pour sélectionner l'option souhaitée. Lorsque vous accédez à l'édition du nom, utilisez HAUT/BAS et GAUCHE/DROITE pour sélectionner les caractères puis pressez ENTER pour confirmer. Une fois l'édition terminée, sélectionnez ENTER dans le menu puis pressez ENTER pour enregistrer et quitter.

MENU PRINCIPAL

TV/EDITER CHAINE\EDITER MENU\EDITER SUB

---

CANAL

EDITER NOM CHAINE

---

DEPLAC. ADJUST **ENTER** EDITER NAME **MENU** SORTIE

MAIN MENU

TV/EDITER CHAINE\ENTREE

---

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 1234567890\*()[]<>~!@#  
 \$%&\*^-+=.:;':"/\|

---

DEPLAC. ADJUST **MENU** SORTIE

### ► Réglage du PC

1. En mode PC, pressez la touche MENU pour accéder au menu principal puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner TV dans le menu.
2. Pressez la touche fléchées DROITE pour entrer dans le sous-menu, puis pressez les touches HAUT/BAS pour choisir le paramètre à régler. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE.
3. Pressez la touche MENU pour quitter cette interface.

MENU PRINCIPAL

IMAGE

SON

FONCTION

PC

AUTO AJUSTE

POSITION H  +1

POSITION V  -2

PHASE  0

HORLOGE  0

---

DEPLAC. ADJUST **MENU** SORTIE

**AJUST AUTO:** Utilisez les touches DROITE/GAUCHE, le système ajuste automatiquement l'image.  
**H POSITION:** Permet d'ajuster la position horizontale de l'écran.  
**V POSITION:** Permet d'ajuster la position verticale de l'écran.  
**PHASE:** Permet d'ajuster la phase des pixels pour éliminer les éventuelles interférences.

## 4 ► Réglage du pc

### ► 4.1 Réglage de votre logiciel PC (Sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage de Windows sur un ordinateur standard sont montrés ci-dessous. En fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo particulière, il se peut que l'affichage sur votre PC soit différent. Mais, quelle que soit la présentation de votre écran, les mêmes méthodes d'installation de base s'appliquent dans presque tous les cas.



1. D'abord, cliquez sur "Panneau de Configuration" dans le menu démarrage Windows.
2. Lorsque ce panneau s'affiche, cliquez sur "Apparence et Thèmes" pour afficher une fenêtre de dialogue d'affichage.
3. Lors de l'affichage de la fenêtre du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" pour afficher la fenêtre de dialogue d'affichage.
4. Passez à l'onglet "Réglages" dans la fenêtre de dialogue. Format correct (résolution) Optimal : 1680 x 1050  
Si une option fréquence-verticale existe dans la fenêtre de dialogue des réglages d'affichage, la valeur correcte est "60, 70 ou 75" Hz, sinon, cliquez sur "Entrer" pour quitter la fenêtre de dialogue.

### ► 4.2 Mode d'Affichage

Si le signal venant du système est égal au mode signal standard, l'écran est ajusté automatiquement. Si le signal venant du système est différent du mode signal standard, consultez le guide de la Carte vidéo pour ajuster le mode, sinon il peut ne pas y avoir de vidéo. Pour les modes d'affichage listés ci-dessous, l'image sur écran a déjà été optimisée par le fabricant.

Résolution	Fréquence Verticale (Hz)	Mode
640x480	60Hz 75Hz	VGA/XGA
800x600	60Hz 75Hz	
1024x768	60Hz 75Hz	

## 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)


### ▶ Télécommande pour la DTV menu

Menu	Ouvrir/Fermer le Menu.
▲	Se déplacer dans les menus et changer les chaînes TV.
▼	
▶	Se déplacer dans les menus et ajuster le volume TV.
◀	
FAV.	Accéder à la liste des Favoris.
EPG	Ouvrir/Fermer le Guide des programmes EPG.
ENTER	Accéder à une option du menu et valider un réglage.
PGUP	En mode EPG, passe au jour suivant/précédent.
PGDN	
SUBPAGE	En mode Télétexte, modifie les informations contextuelles (en bas de page).
DTV/RADIO	Basculer entre les modes TV et Radio.
LIST	Ouvrir/Fermer la liste des chaînes (sélection rapide).
DTV SUB	Permet la sélection d'une piste de sous-titres (si disponible sur le programme en cours).

## 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)

### ▶ 5.1 Réglages menu DTV

1. En mode source DTV, il est possible d'accéder à la page TV du menu principal.
2. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour entrer dans le menu OSD, et sur les boutons ▲▼ pour sélectionner DTV dans le menu principal.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour entrer dans le mode DTV, et sur les boutons ▲▼ pour faire la sélection, sur les boutons ◀▶ pour faire le réglage.
4. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter le menu OSD.

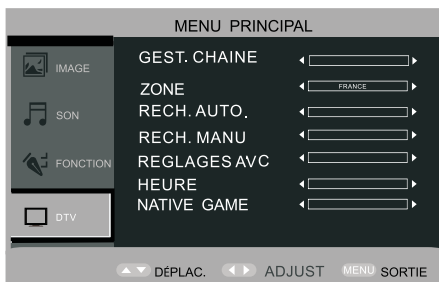


# 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)

## ▶ 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV

### ▶ Sélection du programme

Lorsque l'entrée en cours d'utilisation est sur DTV, appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans la page DTV, avant de passer à la recherche auto, il faut régler REGION, l'option Recherche Auto sera ensuite disponible. La recherche Région est intelligente et pratique pour sélectionner les chaînes. La sélection des chaînes et programmes disponibles se fait selon la zone (région) choisie.

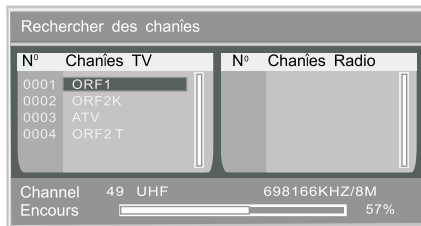

#### 1. Pays (Region) proposés :

Allemagne / Italie / France / Espagne / Pays-Bas / Taiwan / Chine/Holland/England continentale / Norvège / Suède / Finlande / Grèce / Australie / Russie / Irlande / Danemark/ Portugal.

2. Après la sélection de recherche auto, le téléviseur cherche automatiquement toutes les chaînes et programmes dans le pays (région) concerné.

3. Pendant la recherche auto, Appuyez sur le bouton MENU pour quitter ce mode.

Lorsque la recherche est terminée, l'appareil quitte cette page et mémorise les programmes avant de passer en mode diffusion.

### ▶ Sélection rapide de programme

Pendant la diffusion DTV normale, pressez ENTER et appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner directement les programmes. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-dessous : Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour changer le groupe de programmes. 8 options au choix : Aucun, Nouveau, Science, Sports, Film, Enfant, Musique, Mode. Les Programmes préférés seront diffusés à l'écran. Vous pouvez utiliser les boutons ▲ ▼ pour faire la sélection. Appuyez sur le bouton ENTER pour regarder le programme, sur le bouton MENU pour quitter le menu.



### ▶ Changement audio et langue

Durant la diffusion DTV normale, appuyez sur le bouton AUDIO pour afficher la page Multi Audio. Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour parcourir les modes Stéréo -->Gauche-->Droite et la langue audio de la diffusion s'affiche au centre, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la langue, et sur le bouton ENTER ou le bouton MENU pour quitter ce menu.



# 5

## ► Présentation du DTV (TV Numérique)

### ► 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### ► EPG


Pour savoir quels programmes seront diffusés et obtenir des informations sur les programmes TV en cours de diffusion, ou diffusés ultérieurement, appuyez sur EPG de la télécommande pour entrer dans le menu EPG. La date et l'heure s'affichent en haut à droite, et la liste des programmes du côté gauche, la liste des programmes qui seront diffusés à des heures différentes, sur le côté droit. Appuyez sur les boutons gauche ou droite pour changer, sur les boutons haut ou bas pour permuter les différents programmes. L'information EPG en cours d'utilisation s'affichera en bas à l'écran.

Il y a 3 modes :


**Mode Quotidien :** pour afficher les programmes en mode quotidien, appuyez sur le bouton ROUGE pour entrer dans le mode Quotidien.



**Mode hebdomadaire :** pour afficher les programmes en mode hebdomadaire, appuyez sur le bouton VERT pour entrer dans le mode Hebdomadaire;

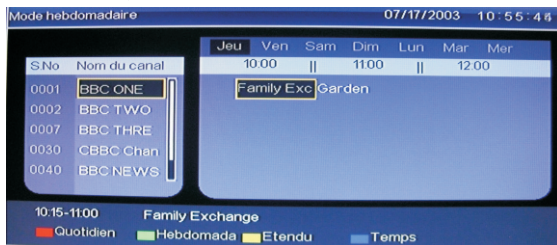

**Mode étendu :** appuyez sur le bouton JAUNE, le menu élargi s'affiche à l'écran, il est possible alors d'avoir plus d'informations sur cette page. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner dans le menu EPG.

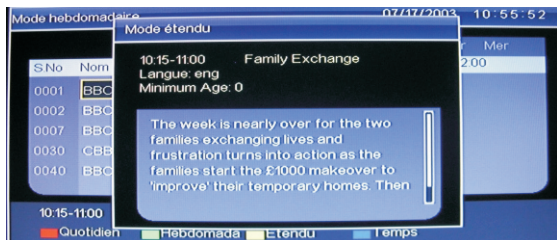

#### ► Permutation TV/Radio

Durant la diffusion normale des programmes, appuyez sur le bouton TV/RADIO pour permuter entre la TV et la radio.




# 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)

## ▶ 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

### ▶ Gestionnaire de Chaîne DTV

Utilisez cette fonction pour gérer ces systèmes : favori, passer, supprimer, ranger, diviser et ainsi de suite. Avec l'entrée DTV, appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans la page DTV et choisir Gestion Chaîne, et sur les boutons ◀▶ pour entrer dans cette page. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-contre.

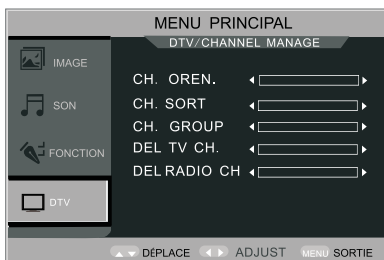

### ▶ Classeur de Chaînes

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲▼ pour faire la sélection.

Compatible avec : favori, supprimer, passer, Verrou, par exemple :

Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner.

**FAV** : Appuyez sur le bouton ROUGE

**SUPPR** : Appuyez sur le bouton VERT.


**SAUTER** : Appuyez sur le bouton Jaune.

**VERR.** : Appuyez sur le bouton BLEU (le mot de passe initial est 0000)

**Nom de chaîne** : Appuyez sur le bouton ▶ pour entrer dans la procédure manuelle pour nommer le programme.

Si l'attribut FAV/SUPPR/Passer est changé, appuyez sur le bouton ENTER pour conserver la sélection faite, et sur le bouton MENU pour Quitter, le message « mise à jour réussie » s'affiche à l'écran.

Lorsque plusieurs attributs sont créés, le système procède automatiquement à un classement dans l'ordre : FAV, SUPPR, SAUTER.

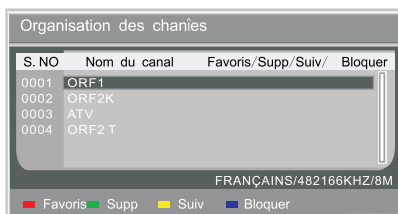

### ▶ Pour modifier un nom de chaîne

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la chaîne à modifier, sur les boutons ◀▶ pour entrer dans Modification du nom. Le programme choisi apparaît alors dans une zone de texte qui s'affiche sous la fenêtre de l'image. Le premier caractère du nom est placé entre les parenthèses carrées.

**Bouton ROUGE** : Appuyez pour passer en mode saisie numérique.

**Bouton JAUNE** : Appuyez pour passer de majuscule à minuscule et vice versa.

**Bouton BLEU** : Appuyez pour insérer caractère.

**Bouton VERT** : Appuyez pour supprimer caractère.

Appuyez sur MENU de la télécommande pour quitter et enregistrer.



# 5 ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)


## ▶ 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

Utilisez les boutons numérotés pour modifier ce caractère en utilisant la liste suivante.

Bouton Télécommande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Appuyez sur bouton ROUGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Appuyez une fois	\$	A	D	G	J	M	P	T	W	SP	
Appuyez deux fois	#	B	E	H	K	N	Q	U	X	SP	
Appuyez trois fois	*	C	F	I	L	O	R	V	Y	SP	
Appuyez quatre fois	!	/	/	/	/	/	S	/	Z	SP	
Appuyez cinq fois	-	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez six fois	@	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez sept fois	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
Appuyez sur bouton JAUNE	Appuyez une fois	\$	a	d	g	j	m	p	t	w	SP
	Appuyez deux fois	#	b	e	h	k	n	q	u	x	SP
	Appuyez trois fois	*	c	f	i	l	o	r	v	y	SP
	Appuyez quatre fois	!	/	/	/	/	/	s	/	z	SP
	Appuyez cinq fois	-	/	/	/	/	/	/	/	/	SP
	Appuyez six fois	@	/	/	/	/	/	/	/	/	SP
	Appuyez sept fois	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SP

### ▶ Tri des chaînes

Dans le menu classement des chaînes, appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner l'ordre des programmes, et sur les boutons ◀▶ pour entrer. Numéro, nom, fréquence et bande sont affichés en bas de l'écran; les options importantes sont affichées en haut à gauche dans l'ordre.

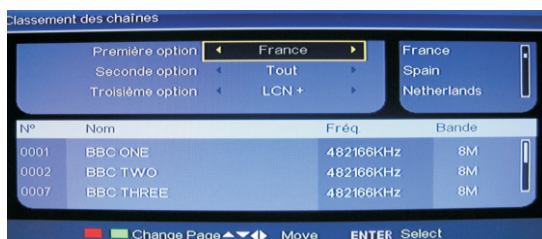

1. Region est la première option, compatible avec : Allemagne / Angleterre / Italie / France / Espagne / Pays-Bas / Taiwan / Chine continentale / Norvège / Suède / Finlande / Grèce / Australie / Russie / Irlande / Danemark / Portugal / Pologne / Turquie / Singapour / Toutes Régions
2. La deuxième option consiste à sélectionner la liste suivant l'ordre du démodulateur. Il y a 3 options : TOUT, Libre, Démodulateur.
3. La troisième présente des options à sélectionner. Il y a 5 options : Tout, A à Z, Z à A, LCN+ et LCN-. Appuyez sur le bouton ENTER pour faire la sélection. Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER pour enregistrer l'option.
4. Appuyez sur les boutons ▶◀ pour parcourir la liste finale du classement des chaînes en bas de l'écran.

# 5

## Présentation du DTV (TV Numérique)

### 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### Grouper les chaînes

Dans le menu Chaînes, pressez les boutons ▼▲ pour sélectionner Groupage, puis pressez ► pour y accéder. Dans cette page, sélectionnez une chaîne, le nom apparaît à gauche, ainsi que les informations FAV et Groupe. Il y a 8 groupes :

1 Aucun, 2 Infos, 3 Science, 4 Sports, 5 Films, 6 Enfants, 7 Musique, 8 Mode.

Une fois une chaîne sélectionnée, pressez le bouton numéroté correspondant au Groupe désiré.

Pressez ENTER pour enregistrer, puis pressez MENU pour quitter, **Mise à jour réussie** s'affiche.



#### Suppression de Chaîne

Dans le menu Chaînes, appuyez sur les boutons ▼▲ pour supprimer les chaînes.

**Suppression toutes chaînes TV :** Appuyez sur le bouton ► pour supprimer toutes les chaînes TV.

**Suppression toutes chaînes Radio :** Appuyez sur le bouton ► pour supprimer toutes les chaînes Radio.



#### Sélection de programme FAV

Durant la diffusion normale en DTV, appuyez sur le bouton FAV pour entrer dans ce menu. L'affichage sur écran se fait comme le montre l'image ci-dessus.

Cette page affiche une liste FAV. Il est possible de voir le nom de la chaîne et de connaître le mode de chaîne initialisé par l'utilisateur, utilisez les boutons ▼▲ pour faire la sélection, appuyez sur le bouton ENTER pour valider, sur le bouton FAV pour quitter ce menu.



#### Heure

En mode DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Heure en utilisant les boutons ▼▲.

La page suivante s'affiche. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner les options désirées et les boutons ◀▶ pour changer les options.





# ▶ 5

## ▶ Présentation du DTV (TV Numérique)



### ▶ 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### ▶ **Jeux natifs**

En mode DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Jeux Natifs et appuyez sur le bouton ▶ pour entrer. L'image suivante apparaît.

3 jeux : BoxMan, Tetris et HitRat.

Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner les options désirées.  
Par exemple, pour BoxMan, la fenêtre suivante s'affiche :  
Appuyez sur le bouton MENU pour quitter.

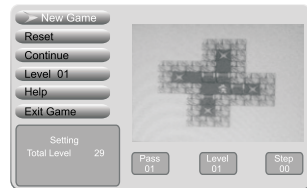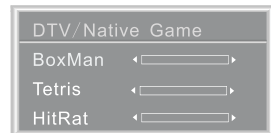


# 5

## ► Présentation du DTV (TV Numérique)

### ► 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### ► Réglage Avancé

Lors de l'entrée en DTV, appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et entrer dans le menu DTV, choisissez Réglage Avancé et appuyez sur le bouton ► pour entrer. 6 options disponibles : Audio Préféré, Sous-titres Préférés, CI, program CA/ CI, Verrou Parental et Classification Parentale. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour indiquer l'option désirée. Appuyez sur le bouton MENU pour QUITTER.

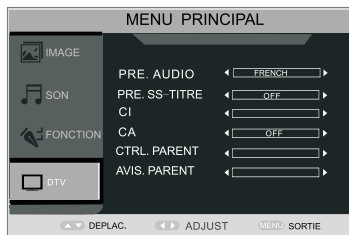

#### ► Préférence Audio

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour mettre en surbrillance Audio Préféré, et sur les boutons ◀ ▶ pour afficher les options tour à tour. Les options suivantes sont disponibles : Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Danois et Tchèque.

#### ► Opt. Sous-titres

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour mettre en surbrillance Sous-titres Préférés, et sur les boutons ◀ ▶ pour afficher les options tour à tour. Les options suivantes sont disponibles : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Danois, Tchèque et Désactiver.

#### ► CI

Interface Commune

#### ► CA/ CI Programme

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour mettre en surbrillance CA/CI PROGRAMME, et sur les boutons ◀ ▶ pour afficher les options tour à tour. Les options suivantes sont disponibles : OUI, NON.

#### ► Verrouillage Parental

Dans cette page, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner Verrou Parental, et sur les boutons ► pour entrer. La fenêtre ci-contre s'affiche :


**Le Mot de passe initial est « 0000 ».**

Changer votre mot de passe :

Saisir l'ancien mot de passe dans les cases prévues en utilisant les boutons numérotés (0~9);

Saisir le nouveau mot de passe dans les cases prévues Nouveau Mot de Passe en utilisant les boutons numérotés (0~9);

Saisir le même nouveau mot de passe dans les cases prévues pour Confirmation Nouveau Mot de Passe en utilisant les boutons numérotés (0~9).

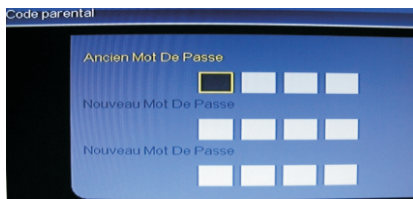

# 5


## Présentation du DTV (TV Numérique)

### 5.2 Mode d'emploi de la Fonction Source DTV (suite)

#### Fonction Télétexte

Button	Description
Rouge	Appuyez sur le bouton Rouge pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Vert	Appuyez sur ce bouton Vert pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Jaune	Appuyez sur ce bouton Jaune pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
Bleu	Appuyez sur ce bouton Bleu pour entrer dans l'option ou la page correspondante.
TXT	Appuyez sur ce bouton pour démarrer la fonction Télétexte, appuyez de nouveau pour annuler cette fonction.

Appuyez sur (TXT) pour mettre en marche la fonction TELETEXT, pressez de nouveau pour l'arrêter.

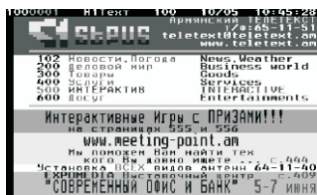

1. Appuyez sur (TXT) pour mettre en marche la fonction TELETEXT, pressez de nouveau pour l'arrêter.
2. Appuyez sur les boutons (Number) pour passer de page en page.
3. Appuyez sur les boutons (PR+/-) pour aller à la page précédente ou suivante

#### Note :

1. Le bouton mute n'est pas fonctionnel sur Télétexte.
2. Le menu OSD n'est pas fonctionnel dans Télétexte.



# 6

## ▶ Enregistrement TNT et lecture multimedia

### ▶ 6.1 Fonction Enregistrement TNT

#### Au sujet de l'enregistrement et de la lecture

1. L'enregistrement : Prévu exclusivement pour une utilisation personnelle, toute utilisation commerciale devra faire l'objet d'une autorisation spéciale.
2. Equipement supporté : Compatible avec la majorité des supports amovibles USB tels que les clés USB et les disques durs externes USB dans la mesure où une partition FAT32 est disponible.
3. Fichier et programme : Les programmes de la TNT sont diffusés en MPEG2 et sont donc enregistrés au format mpeg.
4. Capacité : Le système supporte jusqu'à 4 partitions, la taille recommandée pour les partitions est 120 Go maximum (si quatre partitions sont présentes sur le périphérique connecté, vous ne pourrez accéder à une carte SD ou toute autre 5ème partition). Chaque fichier d'enregistrement atteindra 3.8 Go au maximum (environ 4 heures), si l'enregistrement doit se poursuivre au delà, un nouveau fichier sera automatiquement créé. Avant l'enregistrement, il est possible de choisir la partition d'enregistrement, la partition par défaut est la première. Il n'est pas possible d'enregistrer sur une carte mémoire.
5. Vous devez raccorder le périphérique d'enregistrement (clé ou disque dur USB) avant de procéder à une programmation d'enregistrement. Ainsi, toute connexion ou déconnexion intempestive du périphérique USB peut endommager votre équipement.

#### ▶ **Quick Auto Record**

En mode TNT (DTV), pressez la touche REC pour démarrer un enregistrement spontané, la mention "enregistrement" apparaît à l'écran.

#### ▶ **Manual Record**



1. Pressez la touche PVR MENU pour accéder au menu d'enregistrement (ci-contre).

2. Depuis cette interface, utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner l'option désirée, puis pressez ENTER pour y accéder.

#### File Manager

1. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner FILE MANAGER puis ENTER pour entrer.
2. Dans cette interface, utilisez les touches de couleurs pour exécuter l'opération correspondante.

- Rouge : Permet de lancer le fichier sélectionné.
- Green : Permet de supprimer le fichier sélectionné.
- Jaune : Permet de supprimer tous les fichiers.
- Bleu : Permet d'effectuer un zoom sur l'image sélectionnée.

# 6


## ► Enregistrement TNT et lecture multimedia

### ► 6.1 Fonction Enregistrement TNT

#### Device List

1. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner DEVICE LIST puis ENTER pour entrer.
2. Dans cette interface, utilisez les touches de couleurs pour exécuter l'opération correspondante.

#### Subscribe

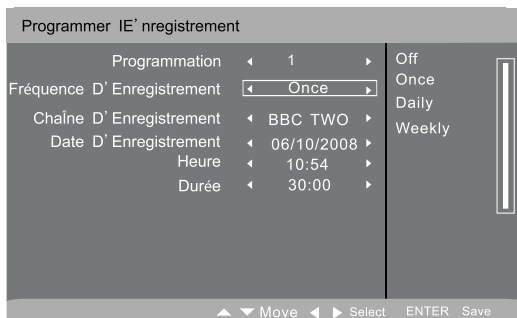

1. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner SUBSCRIBE puis ENTER pour entrer.
2. Dans cette interface, vous pouvez configurer la programmation d'enregistrement.

TIMER NO. : le numéro attribué à la programmation.  
MODE TIMER : Permet de configurer la récurrence de la programmation (OFF, une fois, quotidien, hebdomadaire...)  
CHAÎNE : Permet de sélectionner la chaîne de démarrage.  
DATE DEPART : Permet d'indiquer la date de démarrage.  
HEURE DEPART : Permet d'indiquer l'heure de démarrage.


DUREE : Permet d'indiquer la durée d'enregistrement.

NOTE : Lorsqu'un enregistrement programmé est sur le point de commencer, les mentions suivantes apparaissent à l'écran :

1. En mode TNT, la mention "PREPARATION ENREG." apparaît.
2. Dans un autre mode que TNT, le téléviseur commute en mode TNT et la mention "PREPARATION ENREG." apparaît.
3. En mode veille, le téléviseur démarre et commute en mode TNT.

### ► Lecture de fichiers multimédia

Connectez une clé USB et pressez la touche SOURCE pour sélectionner MEDIA afin de lire les fichiers multimédia présents (vidéo, audio, image).

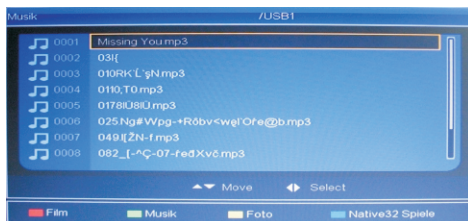



# 7

## ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

### ▶ 7.1 Brève Introduction au DVD

Le disque DVD est connu pour sa grande capacité de stockage et ses effets audio/vidéo remarquables. Sa capacité de stockage varie de 4.7 Go à 17 Go, approximativement 7/26 fois plus qu'un CD Audio traditionnel. Avec une résolution de 500 lignes horizontales, la technologie Home Cinéma, le Dolby Digital 5.1 ou le DTS, il apporte une ère nouvelle aux produits audio/vidéo grand public.

### ▶ Comparaisons entre le DVD et les autres CD

	DVD				LD	SVCD	VCD	CD
Méthode Enregist.	Digital MPEG2				Analogique	Digital MPEG2	Digital MPEG1	Digital
Capacité	Simple Face 1 couche 4.7Go	Simple Face 2 couche 8.5Go	Simple Face 1 couche 9.4Go	Simple Face 2 couches 17Go		650MB	650MB	650MB
Temps	133min.	242min.	266min.	484min.	1 couche 60min. 2 couche 120min.	45min.	74min.	74min.
Diamètre	12CM/8CM				30CM/20CM	12CM/8CM	12CM/8CM	12CM/8CM
Résolution	500 lignes ou plus				430 lignes ou plus	350 lignes ou plus	250 lignes ou plus	
Aspect	Multiple				Un			
Sous-titre	32 types				Max. 16 types			
Audio	Dolby Digital/Linear PCM							Linear PCM
Son	48KHz,96KHz/16,20,24bit				44.1KHz/16bit		44.1KHz	44.1KHz/16bit

### ▶ Fonctions particulières

#### Langages et sous-titres multiples

Le DVD peut supporter 8 porteuses son (langues différentes) et 32 langues sous-titrées

#### Angles Multiples









Le DVD peut supporter 9 angles de caméra

#### Intrigues, Histoires

L'utilisateur peut sélectionner le chapitre désiré directement

#### Multiple Radio d'aspect

L'utilisateur peut sélectionner le format d'affichage désiré.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			




## ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

### ▶ 7.2 Télécommande pour DVD

Touche	Description
GOTO	Permet une recherche avant ou arrière.
ANGLE	Permet de choisir divers angles de vue d'une scène.
MEDIA	Permet de commuter entre les entrées du lecteur (DVD, USB, SD) .
	Lorsque le DVD, VCD est joué, appuyez dessus pour sélectionner les pistes de plus de 10.
	Lorsque le DVD, VCD est joué, appuyez dessus pour sélectionner jusqu'à 9.
REPEAT	1. Répéter une piste / chapitre. 2. Répéter l'ensemble des pistes / chapitres. 3. Annuler la fonction répétition. (Lorsque MP3 est joué, le lecteur répète le répertoire entier. Puis en appuyant à nouveau afin d'annuler la fonction de répétition.)
A-B	Permet la lecture en continu sur une plage définie entre 2 points.
LANGUAGE	Permet de sélectionner la langue.
SUBTITLE	Permet le réglage des sous-titres.
SETUP	Pour entrer dans le menu des paramètres du lecteur DVD
DVD MENU	1. Lorsque CDDA / MP3 / JPEG / GAME sont joués, elle est invalide. 2. Lorsque DVD est joué, dirige vers le Menu du DVD. 3. Lorsque VCD est joué, dirige vers le Menu PBC.
TITLE	1. Lorsque DVD est joué, dirige vers le Menu Titre. 2. Permet de revenir au menu supérieur lorsqu'on enregistre avec l'USB
ZOOM	Permet de zoomer sur une image.
EJECT	Permet d'éjecter le CD/DVD du lecteur DVD.
PLAY/ PAUSE	Pour commencer ou suspendre la lecture.
STOP	Arrête la lecture.
REV/FWD	1. Pour effectuer une avance ou un retour rapide. En mode JPG, cela permet une rotation de cette dernière. 2. Pour déplacer la touche vers la gauche ou la droite.
OK	Permet de valider.
PREV/ NEXT	1. Permet d'effectuer des sauts de pistes avant ou arrière. 2. Pour déplacer la touche vers le haut ou le bas.
DISPLAY	Appuyer une fois pour afficher les informations du LCD TV DVD .Presser à nouveau pour désactiver l'affichage.

## 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

### ▶ 7.3 Définition Panneaux DVD

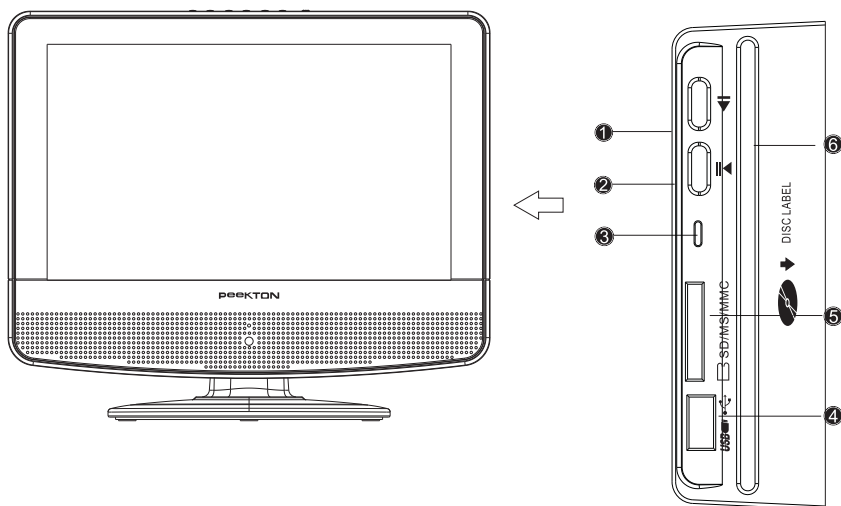


- ❶ EJECT  
Permet l'éjection du disque présent dans le lecteur.
- ❷ PLAY/PAUSE  
Permet de lancer la lecture d'un fichier ou DVD ou de la suspendre.
- ❸ LED
- ❹ Port USB  
Permet la connexion de clés USB (non prévu pour le raccordement de disques durs).
- Lecteur de carte
- ❺ Compatible avec les cartes SD/MMC/MS.
- Lecteur DVD
- ❻ Lorsque vous insérez un disque dans la fente, assurez-vous qu'il est inséré dans le bon sens.

# 7 Lecteur DVD/DIVX(option)


## 7.4 Lecture d'un DVD



Opérations DVD de base



Si il n'y a pas de disque dans le lecteur, l'unité affiche " no disc"



OPEN/CLOSE



▶PLAYOU ENTER



|| PAUSE



RETOUR



SUIVANT




RETOUR RAPIDE



AVANCE RAPIDE



STOP/RETURN

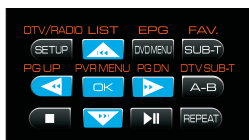

# 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

## ▶ 7.5 Fonctionnement des DVD

Lorsque vous chargez un DVD dans la fente du lecteur, ce dernier s'adaptera et lira automatiquement le type de média.


### ▶ Fonction ZOOM

Appuyez sur la touche **ZOOM** à plusieurs reprises pour agrandir ou diminuer la taille de l'image, le film sera agrandi de ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4, ZOOM 1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4.




### ▶ Fonction REPEAT

Appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter le chapitre en cours, le titre ou la totalité du disque. Appuyez successivement sur la touche pour sélectionner le mode 'REPEAT' que vous désirez. Pour rétablir, appuyez de nouveau sur la touche.

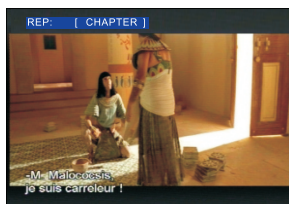

### ▶ Fonction A-B

Cette fonction vous permet de lire en boucle une séquence que vous sélectionnez. Appuyez sur cette fonction une fois pour marquer le départ (A) et une autre fois pour marquer l'arrivée (B). La lecture de la séquence s'effectuera en boucle jusqu'à ce que vous appuyez une nouvelle fois pour s'arrêter.

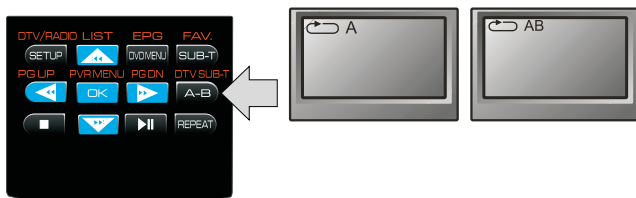

# 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

## ▶ 7.5 Fonctionnement des DVD (suite)

### ▶ Fonction Sous-titres


Appuyez sur la touche **SUB-T** pour changer les langues de sous-titrages et désactiver les sous-titres.

**Remarque :** pour afficher les sous-titres, qui doivent figurer sur le disque, vérifiez la liste des sous-titres disponibles sur la pochette du film.



### ▶ Fonction ANGLE


Sur un DVD, les scènes particulières d'un film peuvent être enregistrées depuis différents points de vues par le studio. Vous pouvez les sélectionner si cette option est disponible sur le disque. Ceci est indiqué sur la pochette du DVD. Pour sélectionner, appuyez sur la touche **ANGLE**.

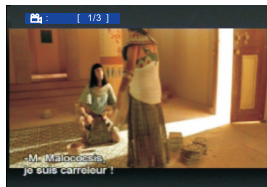

### ▶ Fonction AUDIO

Appuyez sur la touche **AUDIO** pour changer la langue et la piste audio, il peut y avoir 8 langues différentes ou son audio.


**Remarque :** Le son audio et les langues disponibles sont indiqués sur la pochette du film.

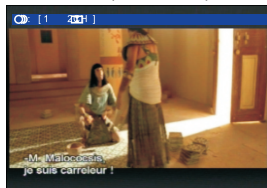

### ▶ Affichage d'informations à l'écran (OSD)

Pendant la lecture, appuyez sur **OSD** pour afficher l'état de la lecture en cours.

Appuyez de nouveau sur la touche pour afficher une autre barre d'informations puis fermez la fenêtre des messages.

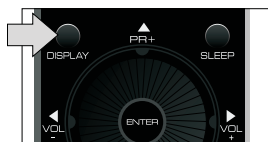


## 7 Lecteur DVD/DIVX(option)

### 7.6 Fonctionnement des Mp3

Lorsque vous chargez un disque MP3 dans la fente du lecteur, le système s'adapte et lira automatiquement le type de média et il le lira en affichant l'interface ci-dessous.


État de la lecture en cours

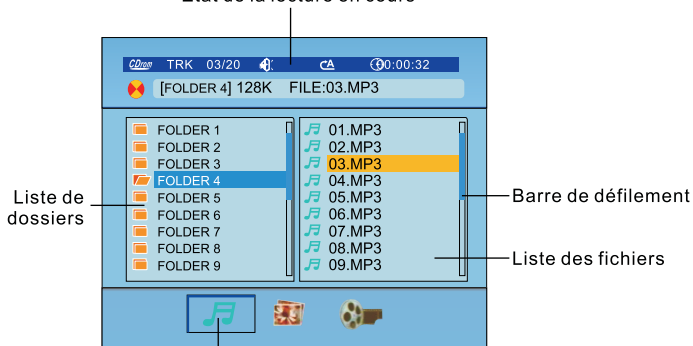

Visualisation du filtre Audio/Photo/Vidéo: pour visualiser la liste des différents fichiers après filtrage, le filtre sélectionné sera encadré.

Déplacez le curseur sur la liste de dossiers et sur la liste de fichiers à l'aide des touches fléchées, pressez la touche **19 ENTER** pour accéder à un fichier et/ou le lancer.

### 7.7 Fonctionnement des lecteurs USB et SD

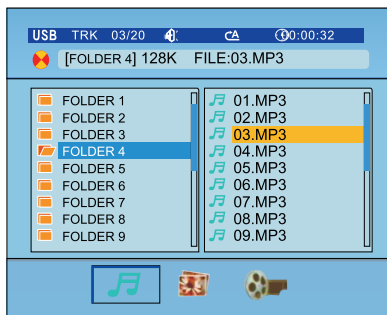


- Insérez une clé USB ou une carte SD dans l'autoradio, la lecture démarrera automatiquement après le chargement.

Pour les fonctions et l'interface de lecture du disque CD/MP3, veuillez vous référer à ce qui figure ci-dessus.

# 7 Lecteur DVD/DIVX(option)

## 7.8 Configuration menu DVD

Appuyez sur la touche **SETUP** pour atteindre le menu principal suivant.

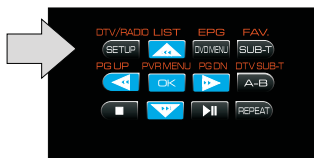


- PAGE RÉGLAGE SYSTÈME ←
- PAGE RÉGLAGE LANGUE ←
- PAGE RÉGLAGE VIDÉO ←
- REGLAGE HAUT-PARLEURS ←
- REGLAGE DOLBY5 ←



Effectuez la sélection et accédez aux sous-menus à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK pour valider.

Utilisez les flèches pour sélectionner l'option désirée puis appuyez sur OK pour valider.

### ▶ RÉGLAGES SYSTÈME

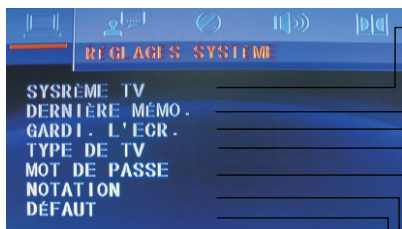


- Permet de régler le format TV en fonction des connexions vidéo (PAL, NTSC or AUTO).
- Permet d'activer ou de désactiver la fonction économiseur d'écran : ON / OFF.
- Activer ou désactiver la fonction DERNIERE MEMOIRE.
- Permet de sélectionner l'aspect d'image TV parmi 4:3 PAN SCAN, 4:3 LETTER BOX ou 16:9 WIDE.
- Permet de déverrouiller le blocage parental, le mot de passe par défaut est "0000".
- Permet de régler le niveau de blocage afin de limiter le visionnage de films non recommandés pour les jeunes téléspectateurs (ne fonctionne qu'avec les DVD).
- Permet de rétablir tous les paramètres aux réglages par défaut d'usine.



# 7 ▶ Lecteur DVD/DIVX(option)

## ▶ 7.9 Configuration menu DVD(suite)

### ▶ RÉGLAGE DE LA LANGUE

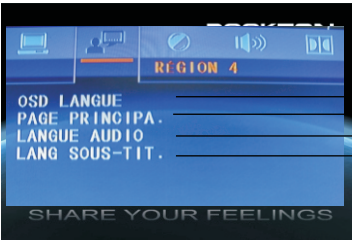

Permet de sélectionner la langue d'affichage à l'écran (OSD).

Permet de sélectionner la langue par défaut lors de la lecture d'un DVD-vidéo.

Permet de sélectionner la langue par défaut des sous-titres lors de la lecture d'un DVD.

Permet de sélectionner la langue par défaut du menu interactif des DVD-vidéo.


### ▶ RÉGLAGE VIDÉO



Permet de sélectionner les réglages suivants afin d'améliorer la qualité de l'image :

- Luminosité
- Contraste
- Teinte
- Saturation
- Netteté

### ▶ SETUP HP

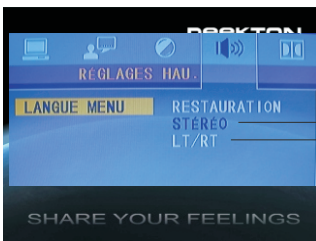

Permet d'ajuster le syst Le Dolby Digital.

Permet de rgler les canaux audio analogiques.

### ▶ SETUP DIGITAL





## ► Service après-vente

### **ASSISTANCE: 0820.03.03.03\***

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation. En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre Hot Ligne au 0820.03.03.03 (\*) qui vous indiquera la bonne marche à suivre. Lors du retour de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de bien préciser la nature de la panne constatée et de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, ainsi quela reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PeekTON, ainsi que :

- Les tentatives de réparation effectuée par une station technique non agréée.
- L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires, non conformes aux spécifications Peekton
- La modification du matériel pour le rendre conforme à de nouvelles spécifications, différentes des spécifications d'origine.
- Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- Les accidents ou catastrophe y compris les incendies, les dégâts des eaux, la foudre et les tremblements de terre.
- Les pièces d'usure normales dites consommables : piles et accus.
- Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit,
- Les accessoires égarés ou manquants,
- Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.  
Lors d'une mise à jour du firmware non agréé par Peekton France

En cas de panne : Faites contrôler l'unité par un technicien d'entretien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé(e),
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'unité,
- L'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité,
- L'unité ne semble pas fonctionner normalement,
- Les performances de l'unité se sont sensiblement modifiées,
- L'unité est tombée ou le coffret a été endommagé.

**N'OUVREZ PAS LE CAPOT ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME.**

**Important: Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

**Adresse SAV:**

**Ste NES (SAV Peekton), rue des genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 St Cyr En Val**

**Hot Line : 0820.03.03.03**

(\*) Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 0,15 €/mn

**Site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com)**

**Informations : [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)**

Absence de son ou d'image.	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation sur la prise murale. Vérifiez que le bouton MARCHÉ est enfoncé. Vérifiez les réglages de contraste d'image et de luminosité. Vérifiez le niveau de volume son.
Image normale, pas de son.	Vérifiez le niveau de volume son Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande est enfoncé.
Pas d'image ou image en noir et blanc.	Effectuez les réglages de couleur. Vérifiez si le système de diffusion sélectionné est correct.
Interférence de son et d'image.	Essayez d'identifier l'appareil électrique qui interfère avec le téléviseur et éloignez-le. Brancher l'appareil sur une autre prise électrique.
Image floue ou neige, son déformé.	Vérifiez l'orientation, l'emplacement et le branchement de l'antenne. Cette interférence est souvent causée par l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	Vérifiez les piles de la télécommande. Elles sont peut-être à changer. Essayez la télécommande à une distance inférieure à 8 mètres Nettoyez la tête de la télécommande (fenêtre de transmission). Retirez les piles et appuyez et maintenez enfoncé(s) un ou plusieurs bouton(s) pendant quelques minutes pour vider le microprocesseur de la télécommande et le réinitialiser. Ré-installez les piles et essayez de faire fonctionner la télécommande de nouveau.
Le message "Aucun signal" s'affiche.	Vérifiez que le câble de signal est solidement raccordé au PC. Vérifiez que le PC est bien mis en marche.
En mode PC, le message "No signal" s'affiche "Hors de portée"	Vérifiez la résolution et la fréquence maximales de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs à celles indiquées dans Modes Affichage.
Aucune sortie HDMI	Vérifiez si la sortie HDMI est bien activée. Vérifiez le raccordement entre le téléviseur et la prise HDMI de sortie vidéo.
Le CD ne démarre pas	Assurez-vous que le disque est bien inséré dans son compartiment avec l'étiquette placée vers le haut. Vérifiez que le DVD correspond à la zone pour la protection commerciale.

# ▶ 10 ▶ Spécifications

1.Type de l'Ecran	15.6" Wide LCD (16:10)	
Taille d'affichage	344.23(H) x 193.54(V) mm	
Résolution de l'Ecran	1366 x 768 pixels	
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>	
Contraste	500:1	
Angle de Vision	> 95/65 degré (H/V)	
Temps de réponse	8ms	
Durée de vie	50 000 heures	
Nombre de Couleurs	16.7 millions de couleurs	
2.Alimentation électrique	Détection et Basculement automatique Full Region W/I	
Alimentation électrique nécessaire	AC 100V -240 V 50Hz / 60Hz	
Alimentation électrique	12V / 4. 6A	
Consommation électrique	45W	
Consommation électrique en veille	<1W	
3.Connecteurs		
TV	PAL B/G D/K I, SECAM D/K L L' B/G	
YPbPr	1	
S-Video	1	
Péritel	1	
Entrée Vidéo	RCA X 1	
Sortie Audio	Sortie Audio 1	
RGB Analogique	D-sub 15pin type	
HDMI	HDMI1. 2	
4.Compatibilité		
Normes compatibles	NTSC/PAL/SECAM	
PC	VGA / SVGA /XGA/SXGA	
Formats vidéo	480p, 576p, 720p, 1080i	
5.Haut-Parleurs intégrés	2W X2	
7.Poids Net	2. 6kg	3. 1 kg
8.Dimensions	399.7X181.9X339 mm (Include foot base)	
9.Plage de Température de fonctionnement	5°C~35°C	
10.Plage d'humidité de fonctionnement	20%~80%	
11.Plage de Température de fonctionnement pour l'unité de stockage	-15°C~45°C	
12.Plage d'humidité de fonctionnement pour l'unité de stockage	10%~80%	

Les fonctions et les caractéristiques sont susceptibles de modifications  
 Le poids et les dimensions sont approximatives  
 Tous les noms et les marques citées appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous droits réservés.



---

## Declaration of Compliance with EU RoHS Directive

**Brand Name : PEEKTON**

**Model:** 156LC169R 156LC169RDM

PEEKTON declares to all partners in Europe that it has completed RoHS transition.

In 2006 PEEKTON assessed chemical substances in the components and material used in all its products and identified all components and materials containing one or more hazardous substances restricted by the RoHS directive of the European Union-namely, mercury, lead, cadmium, hexavalent chromium, PBB and PBDE. PEEKTON accomplished the non-use of these substances in almost all its products excluding applications that are under the maximum concentration values specified in the directive and those that are exempted or expected to be exempted from the RoHS directive. While to exhaust existing stocks in the company warehouse in different EU countries, PEEKTON is well prepared and will have no problem in meeting the RoHS requirement that all products put on the European market after 1<sup>st</sup> July 2006 will be free of 6 regulated substances (except the exempted).

As a kind of measures to verify the RoHS of its whole supply chain, PEEKTON is operating supply chain management program, which inspects environmental management systems of its suppliers especially focused on 6 regulated material management from 2005 and continuously educating suppliers through several environmental audit.

The RoHS directive does not specify how companies can demonstrate its RoHS compliance, but common understanding in the industry is rely on presumption of conformity and self-declaration. According to this understanding, no documentation on RoHS compliance will be needed when companies put their products on the European market, while companies will be obliged to provide documents on its RoHS compliance policy and implementation when requested to do so by market surveillance organizations of EU member states. PEEKTON has kept all records on ROHS compliance of each component and material in an electronic database to be prepared for such requests.



