

peekTON



▶ BOITIER MULTIMEDIA HD

**BABYPEEK 2HD**



Manuel d'utilisation ▶ Français

**MKV(H 264)**

**MPEG4**  
VIDEO CODEC

MUSIQUE  
**MP3**  
**WMA**

  
**HDMI**

**USB**  




## ► Table des matières

|  |              |
|--|--------------|
| <b>INFORMATIONS IMPORTANTES.....</b>         | <b>2-5</b>   |
| Instructions de sécurité.....                | 3            |
| Précautions d'utilisation.....               | 4            |
| Mentions légales.....                        | 5            |
| <b>CARACTÉRISTIQUES.....</b>                 | <b>6</b>     |
| <b>DESCRIPTION DU PRODUIT.....</b>           | <b>7-10</b>  |
| La BABYPEEK 2HD et ses accessoires .....     | 7            |
| Façade avant.....                            | 8            |
| Façade arrière.....                          | 8            |
| Télécommande.....                            | 9-10         |
| <b>PREMIERS BRANCHEMENTS.....</b>            | <b>11</b>    |
| Alimentation électrique.....                 | 11           |
| Branchement d'un périphérique USB.....       | 11           |
| <b>CONNEXIONS.....</b>                       | <b>12-14</b> |
| Connexion audio/vidéo analogique.....        | 12           |
| Connexion audio/vidéo numérique.....         | 13           |
| Connexion audio analogique.....              | 14           |
| Connexion audio numérique.....               | 14           |
| <b>FONCTIONS DE LA BABYPEEK 2HD.....</b>     | <b>15-22</b> |
| Menu Principal.....                          | 15           |
| Menu Film.....                               | 16           |
| Menu Musique.....                            | 17           |
| Menu Photo.....                              | 18           |
| Menu Fichier.....                            | 19           |
| Menu Périphérique.....                       | 20           |
| Menu des Réglages.....                       | 21           |
| Mise à jour du micrologiciel.....            | 22           |
| <b>ASSISTANCE / SERVICE APRÈS-VENTE.....</b> | <b>23</b>    |
| <b>SPÉCIFICATIONS.....</b>                   | <b>24</b>    |










# 1

## ► Informations importantes



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.














Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce lecteur multimédia. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

|   |   |
|---|---|
|    | ⇔ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution. Dans ce cas, faites appel à une personne qualifiée.  |
|    | ⇔ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35 °. |
|    | ⇔ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou un vase.   |
|    | ⇔ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.  |
|   | ⇔ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.  |
|  | ⇔ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.  |
|  | ⇔ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.  |
|  | ⇔ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'ensuivre avec un risque de choc électrique ou de feu.  |
|  | ⇔ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'ensuivre.   |

# ▶ 1

## ▶ Informations importantes

### ▶ 1. 1 Instructions de sécurité

-  Prenez connaissance de ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel pour vous y référer à chaque fois que cela sera nécessaire.
-  Débranchez votre appareil lors d'orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
-  Protégez le câble d'alimentation pour éviter de marcher dessus et de faire tomber l'appareil particulièrement à l'endroit où le câble se connecte à l'appareil et lorsqu'il est en marche.
-  Lorsque vous connectez ou déconnectez les câbles A/V, éteignez l'appareil.
-  Débranchez l'alimentation de votre appareil lorsque vous le nettoyez. Utilisez un chiffon doux et non des détergents chimiques.
-  N'exposez pas votre appareil près d'une source de chaleur.
-  Protégez votre appareil de l'eau, de l'huile, de la poussière et des matériaux magnétiques.
-  N'obstruez pas les ventilations de l'appareil ; gardez l'appareil dans un endroit aéré.
-  N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
-  Ne laissez pas tomber l'appareil, cela causerait des dommages irréversibles à l'appareil.
-  Ne touchez pas les câbles d'alimentation avec les mains humides, cela pourrait entraîner un choc électrique. N'utilisez pas de câble d'alimentation défectueux ou de prise électrique endommagée, cela entraînerait un risque de feu.
-  Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.
-  Ne mélangez pas les piles neuves et usagées, changez les deux piles de la télécommande en même temps et retirez les si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.



## ► Informations importantes

### ► 1.2 Précautions d'utilisation

1. Assurez-vous que le BABYPEEK 2HD est sur ARRET avant de le brancher au téléviseur.
2. Si vous utilisez un disque dur externe, la température ambiante doit se situer entre +5°C et +35°C.
3. Il est recommandé d'éteindre la BABYPEEK 2HD avant de débrancher votre disque dur ou votre clé USB de la prise USB.
4. N'éteignez jamais l'appareil pendant une nouvelle mise à jour du micrologiciel. Sinon, l'appareil peut ne pas fonctionner normalement tout de suite après et vous perdriez la validité de la garantie.
5. Le BABYPEEK 2HD supporte une douzaine de formats et codes. Mais, il ne peut pas reconnaître toutes les variations de code car il est limité à la version standard indiquée dans les caractéristiques techniques du manuel.

# 1

## ► Informations importantes

### ► 1.3 Mentions légales

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Nos produits sont mis à jour s'ils font l'objet d'une modification ou d'une amélioration. Veuillez noter que, dans ce cas, vous remarquerez quelques différences entre le produit et le manuel.



Par la présente, ESM déclare que le modèle BABYPEEK 2HD est conforme à la directive 2004/108/EC et aux standards de tests EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2007, EN61000-3-2:2006 et EN61000-3-3:2008.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



Autorisé par Dolby Laboratories. "Dolby", "AC3", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories, tous droits réservés.

## 2 ► Caractéristiques



### Diffuser vos films sur votre TV

Il vous est possible de regarder vos films favoris sur votre TV.

La BABYPEEK 2HD peut lire la plupart des formats vidéo standards incluant : MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MPG, etc.



### Jukebox audio

La BABYPEEK 2HD peut lire une variété de fichiers audio tels que le MP3, le WMA via votre téléviseur ou votre système audio existant.



### Diaporama

Votre BABYPEEK 2HD vous permet de lire des photos aux formats JPEG, BMP et PNG.



### Capacité de lecture

Votre BABYPEEK 2HD peut lire des fichiers multimédia stockés sur, clé USB, disque dur externe, etc.



### Mise à jour du micrologiciel

La BABYPEEK 2HD peut-être mise à jour via un firmware. Pour savoir si une mise à jour est disponible, vérifiez sur notre site Internet : [www.peakton.com](http://www.peakton.com).

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| Formats de fichiers supportés | Vidéo  | H.264, MKV, MPEG-1/2/4, HD DIVX, XVID, VOB, MOV, etc. |
|                               | Audio  | MP3, WMA  |
|                               | Photo  | JPEG, BMP, PNG  |
| Sorties vidéo/audio           | HDMI, YUV, Vidéo composite, Audio Stéréo analogiques, Optique SPDIF  |   |
| Système TV                    | NTSC, PAL.   |   |
| Système de fichiers           | FAT32, NTFS.   |   |
| Interface USB                 | USB 2.0 Host (compatible USB1.1)                                     |   |
| Alimentation                  | Chargeur CA 100/240V -> 5V/2,4A                                      |   |
| Dimensions                    | L 156 x H40 x P 120 mm   |   |
| Accessoires                   | Adaptateur électrique, câble A/V, télécommande, manuel d'utilisation |   |

## ▶ 3 Description du produit

### ▶ 3.1 La BABYPEEK 2HD et ses accessoires



BABYPEEK 2HD



TELECOMMANDE



CD



CABLE A/V




ADAPTATEUR  
SECTEUR



## ▶ 3 Description du produit


### ▶ 3.2 Façade avant

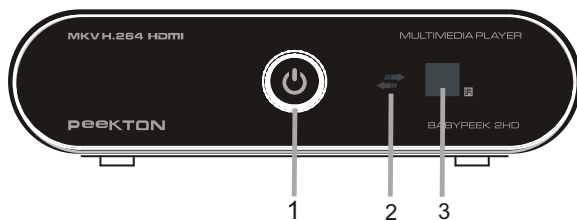

1. Interrupteur on/off
2. Témoin USB

3. Récepteur IR

### ▶ 3.3 Façade arrière

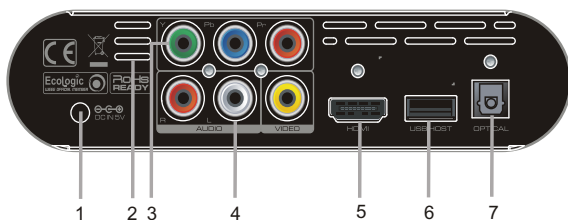


1. DC IN
2. Aération
3. Sortie Y/Pb/Pr
4. Sortie A/V

5. HDMI
6. USB Host
7. S/PDIF Optique

# 3

## ► Description du produit

### ► 3.4 Télécommande

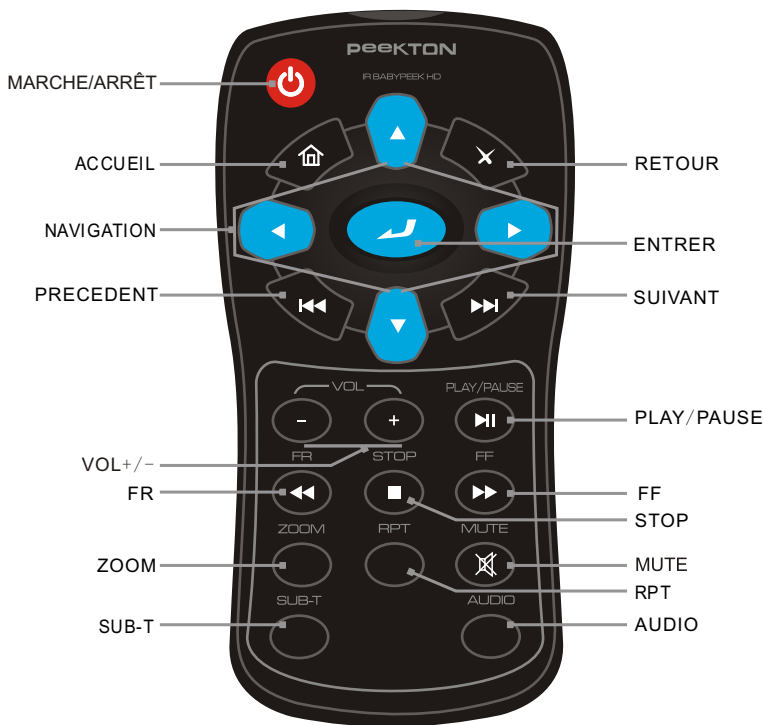

## ▶ 3

## ▶ Description du produit

### ▶ 3.4 Télécommande (suite)

#### Définition des boutons de la télécommande :

**MARCHE/ARRÊT** : Permet d'allumer et d'éteindre le récepteur.

**ACCUEIL** : Permet d'accéder au menu principal.

**ENTRER & NAVIGATION** : Permet de sélectionner et d'explorer les menus.

**PRECEDENT** : Permet d'accéder au fichier ou chapitre précédent.

**VOL +/-** : Permet d'augmenter/de diminuer le volume.

**FR** : Permet d'effectuer un retour rapide de la piste en cours ou d'augmenter la vitesse de retour rapide.

**ZOOM** : Permet d'effectuer un zoom sur l'image en avant ou en arrière.

**SUB-T** : Permet de sélectionner une piste de sous-titre (si disponible).

**RETOUR** : Permet de revenir à la page précédente.

**ENTRER** : Permet de valider une sélection.

**SUIVANT** : Permet d'accéder au fichier ou chapitre suivant.

**LECTURE/PAUSE** : Permet de démarrer ou de mettre en pause la lecture.

**FF** : Permet d'effectuer une avance rapide de la piste en cours ou de diminuer la vitesse d'avance rapide.

**STOP** : Permet d'arrêter la lecture.

**MUTE** : Permet d'activer ou de désactiver.

**RPT** : Permet de modifier le mode de lecture et sélectionner le mode répétition entre Un, Tout et Aléatoire.

**AUDIO** : Permet de sélectionner la piste audio du fichier en cours (si disponible).

## ▶ 4 Premiers branchements


### ▶ 4.1 Alimentation électrique

1. Pour des raisons de sécurité, branchez d'abord le câble électrique sur la
2. Puis branchez l'adaptateur électrique sur la prise murale.



### ▶ 4.2 Branchement d'un périphérique USB

1. Assurez-vous que le lecteur est allumé.
2. Branchez la clé USB ou le disque dur externe sur la prise USB HOST comme indiqué sur l'image ci-dessous.

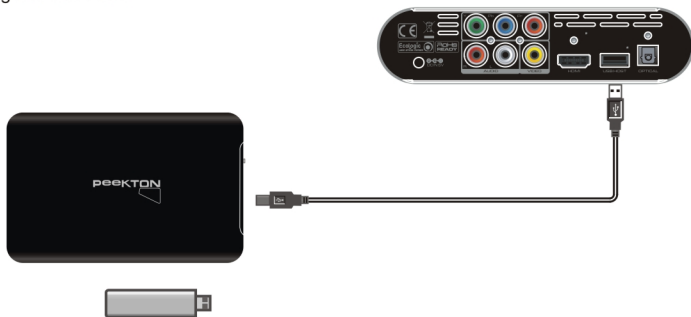

## ▶ 5 Connexions

### ▶ 5.1 Connexion audio/vidéo analogique


Les branchements décrits ci-dessous permettent d'utiliser la BABYPEEK 2HD pour lire des photos, de la musique et des films de haute qualité.

- Utilisez le câble A/V pour une définition standard.
- Utilisez le câble HDMI pour une définition en haute qualité.

**Remarque :** Les câbles HDMI et Toslink (Optique) sont vendus séparément.

#### ▶ Sortie A/V (Définition standard)


1. En vous référant à l'image, branchez le connecteur 3 couleurs du câble A/V à la prise de sortie A/V du lecteur.
2. En vous référant à l'image, branchez l'autre connecteur 3 couleurs du câble A/V à la prise d'entrée A/V du téléviseur.
3. Sélectionnez la bonne source d'entrée TV sur votre téléviseur.

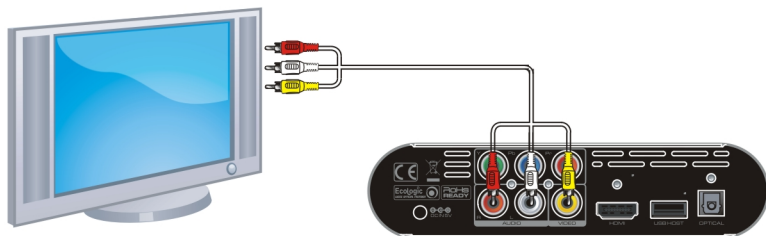

#### ▶ Composante de sortie Y/Pb/Pr

1. En vous référant à l'image, branchez le connecteur 3 couleurs du câble Y/Pb/Pr à la prise de sortie Y/Pb/Pr du lecteur.
2. En vous référant à l'image, branchez le connecteur 3 couleurs du câble Y/Pb/Pr à la prise d'entrée Y/Pb/Pr du téléviseur.
3. Sélectionnez la bonne source d'entrée TV de votre téléviseur.

**Remarque :** Le branchement du câble Y/Pb/Pr s'effectue uniquement sur une sortie vidéo. Utilisez le câble stéréo RCA ou le câble SPDIF (optique) pour la sortie audio.

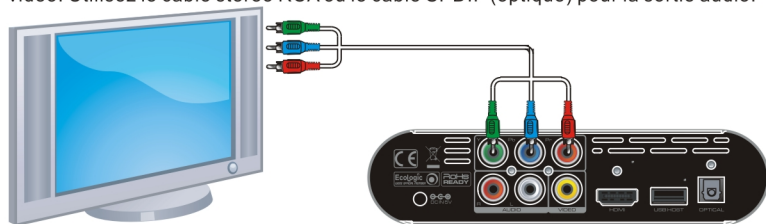


## ▶ 5 ▶ Connexions

### ▶ 5.2 Connexion audio/vidéo numérique

#### ▶ **HDMI (Définition de haute qualité)**

Le branchement HDMI offre une résolution de qualité vidéo jusqu'à 1080p.

1. En vous référant à l'image, branchez le connecteur du câble HDMI à la prise HDMI du lecteur.
2. En vous référant à l'image, branchez l'autre connecteur du câble HDMI à la prise HDMI du téléviseur.
3. Sélectionnez la bonne source d'entrée TV.

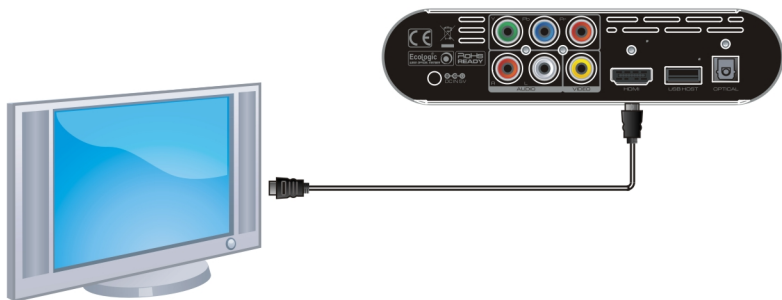


## 5 Connexions

### ► 5.3 Connexion audio analogique

Votre BABYPEEK 2HD est équipée de sorties audio stéréo analogiques (voir page précédente). Utilisez le câble A/V pour effectuer le branchement vers un système Hi-Fi.



Branchez uniquement la sortie audio (connecteurs blanc et rouge) à votre système Hi-Fi. Le connecteur jaune est utilisé pour le signal vidéo.




### ► 5.4 Connexion audio numérique

Suivez la méthode de branchement audio indiquée ci-dessous

Première méthode : Utilisez la sortie audio de la prise A/V ;

Deuxième méthode : Utilisez la sortie audio de la prise optique S/PDIF.

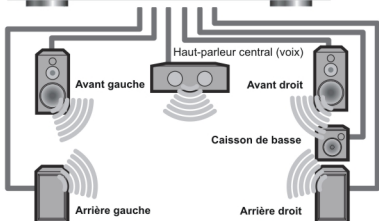

# ▶ 6

## ▶ Fonctions de la BABYPEEK 2HD

### ▶ 6.1 Menu principal


Le menu principal offre six options :

**FILM, MUSIQUE, PHOTO, FICHER, REGLAGE et APPAREILS.**

Utilisez les boutons de navigation **GAUCHE/DROITE** pour sélectionner une icône.

Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.

Appuyez sur **RETOUR** pour annuler et afficher l'écran du menu précédent.

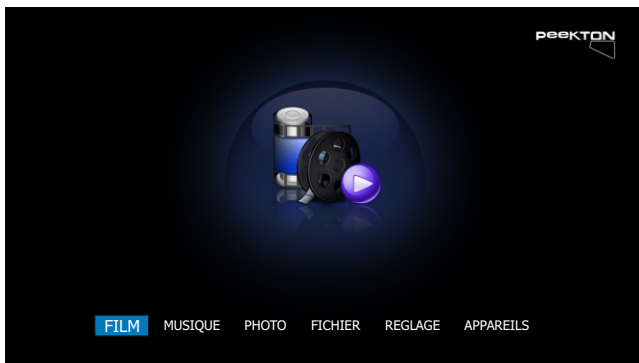



# 6

## Fonctions de la BABYPEEK 2HD

### 6.2 Menu Film

Lorsque vous accédez au menu FILM, la liste des fichiers s'affiche avec la fenêtre de prévisualisation à droite.


**ENTRER** : Appuyez une fois pour lire dans la fenêtre de prévisualisation ou deux fois pour passer en mode plein écran.

**Remarque**: Si 'prévisualisation' est réglée sur OFF dans le menu REGLAGE, appuyez une fois pour lire directement en mode plein écran).

**PLAY/PAUSE** : Lecture/pause

**STOP** : Arrêter

**FR/FF** : Avance rapide/Retour rapide aux vitesses : 2X\4X\8X\16X\32X)

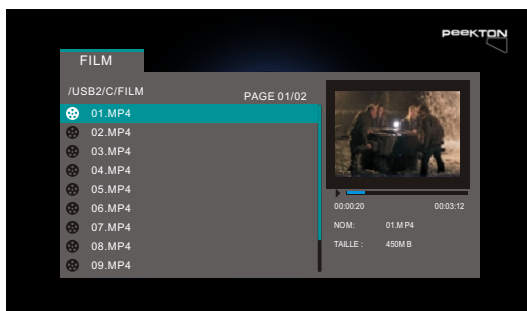

Lorsque vous regardez un film en mode plein écran, vous pouvez utiliser les boutons suivants pour plus de fonctions :

**SUB-T** : Appuyez une fois pour afficher la fenêtre d'activation des sous-titres, deux fois pour afficher les paramètres des sous-titres (Taille, couleur de fond et de police).

**RPT** : Appuyez pour répéter la lecture sur Un, Tout, Aléatoire ou pour annuler le mode de répétition

**RETOUR** : Appuyez pour arrêter la lecture et revenir à la page des fichiers

**STOP** : Appuyez pour arrêter la lecture

**ZOOM** : Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière: 2X, 4X, 8X, 1/2X, 1X

**PRECEDENT/SUIVANT** : Permet de passer sur le film précédent/suivant.

**FR/FF** : Avance rapide/Retour rapide aux vitesses 2X\4X\8X\16X\32X

**AUDIO** : Permet de modifier la piste audio

# 6

## Fonctions de la BABYPEEK 2HD

### 6.3 Menu Musique

Cette page n'affiche que des fichiers musicaux compatibles.

**DROITE** : Permet d'ajouter le fichier audio compatible à la liste de lecture

**ENTRER** : Permet de démarrer la lecture du fichier sélectionné

**RPT** : Permet de régler le mode de répétition sur Un, Tout, Aléatoire ou d'annuler la fonction de répétition


**RETOUR** : Permet de revenir au répertoire supérieur sans arrêter la lecture du fichier

**LECTURE/PAUSE** : Permet la lecture/pause du fichier

**STOP** : Permet d'arrêter la lecture du fichier

**FR/FF** : Permet un avance rapide/Retour rapide aux vitesses 2X\4X\8X\16X\32X

**PRECEDENT/SUIVANT** : Permet de lire le fichier précédent/suivant

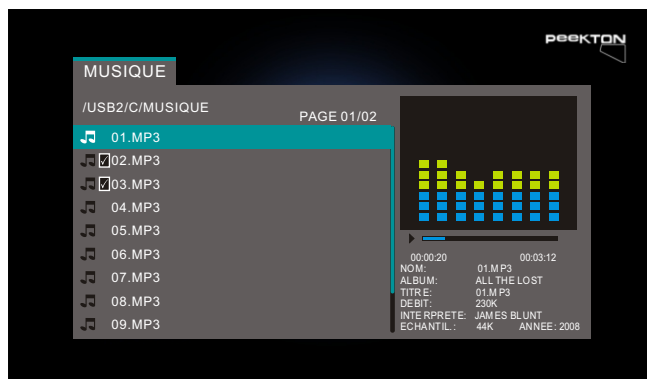

# 6

## Fonctions de la BABYPEEK 2HD

### 6.4 Menu Photo

Cette page n'affiche que des fichiers photo compatibles.


**ZOOM** : Appuyez pour zoomer en avant/en arrière sur les photos en cours de visualisation : 2X, 4X, 8X, 1X, 1/8X, 1/4X, 1/2X. 1X

**LECTURE/ENTRER** : Démarre le diaporama à partir du fichier sélectionné

**HAUT/BAS** : Permet la rotation de l'image sur 90°, 180°, 270° et 360°

**RETOUR** : Permet d'arrêter la lecture des fichiers en cours et de revenir à la liste des fichiers

**PRECEDENT/SUIVANT** : permet d'accéder à l'image précédente/suivante

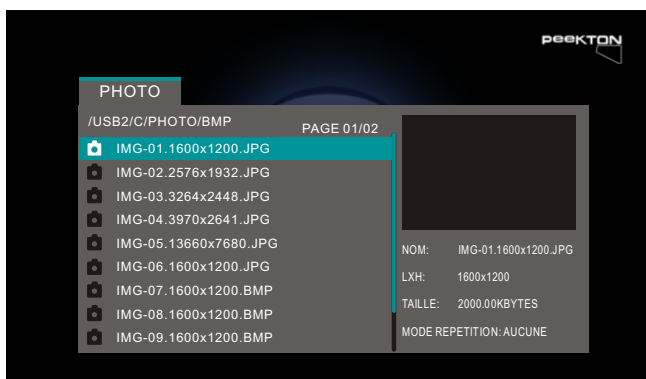

# 6

## Fonctions de la BABYPEEK 2HD


### 6.5 Menu Fichier

Cette page affiche l'ensemble des fichiers média (vidéo, photo, musique).

**LECTURE/PAUSE** : Appuyez pour lire ou pour mettre la lecture en pause

**STOP** : Appuyez pour arrêter la lecture

**SUB-T**: Appuyez une fois pour afficher la fenêtre d'activation des sous-titres, deux fois pour afficher les paramètres des sous-titres (Taille, couleur de fond et de police).

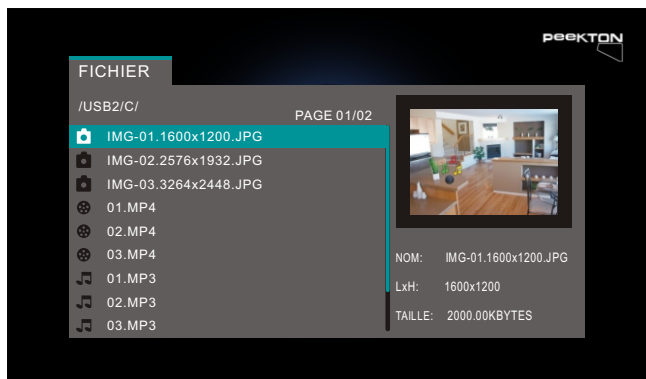

# ▶ 6

## ▶ Fonctions de la BABYPEEK 2HD

### ▶ 6.6 Menu Peripherique

Utilisez cette page pour définir le périphérique par défaut.

Le lecteur peut accéder aux fichiers stockés que sur un seul périphérique à la fois.

Cette page est accessible en sélectionnant le menu APPAREILS dans la page d'accueil.

UP/DOWN: Déplace le curseur et permet de sélectionner le périphérique

ENTER: Permet de définir le périphérique par défaut

#### SELECTION PERIPHERIQUE

C (FAT32 7.46GB)

D (FAT32 1.85GB)

# 6

## Fonctions de la BABYPEEK 2HD

### 6.7 Menu des Réglages

Le menu des Réglages vous permet de personnaliser et configurer les préférences liées à votre lecteur.

Utilisez les boutons de navigation


**GAUCHE/DROITE** pour vous déplacer dans les paramètres SYSTEME, FILM ou PHOTO.

Utilisez les boutons de navigation **HAUT/BAS** pour régler les paramètres SYSTEME, FILM ou PHOTO.

#### ► Réglages Système

Utilisez les boutons de navigation **HAUT/BAS** pour sélectionner une option, et

**GAUCHE/DROITE** pour choisir l'option de votre choix et modifier les fonctions concernées.

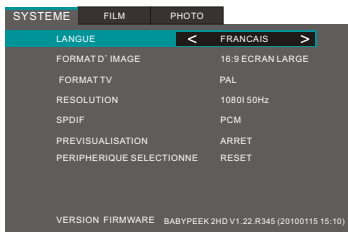

**LANGUE** : anglais, espagnol, français, allemand, italien et néerlandais.

**FORMAT D'IMAGE** : 16:9 Ecran large, 4:3 Panscan, 4:3 Letterbox

**FORMAT TV** : PAL / NTSC

**RESOLUTION** : 480P/576P/720P 50Hz/720P 60Hz/1080I 50Hz, 1080I 60Hz, 1080p 24Hz, 1080p 25Hz, 1080p 30Hz.

**SPDIF** : HDMI Raw Data/SPDIF Raw Data/PCM/off

**PREVISUALISATION** : Marche/Arrêt

**PERIPHERIQUE SELECTIONNE** : Reset

**VERSION FIRMWARE**: Affiche la version logicielle

#### ► Réglages Film

Utilisez les boutons de navigation **HAUT/BAS** pour sélectionner une option, et

**GAUCHE/DROITE** pour modifier

**TAILLE** : Normal/Gros/Petit

**FOND** : Transparent/Gris/Jaune/vert/Blanc

**COULEUR** : Blanc/Jaune


**RESUME** : Marche/Arrêt



#### ► Réglages Photo

Utilisez les boutons de navigation **HAUT/BAS** pour sélectionner une option, et **GAUCHE/DROITE** pour modifier.

**DUREE DIAPOSITIVE** : 5S/10S/15S/20S

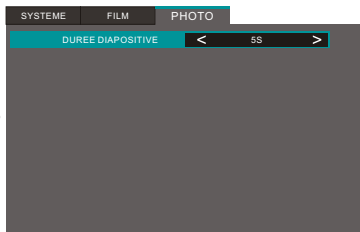

# 6


## ► Fonctions de la BABYPEEK 2HD

### ► 6.8 Mise à jour du firmware

Le firmware est le système d'exploitation (SE) installé sur l'appareil. La mise à jour du firmware peut apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et permet de corriger les bugs.

Pour mettre à jour votre firmware, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Préparez une clé USB et copiez le fichier de mise à jour du firmware que vous avez téléchargé dans le répertoire racine de votre clé USB.
2. Branchez la clé USB sur l'un des ports USB Host du lecteur.
3. Sélectionnez le firmware dans le menu FICHER, puis appuyez sur le bouton ENTRER, l'écran du téléviseur affichera une page de mise à jour bleue.

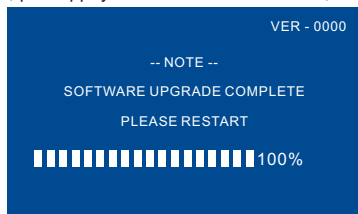

Remarque ;

N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour.

Il est déconseillé de débrancher la clé USB pendant la mise à jour.

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'œuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(\*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

**En cas de panne** : Faites une sauvegarde de vos données si possible.

Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.**

**IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

**Adresse SAV :**

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

**Hot Line : 0820.03.03.03**

**(\*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,19 €/mn)**

**Site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com)**

**Informations : [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)**



# 8

## ► Spécifications

| Paramètres                          | Spécifications  |
|-------------------------------------|---|
| <u>INTERFACES d'ENTREE/SORTIE :</u> | USB 2.0 HOST (USB 1.1 compatible)<br>Composite A/V<br>Composanet Y/Pb/Pr<br>HDMI V1.2<br>Optique SPDIF<br>5V/2,4A- SORTIE CA 110/220V   |
| <u>SYSTEME DE FICHIERS:</u>         | FAT32/NTFS  |
| <u>FORMATS :</u>                    | AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/DAT/M2TS/<br>DIVX/TP/TRP, résolution jusqu'à 1080p<br>MP3/WMA<br>HD JPEG/BMP/PNG (avec résolution illimitée) |
| <u>CODECS VIDEO :</u>               | H.264<br>HD MPEG-1/2/4<br>Divx<br>Xvid  |
| <u>CODECS AUDIO :</u>               | MP2/3, WMA  |
| <u>FORMATS SOUS-TITRES:</u>         | SRT,SSA,SUB   |



## **Déclaration de conformité avec la Directive Européenne RoHS**

**Nom de la marque: PEEKTON**

**Modèle: BABYPEEK 2HD**

En 2006, PEEKTON a évalué les substances chimiques contenues dans les composants et les matériaux utilisés dans l'ensemble de ses produits et identifié celles qui sont limitées par la directive RoHS de l'Union européenne, à savoir le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent, les PBB et les PBDE.

PEEKTON a réussi à ne plus utiliser ces substances dans presque tous ses produits, hormis les applications qui se situent en dessous des valeurs de concentration maximales spécifiées dans la directive, et celles qui sont exemptées ou susceptibles d'être exemptées de la directive RoHS.

Depuis le 1er juillet 2006, PEEKTON satisfait aux exigences de la directive RoHS selon laquelle tout produit mis sur le marché européen depuis cette date ne doit pas contenir ces 6 substances réglementées (sauf exemptions).

Pour vérifier la conformité de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement avec la directive RoHS, PEEKTON a mis en place un programme de gestion de chaîne d'approvisionnement qui inspecte les systèmes de gestion environnementale de ses fournisseurs, mettant l'accent en particulier sur la gestion des 6 matières réglementées depuis 2005, et sensibilisant continuellement les fournisseurs via différents audits environnementaux.

La directive RoHS ne précise pas comment les entreprises peuvent démontrer leur conformité RoHS, mais l'entente commune dans l'industrie se fonde sur la présomption de conformité et d'auto-déclaration. Selon cette entente, aucune documentation sur la conformité RoHS n'est nécessaire lorsque les entreprises mettent leurs produits sur le marché européen, tandis que celles-ci seront tenues de fournir des documents sur leur politique de conformité RoHS et sa mise en application lorsque les organisations de surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne le réclameront. PEEKTON a conservé tous les dossiers sur la conformité RoHS de chaque composant et matériau dans une base de données électronique afin d'être prêt à répondre à de telles demandes.