



## CLOCKY 2150

Félicitations pour votre achat!

### Français

Figure 1


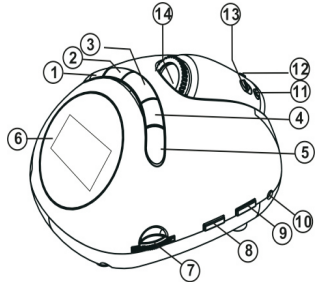


Figure 2

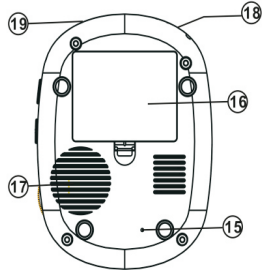

### COMMANDES (voir fig. 1 et 2)

- 1 **TOUCHE ALARM** - affiche le mode alarme
- 2 **TOUCHE DOWN/MUSIC** - sélection vers le bas / présentation des différentes mélodies du Clocky 2150
- 3 **TOUCHE UP/SNOOZE** - sélection vers le haut / active-désactive le SNOOZE
- 4 **TOUCHE MODE SET/°C-°F** - utilisée pour régler l'heure, l'alarme, la date d'anniversaire, la minuterie / sélectionne l'unité de mesure pour la température
- 5 **TOUCHE MODE** - Sélectionne les différentes fonctions du CLOCKY 2150
- 6 **AFFICHEUR LCD**
- 7 **TOUCHE FREQUENCE RADIO** - recherche des stations de radio
- 8 **TOUCHE VOLUME** - démarre la radio et ajuste le niveau du son
- 9 **COMMUNTEUR DE BANDE** - sélectionne la bande de fréquence FM ou AM
- 10 **ENTREE CABLE ALIMENTATION**
- 11 **TOUCHE MODE POUR LE PROJECTEUR** - affiche l'heure, la date et les secondes / utilisée pour régler l'heure ou la date sur le projecteur
- 12 **TOUCHE SET POUR LE PROJECTEUR** - sélectionne le réglage de l'heure, des minutes ou de la date.
- 13 **TOUCHE ON-AUTO POUR LE PROJECTEUR** - démarre ou éteint le projecteur
- 14 **PROJECTEUR**
- 15 **BOUON RESET** - rétabli le radio-réveil dans sa configuration initiale
- 16 **COUVERCLE DU LOGEMENT DE LA PILE** - compartiment pour les piles de secours de type AA 1.5V (non-incluses)
- 17 **HAUT-PARLEUR**
- 18 **ANTENNE FM**
- 19 **CELLULE DE TEMPERATURE** - capteur pour la mesure la température

### INSTALLATION

#### SOURCE D'ALIMENTATION

- 1 Vérifiez si la tension d'alimentation marquée sur la plaquette signalétique de l'équipement correspond à la tension du secteur locale.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
- 3 Pour débrancher l'appareil complètement de la source d'alimentation, enlevez le cordon de la prise de courant.

#### SOURCE D'ALIMENTATION SECONDAIRE

Vous pouvez également alimenter votre radio réveil avec des piles

- 1 Retirez le couvercle de logement de la pile afin d'y introduire 3 piles de type **AA 1.5V** (non-incluses) pour l'alimentation.
- 2 Remplacez le couvercle du compartiment de l'appareil.

**Les piles contiennent des substances chimiques et doivent être jetées adéquatement.**

### RADIO

Vous pouvez utiliser le **CLOCKY 2150** uniquement comme une radio

- 1 Tournez le bouton du **VOLUME** pour démarrer la radio et ajustez le volume du son désiré.
- 2 Utilisez le **COMMUNTEUR DE BANDE** pour sélectionner les ondes AM ou FM.
- 3 Utilisez la touche **FREQUENCE RADIO** pour rechercher votre station de radio favorite.

#### Pour améliorer la réception:

**FM:** pour la réception en FM, modifiez légèrement la position de l'antenne en 'tirez-bouchon'.

**AM:** utilise une antenne incorporée dans l'appareil. Déplacez l'appareil pour obtenir une meilleure qualité du son.

### CEGLAGE DE L'HEURE, DE LA DATE ET DE L'ALARME

L'heure est réglée par défaut sur le format d'affichage 12H.

Pour changer de format, appuyez une fois sur **MODE**, puis utilisez les touches **UP/DOWN** pour choisir le format d'affichage 12H ou 24H.

### REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

- 1 Appuyez 1 fois sur la touche **MODE** pour accéder aux réglages de l'heure et/ou de la date.
- 2 Utilisez la touche **SET** pour sélectionner le réglage de l'heure (heure ou minute) ou de la date (année ou mois ou jour).
- 3 Utilisez les touches **UP/DOWN** pour modifier.
- 4 Appuyez sur **SET** pour terminer le réglage de l'heure ou attendre une minute pour revenir automatiquement sur l'écran principal.

### CEGLAGE DE L'ALARME

- 1 Appuyez 2 fois sur la touche **MODE** pour accéder au réglage de l'alarme.
- 2 Utilisez la touche **SET** pour sélectionner le réglage de l'heure, des minutes et les 9 sonneries disponibles pour l'alarme.
- 3 Utilisez les touches **UP/DOWN** pour modifier
- 4 Appuyez sur **SET** pour terminer le réglage de l'alarme ou attendre une minute pour revenir automatiquement sur l'écran principal.

Remarque: L'alarme du Clocky 2150 possède jusqu'à 7 musiques différentes et 2 sonneries supplémentaires.

#### POUR ETEINDRE L'ALARME:

Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme.

#### REPETITION DE L'ALARME:

Appuyez sur la touche **UP/SNOOZE** pour activer ou désactiver la fonction **SNOOZE**. Cette fonction permet de répéter votre alarme à des intervalles régulier de 3 minutes.

La fonction **SNOOZE** se désactive automatiquement au bout de la 4<sup>e</sup> sonnerie.

### AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE

Le Clocky 2150 affiche la température.

Appuyez sur **SET** pour changer l'unité de mesure de la température. (degré Celsius ou Fahrenheit).

### RAPPEL DE LA DATE D'ANNIVERSAIRE

Le Clocky 2150 peut émettre une alarme pour le rappel de votre date d'anniversaire.

- 1 Appuyez 3 fois sur la touche **MODE** pour accéder au réglage du rappel de la date d'anniversaire.
- 2 Utilisez la touche **SET** pour sélectionner le réglage de l'heure, des minutes, de l'année, du mois ou du jour pour le rappel de la date d'anniversaire.
- 3 Utilisez les touches **UP/DOWN** pour modifier.
- 4 Appuyez sur **SET** pour terminer le réglage de la date d'anniversaire ou attendre une minute pour revenir sur l'écran principal.

Lorsque le réglage arrive à échéance, le Clocky 2150 émet une musique de 5 minutes pour le rappel de la date d'anniversaire.

### MINUTERIE

Le Clocky 2150 possède une minuterie.

- 1 Appuyez 4 fois sur la touche **MODE** pour accéder au réglage de la minuterie.
- 2 Utilisez les touches **SET** puis **UP/DOWN** pour régler la minuterie.
- 3 Appuyez sur **SET** pour démarrer la minuterie.

Lorsque le décompte arrive à échéance, le Clocky 2150 émet une sonnerie. Si aucune touche n'a été pressée, la sonnerie s'arrête automatiquement au bout de 1 minute.

### FONCTION DE PROJECTION

Le Clocky 2150 est équipé d'un projecteur qui permet d'afficher l'heure et la date sur un mur.

Pour allumer le projecteur de manière continue, positionnez la touche **ON-AUTO** sur **ON**. Pour éteindre le projecteur, placez le bouton sur **AUTO**.

Lorsque le bouton **ON-AUTO** est positionné sur **AUTO** et en cas d'utilisation des autres boutons du Clocky 2150, le projecteur s'allume automatiquement. Attendre quelques secondes pour l'extinction du rétro-projecteur.

#### REGLAGE DE LA PROJECTION DE L'HEURE :

- 1 Positionnez la touche **ON-AUTO** sur **ON** pour allumer le projecteur.
- 2 Utilisez la touche **SET** pour sélectionner le réglage de la date, de l'heure ou des minutes.
- 3 Appuyez sur la touche **MODE** pour effectuer les réglages.

Pour faire la mise au point de l'affichage, utilisez la bague sur le projecteur.

### ENTRETIEN

- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur de manière à ce que la fiche soit facilement accessible.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le. En outre, il est recommandé de retirer la pile du radio-réveil. Vous éviterez ainsi les risques de fuite et le radio-réveil ne sera pas endommagé.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

### ATTENTION

Une utilisation des commandes ou des réglages ou l'exécution de procédures différentes à celles énoncées ici peuvent mener à une exposition dangereuse aux radiations ou autre opération dangereuse.  
Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

### DEPANNAGE

Si un problème vient à se présenter, merci de vérifier les points listés ci-dessous avant d'amener votre appareil pour réparation. S'il ne vous est pas possible de remédier au problème en suivant les suggestions suivantes, consultez votre vendeur ou service des réparations le plus proche.

**AVERTISSEMENT:** N'essayez en aucun cas de réparer cet appareil vous-même au risque d'invalider votre garantie. Ne pas ouvrir l'appareil. Risque d'électrocution !

#### Problème

- Cause possible

Solution

**Absence de son**

- Volume non réglé

Réglez le volume

**Grésillement du son en réception FM**

- Signal faible

Déployez entièrement l'antenne

**Grésillement continu/ sifflement en réception AM (MW)**

- Interférences électriques provenant de téléviseurs, d'ordinateurs, de lampes fluorescentes, etc.

Eloignez l'équipement des autres équipements électriques

**L'alarme ne fonctionne pas**

- Heure d'alarme non réglée

Voir en Réglage de l'heure de l'alarme

- Le volume sonore est trop bas en mode radio

Augmentez le volume sonore

- Alarme radio non réglée sur une station radio

Réglez la radio sur une station

### INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

#### Se débarrasser de votre produit usagé.

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

Veillez contacter les régulations locales quant au recyclage des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements vieilliss.

Veillez vous informer auprès du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.



Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.

Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ALIMENTATION CA.....         | 230-240 V / 50 Hz   |
| CONSOMMATION ELECTRIQUE..... | 4 Watts             |
| ALIMENTATION PAR PILES.....  | 3 PILES de 1,5 V AA |
| DIMENSION (LxHxP) .....      | 130 x 100 x 70 mm   |
| POIDS .....                  | 320 gr.             |