

MANUEL D'UTILISATION



MR-100

MURO



COPYRIGHT=====

Muro-PeeKTON est propriétaire des droits de ce manuel d'utilisation, La copie ou la distribution même partielle est interdite.

Muro-PeeKTON sont des marques commerciales de ESM.
WMA est une marque déposée de Microsoft Inc.

Les copyright du firmware upgradable sont la propriété de ESM.
Toute utilisation sans accord écrit de la sté ESM est interdite

MR-100=====

MR 100 est une produit audio digital transportable qui sauvegarde et lit les fichiers de type WMA (Windows Medias Audio) TM ainsi que les fichiers au forma Mp3

Le lecteur MR 100 encode directement les voix, crée et lit des fichiers au format Mp3 en utilisant sa connexion par le câble jack (jack in) sans avoir besoin de le connecter à un PC.

Le lecteur MR 100 peut émettre localement sur une fréquence FM comme par exemple sur l'autoradio de votre voiture.

Il enregistre aussi la FM au format Mp3.

MR-100 Fonctions Spécifiques

- Lecture et stockage de fichiers au formats Mp3 et WMA
- Récepteur FM et enregistreur FM
- Afficheur LCD rétro-éclairé supportant la lecture des fichiers au format ITAG3
- Afficheur LCD 2 couleurs
- Enregistreur voix haut qualité
- Enregistreur Digital Ligne-In : Sans utiliser de PC le lecteur MR 100 peut créer des fichiers digitaux en provenance de sources analogiques de tous vos équipements audio.
- VAD: fonction permettant la gestion efficace de votre espace libre d'enregistrement ainsi que du temps d'enregistrement.
- Contrôle de la vitesse de lecture
- Fonction "RESUME" : permet de reprendre la lecture d'un titre où vous l'avez arrêté.
- Firmware Upgradable : vous pouvez mettre à jour votre MR 100 via notre site Internet.
- Transmetteur FM: Vous pouvez transmettre tous les fichiers stockés sur votre MR 100 sur n'importe quel autre appareil disposant d'une radio FM.

Index

Copyright.....	1
MR 100.....	1
MR 100 Fonctions Spécifiques....	2
Index.....	3
Accessoires.....	4
Fonctions.....	5
Afficheur LCD.....	6
Connexion USB- Batterie.....	7
Liste de dépannage.....	7
Fonctions de base.....	8-9
Mode musique.....	10
Configuration des menus.....	11-12
Enregistrement.....	13
VAD - Egaliseur-Speed.....	14
Effacement.....	15
Mode FM.....	16
AB - Folder - Bookmark.....	17
Trasnmetteur FM.....	18
Menu synoptique.....	19
Réglages par défaut.....	20
Précautions.....	21
Specifications.....	22
	23
	24

Accessoires



MR-100




Housse transport



Casque



Bandoulière

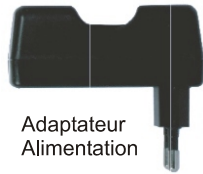

Adaptateur Alimentation



Batterie rechargeable



Câble USB



Manuel d'utilisation




Cd d'installation
drivers W98SE




Cordon audio



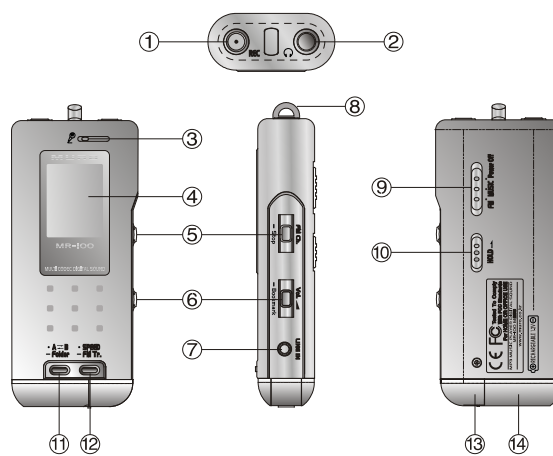



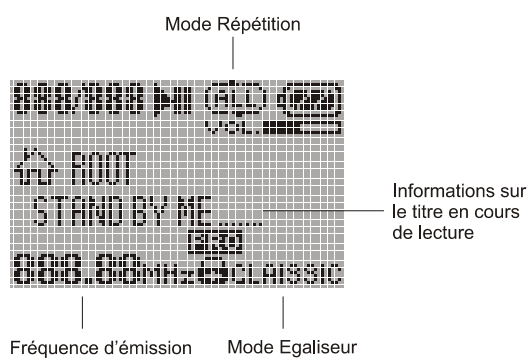


Fonctions



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ①— Bouton d'enregistrement | ⑨— Commutateur FM/MUSIC/OFF |
| ②— Connecteur casque | ⑩— Commutateur HOLD |
| ③— Micro | ⑪— Répétition A-B |
| ④— Afficheur LCD | ⑫— Vitesse + FM transmetteur |
| ⑤— Lecture - Jog Play | ⑪+⑫— AUTO SCAN tuner FM |
| ⑥— Menu - Jog Play | ⑬— Protection USB |
| ⑦— Jack Ligne In | ⑭— Trappe batterie |
| ⑧— Attache lanière | |

Afficheur LCD



-  — N° du titre
-  — Nombre total de musiques
-  — Dossier sélectionné
-  — Lecture
-  — Pause
-  — Niveau de batterie
-  — Niveau du volume
-  — Hold
-  — Bookmark (Program)

Connexion USB et Batterie



⚠ Attention: Vérifiez que les polarités +/- de la batterie sont correctement positionnées.

- Spécifications de la batterie
 - Ce produit est fabriqué pour être utilisé avec une batterie de type NI-MH.
 - Si vous utilisez une batterie de type NI-Cd, les informations indiquées sur l'afficheur du MR 100 peuvent être erronées.



- Connexion USB
 - Lorsque le câble USB est connecté assurez vous qu'il est inséré dans le bon sens et qu'il est correctement introduit.

Liste de dépannage

- Pas d'alimentation
 - Vérifiez que la batterie est correctement placée.
 - Vérifiez que la batterie est correctement chargée.
- Pas de son
 - Vérifiez que vous avez stocké des morceaux de musique au forma Mp3 ou WMA.
 - Vérifiez que le volume sonore n'est pas sur 0.
 - Vérifiez que le casque est correctement installé.
 - Vérifiez que le transmetteur FM (FM BROADCAST" est sur ON.
- Pas de téléchargement
 - Vérifiez si l'information "PC Connect" s'affiche sur l'écran.
 - Vérifiez que le connecteur USB est correctement introduit.
 - Installez à nouveau le driver pour Windows 98 SE.

Note: Ce produit ne fonctionne pas sur des versions Windows inférieures à Windows 98 seconde édition.
Ce produit n'est pas compatible sur les ordinateur Mac.

Fonctions de base



- Mettez l'unité en marche
Commutez le potentiomètre situé à l'arrière de l'unité sur la position que vous souhaitez (MUSIC ou FM).




- Mettez l'unité en marche
Commutez le potentiomètre situé à l'arrière de l'unité pour arrêter votre MR 100 (POWER OFF).


Tip


Vous ne pouvez pas commuter le potentiomètre situé à l'arrière de l'unité pour arrêter votre MR 100 (POWER OFF) si l'unité est connectée au câble USB.

Lorsque vous appuyez sur STOP ou PAUSE, l'alimentation de l'unité est automatiquement commutée sur AUTO POWER SAVE MODE. Lorsqu'une fonction inappropriée du commutateur est sélectionnée l'afficheur vous indique "INVALID MODE KEY".


- Fonction HOLD
Utilisez cette fonction pour bloquer toutes les touches de l'unité de façon à ne pas appuyer sur une touche par erreur.



- Pour commuter la fonction HOLD
Commutez le switch situé à l'arrière de l'unité sur la position HOLD, l'icône  s'affiche sur le LCD de l'unité.
Si vous commutez cette fonction en cours de lecture une icône confirmera que vous êtes en position bloquée (LOCK)



- Pour enlever le mode HOLD commuter le switch HOLD sur la position OFF, l'icone disparaît de l'afficheur LCD.



- Réglage du VOLUME
Le volume peut être ajusté en + et -
 - ◆ Pour diminuer le VOLUME
Commutez la touche (Vol.) - vers la gauche.
 - ◆ Pour augmenter le VOLUME
Commutez la touche (Vol.) + vers la droite.



- Configuration des modes audio
Le MR 100 à 2 modes audio, MUSIQUE et FM.
 - ◆ Pour configurer le mode MUSIQUE
Commutez le switch sur la position MUSIC pour lire les fichiers Mp3 et WMA.

Mode MUSIQUE



- Mode MUSIQUE
Pour configurer le mode musique placez le switch sur MUSIC.



- Pour lire la musique
Appuyez sur la touche PLAY (▶) pour lire les fichiers Mp3 ou WMA.



Tip

Si la fonction RESUME est activée, la lecture commence par la dernière piste lue.



- Si vous n'avez rien stocké dans la racine (ROOT) du lecteur vous devez dans un premier temps sélectionner le dossier (FOLDER) où se trouvent les fichiers. Pour cela appuyez pendant + de 2 secondes sur la touche FOLDER pour activer ce menu, puis sélectionner le dossier où se trouvent les fichiers.




- Appuyez rapidement sur la touche FF (▶▶) ou REW (◀◀) pour sélectionner le titre à lire.



- Appuyer plus longuement sur ces mêmes touches pour faire defiler plus rapidement les titres à lire.



- STOP/PAUSE
Appuyez sur pause (||) en cours de lecture pour arrêter la lecture d'un titre.
Appuyez sur play (▶) pour revenir en mode lecture normale.
Appuyez longuement sur pause (||) pour arrêter la lecture.



- CONFIGURATION MENU
En mode MUSIC, appuyez sur la touche MENU



- CONFIGURATION SILENCE
Cette fonction permet de réduire le volume d'entrée en mode enregistrement LIGNE IN. Vous avez le choix entre Low, Middle, et High.



- CONFIGURATION INFO
Affiche les informations contenues dans l'unité comme la taille de la mémoire utilisée ou restante. Vous pouvez formater votre unité à partir de ce MENU.

 Tip

Par exemple, MEMORY TOTAL indique la taille de la mémoire de l'unité, USED, indique la quantité de mémoire utilisée et REM la taille de la mémoire libre.

- FORMATAGE MEMOIRE

Appuyez sur la touche MENU, sélectionner le menu MEMORY puis l'option FORMAT , YES/NO



Display

● CONFIGURATION MENU DISPLAY

- **PLAYTIME**: Vous pouvez choisir entre l'affichage du temps de lecture (mode POSITIVE) ou l'affichage du temps de lecture restant (Mode NEGATIVE)
- **IDTAG**: affiche les informations contenues dans un titre Mp3 à condition que ce dernier respecte le forma IDTAG3.
Vous devez pour cela nommer vos fichiers de cette façon:
Artiste-titre piste-Album-N°piste-année-Genre.
Exple: Madonna-American Life-American Life-02-2002-Pop/Rock
Nous vous conseillons l'utilisation d'un logiciel de type "MUSICMATCH" pour formater vos titre à la norme IDTAG3
- **LANGUAGE**: Sélection du langage d'affichage uniquement pour les Mp3 au forma IDTAG3..



System

● CONFIGURATION MENU SYSTEM

- **VERSION** Affiche la version du firmware.
- **CONTRAST** Pour changer le contraste de l'afficheur LCD
- **F/W UPGRADE**: Pour upgrader le firmware.
- **LIGHT TIME**: Configuration de la durée d'éclairage
- : Configuration de la couleur de l'éclairage:
BLANC, ORANGE ou SANS



Line In Rec.

● CONFIGURATION MENU LIGNE IN REC

- **QUALITY**: sélection de la qualité d'enregistrement: VERY LOW, LOW, MIDDLE, HIGH.
- **CD SYN: SYNC**= Pour enregistrer plusieurs pistes en les séparant automatiquement.
OFF= Pour enregistrer plusieurs pistes sur un fichier
ONE SYNC= Pour enregistrer une piste et arrêter automatiquement l'enregistrement.
- **START RECORD: READY**= Configure l'enregistrement LIGNE IN en mode monitoring.
START= Pour démarer un enregistrement via LIGNE IN
EXIT= pour sortir du mode LIGNE IN RECORD

● ENREGISTREMENT LINE IN

Lorsque "LINE IN RECORDING" s'affiche en enregistrant une source extérieure le nombre de pistes et le temps d'enregistrement s'affichent sur le LCD.



- VAD: la fonction VAD peut être activée pour vous permettre de lancer automatiquement un enregistrement lorsque l'unité détecte un son et s'arrêter lorsque le son s'arrête.



● ENREGISTREMENT DICTAPHONE

- En mode MUSIC, appuyez sur REC pour lancer l'enregistrement
- Une marque d'enregistrement s'affiche sur le LCD
- Le N° de la piste enregistrée s'affiche ainsi que le temps d'enregistrement




● PAUSE ENREGISTREMENT

- Lorsque vous enregistrez, vous pouvez appuyer rapidement sur le bouton REC pour marquer une pause .
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche RE l'enregistrement reprend.



● STOP ENREGISTREMENT

- Appuyez sur le bouton STOP/PAUSE longuement pour arrêter l'enregistremen.
- Le n° du fichier s'affiche et sauvegarde l'enregistrer dans le dossier VOICE FOLDER.



- **VAD: Détecteur actif de voix**
Permet de lancer ou de stopper automatiquement un enregistrement en mode dictaphone sur simple détection d'un bruit, d'une musique ou d'une voix.
Sélectionnez VAD ON dans le menu VOICE RECORD avec les touches Jog + ou - puis valider votre choix et EXIT.



Tip

VAD OFF :Pour enregistrer continuellement
VAD ON: Pour enregistrer uniquement dans le cas où un certain niveau de signal sonore est détecté dans le but de sauvegarder l'espace mémoire du MR 100.



- **EQUALIZE:** Sélection du type de courbe d'égalisation sonore.
Normal- Classic- Live- Pop- Rock- Xbass- User
USER EQ: Customisation d'une courbe d'égalisation
RANDOM: Mode de lecture aléatoire.
REPEAT TARGET: Sélection de titres répétés en séquence.
REPEAT MODE: Sélection du type de répétition: One FILE, ALL ONE et ALLCONTINU.



- **SPEED:** Sélection de la vitesse de lecture d'un titre.
Cette fonction est utile dans le cas d'apprentissage de langues vivantes.
 - ----- Normal playing speed
 - ----- 95% of normal playing speed
 - ----- 90% of normal playing speed
 - ----- 85% of normal playing speed
 - ----- 80% of normal playing speed
 - ----- 75% of normal playing speed



- Erase File: Pour effacer le fichier sélectionné
- Erase Folder: Pour effacer le dossier sélectionné
- Erase Program: Pour effacer les fichiers que vous avez bookmarkés



Attention: les fichiers écrasés sont définitivement perdus.

- Effacement d'un fichier
 - En mode STOP, appuyez sur la touche MENU pour sélectionner la commande "ERASE FILE"
 - La liste des fichiers s'affiche sur le LCD
 - Utilisez la touche Jog + ou - pour sélectionner le fichier
 - Appuyez sur PLAY (▶) pour effacer le fichier.
- Effacement d'un dossier
 - En mode STOP, appuyez sur la touche MENU pour sélectionner la commande "ERASE FOLDER"
 - Utilisez les touches FF (▶▶) ou REW (◀◀) pour sélectionner le dossier.
 - Appuyez 2 fois sur PLAY (▶) pour effacer le dossier



- STEP : Pour sélectionner l'intervalle d'une fréquence FM (100/50/25 KHz)
- SENSITIVITY: Pour sélectionner la sensibilité de réception FM en mode SEARCH (Low/Middle/High)
- CH MODE: Pour sélectionner les canaux programmés en mode pré-sélection ou pour sélectionner une fréquence en mode manuel.
- CHSTORE: Pour enregistrer une fréquence FM (10)
- CH DELETE: Pour effacer une fréquence FM.

Mode FM



- Positionnez le commutateur sur FM.



Tip


Le casque fait office d'antenne FM

- Reglage de la radio FM
 - Commutez rapidement la touche Jog FF (▶▶) ou REW (◀◀) pour faire avancer ou reculer la fréquence FM.
 - Commuter plus longuement la touche Jog FF (▶▶) ou REW (◀◀) pour Scanner la bande FM.



Tip

Le mode STEREO et MONO se commute automatiquement en fonction du signal reçu.




- Enregistrement de la FM
 - En mode FM, appuyez sur la touche REC pour lancer l'enregistrement de la radio FM.
 - Vous pouvez utiliser les fonctions STOP et PAUSE.
 - Le fichier enregistré est stocké dans le dossier RADIO.



- Configuration du mode FM
 - En mode FM commutez la touche (M) pour entrer dans le MENU.

Fonctions



● Fonction AB

En mode lecture, appuyez une première fois sur la touche AB pour marquer le début de la lecture en boucle puis une seconde fois pour marquer la fin de la séquence que vous souhaitez re écouter en boucle. Pour revenir au mode de lecture normale appuyez une troisième fois sur la touche AB.



● Sélection des dossiers (FOLDERS)


En mode lecture, appuyez sur la touche FOLDER pendant + de 2 secondes pour passer en mode FOLDER.

- Chaque FOLDER peut contenir un nombre illimité de fichiers
- Les fichiers enregistrés en mode Ligne IN sont stockés dans le dossier MUSIC.
- Les fichiers enregistrés en mode dictaphone (VOICE) sont dans le dossier VOICE.
- Les fichiers enregistrés en mode FM sont stockés dans le dossier RADIO.




● Fonction SPEED CONTROL

Après avoir sélectionné une vitesse dans le menu SPEED MENU, SPEED, SPEED, (95%-90%-85%-80%-75%), EX vous pouvez utiliser cette fonction lorsque que vous êtes en mode lecture qui vous permet de ralentir la vitesse de lecture.



● Fonction BOOKMARK

Cette fonction vous permet de marquer les fichiers que vous souhaitez écouter le plus souvent. Pour cela vous devez en premier lieu paramétrer dans le MENU la possibilité d'utiliser cette fonction. MENU, PLAY, REPEAT, TARGET, YES/NO, EXIT. Ensuite vous devez marquer les fichiers que vous désirez écouter en mode BOOKMARK en appuyant pendant + de 2 secondes sur la touche . Répéter l'opération pour chaque fichier que vous souhaitez marquer un fichier.




- Fonction Transmetteur
Pour écouter la musique présente sur votre MR 100 vers un autoradio ou une chaîne HiFi en calant la même fréquence sur le MR 100 et votre système audio.



- - Fréquence : Pour caler l'émetteur pas à pas.
- Sortie HP: Pour utiliser un casque séparément pendant la recherche (ne pas sauvegarder).



- - Appuyez sur la touche FM tr. Pendant plus de 2 secondes pour afficher **ON AIR** sur l'unité.
 - La fréquence de transmission FM s'affiche à gauche de l'écran LCD.
 - Sélectionnez la même fréquence sur votre MR 100 et sur votre système audio.
- Pour sélectionner la fréquence FM, utilisez la fonction Auto Scan Up ou entrez dans le "menu", sélectionnez l'icone "BROADCAST"  puis l'option "frequency" et ajustez la fréquence désirée.



Tip



Appuyez sur la fonction "FOLDER" et sur la fonction "Fmtr." En même temps jusqu'à ce que la prochaine fréquence disponible apparaisse.



ATTENTION: Ne pas effectuer cette manipulation en conduisant.

Menu

Mode	Menu	Sub Menu	Contents	Default	Explanation	Note		
MUSIC	Record	Silence	Low					
			Middle	O				
			High					
	Memory	Info	Format	YES		Memory Information		
				NO	O	Format Internal Memory		
		Low Format	Format	YES		Low Format Internal Memory		
				NO	O			
				NO	O			
	Display	Playing Time	ID Tag	Positive				
				Negative	O			
		Language	Language	Off	O			
				Korean	O			
				English				
				Japanese				
				China Sim				
				China Tra				
		System	F/W Upgrade	Light Time	Version			
					Yes			
	Light Source		Light Source	No	O			
				1-20	10			
				1-60Sec	5 Sec			
	Line In Record	Quality	CD Sync.	None				
				Orange				
				White	O			
				Very Low				
		Start Record	Start Record	Start Record	Low			
					Middle	O		
					High			
					Off	O		
					Sync			
					One Sync			
	Start Record	Start Record	Start Record	Ready...	O			
Start								
Exit								
Exit								

Réglages par défaut

Mode	Menu	Sub Menu	Contents	Default	Note
MUSIC	Voice Record	VAD	Off	O	
			On		
	Play	Equalize	Normal	O	
			Classic		
			Live		
			Pop		
			Rock		
			X-Bass		
			User		
			User EQ		
	Random	Off	O		
		On			
	Repeat Target	Folder	O		
		Program			
	Repeat Mode	One File			
		All Ones			
		All Contin.	O		
	Speed	Speed	95%		
			90%		
			85%	O	
80%					
70%					
File	Erase File				
	Erase Folder				
	Erase Program	Yes			
FM	FM Receive	Step	100KHz	O	
			50KHz		
			25KHz		
		Sensitivity	Low		
			Middle	O	
			High		
		CH Mode	Manual	O	
			Preset		
		CH Store			
		CH Delete			
Select Frequency For Broadcast	Frequency				
	HP Out	Off	O		
		On			

Attention=====

● **Précautions à prendre pendant l'utilisation du MR 100**

- 1- Ne pas laisser tomber le lecteur
- 2- Ne pas lui donner de chocs importants
- 3- Eviter les endroits où les conditions suivantes:
 - Trop de chaleur (+50°)
 - Trop de soleil, plage, voiture etc..
 - Prés d'une source de chaleur (radiateur, cheminée etc..)
 - Endroits très humides (salle de bains etc..)
- 4- Ne pas appuyer trop fort sur l'afficheur
- 5- Ne pas placer le MR 100 près de cartes de crédit ou d'autres cartes magnétiques.
- 6- ESM n'est pas responsable des pertes de données dues à une panne ou pendant une intervention technique.
- 7- Stockez la batterie en dehors de l'unité si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée.
- 8- Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer l'unité.

● **Précautions de sécurité**

- 1- Ne pas toucher le connecteur USB avec les mains mouillées.
- 2- L'écoute prolongée à un volume trop fort peut entraîner de graves problèmes d'audition.
- 3- Retirez la batterie de l'unité si vous constatez une déformation du MR 100 ou une forte chaleur.
- 4- Ne pas utiliser le Mr100 dans des endroits interdits, comme dans un avion ou à l'hospital.
- 5- Ne pas utiliser le MR 100 lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque que vous traversez une rue.

Spécifications

Item	Category	Specification
Audio	No. of Channel Frequency Range Headphone Output S/N Ratio	STEREO(L + R) 20Hz~20KHz 5.5mW(L) +5.5mW(R):(16) at Max. Volume 80dB (MP3): A Weighted
FM Tuner	Frequency Range Headphone Output S/N Ratio	87.5MHz~108MHz
FM Transmitter	Frequency Range Reted Power Modulation Frequency Type Communication Channel	88.1MHz~107.9MHz Max 500 μ V/m(at3m) FM F3E One~Way 199Ch.
File Support	File Type MP3 Encoding Bit Rate Tag	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA MPEG 1/2/2.5 Layer 3 Support 8Kbps~320 Kbps ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 ID3 V2 4.0
Power Supply	Battery	NiMH battery (Rechargeable)
General	Dimension Weight Memory USB Playback Hours Transfer Rate Operating Temp Humidity	87 x 38 x 17mm 47g(Excluding Battery) 128/256/512MB USB 1.1 Approx. 12hrs Approx. 6Mbps -10~50 °C 5~95 %
	Voice Recording	9hrs by 128MB
Antenna	Type Gain Radiation Polarization Impedence Connection	Wire Antenna DdBi Omni-directional Vertical 50 Ω Connector

Service après vente

ASSISTANCE: 0820.03.03.03*

■ Votre appareil est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation. En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, Vous pouvez contacter notre Hot Line au 0820.03.03.03 (*) qui vous indiquera la bonne marche à suivre. Lors du retour de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de bien préciser la nature de la panne constatée et de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, ainsi que la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PeekTON, ainsi que :

- Les tentatives de réparation effectuée par une station technique non agréée.
- L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires, non conformes aux spécifications à modification du matériel pour le rendre conforme à de nouvelles spécifications, différentes des spécifications d'origine.
- Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- Les accidents ou catastrophe y compris les incendies, les dégâts des eaux, la foudre et les tremblements de terre.
- Les pièces d'usure normales dites consommables : piles et accus.
- Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- Les accessoires égarés ou manquants.
- Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.

■ En cas de panne : Faites contrôler l'unité par un technicien d'entretien qualifié si:


- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé(e),
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'unité,
- L'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité,
- L'unité ne semble pas fonctionner normalement,
- Les performances de l'unité se sont sensiblement modifiées,
- L'unité est tombée ou le coffret a été endommagé.

NOUVREZ PAS LE CAPOT ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME.

Important: Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

Adresse SAV : **ESPACE SERVICES MULTIMEDIAS**
102 Bd Beaumarchais 75011 PARIS
0820.03.03.03 esminfo@esm-france.fr

Notes

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for taking notes. It is positioned centrally below the 'Notes' header.



MURO

by
PEEKTON®

E.S.M

0820.03.03.03 www.peekton.com