

# peekTON

▶ LECTEUR MULTIMÉDIA ENREGISTREUR

## peekBOX 210 multimedia recorder



Manuel d'utilisation ▶ Français



**MPEG4**  
VIDEO CODEC

MUSIQUE  
**MP3**  
**WMA**

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

USB  
HOST 2.0

**SD** Card  
READER

COMPATIBLE  
**HDD**  
SATA



## ▶ Table des matières











<b>Informations importantes</b> .....	<b>2-5</b>
Instructions de sécurité.....	3
Précautions d'utilisation.....	4
Mentions légales.....	5
<b>Assistance / Service Après-Vente</b> .....	<b>6</b>
<b>Caractéristiques</b> .....	<b>7</b>
<b>Description du produit</b> .....	<b>8-11</b>
La PEEKBOX 210 et ses accessoires.....	8
Façade avant.....	9
Façade arrière.....	9
Panneau latéral.....	9
Schéma de la télécommande.....	10
Fonctions de la télécommande.....	11
<b>Installation du disque dur</b> .....	<b>12</b>
<b>Premiers branchements</b> .....	<b>13</b>
Branchement à l'alimentation secteur.....	13
Connexion à l'ordinateur via le port USB.....	13
<b>Partition et formatage du disque dur</b> .....	<b>14-23</b>
Sous Windows XP,2000,VISTA.....	14-19
Sous Mac OS X.....	19-23
<b>Transfert de fichiers</b> .....	<b>24</b>
Connecter la PEEKBOX.....	24
Transférer vos fichiers.....	24
<b>Connexions</b> .....	<b>25-26</b>
Connexion audio/vidéo analogique.....	25
Connexion audio/vidéo numérique.....	25
Connexion audio analogique.....	26
Connexion audio numérique.....	26
<b>Fonctions de la PEEKBOX 210</b> .....	<b>27-32</b>
Menu Principal.....	27
Menu TNT.....	27
Menu VIDEO.....	28
Menu MUSIQUE.....	28
Menu PHOTO.....	29
Menu FICHIER.....	29
Menu de configuration.....	30-32
<b>Fonctions complémentaires</b> .....	<b>33</b>
Touche EDIT.....	33
Touche COPY.....	33
Touche REC.....	33
Touche TIMER.....	33

# 1 Informations importantes



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.














Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce lecteur multimédia. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

	⇔ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution. Dans ce cas, faites appel à une personne qualifiée.
	⇔ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35 °.
	⇔ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou un vase.
	⇔ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇔ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇔ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇔ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement ainsi que le disque dur.
	⇔ Lors de l'installation du disque dur, veuillez prendre soin de bien être déchargé de toutes charges électrostatiques.
	⇔ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'ensuivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇔ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'ensuivre.

# ▶ 1

## ▶ Informations importantes

### ▶ 1.1 Instructions de sécurité

-  Prenez connaissance de ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel pour vous y référer à chaque fois que cela sera nécessaire.
-  Débranchez votre appareil lors d'orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
-  Protégez le câble d'alimentation pour éviter de marcher dessus et de faire tomber l'appareil particulièrement à l'endroit où le câble se connecte à l'appareil et lorsqu'il est en marche.
-  Lorsque vous connectez ou déconnectez les câbles A/V, éteignez l'appareil.
-  Débranchez l'alimentation de votre appareil lorsque vous le nettoyez. Utilisez un chiffon doux et non des détergents chimiques.
-  N'exposez pas votre appareil près d'une source de chaleur.
-  Protégez votre appareil de l'eau, de l'huile, de la poussière et des matériaux magnétiques.
-  N'obstruez pas les ventilations de l'appareil ; gardez l'appareil dans un endroit aéré.
-  N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
-  Ne laissez pas tomber l'appareil, cela causerait des dommages irréversibles à l'appareil et au disque dur.
-  Ne touchez pas les câbles d'alimentation avec les mains humides, cela pourrait entraîner un choc électrique. N'utilisez pas de câble d'alimentation défectueux ou de prise électrique endommagée, cela entraînerait un risque de feu.
-  Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabriquant.
-  Ne mélangez pas les piles neuves et usagées, changez les deux piles de la télécommande en même temps et retirez les si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.



## ► Informations importantes

### ► 1.2 Précautions d'utilisation

1. Assurez-vous que la PEEKBOX 210 soit en position arrêt lors du raccordement du téléviseur.
2. La PEEKBOX 210 est automatiquement reconnue comme un périphérique externe lorsqu'elle est allumée et lorsque le câble USB est connecté à l'ordinateur. Pour la faire fonctionner sur le téléviseur, le câble USB doit être déconnecté de l'ordinateur.
3. Laissez refroidir le disque dur lorsque vous l'enlevez de la PEEKBOX 210, certains disques durs peuvent être extrêmement chauds.
4. Ne jamais arrêter l'unité lors de l'upgrade avec un nouveau firmware. Dans un tel cas, l'appareil pourrait ne plus fonctionner correctement et vous perdriez le bénéfice de la garantie.
5. La PEEKBOX 210 supporte une douzaine de formats et codecs. Elle ne reconnaîtra pas systématiquement toutes les variantes de codecs car elle est limitée aux versions standards citées dans les spécifications techniques du manuel.
6. Nous vous recommandons vivement de sauvegarder les données stockées sur la PEEKBOX 210, en cas de panne du disque dur, PEEKTON ne pourra pas être tenu responsable des pertes de données.
7. Les câbles et accessoires fournis avec l'appareil sont prévus pour un fonctionnement optimal, si vous utilisez d'autres accessoires, les performances pourraient être diminuées.



## ▶ Informations importantes

### ▶ 1.3 Mentions légales

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PEEKBOX 210 est conforme à la directive 2004/108/EC et aux standards de tests EN5022:2006, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2007.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHs depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareil de classe II.



Autorisé par Dolby Laboratories. "Dolby", "AC3", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories, tous droits réservés.



Windows 2000 / XP / VISTA sont des marques déposées par la société Microsoft, Inc.



## ▶ Assistance / Service Après-Vente

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'œuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(\*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

**En cas de panne** : Faites une sauvegarde de vos données si possible.

Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.**

**IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

**Adresse SAV :**

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,  
Zone de la Saussaye 45545 SAINT CYR EN VAL**

**(\*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)**

**Hotline Peekton : 0820.03.03.03**

**Site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com)**

**Informations : [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)**

## ▶ 3 ▶ Caractéristiques



### Regarder vos films sur votre TV

Il vous est possible de regarder vos films favoris sur votre TV.

La PEEKBOX 210 peut lire la plupart des formats vidéo standards incluant : MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MPG, etc.



### Jukebox audio

La PEEKBOX 210 peut lire une variété de fichiers audio tels que le MP3, le WMA, l'OGG via votre téléviseur ou votre système audio existant.



### Diaporama photo

La PEEKBOX 210 permet la lecture sous forme de diaporama des fichiers images stockés sur le disque dur tels que vos photos.



### Stockage sur disque dur

La PEEKBOX 210, boîtier multimédia, est également un disque dur externe USB 2.0 de type SATA, vous permettant le stockage de toutes vos données.

Formats des fichiers supportés	Vidéo	MPEG1/2, MPEG4, VCD (DAT), SVCD, XVID.
	Audio	MP3, WMA, AAC, OGG, WAV.
	Photo	JPEG/JPG.
Sorties	Audio Stéréo analogique, Composite Vidéo, HDMI, SPDIF optique, coaxial.	
Système	NTSC, PAL.	
Type de disque dur	3.5" interne SATA .	
Système d'exploitation	Windows 2000, XP, VISTA, Mac OS X.	
Type de partition	FAT 32 et NTFS (Ne pas formater en NTFS si vous utilisez W98, ME ou Mac).	
Interface USB	USB 2.0	
Alimentation	AC-DC Adaptateur secteur externe 220V -> 12V, 2A	
Dimensions	L 170 x H 55 x P 158 mm	
Accessoires & Options	Accessoires : Adaptateur secteur, Câbles Jack - RCA AV, USB (pour PC), Télécommande, Piles, Manuel et adaptateur d'antenne.	



## ▶ 4 Description du produit

### ▶ 4.1 La PEEKBOX 210 et ses accessoires



PEEKBOX 210



TELECOMMANDE



PILES



CD



CABLE A/V



CABLE USB




ADAPTATEUR  
SECTEUR



ADAPTATEUR  
ANTENNE T


## ▶ 4 Description du produit

### ▶ 4.2 Façade avant

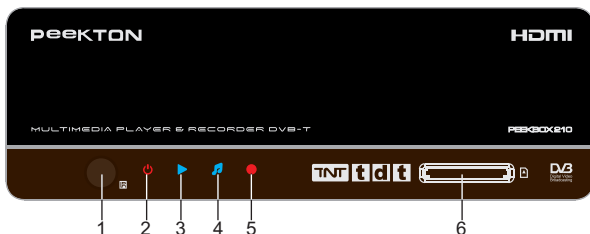

1. Récepteur IR
2. Voyant d'alimentation
3. Témoin de lecture
4. Témoin de musique
5. Voyant d'enregistrement
6. Emplacement Carte SD

### ▶ 4.3 Façade arrière

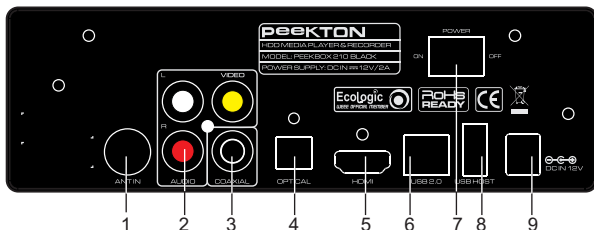

1. Entrée Antenne
2. Sortie Audio/Vidéo
3. Sortie Coaxiale
4. Sortie Optique
5. Sortie HDMI
6. Port USB 2.0
7. Interrupteur ON/OFF
8. Port USB Host
9. Alimentation secteur


### ▶ 4.4 Panneau latéral



Emplacement pour disque dur 3,5" externe amovible

# ▶ 4 Description du produit

## ▶ 4.5 Schéma de la télécommande

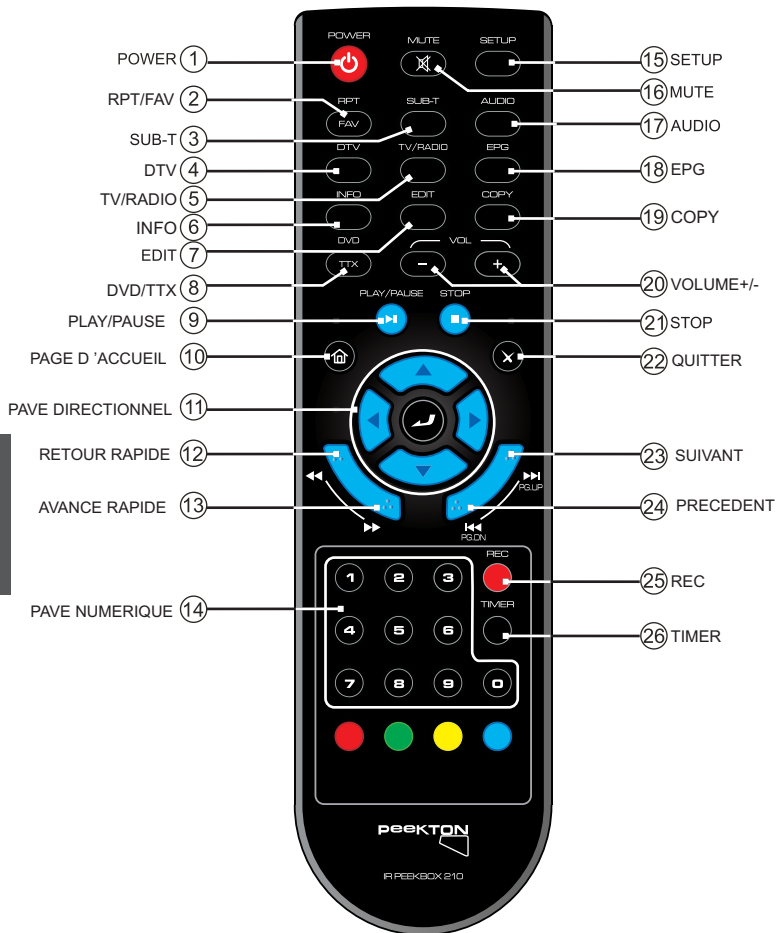

FRANÇAIS

## 4 ► Description du produit

### ► 4.6 Fonctions de la télécommande

- 1.**POWER**: Permet d'allumer ou d'éteindre la Peekbox.
- 2.**RPT** : Permet d'activer/desactiver les modes de répétition  
**FAV**: Permet d'accéder aux canaux favoris
- 3.**SUB-T**: Permet d'activer ou de changer la piste de sous-titres du fichier en cours de lecture.
- 4.**DTV**: permet d'accéder aux chaînes TNT
- 5.**TV/RADIO**: Permet de commuter entre les sources TV et Radio.
- 6.**INFO**: Permet l'affichage des informations concernant le fichier sélectionné.
- 7.**EDIT**: Permet d'accéder au sous-menu d'édition d'un fichier.
- 8.**DVD/TTX**: permet de commuter entre l'interface TELETEXTE et DVD
- 9.**PLAY/PAUSE**: Permet de lancer la lecture du fichier sélectionné ou de le mettre en pause.
- 10.**PAGE D 'ACCUEIL**: Permet d'accéder au menu principal.
- 11.**PAVE DIRECTIONNEL**: Permettent la sélection et la navigation dans les menus.
- 12.**RETOUR RAPIDE**: Effectue un retour rapide sur le fichier en cours de lecture.
- 13.**AVANCE RAPIDE**: Effectue une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.
- 14.**PAVE NUMERIQUE**: Permet la saisie des nombres pour certaines fonctions.
- 15.**SETUP**: Permet d'accéder au menu de configuration.
- 16.**MUTE**: Permet de couper momentanément le son .
- 17.**AUDIO**: Permet le changement de piste audio du fichier en cours de lecture.
- 18.**EPG**: Permet d'accéder aux fonctions de l'EPG (Guide des programmes)
- 19.**COPY**: Permet d'effectuer une copie de fichiers.
- 20.**VOLUME+/-**: Permet de d'augmenter/diminuer le niveau du volume sonore.
- 21.**STOP**: Arrête la lecture du fichier en cours.
- 22.**QUITTER**: Permet de quitter le menu en cours.
- 23.**SUIVANT**: Permet d'accéder au fichier ou au chapitre suivant.
- 24.**PRECEDENT**: Permet d'accéder au fichier ou au chapitre précédent.
- 25.**REC**: permet d'enregistrer en appuyant sur cette touche.
- 26.**TIMER**: permet d'accéder au menu de programmation.

## 5 ▶ Installation du disque dur

La PEEKBOX peut être livrée avec ou sans disque dur.


Si vous avez acheté ce produit avec un disque dur, il est alors intégré en usine et formaté par nos soins.

En revanche, suivez les instructions suivantes si vous avez acheté ce produit sans disque dur.

### INTEGRATION

Grâce au système EHDIS (Système d'installation simplifié du disque dur), vous allez pouvoir profiter d'une nouvelle expérience en utilisant ce boîtier multimédia et son disque dur. L'appareil doit être éteint (interrupteur arrière) et débranché du secteur avant de manipuler le disque dur.


Référez-vous aux instructions suivantes pour installer le disque dur:

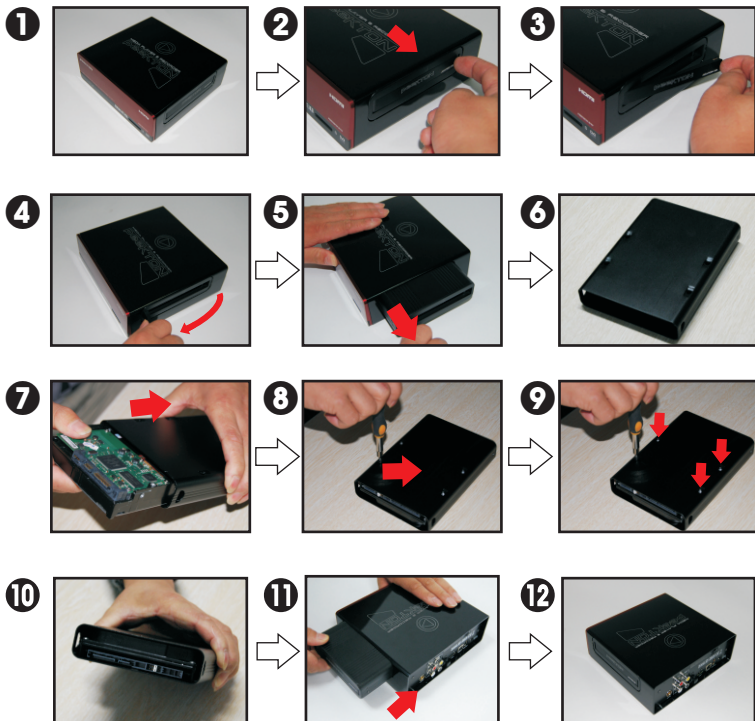

## ▶ 6 Premiers branchements


### ▶ 6.1 Branchement à l'alimentation secteur

1. Par mesure de sécurité, raccordez en premier l'adaptateur secteur à la PEEKBOX 210
2. Raccordez ensuite le câble d'alimentation à l'adaptateur, puis branchez la prise secteur.

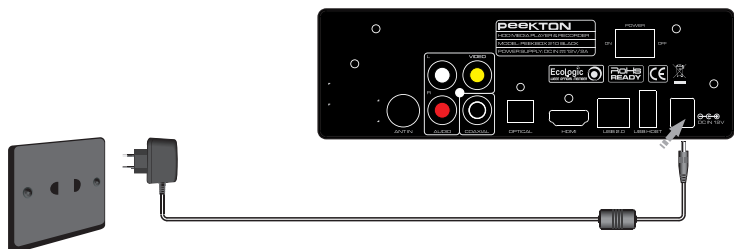

### ▶ 6.2 Connexion à l'ordinateur via le port USB

Reliez le câble USB entre votre PEEKBOX 210 et votre ordinateur

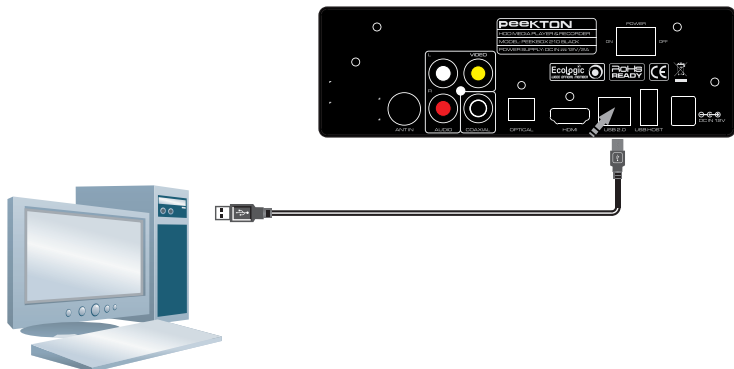

**Important :** Si vous avez acheté votre PEEKBOX avec un disque dur intégré, il est déjà formaté et doit apparaître dans votre « Poste de travail » comme un disque dur amovible.

# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA

**⚠ Attention : Avant toute manipulation, faites une sauvegarde de vos données !**

### Pourquoi formater le disque dur ?

Lorsque vous achetez un disque dur neuf, la surface magnétique est vierge de toute information. Le formatage du disque dur va permettre de créer les pistes où seront enregistrées vos informations.

### NOTE IMPORTANTE :


Il est nécessaire de faire attention à vos manipulations lors de la création de la partition puis du formatage de votre disque dur. Attention à ne pas exécuter les commandes suivantes sur Votre ordinateur pendant le processus de formatage de votre PEEKBOX 210.

Si vous procédez aux manipulations suivantes sur le disque dur de votre système, votre ordinateur pourrait ne plus redémarrer.

**ASSUREZ VOUS QUE VOUS ALLEZ FORMATER LE DISQUE DUR DE LA PEEKBOX 210 ET NON CELUI DE VOTRE ORDINATEUR.**

EN REGLE GENERALE, LE DISQUE DUR DE VOTRE ORDINATEUR EST APPELE (C).

**Si vous pensez ne pas être en mesure de formater votre disque dur sans problème, n'hésitez pas à faire appel à une personne ayant déjà effectuée cette manipulation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données, dûe à une mauvaise manipulation.**

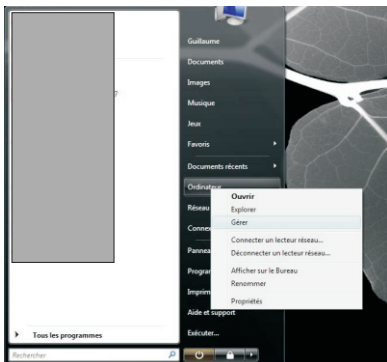

1. Sur votre PC, rendez vous dans le menu « Démarrer », puis faites un clic droit sur l'icône « Ordinateur » (Vista) ou « Poste de travail » (XP) puis choisissez « Gérer ».



2. Vous accédez ensuite au logiciel "Gestion de l'ordinateur". Sélectionnez "Gestion des disques" dans la colonne de gauche. Dans la partie droite, faites un clic droit puis choisissez "créer une nouvelle partition" (2).

# 7

## ▶ Partition et formatage du disque dur

### ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

3. Dans la fenêtre inférieure, faites un clic droit sur le disque dur de la Peekbox, puis, s'il est déjà partitionné, supprimez la ou les partition(s) présente(s).  
Sinon, passez directement à l'étape 4.

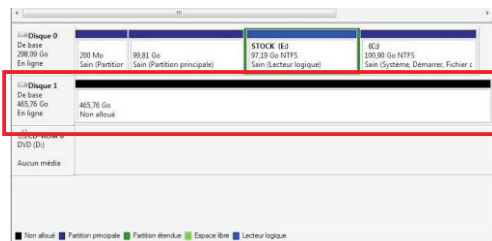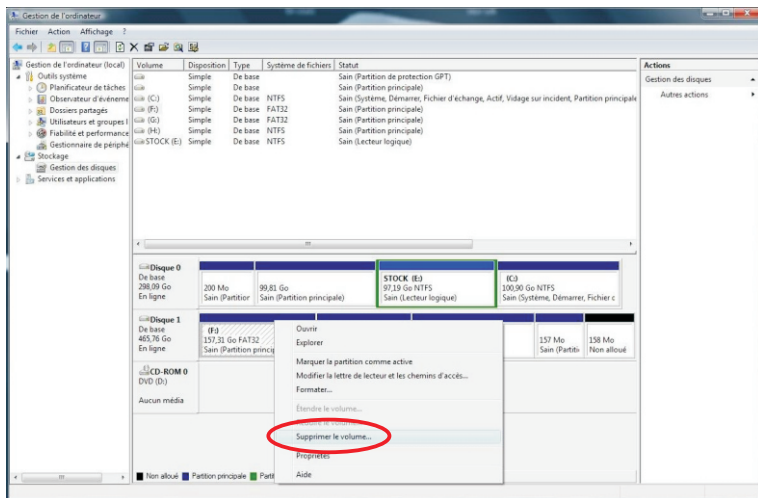

Une fois l'ensemble des partitions supprimé, vous obtenez un disque dur "non alloué".

Il est représenté par une bande horizontale de couleur noire.


Vous pouvez alors passer à l'étape suivante consistant à créer une nouvelle partition (ou volume simple).




# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

4. Faites un clic droit dans la barre horizontale puis sélectionnez "Nouveau volume simple" pour Vista ou "Nouvelle partition" pour XP.

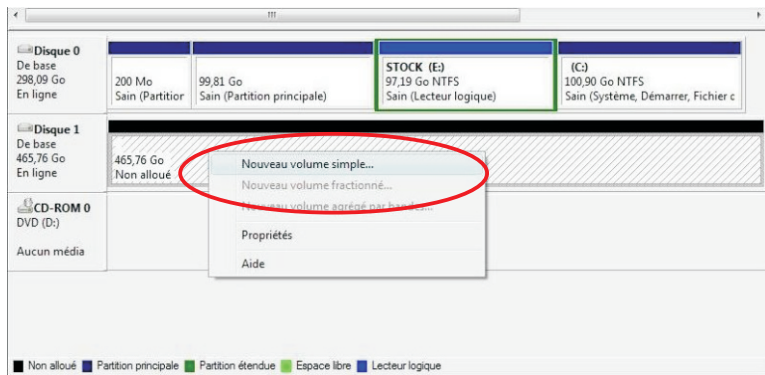

5. Une fenêtre d'assistant s'ouvre afin de vous guider dans la procédure de formatage. La majorité des paramètres doivent conserver leur valeur par défaut. La première fenêtre vous présente l'assistant, cliquez sur suivant pour obtenir la fenêtre suivante.

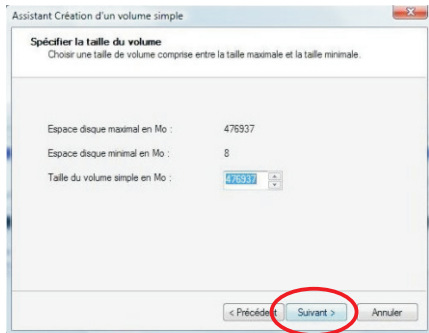


Cette fenêtre vous présente la capacité de votre disque dur qui peut légèrement différer des caractéristiques annoncées.

Ne modifiez pas les valeurs par défaut et cliquez directement sur "Suivant".


# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

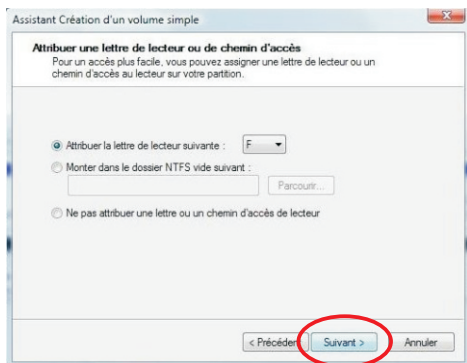

6. La fenêtre suivante propose différents types de formatage et de constitution du volume.

Ne modifiez pas ces paramètres, laissez les valeurs par défaut puis cliquez sur « Suivant ».

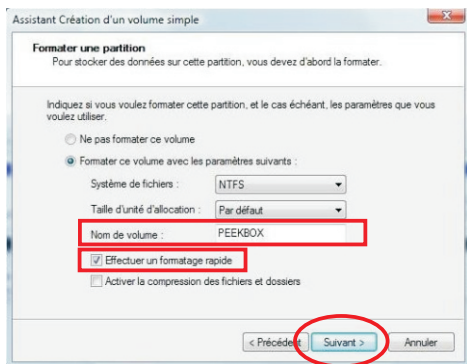

7. La fenêtre suivante propose différents systèmes de fichiers pour le formatage ainsi que certaines autres options.


Ici, vous ne devez modifier que deux valeurs :

- Nom de volume (de préférence en majuscules et en un seul mot)
- Effectuer un formatage rapide (doit être coché)

Vous pouvez ensuite cliquer sur « Suivant ».

# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

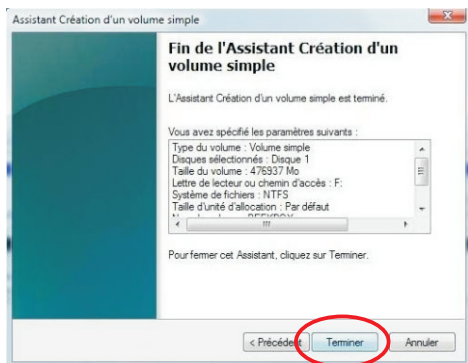


8. La fenêtre suivante présente un résumé de la configuration du formatage.

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Terminer" pour lancer le formatage.

9. Lorsque le formatage est lancé, la mention "formatage en cours..." s'affiche dans la ligne. Le formatage peut prendre quelques minutes, ne déconnectez pas la Peekbox pendant cette procédure.

Lorsque la mention "Sain" apparaît, le disque dur doit s'afficher dans le "Poste de travail" ou "Ordinateur".

Vous pouvez alors fermer l'outil de Gestion des disques et vous rendre dans votre Explorateur de fichiers.

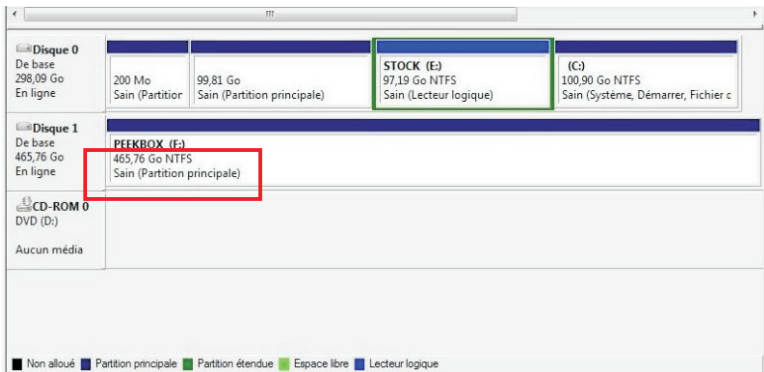

## ▶ 7 Partition et formatage du disque dur


### ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

10. Lorsque vous utilisez le disque dur avec votre "Explorateur de fichiers", ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'un périphérique de stockage USB et qu'il nécessite d'être retiré informatiquement avant de l'être physiquement.

Par conséquent, n'oubliez pas de "Retirer le périphérique en toute sécurité" en utilisant la fonction de Windows disponible dans la barre des tâches.

### ▶ 7.2 Sous Mac OS X


1. Si le disque dur n'est pas formaté, Mac OSX vous propose son initialisation automatiquement. Sinon, le disque dur apparaît comme ci-dessous mais le formatage est néanmoins nécessaire.

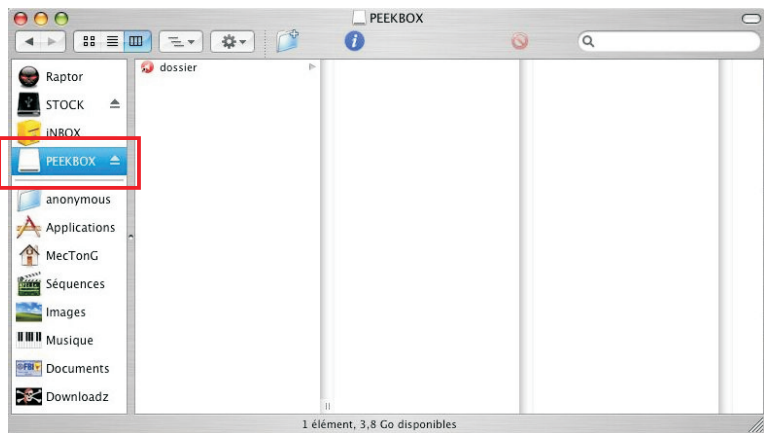


# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.2 Sous Mac OS X (suite)

2. Vous devez ouvrir l'application « Utilitaire de disque » (l'icône peut différer en fonction des versions) situé dans le dossier Applications > Utilitaires.

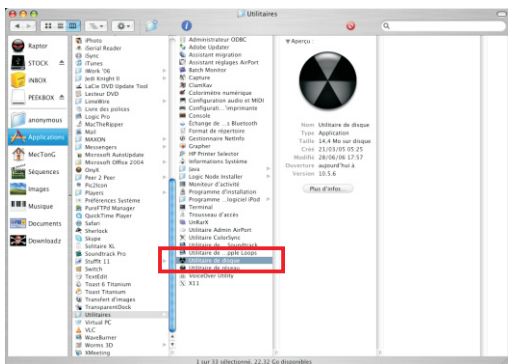


3. Une fois « Utilitaire de disque » ouvert, sélectionnez le disque dur à formater comme indiqué ci-dessous.

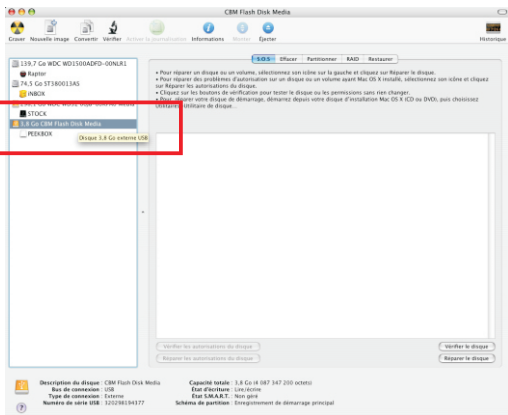


# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.2 Sous Mac OS X (suite)

4. Cliquez ensuite sur l'onglet « Effacer » pour supprimer la partition actuelle et en créer une nouvelle.

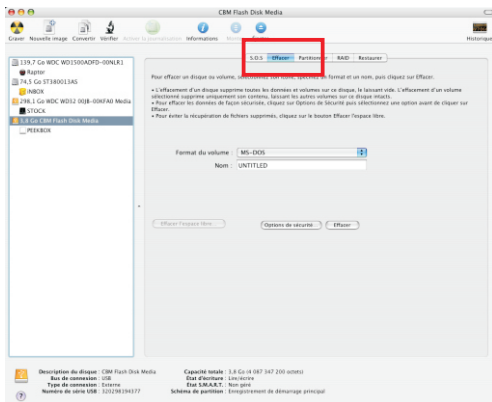


5. Le format du volume doit impérativement être « MS-DOS », son nom doit être en majuscule et en un seul mot.

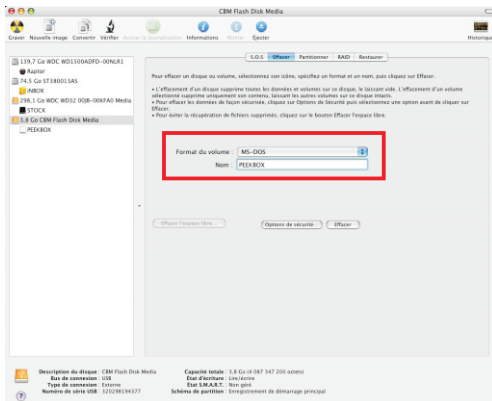


# ▶ 7 Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.2 Sous Mac OS X (suite)

6. Cliquez ensuite directement sur le bouton « Effacer » et confirmez votre choix avec la boîte de dialogue.

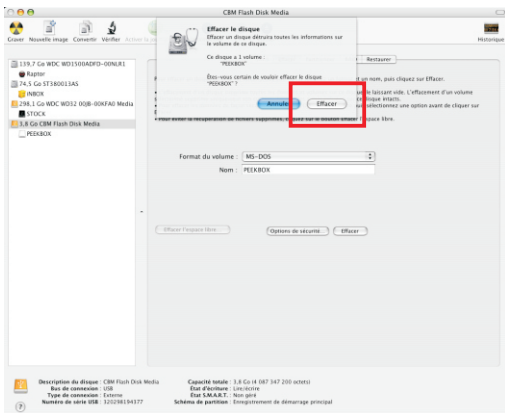

7. Une fois le formatage terminé, la nouvelle partition apparaît sous le disque dur dans la colonne de gauche.

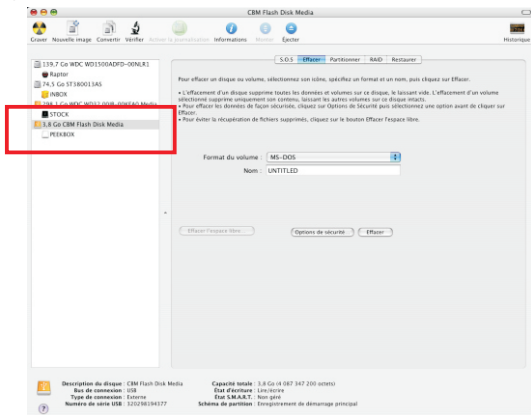


# ▶ 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.2 Sous Mac OS X (suite)


8. Vous pouvez alors fermer l'application "Utilitaire de disque" et voir votre disque dur apparaître dans le Finder.

Vous pouvez maintenant y copier vos fichiers (glisser/déposer ou copier/coller).

**IMPORTANT** : Il est impératif d'éjecter le disque dur à l'aide du bouton d'éjection (ou en le déposant sur la corbeille s'il apparaît sur le bureau) avant toute déconnexion du port USB.

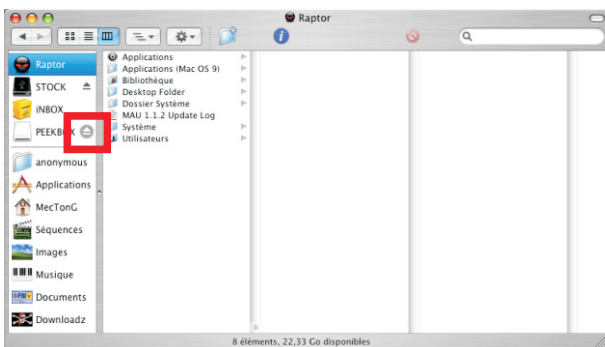


9. Une fois le disque dur éjecté, il n'apparaît plus dans la colonne de gauche du Finder (ou sur le bureau) et vous pouvez le déconnecter du port USB.

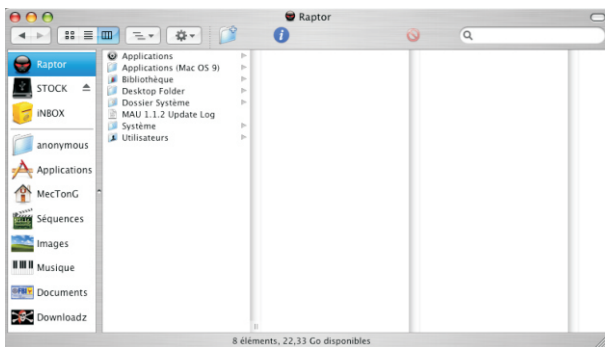




## ▶ 8 Transfert de fichiers

### ▶ 8.1 Connecter la PEEKBOX

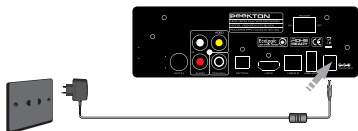



1. Branchez votre PEEKBOX à la prise d'alimentation secteur.

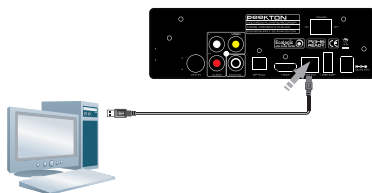

2. Connectez votre PEEKBOX à votre ordinateur.

### ▶ 8.2 Transférer vos fichiers


Après avoir raccordé votre produit à votre ordinateur en USB, il apparaît dans votre « Poste de travail » (XP) ou « Ordinateur » (Vista) et vous accédez alors à son contenu. Vous pouvez ensuite copier des données à l'aide des fonctions copier/coller ou glisser/déposer. Pour une utilisation optimale de votre appareil, créez des dossiers ayant un maximum de 100 fichiers chacun, dans une arborescence n'excédant pas trois niveaux.

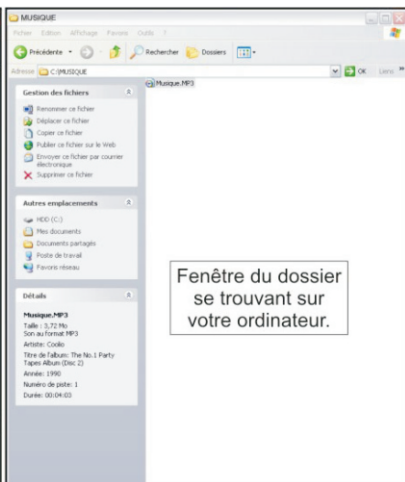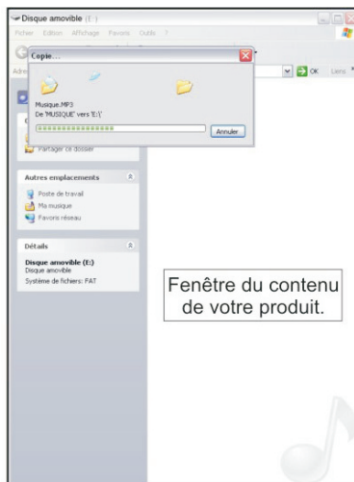

## ▶ 9 Connexions


### ▶ 9.1 Connexion audio/vidéo analogique

Votre Peekbox possède une sortie audio/vidéo composite de type Jack 3.5 pour être reliée à votre TV. Vous devez donc utiliser le cordon Jack-RCA afin d'effectuer le raccordement sur l'entrée A/V de votre TV.

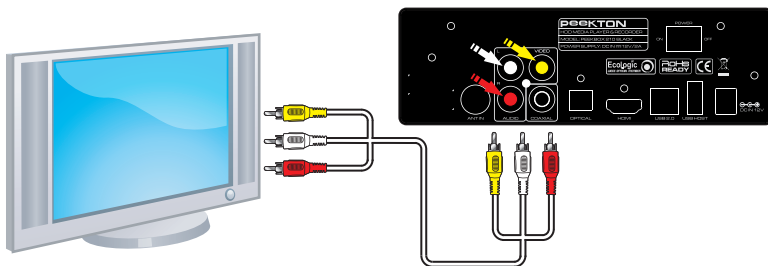

### ▶ 9.2 Connexion audio/vidéo numérique

Votre Peekbox possède une sortie audio/vidéo numérique de type HDMI. Vous pouvez donc la raccorder à votre téléviseur via un cordon HDMI (non fourni).  
**NOTE :** Ce mode de connexion apporte le meilleur compromis en terme de qualité audio/vidéo.

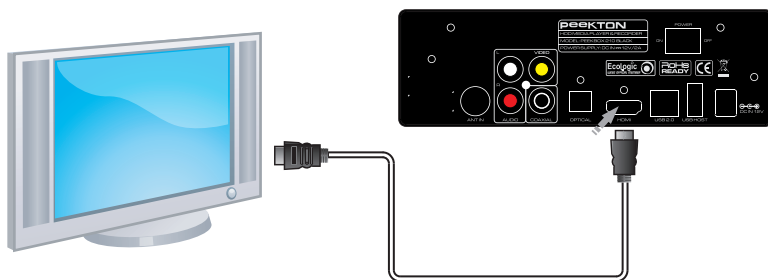


## ▶ 9 Connexions

### ▶ 9.3 Connexion audio analogique

Votre Peekbox possède une sortie audio stéréo analogique sur le même connecteur que la sortie vidéo (voir page précédente). Vous pouvez donc utiliser le même cordon pour un raccordement à un système Hi-Fi.





Raccordez seulement la sortie audio (connecteurs blanc et rouge) à votre système Hi-Fi, le connecteur jaune étant dédié au signal vidéo.

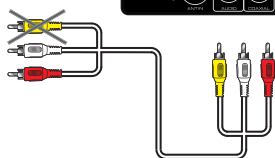


### ▶ 9.4 Connexion audio numérique

Votre Peekbox possède une sortie audio numérique de type SPDIF optique. Vous pouvez donc la raccorder à un système Home Cinéma via un cordon optique (non fourni).

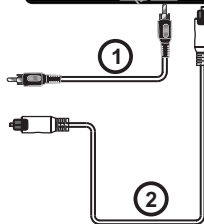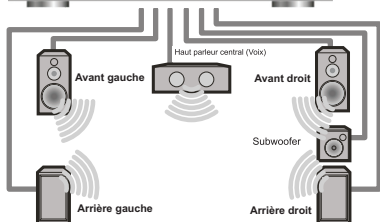

# ▶ 10 ▶ Fonctions de la PEEKBOX 210

## ▶ 10.1 Menu Principal

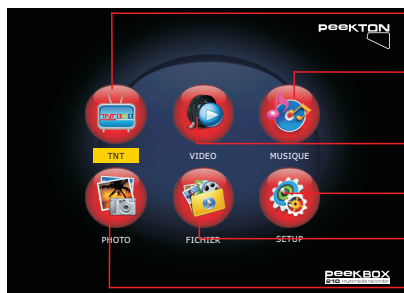

▶ **TNT** : Permet d'accéder aux chaînes de télévision.

▶ **MENU MUSIQUE**: Affiche la liste des musiques contenues sur la PEEKBOX.

▶ **MENU VIDEO**: Affiche la liste des vidéos contenues sur la PEEKBOX.

▶ **MENU SETUP**: Permet d'accéder au menu de configuration de la PEEKBOX

▶ **MENU FICHER**: Affiche la liste de tous les fichiers contenus dans votre PEEKBOX

▶ **MENU PHOTO**: Affiche la liste des photos contenues sur la PEEKBOX.

Vous pouvez accéder à ces sous-menus en utilisant le pavé directionnel puis ENTER. Vous pouvez aussi accéder à la télévision ou aux réglages en appuyant sur la touche **DTV** ou **SETUP** de la télécommande.

**Remarque** : Pour accéder à vos dossiers, lorsque la PEEKBOX est connectée à l'ordinateur, créez des dossiers contenant au moins 2 types de fichiers différents, par exemple plusieurs dossiers contenant des vidéos et un dossier contenant quelques musiques ou photos. En branchant ensuite la PEEKBOX sur le téléviseur, vous pourrez accéder à vos fichiers (classés par type de fichiers) via les menus VIDEO, MUSIQUE et PHOTO ou via le menu FICHER qui vous donnera accès à l'arborescence.

## ▶ 10.2 Menu TNT



Ce menu affiche toutes les chaînes TNT. Lorsque vous entrez dans ce menu pour la première fois, vous pouvez sélectionner votre pays (comme : ALLEMAGNE, FRANCE, ITALIE, GRANDE-BRETAGNE, ESPAGNE, AUSTRALIE, SUEDE, etc.), et rechercher automatiquement ou manuellement toutes les chaînes TNT disponibles.



Les chaînes sont affichées dans une liste. Accédez à la chaîne de votre choix en utilisant le pavé directionnel.

**EXIT**: permet de quitter le menu.

**EPG**: permet d'afficher les informations du guide des programmes.

**INFO**: permet d'afficher les informations sur la chaîne sélectionnée.

**FAV**: permet de paramétrer vos chaînes favorites.

**PREC.** : permet de passer à la chaîne précédente.

**SUIV.** : permet de passer à la chaîne suivante.

**SUPPR.** : permet de supprimer la chaîne sélectionnée.

## ▶ 10 ▶ Fonctions de la PEEKBOX 210

### ▶ 10.3 Menu VIDEO



Ce menu affiche toutes les vidéos compatibles présentes sur le volume en cours (les répertoires ne sont pas affichés).

Les vidéos sont affichées sous forme de liste.

Vous pouvez alors accéder au fichier vidéo souhaité à l'aide des touches fléchées et lancer la lecture en pressant **ENTER** ou **PLAY**.

**NOTE** : Utilisez le menu FICHIER et la touche DVD pour lancer la lecture d'un DVD-vidéo (dossier VIDEO\_TS).

### ▶ 10.4 Menu MUSIQUE



Ce menu affiche tous les fichiers audio compatibles présents sur le volume en cours (les répertoires ne sont pas affichés).

Les fichiers audio sont affichés sous forme de liste.

Vous pouvez alors accéder au fichier audio souhaité à l'aide des touches fléchées et lancer la lecture en pressant **ENTER** ou **PLAY**.

**NOTE** : Une fois la lecture lancée, l'ensemble des fichiers audio est lu.

## ▶ 10 ▶ Fonctions de la PEEKBOX 210

### ▶ 10.5 Menu PHOTO



Ce menu affiche tous les fichiers image compatibles présents sur le volume en cours (les répertoires ne sont pas affichés).

Les fichiers sont affichés sous forme de liste.

Vous pouvez alors accéder au fichier image souhaité à l'aide du pavé directionnel et lancer l'affichage en pressant **ENTER** ou **PLAY**.

Une fois l'image affichée, vous effectuer, une inversion de cette image en utilisant les touches **HAUT** et **BAS** ou des rotations en utilisant les touches **DROITE** et **GAUCHE**.

NOTE : Si vous activez la fonction AFFICHAGE VIGNETTE dans le menu de configuration, les images seront alors affichées sous forme de vignettes. Les fonctionnalités de lecture restent inchangées.

### ▶ 10.6 Menu FICHER



Ce menu permet d'afficher tous les fichiers qui se trouvent sur le disque en cours.

Les fichiers sont affichés dans une liste.

Vous pouvez ensuite accéder au fichier de votre choix en utilisant le pavé directionnel puis lancer la lecture du fichier en appuyant sur la touche **ENTER** ou **PLAY**.

# ▶ 10 ▶ Fonctions de la PEEKBOX 210

## ▶ 10.7 Menu de configuration

Ce menu vous permet de configurer la PEEKBOX ainsi que les fonctions de lecture. Pressez la touche **SETUP** de votre télécommande pour accéder à ce menu.

Utilisez les touches **DROITE** et **GAUCHE** pour vous sélectionner la page du menu à laquelle vous souhaitez accéder puis pressez la touche **BAS** pour y entrer.

Utilisez ensuite les touches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner l'option à configurer puis pressez la touche **DROITE** pour accéder aux différents réglages possibles.

Une fois le réglage désiré mis en surbrillance, pressez la touche **ENTER** pour valider, puis pressez la touche **GAUCHE** pour quitter l'option, pressez de nouveau la touche **GAUCHE** pour revenir au choix des pages du menu de configuration.

Pressez la touche **QUITTER** ou de nouveau la touche **SETUP** pour quitter le menu de configuration et retourner au menu principal.

### 1. PAGE PRINCIPALE

Permet de configurer la langue de l'OSD et d'activer ou non l'économiseur d'écran.



Vous avez le choix parmi quatre langues pour l'OSD (français, anglais, allemand et espagnol).

Le mode **AFFICHAGE VIGNETTE** correspond à l'affichage des photos sous forme de vignettes lorsque vous accédez au menu **PHOTO** à partir du menu principal.

L'économiseur d'écran permet de préserver votre écran de télévision en cas d'image fixe risquant de marquer votre tube ou votre dalle plasma.

### 2. MENU TNT

Il permet de rechercher les chaînes TNT et de choisir votre pays.



**RECHERCHER CHAINES:** permet de rechercher toutes les chaînes TNT disponibles.

**PAYS:** permet de sélectionner votre pays.

# ▶ 10 ▶ Fonctions de la PEEKBOX 210

## ▶ 10.7 Menu de configuration

### 3. REGLAGE AUDIO

Permet de sélectionner le type de traitement audio en fonction du fichier lu.  
Permet de configurer la sortie audio numérique optique et de sélectionner « PCM » ou « RAW ».



Si vous lisez un fichier audio/vidéo contenant une piste audio encodée en 5.1, vous pouvez configurer la sortie audio sur SPDIF/RAW ou SPDIF/PCM.

Le mode "PCM" permet de retranscrire tous les signaux audio en stéréo afin qu'ils soient correctement reproduits par le système Hi-Fi.

Le mode "RAW", quant à lui, transmet le signal audio tel qu'il est sur le support (par exemple Ac3 5.1). Cela requiert d'avoir un système Home Cinéma capable de décoder ces signaux.

Le mode "ANALOGIQUE" permet de transmettre les signaux audio via la sortie AV directement sur le téléviseur.

**NOTE :** Pour lire un DVD-vidéo en 5.1 avec un système Home Cinéma, il est recommandé de régler la sortie numérique sur « RAW ».

### 4. REGLAGE VIDEO

Permet d'indiquer le format de votre TV (16/9 ou 4/3), le type (PAL ou NTSC) et la sortie vidéo(Composite ou HDMI).



Le format TV peut être réglé sur 16/9 (LARGE) ou 4/3 (NORMAL/PS ou NORMAL LB)

Le type TV peut être réglé sur PAL, NTSC ou MULTI.SYSTEME (s'adapte automatiquement en fonction de la source vidéo).

La sortie vidéo peut être réglée sur CVBS (composite analogique), 720P et 1080i (numérique via la sortie HDMI).




# ▶ 10 ▶ Fonctions de la PEEKBOX 210

## ▶ 10.7 Menu de configuration

### 5. PAGE PREFERENCES

Permet de configurer d'autres options telles que la durée d'affichage des photos en mode diaporama, le type de transition des photos, l'activation de l'aperçu des photos (mode vignettes).

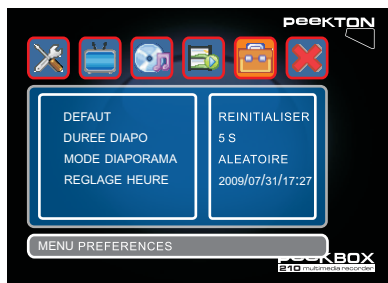

La réinitialisation permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.

La durée diapo correspond au temps pendant lequel une photo reste affichée en mode Diaporama.

Le mode Diaporama définit la façon dont vont s'enchaîner les photos en mode diaporama.

REGLAGE HEURE: permet d'afficher l'heure. Celle-ci peut être modifiée et mémorisée dans le système.

### 6. PAGE EXIT

Permet de quitter le menu de configuration en pressant ENTER ou BAS.



Cette page permet aussi de visualiser les informations concernant les versions logicielle et matérielle de votre appareil.

# ▶ 11 ▶ Fonctions complémentaires

## ▶ 11.1 Touche EDIT

La touche EDIT vous permet d'accéder au menu contextuel des fichiers lors de la navigation dans le contenu d'un volume.

Lorsque vous mettez un fichier en surbrillance à l'aide du pavé directionnel, vous pouvez utiliser cette touche pour afficher le menu d'édition.

Le menu contextuel affiche les options suivantes:

- COPIER: Permet de copier le fichier sélectionné dans le répertoire cible.
- COLLER: Permet de coller le fichier dans le répertoire cible.
- SUPPRIMER: Permet de supprimer le fichier sélectionné.
- RENOMMER: Permet de renommer le fichier sélectionné.
- NV DOSSIER: Permet de créer un répertoire à ce niveau d'arborescence.
- PROPRIETES: Permet d'obtenir des informations sur le fichier sélectionné.
- ANNULER: Permet d'annuler la pression sur la touche EDIT.

Remarque: certaines fonctions ne sont disponibles que si la partition a été formatée en FAT (FAT, FAT32,...)

## ▶ 11.2 Touche COPY

La touche COPY permet d'effectuer la copie complète d'un répertoire vers le dossier cible.

Cette fonction permet par exemple de copier le contenu d'une carte mémoire afin de la réutiliser ensuite avec votre appareil photo numérique.

## ▶ 11.3 Touche REC

La touche REC permet d'enregistrer à l'aide d'une seule touche. Vous pouvez enregistrer un programme TV que vous êtes en train de regarder En appuyant une fois sur la touche REC.

Pendant l'enregistrement, un point rouge se met à clignoter en haut à gauche de l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche STOP ou PAGE D'ACCUEIL.

Vous pouvez visualiser les différents enregistrements dans le menu FICHIER, puis dans le répertoire PVR.



## ▶ 11.4 Touche TIMER

La touche Timer permet d'accéder au menu de programmation.


SORTIR: permet de quitter le menu en cours.

EDITER: permet d'éditer la programmation et d'ajouter une programmation.

SUPPR.: permet de supprimer une programmation une par une ou toutes les programmations d'un coup.

STATUT: permet de définir le statut de la programmation.

Note : Si vous constatez que le boîtier multimédia ne mémorise plus les réglages relatifs à l'heure, veuillez remplacer la batterie par une batterie neuve.

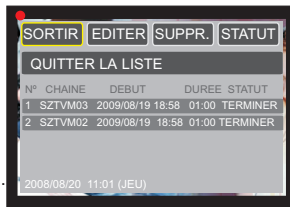



---

## Declaration of Compliance with EU RoHS Directive

**Brand Name : PEEKTON**

**Model: PEEKBOX 210**

PEEKTON declares to all partners in Europe that it has completed RoHS transition.

In 2006 PEEKTON assessed chemical substances in the components and material used in all its products and identified all components and materials containing one or more hazardous substances restricted by the RoHS directive of the European Union-namely, mercury, lead, cadmium, hexavalent chromium, PBB and PBDE. PEEKTON accomplished the non-use of these substances in almost all its products excluding applications that are under the maximum concentration values specified in the directive and those that are exempted or expected to be exempted from the RoHS directive. While to exhaust existing stocks in the company warehouse in different EU countries, PEEKTON is well prepared and will have no problem in meeting the RoHS requirement that all products put on the European market after 1<sup>st</sup> July 2006 will be free of 6 regulated substances (except the exempted).

As a kind of measures to verify the RoHS of its whole supply chain, PEEKTON is operating supply chain management program, which inspects environmental management systems of its suppliers especially focused on 6 regulated material management from 2005 and continuously educating suppliers through several environmental audit.

The RoHS directive does not specify how companies can demonstrate its RoHS compliance, but common understanding in the industry is rely on presumption of conformity and self-declaration. According to this understanding, no documentation on RoHS compliance will be needed when companies put their products on the European market, while companies will be obliged to provide documents on its RoHS compliance policy and implementation when requested to do so by market surveillance organizations of EU member states. PEEKTON has kept all records on ROHS compliance of each component and material in an electronic database to be prepared for such requests.

