



# ► Sommaire

<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>02</b>
Informations importantes.....	03
Chaînes TV de la TNT.....	04
Carte couverture.....	05
Précautions d'installation.....	06
<b>FONCTIONS.....</b>	<b>07</b>
Télécommande.....	07
Panneau avant.....	09
Panneau arrière.....	09
<b>CONNEXIONS.....</b>	<b>10</b>
Raccordement à votre téléviseur.....	10
Antenne d'intérieur.....	11
Raccordement à votre magnétoscope (enregistreur DVD).....	12
Raccordement à un amplificateur 5.1.....	13
<b>PREMIER DEMARRAGE.....</b>	<b>14</b>
Accueil lors du premier démarrage.....	14
<b>SETUP.....</b>	<b>15</b>
Chaînes DTV.....	15
Fonction EPG.....	16
Programmations.....	16
Configuration système.....	17
Recherche canaux.....	18
Informations récepteur.....	19
Jeux.....	19
Mode USB.....	20
<b>LECTEUR MULTIMEDIA.....</b>	<b>21</b>
Fonctions de lecture.....	21
<b>INFORMATIONS.....</b>	<b>23</b>
Glossaire.....	23
Spécifications.....	24
Dépannage.....	25
Service après-vente.....	26

# 1 Introduction


## 1.1 Informations importantes



Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.
	⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇒ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.
	⇒ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇒ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.

# ▶ 1

## ▶ Introduction

### ▶ 1.1 Informations importantes (suite)



Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

**Avertissement** : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.

Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.



**Avertissement** : Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une exposition dangereuse au rayonnement.

Nos produits sont régulièrement mis à jours dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1250 TNT est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



DOLBY est une marque commerciale déposée par l'entreprise DOLBY 1992-1997, tous droits réservés.

# 1

## ► Introduction

### ► 1.2 Liste des chaînes

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	19	—
2	FRANCE 2	20	FRANCE Ô
3	FRANCE 3	21 à 43	PAYANT
4	CANAL +	44 à 49	INTERACTIF
5	FRANCE 5	50 et +	RESERVE
6	M6		
7	ARTE		
8	DIRECT 8		
9	W9		
10	TMC		
11	NT1		
12	NRJ12		
13	LCP		
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	VIRGIN 17		
18	GULLI		

FRANÇAIS



\*Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées

# 1

## Introduction

### 1.3 Carte des sites



# ▶ 1

## ▶ Introduction

### ▶ 1.4 Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre récepteur TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Laissez l'appareil en mode veille n'interrompez pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le récepteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le récepteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le récepteur fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

Condensation : Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomiseurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre récepteur. Essayez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

Piles : Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.




Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

## ▶ 2 Les fonctions


### ▶ 2.1 Télécommande

#### ▶ Mise en place des batteries

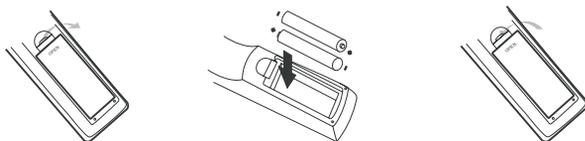

#### ▶ Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.

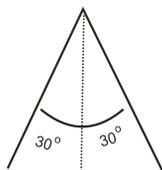

# 2

## Les fonctions

### 2.1 Télécommande (suite)




FRANÇAIS

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.2 Panneau avant

Vous devez configurer ce récepteur via l'affichage TV (OSD) et les menus. Les menus sont indispensables pour l'installation des chaînes et autres fonctions. Ces fonctions ne sont accessibles qu'avec la télécommande. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre vendeur ou notre service après-vente.

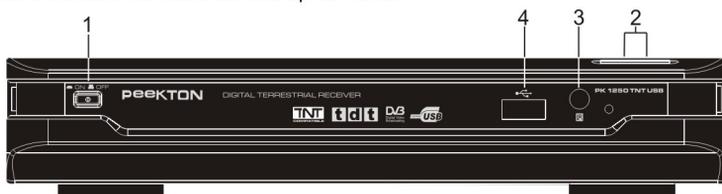

#### 1. INTERRUPTEUR

Allume/éteint le récepteur.

#### 2. CHANGEMENT DE CHAINES

Passes à la chaîne suivante ou précédente.


#### 3. CAPTEUR TELECOMMANDE

Reçoit le signal de la télécommande.

#### 4. PORT USB

Permet la connexion de périphériques USB de type clés USB pour en lire le contenu compatible.

### ▶ 2.3 Panneau arrière

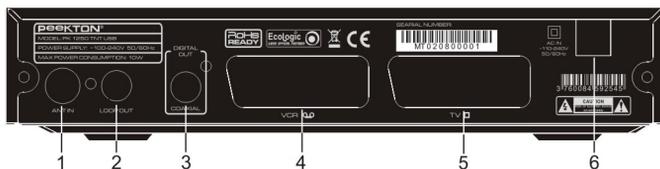

#### 1. ANT IN

Entrée antenne : Raccordement de votre antenne TV.

#### 2. LOOP OUT

Sortie antenne : Raccordement de l'antenne sur votre téléviseur (ou autre tuner) pour retransmettre le signal TV.

#### 3. SORTIE AUDIO NUMERIQUE

Connexion audio à un amplificateur Home Cinéma via un câble coaxial.

#### 4. SCART VCR

Connexion péritel vers votre TV.

#### 5. SCART TV

Connexion péritel vers votre magnétoscope ou tout autre enregistreur.

#### 6. PRISE SECTEUR

Raccordement de votre récepteur TNT sur le secteur.

## ▶ 3 Connexions

### ▶ 3.1 Avant de commencer


Les illustrations suivantes présentent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo. Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre récepteur TNT.

Avant de changer une connexion, appuyez sur ON/OFF sur la télécommande pour entrer en mode veille, puis éteignez l'appareil avec l'interrupteur principal.

Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des parasites audio / vidéo ou d'autres interférences.

### ▶ 3.2 Raccordement à votre téléviseur

- ① Raccordez votre arrivée d'antenne sur le connecteur ANT IN sur la gauche du panneau arrière du récepteur.
- ② Raccordez le récepteur TNT à votre TV via la sortie SCART TV en utilisant un cordon péritel.
- ③ Raccordez la sortie antenne LOOP OUT sur l'entrée antenne de votre téléviseur.

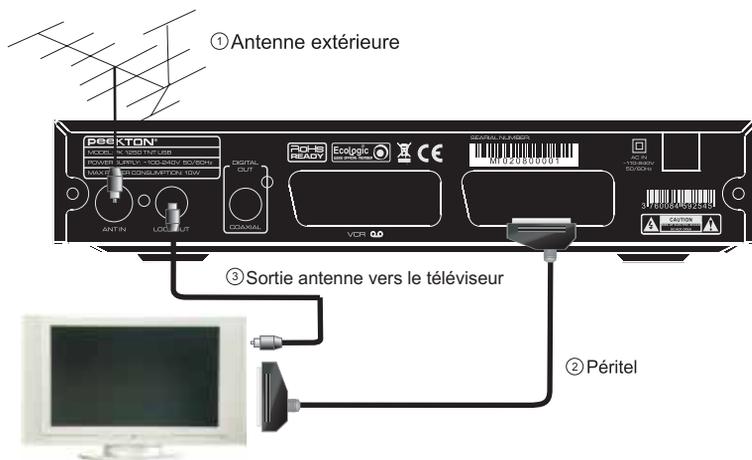


## ▶ 3 Connexions

### ▶ 3.3 Raccordement d'une antenne TV intérieure

Si vous ne disposez pas d'antenne TV principale ou si vous souhaitez installer votre récepteur TNT dans une pièce ne disposant pas d'antenne, vous avez la possibilité d'ajouter une antenne intérieure.


NOTE : Équipez vous d'une antenne d'intérieur prévue pour la réception des chaînes de la TNT. Veillez à ce qu'elle soit disposée dans un endroit approprié (près d'une fenêtre par exemple).

Certaines antennes d'intérieur nécessitent une alimentation électrique par le récepteur via le câble d'antenne. Vous devez dans ce cas activer l'alimentation électrique de l'antenne dans le menu SETUP du récepteur.

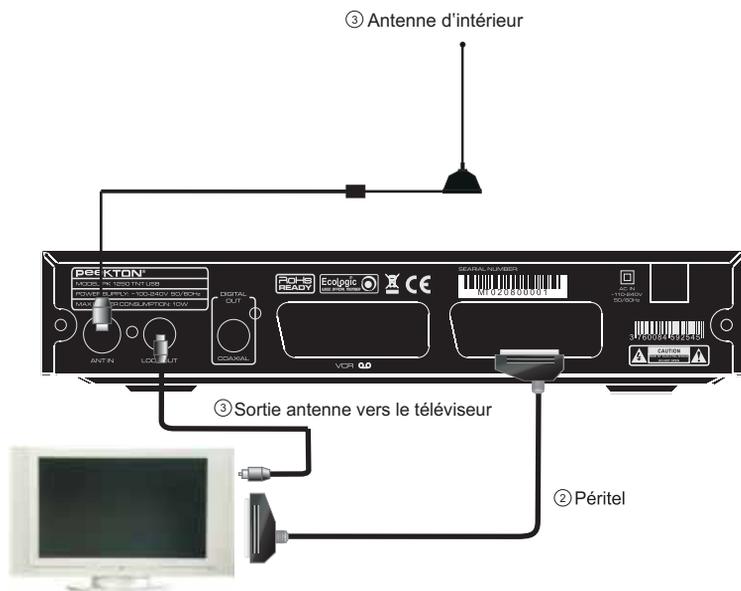

## ▶ 3 Connexions


### ▶ 3.4 Raccordement d'un magnétoscope

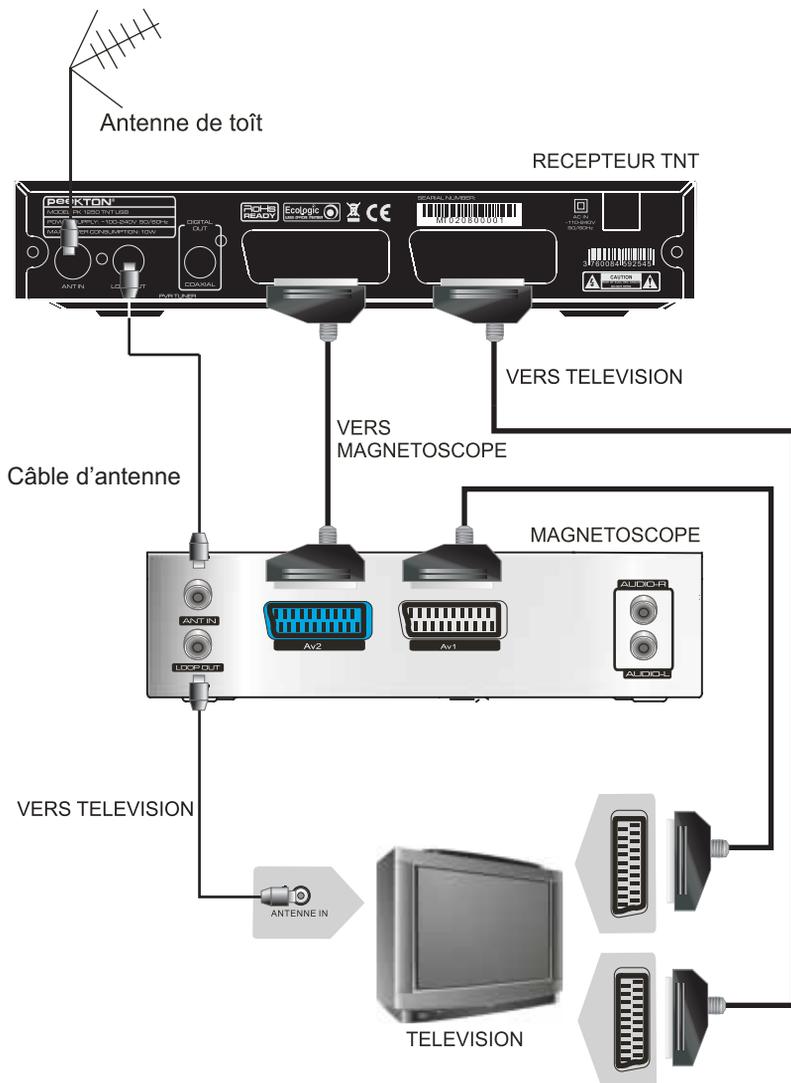

FRANÇAIS

## ▶ 3 Connexions

### ▶ 3.5 Raccordement à un ampli 5.1

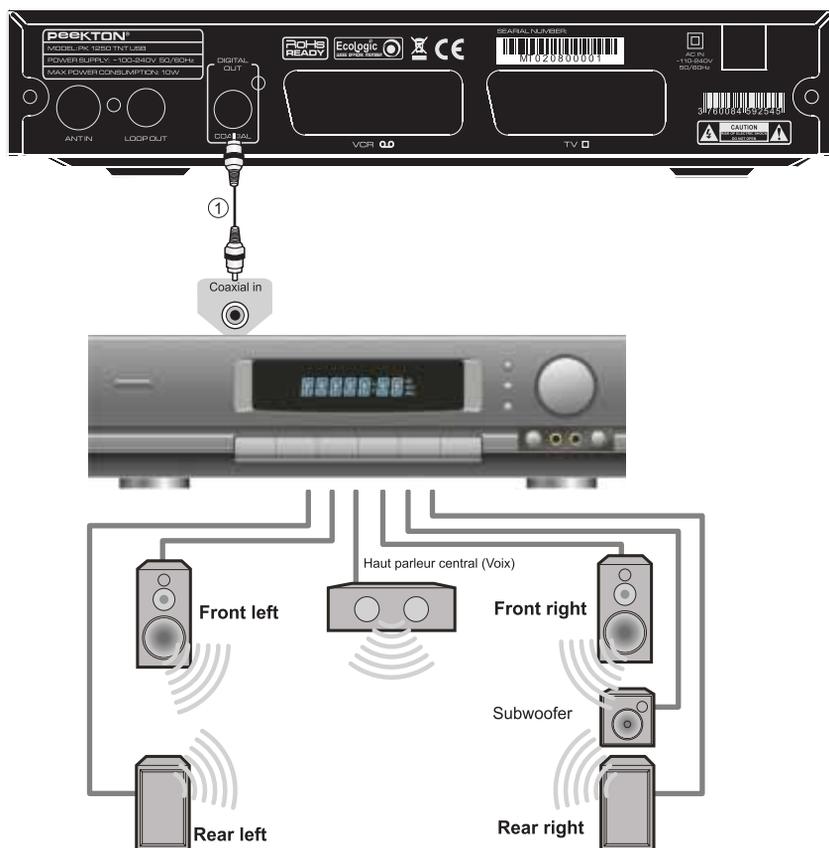

- ① Vous pouvez connecter le PK1250 en audio numérique à un ampli Home Cinéma en utilisant un câble coaxial.

# ▶ 4 Premier Démarrage

## ▶ 4.1 Accueil Premier Démarrage

Lors du premier démarrage de votre PK 1250 TNT, celui-ci vous propose une recherche automatique des canaux.

La fenêtre ci-dessous apparaît à l'écran de votre TV et vous invite à indiquer les informations suivantes :

- Langue d'affichage des menus
- Lieu d'utilisation (pays)



A l'aide des flèches **DROITE** et **GAUCHE**, indiquez la langue dans laquelle vous souhaitez voir s'afficher les menus à l'écran (par défaut : Français).

A l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, mettez en surbrillance la seconde ligne et indiquez la région dans lequel vous utilisez ce récepteur TNT (par défaut : France).

Toujours à l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, mettez en surbrillance la dernière ligne et pressez le bouton **OK/ENTER** pour lancer la recherche automatique.

**NOTE** : Vous pouvez à tout moment quitter le menu d'installation rapide en pressant la touche **EXIT** de votre télécommande.



Lorsque la recherche automatique est lancée, la fenêtre ci-contre apparaît à l'écran.

Vous pouvez visualiser la liste des canaux TV et Radio trouvés et la progression de la recherche.

Vous pouvez aussi arrêter la recherche à l'aide de la touche **ROUGE** de la télécommande ou quitter directement en pressant la touche **SETUP**.

Une fois la recherche terminée, le récepteur affiche automatique la première chaîne de la liste.


**NOTE** : Si vous arrêtez ou annulez la recherche automatique des canaux, vous devrez effectuer une nouvelle recherche depuis le menu **SETUP** pour enregistrer l'ensemble des chaînes.

# 5 ► SETUP

## ► 5.1 Chaînes DTV

Le menu de configuration des chaînes vous permet d'éditer la liste des canaux TNT (TV et Radio), de consulter le guide des programmes EPG et de configurer des programmations.

### CHAÎNES DTV

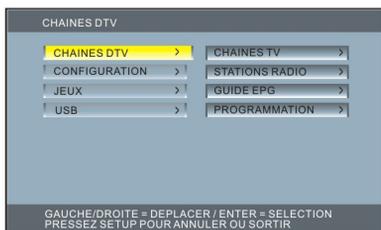

Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, puis pressez la touche **OK/ENTER** pour accéder aux sous-menus. Le premier sous-menu **CHAÎNES TV** vous affiche une liste des canaux TV.

Les boutons de couleur (rouge, vert, jaune et bleu) correspondent aux indications affichées à l'écran.

Pressez l'un d'entre eux pour l'activer, sa fonction s'affiche en haut de la liste des chaînes.

Par exemple, pour déplacer une chaîne dans la liste, vous devez presser le bouton **JAUNE**, sélectionner la chaîne à déplacer à l'aide des flèches **HAUT** et **BAS** puis presser la touche **ENTER**.

Un logo de déplacement s'affiche à côté de la chaîne, vous pouvez utiliser les flèches **HAUT** et **BAS** pour rechercher son nouvel emplacement dans la liste et presser la touche **ENTER** pour valider.



**NOTE :** Le déplacement d'une chaîne génère une inversion entre les deux chaînes concernées.

Le verrouillage d'une chaîne requiert le mot de passe parental.

Le mot de passe par défaut est: 6666.

La suppression d'un canal n'est pas réversible.

Lorsque vous validez une chaîne comme favorite, un cœur s'affiche à côté de la chaîne concernée.

### STATIONS RADIOS

Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, puis pressez la touche **ENTER** pour accéder aux sous-menus de **CHAÎNES TNT**.



A l'aide des touches **HAUT/BAS**, sélectionnez **STATIONS RADIO**.

Ce menu se constitue et s'utilise de la même façon que le menu **CHAÎNES TV**.

# ▶ 5 ▶ SETUP

## ▶ 5.1 Chaînes DTV (suite)

### GUIDE EPG

Ce menu vous permet d'obtenir des informations sur les programmes en cours et à venir. Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, puis pressez la touche **ENTER** pour accéder aux sous-menus de **CHAÎNES DTV**.



A l'aide des touches **HAUT/BAS**, sélectionnez **GUIDE EPG**.

Chaque ligne correspond à une chaîne TV et chaque colonne, à une tranche horaire.


Lorsque vous sélectionnez une émission, une présentation s'affiche en haut à droite.

En sélectionnant un programme à venir, vous pouvez presser la touche **ENTER** pour programmer un démarrage de l'appareil. Vous êtes alors redirigé vers le menu **PROGRAMMATION**.

**NOTE** : Vous pouvez accéder à ce Guide des programmes EPG depuis le mode TV en utilisant directement la touche EPG de la télécommande. Vous pouvez utiliser la touche ROUGE lors de la consultation pour lire la suite d'une description.

### PROGRAMMATION

Ce menu vous permet de programmer des démarrages automatiques de votre récepteur TNT. Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, puis pressez la touche **ENTER** pour accéder aux sous-menus de **CHAÎNES DTV**.

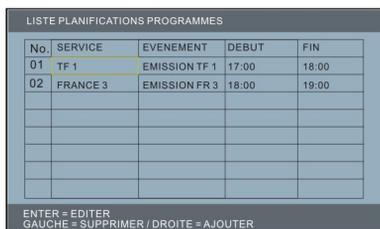

Avec les touches **HAUT/BAS**, sélectionnez **PROGRAMMATION**.

Sur une programmation existante, vous pouvez presser la touche **ENTER** afin de l'éditer ou la flèche **GAUCHE** pour la supprimer.

Pour ajouter une programmation, vous devez presser la flèche **DROITE**.

Lorsque vous pressez **ENTER** sur une programmation ou que vous pressez la flèche **DROITE** pour en créer une, une fenêtre d'édition s'affiche.

Vous devez alors renseigner les champs suivants :



**CANAL** : Chaîne sur laquelle l'appareil doit s'allumer.

**DATE** : Date de mise en route.

**DEBUT** : Heure de mise en route.

**FIN** : Heure de mise en veille.

**RECCURENCE** : Indique la périodicité de la programmation.

**TV/RADIO** : Indique le service concerné.


**CONFIRMER** : Vous permet de valider votre programmation.

# 5 ► SETUP

## ► 5.2 Configuration

Le menu de CONFIGURATION vous permet de configurer votre récepteur TNT (langue, paramètres A/V,...), de procéder à de nouvelles recherches des canaux et d'obtenir des informations sur le logiciel et le matériel.

### CONFIGURATION SYSTEME

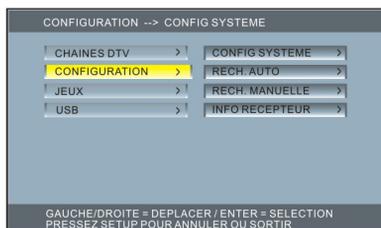

Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la ligne **CONFIGURATION** puis pressez la touche **ENTER**.

Les sous-menus s'affichent, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner **CONFIG SYSTEME** et pressez **ENTER**.

Lorsque vous accéder au sous-menu **CONFIG SYSTEME**, vous pouvez alors utiliser les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner l'option à configurer.

Pour changer un paramètre, vous pouvez utiliser directement les flèches **DROITE** et **GAUCHE** ou pressez la touche **ENTER** pour afficher les différents choix.

Par exemple, pour **LANGUE OSD**, vous pouvez :

- soit utiliser les flèches **DROITE** et **GAUCHE** pour faire défiler les langues possibles,

- soit presser **ENTER** pour afficher la liste des langues disponibles et en sélectionner une avec les flèches **HAUT** et **BAS** puis en pressant **ENTER**.



### SIGNIFICATION :

**LANGUE OSD** : Définir la langue d'affichage des menus.

**ALIM ANTENNE** : Alimenter une antenne d'intérieur (vérifier que votre antenne supporte ce type d'alimentation).

**FORMAT TV** : Définir le format de votre TV; 16/9, 4/3 LB (conserve le ratio de l'image) ou PS (occupe tout l'écran).

**TYPE TV** : Définir la norme de votre TV; PAL, NTSC ou AUTO (en fonction de la source TV).

**LUMINOSITE** : Définir le niveau de luminosité de l'image.

**GMT** : Définir le fuseau horaire.

**REGION** : Définir le pays d'utilisation.


**CHANGE PASS** : Modifier le mot de passe parental (requiert le mot de passe d'origine, par défaut 6666).

**REINITIALISER** : Permet de rétablir tous les paramètres d'usine.

# 5 ▶ SETUP

## ▶ 5.2 Configuration (suite)

### RECHERCHE AUTO

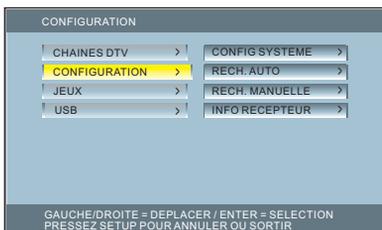

Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la ligne **CONFIGURATION** puis pressez la touche **ENTER**.

Les sous-menus s'affichent, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner **RECH. AUTO** et pressez **ENTER**.

Après avoir pressé **ENTER** sur **RECH. AUTO**, une recherche automatique des canaux démarre.


Les canaux sont donc mémorisés et le récepteur commute en mode TV dès la fin de la recherche.

Les canaux TV trouvés s'affichent dans la liste de gauche.

Vous pouvez stopper la recherche automatique à tout moment en pressant la touche **SETUP** ou le bouton **ROUGE** de la télécommande.



### RECHERCHE MANUELLE

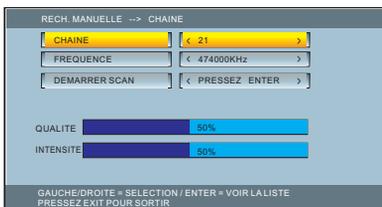

Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la ligne **CONFIGURATION** puis pressez la touche **ENTER**.

Les sous-menus s'affichent, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner **RECH. MANUELLE** et pressez **ENTER**.

La fenêtre de recherche manuelle s'affiche et vous permet de sélectionner le canal sur lequel vous souhaitez rechercher à l'aide des flèches **GAUCHE** et **DROITE** (la bande de fréquences s'ajuste automatiquement).

Vous devez ensuite utiliser les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner **DEPARTER SCAN** et presser **ENTER** pour lancer la recherche.


La recherche est alors lancée sur le canal défini. Une fois terminée, vous pouvez presser la touche **EXIT** pour quitter ce menu.



# ▶ 5 ▶ SETUP

## ▶ 5.2 Configuration (suite)


### INFO RECEPTEUR

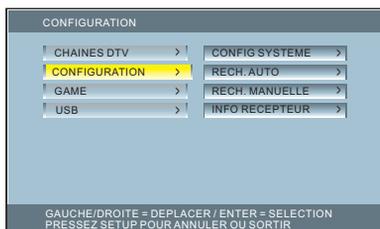

Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la ligne **CONFIGURATION** puis pressez la touche **ENTER**.

Les sous-menus s'affichent, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner **INFO RECEPTEUR** et pressez **ENTER**.

Une nouvelle page s'affiche avec des informations concernant le récepteur TNT.

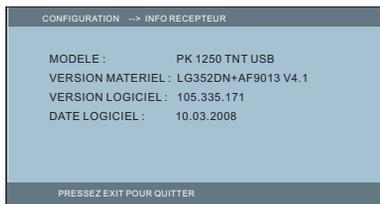


Vous pouvez alors visualiser le modèle, la version du matériel, la version du logiciel et sa date de sortie.

Pressez **EXIT** ou **SETUP** pour quitter ce menu.

### JEUX

Ce récepteur TNT est fourni avec 3 jeux vidéo disponibles dans le menu **SETUP**.

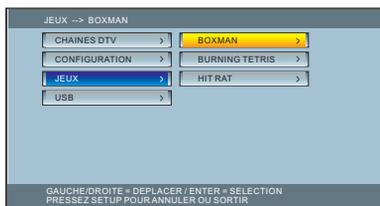

Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la ligne **JEUX** puis pressez la touche **ENTER**.

#### BOXMAN :

Vous devez déplacer les caisses avec les touches fléchées et positionner chacune d'entre elles sur les points orange.

#### BURNING TETRIS :

Jeu d'empilement, faites pivoter les pièces avec la touche **ENTER**, déplacez les avec les flèches **DROITE** et **GAUCHE** et faites les descendre avec la flèche **BAS**.

#### HIT RAT :

Chaque casque correspond à une touche du pavé numérique de votre télécommande. Pressez la touche correspondante lorsque le rat s'y trouve.

# ▶ 5 ▶ SETUP

## ▶ 5.3 USB


### USB

Ce menu vous permet d'accéder au périphérique USB raccordé à votre récepteur TNT.

Lorsque vous entrez dans ce menu et qu'un périphérique USB est connecté, vous êtes redirigé vers le lecteur multimédia.

Cette interface vous permet de naviguer dans le contenu de votre périphérique et de lancer la lecture des fichiers compatibles.

Si aucun périphérique n'est connecté, le message "AUCUN USB CONNECTE" s'affiche à l'écran.

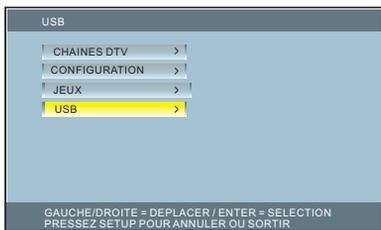


Pour y accéder, pressez la touche **SETUP** de votre télécommande, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la ligne **USB** puis pressez la touche **ENTER**.

Le lecteur multimédia apparaît à l'écran.

**NOTE** : Vous pouvez accéder à ce menu en pressant la touche **SOURCE** de votre télécommande. Une nouvelle pression sur cette touche permet un retour en mode TV (TNT).

Veillez trouver ci-dessous la légende vous permettant de comprendre l'affichage de ce menu et son fonctionnement.

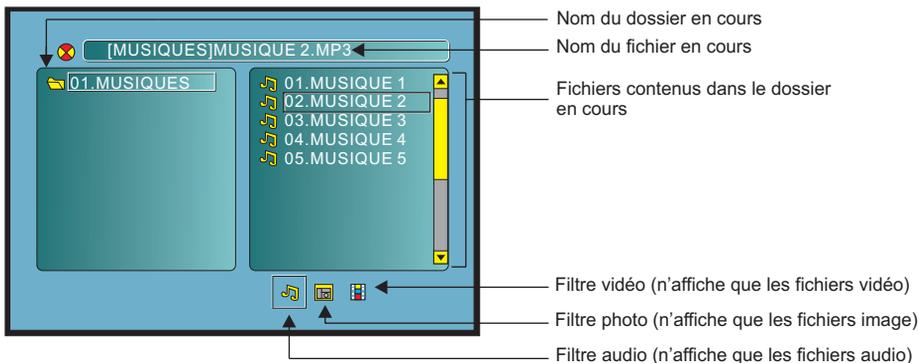

# ▶ 6

## ▶ Lecteur Multimédia

### ▶ 6.1 Fonctions de lecture

Cet appareil permet la lecture de fichiers multimédia via le port USB en façade.

Vous pouvez donc raccorder une clé USB ou un disque dur (alimenté) et lire le contenu compatible (vidéo, audio et photo) directement sur votre TV.

Pour accéder au lecteur multimédia, vous devez raccorder un périphérique USB et presser la touche **SOURCE** de votre télécommande (vous pouvez aussi y accéder via le menu **SETUP**).

#### LECTURE AUDIO

Afin de lire vos fichiers, vous devez sélectionner un filtre (audio, vidéo ou photo) en bas à droite de l'écran. Pour y accéder, vous devez utiliser les flèches **DROITE** et **GAUCHE** jusqu'à la sélection d'un filtre. Pressez **ENTER** pour valider votre choix de filtre.




Lorsque vous avez sélectionné un filtre (ici audio), vous devez utiliser les touches fléchées pour rechercher vos fichiers.

Lorsque vous avez sélectionné un fichier, vous pouvez lancer la lecture en pressant la touche **OK/ENTER** ou **PLAY**.

Pendant la lecture d'un fichier, vous pouvez, le mettre en pause à l'aide de la touche **PLAY**, passer au fichier suivant ou précédent à l'aide des touches **PREV** ou **NEXT** ou stopper la lecture à l'aide de la touche **STOP**.

Vous pouvez aussi effectuer un retour ou une avance rapide sur le fichier lu à l'aide des touches **REV** ou **FWD** et vous pouvez activer une répétition à l'aide de la touche **REPEAT**.

#### LECTURE VIDEO

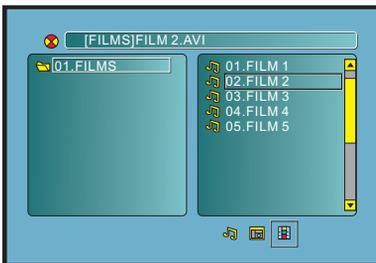

Lorsque vous avez sélectionné un filtre (ici vidéo), vous devez utiliser les touches fléchées pour rechercher vos fichiers.

Lorsque vous avez sélectionné un fichier, vous pouvez lancer la lecture en pressant la touche **OK/ENTER** ou **PLAY**.

Pendant la lecture d'un fichier, vous pouvez, le mettre en pause à l'aide de la touche **PLAY**, passer au fichier suivant ou précédent à l'aide des touches **PREV** ou **NEXT** ou stopper la lecture à l'aide de la touche **STOP**.

Vous pouvez aussi effectuer un retour ou une avance rapide sur le fichier lu à l'aide des touches **REV** ou **FWD** et vous pouvez activer une répétition à l'aide de la touche **REPEAT**.

La touche **REPEAT**  active les différents modes de répétition à chaque pression dans l'ordre suivant :

REPEAT OFF → REPEAT un seul fichier → REPEAT tout le dossier → REPEAT tous les fichiers



# ▶ 6

## ▶ Lecteur Multimédia

### ▶ 6.1 Fonctions de lecture (suite)

#### LECTURE PHOTO



Lorsque vous avez sélectionné un filtre (ici photo), vous devez utiliser les touches fléchées pour rechercher vos fichiers.

Lorsque vous avez sélectionné un fichier, vous pouvez lancer un diaporama en pressant la touche **PLAY**.

La touche **OK/ENTER** affiche l'image sélectionnée mais ne lance pas un diaporama.

Pendant un diaporama, vous pouvez, le mettre en pause à l'aide de la touche **PLAY**, passer au fichier suivant ou précédent à l'aide des touches **PREV** ou **NEXT** ou stopper la lecture à l'aide de la touche **STOP**.

La fonction **REPEAT** fonctionne de manière identique à la lecture de films ou musiques lorsque vous visionnez un diaporama.

Lorsqu'une image est lue et affichée, vous pouvez utiliser la fonction « zoom » (touche **ZOOM**) et vous déplacer sur l'image (une fois le zoom activé) à l'aide des touches fléchées.

Lorsqu'aucun zoom n'est actif, vous pouvez faire pivoter l'image en utilisant les flèches **DROITE** et **GAUCHE** et vous pouvez inverser l'image en utilisant les flèches **HAUT** et **BAS**.

# 7 Informations

## 7.1 Glossaire

### FORMAT TV

Voici un tableau récapitulatif des deux formats de télévision existants et de leur affichage en fonction de l'image source.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			

### DTV/VCR

Ce récepteur TNT dispose d'une entrée/sortie péritel permettant de transmettre le signal à un autre appareil que votre téléviseur (magnétoscope, enregistreur DVD...). Lorsque vous pressez la touche **DTV/VCR**, votre récepteur prend en compte le signal audio/vidéo qui lui est transmis sur cette péritel et le retransmet sur votre téléviseur.



### GOTO

La touche **GOTO** vous permet, lors de la lecture d'un film, d'accéder directement à un instant donné du film lu. Vous devez presser cette touche puis utiliser la flèche de **DROITE** pour sélectionner les unités de temps puis indiquer le moment auquel vous souhaitez accéder à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

### RECALL

La touche **RECALL** permet de revenir instantanément à la chaîne précédemment visionnée.

# 7 Informations

## 7.2 Spécifications

Paramètres	Spécifications	
Syntoniseur	Gamme de fréquences	VHF : 174 Mhz à 230 Mhz UHF : 470 Mhz à 862 Mhz
	Impédance antenne Niveau d'entrée	75 Ohms - 25 dbm
	Largeur de bande	6/7/8 Mhz
Démodulation	Démodulateur	COFDM
	Modulation	2k, 8k FFT, DFN, MFN
	Intervalle	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Connecteur	Entrée RF RF LOOP THROUGH	IEC 169-2 femelle IEC 165-2 mâle
	SCART TV SCART VCR	CVBS, RGB + audio R/L CVBS + audio R/L (in/out)
	COAXIAL	CINCH Digital SPDIF
Alimentation	Entrée	100-240 V - 50/60 Hz
	Consommation	10 W max
Images	Standard	PAL / NTSC
	Ratio	4/3 PS - 4/3 LB - 16/9
Décodage	Vidéo	MPEG-2
	Audio	MPEG-2
Autres	Mode son	Droite, Gauche et Stéréo

# 8

## ► Dépannage

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement mineurs. Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail ou par téléphone.

<b>Problèmes</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble principal ne se connecte pas correctement. Le fusible est HS.	Vérifiez si le câble principal est correctement branché dans la prise électrique. Vérifiez aussi le fusible.
Ni son, ni image.  Mauvaise image.	Faible niveau du signal HF.  Le signal est trop fort.	Vérifiez et améliorer l'installation de l'antenne.  Essayez de brancher un atténuateur de signal à l'entrée antenne.
Pas de détection de votre clé USB.	La clé USB n'est pas correctement formatée.	Vérifiez la partition sur votre clé USB.
Pas d'image sur l'écran TV.	Le système est connecté par la prise péritel et la TV n'est pas dans le mode AV/EXT.	Vérifiez que vous avez choisi l'entrée correcte sur votre TV.
La télécommande ne marche pas.	Piles faibles ou épuisées.	Changez les piles.



## ► Service après-vente

# ASSISTANCE: 0820.03.03.03\*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(\*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

**En cas de panne :** Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITE VOUS-MEME.**

**IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

**Adresse SAV :**

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

**Hot Line : 0820.03.03.03**

**(\*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)**

**Site Internet : peekton.com**

**Informations : info@peekton.com**