

▶ 1 Introduction


▶ 1.1 Informations importantes



Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleur. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.
	⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇒ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.
	⇒ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇒ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.



► Introduction

► 1.1 Informations importantes



Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.

Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.



Avertissement : Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une exposition dangereuse au radiation.

Nos produits sont régulièrement mis à jours dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1260 TNT est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareil de classe II.



DOLBY est une marque commerciale déposée par l'entreprise DOLBY 1992-1997, tous droits réservés.

▶ 1

▶ Introduction

▶ 1.2 Liste des chaînes

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	19	
2	FRANCE 2	20	FRANCE Ô
3	FRANCE 3	21 à 43	PAYANT
4	CANAL +	44 à 49	INTERACTIF
5	FRANCE 5	50 et +	RESERVE
6	M6		
7	ARTE		
8	DIRECT 8		
9	W9		
10	TMC		
11	NT1		
12	NRJ12		
13	LCP		
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	VIRGIN 17		
18	GULLI		



*Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées

▶ 1

▶ Introduction

▶ 1.3 Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre récepteur TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Laissez l'appareil en mode veille n'interrompez pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le récepteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le récepteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le récepteur fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

Condensation : Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomeurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre récepteur. Essayez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

Piles : Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.




Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

▶ 2 Les fonctions


▶ 2.1 Télécommande

▶ Mise en place des batteries

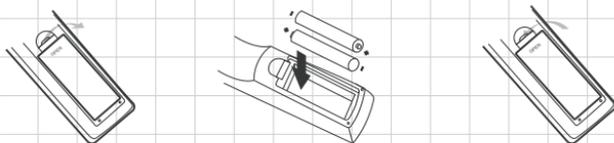


▶ Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.

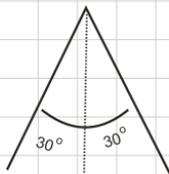

▶ 2 Les fonctions

▶ 2.1 Télécommande (suite)

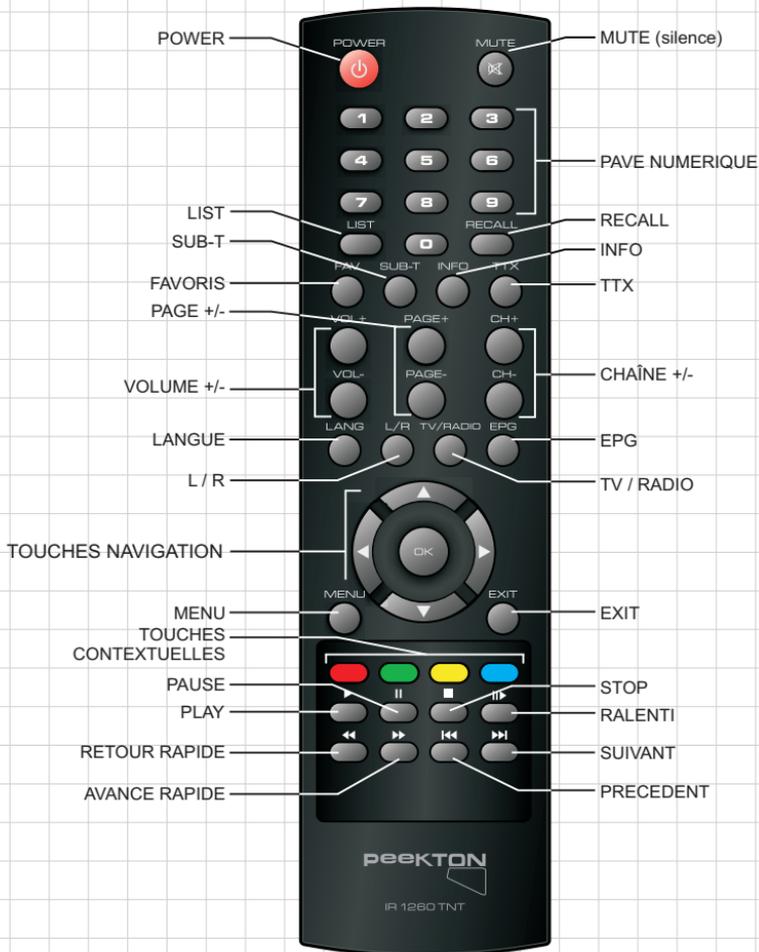

2 ▶ Les fonctions

▶ 2.1 Télécommande (suite)

Définition des touches de la télécommandes :

POWER : Permet d'allumer et d'éteindre le récepteur.

MUTE : Permet de couper instantanément la sortie audio et de la rétablir.

PAVE NUMERIQUE : Permet la saisie des caractères chiffrés dans les menus.

LIST : Permet d'afficher la liste des chaînes disponibles.

RECALL : Permet de revenir directement à la chaîne précédemment visionnée.

SUB-T : Permet d'activer et de la choisir une piste de sous-titres (si disponible).

INFO : Permet d'afficher les informations concernant la réception ou un fichier media.

FAVORIS : Permet d'accéder aux canaux favoris.

TTX : Permet d'accéder aux fonctions TELETEXT.

PAGE +/- : Permettent de changer séquentiellement de page lors de la consultation EPG.

VOLUME +/- : Permet d'augmenter et diminuer le volume audio.

CHAÎNE +/- : Permet de changer séquentiellement les chaînes.

LANGUE : Permet de changer la piste audio (ou langue) si plusieurs sont disponibles.

EPG : Permet d'accéder aux fonctions de l'EPG (Guide des programmes).

L / R : Permet de modifier l'aspect audio.

TV / RADIO : Permet de commuter entre les sources TV et Radio TNT.

TOUCHES NAVIGATION : Permettent de vous déplacer dans les menus.

MENU : Permet d'accéder au menu principal du récepteur.

EXIT : Permet de quitter le menu en cours.

TOUCHES CONTEXTUELLES : Activent des fonctions en rapport avec le menu affiché.

PAUSE : Permet de mettre en pause la lecture en cours.

PLAY : Permet de lancer ou reprendre la lecture d'un fichier.

STOP : Permet d'arrêter la lecture d'un fichier.

RALENTI : Permet de procéder à une lecture au ralenti.

RETOUR RAPIDE : Permet d'effectuer une recherche en avant sur le fichier lu.

AVANCE RAPIDE : Permet d'effectuer une recherche en arrière sur le fichier lu.


SUIVANT : Permet d'accéder au chapitre/fichier suivant.

PRECEDENT : Permet d'accéder au chapitre/fichier précédent.

▶ 2 Les fonctions

▶ 2.2 Panneau avant

Vous devez configurer ce récepteur via l'affichage TV (OSD) et les menus. Les menus sont indispensables pour l'installation des chaînes et autres fonctions. Ces fonctions ne sont accessibles qu'avec la télécommande. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre vendeur ou notre service après-vente.

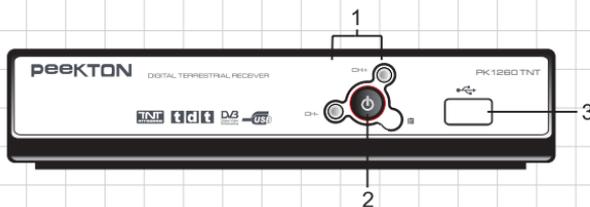

1. CHANGEMENT DE CHÂÎNES

Chaîne suivante et/ou précédente.


2. POWER

Permet d'allumer ou éteindre l'appareil.

3. PORT USB

Permet la connexion de périphériques USB de typeclés USB pour en lire le contenu compatible.

▶ 2.3 Panneau arrière

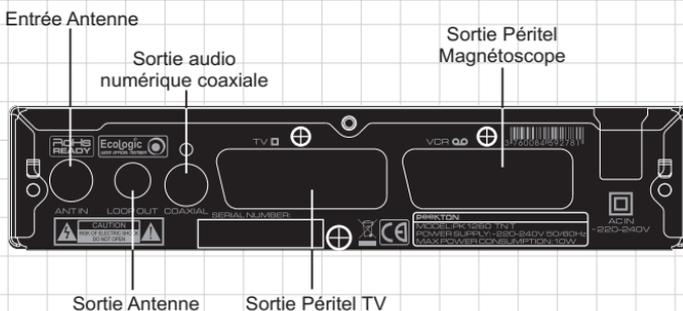

3 Connexions

3.1 Avant de commencer


Les illustrations suivantes présentent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo. Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre récepteur TNT.

Avant de changer une connexion, appuyez sur ON/OFF sur la télécommande pour entrer en mode veille, puis éteignez l'appareil avec l'interrupteur principal.

Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des parasites audio / vidéo ou d'autres interférences.

3.2 Raccordement à votre téléviseur


- 1 Raccordez votre arrivée d'antenne sur le connecteur ANT IN sur la gauche du panneau arrière du récepteur.
- 2 Raccordez le récepteur TNT à votre TV via la sortie SCART TV en utilisant un cordon péritel.
- 3 Raccordez la sortie antenne LOOP OUT sur l'entrée antenne de votre téléviseur.

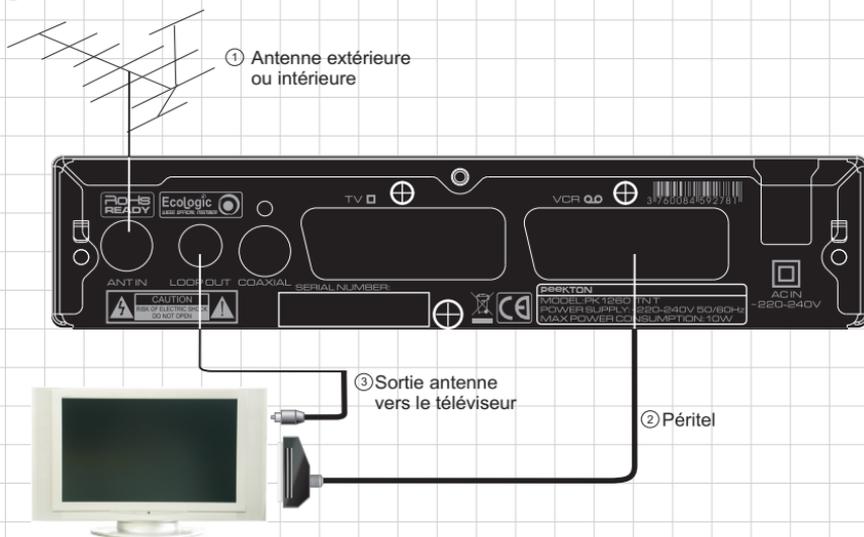

3

▶ Connexions


▶ 3.3 Raccordement d'un magnétoscope

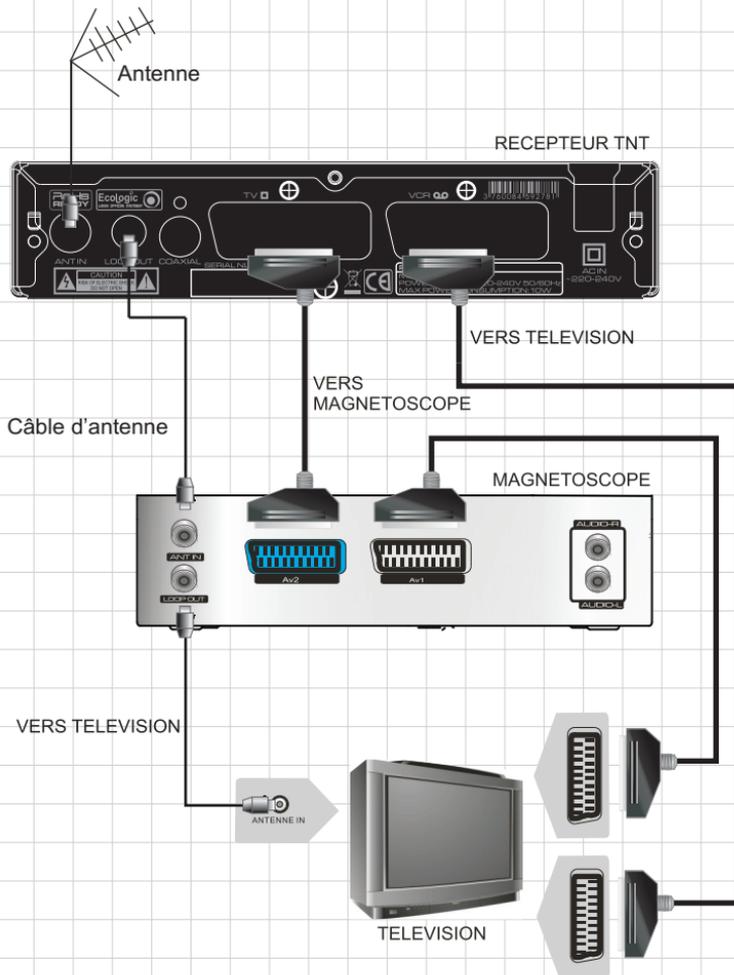

FRANÇAIS

▶ 3 Connexions

▶ 3.4 Raccordement à un ampli 5.1

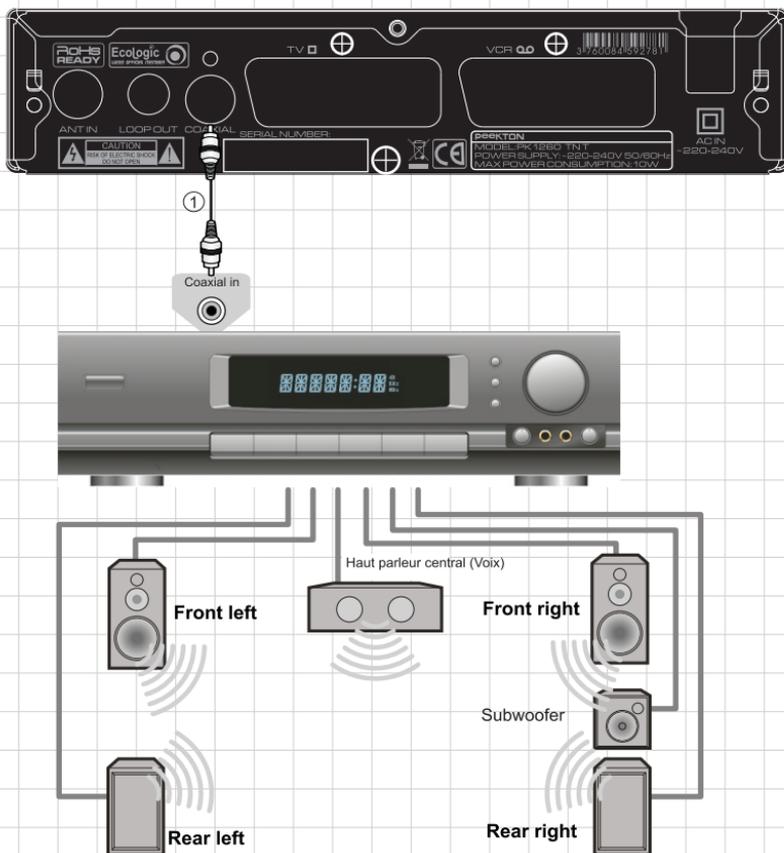

- ① Vous pouvez connecter le PK1260 en audio numérique à un ampli Home Cinéma en utilisant un câble coaxial.

▶ 4 Premier Démarrage

▶ 4.1 Accueil Premier Démarrage

Lors du premier démarrage de votre PK 1260 TNT, celui-ci vous propose une recherche automatique des canaux.

La fenêtre ci-dessous apparaît à l'écran de votre TV et vous invite à indiquer les informations suivantes :

- Lieu d'utilisation (pays)
- Langue d'affichage des menus (OSD)



À l'aide des flèches **DROITE** et **GAUCHE**, indiquez la région dans laquelle vous utilisez le récepteur (par défaut : Français).

À l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, mettez en surbrillance la seconde ligne et indiquez la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent (par défaut : France).

Toujours à l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, mettez en surbrillance la dernière ligne et pressez le bouton **OK/ENTER** pour lancer la recherche automatique.

NOTE : Vous pouvez à tout moment quitter le menu d'installation rapide en pressant la touche **EXIT** de votre télécommande.



Lorsque la recherche automatique est lancée, la fenêtre ci-contre apparaît à l'écran.

Vous pouvez visualiser la liste des canaux TV et Radio trouvés et la progression de la recherche.

Vous pouvez aussi arrêter la recherche à l'aide de la touche **EXIT** de la télécommande.

Une fois la recherche terminée, le récepteur affiche automatiquement la première chaîne de la liste.


NOTE : Si vous arrêtez ou annulez la recherche automatique des canaux, vous devrez effectuer une nouvelle recherche depuis le **MENU** pour enregistrer l'ensemble des chaînes.

5 ► MENU

► 5.1 CANAL

Le menu de configuration des chaînes vous permet de consulter et d'éditer la liste des canaux TNT (TV et Radio).

LISTE CANAUX TV

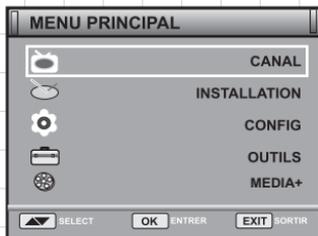

Pour y accéder, pressez la touche **MENU** de votre télécommande, puis pressez la touche **OK/ENTRER** pour accéder aux sous-menus **CANAL**, pressez de nouveau pour accéder à la **LISTE CANAUX TV**.

Les boutons de la télécommande correspondent aux indications affichées au bas de l'écran. Pressez l'un d'entre eux pour éditer ou effectuer une modification.

Par exemple, pour déplacer une chaîne dans la liste, sélectionner la chaîne à l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, puis presser la touche **4**.

Un logo de déplacement s'affiche à côté de la chaîne, vous pouvez utiliser les flèches **HAUT** et **BAS** pour rechercher son nouvel emplacement dans la liste et presser la touche **ENTER** pour valider.



NOTE : Le déplacement d'une chaîne génère une inversion entre les deux chaînes concernées.

La suppression d'un canal n'est pas réversible.

Lorsque vous validez une chaîne comme favorite, un dossier s'affiche à côté de la chaîne concernée.

Pour accéder à la deuxième édition, pressez la touche **1** de la télécommande pour afficher le reste des fonctions.

► 5 ► MENU

► 5.1 CANAL

LISTE CANAUX RADIO

Pour y accéder, pressez la touche **MENU** de votre télécommande, puis pressez la touche **OK/ENTER** pour accéder aux sous-menus de **CANAL**.



A l'aide des touches **HAUT/BAS**, sélectionnez **LISTE CANAUX RADIO**.

Ce menu se constitue et s'utilise de la même façon que le menu **LISTE CANAUX TV**.


NOTE : Le menu **CANAL** permet aussi d'effacer tous les tous les favoris, toutes les chaînes et de renommer un groupe de chaînes (favoris).

▶ 5 MENU

▶ 5.2 INSTALLATION

SCAN AUTO

Ce menu vous permet d'effectuer une nouvelle recherche automatique des chaînes. Pour y accéder, pressez la touche **MENU** de votre télécommande, puis utilisez les touches **HAUT/BAS** pour sélectionner **INSTALLATION**, pressez **OK/ENTER** pour valider

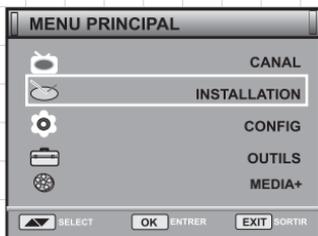

Pressez de nouveau la touche **OK/ENTER** pour accéder à la recherche automatique des chaînes.

Vous avez le choix entre deux types de recherches :

- **LIBRE** : n'enregistre que les chaînes gratuites.
- **TOUT** : enregistre tous les canaux (même payant).



Ce menu de recherche est identique à celui présenté au premier démarrage de l'appareil. La nouvelle recherche supprimera tous les canaux déjà enregistrés.

► 5 ► MENU

► 5.2 INSTALLATION

SCAN DES CANAUX

Ce menu vous permet d'effectuer une recherche manuelle des chaînes.

Pour y accéder, pressez la touche **MENU** de votre télécommande, puis utilisez les touches **HAUT/BAS** pour sélectionner **INSTALLATION**, pressez **OK/ENTER** pour valider.

Avec les touches **HAUT/BAS**, sélectionnez **SCAN DES CANAUX**.

Pressez ensuite la touche **OK/ENTER** pour accéder à la recherche manuelle des chaînes.



Vous pouvez choisir d'effectuer une recherche par chaîne ou par fréquence.

Vous avez aussi la possibilité de configurer les paramètres suivants :

- le type de bande (UHF / VHF)
- le canal
- la fréquence
- la largeur de bande

REGLAGE TUNER


Ce menu vous permet d'activer ou désactiver l'alimentation antenne pour antenne d'intérieur non alimentée. Pour y accéder, pressez la touche **MENU** de votre télécommande, puis utilisez les touches **HAUT/BAS** pour sélectionner **INSTALLATION**, pressez **OK/ENTER** pour valider. Sélectionnez **REGLAGE TUNER** et pressez la touche **OK/ENTER**.



► 5 ► MENU

► 5.3 REGLAGES

Le menu REGLAGES vous permet de configurer votre récepteur TNT (langue, paramètres A/V,...), d'activer ou désactiver le verrouillage parental et d'accéder aux programmations

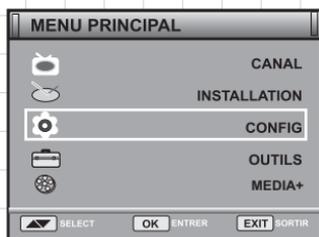

LANGUE OSD

Pour y accéder, pressez la touche **MENU** de votre télécommande, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner la ligne **REGLAGES** puis pressez la touche **ENTER**.

Les sous-menus s'affichent, pressez de nouveau **OK/ENTER** pour accéder à **LANGUE OSD**. Utilisez ensuite les touches **DROITE/GAUCHE** pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez voir s'afficher les menus.

SYSTEME TV

Ce menu vous permet de configurer les réglages suivants :

- **MODE AFFICHAGE** : PAL, NTSC ou AUTO en fonction de votre téléviseur, en général PAL.
- **ASPECT RATIO** : 16/9, 4/3 LB ou 4/3 PS en fonction du format de votre téléviseur.
- **SORTIE VIDEO** : RGB ou Composite, préférez le mode RGB si votre téléviseur le supporte.
- **MODE LCN** : ON ou OFF, s'il est activé, ce mode permet de trier automatiquement la liste des chaînes.

REGION ET HEURE

Ce menu vous permet de régler la date et l'heure du récepteur.

Ce réglage est effectué automatiquement lors de la recherche automatique des canaux, il n'est donc pas nécessaire de l'effectuer manuellement.

Vous pouvez dans ce menu, choisir d'afficher en permanence l'heure à l'écran du téléviseur.

REGLAGE TIMER

Ce menu vous permet de programmer le démarrage du récepteur à un instant donné et sur une chaîne précise.

Sélectionnez **REGLAGE PROGRAMMATION** pour accéder à la configuration :

- **NUMERO** : Correspond au numéro de la programmation.
- **MODE TIMER** : Permet d'activer, désactiver et déterminer la récurrence de la programmation.
- **SERVICE** : Permet de choisir entre TV ou Radio.
- **CANAL REVEIL** : Permet de choisir la chaîne sur laquelle vous souhaitez que le récepteur démarre.
- **MOIS** : Permet de définir le mois.
- **DATE** : Permet de définir le jour.
- **JOUR** : Permet de définir le jour de la semaine (dans le cadre d'un démarrage hebdomadaire).
- **HEURE** : Permet de définir l'heure de démarrage.

Vous pouvez aussi définir une minuterie afin que le récepteur se mette en veille automatiquement au bout d'un certain temps.

Sélectionnez **MODE SLEEP** pour accéder à l'activation de la minuterie.

► 5 ► MENU

► 5.3 REGLAGES

REGLAGES OSD

Ce menu vous permet de configurer l'affichage des sous-titres par défaut parmi les sous-titres TNT et TELETEXT et la transparence du menu.

Il est recommandé d'utiliser les sous-titres TNT (STANDARD) pour des raisons de compatibilité avec ce type de récepteurs.

La transparence du menu OSD peut varier entre 0 et 50 %.

VERROU PARENTAL



Ce menu vous permet de verrouiller l'accès au menu, aux chaînes et de modifier le mot de passe du verrou.

- **VERROU MENU** : Active ou désactive le verrou pour l'accès aux menus.
- **VERROU CANAL** : Active ou désactive le verrou pour l'accès aux chaînes verrouillées.
- **NOUVEAU MOT DE PASSE** : Permet de modifier le mot de passe du verrou.

NOTE : Le mot de passe par défaut est **0000**.

► 5.4 OUTILS

Ce menu vous permet d'accéder aux informations du récepteur, aux jeux, à la réinitialisation des réglages et aux fonctionnalités de mise à jour.

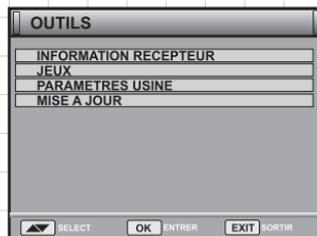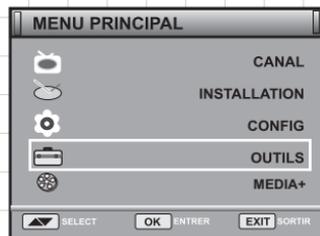

INFOS RECEPTEUR

Ce menu vous permet d'afficher les informations concernant la partie matérielle et la partie logicielle du récepteur.

JEU

Ce menu vous permet d'accéder aux trois jeux pré-installés dans le récepteur :

- TETRIS
- SNAKE
- OTHELLO

REINITIALISER

Ce menu vous permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.

Le mot de passe est nécessaire pour effectuer cette opération.

NOTE : Le mot de passe par défaut est **3330**.

UPGRADE

Ce menu vous permet de mettre à jour l'appareil. Les mises à jour (si disponibles) sont proposées sur notre site.

5 ► MENU

► 5.5 MEDIA +

Ce menu vous permet d'accéder aux fonctions multimédia du récepteur.

Il vous est donc possible de lire le contenu multimédia contenu sur une clé USB par exemple.



Pour y accéder, pressez la touche **MENU** de la télécommande, puis la touche **HAUT** pour sélectionner **MEDIA+** et enfin pressez **OK/ENTER**.

Une fois dans le menu **MEDIA+**, vous accédez alors aux options suivantes :


- **LECTEUR MEDIA USB** : Permet d'accéder au menu de navigation et de lecture du contenu.

- **INFO PÉRIPHÉRIQUE** : Permet d'afficher les informations concernant le périphérique (capacité, format,...)

- **RETIRER LE PÉRIPHÉRIQUE** : Permet de terminer les opérations sur le port USB afin de retirer la clé USB.

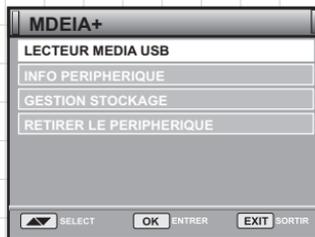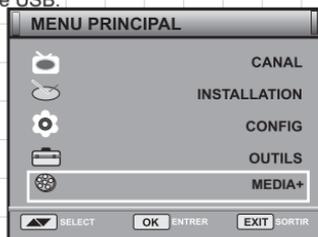

Lorsque vous accédez au sous-menu **LECTEUR MEDIA USB**, vous disposez d'une fenêtre de navigation afin de parcourir le contenu du périphérique en utilisant les touches **HAUT/BAS** et **OK/ENTER**.

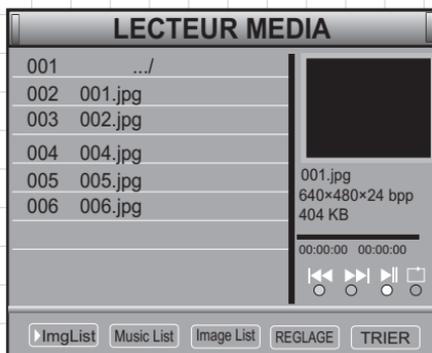

Pressez la touche **OK/ENTER** pour lancer la lecture d'un fichier.

Lors de la navigation, vous pouvez presser les touches **DROITE/GAUCHE** pour accéder à la navigation en appliquant les filtres "image" ou "musique".

Lorsque vous lancer la lecture d'un fichier, vous pouvez utiliser la touche **INFO** pour afficher les fonctions disponibles (touches de couleur).

Vous pouvez donc utiliser les touches de couleur en fonction de leur attribution à l'écran.

▶ 6

▶ Informations

▶ 6.1 Spécifications

Paramètres	Spécifications	
Syntoniseur	Gamme de fréquences	VHF : 174 Mhz à 230 Mhz UHF : 470 Mhz à 862 Mhz
	Impédance antenne Niveau d'entrée	750 Ohms - 25 dbm
	Largeur de bande	6/7/8 Mhz
Démodulation	Démodulateur	COFDM
	Modulation	2k, 8k FFT, DFN, MFN
	Intervalle	1/4, 1/8, 1/32
Connecteur	Entrée RF RF LOOP THROUGH	IEC 169-2 femelle IEC 165-2 mâle
	SCART TV SCART VCR	CVBS, RGB + audio R/L CVBS + audio R/L (in/out)
	COAXIAL	CINCH Digital SPDIF
Alimentation	Entrée	220-240 V - 50/60 Hz
	Consommation	10 W max
Images	Standard	PAL / NTSC
	Ratio	4/3 PS - 4/3 LB - 16/9
Décodage	Vidéo	MPEG-2
	Audio	MPEG-2
Autres	Mode son	Droite, Gauche et Stéréo
Lecture	Lecture photo, audio	Mp3, JPEG

7

▶ Dépannage

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement mineurs. Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail ou par téléphone.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble principal ne se connecte pas correctement. Le fusible est HS.	Vérifiez si le câble principal est correctement branché dans la prise électrique. Vérifiez aussi le fusible.
Ni son, ni image.	Faible niveau du signal HF.	Vérifiez et améliorez l'installation de l'antenne.
Mauvaise image.	Le signal est trop fort.	Essayez de brancher un atténuateur de signal à l'entrée antenne.
Pas de détection de votre clé USB.	La clé USB n'est pas correctement formatée.	Vérifiez la partition sur votre clé USB.
Pas d'image sur l'écran TV.	Le système est connecté par la prise péritel et la TV n'est pas dans le mode AV/EXT.	Vérifiez que vous avez choisi l'entrée correcte sur votre TV.
La télécommande ne marche pas.	Piles faibles ou épuisées.	Changez les piles.



► Service après-vente

ASSISTANCE: 0820.03.03.03*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc..
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

En cas de panne : Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITE VOUS-MEME.

IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

Adresse SAV :

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

Hot Line : 0820.03.03.03

(*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)

Site Internet : peekton.com

Informations : info@peekton.com