

# ▶ 1 Introduction










## ▶ 1.1 Informations importantes



Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

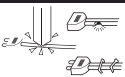	⇔ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇔ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇔ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.
	⇔ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇔ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇔ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇔ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement.
	⇔ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇔ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.



## ► Introduction

### ► 1.1 Informations importantes



Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.

Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.



Avertissement : Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une exposition dangereuse au radiation.

Nos produits sont régulièrement mis à jours dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1656 TNT est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareil de classe II.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.2 Liste des chaînes

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	19	—
2	FRANCE 2	20	FRANCE Ô
3	FRANCE 3	21	DEMAIN TV
4	CANAL +	22	IDF1
5	FRANCE 5	23	NRJ PARIS
6	M6	24	CAP24
7	ARTE		
8	DIRECT 8		
9	W9		
10	TMC		
11	NT1		
12	NRJ12		
13	LCP		
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	VIRGIN 17		
18	GULLI		



\*Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées



## ► Introduction

### ► 1.3 Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre récepteur TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Laissez l'appareil en mode veille n'interrompez pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le récepteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. Cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le récepteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le récepteur fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

**Condensation :** Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomeurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre récepteur. Essayez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

**Piles :** Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.




Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

## ▶ 2 Les fonctions


### ▶ 2.1 Télécommande

#### ▶ Mise en place des batteries

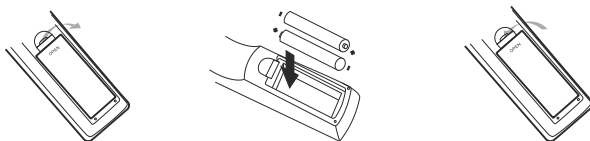


#### ▶ Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.

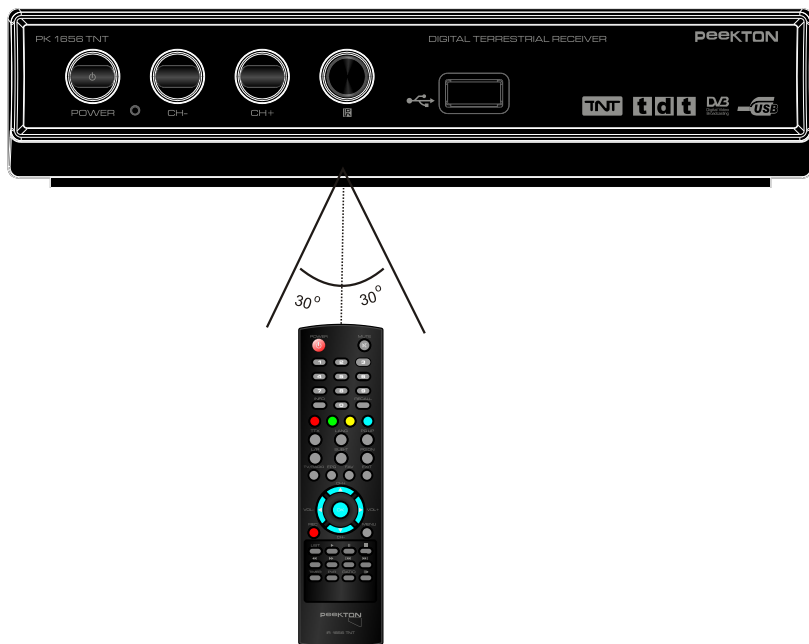

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.1 Télécommande (suite)

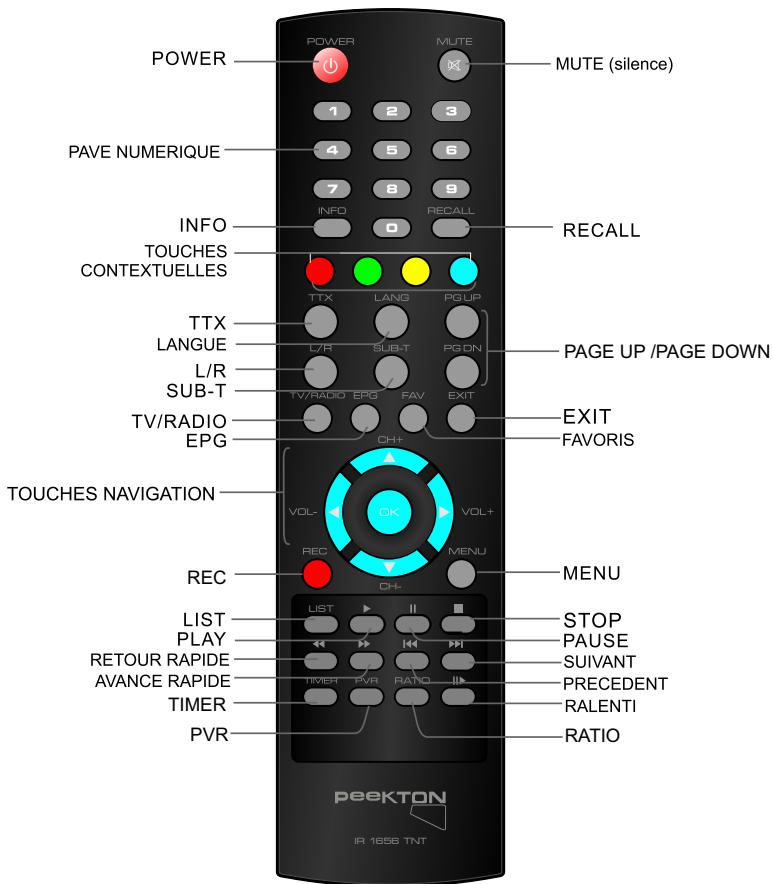

## ▶ 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.1 Télécommande (suite)

#### **Définition des touches de la télécommandes :**

**POWER** : Permet d'allumer et d'éteindre le récepteur.

**PAVE NUMERIQUE** : Permet la saisie des caractères chiffrés dans les menus.

**INFO** : Permet d'afficher les informations concernant la réception ou un fichier media.

**TOUCHES CONTEXTUELLES** : Activent des fonctions en rapport avec le menu affiché.

**TTX** : Permet d'accéder aux fonctions TELETEXT.

**LANGUE** : Permet de changer la piste audio (ou langue) si plusieurs sont disponibles.

**L / R** : Permet de modifier l'aspect audio.

**SUB-T** : Permet d'activer et de la choisir une piste de sous-titres (si disponible).

**TV / RADIO** : Permet de commuter entre les sources TV et Radio TNT.

**EPG** : Permet d'accéder aux fonctions de l'EPG (Guide des programmes).

**TOUCHES NAVIGATION** : Permettent de vous déplacer dans les menus.

**REC** : Enregistrement de la TV via le port USB

**LIST** : Permet d'afficher la liste des chaînes disponibles.

**PLAY** : Permet de lancer ou reprendre la lecture d'un fichier.

**RETOUR RAPIDE** : Permet d'effectuer une recherche en avant sur le fichier lu.

**AVANCE RAPIDE** : Permet d'effectuer une recherche en arrière sur le fichier lu.

**TIMER** : Permet de configurer le menu de mise en marche différée.

**PVR** : Permet d'aller à la fenêtre de Gestion du Disque pour accéder aux fichiers enregistrés.

**MUTE** : Permet de couper instantanément la sortie audio et de la rétablir.

**RECALL** : Permet de revenir directement à la chaîne précédemment visionnée.

**PAGE +/-** : Permettent de changer séquentiellement de page lors de la consultation EPG.

**EXIT** : Permet de quitter le menu en cours.

**FAVORIS** : Permet d'accéder aux canaux favoris.

**MENU** : Permet d'accéder au menu principal du récepteur.

**STOP** : Permet d'arrêter la lecture d'un fichier.

**PAUSE** : Permet de mettre en pause la lecture en cours.

**SUIVANT** : Permet d'accéder au chapitre/fichier suivant.

**PRECEDENT** : Permet d'accéder au chapitre/fichier précédent.


**RALENTI** : Permet de procéder à une lecture au ralenti.

**RATIO** : Permet de régler le format de sortie TV : 16:9/4:3PS/4:3LB

## ▶ 2 Les fonctions

### ▶ 2.2 Panneau avant

Vous devez configurer ce récepteur via l'affichage TV (OSD) et les menus. Les menus sont indispensables pour l'installation des chaînes et autres fonctions. Ces fonctions ne sont accessibles qu'avec la télécommande. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre vendeur ou notre service après-vente.

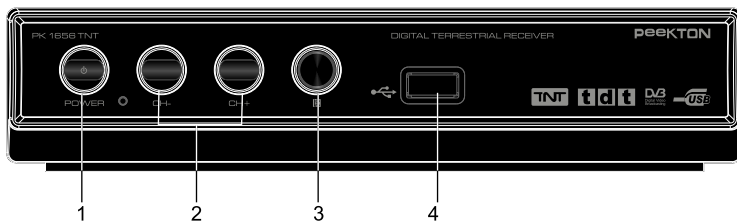

#### 1. BOUTON VEILLE

Permet d'allumer ou éteindre l'appareil.

#### 2. CHANGEMENT DE CHAÎNES


Permet d'accéder à la chaîne suivante ou précédente.

#### 3. TELECOMMANDE

#### 4. PORT USB

Permet de connecter un périphérique USB, une clé USB par exemple, pour les fichiers compatibles.

### ▶ 2.3 Panneau arrière

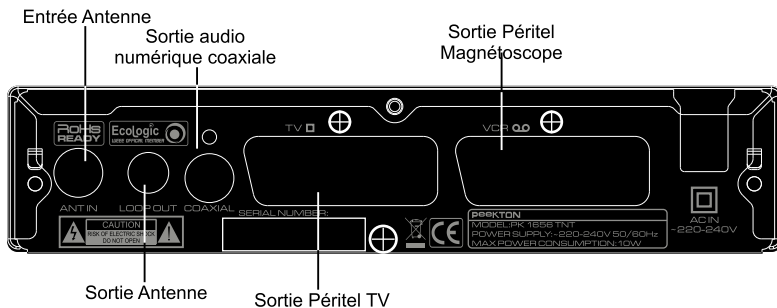



## ▶ 3 Connexions

### ▶ 3.1 Avant de commencer


Les illustrations suivantes présentent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo. Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre récepteur TNT.

Avant de changer une connexion, appuyez sur ON/OFF sur la télécommande pour entrer en mode veille, puis éteignez l'appareil avec l'interrupteur principal.

Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des parasites audio / vidéo ou d'autres interférences.

### ▶ 3.2 Raccordement à votre téléviseur


- 1 Raccordez votre arrivée d'antenne sur le connecteur ANT IN sur la gauche du panneau arrière du récepteur.
- 2 Raccordez le récepteur TNT à votre TV via la sortie SCART TV en utilisant un cordon péritel.
- 3 Raccordez la sortie antenne LOOP OUT sur l'entrée antenne de votre téléviseur.

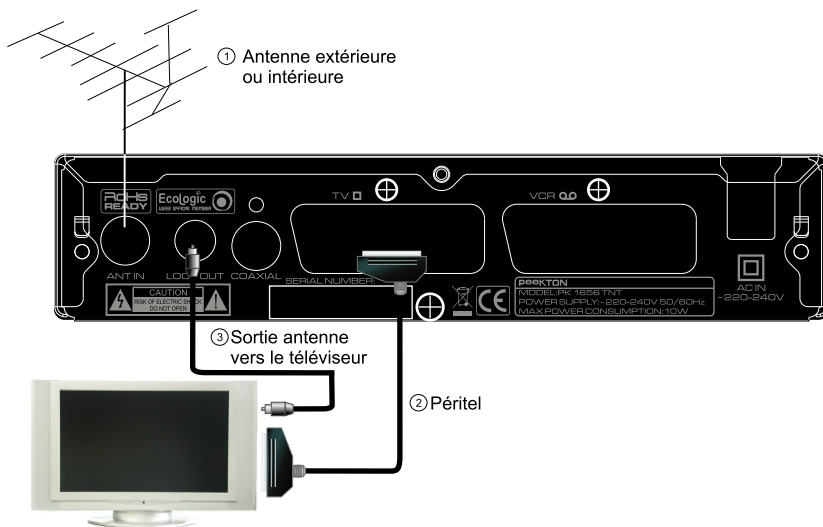

# 3

## ▶ Connexions


### ▶ 3.3 Raccordement d'un magnétoscope

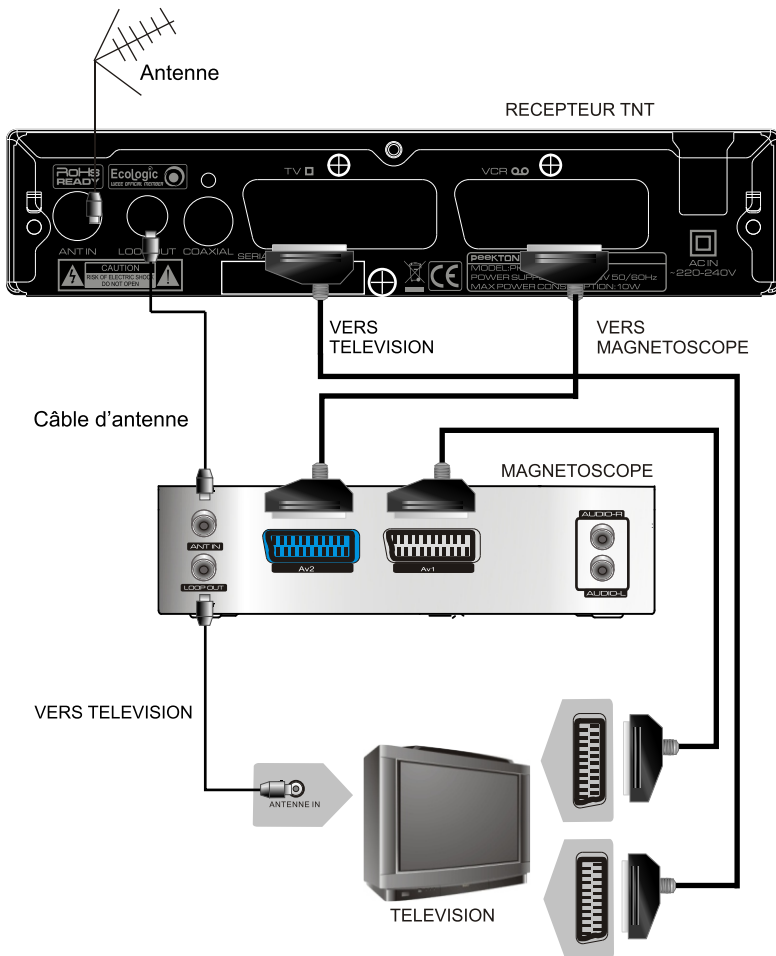

FRANÇAIS

## ▶ 3 Connexions

### ▶ 3.4 Raccordement à un ampli 5.1

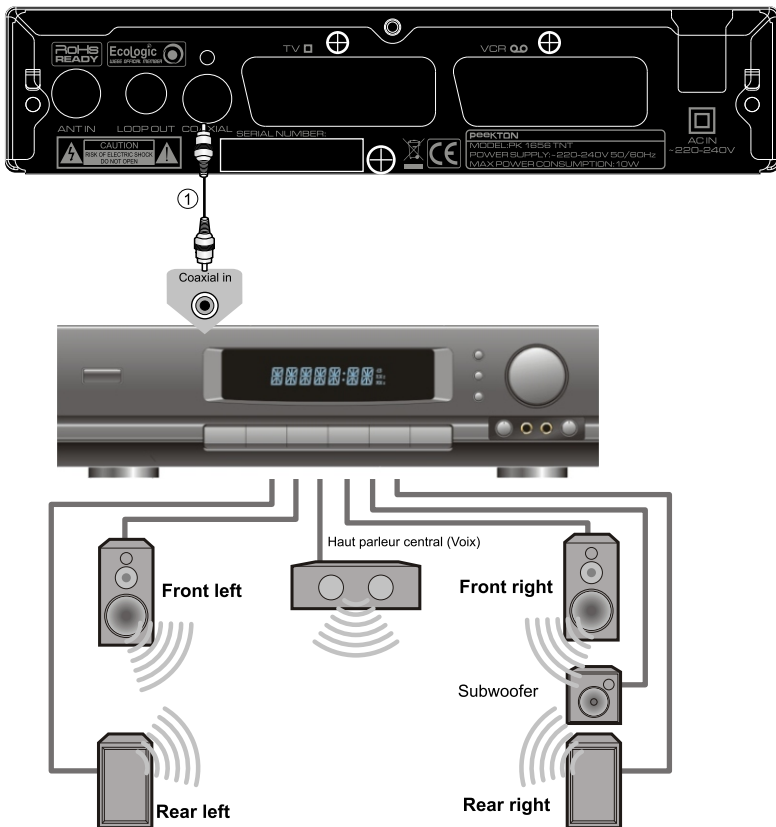


- ① Vous pouvez connecter le PK1656 en audio numérique à un ampli Home Cinéma en utilisant un câble coaxial.

## ▶ 4 Premier Démarrage

### ▶ 4.1 Premier Démarrage

1. Allumez votre TV, sélectionnez la source péritel (utilisez la touche AV ou SOURCE de votre TV ou sur le téléviseur).
2. Raccordez l'adaptateur "TNT" sur le secteur. L'indicateur en façade s'allume en rouge.
3. Pour allumer votre récepteur "TNT", pressez le bouton STANDBY en façade ou sur la télécommande. L'indicateur en façade s'allume alors en vert. Ensuite, le menu "Première installation" s'affiche. Pressez les boutons GAUCHE et DROITE pour choisir la langue OSD et la zone d'utilisation.
4. Pressez le bouton "OK" pour lancer l'installation. Le message suivant s'affiche :

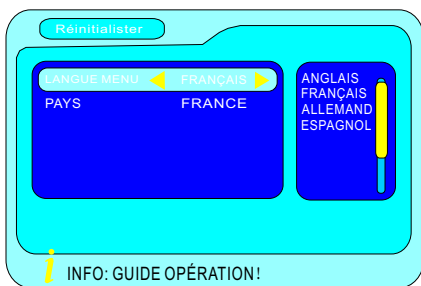

5. Utilisez les boutons "GAUCHE" et "DROITE" pour surligner "OUI" et pressez "OK". Le système démarre la recherche des canaux Radios et TV.

### ▶ 4.2 Installation


1. Pressez le bouton "MENU" pour accéder au menu principal.
2. Pressez le bouton "OK" pour surligner TV numérique.
3. Pressez les boutons "HAUT" ou BAS pour sélectionner Installation, et pressez "OK" pour confirmer.



## ▶ 4 Premier Démarrage



### ▶ 4.3 Recherche Automatique

1. Pressez le bouton **"MENU"** pour accéder au menu principal.
2. Pressez le bouton **"BAS"** pour sélectionner INSTALLATION
3. Appuyer sur la touche **"BAS"** pour sélectionner "Installation".
4. Sélectionnez Recherche Auto et pressez **"OK"**.

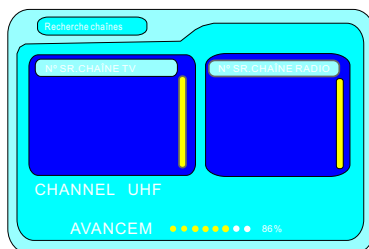

### ▶ 4.4 Recherche Manuelle

1. Sélectionnez Recherche Manuelle et pressez **"OK"**.
2. Appuyer sur les touches **"0-9"** pour entrer la fréquence de la chaîne à rechercher.
3. Appuyer sur la touche **"BAS"** pour mettre en surbrillance et choisir une largeur de bande 6M/7M/8M.
4. Appuyer sur la touche **"OK"** pour confirmer la recherche de stations disponibles.

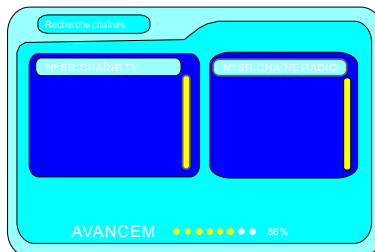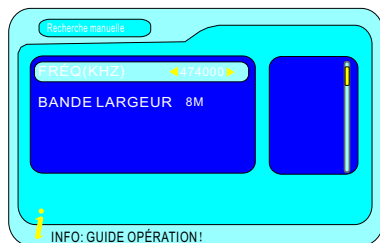

#### **NOTE**

La recherche automatique efface les chaînes enregistrées d'abord. La recherche manuelle n'efface pas les chaînes existantes, et n'ajoute pas les chaînes si elles ont déjà été enregistrées.

# ▶ 5 Opération

## ▶ 5.1 Organisation des Chaînes

### ▶ Changer de chaîne

#### 1. Sélection par liste des canaux


Pressez "**OK**" pour accéder à la liste rapide.  
Utilisez les touches HAUT/BAS pour choisir un canal.  
Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).  
Pressez "**OK**" pour sélectionner la chaîne à visionner.

#### 2. Sélection par EPG

Pressez la touche "**EPG**" pour y accéder.  
Utilisez les touches "**HAUT/BAS**" pour choisir un canal.  
Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).  
Pressez "**EXIT**" pour quitter l'EPG et visionner le canal choisi.

#### 3. Sélection par clavier numérique


Saisissez, à l'aide de la télécommande, le numéro de la chaîne désirée, "**NOTE**" : La recherche automatique liste les chaînes de la TNT dans l'ordre de diffusion.

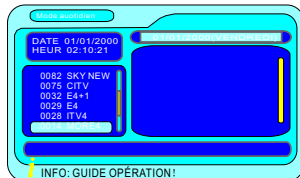

### ▶ Organiser les chaînes

1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Pressez de nouveau "**OK**" pour accéder à Organiser les chaînes.
4. Pressez "**INFO**" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).

- Bouton **ROUGE** : Favori
- Bouton **JAUNE** : Déplacer
- Bouton **BLEU** : Verrou
- Bouton **VERT** : Effacer

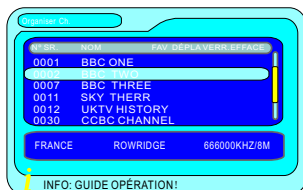


# ▶ 5 Opération

## ▶ 5.1 Organisation des Chaînes (suite)


### ▶ Grouper les chaînes

1. Pressez "MENU" puis OK pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "OK" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Utilisez la touche BAS puis "OK" pour accéder à Classifier par thèmes.
4. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches "HAUT/BAS".
5. Pressez une touche du clavier numérique afin d'inscrire la chaîne dans le groupe correspondant.
6. Pressez "INFO" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).

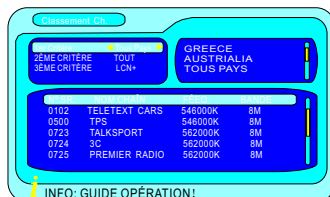


### ▶ Editer les chaînes

1. Pressez "MENU" puis OK pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "OK" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Utilisez la touche BAS puis "OK" pour accéder à Edition des chaînes.
4. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches "HAUT/BAS".
5. Pressez "INFO" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).

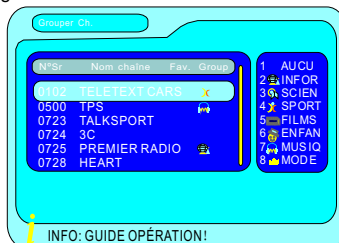


### ▶ Tout supprimer

1. Pressez "MENU" puis "OK" pour accéder à TV numérique.
2. Pressez "OK" pour accéder au sous-menu Chaînes.
3. Utilisez la touche BAS puis "OK" pour accéder à Tout supprimer.
4. Pressez "OK", le mot de passe vous est demandé.
5. Saisissez le code pour terminer l'opération.
5. Pressez "INFO" pour afficher le guide d'utilisation des touches (EXIT pour quitter le guide).

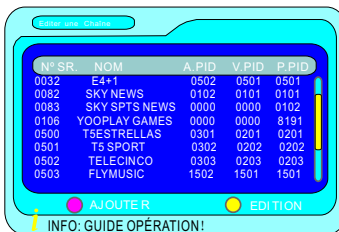

### ▶ Enregistrement

- Vous pouvez enregistrer la chaîne TNT en cours sur le périphérique (USB/SD) en utilisant la touche RECORD. Pressez à nouveau cette touche pour afficher une fenêtre vous proposant l'arrêt de l'enregistrement.

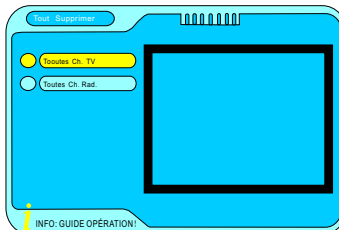

# ▶ 5 ▶ Opération


## ▶ 5.2 Configuration



### ▶ Configuration OSD

Ce menu permet de configurer les informations de l'OSD.


1. Pressez **"MENU"** puis **"OK"** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Pressez de nouveau **"OK"** pour accéder à la configuration de l'affichage et des menus.

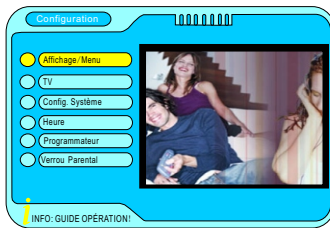

### ▶ Configuration TV

Ce menu de configurer le fonctionnement du récepteur en fonction de votre TV.


1. Pressez **"MENU"** puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **"OK"** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **"BAS"** puis pressez **"OK"** pour accéder au sous-menu TV.

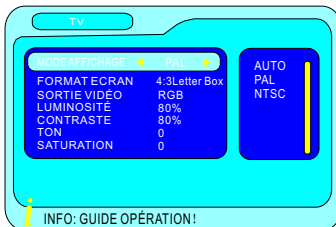

### ▶ Configuration système

Ce menu de configurer le fonctionnement général du récepteur TNT.

1. Pressez **"MENU"** puis **"OK"** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **"BAS"** puis pressez **"OK"** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **"BAS"** puis pressez **"OK"** pour accéder à la configuration Système.

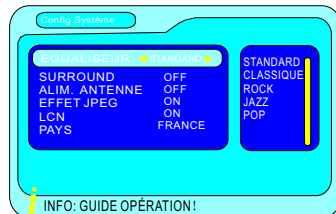




# ▶ 5 Opération

## ▶ 5.2 Configuration (suite)

### ▶ **Horloge**

Ce menu permet de configurer l'horloge de votre récepteur.

1. Pressez **MENU** puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder à la configuration de l'Horloge.

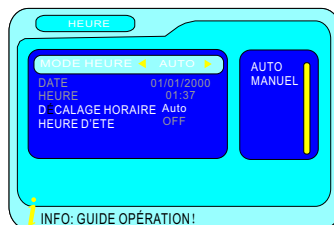

### ▶ **Timer**

Ce menu de configurer des programmations pour l'allumage de votre récepteur TNT.


1. Pressez **MENU** puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder à la configuration du Programmeur.



### ▶ **Verrouillage parental**

Ce menu de configurer le verrouillage parental afin de contrôler l'utilisation de votre récepteur.

1. Pressez **MENU** puis **OK** pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche **BAS** puis pressez **OK** pour accéder à la configuration du Verrouillage parental.

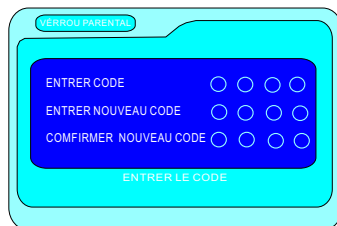

### **NOTE**

Le code par défaut est **0000**. Le super code est **8888**.


# ▶ 5 Opération

## ▶ 5.3 Divers

### ▶ Mise à jour logicielle

Nous offrons à l'utilisateur la fonction de mise à jour par disque USB.


1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Mise à jour.
3. Sélectionnez le fichier de mise à jour dans l'explorateur.
4. Pressez "**OK**" pour lancer la mise à jour.

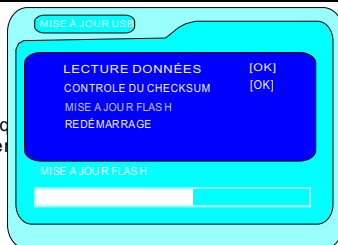

### ▶ Réinitialisation

Ce menu permet de rétablir les paramètres d'usine du récepteur et de supprimer toutes chaînes enregistrées.


1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche **BAS** puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Paramètres usine.
3. Entrez le mot de passe puis confirmer votre choix en sélectionnant "**OUI**" dans la fenêtre.
4. Pressez le bouton "**EXIT**" pour quitter ce menu.

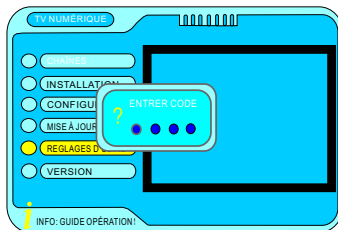

### ▶ Version logicielle


Ce menu présente les informations logicielles et matérielles concernant votre appareil.

1. Pressez "**MENU**" puis "**OK**" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche "**BAS**" puis pressez "**OK**" pour accéder au sous-menu Version et visualiser les informations.

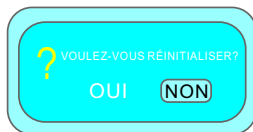

### ▶ Jeux

1. Entrer dans le menu "TV numérique", sélectionner la Version, appuyer sur "**OK**", des détails sur le logiciel et le disque dur s'affichent.

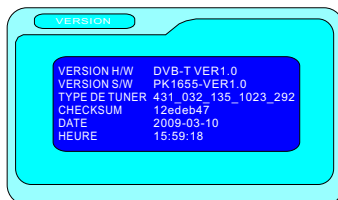

# ▶ 6


## ▶ Lecteur Multimédia

### ▶ 6.1 Fonctions de lecture

Ce récepteur permet la lecture de fichiers audio, vidéo ou photo depuis le port USB


#### ▶ Lecture films

1. Pressez "**MENU**" pour accéder au menu principal, puis utilisez le bouton "**BAS**" pour sélectionner Films.
2. Accédez ensuite au fichier vidéo désiré et pressez **OK** pour lancer la lecture.

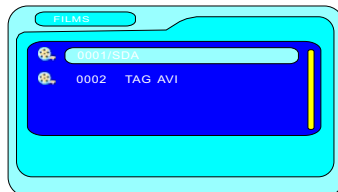


#### ▶ Lecture musique

1. Pressez "**MENU**" pour accéder au menu principal, puis utilisez le bouton BAS pour sélectionner Musique.
2. Accédez ensuite au fichier audio désiré et pressez "**OK**" pour lancer la lecture.

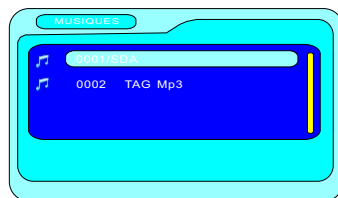

#### ▶ Lecture photo

1. Pressez "**MENU**" pour accéder au menu principal, puis utilisez le bouton "**BAS**" pour sélectionner Photo.
2. Accédez ensuite au fichier image désiré et pressez "**OK**" pour lancer la lecture.

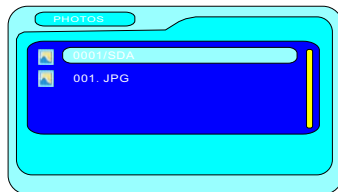

#### **NOTE**

Pressez le bouton rouge, ensuite pressez ◀ or ▶ effectuera un zoom de la photo par 2,3,4,1/2,1/3,1/4.

# ▶ 6


## ▶ Lecteur Multimédia

### ▶ 6.1 Outils

#### ▶ **Jeux**

Ce menu vous permet d'accéder aux jeux natifs du récepteur.



1. Pressez MENU puis utilisez la touche BAS pour accéder au sous-menu Jeux.
2. Sélectionnez ensuite le jeu auquel vous souhaitez jouer.
3. Pressez la touche EXIT pour quitter le menu Jeux.

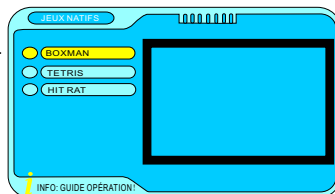

#### ▶ **Timer**

Ce menu de configurer des programmations pour l'allumage de votre récepteur TNT.

1. Pressez "MENU" puis "OK" pour accéder à TV numérique.
2. Utilisez la touche "BAS" puis pressez "OK" pour accéder au sous-menu Configuration.
3. Utilisez la touche "BAS" puis pressez "OK" pour accéder à la configuration du Programmeur.

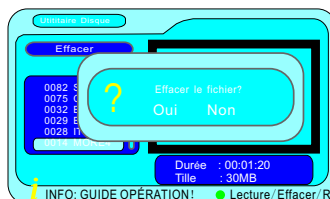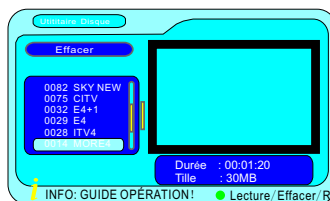


#### ▶ **Partition-formatage**

1. Appuyer sur "MENU" pour afficher la fenêtre "Menu principal". Sélectionner "Partition-formatage". La fenêtre de partition-formatage apparaît.
2. Appuyer sur "OK" pour choisir la partition à formater. La fenêtre "Formatage" apparaît.

#### **NOTE**

Sur certains disques durs, l'enregistrement peut ne pas fonctionner. S'assurer qu'il y a assez d'espace libre dessus. Une partition est nécessaire lorsque le STB perd de la puissance pendant l'enregistrement ; il faut alors réparer et formater le disque dur. Le STB ne supporte que les partitions formatées en FAT dans le disque dur.

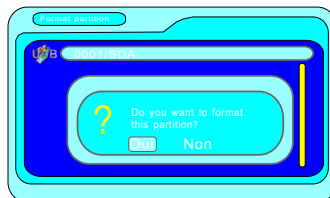









# 7 Informations

## 7.1 Glossaire

### ▶ **FORMAT TV**

Voici un tableau récapitulatif des deux formats de télévision existants et de leur affichage en fonction de l'image source.

IMAGES	ECRAN TV		
	4:3		16:9
	Pan-Scan	Letterbox	
4:3 			
16:9 			

### ▶ **DTV/VCR**

Ce récepteur TNT dispose d'une entrée/sortie péritel permettant de transmettre le signal à un autre appareil que votre téléviseur (magnétoscope, enregistreur DVD...). Lorsque vous pressez la touche **DTV/VCR**, votre récepteur prend en compte le signal audio/vidéo qui lui est transmis sur cette péritel et le retransmet sur votre téléviseur.



### ▶ **GOTO**

La touche **GOTO** vous permet, lors de la lecture d'un film, d'accéder directement à un instant donné du film lu. Vous devez presser cette touche puis utiliser la flèche de **DROITE** pour sélectionner les unités de temps puis indiquer le moment auquel vous souhaitez accéder à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

### ▶ **RECALL**

La touche **RECALL** permet de revenir instantanément à la chaîne précédemment visionnée.

# ▶ 8

## ▶ Dépannage

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement mineurs.

Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail ou par téléphone.

<b>Problèmes</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble principal ne se connecte pas correctement. Le fusible est HS.	Vérifiez si le câble principal est correctement branché dans la prise électrique. Vérifiez aussi le fusible.
Ni son, ni image.  Mauvaise image.	Faible niveau du signal HF.  Le signal est trop fort.	Vérifiez et améliorez l'installation de l'antenne.  Essayez de brancher un atténuateur de signal à l'entrée antenne.
Pas de détection de votre clé USB.	La clé USB n'est pas correctement formatée.	Vérifiez la partition sur votre clé USB.
Pas d'image sur l'écran TV.	Le système est connecté par la prise péritel et la TV n'est pas dans le mode AV/EXT.	Vérifiez que vous avez choisi l'entrée correcte sur votre TV.
La télécommande ne marche pas.	Piles faibles ou épuisées.	Changez les piles.

# 9

## ► Service après-vente

### ASSISTANCE: 0820.03.03.03\*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(\*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ⇒ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ⇒ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ⇒ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ⇒ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ⇒ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ⇒ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ⇒ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ⇒ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ⇒ Les accessoires égarés ou manquants.
- ⇒ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ⇒ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

**En cas de panne :** Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITE VOUS-MEME.**

**IMPORTANT : Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

**Adresse SAV :**

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

**Hot Line : 0820.03.03.03**

**(\*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)**

**Site Internet : peekton.com**

**Informations : info@peekton.com**

# ▶ 10 ▶ Spécifications

Paramètres	Spécifications
<u>Ressources Système</u>	FLASH 1MB SDRAM 16MB
<u>Tuner &amp; Canaux</u>	Entrée RF Connecteur x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, Femelle)  Sortie RF Connecteur x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, Mâle - LOOPTHROUGH)  Bande de fréquence: 174MHz~230MHz(VHF)&470MHz ~862MHz (UHF)  Niveau Signal: -15 ~ -70 dbm
<u>Décodeur</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décodage Stream</li> <li>• Niveau Profil</li> <li>• Débit entrée</li> <li>• Aspect Ratio</li> <li>• Formats audio</li> <li>• Sorties vidéo</li> </ul>	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-2 MAIN PROFILE @MAIN LEVEL MAX. 15Mbit/s 4:3PS, 4:3LB, 16:9 (Auto) MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz SCART
<u>Connexions</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble d'alimentation</li> <li>• Tuner</li> <li>• Scart</li> <li>• SPDIF</li> <li>• Data Port</li> </ul>	Type fixé Entrée RF x1, Sortie RF Loop Through x1 Sortie VCR x1, Sortie TV x1 Coaxial SPDIF x1 USB 2.0 x1,
<u>Alimentation</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tension d'entrée</li> <li>• Consommation</li> </ul>	AC 220-240V ~ 50/60Hz Max. 10W / Standby 4.5W

## NOTE

Le design et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.