



# TORNADO

## campus

T04562

T04565N

T04566

T04571

Tornado produit une gamme d'aspirateurs dotés de différents accessoires qui sont décrits dans ce manuel. Veuillez vous référer à la référence de votre aspirateur et à ses accessoires. Veuillez laisser les deux rabats ouverts lorsque vous lisez ce mode d'emploi pour pouvoir vous référer aux illustrations si nécessaire.



## Les accessoires (sur tous les modèles)

- Sacs à poussière
- Flexible pivotant avec réglage de débit d'air sur la poignée
- Suceur combiné tapis / sols durs
- Suceur long
- Petit suceur
- Brosse meubles



## Autres accessoires (suivant les modèles)

- Tubes rigides (x2)
- Tube télescopique
- Suceur spécial pour sols durs



## Pour votre sécurité

Cet aspirateur est réservé à l'usage domestique et a été conçu pour assurer votre sécurité et des performances maximales.

Veuillez suivre ces simples recommandations :

- L'aspirateur est à double isolation électrique, il n'est donc pas nécessaire de le raccorder à la terre.
- L'aspirateur ne doit être utilisé que par des adultes.
- Ne pas aspirer des poussières très fines (plâtre, ciment, cendres froides).
- Toujours ranger l'aspirateur dans un endroit sec.
- Ne pas aspirer de liquides.
- Ne pas aspirer d'objets pointus.
- Ne pas aspirer de braises/cendres chaudes, ni de mégots incandescents.
- Ne pas aspirer à proximité de gaz inflammables. Les produits en bombe aérosol peuvent être inflammables. Ne pas vaporiser de tels produits à proximité ou sur l'aspirateur.
- Éviter de tirer sur le cordon d'alimentation et vérifier régulièrement qu'il n'est pas endommagé.
- Remarque : ne pas utiliser l'aspirateur si le cordon d'alimentation est endommagé. Si c'est le cas, il doit être remplacé par un centre service agréé. Cette intervention n'est pas couverte par la garantie.**
- Débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
- Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées par des centres service agréés.

## TORNADO

SERVICE APRES VENTE :

Contacter le :

Service Conseils Consommateurs Tornado - BP 63 - 02140 VERVINS

Tél. : 0 820 900 109 (0,118 Euros TTC la minute depuis un poste fixe)

Télécopieur : 03 23 91 03 07

E.mail : serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr

SNC au capital de 150 000 Euros - R.C.S. : Senlis B 409 547 585

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (Décret du 24/03/1978).



## Mise en marche

- 1 Vérifier que le sac à poussière est en place.
- 2 Insérer le flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent (appuyer sur les cliquets vers l'intérieur pour le dégager).
- 3 Raccorder les tubes rigides ou le tube télescopique (suivant les modèles) à la poignée du flexible et au suceur en tournant (Pour démonter procéder en sens inverse).
- 4 Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le secteur en veillant à ce qu'il ne soit ni tordu ni emmêlé (appuyer sur la pédale d'enrouleur de câble pour rembobiner tout en tenant la fiche pour l'empêcher de venir cogner contre l'appareil ou de vous heurter).  
Avant toute utilisation, déroulez une longueur de cordon d'alimentation suffisante et brancher l'appareil sur une prise de courant. Une marque JAUNE sur le câble indique la longueur idéale du cordon. Ne jamais tirer le cordon au delà de la marque ROUGE.
- 5 Appuyer avec le pied sur le bouton marche/arrêt pour la mise en marche de l'aspirateur.
- 6 La puissance d'aspiration peut être modulée de deux façons : en actionnant le variateur de puissance se trouvant sur le corps de l'aspirateur, à l'aide du régulateur se trouvant sur la poignée du flexible. Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le secteur en veillant à ce qu'il ne soit ni tordu ni emmêlé (appuyer sur la pédale d'enrouleur de câble pour rembobiner tout en tenant la fiche pour l'empêcher de venir cogner contre l'appareil ou de vous heurter).



## Votre aspirateur présente les caractéristiques suivantes

- A Cordon d'alimentation
- B Pédale d'enrouleur de câble
- C Indicateur mécanique de remplissage du sac à poussière
- D Raccord pour le flexible
- E Poignée pour le transport
- F Verrou du capot du compartiment sac à poussière
- G Verrou du capot du compartiment des accessoires
- H Bouton marche/arrêt
- I Parking horizontal
- J Parking vertical
- K Variateur de puissance



## Comment obtenir les meilleurs résultats

- Moquettes et tapis** : utiliser le suceur combiné avec le levier dans cette position.
- Sols durs** : utiliser le suceur combiné avec le levier dans cette position.
- Canapés/rideaux/tentures** : diminuer la puissance d'aspiration. Utiliser le petit suceur pour les rideaux, les coussins, les canapés etc.
- Espaces restreints** : utiliser le suceur long pour les plinthes, les radiateurs, etc.
- Lampes, cadres, étagères** : utiliser la brosse meubles.
- Sols durs / parquets** : Utilisez le suceur spécial sols durs / parquets pour ne pas abîmer les sols (suivant les modèles).

Indicateur de remplissage et changement du sac à poussière Pour des performances optimales, le sac à poussière doit être changé lorsqu'il est plein. La fenêtre de l'indicateur mécanique de remplissage

-  devient progressivement rouge lorsque le sac se remplit. Si le sac se déchirait dans l'aspirateur, il devra être nettoyé par un centre service agréé Tornado. Cette intervention n'est pas couverte par la garantie. L'indicateur de remplissage du sac peut indiquer un blocage du sac (parfois provoqué par de la poussière plus fine) ce qui provoque l'arrêt de l'aspiration et peut entraîner une surchauffe. Dans ce cas, changer le sac même s'il n'est pas plein. **NE PAS ASPIRER DES POUSSIÈRES EXTREMEMENT FINES.**



Pour vérifier le remplissage du sac, l'aspirateur doit être en marche avec tous les accessoires mais le suceur ne doit pas être posé sur le sol.

**Pour changer le sac à poussière :**

- 7 Ouvrir le capot de l'aspirateur.
- 8 Enlever le sac à poussière.  
Insérer le nouveau.
- 9 Plier les coins du sac pour qu'il soit bien placé à l'intérieur du compartiment sac.
- 10 Placer l'arrière du sac à poussière dans le compartiment sac.
- 7 Fermer le compartiment sac à poussière avant de remettre en marche l'aspirateur.

Nous conseillons de changer le sac à poussière après l'utilisation d'une poudre de nettoyage pour tapis ou si une mauvaise odeur se dégage de l'aspirateur.

N'utiliser que des sacs et filtres d'origine  
Sac à poussière (réf. Menalux 1000 / E53n).  
Filtre de sortie d'air (réf. D09).



**Sécurité de présence de sac**

Pour éviter d'endommager l'aspirateur, ne pas l'utiliser sans sac à poussière. Un dispositif de sécurité empêche de refermer le capot en l'absence du sac à poussière. Ne pas tenter de fermer le capot de force.

**Nettoyage/changement des filtres**

Ne jamais utiliser l'aspirateur sans les filtres. Ceux-ci doivent être changés ou nettoyés tous les cinq sacs à poussière environ.

**Pour changer le filtre de protection du moteur :**

- 7-8 Ouvrir le capot de l'aspirateur et sortir le sac à poussière .
- 11 Enlever le filtre, rincer le filtre à l'eau tiède du robinet puis laisser sécher complètement (15-16). Après le nettoyage le filtre retrouve ses performances initiales. Replacer le filtre dans l'aspirateur.  
Ce filtre doit être remplacé par un filtre neuf au minimum tous les 2 ans.

**Pour changer le filtre de sortie d'air / microfiltre:**

- 12 Enlever la grille du filtre en appuyant sur le taquet de verrouillage.
- 13-14 Remplacer l'ancien filtre par un nouveau en veillant à bien mettre celui-ci en place puis remettre la grille du filtre. Fermer la grille du filtre.  
Ce filtre n'est pas lavable et doit être changé tous les cinq sacs à poussière.



## Dépannage

**Alimentation électrique :** si l'aspirateur ne se met pas en marche, le débrancher du secteur et vérifier les prises, le cordon d'alimentation et si nécessaire, les fusibles. L'aspirateur peut s'arrêter en cas de blocage important ou si les filtres sont trop sales. Dans de tels cas, le débrancher du secteur et le laisser refroidir pendant 30 minutes. Supprimer la cause du blocage et remplacer éventuellement les filtres puis remettre l'aspirateur en marche.

Le nettoyage des flexibles/tubes/suceurs bouchés n'est pas couvert par la garantie. Pour éviter cet inconvénient et préserver l'efficacité de l'aspiration, les suceurs combinés doivent être nettoyés régulièrement à l'aide de la poignée du flexible.

Eau : si de l'eau pénètre dans l'aspirateur, le moteur doit être changé dans un centre service agréé. Cette intervention n'est pas prise en charge par la garantie.



Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

## TORNADO

---

Tornado décline toute responsabilité concernant tous les dommages découlant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou en cas de modification de l'appareil. Tornado se réserve le droit de modifier l'aspect du produit et/ou les caractéristiques sans préavis. Tous les modèles présentés ne sont pas disponibles dans tous les pays. L'aspirateur Tornado et ses accessoires sont protégés dans le monde entier par des Brevets ou des Modèles Déposés.

---



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

La garantie des appareils TORNADO est assurée par les Centres Services Agréés TORNADO dans ses différents ateliers, sur présentation du certificat de garantie, ou de la facture datée, émise par le revendeur.

**Ce document, qui doit obligatoirement accompagner l'article à réparer est rendu, une fois la réparation effectuée.**

La garantie ne prévoit pas les réparations à domicile. Les marchandises à réparer devront être : soit expédiées en port payé, soit déposées dans un Centre Service Agréé TORNADO. Pour les marchandises expédiées, le port "aller" doit être payé par l'expéditeur, les frais de retour sont couverts par le service après-vente TORNADO dans le cas de réparations sous garantie.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui devra, le cas échéant, faire toutes réserves auprès du transporteur, à réception du colis.

Les appareils sont garantis 1 an à partir de la date d'achat, pièces et main-d'oeuvre, à l'exclusion des accessoires.

La garantie ne s'applique pas à :

- une réparation pratiquée par une personne non habilitée à le faire,
- une fausse manoeuvre de l'utilisateur,
- aux détériorations que pourrait subir l'appareil du fait de l'usager ou par usure du fait de l'emploi,
- aux détériorations provenant de la non observation du mode d'emploi.

Les pièces remplacées sont conservées par le service après-vente TORNADO. En aucun cas, la garantie ne donne droit à dommages et intérêts. Toute réparation effectuée au cours de la garantie, ne modifie en rien la durée de celle-ci.

Les dispositions du présent document ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés, qui s'applique, en tout état de cause, dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

ELECTROLUX L.D.A.

BP 30140 - 60300 SENLIS

Tél.: 03 44 62 24 24 - Télécopieur: 03 44 62 23 94 - [www.tornado.fr](http://www.tornado.fr)

SNC au capital de 150 000 Euros

R.C.S. Senlis B 409 547 585

**INFORMATIONS IMPORTANTES**

Cet appareil est destiné à l'aspiration de poussières dans une utilisation domestique et dans des conditions de température ambiantes ne dépassant pas 50°.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Toutefois, il nous paraît nécessaire de respecter les conseils d'utilisation suivants :

- Cet appareil doit toujours être utilisé sous le contrôle d'une personne adulte. Ne pas le laisser fonctionner seul ou manipuler par un enfant.
- Avant toute utilisation, vérifiez que le voltage de votre aspirateur correspond bien à celui de votre installation.
- En cours de dépoussiérage, le système de détection du remplissage du conteneur à poussière doit être surveillé régulièrement afin de ne pas utiliser l'appareil au-delà de ses limites.

**Il est déconseillé d'aspirer des poussières extrêmement fines (ex. plâtre, ciment...).**

En cas de perte d'efficacité de votre aspirateur, vérifiez que rien n'obstrue les conduits d'aspiration. Rien ne doit gêner la sortie d'air nécessaire au bon refroidissement du moteur.

En aucun cas, vous ne devez utiliser votre appareil à proximité d'une source de chaleur excessive ou pour aspirer des cendres chaudes, des cigarettes, des allumettes, des liquides ou des produits inflammables.

De même, ne jamais exposer l'appareil à des projections de liquides.

Pour l'entretien de la carrosserie, vous pouvez utiliser un chiffon humectés d'eau savonneuse à l'exception de tout autre produit.

Rangez votre aspirateur à l'abri de toute lumière vive afin d'éviter une décoloration prématurée.

**Important! Cet appareil est muni d'un câble de type spécial. En cas d'endommagement de celui-ci, il doit être remplacé par un câble de même type. Les câbles sont disponibles dans tous les Centres Services Agréés et doivent être changés par un technicien compétent. Cette intervention n'est pas prise en charge par la garantie.**

ELECTROLUX L.D.A.  
BP 30140 - 60300 SENLIS  
Service Conseils Consommateurs Tornado - BP 63 - 02140 VERVINS  
Tél.: 0 820 900 109 (0,118 Euros TTC la minute depuis un poste fixe)  
Télécopieur: 03 23 91 03 07  
Email : [serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr](mailto:serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr)  
SNC au capital de 150 000 Euros  
R.C.S. Senlis B 409 547 585

**TORNADO**

A GARDER PAR L'UTILISATEUR

**TORNADO** CERTIFICAT DE GARANTIE  
VALABLE UN AN COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

(A remplir par le vendeur)

CACHET:

Nature de l'intervention:

Date de  
l'intervention:

Date de  
l'achat:

Nom et adresse de l'acheteur:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél: \_\_\_\_\_

Type d'appareil: CAMPUS

**TORNADO**

A retourner chez **TORNADO** : BP 63 - 02140 VERVINS

**TORNADO** CERTIFICAT DE GARANTIE  
VALABLE UN AN COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

(A remplir par le vendeur)

CACHET:

Date de  
l'achat:

Nom et adresse de l'acheteur:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél: \_\_\_\_\_


Type d'appareil: CAMPUS

**TORNADO**

campus

**TORNADO**

---

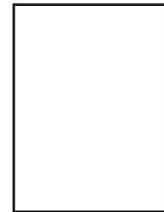

Tornado  
Service Conseils Consommateurs  
BP 63  
02140 VERVINS

campus

