




Thru 3x8 - MODE D'EMPLOI

V.22202

BOITIER MIDI THRU A 3 PORTS MIDI IN ET 8 PORTS MIDI OUT

Le boîtier MIDI Thru **Thru 3x8** est équipé de trois entrées MIDI IN indépendantes et de 8 sorties MIDI OUT indépendantes. Deux des ports MIDI IN (In A et In B) se trouvent en face avant contre un (In C) en face arrière. Les 8 ports de sortie MIDI OUT se trouvent en face arrière.

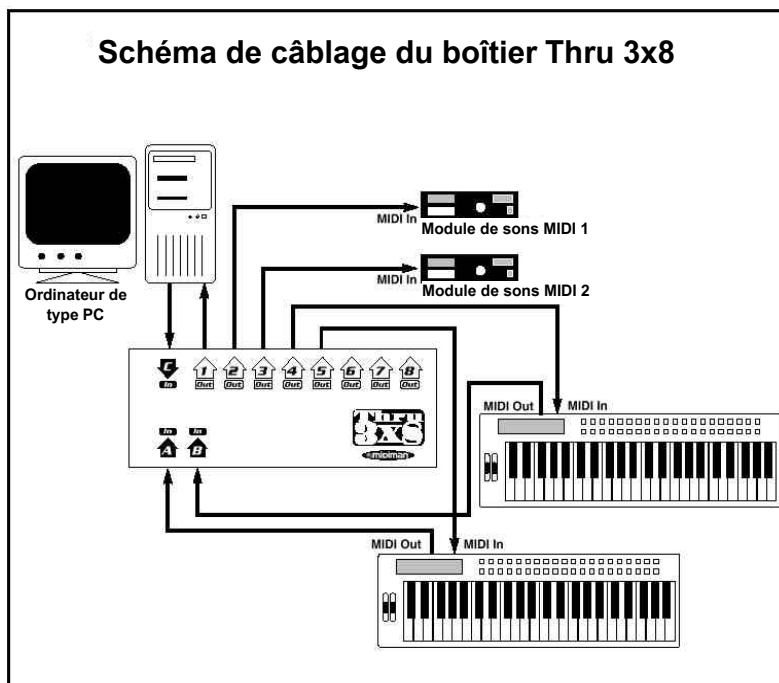

Chacun des 8 ports MIDI IN du boîtier Thru 3x8 peut être relié individuellement à l'un des trois ports MIDI IN par le biais de 8 sélecteurs à trois positions en façade. Chaque sélecteur est affecté à un port MIDI OUT. Ses trois positions sont repérées "a" (gauche), "b" (centre) et "c" (droite), correspondant aux trois ports d'entrée MIDI IN. Pour affecter une sortie à une entrée, il suffit de placer le sélecteur du port MIDI OUT en question sur la position correspond au port MIDI IN désiré. Exemple : Pour affecter le port MIDI OUT 5 au port MIDI IN "b", il suffit de placer le sélecteur de la sortie n° 5 en position "b" (position centrale). Vous pouvez répéter cette procédure pour les 8 sélecteurs.

Vous pouvez faire appel au boîtier Thru 3x8 lorsque plusieurs appareils MIDI doivent être

affectés à des destinations différentes. Comme le boîtier propose des sélecteurs d'affectation, l'aiguillage des signaux MIDI peut être modifié à tout instant sans avoir à changer le câblage MIDI.

Tous les signaux MIDI reçus sur les ports MIDI IN du boîtier Thru 3x8 sont transmis simultanément à tous les ports MIDI OUT sélectionnés. Ainsi, finis les problèmes de délais MIDI occasionnés par les mises en cascade successives d'appareils MIDI !

Le boîtier Thru 3x8 est alimenté par un adaptateur 9 Volts avec broche centrale positive (300 milliampères minimum).

Vérifiez le bon état de l'adaptateur, reliez ce dernier au connecteur d'alimentation en face arrière, puis branchez l'adaptateur à une prise secteur. Mettez ensuite le boîtier sous tension au moyen de l'interrupteur marche/arrêt. Le témoin d'alimentation situé au-dessus de l'interrupteur doit s'allumer.

Les informations, les spécifications techniques et le contenu de l'emballage décrits dans ce document sont sujets à modification, sans préavis, et n'engagent aucunement la responsabilité de Midiman / M-Audio.

Distribution exclusive des produits MIDIMAN / M-AUDIO

Pour la France veuillez contacter :

MIDIMAN / M-AUDIO FRANCE

e-mail : midimanfrance@midiman.co.uk

Pour le Canada veuillez contacter :

MIDIMAN / M-AUDIO CANADA

1400 St. Jean Baptiste Av. #150

Québec City, Québec

Canada G2E 5B7

Tel: (418) 8720444

Fax: (418) 8720034

e-mail: midimancanada@midiman.net

Pour le Benelux veuillez contacter :

Mafico BV

Weg en Bos 2

2661 DH Bergschenhoek

Tel: + 31 (0)10 4148426

Fax: + 31 (0)10 4048863

e-mail: info@mafico.com

Website: <http://www.mafico.com>

Si votre pays n'apparaît pas sur cette page, la liste complète de nos distributeurs se trouve à l'adresse suivante :

<http://www.midiman.net/company/international.php>