

BOSE[®]

ACOUSTIC WAVE[®]

connect kit

for iPod

Owner's Guide

Bedienungsanleitung

Guía de usuario

Notice d'utilisation

Manuale di istruzioni

Gebbruiksaanwijzing

คู่มือผู้ใช้

사용자 안내서

用戶指南

دليل المالك



INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Merci de lire attentivement cette notice d'utilisation.

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT : Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT : Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur aucune partie de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.

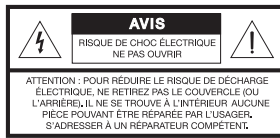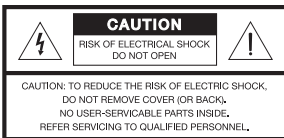

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

Émissions de classe B

Cet appareil numérique de classe B est entièrement conforme à la réglementation canadienne sur les équipements pouvant causer des interférences (Canada uniquement).


AVERTISSEMENT : Conservez la pile de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elle risque de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne l'incinerez pas. Pour jeter la pile usagée, respectez la manière appropriée définie par la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile de même type, portant la même référence.


AVERTISSEMENT : Une pile inappropriée risque d'exploser. Utilisez uniquement une pile au lithium de 3 volts Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba ou Shun Wo, de type CR2032 ou DL2032.


AVERTISSEMENT : Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.


ATTENTION : N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.

ATTENTION : Bose recommande de protéger tous les équipements électroniques par un dispositif de protection de qualité et approuvé contre les surtensions.


 **Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales.** Ne les incinérez pas.

 Ce produit est conforme à la directive sur les ondes électromagnétiques 2004/108/EC et à la directive sur les basses tensions 2006/95/EC. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/static/compliance/index.html.

 **Remarque :** Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

 **Remarque :** Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.

 **Remarque :** Utilisez exclusivement le cordon fourni avec ce produit.

 **ATTENTION :** L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.

Contenu du kit



Station d'accueil universelle pour iPod (iPod non inclus)




Télécommande




Câble audio RCA

États-Unis/Canada 120V;
Japon 100V

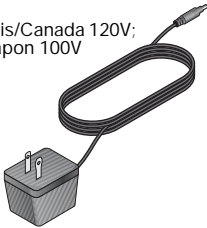

Europe/Australie 220-240V

OU

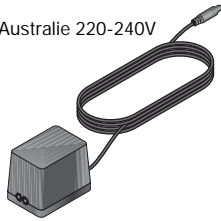

Alimentation uniquement (à gauche) ou alimentation avec cordon secteur (à droite)

Compatibilité


Ce kit est entièrement compatible avec la plupart des modèles d'iPod.

Le kit de connexion Acoustic Wave® ne peut fonctionner correctement que si vous avez installé la version la plus récente du logiciel iPod. S'il est nécessaire de mettre cette version à jour, visitez le site Web d'Apple et suivez les instructions de téléchargement.

UTILISATION DU KIT ACOUSTIC WAVE® CONNECT

Emplacement recommandé

Il est recommandé de placer la station d'accueil à droite du système Acoustic Wave® II, afin d'éviter que la réception en radio FM ou AM soit perturbée par l'iPod.

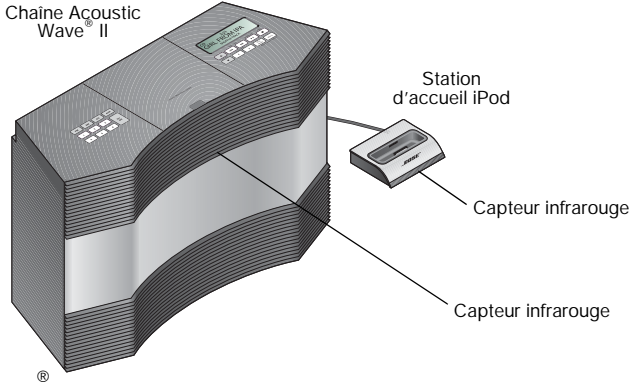



Le capteur infrarouge en face avant de la station d'accueil doit être visible et bien aligné avec le capteur infrarouge du système Acoustic Wave pour que les deux appareils répondent aux signaux de la télécommande.

Connexion de la station d'accueil

Veillez à établir toutes les connexions avant de brancher ces produits à une prise électrique.


Connectez la station d'accueil au système Acoustic Wave II (comme illustré ci-dessous) ou au système Acoustic Wave Music avec chargeur de CD (comme illustré page 5).

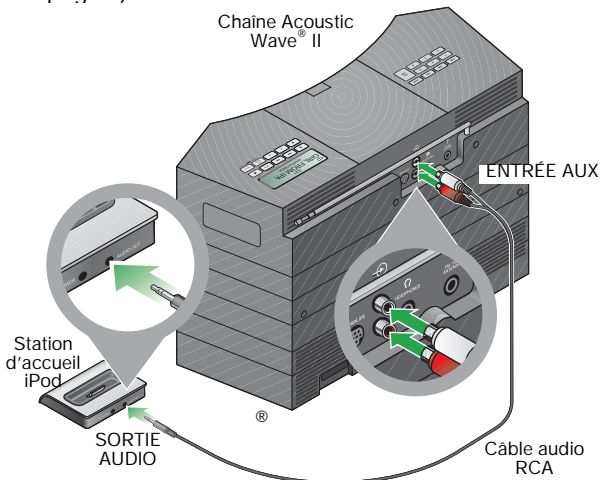

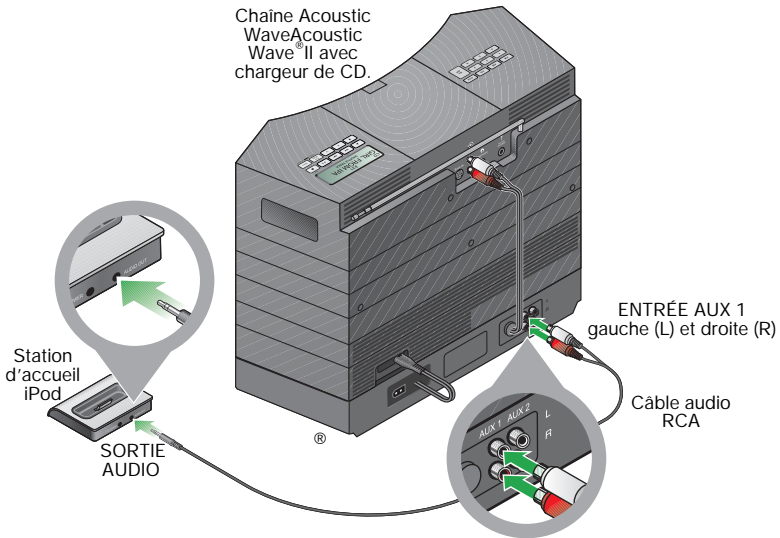

Raccordement de la station d'accueil au secteur

1. Connectez l'extrémité libre du câble à la station d'accueil.
2. Branchez l'alimentation secteur à une prise électrique.

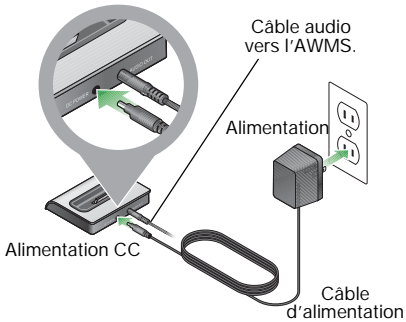


UTILISATION DU KIT ACOUSTIC WAVE® CONNECT

Contrôle de l'iPod et de l'Acoustic Wave® II

Il est recommandé d'utiliser la nouvelle télécommande (représentée ci-dessous) à la place de celle qui a été fournie avec votre système Acoustic Wave® II. Utilisez ensuite exclusivement la nouvelle télécommande (et non pas les touches de votre système Acoustic Wave® II) pour contrôler ensemble votre iPod et votre système.

Remarque : La télécommande fournie avec votre système Acoustic Wave® permet aussi de contrôler le kit pour iPod. Utilisez la touche AUX de la télécommande d'origine au lieu de la touche iPod de la nouvelle télécommande.

La plupart des touches de la télécommande sont décrites dans le mode d'emploi de votre système Wave® II. Les touches de la télécommande décrites ci-dessous offrent des fonctions supplémentaires.

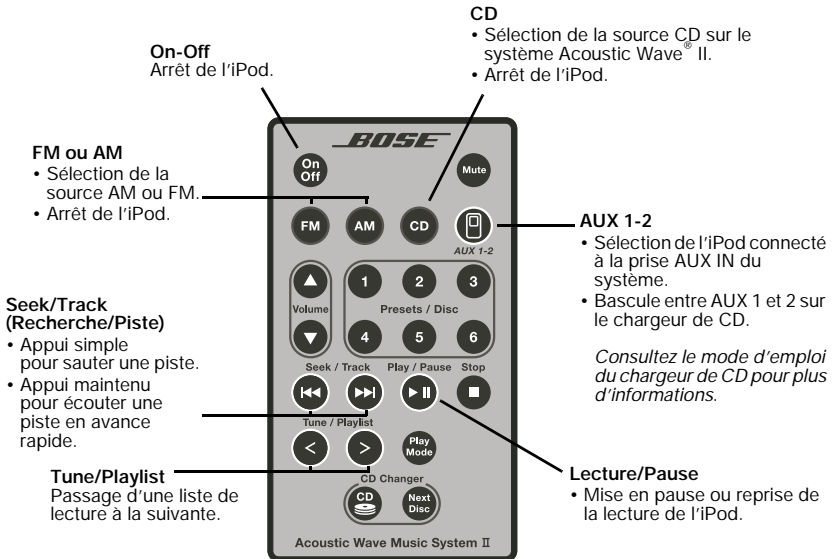

L'effet de certaines touches de la télécommande dépend de la source (FM/AM/CD/iPod/AUX) qui est en cours de lecture. Si la télécommande ne fonctionne pas comme prévu, appuyez sur la touche de la source voulue pour restaurer le mode de fonctionnement adéquat.

Pour utilisation avec le chargeur de CD

Pour écouter votre iPod, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche AUX 1-2 afin de sélectionner l'entrée connectée à la station d'accueil. L'entrée sélectionnée est affichée sur l'écran du chargeur de CD.

Insertion de l'iPod dans la station d'accueil

Placez votre iPod fermement inséré dans la station d'accueil. Cette opération met sous tension l'iPod, qui reste en pause et se recharge si nécessaire. Même lorsque l'iPod en pause se met hors tension automatiquement, sa charge se poursuit.

Le cas échéant, vous pouvez remplacer cet adaptateur par celui qui a été spécifiquement conçu pour votre modèle d'iPod. Libérez doucement l'adaptateur en insérant un ongle ou un outil fin, comme sur l'illustration.



Lecture de musique

Veillez à pointer la télécommande correctement, pour que ses signaux puissent atteindre le capteur infrarouge en face avant de la station d'accueil. Utilisez ensuite les touches comme suit :



- Appuyez sur la touche **iPod** pour mettre le système sous tension et débiter la lecture du contenu de l'iPod.

Play / Pause



- Appuyez sur la touche **Play/Pause** pour mettre en pause ou reprendre la lecture de l'iPod.

Tune / Playlist



- Appuyez sur la touche **Tune/Playlist** pour passer d'une liste de lecture à la suivante.

- Appuyez sur la touche **Play** pour commencer la lecture de cette liste.

Seek / Track



- Appuyez une fois sur **Seek/Track** pour passer à la piste précédente ou suivante.

- Un appui maintenu sur **Seek/Track** permet d'écouter une piste en avance rapide.



- Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume.

Votre système Acoustic Wave® est conçu pour fonctionner avec l'iPod réglé à plein volume. Pour régler le volume, utilisez la nouvelle télécommande au lieu des commandes de l'iPod.

Remarque : Le réglage de volume avec les commandes de l'iPod ne modifie pas le volume du système Acoustic Wave.











- Appuyez une fois sur la touche **On-Off** pour éteindre les deux appareils, en pointant la télécommande vers la station d'accueil jusqu'à ce que l'iPod s'éteigne.

- Vous pouvez aussi appuyer sur la touche d'une autre source (**FM-AM** or **CD**) pour éteindre l'iPod et écouter cette nouvelle source.

Note importante : Lors de l'écoute d'une radio FM ou AM, il est préférable d'éteindre l'iPod pour éviter toute interférence.

Dépannage

Problème	Solution	
La télécommande ne contrôle pas l'iPod.	Appuyez sur la touche iPod pour réinitialiser le mode de fonctionnement de l'iPod. Il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche Play/Pause pour reprendre la lecture.	 Play / Pause 
L'iPod est allumé alors qu'il ne devrait pas l'être.	Si le système est éteint, ou si vous avez mis une autre source en lecture, appuyez sur la touche iPod . Appuyez ensuite sur On-Off ou sur la touche d'une autre source (AM/FM ou CD). <i>Si la télécommande est pointée correctement, l'iPod s'éteint au bout de 2 secondes.</i>	 On Off 
Le volume varie lorsque l'iPod lit des enregistrements différents.	Utilisez la touche Volume de la nouvelle télécommande pour régler le volume au niveau voulu pour chaque enregistrement. <i>La qualité et le niveau des enregistrements varient, ce qui donne des volumes différents à la lecture.</i>	
L'iPod est connecté au chargeur de CD et est allumé, mais aucun son n'en provient.	Vérifiez que le câble audio de la station d'accueil est connecté à l'entrée 1 (INPUT AUX 1) du chargeur de CD. Appuyez sur la touche iPod pour vérifier que AUX 1 apparaît sur l'écran du chargeur de CD. Il peut être nécessaire d'appuyer ensuite sur la touche Play/Pause .	 Play / Pause 
Les enceintes du système Bose® sont actives même lorsqu'un casque audio est branché dans l'iPod dans sa station d'accueil.	Connectez le casque audio au mini-jack du système Acoustic Wave®. <i>Les enceintes du système sont alors muettes, et le son provient uniquement du casque audio.</i>	



Si votre iPod est doté de quatre boutons au-dessus de la molette, il n'est pas compatible avec ce kit Acoustic Wave.

Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile de la télécommande, utilisez uniquement une pile au lithium de 3 volts Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba ou Shun Wo, de type CR2032 ou DL2032. Veillez à faire correspondre le pôle + de la pile avec le symbole + dans son logement. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système Bose® pour plus d'informations.

Garantie limitée du système Acoustic Wave

Pour toutes informations sur la garantie limitée des produits Bose®, consultez le mode d'emploi du système Acoustic Wave® II.

iPod est une marque commerciale d'Apple Inc., et une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le design caractéristique du système Acoustic Wave® est une marque déposée de Bose Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de Bose Corporation.



316767-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2008 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM316767 Rev 01