

CTC **CLATRONIC**[®]

Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d'emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Istruzioni per l'uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee
Instrukcja obsługi/Gwarancja • Návod k použití/Záruka
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuințare/Garanție
Руководство по эксплуатации/Гарантия

Bodenstaubsauger

Stofzuiger • Aspirateur-traîneau
Aspiradora • Aspirador
Aspirapolvere a carrello • Floor-type vacuum cleaner
Odkurzacz • Porszívó
Vysavač kobereců • Aspirator
Пылесос




BS 1230

CE

Inhalt

	Inhoud • Sommaire • Índice • Índice • Indice	
	Contents • Spis treści • Obsah • Tartalom • Conținut • Содержание	
D	Übersicht Bedienelemente Seite	3
	Bedienungsanleitung Seite	4
	Garantie Seite	7
NL	Overzicht bedieningselementen Pagina	3
	Gebbruiksaanwijzing Pagina	9
	Garantie Pagina	12
F	Aperçu des éléments de commande Page	3
	Mode d'emploi Page	14
	Garantie Page	17
E	Vista de conjunto Elementos de mando Página	3
	Instrucciones de servicio Página	19
	Garantía Página	22
P	Vista geral dos elemntos de comando Página	3
	Manual de instruções Página	24
	Garantía Página	27
I	Descrizione dei singoli pezzi Pagina	3
	Istruzioni per l'uso Pagina	29
	Garanzia Pagina	33
GB	Control element overview Page	3
	Instruction Manual Page	34
	Guarantee Page	37
PL	Przegląd elementów obsługi Strona	3
	Instrukcja obsługi Strona	39
	Gwarancja Strona	42
CZ	Přehled obsluhovacích prvků Strana	3
	Návod k použití Strana	44
	Záruka Strana	47
H	A használt elemek megtekintése Oldal	3
	A használati utasítás Oldal	49
	Garancia Oldal	52
RO	Privire de ansamblu al modului de întrebuințare Pagina	3
	Mod de întrebuințare Pagina	54
	Garanție Pagina	57
RUS	Обзор управляющих элементов стр.	3
	Руководство по эксплуатации стр.	59
	Гарантия стр.	62

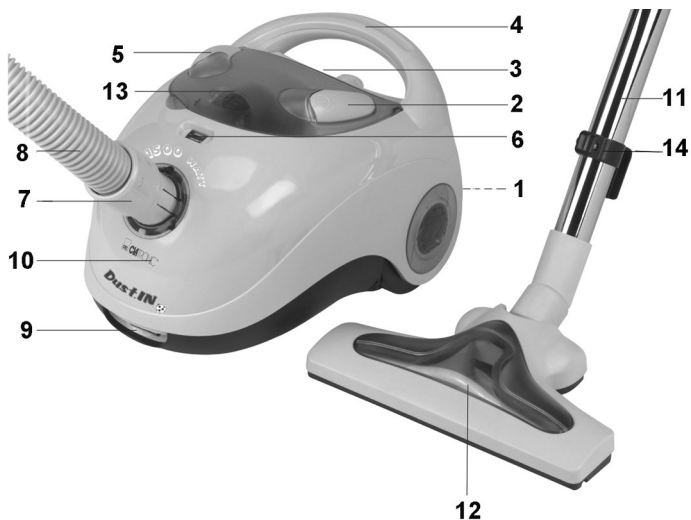

Übersicht der Bedienelemente

- 1 Kabel
- 2 Ein-/Aus Schalter
- 3 Saugleistungsregler
- 4 Tragegriff
- 5 Taste zur Kabelaufwicklung
- 6 Anzeige für Staubbeutelwechsel
- 7 Schlauchanschluss
- 8 Saugschlauch
- 9 Griff zum Öffnen des Staubbeutel-fachs
- 10 Staubbeutel-fach
- 11 Saugrohr 2 tlg.
- 12 Bodendüse
- 13 Zubehörfach
- 14 Haken am Saugrohr ohne Abb.
- 15 Parkhilfe ohne Abb.

Zubehör:

- Polsterdüse
- „2 in 1“-Düse (Fugen- und Bürstendüse)

D**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbono und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien (außer es ist für den bedingten Einsatz im Freien vorgesehen). Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen. Nicht ins Wasser greifen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel) wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie das Gerät bitte immer aus, bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel).
- Um Kinder vor Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, sorgen Sie bitte dafür, dass das Kabel nicht herunter hängt und Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie bitte einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel bitte nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Beachten Sie bitte die nachfolgenden "Speziellen Sicherheitshinweise..."

Spezielle Sicherheitshinweise

- Saugen Sie keine Feuchtigkeit, bzw. Flüssigkeiten auf!
- Saugen Sie keine heiße Asche, spitze oder scharfe Gegenstände!
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen!
- Saugen Sie niemals ohne Filter. Prüfen Sie stets den korrekten Sitz der Filter nach dem Einsetzen!
- Halten Sie während des Betriebes Haare, Kleidung und Körperteile von der Staubsaugerdüse fern!
- Halten Sie den Staubsauger von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen usw. fern!

Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Verbindungskopf des Saugschlauches (8) in den Schlauchanschluss (7), bis er mechanisch einrastet (achten Sie auf die

Aussparung). Um den Schlauch wieder zu lösen, drücken Sie bitte erneut die Tasten am Verbindungskopf.

- Halten Sie die Tasten gedrückt und ziehen Sie dann den Schlauch heraus.
- Stecken Sie bitte das 2-teilige Saugrohr (11) ineinander (Teilstück mit dem Haken nach unten) und stecken Sie es anschließend am Griffstück auf.
- Montieren Sie die Bodendüse (12) bzw. das Zubehör.

D

Benutzen des Gerätes

1. Wickeln Sie die benötigte Kabellänge (1) ab.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 50 Hz und schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/ Ausschalter (2) ein.
3. Stellen Sie die Saugleistung mit dem Saugleistungsregler (3) ein.
4. Saugen Sie nun mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Andrücken ist nicht nötig.
5. Hinweis: Achten Sie auf die durch die Kabellänge begrenzte Reichweite!

Saugleistungsregler:

Niedrige Saugleistung:	Für Gardinen, empfindliche Stoffe.
Mittlere Saugleistung:	Für hochflorige Veloursteppiche und Textilböden.
Hohe Saugleistung:	Für robuste Teppiche und Fußböden.

Aufwickelvorrichtung für Netzkabel:

Bitte ziehen Sie das Netzkabel (1) max. bis zur gelben Markierung. Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall bis zur roten Markierung, da die Kabelaufwicklung Schaden nehmen kann. Solche Schäden fallen nicht in den Garantieanspruch.

Aufwickeln:

Drücken Sie die Taste (5) für Kabelaufwicklung und führen Sie das Kabel nach. Halten Sie das Kabel fest, um ein Herumschlagen zu vermeiden.

Zubehörfach (13):

Das integrierte Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse/Bürstendüse) finden Sie, indem Sie am Deckel des Zubehörfachs ziehen. Entnehmen Sie die gewünschte Düse:

Düsenaufsätze:

Fugendüse/Bürstendüse: Zum Saugen in Ecken und Schlitten.
 „2 in 1“ Düse: Zusammengeklappt (so ist die Düse im Fach untergebracht) können Sie sie als Fugendüse benutzen. Möchten Sie die Bürstendüse verwenden, ziehen Sie am Bürstenteil in Pfeilrichtung, bis diese mechanisch einrastet.

Polsterdüse: Zur Reinigung von Polstern, Vorhängen usw.

- D** Bodendüse: Zur Reinigung von Teppichen oder glatten Flächen.
Lösen der Aufsätze: Ziehen Sie diese unter leichtem Drehen ab.

Luftschieber:

Öffnen Sie den Luftschieber am Schlauchgriff zur Luftregulierung oder, um an der Düse haftende Teile zu lösen.

Anzeige Staubbeutelwechsel (6):

Halten Sie den Saugschlauch unbelastet in die Luft. Leuchtet die Anzeige für Staubbeutelwechsel, ist der Beutel voll. Wechseln Sie ihn bitte aus.

Auswechseln des Staubbeutels:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Öffnen Sie mit dem Taste (9) den Deckel des Staubbeutel-fachs (10). Entnehmen Sie den Beutelträger, drücken Sie bitte die Taste mit der Feder zusammen, um den Beutel zu lösen und ziehen Sie den Staubbeutel aus dem Träger. Drücken Sie erneut die Taste und befestigen Sie einen neuen Beutel. Setzen Sie den Beutelträger wieder ein. Schließen Sie den Deckel, so dass er einrastet.

Filter: Ihr Gerät verfügt über zwei Filter.

Motorschutzfilter (Einlassfilter):

Den Einlassfilter finden Sie im Staubbeutelraum. Der Filter sitzt senkrecht im hinteren Teil des Staubgehäuses. Ziehen Sie den Filter nach oben heraus. Reinigen Sie den Motorschutzfilter nach ca. jedem 10. Staubbeutelwechsel. Bei Bedarf können Sie den Filter in warmem Wasser, ohne Zusätze reinigen. Setzen Sie diesen nur vollständig getrocknet wieder ein!

Auslassfilter:

Des Weiteren verfügt Ihr Gerät über einen Auslassfilter. Sie finden diesen Filter am hinteren Teil Ihres Gerätes hinter einem Lüftungsgitter. Öffnen Sie das Lüftungsgitter durch Drücken des Knopfes oberhalb des Lüftungsgitters. Ziehen Sie dann das Gitter nach vorne heraus. Entnehmen Sie den Filter und reinigen Sie diesen, wie bereits beschrieben. Setzen Sie den Filter wieder ein und schließen Sie das Lüftungsgitter in umgekehrter Reihenfolge.

Ersatz Motorschutz- sowie Auslassfilter erhalten Sie bei unserer Hotline.

Reinigung und Aufbewahrung

Reinigung:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose!
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.

Aufbewahrung:

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Rollen Sie das Kabel komplett ein.
- Stellen Sie das Gerät bitte senkrecht und haken Sie den Haken (14) am Saugrohr in die Parkhilfe (15) auf der Rückseite ein.

D

Garantie

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes oder des Zubehörs*), die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder, nach unserem Ermessen, durch Umtausch. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf eine neue Garantie!

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.

Im Garantiefall geben Sie bitte komplette Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon an Ihren Händler.

*) Schäden an Zubehörteilen führen nicht automatisch zum kostenlosen Umtausch des kompletten Gerätes. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unsere Hotline! Glasbruchschäden bzw. Brüche von Kunststoffteilen sind grundsätzlich kostenpflichtig!

Sowohl Defekte an Verbrauchszubehör bzw. Verschleißteilen (z.B. Motorkohlen, Knethaken, Antriebsriemen, Ersatzfernbedienung, Ersatzzahnbürsten, Sägeblättern usw.), als auch Reinigung, Wartung oder der Austausch von Verschleißteilen, fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Nach der Garantie

Nach Ablauf der Garantiezeit können Reparaturen kostenpflichtig vom entsprechenden Fachhandel oder Reparaturservice ausgeführt werden.

D

Service für unsere Haushaltsartikel

Verschleißteile für Haushaltsartikel (soweit diese nicht vom Fachmann ausgewechselt werden müssen), Ersatzkannen, Staubsaugerfilterbeutel usw. können Sie mit Angabe des Gerätetyps unter folgender Telefon-Hotline bestellen:

0 21 52 / 20 06 – 888

Service für unsere Unterhaltungselektronik

Verschleißteile und Ersatzteile für unsere Unterhaltungselektronik (soweit diese nicht vom Fachmann ausgewechselt werden müssen) wie z. B. Fernbedienungen, Bedienteilkappen, Lautsprecherblenden usw. können Sie mit Angabe des Gerätetyps unter folgender Telefon-Hotline bestellen:

0 21 52 / 20 06 – 666

Für technische Fragen haben wir für Sie folgende e-mail-Adresse eingerichtet:

hotline@clatronic.de

Interessieren Sie sich für weitere Clatronic-Produkte?

Besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter

www.clatronic.de oder **www.clatronic.com**




Algemene veiligheidsinstructies

NL

- Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking.
- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het water grijpen.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit of trek de stekker uit de contactdoos (trek aan de stekker, niet aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat.
- Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft.
- Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
- Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Neem de onderstaande "Speciale veiligheidsinstructies" in acht.

Speciale veiligheidsinstructies

- Zuig nooit vocht of vloeistoffen op.
- Zuig nooit hete as, spitse of scherpe voorwerpen op!
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten!
- Zuig nooit zonder filter. Controleer altijd of de filter en na het plaatsen correct zit!
- Houd tijdens het zuig in haar een, kleding en lichaamsdelen van de zuigmond verwijderd!
- Houd de stofzuiger ver verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels enz.!



NL

Ingebruikname

Overzicht van de bedieningselementen

1 Kabel	11 2-delige zuigbuis
2 Aan-/uitschakelaar	12 Vloermondstuk
3 Zuigkrachtregelaar	13 Hulpstukkenvakje
4 Handvat	14 Haak aan de zuigstang
5 Toets voor kabeloprolling	15 Parkeerhulp, zonder afb.
6 Indicatie vulgraad van de stofzak	
7 Slangaansluiting	Toebehoren:
8 Zuigslang	Textielmondstuk
9 Handgreep voor het openen van het stofvak	„Twee-in-een“-mondstuk
10 Stofvak	(voegen- en borstelmondstuk)

- Steek de verbindingskop van de zuigslang (8) in de slang aansluiting (7) totdat deze mechanisch inklikt (let op de uitsparing). Druk opnieuw de toetsen in aan de verbindingskop om de slang weer te verwijderen.
- Houd de toetsen ingedrukt en trek dan de slang eruit.
- Steek de 2-delige zuigstang (11) in elkaar (deelstuk met de haak naar beneden) en steek dit vervolgens op de handgreep.
- Monteer het vloermondstuk (12) of het toebehoren.

Bediening van het apparaat

1. Rol de benodigde kabellengte (1) af.
2. Steek de steker in een correct gemonteerde en gearde contactdoos 230 V, 50 Hz en schakel het apparaat in met de AAN/UIT-schakelaar (2).
3. Stel de zuigkracht in met behulp van de zuigkrachtregelaar (3).
4. Zuig nu met gelijkmatige snelheid. U hoeft geen druk uit te oefenen.
5. Opmerking: let erop dat de kabel slechts een beperkte reikwijdte heeft!

Zuigkrachtregelaar

Geringe zuigkracht:	voor gordijnen en gevoelige stoffen
Gemiddelde zuigkracht:	voor hoogpolige tapijten en textiele vloerbedekkingen
Hoge zuigkracht:	voor robuuste tapijten en men vloerbedekking in

Oprolvoorziening voor netkabel

Trek de netkabel (1) maximaal uit tot de gele markering. Trek de netkabel in geen geval uit tot de rode markering, omdat daardoor de kabeloprolling beschadigd kan worden. Dergelijke schade valt niet onder de garantieverlening.

Oprollen

Druk op de toets (5) voor de kabeloprolling en voer de kabel met u mee. Houd de



kabel vast zodat hij niet rondslingert.



Hulpstukkenvakje (13)

De geïntegreerde hulpstukken (kussenmondstuk, voegenmondstuk/borstelmondstuk) vindt u door aan het deksel van het hulpstukkenvakje te trekken. Neem het gewenste mondstuk eruit.

Mondstukken

Voegenmondstuk/
Borstelmondstuk:

voor het zuigen in hoeken en spleten.

„Twee in een“-mondstuk: dichtgeklapt (zo is het mondstuk in het opbergvak aangebracht) kunt u het gebruiken als voegenmondstuk. Wanneer u het wilt gebruiken als borstelmondstuk, trekt u aan het borstelgedeelte in de pijlrichting totdat het mechanisch inklikt.

Textielmondstuk:

voor de reiniging van bekledingen, gordijnen enz.

Vloermondstuk:

voor de reiniging van tapijten of gladde oppervlakken.

Hulpstukken verwijderen: trek het mondstuk terwijl u het licht draait eraf.

Luchtreghelschuif

Open de luchtreghelschuif aan de slanggreep om de luchtaanzuiging te regelen of aan het mondstuk hechtende delen te verwijderen.

Indicator voor het vervangen van de stofzak (6)

Houd de zuigslang onbelast in de lucht. Wanneer de indicatie voor de vervanging van de stofzak brandt, is de stofzak vol en moet hij vervangen worden.


De stofzak vervangen

Trek de netsteker uit de contactdoos. Open het deksel van het stofvak (10) met de toets (9). Verwijder de stofzakhouder, druk de toets met de veer in om de stofzak los te maken en trek de stofzak uit de houder. Druk de toets nog een keer in en plaats een nieuwe stofzak. Plaats de stofzakhouder weer terug. Sluit het deksel totdat deze inklikt.

Filter: uw apparaat heeft twee filters.

Motorfilter (inlaatfilter)

De inlaatfilter bevindt zich in het stofvak. De filter zit verticaal in het achterste gedeelte van het stofvak. Trek de filter naar boven uit het apparaat. Reinig de motorfilter steeds na ca. tien maal vervangen van de stofzak. Desgewenst kunt u de filter in warm water zonder toevoegingen reinigen. Plaats de filter pas nadat hij volledig gedroogd is!



NL Uitlaatfilter

Uw apparaat beschikt tevens over een uitlaatfilter. Deze filter bevindt zich aan het achterste gedeelte van uw apparaat achter een luchtrooster. Open het ventilatierooster door de knop boven het ventilatierooster in te drukken. Trek daarna het filter naar voor uit. Verwijder de filter en reinig deze op de reeds beschreven wijze. Plaats de filter meer in het apparaat. Sluit het luchtrooster in de omgekeerde volgorde.

Reinigen en bewaren

Reinigen

- Trek vóór de reiniging eerst de netstekker uit de contactdoos!
- Reinig de buitenkant met een droge doek.

Bewaren

- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Rol de kabel volledig op.
- Plaats het apparaat verticaal en hang de haak (14) aan de zuigstang in de parkeerhulp (15) aan de achterzijde.

Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Garantie

Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon).

Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantiegevallen verlenen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daarvoor een nieuwe garantieperiode!

Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden.

Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar.

*) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend!






Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaagbladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening!

Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen.



Na de garantieperiode

Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst.



F**Conseils généraux de sécurité**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.
- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air (sauf s'il est indiqué que vous pouvez le faire). Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation. Ne touchez pas les parties mouillées.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (tirez sur la fiche, pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez **jamais** fonctionner l'appareil sans surveillance. Arrêtez toujours l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous devez vous absenter.
- Pour protéger les enfants des risques engendrés par les appareils électriques, veillez à ce que le câble ne pende pas de l'appareil et que l'appareil ne soit pas à portée des enfants.
- Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble. Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, notre service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Respectez les „conseils de sécurité spécifiques à cet appareil“ ci-dessous ...

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

- N'aspirez jamais d'emplacement humide ou de liquide !
- N'aspirez jamais de cendres chaudes, d'objets pointus ou tranchants !
- N'utilisez jamais cet appareil dans des endroits humides !
- N'aspirez jamais sans filtre. Vérifiez toujours que le filtre est correctement installé !
- N'approchez jamais les embouts de l'appareil en utilisation de cheveux, vêtements et parties du corps !
- Maintenez l'aspirateur à l'écart de sources de chaleur comme radiateurs, fours, etc. !

Avant la première utilisation

F

Liste des différents éléments de commande

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Câble | 11 Tube d'aspiration en 2 parties |
| 2 Bouton Marche / Arrêt | 12 Embout pour les sols |
| 3 Variateur de puissance d'aspiration | 13 Compartiment à accessoires |
| 4 Poignée | 14 Crochet sur le tuyau d'aspiration |
| 5 Bouton de rangement du câble | 15 Position parking sans fig. |
| 6 Témoin de sac plein | |
| 7 Raccordement du tuyau | |
| 8 Tuyau d'aspiration | Accessoire: |
| 9 Poignée pour ouverture du compartiment à poussière | Brosse à canapés |
| 10 Compartiment à sac à poussière | Embout „2 en 1“ (suceur et brosse) |

- Introduisez la tête de raccordement du flexible (8) dans le raccord de tube (7), jusqu'au clic (attention à la fente). Pour libérer le flexible, enfoncez à nouveau les boutons de la tête de raccordement.
- Maintenez les touches enfoncées et sortez le flexible.
- Assemblez les deux parties de tube (11) (partie avec le crochet vers le bas) puis fixez-les sur la poignée de l'appareil.
- Installez l'accessoire pour les sols (12) ou tout autre accessoire.

Utilisation de l'appareil

1. Déroulez la longueur de câble (1) nécessaire.
2. Branchez le câble dans une prise de courant en bon état de fonctionnement de 230 V, 50 Hz et mettez l'appareil en marche à l'aide du bouton Marche / Arrêt (2).
3. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du variateur de puissance (3).
4. Aspirez maintenant avec régularité. Il est inutile d'exercer une pression pendant que vous aspirez.
5. Remarque : tenez compte du rayon d'action limité dû à la longueur de câble!

Variateur de puissance d'aspiration:

- | | |
|--------------------|---|
| Faible puissance: | pour rideaux, tissus fragiles. |
| Puissance moyenne: | pour tapis à poil long et revêtements de sol textiles |
| Forte puissance: | pour tapis et moquettes robustes |

Dispositif de rangement du câble d'alimentation:

Vous êtes priés de ne dérouler le câble (1) d'alimentation que jusqu'à la marque jaune. Ne le déroulez en aucun cas jusqu'à la marque rouge, cela risque d'endommager le dispositif. Tout endommagement de ce type n'est pas couvert par la garantie.

F Rangement du câble:

Appuyez sur le bouton (5) de rangement du câble tout en guidant le câble. Maintenez le câble fermement entre vos doigts pour éviter qu'il ne s'agite de façon incontrôlée.

Compartment à accessoires (13) :

Vous trouverez les accessoires intégrés (embout suceur, embout combiné brosse et brosse à canapés) en ouvrant le couvercle du compartiment. Retirez l'accessoire dont vous avez besoin :

Embouts:

Embout suceur/

Brosse:

pour aspirer dans les coins et les fentes.

Embout „2 en 1“: lorsque l'accessoire est rangé dans le compartiment, vous pouvez l'utiliser comme suceur. Si vous voulez utiliser la brosse, tirez sur la partie brosse dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'accessoire s'enclenche.

Brosse à canapés:

pour nettoyer les canapés, rideaux plus épais, etc.

Embout pour les sols:

pour nettoyer les tapis ou surfaces planes.

Pour libérer les accessoires: Retirez-le en le dévissant légèrement.

Régulateur d'air :

Ouvrez le régulateur d'air situé sur la poignée du flexible pour réguler l'air ou pour libérer des objets ayant pu se fixer sur l'embout.

Témoin de sac plein (6):

Maintenez le tuyau d'aspirateur non obstrué en l'air. Si l'indicateur de remplissage du sac s'allume, le sac de poussière est plein. Il est temps de le changer.

Changement du sac de poussière:

Débranchez le câble d'alimentation. Ouvrez à l'aide du bouton (9) le couvercle du compartiment à sac à poussière (10). Sortez le support du sac à poussière, enfoncez le bouton à ressort pour sortir le sac et retirez le sac de son support. Enfoncez à nouveau le bouton et installez un nouveau sac à poussière. Placez à nouveau le support. Refermez le couvercle jusqu'au clic.

Filtre: Cet appareil est équipé de deux filtres.

Filtre de protection du moteur (filtre d'aspiration):

Le filtre d'aspiration se trouve au niveau du sac à poussière. Le filtre se trouve à la verticale au fond du compartiment à poussière. Soulevez le filtre pour le sortir. Nettoyez le filtre de protection du moteur après env. 10 changements de sac à

poussière. Vous pouvez, si nécessaire, laver le filtre à l'eau chaude sans détergent. Placez-le à nouveau dans l'appareil lorsqu'il est complètement sec!

F

Filtre d'échappement:

Votre appareil est en outre équipé d'un filtre d'échappement. Ce filtre se trouve à l'arrière de votre appareil derrière une grille d'aération. Ouvrez la grille de ventilation en appuyant sur le bouton situé au-dessus de la grille. Tirez alors sur la grille pour l'enlever. Retirez le filtre et nettoyez-le comme décrit précédemment. Placez à nouveau le filtre dans l'appareil et refermez la grille en procédant dans l'ordre inverse.

Entretien et rangement

Entretien:

- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage!
- Nettoyez les parois de l'appareil avec un torchon sec.

Rangement:

- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Enroulez complètement le câble.
- Placez l'appareil à la verticale et introduisez le crochet (14) du tuyau en position parking (15). au dos de l'appareil.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

Sous réserve de modifications techniques.

Garantie

Nous accordons une garantie de 24 mois à dater de la date d'achat (ticket de caisse) pour l'appareil que nous vendons.

Pendant la durée de la garantie, nous éliminons gratuitement les défauts de l'appareil ou des accessoires *) découlant d'un vice de matériau ou de fabrication au moyen d'une réparation ou, selon notre estimation, au moyen d'un remplacement. Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donnent pas droit à une nouvelle garantie !

Le justificatif de garantie est le reçu. Sans ce justificatif, aucun remplacement gratuit ni aucune réparation gratuite ne peuvent être effectués.

En cas de recours à la garantie, ramenez votre appareil complet, dans son emballage d'origine, accompagné de votre preuve d'achat, à votre revendeur.

F *) Les endommagements de pièces d'accessoires ne justifient pas automatiquement l'échange gratuit de l'appareil complet. Contactez alors notre centrale téléphonique! La casse de pièces en verre ou en plastique est dans tous les cas à votre charge!

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (p.ex. les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après la garantie

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou le service de réparation.

Indicaciones generales de seguridad

E

- Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde este bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior.
- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional. No lo utilice al aire libre (en excepto que esté destinado para el uso limitado al aire libre). No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe. No tocar el agua.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (tire de la clavija no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de que tenga que dejar su lugar de trabajo, desconecte siempre el aparato o retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable).
- Para evitar que los niños se hagan daños eléctricos, siempre tenga atención, que el cable no cuelgue hacia abajo y que los niños no tengan acceso al aparato.
- Controle regularmente si el aparato o el cable tiene defectos. No ponga en servicio un aparato defecto.
- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Por favor tenga atención a las "Indicaciones especiales de seguridad..." indicadas a continuación.

Indicaciones especiales

- ¡No aspiren nunca agua u otro líquido!
- ¡No aspiren nunca cenizas calientes, objetos agudos o cortantes!
- ¡No utilice el aparato en locales húmedos!
- Nunca aspire sin filtro. ¡Siempre compruebe el correcto ajuste de la bolsa que acaba de colocar!
- ¡Durante el funcionamiento mantenga apartado de la boquilla del aspirador, el pelo, piezas de ropa o extremidades del cuerpo!
- ¡Mantenga la aspiradora apartada de fuentes de calor como radiadores, estufas etc.!

E**Puesta en marcha****Vista general de los elementos de mando**

- | | |
|---|--|
| 1 Cable | 11 Tubo de aspiración de dos piezas |
| 2 Conector / desconector | 12 Boquilla para el suelo |
| 3 Regulador de poder de aspiración | 13 Compartimiento para el accesorio |
| 4 Asa de transporte | 14 Gancho en el tubo de aspiración |
| 5 Tecla para el enrollamiento de cable | 15 Ayuda para estacionar el aspirador de suelo, sin imagen |
| 6 Indicador del llenado de la bolsa de aspirador | |
| 7 Conexión de la manguera | |
| 8 Manguera aspirante | |
| 9 Empuñadura para abrir el compartimiento de la bolsa de llenado de polvo | |
| 10 Compartimiento para la bolsa de aspirador | |

Accesorio:

Boquilla para la tapicería
 Tobera „2 en 1“ (Tobera para juntas y tobera de cepillo)

- Introduzca el botón de unión del tubo flexible de aspiración (8) en la conexión del tubo (7), hasta que éste encaje mecánicamente (tenga atención con la entalladura). Para soltar de nuevo el tubo, presione otra vez las teclas en el botón de unión.
- Mantenga las teclas presionadas y extraiga el tubo.
- Encaje por favor las dos piezas del tubo de aspiración (11) (pieza parcial con el gancho hacia abajo) y encaje éstas en el agujero de la empuñadura.
- Coloque la tobera de suelo (12), es decir el accesorio.

Uso del aparato

1. Desenrolle el cable (1) necesitado.
2. Introduzca la clavija de red en la caja de enchufe con tomatierra 230V, 50Hz y conecte el aparato con el conector / desconector (2).
3. Ajuste el poder de aspiración con el regulador de poder de aspiración (3).
4. aspire ahora en una velocidad constante. No es necesario apretar.
5. Nota: ¡Tenga atención con el alcance del cable, ya que es limitado!

Regulador de poder de aspiración:

Poder de aspiración bajo: Para cortinas, telas delicadas.

Poder de aspiración medio: Para moquetas de terciopelo con pelo alto o suelos de textil.

Poder de aspiración alto: Para moquetas robustas y suelos.

Dispositivo para el enrollamiento de cable:

Por favor tire del cable (1) solamente hasta la marcación amarilla. Nunca tire hasta la marcación roja, ya que el enrollamiento de cable se podría estropear. Dichos daños no caen en la garantía.

Enrollamiento:

Presione la tecla (5) para el enrollamiento de cable y guíe el cable. Mantenga el cable para evitar que se enrolle.

Compartimiento para el accesorio (13):

El accesorio integrado (tobera para tapicería, tobera para juntas / de cepillo) lo encuentra tirando de la tapadera del compartimiento para el accesorio. Retire la tobera deseada.

Boquillas:

Boquilla para juntas/

Tobera de cepillo:

Para la aspiración en esquinas y ranuras.

Tobera "2 en 1" : Plegada (de esta forma está la tobera ubicada en el compartimiento) la puede utilizar como tobera para juntas. Si quiere utilizar la tobera de cepillo, tire del cepillo en dirección de la flecha, hasta que encaje mecánicamente.

Boquilla para la tapicería: Para la aspiración de tapicería, cortinas etc.

Boquilla para el suelo: Para la limpieza de moquetas o superficies planas.

Soltar las piezas sobrepuestas: Retire éstas girándolas levemente.

Regulador de admisión:

Abra el regulador de admisión que se encuentra en la empuñadura del tubo flexible, para su regulación de aire o para soltar piezas que se hayan pegado en la tobera.

Indicación para el recambio de la bolsa de llenado de polvo (6):

Mantenga la manguera de aspiración sin peso en el aire. En caso de que se ilumine el indicador para el cambio de la bolsa de aspirador, significa que la bolsa está llena. Por favor cambie la bolsa llena por una vacía.

Cambiar la bolsa de aspirador:

Retire la clavija de red de la caja de enchufe. Abra con la tecla (9) el compartimiento de la bolsa de llenado (10). Retire el soporte de la bolsa, apriete por favor la tecla con el muelle para poder soltar la bolsa y extraiga la bolsa de llenado de polvo del soporte. Presione de nuevo la tecla y coloque una bolsa nueva. Ajuste otra vez el soporte. Cierre la tapadera de manera que ésta encaje.

E **Filtro:** Su aparato dispone de dos filtros.

Filtro protector del motor (filtro de entrada):

El filtro de entrada se encuentra en el compartimiento de la bolsa de aspirador. El filtro está ubicado de forma vertical en la parte posterior de la caja de polvo.

Extraiga el filtro hacia arriba. Limpie el filtro protector del motor al cabo de cada décimo cambio de la bolsa de aspirador. En caso de que sea necesario, puede lavar el filtro en agua caliente, sin aditivos. ¡Solamente coloque de nuevo el filtro, cuando está seco por completo!

Filtro de salida:

Su aparato también dispone de un filtro de salida. Este se encuentra en la parte trasera de su aparato, detrás de una rejilla de ventilación. Abra la rejilla de ventilación presionando el botón que se encuentra sobre la rejilla de ventilación. Ahora retire la rejilla tirando de ella hacia delante. Aparte el filtro y limpie esté como ya indicado. Introduzca de nuevo el filtro y cierre la rejilla de ventilación en orden inverso.

Limpeza y almacenamiento

Limpeza

- ¡Antes de cada limpieza retire la clavija de la caja de enchufe!
- Limpie la carcasa de motor con un paño húmedo.

Almacenamiento

- Debe dejar enfriar por completo el aparato.
- Enrolle el cable por completo.
- Se ruega colocar el aparato de forma vertical y enganchar el gancho (14) del tubo de aspiración en la ayuda para estacionar (15) que se encuentra en la parte trasera.

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.

No reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

Garantía

Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el período de garantía nos encargamos gratuitamente de los defectos del aparato y de los accesorios*), que se hayan originado por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra estimación se realizará una reparación

o un cambio. ¡Los servicios de garantía no prolongan la garantía, ni se inicia por ello un período nuevo de garantía!

E

Como comprobante para la garantía es válido la factura de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación gratuita.

En caso de garantía entregue el aparato completo en su embalaje original junto con la factura a su agente comerciante.

*) Defectos en las piezas de accesorio, no significan automáticamente el recambio gratuito del aparato completo. ¡En este caso dirijase por favor a nuestra línea de atención al cliente! ¡Rotos de vidrio o roturas en las piezas de plástico deben pagarse siempre por el cliente !

Defectos en los accesorios de uso o en las piezas de desgaste (p.ej. escobillas de carbón del motor, varillas amasadoras, correas de transmisión, mando a distancia de repuesto, cepillos de dientes de repuesto, hojas de sierra etc.), como también la limpieza, mantenimiento o el recambio de piezas de desgaste no recaen en la garantía e irán al cargo del cliente!

En caso de intervención ajena se expira la garantía.

Después de la garantía

Después de haber expirado la garantía se pueden realizar las reparaciones por el concesionario o por el servicio de reparaciones. Los gastos irán al cargo del cliente.

P**Instruções gerais de segurança**

- Antes de pôr este aparelho a funcionar, leia muito atentamente as instruções de emprego e guarde-as muito bem, juntamente com o talão de garantia, o talão de compra e, tanto quanto possível, a embalagem com os elementos interiores.
- Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados e para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido. Este aparelho não se destina a fins comerciais. Não o utilize ao ar livre (a não ser que o mesmo possa ser usado ao ar livre sob determinadas condições). Mantenha-o protegido do calor, de irradiação solar directa, da humidade (não o imergir de forma alguma em quaisquer líquidos) e de arestas aguçadas. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas. No caso de o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Não tocar na água.
- Sempre que não utilizar o aparelho, ou desejar montar acessórios, ou queira limpá-lo, ou ainda em caso de avarias, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio).
- O aparelho **não** deverá funcionar sem vigilância. No caso de ter de se ausentar do local onde o aparelho estiver a funcionar, desligue-o sempre ou retire a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio).
- Para proteger as crianças dos perigos relacionados com aparelhos eléctricos, nunca deixe os fios pendurados e atente em que as crianças não possam chegar a tais aparelhos.
- Verifique regularmente se o aparelho ou o fio têm alguns danos. Nunca ponha a funcionar um aparelho com quaisquer danos.
- Não tente reparar o aparelho, dirija-se a um técnico da especialidade, devidamente autorizado. Para evitar quaisquer perigos, é favor substituir um fio danificado por um fio da mesma qualidade. Tal deverá ser efectuado pelo fabricante, pelos nossos serviços de assistência ou por outra pessoa com as mesmas qualificações.
- Utilize apenas acessórios de origem.
- É favor observar as seguintes „Instruções especiais de segurança...“.

Instruções especiais de segurança

- Não aspire humidades nem líquidos!
- Não aspire cinzas quentes, nem objectos pontiagudos ou aguçados!
- Não utilize o aparelho em divisões com solos molhados!
- Não aspire nunca sem saco. Após substituição do saco, verifique sempre se o mesmo se encontra na posição correcta!
- Durante o funcionamento, mantenha a roupa, o corpo e os cabelos afastados do bocal do aspirador!
- Mantenha o aspirador afastado de fontes de calor, tais como radiadores, fogões, etc.!

Primeira utilização

P

Elementos do aparelho

- | | |
|--|--|
| 1 Fio | 12 Peça para aspirar o chão |
| 2 Interruptor | 13 Compartimento de acessórios |
| 3 Regulador da potência de aspiração | 14 Gancho do tubo de aspiração |
| 4 Punho para transporte | 15 Dispositivo para estacionamento
(sem fig.) |
| 5 Botão para enrolamento do fio | |
| 6 Indicador do conteúdo do saco | |
| 7 Ligação para o tubo flexível | |
| 8 Tubo flexível | |
| 9 Pega para abrir o compartimento
do saco | |
| 10 Compartimento do saco | |
| 11 Tubo de aspiração de 2 peças | |

Acessórios:

- Bocal para estofos
- Bocal „duas peças numa,, (bocal para frestas e para escovar)

- Introduza a cabeça de junção para o tubo flexível (8) na ligação do mesmo (7), até este ficar mecanicamente encaixado (atente na ranhura). Para voltar a soltar o tubo flexível, pressione novamente as teclas da cabeça de junção.
- Mantenha as teclas pressionadas e retire o mesmo tubo.
- Introduza as duas partes do tubo de aspiração (11) uma na outra (uma da partes com o gancho para baixo) e monte-o seguidamente no punho.
- Monte a peça para aspirar o chão (12) nomeadamente os acessórios.

Utilização do aparelho

1. Desenrole o comprimento necessário de fio (1).
2. Introduza a ficha numa tomada com protecção de contactos, convenientemente instalada, de 230 volts, 50 Hz e ligue o aparelho, accionando o interruptor (2).
3. Selecione a potência de aspiração no respectivo regulador (3).
4. Aspire agora a uma velocidade constante. Não é necessário exercer qualquer pressão.
5. Nota: tome em consideração que o comprimento do fio é limitado!

Regulador da potência de aspiração:

- Potência de aspiração baixa: para cortinas, tecidos delicados.
- Potência de aspiração média: para alcatifas de pelo alto e solos têxteis.
- Potência de aspiração elevada: para alcatifas, tapetes e solos robustos.

Dispositivo de enrolamento do fio:

Para desenrolar o fio (1), é favor puxá-lo, no máximo, até à marcação amarela. Não o puxe até à marcação vermelha, pois o dispositivo poderá estragar-se. Tais estragos não estão incluídos na garantia.

P Enrolamento:

Pressione o botão (5) para enrolamento e vá puxando o fio. Segure neste para evitar que o mesmo bate contra qualquer lado.

Compartimento de acessórios (13):

Encontrará os acessórios integrados (bocal para estofos, bocal para frestas/bocal de escova) puxando pela tampa do respectivo compartimento. Retire o bocal pretendido:

Bocais:

Bocal para frestas/

Bocal de escova:

para aspirar cantos e frestas.

Bocal „duas peças numa,“ dobrada (como se encontra no compartimento) pode ser utilizada para aspirar frestas. Se a quiser utilizar com escova, basta puxar a parte da escova na direcção da seta, até ficar engatada.

Bocal para estofos:

para aspirar sofás, cortinados, etc.

Peça para aspirar o chão:

Para aspirar alcatifas, tapetes ou superfícies lisas.

Soltar as peças:

Remova-os, girando-os ligeiramente.

Ventilador:

Abra o ventilador que se encontra no punho do tubo flexível para regulação do ar, ou para soltar objectos que se tenham ficado presos ao bocal.

Indicador para substituição do saco (6):

Segure o tubo flexível no ar. No caso de o indicador para substituição do saco se iluminar, o mesmo estará cheio e terá de ser substituído.

Substituição do saco:

Retire a ficha da tomada. Abra o compartimento do saco (10) com a tecla (9).

Retire o suporte do saco, pressione a tecla com a mola para soltar o mesmo saco e retire-o do suporte. Torne a pressionar a tecla e introduza um novo saco. Volte a colocar o suporte com o saco no compartimento. Feche a tampa de forma a ficar bem encaixada.

Filtros: o aspirador dispõe de dois filtros.

Filtro para protecção do motor (filtro de admissão):

O filtro de admissão encontra-se no compartimento do saco. O filtro encontra-se em posição vertical na parte traseira do compartimento do saco. Retire o filtro, puxando-o para cima. Limpe o filtro de protecção do motor aproximadamente de 10 em 10 vezes que proceda à substituição do saco. Poderá lavá-lo em água quente, sem usar detergentes. Volte a colocá-lo só depois de estar completamente enxuto!

Filtro de saída:

O aspirador dispõe ainda de um filtro de saída. Este encontra-se na parte traseira do aspirador, por detrás de uma grelha de ventilação. Abra a grelha de ventilação, pressionando o botão que se encontra por cima da mesma. Remova-a então, puxando-a para a frente. Retire o filtro e proceda à sua limpeza da forma descrita acima. Torne a colocar o filtro e feche a grelha de ventilação na sequência inversa.

P

Limpeza e arrecadação

Limpeza:

- Antes de limpar o aspirador, retire a ficha da tomada.
- Limpe a caixa com um pano seco.

Arrecadação:

- Deixar o ferro arrefecer completamente.
- Enrole o fio até ao fim.
- Coloque por favor o aparelho em posição vertical e encaixe o gancho (14) do tubo de aspiração no dispositivo para estacionamento (15) que se encontra na parte traseira do aparelho.

Este aparelho foi controlado nos termos das actuais directivas da CEE aplicáveis, tais como inocuidade electromagnética e directiva sobre baixa tensão, e fabricado de acordo com as mais novas prescrições da segurança técnica.

Reserva-se o direito de alterações!

Garantia

O aparelho vendido pela nossa empresa tem uma garantia de 24 meses a partir da data da compra (talão).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis - por reparação, ou, segundo a nossa decisão, por substituição - das deficiências do aparelho ou dos acessórios*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

P

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa hotline! Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente!

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como, por exemplo, carvões do motor, varinhas, correias do motor, telecomandos, escovas de dentes, folhas de serra, etc.), nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas!

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

Norme di sicurezza generali

- Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale. Non utilizzarlo all'aperto (a meno che non sia contemplato un particolare tipo di uso all'aperto nel rispetto di specifiche condizioni). Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina. Evitare il contatto con l'acqua.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (si raccomanda di afferrare il connettore e non il cavo quando si effettua questa operazione) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- **Non** mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Se si dovesse assentarsi dal posto di lavoro, spegnere e disconnettere sempre l'apparecchio, (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo).
- Allo scopo di proteggere i bambini contro i pericoli che possono derivare dagli apparecchi elettrici, accertarsi che non vi siano cavi pendenti e che i bambini non possano accedere in alcun modo all'apparecchio stesso.
- Controllare periodicamente l'apparecchio per verificare che non vi siano danni. Non mettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui sia guasto.
- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Rispettare le seguenti "Speciali norme di sicurezza...".

Speciali norme di sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare sostanze liquide o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare ceneri ancora calde oppure oggetti affilati o acuminati.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro. Dopo aver usato l'aspirapolvere, accertarsi sempre che il filtro sia installato correttamente nella posizione corrispondente.
- Durante l'utilizzo dell'apparecchio, tenere la bocchetta dell'aspiratore lontana da capelli, abiti e da altre parti del corpo.
- Tenere l'aspiratore lontano dalle fonti di calore quali i radiatori, il forno, ecc.

Messa in funzione

Schema degli elementi di comando

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Cavo | 10 Comparto del sacchetto di spolvero |
| 2 Interruttore ON/OFF | 11 Tubo di aspirazione in 2 pezzi |
| 3 Regolatore della potenza di aspirazione | 12 Bocchetta per pavimenti |
| 4 Impugnatura | 13 Vano accessori |
| 5 Pulsante del sistema avvolgicavo | 14 Gancio sul tubo di aspirazione |
| 6 Display del livello di riempimento del sacchetto di spolvero | 15 Scocca portaccessori senza fig.. |

Accessori:

- | | |
|---|--|
| 7 Collegamento del tubo flessibile | Bocchetta per cuscini |
| 8 Tubo flessibile di aspirazione | Bocchetta „2 in 1“ (bocchetta a spazzola e per giunti) |
| 9 Impugnatura per aprire il vano del sacchetto per la polvere | |
- Inserire la testina di collegamento del flessibile di aspirazione (8) nel corrispettivo collegamento (7) fino al punto di arresto meccanico. (fare attenzione alla cavità). Per sganciare il flessibile, premere di nuovo i tasti sulla testina di collegamento.
 - Tenere premuti i tasti e poi estrarre il flessibile.
 - Montare il tubo di aspirazione a due pezzi (11) (il pezzo con il gancio rivolto verso il basso) e poi infilarlo nell'impugnatura.
 - Montare la bocchetta pavimenti (12) o un altro accessorio.

Utilizzo dell'apparecchio

1. Srotolare il cavo nella lunghezza necessaria (1).
2. Inserire la spina in una presa con contatto di terra regolarmente installata da 230 V, 50 Hz e accendere l'apparecchio con l'interruttore On/Off (2).
3. Regolare la potenza di aspirazione servendosi dell'apposito regolatore di potenza (3).
4. Utilizzare quindi l'apparecchio operando in modo da usare una velocità sempre costante. Non è necessario esercitare pressione sull'apparecchio.
5. Avvertenza: prestare attenzione al raggio d'azione consentito, il quale dipende dalla lunghezza del cavo!

Regolatore della potenza di aspirazione:

- Potenza di aspirazione bassa: per tende e materiali delicati
 Potenza di aspirazione media: per tappeti in velluto a pelo lungo e per pavimenti in tessuto
 Potenza di aspirazione elevata: per pavimenti e tappeti robusti

Dispositivo avvolgicavo per il cavo di allacciamento alla rete:

Si raccomanda di estrarre il cavo (1) soltanto fino al contrassegno in colore giallo. Non tirare mai, in nessun caso, il cavo sino al contrassegno rosso, in quanto il dispositivo avvolgicavo potrebbe danneggiarsi. I danni di questo genere non sono coperti da garanzia.

Riavvolgimento del cavo:

Premere il pulsante (5) relativo al dispositivo avvolgicavo e accompagnare il cavo con la mano. Si consiglia di tenere il cavo, in modo da impedire movimenti violenti e disordinati del medesimo.

Vano accessori (13):

Troverete gli accessori integrati (bocchetta divani, lancia, spazzola) aprendo il coperchio del vano accessori. Prendere la bocchetta desiderata:

Bocchette:

Bocchetta per giunti/

Bocchetta a spazzola:

per la pulizia in corrispondenza di angoli e fessure. Bocchetta „2 in 1“: utilizzandola nella sua forma chiusa (la bocchetta presenta infatti questa configurazione all'interno del relativo scomparto), questa bocchetta può essere impiegata come bocchetta per giunti. Nel caso in cui si desideri invece utilizzare la bocchetta a spazzola, è necessario tirare la spazzola nella direzione indicata dalla freccia, finché essa non si innesti meccanicamente in posizione.

Bocchetta per cuscini:

per la pulizia di cuscini, tende, ecc.

Bocchetta per pavimenti:

per la pulizia di tappeti o di superfici lisce.

Sbloccaggio degli accessori: Si staccano girandole leggermente.

Grata di ventilazione:

Aprire la grata di ventilazione sull'impugnatura del flessibile per la regolazione dell'aria o per staccare pezzi che aderiscono alla bocchetta.

Visore sostituzione sacchetto polvere (6):

Tenere all'aria il tubo flessibile di aspirazione senza sottoporlo a carico. Nel caso in cui il display relativo alla sostituzione del sacchetto di spolvero si illumini, questo significa che il sacchetto è pieno. Provvedere pertanto immediatamente alla sua sostituzione.

Sostituzione del sacchetto di spolvero:

Staccare la spina. Con il tasto (9) aprire il coperchio del vano del filtro per la polvere (10). Togliere il supporto del sacchetto, premere il tasto con la molla per staccare il sacchetto ed estrarre così il sacchetto dal supporto. Premere di nuovo il tasto e fissare un altro sacchetto. Reinserire il supporto del sacchetto. Chiudere bene il coperchio fino al punto di incastro meccanico.

Filtri: l'apparecchio dispone di due filtri.

Filtro di protezione del motore (filtro di aspirazione):

Il filtro di aspirazione si trova nello scomparto del sacchetto di spolvero. Il filtro è situato in posizione verticale nella parte posteriore dell'alloggiamento destinato alla raccolta della polvere. Estrarre il filtro tirandolo verso l'alto. Pulire il filtro di protezione del motore dopo ca. 10 sostituzioni del sacchetto di spolvero. In caso di necessità, è possibile pulire il filtro utilizzando dell'acqua calda senza additivi. Si raccomanda di inserire il filtro esclusivamente dopo averlo asciugato perfettamente.

Filtro di scarico:

L'apparecchio dispone inoltre di un filtro di scarico. Questo filtro è situato nella parte posteriore dell'apparecchio, dietro la griglia di aerazione. Aprire la grata di ventilazione premendo il tasto sopra la grata medesima. Togliere quindi la grata tirandola in avanti. Estrarre il filtro e pulirlo rispettando le indicazioni già fornite in precedenza. Applicare nuovamente il filtro e chiudere la griglia di aerazione, effettuando nella sequenza inversa le operazioni descritte.

Pulizia e conservazione

Pulizia:

- Prima di procedere alla pulizia, è indispensabile staccare la spina dalla presa di rete.
- Pulire l'alloggiamento servendosi di un panno asciutto.

Conservazione:

- Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio.
- Riavvolgere completamente il cavo.
- Appoggiare l'apparecchio orizzontale e fissare il gancio (14) del flessibile nella scocca portaccessori (15) sul retro.

Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Garanzia

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino).

Durante la garanzia noi ci impegniamo ad eliminare gratuitamente i guasti dell'apparecchio o degli accessori*), dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione, riparandoli o, a nostra discrezione, sostituendoli. Le prestazioni in garanzia danno luogo a una proroga della garanzia né danno diritto ad una nuova garanzia!

Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo scontrino non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

*) Danni agli accessori non giustificano automaticamente lo scambio gratuito dell'apparecchio completo. Si prega di mettersi in contatto con la nostra centrale telefonica. Danni alle parti di vetro oppure fratture ai pezzi di materia plastica sono obbligatoramente a spese del cliente.

La riparazione di pezzi d'uso ovvero soggetti a logoramento (cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe ecc.) come anche operazioni di pulizia e manutenzione o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!

La garanzia si annulla nel caso di intervento da parte di terzi.

Dopo la garanzia

Al termine della garanzia le riparazioni possono essere eseguite dietro pagamento dal corrispettivo negozio specializzato o servizio riparazioni.

GB

General Safety Instructions

- Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do **not** operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
- Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".

Special Safety Instructions

- Do not suck up liquids!
- Do not suck up hot ashes or pointed or sharp objects!
- Do not use the appliance in humid rooms!
- Never use without the filter. Check that the filter is inserted correctly!
- hair, clothing and body parts away from the vacuum nozzle during use!
- Keep the vacuum cleaner away from sources of heat like radiators, ovens, etc.!

Start-up

GB

Overview of the Components

- | | |
|---|---|
| 1 Cable | 11 Suction tube, 2-part |
| 2 On/off switch | 12 Floor nozzle |
| 3 Vacuum power regulator | 13 Accessory compartment |
| 4 Carrying handle | 14 Hook on the suction tube |
| 5 Cable-winding key | 15 Parking assistance (not shown) |
| 6 Dust bag filling display | |
| 7 Hose connection | |
| 8 Vacuum hose | Accessories: |
| 9 Handle for opening the dust bag compartment | Upholstery nozzle |
| 10 Dust bag compartment | "2-in-1" nozzle (groove and brush nozzle) |

- Insert the connection head of the suction hose (8) into the hose connector (7) until its locks in place (use the recess to guide you). In order to release the hose again, please press the buttons once more on the connection head.
- Keep the buttons pressed down and then pull out the hose.
- Please insert the 2 parts of the suction tube (11) into one another (section with the hook facing downwards) and then attach it to the handle section.
- Then assemble the floor nozzle (12) and/or the accessories.

Using the Appliance

1. Unwind the length of cable (1) you require.
2. Insert the mains plug into a correctly installed safety socket (230 V, 50 Hz) and then switch the machine on using the on/off switch (2).
3. Set the vacuum power with the vacuum power regulator (3).
4. Vacuum at a steady speed. There is no need to exert pressure.
5. Attention: pay attention to the range that can be covered with the cable length.

Vacuum power regulator:

- | | |
|----------------------|---|
| Low vacuum power: | For curtains and delicate fabrics |
| Medium vacuum power: | For long-pile velour carpets and textile flooring |
| High vacuum power: | For sturdy rugs and floors |

Cable winding device:

Pull out the cable (1) up to the maximum length indicated with the yellow mark. Never pull the cable out up to the red mark as the cable winding can be damaged. Said damages are not covered by the warranty.

GB Winding:

Press the cable (5) winding button and guide the cable. Hold the cable to avoid wrapping.

Accessory Compartment (13):

Pull open the lid of the accessory compartment to access the integrated accessories (upholstery nozzle, crevice nozzle/brush nozzle). Take out the nozzle you require:

Nozzle accessories:

Crevice nozzle/Brush nozzle: To vacuum corners and slits
"2-in-1" nozzle: When this is folded together (as stored in the compartment) it can be used as a groove nozzle. If you would like to use the brush nozzle, pull the brush section in the direction of the arrow until it locks in place.

Upholstery nozzle: To clean upholstery, curtains, etc.
Floor nozzle: To clean carpets or smooth surfaces.

Releasing the accessories: Pull these off while turning slightly.

Air Slide:

Open the air slide on the handle of the hose to regulate the air supply or to clear off any particles sticking to the nozzle.

Dust bag replacement display (6):

Hold the hose up into air. If the dust bag change display lights up, the bag is full. Please change it.

Changing the dust bag:

Remove the mains plug from the socket. Then open the lid of the dust bag compartment (10) by pressing the button (9). Remove the bag holder, press the button with the spring together in order to release the bag and then pull the dust bag out of holder. Press the button again and fix a new bag in place. Re-insert the bag holder and then close the lid so that it locks in place.

Filter: Your appliance has two filters.

Motor protection filter (inlet filter):

The inlet filter is located in the dust bag compartment. The filter is located vertically in the rear section of the dust housing. Remove the filter by pulling upwards. Clean the engine protection filter after 10 dust bag changes. If necessary, the filter can also be washed in warm water without any additives. Place it back into place only once it is completely dry!

Outlet filter:

The appliance is also equipped with an outlet filter. It is located on the rear part of your appliance behind a ventilation grid. Open the ventilation grille by pressing the button above it. Then pull the grille out towards the front. Remove the filter and clean as described above. Fit the filter back into place and close the ventilation grid by following the steps above in the opposite order.

Cleaning and storage

Cleaning

- Pull the plug out of the socket before cleaning!
- Clean the casing with a dry cloth.

Storage

- Let the iron cool down completely.
- Wind the cable completely.
- Please place the machine in a vertical position and insert the hook (14) on the suction tube into the parking assistance (15) on the back.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Subject to technical changes without prior notice!

Guarantee

The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories *) ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

*) Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.

GB

Defects to consumables or parts subject to wearing (e.g. motor pistons, kneading blades, drive shafts, spare remote control, spare toothbrushes, saw blades, etc.) as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

After the expiry of the guarantee

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym.
- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach). Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (proszę pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód zasilający).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Jeżeli opuszczają Państwo miejsce pracy, należy zawsze pamiętać o wyłączeniu urządzenia, wgl. wyjęciu wtyczki z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel).
- Aby uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi urządzeniami, proszę zadbać o to, aby przewód zasilający nigdy nie wisiał luźno, oraz aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia.
- Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń. Proszę nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania“

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy odkurzacza

- Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
- Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
- Proszę nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach!
- Proszę nigdy nie odkurzać bez filtra. Po włożeniu filtra proszę sprawdzić, czy został założony prawidłowo!

PL

- Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i części ciała z daleka od końcówki!
- Proszę trzymać odkurzacza z daleka od źródeł ciepła takich jak promienniki, piece itd.!

Uruchomienie

Zestawienie elementów obsługi

- | | |
|---|--|
| 1 Kabel | 10 Pojemnik na worki do kurzu |
| 2 Wyłącznik | 11 2- częściowa rura zasysająca |
| 3 Regulator siły ssania | 12 Dysza podłogowa |
| 4 Uchwyt do przenoszenia | 13 Kieszon na akcesoria |
| 5 Przycisk zwijania kabla | 14 Hak rury zasysającej |
| 6 Wskaźnik stopnia napełnienia worka do kurzu | 15 Element ułatwiający parkowanie bez rys. |
| 7 Przyłączenie węża | Akcesoria: |
| 8 Wąż odkurzacza | Końcówka do tapicerki |
| 9 Uchwyt do otwierania kieszeni worka kurzowego | „2 w 1” - Dysza (do fug i szczotkowa) |

- Proszę wsunąć głowicę złączenia zasysającej rury giętkiej (8) w podłączenie dla rury giętkiej (7), do wycucia oporu (proszę zwracać uwagę na wgłębienie). Aby ponownie zwolnić rurę giętką proszę nacisnąć przyciski przy głowicy łączącej.
- Proszę nacisnąć i przytrzymać przyciski a następnie wyciągnąć rurę giętką.
- Proszę połączyć 2-częściową rurę zasysającą (11) (część z hakiem do dołu), a następnie wsunąć ją w uchwyt.
- Proszę zamontować dyszę do podłogi (12) ewent. akcesoria

Używanie urządzenia

1. Proszę odwinąć wymagany odcinek kabla (1).
2. Proszę umieścić wtyczkę prawidłowo zainstalowanym gniazdku z zestykiem ochronnym 230 V, 50 Hz i włączyć urządzenie przy pomocy włącznika/ wyłącznika (2).
3. Siłę ssania proszę ustawić regulatorem siły ssania (3).
4. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek do odkurzonej powierzchni.
5. Wskazówka: proszę pamiętać, że zasięg odkurzacza ograniczony jest długością kabla!

Regulator siły ssania:

- | | |
|------------------------|--|
| Niski stopień ssania: | Do firanek, materiałów delikatnych. |
| Średni stopień ssania: | Dywany welurowe i wykładziny dywanowe. |
| Wysoki stopień ssania: | Do mocnych dywanów i podłóg. |

Zwijarka do kabla sieciowego:

Kabel (1) sieciowy można wyciągać maksymalnie do żółtego znacznika. W żadnym wypadku proszę nie wyciągać kabla do czerwonego znacznika, gdyż można w ten sposób uszkodzić funkcję zwijania kabla. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Zwijanie:

Proszę wcisnąć przycisk (5) zwijania kabla i wprowadzać przewód do odkurzacza. Proszę mocno trzymać przewód, żeby zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.

Kieszon na akcesoria (13):

Zintegrowane akcesoria (dysza do fug, łączona dysza do mebli tapicerowanych/ dysza ze szczotką) znajdują Państwo odsuwając pokrywę kieszeni na akcesoria. Proszę wyjąć wybraną dyszę:

Końcówki odkurzacza:

Płaska rura ssąca/
Dysza szczotkowa:

Do odkurzania w kątach i szczelinach.
„2 w 1” Dysza: złożona (w ten sposób umieszczoną w kieszeni) nadaje się do stosowania jako dysza do fug. Jeżeli chcą Państwo użyć dyszy szczotkowej, proszę pociągnąć za szczotkę w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż mechanicznego zażębenia się elementu.

Końcówka do tapicerki:

Do czyszczenia poduszek, zasłon itd.

Końcówka podłogowa:

Do odkurzania dywanów lub gładkich powierzchni.

Wymowianie nasadki:

Dyszę proszę lekko odkręcić, a następnie ściągnąć.

Zasuwa powietrzna:

W celu regulacji przepływu powietrza lub odłączenia elementów przylegających do dyszy proszę otworzyć zasuwę powietrzną.

Wskaźnik wymiany worka kurzowego (6):

Wąż ssący proszę trzymać w powietrzu nie odkurzając nim. Gdy wskaźnik napełnienia worka do kurzu świeci się, oznacza to, że worek jest pełny. Proszę go wymienić na nowy.

Wymienianie worka do kurzu:

Proszę wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Przy pomocy przycisku (9) proszę otworzyć pokrywę worka kurzowego (10). Proszę wyjąć ramę worka, przycisnąć przycisk ze sprężyną, aby poluzować worek i wyciągnąć worek kurzowy z ramy.

PL

Proszę ponownie nacisnąć przycisk i zamocować nowy worek. Ramę proszę ponownie umieścić w środku. Proszę zamknąć pokrywę, do wycucia oporu.

Filtr: Urządzenie wyposażone jest w dwa filtry.

Filtr ochronny silnika (filtr wlotowy):

Filtr wlotowy znajduje się w kasetce na worek do kurzu. Filtr osadzony jest pionowo w tylnej części obudowy kurzowej. Proszę wyjąć filtr ciągnąc go do góry. Filtr ochronny silnika należy czyścić mniej więcej po 10 wymianach worka. W razie konieczności można umyć filtr w ciepłej wodzie bez dodawania środków czyszczących. Tylko całkowicie suchy filtr można wsadzić do odkurzacza!

Filtr wylotowy:

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w filtr wylotowy. Filtr ten znajduje się w tylnej części urządzenia za kratką wentylacyjną. Naciskając przycisk powyżej kratki wentylacyjnej proszę otworzyć kratkę wentylacyjną. Następnie proszę wyjąć kratkę odciągając ją do przodu. Proszę wyjąć filtr i wyczyścić go jak opisano powyżej. Proszę wsadzić filtr i zamknąć kratkę wentylacyjną wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
- Obudowę należy czyścić suchą szmatką.

Przechowywanie:

- Proszę poczekać, aż żelazko zupełnie ostygnie.
- Proszę w całości schować przewód.
- Proszę ustawić urządzenie pionowo i zamknąć hak (14) rury zasysającej o element ułatwiający parkowanie (15) z tyłu urządzenia.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych!

WARUNKI GWARANCJI

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego

wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

CZ

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu **bez** dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nevysávejte zádnu vlhkost, resp. kapalinu!
- Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty!
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých prostorech!
- Nikdy nevysávejte bez filtrů. Vždy po nasazení zkontrolujte správné usazení filtrů!
- Během provozu vysavače dbejte na to, aby se do blízkosti sacích nástavců nedostaly vlasy, části oblečení nebo těla!
- Neukládejte vysavač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, kama atd.!

Uvedení do provozu

CZ

Ovládací prvky

- | | |
|---|--|
| 1 Kabel | 11 Dvoudílná sací trubka |
| 2 Vypínač Zapnuto/Vypnuto (Ein/Aus) | 12 Podlahový nástavec |
| 3 Regulátor sacího výkonu | 13 Příhrádka pro uložení příslušenství |
| 4 Transportní rukojeť | 14 Háček na sací trubce |
| 5 Tlačítko pro navijení převodního kabelu | 15 Parkovací pomůcka – bez vyobrazení |
| 6 Indikace naplnění pytlíku na prach | |
| 7 Připojení hadice | |
| 8 Sací hadice | Příslušenství: |
| 9 Rukojeť pro otevírání pytlíku na prach | Nástavec pro vysávání čalounění |
| 10 Příhrádka pro pytlík na prach | Nástavec "2 v 1" (nástavec pro vysávání spár a kartáčový nástavec) |

- Spojovací hlavici sací hadice (8) zastrčte do přípoje hadice (7) tak, aby mechanicky zaklapla (dávejte pozor na vybrání). K uvolnění hadice stlačte znovu tlačítka na spojovací hlavici.
- Podržte tlačítka stlačená a hadici vytáhněte.
- Sestavte dvoudílnou sací trubku dohromady (část s háčkem je spodní) a zastrčte ji poté do rukojetě.
- Nasad'te podlahovou hubici (12), resp. příslušenství.

Používání přístroje

1. Odviňte požadovanou délku kabelu (1).
2. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz, a pomocí vypínače (2) přístroj zapněte.
3. Pomocí regulátoru sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon (3).
4. Vysávejte nyní rovnoměrnou rychlostí. Přítlačování nástavce k podkladu není nutné.
5. Upozornění: Mějte na paměti, že délka dosah vysavače je omezen délkou kabelu!

Regulátor sacího výkonu:

- | | |
|---------------------|--|
| Nizký sací výkon: | pro záclony, citlivé materiály. |
| Střední sací výkon: | pro velurové koberce a textilní podlahové krytiny- |
| Vysoký sací výkon: | pro robustní koberce a podlahy. |

Zařízení pro navijení převodního kabelu:

Prosíme, vytahujte kabel (1) maximálně jen ke žlutému označení. Nevytahujte kabel v žádném případě až k červenému označení, protože by mohlo dojít k poškození samonavíjecího zařízení. Takovéto závady pak nespádají do záručního plnění.

CZ Navijení:

Stiskněte tlačítko (5) pro navijení kabelu a “doved'te” kabel až do tělesa přístroje. Drzte jej pevně, aby nedošlo k nežádoucímu úderu do přístroje.

Příhrádka pro uložení příslušenství (13):

Integrované příslušenství (hubice pro vysávání čalounění, kombinovaná spárová hubice/kartáčová hubice) najdete pod víkem příhrádky pro uložení příslušenství, které se otevře tak, že za něj zatáhnete.

Nástavce:

Nástavec pro vysávání spár/
Kartáčový nástavec:

k vysávání rohů a mezer.

Nástavec “2 v 1”: Ve složeném stavu (tak je nástavec uložen v příhrádce) jej můžete používat jako nástavec pro vysávání spár. Chcete-li jej používat jako kartáčový nástavec, pak zatáhněte za kartáčový díl ve směru

šipky, ať mechanicky zaklapne.
k čištění čalounění, závěsů atd.

Nástavec pro vysávání čalounění:
Podlahový nástavec:

k čištění koberců nebo hladkých ploch.

Uvolnění nástavců:

Stáhněte ji za lehkého otáčení.

Vzduchový regulátor:

Otevírejte vzduchový regulátor na rukojeti k regulaci sacího tahu nebo pro uvolnění věcí, ulpívajících na hubici.

Indikátor výměny pytlíku na prach (6):

Podrte hadici volně ve vzduchu, bez zatížení. Jestliže indikátor nutnosti výměny pytlíku svítí, je pytlík plný. Vyměňte jej.

Výměna pytlíku na prach:

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pomocí tlačítka (9) otevřete víko příhrádky pro pytlík na prach (10). Vyjměte nosič pytlíku, stlačte tlačítko s pružinou, aby se pytlík uvolnil, a pak pytlík na prach vytáhněte z jeho nosiče. Znovu stlačte tlačítko a upevněte nový pytlík. Nosič pytlíku opět nasad'te. Zavřete víko tak, aby zaklaplo.

Filtry: Váš přístroj je vybaven dvěma filtry.

Ochranný filtr motoru (filtr nasávaného vzduchu):

Filtr nasávaného vzduchu najdete v příhrádce pro pytlík na prach. Filtr je umístěn svisle v zadní části tělesa. Vytáhněte filtr směrem nahoru. Ochranný filtr motoru vyčistěte po každé 10. výměně pytlíku na prach. V případě potřeby jej můžete

vyčistit v teplé vodě, bez přísad. Filtr vložte zpět jen tehdy, když je už zcela suchý!

Filtr odpadního vzduchu:

Váš přístroj je dále vybaven filtrem odpadního vzduchu. Tento filtr se nachází na zadní části Vašeho přístroje za větrací mřížkou. Větrací mřížku otevřete stisknutím tlačítka nad ní. Poté mřížku vytáhněte směrem dopředu. Vyměňte filtr a vyčistěte jej způsobem popsaným výše. Filtr znovu nasadte a zavřete mřížku. Postupujte v obráceném pořadí kroků.

CZ

Čištění a uložení

Čištění:

- Před čištěním vytáhněte zásuvku ze zástrčky!
- Těleso přístroje čistěte suchým hadříkem.

Uložení:

- Nechte žehličku úplně vychladnout.
- Zcela navíňte kabel.
- Postavte přístroj kolmo a zastrčte háček (14) na sací trubce do parkovací pomůcky (15) na zadní straně.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnice CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad).

Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!

Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!

CZ

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit!

Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

Általános biztonsági rendszabályok

H

- A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő béléssanyaggal együtt!
- Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült. Ne használja a szabadban (hacsak nem a szabadban való, meghatározott korlátok közötti használatra van szánva)! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból! Ne nyúljon bele a vízbe!
- Kapcsolja ki a készüléket, és amikor nem használja, tartozékokat helyez rá, tisztítja, vagy ha zavart észlel, mindig húzza ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból!
- **Ne** működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Ha elhagyja a munkahelyet, mindig kapcsolja ki a készüléket, ill. húzza ki a dugaszt a konnektorból (a dugasznál, és nem a kábelnél fogva)!
- Annak érdekében, hogy a gyermekeket megvédje az elektromos készülékek okozta veszélyektől, soha ne hagyja a kábeleket szabadon lógva, és olyan helyre tegye a készüléket, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá!
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e a készüléken vagy a kábelén sérülés! Sérült készüléket soha ne helyezzen üzembe!
- A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt!
- Csak eredeti tartozékokat használjon!
- Tartsa be az itt következő "Speciális biztonsági rendszabályokat" ...

Speciális biztonsági rendszabályok

- Ne szívjon fel a készülékkel nedvességet, ill. folyadékokat!
- Ne szívjon fel forró hamut, hegyes vagy éles tárgyakat!
- Ne használja a készüléket vizeshelyiségekben!
- Soha ne porszívózzon filter nélkül! Behelyezés után mindig ellenőrizze, hogy a filter megfelelően fekszik-e fel.
- Működés közben tartsa távol a porszívófejet a hajától, ruházatától és a testrészeitől!
- Tartsa távol a porszívót olyan hőforrásoktól, mint pl. a radiátorok, kályha stb.!

H**Használatba vétel****A kezelőelemek áttekintése**

1	Kábel	11	2-részes szívócső
2	Be-/kikapcsológomb	12	Padlószívó fej
3	Szívóteljesítmény-szabályzó	13	Tartozékfiók
4	Hordozófül	14	Horog a szívócsövön
5	Kábelfelcsévéelő gomb	15	Leállító támasz — ábra nélkül
6	Porzsáktelítettség-kijelző		
7	Tömlőcsatlakozó		
8	Szívótömlő		
9	A porzsáktartó rekesz nyitófogantyúja		
10	Porzsáktartó rekesz		

Tartozékok:

Kárpitszívófej
„2 1-ben“- toldalékfej (résszívó és kefésszívó)

- Dugja bele a szívótömlő (8) összekötő fejét a tömlőcsatlakozóba (7), úgy, hogy mechanikusan bekattanjon (ügyeljen a bemélyedésre)! Ha ki akarja oldani a tömlőt, nyomja meg újra az összekötőfejen lévő gombokat!
- Tartsa a gombokat lenyomva, és így húzza ki a tömlőt!
- Dugja egymásba a 2-részes szívócsövet (11) (a horoggal ellátott rész legyen lefelé), majd húzza rá a fogantyús részre!
- Szerelje fel a padlószívó fejet (12), ill. a tartozékat!

A készülék használata

1. Tekerje le a kábelt a szükséges hosszúságban (1)!
2. Dugja a hálózati csatlakozó dugaszt előírászerűen szerelt, 230 V, 50 Hz-es földelt konnektorba, és a ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket!
3. Állítsa be a szabályozóval a kívánt szívóteljesítményt (3)!
4. Porszívózzon egyenletes sebességgel! A porszívót nem kell rányomni a felületre!
5. Figyelem: Ügyeljen a kábel hosszúsága által megszabott hatótávolságra!

Szívóteljesítmény-szabályozó:

Kis szívóteljesítmény: függönyökhöz, érzékeny anyagokhoz
Közepes szívóteljesítmény: erősen bolyhos velúrszőnyegekhez és szőnyegpadlóhoz
Nagy szívóteljesítmény: masszív szőnyegekhez és padlóhoz.

Kábelfelcsévéelő szerkezet:

A hálózati kábelt (1) csak a sárga jelölésig húzza ki! Semmi esetre se húzza egészen a piros jelölésig, mert megsérülhet a kábelfelcsévéelő. Az ilyen meghibásodásokra nem érvényes a garancia!

Felcsévélés:

Nyomja meg a kábelfelcsévéelő gombot (5), és vezesse meg kézzel a begördülő kábelt! Tartsa biztosan, hogy nehogyszétkeredjen!

Tartozékiók (13):

A tartozékokat (részszívó/kefés fej, párnaszívó fej) megtalálja, ha elhúzza a tartozékiók fedelét. Vegye ki a használni kívánt fejet:

Szívófejek:

Részszívófej/Kefés fej:	a sarkok és rések tisztítására. „2 1-ben” fej: Összecsukva, (ahogyan a fej el van helyezve a rekeszben) részszívófejként használható. Ha kefés fejként kívánja használni, húzza a kefés részt a nyíl irányában a mechanikus bekattanásig!
Kárpitszívófej:	párnásbútor, függönyök stb. tisztítására.
Padlószívófej:	Szőnyegek vagy sima felületek tisztítására.
A fejek kioldása:	Enyhén elforgatva, húzza ki őket!

Légelzáró:

A légáram szabályozása vagy a fejre tapadt részek leválasztása céljából nyissa ki a tömlő markolatán lévő légelzárót!

Porzsákcsere-kijelző (6):

Terhelés nélkül tartsa fel a szívótömlőt a levegőbe! Ha ég a porzsákcsere-jelző, a zsák tele van. Cserélje újra!

A porzsák kicserélése:

Húzza ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból! Nyissa ki a gombbal (9) a porzsáktartó rekesz fedelét (10)! Vegye ki a zsáktartót! A zsák kioldásához nyomja meg a rugós gombot, és húzza ki a porzsákot a tartóból! Nyomja meg újra a gombot, és rögzítsen egy friss zsákot! Tegye vissza a zsáktartót, majd zárja a fedelet úgy, hogy mechanikusan bekattanjon!

Filter: Porszívójának két filtere van.

Motorvédő filter (beszívófilter):

A beszívófilter a porzsáktérben található. A szűrő függőlegesen van elhelyezve a porház hátsó részében. Felfelé húzza ki a szűrőt! Tisztítsa meg kb. minden 10. porzsákcsere után! Ha szükséges, kimoshatja meleg vízben, adalékanyag nélkül. Csak akkor helyezze vissza, amikor már teljesen megszáradt!

Kibocsátófilter:

A porszívónak van még egy kibocsátófiltere is. Ez a filter a készülék hátsó részén

H

zében, a szellőzőrács mögött található. A szellőzőrács felett lévő gomb megnyomásával nyissa fel a szellőzőrácsot! Utána húzza ki előre a rácsot! Vegye ki a filtert, és tisztítsa meg a már leírt módon! Tegye vissza a filtert, és fordított sorrendben eljárva, zárja le a szellőzőrácsot!

Tisztítás és tárolás

Tisztítás:

- Tisztítás előtt húzza ki a dugaszt a konnektorból!
- A külső burkolatot száraz ruhával törölve tisztára!

Tárolás:

- Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Csévélje fel teljesen a kábelt!
- A készüléket függőleges helyzetben állítsa le, és akassza be a szívócsövön lévő horgot (14) a készülék hátulján lévő leállító támaszba (15)!

Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelve szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kifesztültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.

Megjegyezzük az esetleges műszaki változásokat!

Garancia

Az általunk forgalmazott készülékre a vétel időpontjától (pénztári nyugta) számított 24 havi garanciát vállalunk.

A garanciális időn belül saját mérlegelésünk szerint javítással vagy cserével díjtalanul megszüntetjük a készülék vagy a tartozék *) olyan hiányosságait, amelyek anyaghibára vagy gyártási hibára vezethetők vissza. A garanciális szolgáltatások sem a garanciális idő meghosszabbítását nem eredményezik, sem nem alapoznak meg újabb garanciára való igényt!

A garancia igazolására a pénztári nyugta szolgál. E nélkül az igazolás nélkül sem díjmentes csere, sem díjtalan javítás nem végezhető.

Garanciális esetben szíveskedjék az alapkészüléket eredeti csomagolásában a pénztári nyugtával együtt átadni a kereskedőjének!

*) A tartozékok a jogszabályban előírt szavatossági kötelezettség (6 hónap) hatálya alá tartoznak, és nem vezetnek az egész készülék díjtalan cseréjére. Ilyen esetben ne a készüléket küldje be, ill. rendelje meg, hanem vevőszolgálatunkkal egyeztetve csak a hibás tartozékot! Az üvegtörés okozta hibák mindig térítéskötelesek!

Sem az elhasználódó tartozékokban, ill. kopó alkatrészekben (pl. szénkefe, dagasztóhorog, hajtósíj, póttáuvezérlő, pótfogkefe, fűrészlap stb.) bekövetkező hibák, sem a tisztítás, karbantartás vagy a kopó alkatrészek cseréje nem esik a garancia hatálya alá, következésképp térítésköteles.



Illetéktelen beavatkozás a garancia megszűnését eredményezi.

A garanciális idő után

A garanciális idő eltelte után a megfelelő szakkereskedésben vagy javítószolgálatnál végeztethet térítésköteles javításokat.

RO

Indicații generale de siguranță

- Înainte de punerea în funcțiune a acestui aparat citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați inclusiv certificatul de garanție, bonul de casă și după posibilități ambalajul.
- Folosiți acest aparat exclusiv în scop privat și în cel pentru care a fost conceput. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrială. Nu-l folosiți în exterior (doar dacă este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitați expunerea aparatului la căldură, la influența directă a razelor solare, umezeală (este interzisă scufundarea acestuia în lichide) și nu folosiți obiecte ascuțite în timpul utilizării. Evitați folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care aparatul este umed sau ud, deconectați imediat de la rețea. Nu băgați mâna în apă.
- Opriiți aparatul și deconectați întotdeauna de la rețea (trageți de ștecher și nu de cablu) atunci când nu folosiți aparatul, când montați accesorii, în timpul curățării sau în cazul unor defecțiuni de funcționare.
- **Nu lăsați** aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. În cazul în care sunteți nevoiți să părăsiți locul de muncă, opriiți întotdeauna aparatul, resp. deconectați de la rețea (trageți de ștecher, nu de cablu).
- Pentru a proteja copiii față de pericolele aparatelor electrice, asigurați-vă că aceștia nu au acces la ele și nu lăsați cablurile să atârne.
- Verificați regulat aparatul și cablurile în vederea detectării defecțiunilor. Nu folosiți aparate defecte.
- Pentru repararea aparatului contactați un specialist autorizat. Pentru înlocuirea unui cablu defect de rețea contactați, în vederea evitării riscurilor, producătorul, serviciul nostru de clienți sau o persoană calificată.
- Folosiți doar accesorii originale.
- Vă rugăm să citiți cu atenție și următoarele „Indicații speciale de siguranță...”

Indicații speciale de siguranță

- Nu aspirați în locuri umede sau substanțe lichide!
- Nu aspirați cenușă caldă sau obiecte ascuțite respectiv tăioase!
- Nu folosiți aparatul în încăperi umede!
- Nu folosiți aparatul niciodată fără filtru. Verificați întotdeauna dacă filtrul a fost amplasat corect!
- În timpul utilizării evitați contactul capului de aspirare cu părul, îmbrăcămintea sau părți ale corpului!
- Nu țineți aparatul în apropierea surselor de încălzire cum ar fi radiatoare, sobe etc.!

Punerea în funcțiune

RO

Privire de ansamblu a elementelor de deservire

1 Cablu	11 Tub de aspirație
2 Întrerupător Pornire/Oprire	12 Cap de aspirare pentru podea
3 Reglator al puterii de aspirare	13 Compartimentul pentru accesorii
4 Mâner	14 Cârlig la tubul de aspirație
5 Tastă pentru înfășurarea cablului	15 Dispozitiv pentru depozitare, fără fig.
6 Indicator al nivelului pungii de praf	
7 Racord pentru furtun	
8 Furtun de aspirare	Accesorii:
9 Mâner pentru deschiderea compartimentului sacului de praf	Capul de aspirare pentru perne
10 Compartiment pentru punga de praf	Duză „2 in 1” (Duză pentru rosturi și perie)

- Introduceți capul de legătură al furtunului de aspirație (8) în orificiul pentru furtun (7) până la blocarea mecanică (atenție la orificiu). Pentru a desprinde din nou furtunul, apăsați din nou tastele de la capul de legătură.
- Țineți tastele apăsați și trageți de furtun.
- Montați tubul dublu de aspirație (11) (componenta cu cârligul în jos) și apoi introduceți-l în mâner.
- Montați duza pentru podea (12) resp. accesoriiile.

Utilizarea aparatului

1. Derulați lungimea necesară de cablu (1).
2. Conectați la o priză de protecție instalată regulamentar de 230 V, 50 Hz și porniți aparatul de la întrerupătorul de Pornire/Oprire (2)
3. Reglați puterea de aspirare de la reglatorul puterii de aspirare (3).
4. Aspirați cu viteză constantă. Apăsarea nu este necesară.
5. Indicație: Atenție la lungimea cablului!

Reglatorul puterii de aspirație:

Putere mică de aspirație:	Pentru perdele, materiale sensibile
Putere medie de aspirație:	Pentru covoare din velur și mochete
Putere mare de aspirație:	Pentru covoare robuste și podele.

Dispozitiv de înfășurare pentru cablu:

Trageți cablul (1) doar max. până la marcajul galben. Nu trageți sub nici o formă cablul până la marcajul roșu, deoarece există posibilitatea de deteriorare a dispozitivului de înfășurare. Aceste deteriorări nu intră în garanția aparatului.

RO **Înfășurare:**

Apăsăți tasta (5) pentru înfășurarea cablului și țineți cablul cu mâna pentru a nu se plesni de aparat.

Compartimentul pentru accesorii (13):

Accesoriile integrate (duza de rosturi, duza combi perne/periat) pot fi găsite trăgând capacul compartimentului pentru accesorii. Luați duza dorită.

Capetele de aspirare:

Capul de aspirare pentru spații înguste peria:

Pentru aspirarea colțurilor și a crăpăturilor. Duză „2 in 1”: pliată (astfel este poziționată în compartiment) poate fi folosită și ca duză pentru rosturi. În cazul în care doriți să folosiți peria, trageți de partea periei în direcția indicată de săgeată până la blocarea mecanică.

Capul de aspirare pentru perne:
Capul de aspirare pentru podea:

Pentru curățarea pernelor, perdelelor etc. Pentru curățarea covoarelor sau a suprafețelor netede.

Desprinderea seturilor:

Puteți desprinde duzele învârtindu-le ușor.

Robinet cu sertar pentru aer:

Deschideți robinetul de la mânerul furtunului pentru a regla aerul sau, pentru a desprinde elemente lipite de duză.

Indicator de schimbare a sacului de praf (6):

Țineți furtunul de aspirare în aer. În cazul în care se aprinde indicatorul pentru schimbarea pungii de praf, pungă este plină. Trebuie schimbată.

Schimbarea pungii de praf:

Deconectați de la rețea. Deschideți capacul compartimentului sacului de praf (10) cu ajutorul tastei (9). Îndepărtați suportul sacului, apăsați tasta cu arc pentru a desprinde sacul și trageți sacul afară din suport. Apăsăți din nou tasta și fixați un sac nou. Montați suportul sacului înapoi. Închideți capacul astfel încât să se blocheze mecanic.

Filtrul: Aparatul are în componență 2 filtre.

Filtrul pentru protecția motorului (Filtrul de admisie):

Filtrul de admisie se află în compartimentul pentru pungă de praf. Filtrul se află vertical în partea din spate a carcasi. Trageți filtrul în sus și scoateți-l afară. Curățați filtrul pentru protecția motorului după aproximativ fiecare a 10-a schimbare a pungii

de praf. Dacă este necesar puteți curăța filtrul în apă caldă, fără alte substanțe suplimentare. După uscare, introduceți filtrul la loc!

Filtrul de evacuare:

Aparatul are în componență și un filtru de evacuare. Acest filtru se află în partea din spate a aparatului, în spatele unui grilaj de aerisire. Deschideți grilajul de aerisire apăsând butonul ce se află deasupra grilajului. Trageți apoi grilajul înspre dvs. Scoateți filtrul și curățați-l după cum este descris mai sus. Montați filtrul la loc și închideți grilajul de aerisire în sens invers descrierii de mai sus.

Curățare și păstrare

Curățare:

- Înainte de curățare decuplați de la rețea!
- Curățați carcasa cu ajutorul unei cârpe uscate.

Păstrare:

- Lăsați aparatul să se răcească complet.
- Înfășurați cablul complet.
- Depozitați aparatul vertical și agățați cârligul (14) tubului de aspirație în dispozitivul pentru depozitare (15) de la spatele aparatului.

Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE, cum ar fi de ex. compatibilitatea magnetică și directiva de tensiune joasă, și a fost construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranță tehnică.

Schimbări tehnice sînt rezervate!

Garanție

Acordăm pentru aparatul nostru o garanție de 24 de luni începând cu data achiziționării (bon de casă).

Pe durata perioadei de garanție remediem gratuit defecțiunile aparatului sau ale accesoriilor*) rezultate ca urmare a unor defecțiuni din fabricație, reparând sau, în funcție de aprecierea noastră, înlocuind aparatul. Reparațiile în garanție nu duc la prelungirea termenului de garanție și nici la obținerea unei noi garanții!

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul este obligat să prezinte chitanța/factura originală de cumpărare a aparatului. Fără această dovadă nu se poate efectua înlocuirea sau reparația gratuită a aparatului.

În cazul remedierilor în garanție predați aparatul integral în ambalajul original împreună cu bonul de casă la service-ul autorizat.

*) Defecțiunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat. În acest caz vă rugăm să sunați la unul din numerele noastre de telefon!

RO Deteriorările componentelor din sticlă respectiv ale celor din material plastic trebuie plătite!

Atât defectele de la accesoriile funcționale resp. componentele care se uzează (de ex. paleta de frământat, curea de distribuție, telecomandă de rezervă, periute de dinți de rezervă, pânda de fierăstrău) cât și curățarea, întreținerea sau înlocuirea componentelor care se uzează, nu untră sub incidența garanției și de aceea trebuie plătite!

Garanția dispore în cazul intervenției străine.

Post-garanție

După scurgerea termenului de garanție reparațiile pot fi efectuate gratuit de către service-ul autorizat.

Общие указания по технике безопасности

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.
- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Не пользуйтесь прибором под открытым небом (исключая приборы, эксплуатация которых под открытым небом допустима). Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки. Не прикасайтесь к мокрым местам.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- **Не** оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Если возникнет необходимость отлучиться, то выключите электроприбор или выньте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Для защиты детей от поражения электротоком, следите за тем, чтобы кабель не висел где попало и дети не имели доступа к прибору.
- Регулярно осматривайте прибор и кабель на предмет возможных повреждений. Ни в коем случае не включайте прибор, имеющий повреждения.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через завод-изготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие "Специальные указания по технике безопасности ...".

Специальные указания по технике безопасности

- Не пользуйтесь пылесосом для удаления влажной пыли или жидкостей!
- Не пылесосьте горячую золу, острые или режущие предметы!
- Не пользуйтесь электроприбором во влажных помещениях!
- Ни в коем случае не работайте без фильтра. После каждой смены фильтра обязательно проверьте его правильную посадку!
- Во время работы держите пылесосную трубу на расстоянии от волос, одежды и частей тела!
- Держите пылесос на расстоянии от источников тепла таких как: радиаторы, печи и т.д..

RUS

Подготовка к работе

Перечень деталей прибора

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Сетевой шнур | 11 | Пылесосная труба, 2-х секционная |
| 2 | Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ | 12 | Пылесосная щетка |
| 3 | Регулятор мощности | 13 | Отсек принадлежностей |
| 4 | Ручка для переноски | 14 | Крюк на пылесосной трубе |
| 5 | Кнопка механизма сматывания сетевого шнура | 15 | Механизм крепления пылесосной трубы, без рис. |
| 6 | Индикатор наполнения мешка-пылесборника | | |
| 7 | Разъем для подключения пылесосного шланга | | |
| 8 | Пылесосный шланг | | |
| 9 | Ручка для открывания отсека пылесборника | | |
| 10 | Отсек для мешка-пылесборника | | |

Принадлежности:

Сопло для мягкой мебели
 Насадка "2 в 1" (узкое сопло и сопло-щетка)

- Вставьте соединительную головку пылесосного шланга (8) в гнездо (7), до механической фиксации (смотри выступ на разьеме). Для снятия шланга, нажмите обратно на кнопки у гнезда.
- Держите кнопки нажатыми и вытяните пылесосный шланг.
- Вставьте сегменты пылесосной трубы (11) друг в друга (сегмент с крюком вниз) и наденьте на нее, в завершении, рукоятку с воздушной заслонкой.
- Вставьте щетку (12) или какую-либо другую насадку.

Порядок работы с электроприбором

1. Отмотайте сетевой шнур на необходимую длину (1).
2. Вставьте вилку в розетку с напряжением сети 230 V, 50 Hz, установленную в соответствии с предписаниями, и включите пылесос при помощи переключателя ВКЛ/ВЫКЛ (2).
3. При помощи регулятора установите необходимую мощность (3).
4. Пылесосьте с равномерной скоростью. Давить нет необходимости.
5. Внимание: следите за радиусом захвата пылесоса, ограниченного длиной отмотанного кабеля!

Регулятор мощности:

- | | |
|-------------------|--|
| Слабая мощность: | для занавесей, тонкой материи |
| Средняя мощность: | для велюровых и текстильных полов с длинным ворсом |
| Большая мощность: | для грубых ковров и полов |

Механизм сматывания сетевого шнура:

Пожалуйста не вытягивайте сетевой шнур (1) далее желтой метки. И ни в коем случае не вытягивайте его до красной метки, это может привести к поломке механизма сматывания. Подобные поломки не попадают под гарантию.

Сматывание:

Нажмите на кнопку (5) механизма сматывания и помаленьку подавайте кабель. Держите кабель крепко в руках, чтобы предотвратить его хлестание.

Отсек принадлежностей (13):

Встроенные принадлежности (узкое сопло, комбинированная щетка/щетка для мягкой мебели) находятся под крышкой отсека принадлежностей. Выньте необходимую насадку:

Сопла-насадки:

Пылесосная щетка/
Сопло-щетка:

для удаления пыли в щелях и пазах
Насадка "2 в 1": в сложенном виде (в этом виде насадка хранится в отсеке) ее можно применять как узкое сопло. Если необходима щетка, то вытяните ее в направлении стрелки, до механической фиксации.

Сопло для мягкой мебели:
Пылесосная щетка:

для очистки мягкой мебели, занавесей и т.д.
для очистки ковров и гладких поверхностей.

Снятие насадки:

Потянуть с легким проворачиванием.

Воздушная заслонка:


Открывая воздушную заслонку на рукоятке пылесоса можно регулировать силу потока воздуха или освободить сопло от присосавшихся к нему предметов.

Индикатор смены мешка-пылесборника (6):

Подымите пылесосную трубу в воздух. Если индикатор смены мешка-пылесборника светится, то он полон. Пожалуйста смените его.

Смена мешка-пылесборника:

Выньте вилку из розетки. Откройте при помощи кнопки (9) крышку отсека пылесборника (10). Выньте держатель с мешком-пылесборником, нажмите кнопку с пружиной, чтобы освободить мешок-пылесборник, и вытяните его из держателя. Нажмите еще раз кнопку и вставьте новый мешок-пылесборник. Вставьте держатель с мешком-пылесборником обратно. Закройте крышку так, чтобы она защелкнулась.



RUS **Фильтр:** Электроприбор оснащен двумя фильтрами.

Защитный фильтр мотора (входной фильтр):

Входной фильтр находится в отсеке мешка-пылесборника. Фильтр размещен вертикально в задней части корпуса пылесоса. Вытяните фильтр вверх. Прочищайте его примерно после каждой 10 смены мешка-пылесборника. При необходимости его можно промыть в теплой воде, без добавок. Вставляйте его обратно только после полной просушки!

Выпускной фильтр:

Кроме всего электроприбор оснащен выпускным фильтром. Этот фильтр находится на задней части прибора за вентиляционной решеткой. Откройте вентиляционную решетку, нажав кнопку над ней. После этого вытяните решетку вперед. Выньте фильтр и прочистите его, как это уже было описано. Вставьте фильтр обратно и закройте вентиляционную решетку в обратной последовательности.

Чистка и хранение

Чистка:

- Перед чисткой выньте сетевую вилку из розетки!
- Протрите корпус сухой тряпкой.

Хранение:

- Дайте утюгу полностью остыть.
- Полностью смотайте кабель.
- Установите пылесос вертикально и вставьте крюк пылесосной трубы (14) в механизм ее крепления (15), с тыльной стороны пылесоса.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

Мы оставляем за собой право на технические изменения!

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории Российской Федерации устанавливается полномочными представителями.

Кассовый чек является гарантийным талоном. Без него невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.



В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком торговой точки, продавшей это изделие.

RUS



*) Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия. В этом случае позвоните нам, пожалуйста, по горячей линии! Разбитые стеклянные и поломанные пластмассовые детали возмещаются только за дополнительную оплату!

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей (например контактные щетки моторов, смесительные крюки, приводные ремни, запасные пульты управления, запасные зубные щетки, пильные полотна и т.д.), а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию, и поэтому проводятся за отдельную оплату!

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

После гарантии

После окончания срока гарантии, ремонт изделий производится за оплату, соответствующими мастерскими или пунктами сервисного обслуживания.



Technische Daten

Modell:	BS 1230
Bemessungsspannung/-frequenz:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	P _{nom.} 1200 W P _{max.} 1500 W
Schutzklasse:	II

Dieses Gerät wurde nach allen zutreffenden, aktuellen CE-Richtlinien geprüft, wie z.B. elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinien und wurde nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut.

Technische Änderungen vorbehalten!

Bitte führen Sie das ausgediente Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zu.



D-47906 Kempen/Germany · Industriering Ost 40
Internet: <http://www.clatronic.de> · email: info@clatronic.de