

NAVMAN

iCN 550

avec SmartST™ 2005 version 2 pour iCN 550

Manuel d'utilisation



Français







Table des matières

Contenu de l'emballage	5
1. Introduction	7
2. Fonctions de l'iCN	8
3. Démarrage de l'iCN	12
4. Configuration de la destination.....	15
Configuration de la destination en fonction de l'adresse... 18	
Configuration de la destination en fonction du CI	21
5. Utilisation de l'écran <i>Carte en 2D</i> pour programmer un itinéraire.....	23
6. Trajets à arrêts multiples	24
7. Visualisation de l'itinéraire.....	29
8. Menu <i>contextuel</i> de l'écran <i>Carte en 2D</i>	33
9. Eviter une zone	34
10. Démonstration d'itinéraire.....	35
11. Favoris et Chez moi	37
12. Préférences	42
13. SmartST Desktop	55
14. Mise à jour de l'iCN.....	57
15. Installation de cartes à l'aide de SmartST Desktop	58
16. Fonctions avancées du SmartST Desktop	60
17. Accessoires.....	65
Annexe : Types de voies.....	66
Assistance technique	69

Informations importantes sur la sécurité

Veillez lire attentivement ces informations avant d'installer l'appareil dans le véhicule

	Ce symbole correspond à l'alerte de sécurité. Il sert à vous avertir en cas d'éventuels risques de préjudice corporel. Conformez-vous à tous les messages qui suivent ce symbole afin d'éviter toute blessure ou tout décès.
	AVERTISSEMENT indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves voire un décès.
	ATTENTION indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à moyennes.
	Lorsque le signal ATTENTION s'affiche sans le symbole d'alerte de sécurité, il indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dommages.



Retirer l'équipement d'origine, ajouter des accessoires ou apporter des modifications à votre véhicule est susceptible d'affecter la sécurité du véhicule ou de rendre son utilisation illégale sous certaines juridictions. Conformez-vous à toutes les instructions relatives au produit ainsi que celles qui figurent dans le guide de votre véhicule concernant accessoires ou modifications.

Examinez les lois de votre pays relatives à l'utilisation d'un véhicule lorsque des accessoires ont été ajoutés ou des modifications apportées.



Lors de l'utilisation de l'iCN 550 dans un véhicule, il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser celui-ci de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours les règles de sécurité au volant.

Installez l'iCN 550 dans un emplacement sûr et n'obstruant pas la visibilité du conducteur.

N'installez pas l'iCN dans une position susceptible de gêner le bon fonctionnement du véhicule ou d'interférer avec le déploiement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas l'appareil lorsque vous êtes au volant.

Avant la première utilisation de l'iCN 550, familiarisez-vous avec cet appareil et son mode de fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à la prochaine sortie affichée sur l'iCN 550 peut être supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation. En effet, ces panneaux indiquent la distance restante jusqu'à la sortie en question alors que l'iCN 550 affiche la distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante, c'est-à-dire l'autre côté de la sortie. Lorsque vous vous préparez à prendre une sortie, suivez toujours les indications concernant la distance affichées sur les panneaux de signalisation.



Ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est chaud ; laissez-le d'abord refroidir à l'abri du soleil.



Ne laissez pas l'appareil en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées ; une surchauffe risquerait de l'abîmer.

Pour éviter tout vol, ne laissez pas l'iCN 550 à la vue de tous dans un véhicule laissé sans surveillance.

La non-observation de ces instructions risquerait de provoquer décès, blessures graves ou dommages. Navman décline toute responsabilité en cas d'utilisation de ce produit d'une manière quelconque qui serait susceptible de causer un décès, des blessures ou des dommages, ou d'enfreindre la loi. Navman n'est pas responsable de la précision des informations sur la circulation communiqués par des tiers et décline toute responsabilité en cas d'accident, de blessures ou de dommages causés par de telles informations.

Merci d'avoir choisi le Navman iCN 550. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau système de navigation portable GPS.

Ce manuel d'utilisation vous fournit toutes les explications nécessaires à l'utilisation du Drive-Away™ avec l'iCN une fois sorti de son emballage.

Vos commentaires sont les bienvenus. Pour nous contacter ou vous rendre sur notre site Internet, reportez-vous à la section *Assistance technique* en page 69.

Contenu de l'emballage



Bloc d'alimentation avec son câble d'alimentation

Remarque : le nombre de prises peut varier selon le pays d'achat.



Câble USB



Housse de protection



iCN avec antenne GPS


Support de montage



Télécommande



Adaptateur allume-cigare de 12 V avec son câble d'alimentation



Les CD-ROM, comprenant :

- Le logiciel SmartST™ 2005 contenant SmartST Desktop
- des données cartographiques
- le manuel d'utilisation (au format PDF) et Adobe® Reader®

Remarque : le nombre de CD peut varier selon le pays d'achat.



Documentation, comprenant :

- Manuel d'utilisation
- Guide d'installation dans le véhicule
- Licence d'utilisation du logiciel/ garantie limitée
- Carte d'enregistrement

1. Introduction

Que vous voyagez dans votre propre pays ou souhaitez vous rendre à l'étranger, cet appareil vous fournira les instructions nécessaires pour parvenir à votre destination. Plus besoin d'emmener de cartes avec vous ou de demander votre chemin !

Le système mondial de positionnement (GPS) est disponible gratuitement, à tout moment, avec une précision de 5 m. Les cartes routières de l'iCN vous donnent des renseignements à une rue près pour une navigation porte à porte, notamment sur les centres d'intérêt (CI) tels que les hôtels, stations-service, gares ou encore aéroports.

Le présent manuel a pour but de vous apprendre à utiliser cet appareil efficacement et en toute sécurité et de vous faire découvrir toutes les options disponibles.

GPS et signaux GPS

Le Système mondial de positionnement (GPS) consiste en un réseau de satellites qui transmet des informations très précises sur l'heure et la position des utilisateurs dans le monde entier. Les récepteurs GPS sont conçus pour détecter les signaux émis par ces satellites et déterminer votre position exacte d'après ces informations. Les satellites GPS orbitent à environ 20.000 km de la terre. Alors qu'un récepteur GPS peut détecter des signaux provenant d'un maximum de 12 satellites à tout moment, trois seulement suffisent aux systèmes de navigation embarquée pour obtenir une position ou des « coordonnées » GPS (latitude et longitude.)

L'antenne GPS de l'iCN reçoit ces signaux. Pour pouvoir recevoir des signaux GPS, l'iCN doit se trouver à l'extérieur ou dans un véhicule situé à l'extérieur et l'antenne GPS doit avoir une vue dégagée du ciel. L'iCN fonctionne par tous temps sauf en cas de chute de neige.

Un pare-brise réfléchissant la chaleur ou chauffant est susceptible de gêner la réception de signaux GPS. Si votre véhicule est équipé de ce type de pare-brise, il vous faudra peut-être acheter une antenne extérieure pour que l'iCN puisse recevoir les signaux GPS normalement. *Voir page 65.*

2. Fonctions de l'iCN

Nous vous conseillons de vous familiariser avec les fonctions de base de votre iCN telles que l'utilisation du stylet, de la **touche multi-sélection** et de la commande du **Volume**.

Éléments de la façade



	Élément	Description
1	Ecran tactile	Cette touche permet d'afficher les cartes et les options du menu. Tapez à l'aide du stylet pour sélectionner les différentes options du menu ou pour saisir des renseignements.
2	Essence	Cette touche permet d'afficher l'écran <i>Sélectionner CI</i> avec la liste des stations-service les plus proches.
3	Stationnement	Cette touche permet d'afficher l'écran <i>Sélectionner CI</i> avec la liste des aires de stationnement les plus proches.
4	Menu	Cette touche permet d'afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour réinitialiser l'iCN.
5	ESC	Cette touche permet d'annuler une action, de revenir à l'écran précédent ou de supprimer le dernier caractère entré sur l'écran <i>Clavier</i> ; pour supprimer une ligne entière, maintenez cette touche enfoncée pendant quelques secondes.
6	+	Cette touche permet d'afficher une plus petite zone avec plus de détails sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i> ou d'augmenter la luminosité de l'écran si on la maintient appuyée pendant quelques secondes.
7	Témoin de charge	La couleur orange signifie que la batterie est en train de se charger ; Le vert indique que la batterie est entièrement chargée.
8	-	Cette touche permet d'afficher une plus grande zone avec moins de détails sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i> ou de réduire la luminosité de l'écran si on la maintient appuyée pendant quelques secondes.

	Élément	Description
9	Touche multi-sélection	Cette touche vous permet de sélectionner les différentes options du <i>Menu principal</i> , les caractères du clavier et les préférences, de vous déplacer dans l'écran de <i>carte en 2D</i> pour sélectionner une destination et de faire défiler les listes, notamment les listes de résultats de recherches. Appuyer au centre permet de confirmer l'option du menu, le texte ou la préférence sélectionnés ; appuyer en haut ou en bas permet d'ajuster l'angle de vision sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
10	Page	Cette touche permet d'aller et venir entre les écrans <i>Carte en 2D</i> , <i>Carte en 3D</i> , <i>Tourant suivant</i> et <i>5 tournants suivants</i> ; elle affiche les préférences supplémentaires ou les écrans de résultats de recherches lorsque cette option est disponible.
11	Récepteur à infrarouge	Ce récepteur reçoit des signaux provenant de la télécommande.

Éléments latéraux



	Élément	Description
1	Réinitialisation	Cette touche permet de réinitialiser l'iCN en appuyant avec le stylet.
2	Commande du volume	Tournez cette touche vers le haut ou vers le bas pour tester le son ou tournez-la sans la relâcher pour ajuster le volume.
3	Prise d'alimentation	Prise pour adaptateur allume-cigare du véhicule ou bloc d'alimentation.
4	Prise USB	Prise pour relier le câble USB à votre ordinateur.
5	Fente SD/MMC	Fente pour carte mémoire. La carte mémoire doit être introduite avec l'étiquette dirigée vers l'avant.
6	Prise femelle pour écouteurs	Prise pour casque ou écouteurs (non incluse.)

Éléments au dos de l'appareil



	Élément	Description
1	Interrupteur de batterie	Celui-ci doit être réglé sur ON pour pouvoir fonctionner. Appuyer sur OFF désactive la batterie et évite que celle-ci ne s'épuise.
2	Haut-parleur	Sortie des commandes et avertissements vocaux. Se règle grâce à la commande du volume .
3	Récepteur GPS	Reçoit des signaux provenant de satellites GPS lorsqu'il est placé en position horizontale.
4	Prise de l'antenne externe	Prise pour antenne externe GPS format mMCX (non fournie ; voir page 65.) Protégée par une couverture en caoutchouc.

Éléments sur le dessus de la façade



	Élément	Description
1	Marche-arrêt	Cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'iCN. Lorsqu'on appuie sur la touche OFF (arrêt), l'iCN est mis en état de veille.
2	Stylet	Sert à taper sur l'écran pour faire des choix et saisir des renseignements ; retirez-le de son compartiment pour l'utiliser et rangez-le dedans lorsque vous n'utilisez pas votre iCN.

Stylet



Le stylet est votre unité d'entrée. Retirez celui-ci du compartiment correspondant et étirez-le pour une utilisation plus facile. Rangez-le dans son compartiment lorsque vous ne vous en servez pas.


- Tapez sur l'écran avec le stylet pour sélectionner une option.
- Tapotez et faites glisser le stylet sur l'écran pour naviguer entre les écrans *Carte en 2D* et *Carte en 3D*.

Batterie interne

L'iCN dispose d'une batterie interne qui peut alimenter l'iCN pendant 4 heures une fois chargée.

Vous pouvez surveiller le niveau de puissance de la batterie sur l'écran *Etat* :

Menu principal → *Préférences* → *Préférences avancées* → *Matériel* → *Etat de l'alimentation*

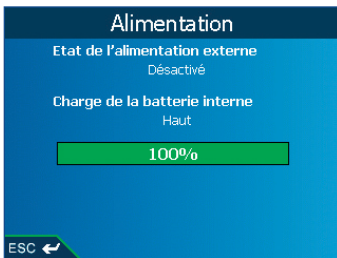

Chargement de la batterie

Lorsque la batterie est en train de se charger, le **Témoin de charge** est **orange** ; lorsque la batterie est entièrement chargée, le **Témoin de charge** devient **vert**.

- Pour recharger l'iCN dans un véhicule, branchez l'adaptateur du véhicule dans la **prise d'alimentation** qui se trouve sur le côté de l'iCN et l'autre extrémité dans la prise d'allume-cigares du véhicule.
- Pour recharger l'iCN sur secteur, branchez le câble d'alimentation dans la **prise** qui se trouve sur le côté de l'iCN et le bloc d'alimentation sur une prise de courant.

3. Démarrage de l'iCN

Avant de commencer, vérifiez que votre véhicule n'est pas équipé d'un pare-brise réfléchissant la chaleur ou chauffant. Dans le cas contraire, il vous faudra acheter une antenne extérieure pour que votre iCN puisse recevoir des signaux GPS. Voir page 65.

Première étape : Positionnement de l'iCN dans le véhicule

Suivez les règles de sécurité énumérées en page 7 et veillez à ce que l'iCN n'obstrue pas la visibilité du conducteur ni ne gêne le fonctionnement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité du véhicule. Placez l'iCN dans le véhicule en vous conformant aux instructions contenues dans votre *Guide d'installation dans le véhicule*.

L'écran *Menu principal* vous donne accès à toutes les fonctions de l'iCN y compris celles vous permettant de vous rendre à une destination.

Deuxième étape : Mise en marche de l'iCN

1. Si l'**Interrupteur de batterie** est éteint (position **OFF**), prenez le stylet et allumez l'iCN avec celui-ci (**ON**.)




2. Tirez délicatement la partie inférieure du récepteur GPS vers l'extérieur. Le récepteur se relève alors pour se mettre en position horizontale et obtenir ainsi des coordonnées GPS.




3. Appuyez sur **⏻**.
L'iCN s'allume.

Troisième étape : Ecran Langue

Lorsque vous allumez l'iCN 550 pour la première fois, l'écran *Langue* s'affiche.

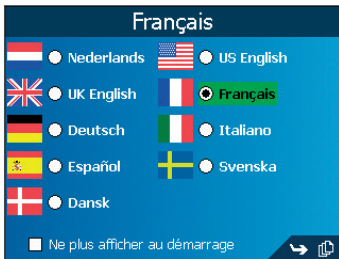


1. Tapez sur la langue de votre choix.
 - Pour éviter que l'écran *Langue* ne s'affiche à chaque démarrage, cochez la case **Désactiver au démarrage**.
2. Tapez sur  pour passer à l'écran suivant. L'écran *Avertissement* s'affiche.


Quatrième étape : Ecran Avertissement


1. Lisez le message d'avertissement.
2. Tapez sur **Accepter** pour confirmer que vous avez bien compris. Le premier écran *Tutoriel* s'affiche.

Cinquième étape : Ecrans Tutoriel

1. Lisez le contenu de l'écran *Tutoriel*.
 - Pour éviter que l'écran *Tutoriel* ne s'affiche à chaque démarrage, cochez la case **Désactiver le tutoriel au démarrage**.
 - Vous avez la possibilité de visualiser à nouveau le tutoriel lorsque vous utilisez l'iCN. *Reportez-vous à la page 54 pour plus de renseignements.*
2. Tapez sur  pour passer d'un écran *Tutoriel* à l'autre. L'écran *Menu principal* s'affiche.

Ecran Menu principal

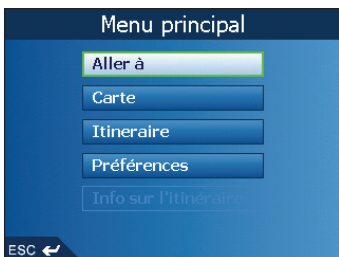

- Sélectionnez une option du *Menu principal* à l'aide du stylet.
- Revenez à l'écran *Menu principal* à tout moment en appuyant sur .
- L'option **Info sur l'itinéraire** n'est disponible que si un itinéraire a été préalablement calculé. *Reportez-vous à la page 32 pour plus de renseignements.*

Arrêt de l'iCN

Lorsque l'iCN est éteint, il entre en mode de veille et le système cesse de fonctionner. Lorsque vous rallumez l'iCN, il affiche le même écran qu'avant la mise en veille.

1. Retirez l'iCN de son support si nécessaire puis insérez à nouveau le récepteur GPS dans l'iCN en le poussant délicatement.
Le récepteur s'enclenche alors dans l'emplacement correspondant.
2. Appuyez sur **i**.
L'iCN entre en mode de veille et l'écran s'éteint.

Mise en veille pour une économie d'énergie

Pour économiser votre batterie, l'iCN se met automatiquement en veille au bout d'un certain temps. Vous pouvez modifier la configuration par défaut de mise en veille sur l'écran *Options d'alimentation*.

Menu principal → *Préférences* → *Préférences avancées* → *Matériel* → *Options d'alimentation*



Remarque : positionnez l'interrupteur de batterie sur OFF (arrêt) si vous ne comptez pas utiliser l'iCN pendant un certain temps. Ceci permettra d'économiser la batterie.

Réinitialisation de l'iCN

Normalement, vous n'avez pas besoin de réinitialiser votre iCN ; cependant, si celui-ci ne s'allumait pas ou ne répondait pas, le réinitialiser réglerait le problème.

Vous avez deux manières possibles de réinitialiser l'iCN :

- a. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **≡-**.
Le message *Réinitialiser l'appareil ?* s'affiche. Tapez sur **Oui**.
- b. Servez-vous du stylet pour appuyer sur la touche de **Remise à zéro** sur la partie supérieure de l'iCN.

4. Configuration de la destination

Pour des raisons de sécurité, entrez les informations sur votre destination avant de commencer votre voyage.



Ne manipulez pas l'appareil lorsque vous êtes au volant.

Sélectionnez une destination sur les écrans *Destination*, *Clavier* et *Aperçu*, qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de destination.

Ce chapitre explique comment utiliser chacun de ces écrans et vous propose deux études de cas pour vous guider dans la configuration de votre destination.

Ecran Destination


L'écran *Destination* sert à sélectionner votre destination par zone, rue, code postal, centre d'intérêt (Ci), intersection, ville, pays ou région.

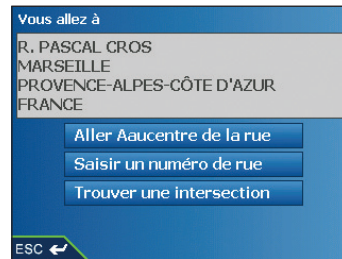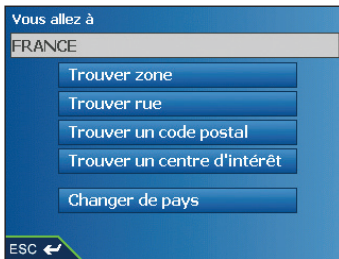

A mesure que vous précisez une partie de l'adresse, ces données s'affichent dans le champ **Vous allez à**, en haut de l'écran.

Les options disponibles sont modifiées pour montrer les parties de l'adresse qui ne sont pas encore remplies.

Ecran Clavier

L'écran *Clavier* s'affiche lorsque du texte doit être saisi, par exemple si vous cherchez le nom d'une rue. A mesure que vous saisissez les caractères, les deux premiers résultats s'affichent. Tapez sur  pour voir davantage de résultats. Les résultats de la recherche sont énumérés par ordre de correspondance, les noms se rapprochant le plus de ce que vous recherchez figurant en haut de la liste. Si votre destination que vous recherchez figure sur la liste en haut de la liste, tapez sur celle-ci pour la sélection.

L'écran *Clavier* peut se présenter sous trois formes différentes : alphabet, double fonction et chiffres/symboles.



Schéma n° 1. Clavier avec alphabet



Schéma n° 2. Clavier avec double fonction

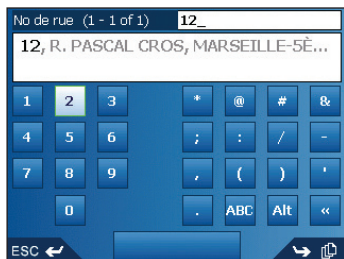



Schéma n° 3. Clavier avec chiffres/symboles

A mesure que vous saisissez les caractères, les deux premiers résultats s'affichent. Tapez sur pour voir davantage de résultats.

- Tapez sur un caractère ou sur le résultat d'une recherche pour les sélectionner.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur **ESC** ou tapez sur <<; maintenez **ESC** enfoncé pour effacer la ligne entière.
- Pour afficher l'écran *Clavier* avec chiffres/symboles (schéma n° 3), tapez sur **123**.
- Pour afficher l'écran *Clavier* avec double fonction (schéma n° 2), appuyez sur **+** ou tapez sur **Alt**.
- Pour afficher l'écran *Clavier* avec alphabet (schéma n° 1), appuyez sur **-** ou tapez sur **ABC**.

Ecran Aperçu

L'écran *Aperçu* vous permet de visualiser votre destination avant d'effectuer le trajet correspondant, de l'enregistrer en tant que favori ou de l'afficher sur l'écran *Carte en 2D*.

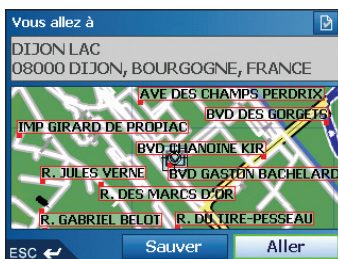

- Pour afficher une plus petite zone en détail (zoom avant), appuyez sur **+**.
- Pour afficher une zone plus vaste avec moins de détails (zoom arrière), appuyez sur **-**.
- Pour afficher votre destination sur l'écran *Carte en 2D*, tapez sur la carte de prévisualisation. L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
- Pour enregistrer votre destination sous forme de favori, tapez sur **Enregistrer**. L'écran *Nouveau favori* s'affiche. *Reportez-vous au chapitre Favoris et chez moi en page 37.*
- Pour calculer un itinéraire et ouvrir l'écran *Carte en 3D*, tapez sur **Aller**. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.
- Pour visualiser les informations détaillées sur les centres d'intérêt (CI) lorsque votre destination est un CI, tapez sur . L'écran *CI détaillés* s'affiche.

Règles de recherche d'une adresse

Pour rechercher une destination en Europe, appliquez les règles suivantes :

Noms de rues contenant des dates

Si le nom d'une rue est composé d'une date ou d'un chiffre, commencez par chercher le premier chiffre :

Exemple n° 1 : si vous recherchez le « **Faubourg du 13 Juillet 1920** », cherchez « **13** ».

Exemple n° 2 : si vous recherchez l'« **Avenue du 14 Avril 1914** », cherchez « **14** ».

Exemple n° 3 : si vous recherchez la « **Rue de la 1ère Armée** », cherchez « **1** ».

Rues portant le nom de personnes célèbres (à l'exception de l'Italie)

Si une rue porte le nom de quelqu'un (nom et prénom), commencez votre recherche par le prénom :

Exemple n° 1 : si vous recherchez la « **Rue Albert Mathieu** », cherchez « **Albert** ».

Exemple n° 2 : si vous recherchez « **Fred Archer Way** », cherchez « **Fred** ».

Exemple n° 3 : si vous recherchez « **Franz Grillparzer-Strasse** », cherchez « **Franz** ».

Rues portant le nom de personnes célèbres - Italie

En Italie, si une rue porte le nom de quelqu'un (nom et prénom), commencez votre recherche par le nom de famille :

Exemple n° 1 : si vous recherchez « **Via de Angelo de Thomasis** », cherchez « **Thomasis** ».

Exemple n° 2 : si vous recherchez « **Via Placido Giovannella** », cherchez « **Giovannella** ».

Exemple n° 3 : si vous recherchez « **Via della Giacomo Marca** », cherchez « **Marca** ».

Codes postaux au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

Si vous recherchez un code postal au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, tapez celui-ci en incluant les espaces et en omettant les deux dernières lettres.

Exemple n° 1 : si vous recherchez « **RH6 9ST** », cherchez « **RH6 9** ».

Exemple n° 2 : si vous recherchez « **3514 BN** », cherchez « **3514** ».

Pour connaître les abréviations des noms de rue en Europe, reportez-vous à l'Annexe : Types de voies, page 66.

Configuration de la destination en fonction de l'adresse

Première étape : Ouvrir l'écran *Destination*

- a. Dans le *Menu principal*, tapez sur **Aller à**.
- b. Sur l'écran *Aller à*, tapez sur **Adresse ou CI**.
L'écran *Destination* s'affiche.

Remarque importante : si vous configurez une destination pour la première fois, l'écran *Sélectionner le pays* s'affichera à la place de l'écran *Destination*. Passez à la **Deuxième étape : Choix du pays de destination, étape b**.

Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Destination* s'ouvrira normalement.

Deuxième étape : Choix du pays de destination

- a. Sur l'écran *Destination*, tapez sur **Changer de pays**.
L'écran *Sélectionner le pays* s'affiche.



- b. Sélectionnez un pays dans la liste.
L'écran *Destination* s'affiche.


Troisième étape : Trouver la région de destination

- a. Sur l'écran *Destination*, tapez sur **Trouver zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.




- b. Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver votre région de destination.
Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'écran Clavier, reportez-vous aux pages 15-16.

L'écran *Destination* s'affiche.

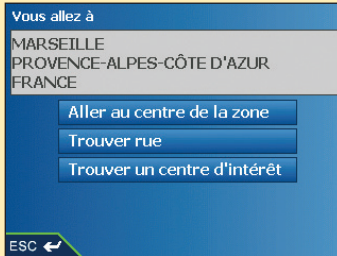


Quatrième étape : Trouver la rue de destination

- a. Tapez **Trouver rue** sur l'écran *Destination*.
 L'écran *Clavier* s'affiche.

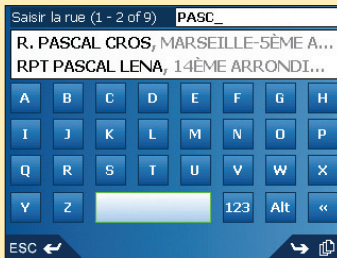


- b. Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver votre rue de destination *Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'écran Clavier, reportez-vous aux pages 15-16.*
 L'écran *Destination* s'affiche.

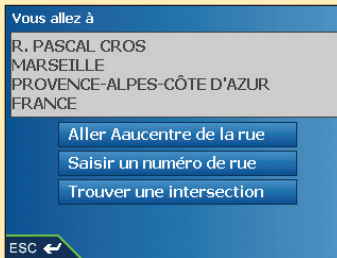

Cinquième étape : Trouver le numéro de rue de destination

a. Sur l'écran *Destination*, tapez sur **Saisir le n° de rue**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

Remarque : si l'option Saisir le n° de rue ne s'affiche pas, cela signifie que les numéros ne sont pas disponibles pour la rue que vous cherchez. Tapez sur Aller au centre de la rue pour afficher l'écran Aperçu. Passez à l'étape c.

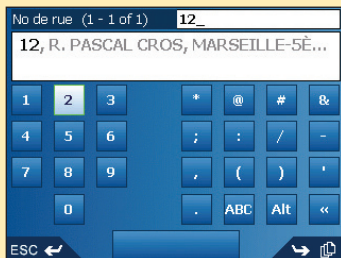

b. Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver le numéro de rue de destination *Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'écran Clavier, reportez-vous aux pages 15-16.* L'écran *Aperçu* s'affiche.



c. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour calculer un itinéraire et ouvrir l'écran *Carte en 3D*, tapez sur **Aller**.
L'écran *Carte en 3D* s'affiche.
- Pour afficher la destination sur l'écran *Carte en 2D*, tapez sur la carte de prévisualisation.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
- Pour enregistrer la destination sous forme de favori, tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche. *Reportez-vous au chapitre Favoris et chez moi en page 37.*
- Pour modifier votre destination, tapez sur **ESC**.
L'écran *Destination* s'affiche.

Appuyez sur  pour revenir au *Menu principal*.

Configuration de la destination en fonction du CI

Un CI peut être un site quelconque, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public et s'affiche sous forme d'icône sur la carte. Les CI sont mémorisés par types, par exemple parcs et musées.


Première étape : Ouvrir l'écran *Destination*

- Dans le *Menu principal*, tapez sur **Aller à**.
- Sur l'écran *Aller à*, tapez sur **Adresse ou CI**.
L'écran *Destination* s'affiche.

Remarque importante : si vous configurez une destination pour la première fois, l'écran *Sélectionner le pays s'affichera à la place de l'écran Destination*. Passez à la **Deuxième étape : Choix du pays de destination**, étape b.
Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Destination* s'ouvrira normalement.

Deuxième étape : Choix du pays de destination

- Sur l'écran *Destination*, tapez sur **Changer de pays**.
L'écran *Choix du pays* s'affiche.

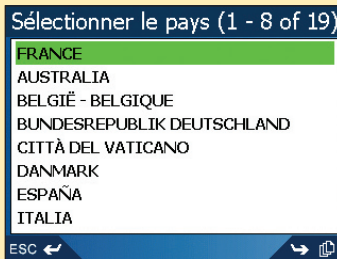


- Sélectionnez un pays dans la liste.
L'écran *Destination* s'affiche.


Troisième étape : Sélectionner le type de CI

Remarque : pour limiter la recherche à un certain type de CI, vous pouvez d'abord chercher par zone.


- Sur l'écran *Destination*, tapez sur **Trouver un centre d'intérêt**.
L'écran *Sélectionner CI* s'affiche.

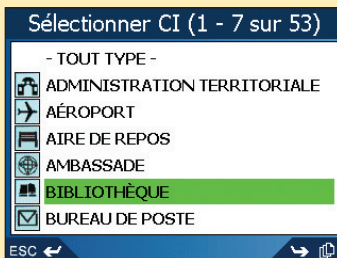


- Sélectionnez un type de CI dans la liste.
L'écran *Clavier* s'affiche.

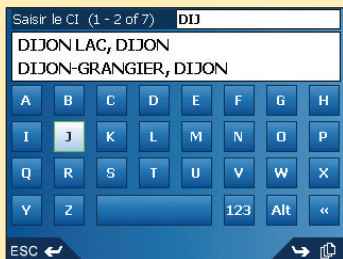

c. Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver le CI. *Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'écran Clavier, reportez-vous aux pages 15-16.* L'écran *Aperçu* s'affiche.

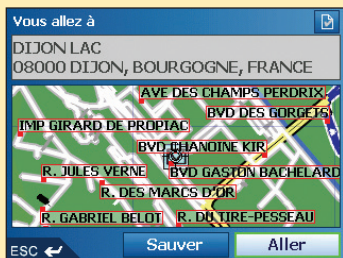

d. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour calculer un itinéraire et ouvrir l'écran *Carte en 3D*, tapez sur **Aller**.
L'écran *Carte en 3D* s'affiche.
- Pour afficher la destination sur l'écran *Carte en 2D*, tapez sur la carte de prévisualisation.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
- Pour enregistrer la destination sous forme de favori, tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche. *Reportez-vous au chapitre Favoris et chez moi en page 37.*
- Pour modifier votre destination, tapez sur **ESC**.
L'écran *Destination* s'affiche.
- Pour visualiser les informations détaillées sur les centres d'intérêt (CI) lorsque votre destination est un CI, tapez sur .
L'écran *CI détaillés* s'affiche.

Appuyez sur  pour revenir au *Menu principal*.

5. Utilisation de l'écran *Carte en 2D* pour programmer un itinéraire

Vous pouvez calculer directement un itinéraire sur l'écran *Carte en 2D* à l'aide du menu *contextuel*.

1. Tapez sur **Carte** dans le *menu principal*.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
 - Utilisez la **touche multi-sélection** ou le stylet pour vous déplacer sur l'écran *Carte en 2D*.
 - Pour afficher une plus petite zone en détail, appuyez sur **+**.
 - Pour afficher une zone plus vaste avec moins de détails, appuyez sur **-**.
2. Tapez sur l'écran *Carte* ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher les réticules.
 - Pour effacer les réticules, appuyez sur **ESC**.
3. Faites glisser l'intersection des réticules sur une destination. Lorsque les réticules sont à l'intersection d'une rue, celle-ci est mise en surbrillance et son nom s'affiche.
4. Tapez sur l'intersection des réticules ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour sélectionner la rue comme votre destination.
Le menu *contextuel* s'affiche.



5. Sélectionnez **Se rendre à**.
L'itinéraire est calculé et affiché sur l'écran *Carte en 3D*.

6. Trajets à arrêts multiples


Vous pouvez utiliser l'écran *Trajet à arrêts multiples* pour sélectionner de multiples points de destination pour votre trajet. Votre itinéraire sera calculé pour passer par chacun de ces points, dans l'ordre que vous aurez choisi.

Des points de destination peuvent être ajoutés sur l'écran *Trajet à arrêts multiples* ou en sélectionnant **Afficher les détails** dans le menu contextuel sur l'écran *Carte en 2D*, puis **Ajouter au trajet**.


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 trajets à arrêts multiples avec un maximum de 14 points de destination pour chacun.

Première étape : Entamer votre trajets à arrêts multiples

- a. Dans le *menu principal*, tapez sur **Trajet à arrêts multiples**.
L'écran *Trajet à arrêts multiples* s'affiche.

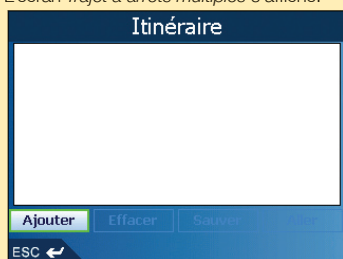


- b. Tapez sur **Ajouter**.
L'écran *Ajouter au trajet* s'affiche.

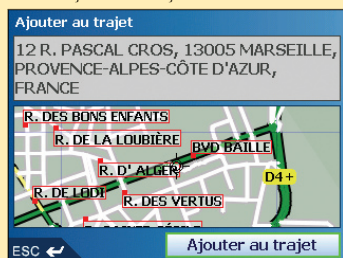

- c. Tapez sur **Adresse ou CI**.
L'écran *Destination* s'ouvre.

Remarque : vous pouvez également ajouter des points de destination parmi les favoris, les destinations récentes ou encore les centres d'intérêt les plus proches.

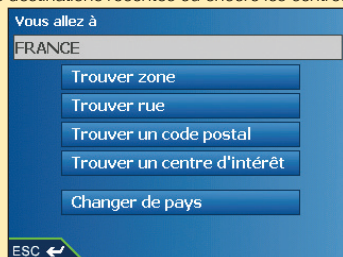

Deuxième étape : Sélectionner le pays qui correspond à votre point de destination


- a. Si le point de destination est dans un autre pays que celui correspondant au précédent point de destination, tapez sur **Changer de pays**.
L'écran *Choix du pays* s'affiche.




- b. Sélectionnez un pays dans la liste.
L'écran *Destination* s'affiche.

Troisième étape : Trouver la région de votre point de destination

- a. Sur l'écran *Destination*, tapez sur **Trouver zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

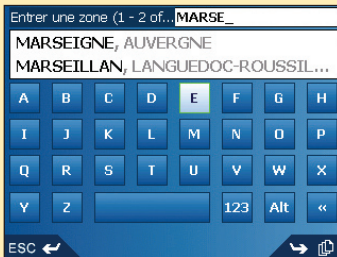


- b. Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver la région correspondant à votre point de destination. *Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'écran Clavier, reportez-vous aux pages 15-16.* L'écran *Destination* s'affiche.

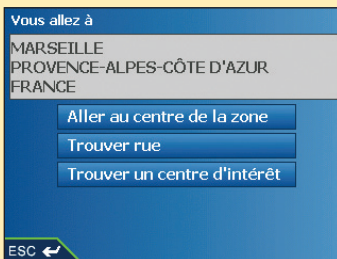


Quatrième étape : Trouver la rue qui correspond à votre point de destination

- a. Tapez **Trouver rue** sur l'écran *Destination*.
L'écran *Clavier* s'affiche.

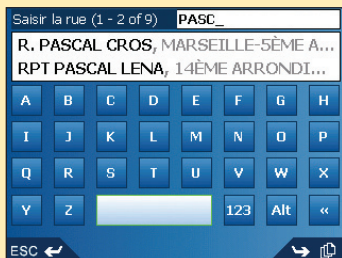

- b. Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver la rue qui correspond à votre point de destination. *Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'écran Clavier, reportez-vous aux pages 15-16.* L'écran *Destination* s'affiche.

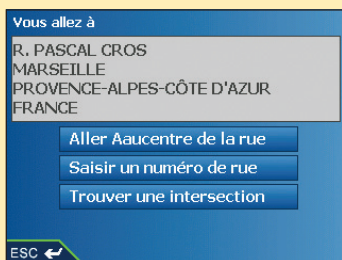


Cinquième étape : Trouver le numéro de rue correspondant à votre point de destination

- a. Sur l'écran *Destination*, tapez sur **Saisir le n° de rue**.


L'écran *Clavier* s'affiche.

Remarque : si l'option Saisir le n° de rue ne s'affiche pas, cela signifie que les numéros ne sont pas disponibles pour la rue que vous cherchez. Sélectionnez Aller au centre de la rue pour afficher l'écran Aperçu. Passez à l'étape c.

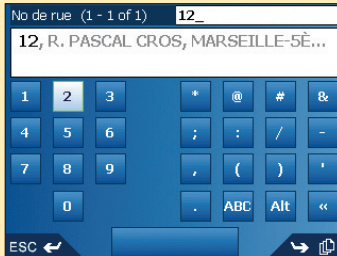


- b. Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver le numéro de rue de votre point de destination.

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'écran Clavier, reportez-vous aux pages 15-16. L'écran Aperçu s'affiche.

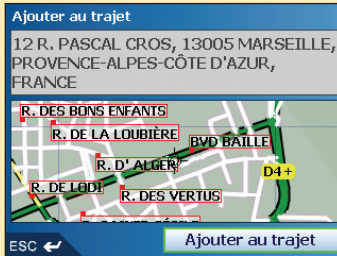

- c. Tapez sur **Ajouter au trajet**.


L'écran *Trajet à arrêts multiples* s'affiche en indiquant votre point de destination

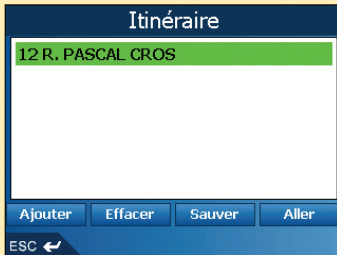

d. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Remarque : ajouter, mettre à jour ou supprimer des points de destination après le début d'un trajet à arrêts multiples n'affectera pas le trajet en cours.


Pour	Il vous faut
ajouter un autre point de destination <i>Remarque : les points de destination ajoutés une fois un trajet à arrêts multiples entamé ne seront pas inclus dans ce trajet.</i>	<ul style="list-style-type: none"> i taper sur Ajouter. L'écran <i>Ajouter</i> au trajet s'affiche. ii taper sur Adresse. L'écran <i>Destination</i> s'affiche. iii passer à la <i>Troisième étape</i> : <i>Trouver la région correspondant à votre point de destination</i>.
modifier l'ordre de vos points de destination	<ul style="list-style-type: none"> i sélectionner un point de destination à déplacer de la liste. L'écran <i>Aperçu</i> s'affiche. ii sélectionner Déplacer. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. iii déplacer le point de destination sélectionné vers l'emplacement qui convient à l'aide de la touche multi-sélection.
calculer l'itinéraire	sélectionner Aller . L'écran <i>Carte en 3D</i> affiche l'itinéraire calculé.
supprimer tous les points de destination	taper sur Effacer .
supprimer un point de destination	<ul style="list-style-type: none"> i sélectionner un point de destination à effacer de la liste. L'écran <i>Aperçu</i> s'affiche. ii taper sur Supprimer du trajet. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.
enregistrer le trajet à arrêts multiples sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> i taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ii taper sur Enregistrer. Le favori est enregistré et l'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran *Menu principal*.

Ignorer un point de destination

Vous pouvez modifier un trajet à arrêts multiples à tout moment sur l'écran *Trajet à arrêts multiples* ; cependant, si vous avez déjà entamé votre trajet, les modifications ne l'affecteront pas : *Menu principal* → *Trajet à arrêts multiples*

Pour ignorer un point de destination au cours d'un trajet à arrêts multiples, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran *Menu principal*.
L'écran *Menu principal* s'affiche.
2. Tapez sur **Info sur l'itinéraire**.
L'écran *Info sur l'itinéraire* s'affiche.
3. Tapez sur **Sauter dest. suivante**.
Le prochain point de destination sera ignoré et l'itinéraire sera recalculé pour passer par le point de destination suivant.

7. Visualisation de l'itinéraire

Lorsqu'un itinéraire est calculé, vous pouvez le visualiser de plusieurs manières. Appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.

Ecran Carte en 2D

L'écran *Carte en 2D* est toujours orienté vers le Nord et montre votre position actuelle (en présence de coordonnées GPS) ainsi que les noms des rues qui l'entourent. Si un itinéraire a été calculé, il est mis en surbrillance, ainsi que tous les tournants à prendre.

Vous pouvez calculer un itinéraire sur l'écran *Carte en 2D*. Reportez-vous à la page 23 pour plus de renseignements.

Pour afficher l'écran *Carte en 2D*, vous pouvez soit taper sur **Carte** sur l'écran *Menu principal*, soit, si un itinéraire a déjà été calculé, appuyer sur  pour passer d'un écran à un autre.

- Pour afficher une plus petite zone en détail, appuyez sur **+**.
- Pour afficher une zone plus vaste avec moins de détails, appuyez sur **-**.
- Pour afficher les réticules, tapez sur la carte. Tapez sur l'intersection des réticules ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher le menu *contextuel*.




Ecran Carte en 3D

L'écran *Carte en 3D* affiche un itinéraire lorsque celui-ci est calculé ; il est orienté dans la direction du trajet, avec un niveau d'horizon ajustable.

Vous ne pouvez pas calculer directement un itinéraire sur cet écran.

Pour visualiser l'écran *Carte en 3D* lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.


- Pour régler l'angle de vision, appuyez sur la **touche multi-sélection**, vers le haut ou vers le bas.
- Pour afficher une plus petite zone en détail, appuyez sur **+**.
- Pour afficher une zone plus vaste avec moins de détails, appuyez sur **-**.
- Pour afficher la fenêtre récapitulative *Aller à*, appuyez sur la **touche multi-sélection**.

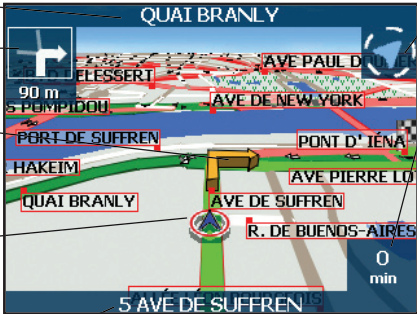

Nom du prochain emplacement.

Direction du tournant suivant.
Tâpez pour entendre l'instruction suivante.

Votre prochain tournant est souligné d'une couleur différente de celle des tournants à venir. La couleur dépend du motif que vous utilisez.

Votre position actuelle est marquée ainsi : .

Votre emplacement actuel ou une description des renseignements s'affiche en bas à droite de votre écran. Appuyez dessus pour afficher l'écran *Menu principal*.

Boussole orientée nord
Tâpez sur cette touche pour afficher l'écran *Puissance du signal satellite*.


Des informations complémentaires peuvent s'afficher. Tâpez pour faire défiler les options. Un itinéraire doit avoir été calculé préalablement pour pouvoir afficher ces options :

- Vitesse
- Heure
- Orientation
- Distance restante jusqu'au tournant
- Distance restante
- ETA (heure d'arrivée prévue à la destination)
- Durée restante

Écran Tournant suivant

L'écran *Tournant suivant* affiche les informations dont vous avez besoin pour le tournant suivant, la direction à prendre et le temps restant jusqu'à ce tournant. Un itinéraire doit avoir été préalablement calculé pour que cet écran puisse s'afficher. Vous pouvez sélectionner cette option d'écran en utilisant l'écran *Préférences d'affichage*. Voir page 44.

Pour visualiser l'écran *Tournant suivant* lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.

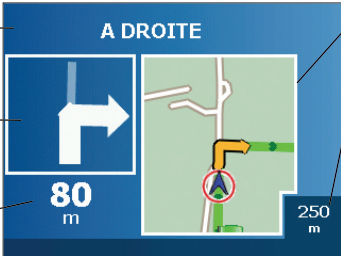

Instruction suivante

Direction du tournant suivant.
Tapez pour entendre l'instruction suivante.

Distance restante jusqu'au tournant suivant

A DROITE

80 m

250 m

Carte du tournant suivant.


Des informations complémentaires peuvent s'afficher. Tapez pour faire défiler les options :


- Vitesse
- Heure
- Orientation
- Distance restante jusqu'au tournant
- Distance restante
- ETA (heure d'arrivée prévue à la destination)
- Durée restante

Votre emplacement actuel ou une description des renseignements s'affiche en bas à droite de votre écran. Appuyez dessus pour afficher l'écran *Menu principal*.

Écran 5 tournants suivants

L'écran *5 tournants suivants* affiche les cinq tournants à venir, le sens de bifurcation, le nom de la rue et la distance restante jusqu'au prochain tournant. Un itinéraire doit avoir été préalablement calculé pour que cet écran puisse s'afficher. Vous pouvez sélectionner cette option d'écran en utilisant l'écran *Préférences d'affichage*. Voir page 44.

Pour visualiser l'écran *5 tournants suivants* lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.



Le tournant suivant est mis en surbrillance en haut de la liste.

Votre emplacement actuel ou une description des renseignements s'affiche en bas à droite de votre écran. Appuyez dessus pour afficher l'écran *Menu principal*.

A DROITE: D51E 20 m

A GAUCHE 1,1 km

A DROITE 1,6 km

A TOUT DROIT: RTE DE FÉROLLES 2,8 km

A TOUT DROIT: RTE DE FÉROLLES 3,1 km

5,4 km

R. SAINT-JULIEN

Distance restante jusqu'au tournant suivant

Des informations complémentaires peuvent s'afficher. Tapez pour faire défiler les options :

- Vitesse
- Heure
- Orientation
- Distance restante jusqu'au tournant
- Distance restante
- ETA (heure d'arrivée prévue à la destination)
- Durée restante

Recalcul automatique Back-On-Track™

Cette fonction permet de recalculer votre itinéraire si vous avez pris la mauvaise direction.


Le symbole ? s'affiche en haut à gauche des écrans *Carte en 3D* et *Tournant suivant* pendant que l'itinéraire est calculé à nouveau.

Ecran Info sur l'itinéraire

L'écran *Info sur l'itinéraire* vous donne des informations sur votre itinéraire actuel et vous permet d'éviter de passer par un point de destination ou d'annuler un itinéraire.

Cet écran est disponible à partir du *Menu principal* uniquement lorsque vous êtes en train d'effectuer un trajet :

Menu principal → *Info sur l'itinéraire*

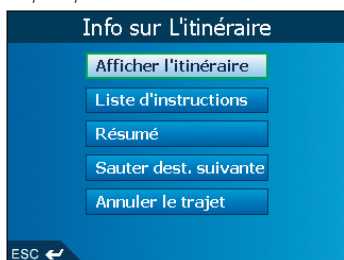

Afficher l'itinéraire

Tapez sur **Afficher l'itinéraire** pour afficher la totalité du trajet sur l'écran *Carte en 2D*.

Liste des instructions

Tapez sur **Liste des instructions** pour afficher l'écran *Instruction*.

L'écran *Instruction* est le même que l'écran *5 tournants suivants* (voir page 31), à la différence près qu'il affiche l'itinéraire dans sa totalité.

- Faites défiler la liste d'instructions en appuyant sur .

Résumé

Tapez sur **Résumé** pour afficher l'écran *Résumé de l'itinéraire*, qui contient les adresses de **départ** et d'**arrivée**, l'**heure d'arrivée prévue** et la **distance** restante jusqu'à votre destination.

Si vous effectuez un trajet comportant plusieurs arrêts, l'information affichée correspondra à votre prochain point de destination.

Sauter dest. suivante

Tapez sur **Sauter dest. suivante** pour éviter de passer par le prochain point de destination de votre voyage.

Fonction disponible uniquement lorsque vous effectuez un trajet avec arrêts multiples.

Annuler un trajet

Tapez sur **Annuler trajet** pour l'annuler.

8. Menu contextuel de l'écran Carte en 2D

Le menu *contextuel* vous permet d'accéder aux fonctions de navigation à partir de l'écran *Carte en 2D*.

Pour afficher le menu *contextuel*, procédez de la manière suivante :

1. Tapez sur **Carte** dans le *menu principal*.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
 - Utilisez la **touche multi-sélection** ou le stylet pour vous déplacer sur l'écran *Carte en 2D*.
 - Pour afficher une plus petite zone en détail, appuyez sur **+**.
 - Pour afficher une zone plus vaste avec moins de détails, appuyez sur **-**.
2. Tapez sur l'écran *Carte* ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher les réticules.
 - Pour effacer les réticules, appuyez sur **ESC**.
3. Placez l'intersection des réticules sur un point de destination. Lorsque les réticules sont à l'intersection d'une rue, celle-ci est mise en surbrillance et son nom s'affiche.
4. Tapez sur l'intersection des réticules ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour sélectionner la rue comme votre destination.
Le menu *contextuel* s'affiche.



5. Vous pouvez choisir une option parmi les suivantes :


Option du menu	Description
Se rendre à	Calcule un itinéraire à partir de votre position actuelle.
Etablir comme départ	Configure le point sélectionné comme votre point de départ. SmartST calcule et affiche l'itinéraire jusqu'à votre destination.
Ajouter aux favoris	Affiche l'écran <i>Nouveau favori</i> , qui permet d'ajouter le point sélectionné comme favori.
Afficher les détails	Affiche l'écran <i>Adresse détaillée</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> • Voir les informations détaillées sur le point sélectionné ; • Ajouter le point en question à votre trajet à arrêts multiples ; • Configurer ce point comme point de destination ; • Enregistrer ce point sous forme de favori.
Créer zone à éviter	Ajoute une zone à éviter que vous pourrez ensuite dimensionner.
Supprimer zone à éviter	Supprime la zone à éviter sélectionnée.
Cl le plus proche	Affiche l'écran <i>Sélectionner CI</i> ; permet de sélectionner le type de CI puis le CI précis vers lequel se rendre.

9. Éviter une zone

Vous pouvez calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte. Par exemple, vous pouvez choisir d'éviter une zone sujette à une circulation importante. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix zones à éviter. Les zones à éviter sont marquées en gris. S'il n'existe aucun autre itinéraire autour d'une zone à éviter, vous serez guidé à travers la zone à éviter.

Ajouter une zone à éviter

1. Tapez sur **Carte** sur l'écran *Menu principal*.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
2. Tapez sur l'écran *Carte* ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher les réticules.
3. A l'aide du stylet ou de la **touche multi-sélection**, positionnez l'intersection des réticules sur la zone à éviter.
4. Tapez sur l'intersection des réticules ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher le menu *contextuel*.
5. Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
La zone à éviter s'affiche.

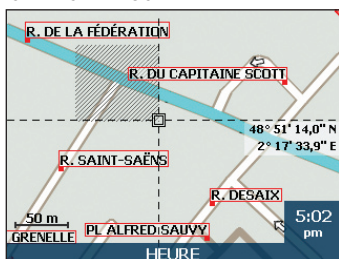

6. Réglez la zone à éviter sur la taille et la position qui conviennent à l'aide de la **touche multi-sélection**.
7. Tapez sur la zone à éviter ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour activer la zone à éviter.

Supprimer une zone à éviter

1. Sélectionnez **Carte** sur l'écran *Menu principal*.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
2. Tapez sur l'écran *Carte* et déplacez les réticules sur la zone à éviter que vous voulez supprimer.
3. Tapez sur l'intersection des réticules ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher le menu *contextuel*.
4. Sélectionnez **Supprimer une zone à éviter**.
La zone à éviter est supprimée.

Supprimer toutes les zones à éviter


1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Mes données**.
L'écran *Mes données* s'affiche.
3. Sur l'écran *Mes données*, tapez sur **Effacer les données**.
L'écran *Effacer les données* s'affiche.
4. Sélectionnez **Effacer les zones à éviter**. Lorsque la boîte de dialogue *Avertissement* s'ouvre, sélectionnez **Oui**.
5. Appuyez sur **≡** pour revenir au *Menu principal*.

10. Démonstration d'itinéraire

La démonstration de l'itinéraire vous permet de :

- Visualiser préalablement un itinéraire
- Programmer et visualiser un itinéraire sans coordonnées GPS, par exemple si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.

Première étape : Activation de la démonstration d'itinéraire

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Itinéraires**.
L'écran *Itinéraires* s'affiche.
3. Appuyez deux fois sur .
4. Cochez la case *Démonstration d'itinéraire*.
5. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Deuxième étape : Sélectionner un point de départ

Si des coordonnées GPS sont obtenues, il n'est pas nécessaire de sélectionner de point de départ, à moins que vous souhaitiez que l'itinéraire affiché débute à un autre endroit.



1. Tapez sur **Carte** sur l'écran *Menu principal*.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
2. Tapez sur l'écran *Carte* ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher les réticules.
3. Placez l'intersection des réticules sur votre point de départ. Lorsque les réticules sont à l'intersection d'une rue, celle-ci est mise en surbrillance et son nom s'affiche.
4. Tapez sur l'intersection des réticules ou appuyez sur la **touche multi-sélection**.
Le menu *contextuel* s'affiche.
5. Sélectionnez **Etablir comme départ**.
Le menu *contextuel* se ferme.

Troisième étape : Sélectionner un point de destination

Configurez une destination sur l'écran *Destination* (voir pages 15 à 22) ou bien sur le menu *contextuel* de l'écran *Carte en 2D*, en procédant de la manière suivante :

1. Tapez sur l'écran *Carte* ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher les réticules.
2. Placez l'intersection des réticules sur votre point de destination. Lorsque les réticules sont à l'intersection d'une rue, celle-ci est mise en surbrillance et son nom s'affiche.
3. Tapez sur l'intersection des réticules ou appuyez sur la **touche multi-sélection**.
Le menu *contextuel* s'affiche.
4. Sélectionnez **Se rendre à**.
Le menu *contextuel* se ferme. L'écran *Carte en 3D* affiche l'itinéraire calculé en mode Démonstration d'itinéraire
 - Si vous avez coché la case *Recommencer* sur l'écran *Préférence de parcours*, la démonstration d'itinéraire se répètera.

Désactivation de la démonstration d'itinéraire

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Menu principal*.
2. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
3. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Itinéraires**.
L'écran *Itinéraires* s'affiche.
4. Appuyez deux fois sur .
5. Cochez la case *Démonstration d'itinéraire*.
6. Tapez sur **Enregistrer**.
La démonstration d'itinéraire est maintenant désactivée. L'écran *Menu principal* s'affiche.

11. Favoris et Chez moi

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 destinations sous forme de favoris, dont un en tant que Chez moi. N'importe quel favori peut être enregistré comme Chez moi, mais nous vous conseillons de choisir votre adresse ou toute autre destination habituelle.

Vous pouvez enregistrer un favori à partir de l'écran *Aperçu* après avoir cherché une adresse ou à partir du menu *contextuel* sur l'écran *Carte en 2D*.

Enregistrement d'un favori

1. Vous pouvez chercher une adresse sur les écrans *Destination* et *Clavier* comme cela vous est expliqué dans le chapitre *Configuration de la destination*, pages 15 à 22, ou encore créer un *trajet avec arrêts multiples* (chapitre du même nom aux pages 24 à 28) jusqu'à ce que l'écran *Aperçu* s'affiche.
2. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.



3. Pour changer le nom du favori, tapez sur la case **Nom**.
L'écran *Entrer le texte* s'affiche.




- Tapez sur un caractère pour le sélectionner.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur **ESC** ou tapez sur << ; maintenez **ESC** enfoncé pour effacer la ligne entière.
- Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec nombres/symboles, tapez sur **123**.
- Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec double fonction, appuyez sur **+**, ou tapez sur **Alt**.
- Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec alphabet, appuyez sur **-**, ou tapez sur **ABC**.
- Après avoir saisi un nom pour le favori, tapez sur **Entrée**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour enregistrer en tant que Chez moi, tapez sur **Enregistrer sous Chez moi**.
Le favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran *Aller à* s'affiche.
- Pour enregistrer sous forme de favori, tapez sur **Enregistrer sous favori**.
Le favori est enregistré. L'écran *Aller à* s'affiche.

Enregistrement d'un favori à partir de l'écran *Carte en 2D*

1. Sélectionnez **Carte** sur l'écran *Menu principal*.
L'écran *Carte en 2D* s'affiche.
2. Tapez sur l'écran *Carte* ou appuyez sur la **touche multi-sélection** pour afficher les réticules.
3. Positionnez l'intersection des réticules. Lorsque les réticules sont à l'intersection d'une rue, celle-ci est mise en surbrillance et son nom s'affiche.
4. Tapez sur l'intersection du réticule ou appuyez sur la **touche multi-sélection**.
Le menu *contextuel* s'affiche.

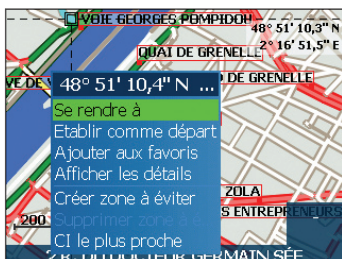

5. Sélectionner **Ajouter aux favoris**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.



6. Pour changer le nom du favori, sélectionnez la case **Nom**.
L'écran *Entrer le texte* s'affiche.



- Tapez sur un caractère pour le sélectionner.
 - Pour supprimer un caractère, appuyez sur **ESC** ou tapez sur << ; maintenez **ESC** enfoncé pour effacer la ligne entière.
 - Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec nombres/symboles, tapez sur **123**.
 - Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec double fonction, appuyez sur + ou tapez sur **Alt**.
 - Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec alphabet, appuyez sur - ou tapez sur **ABC**.
 - Après avoir saisi un nom pour le favori, tapez sur **Entrée**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour enregistrer sous forme de favori, tapez sur **Enregistrer sous favori**.
Le favori est enregistré. L'écran *Aller à* s'affiche.
 - Pour enregistrer en tant que Chez moi, tapez sur **Enregistrer sous Chez moi**.
Le favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran *Aller à* s'affiche.

Modification du nom d'un favori

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur **Aller à**.
2. Sur l'écran *Aller à*, tapez sur **Favoris**.
L'écran *Favoris* s'affiche.
3. Sélectionnez le favori à modifier.
L'écran *Aperçu favori* s'affiche.



4. Tapez sur la case **Nom**.
L'écran *Entrer le texte* s'affiche.



- Tapez sur un caractère pour le sélectionner.
 - Pour supprimer un caractère, appuyez sur **ESC** ou tapez sur << ; maintenez **ESC** enfoncé pour effacer la ligne entière.
 - Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec nombres/symboles, tapez sur **123**.
 - Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec double fonction, appuyez sur + ou tapez sur **Alt**.
 - Pour afficher l'écran *Entrer le texte* avec alphabet, appuyez sur - ou tapez sur **ABC**.
 - Après avoir saisi un nom pour le favori, tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer en tant que **Chez moi**, tapez sur **Enregistrer sous Chez moi**.
Le favori est enregistré en tant que **Chez moi**. L'écran *Aller à* s'affiche.
 - Pour enregistrer sous forme de favori, tapez sur **Enregistrer sous favori**.
Le favori est enregistré. L'écran *Aller à* s'affiche.

Suppression d'un favori

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur **Aller à**.
2. Sur l'écran *Aller à*, tapez sur **Favoris**.
L'écran *Favoris* s'affiche.
3. Sélectionnez le favori à supprimer.
L'écran *Aperçu favori* s'affiche.



4. Tapez sur **Supprimer**.
Une boîte de dialogue *Avertissement* s'affiche, vous demandant de confirmer la suppression du favori.
5. Tapez sur **Oui**.
Le favori est supprimé. L'écran *Favoris* s'affiche.

Navigation vers un favori

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur **Aller à**.
2. Sur l'écran *Aller à*, tapez sur **Favoris**.
L'écran *Favoris* s'affiche.
3. Sélectionnez un favori.
L'écran *Aperçu favori* s'affiche.



4. Tapez sur **Aller**.
L'itinéraire est calculé et affiché sur l'écran *Carte en 3D*.

Navigation vers Chez moi

1. Dans le *Menu principal*, tapez sur **Aller à**.
2. Sur l'écran *Aller à*, tapez sur **Chez moi**.
L'itinéraire est calculé et affiché sur l'écran *Carte en 3D*.

12. Préférences

Vous pouvez modifier les préférences suivantes au besoin.

Luminosité de l'écran

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **+** ou **-** pour afficher l'échelle de *Luminosité*.
2. Pour augmenter la luminosité de l'écran, appuyez sur **+** ; pour la réduire, appuyez sur **-**. L'échelle de *luminosité* est formée de dix cases rectangulaires qui se suivent. Tandis que vous augmentez la luminosité de l'écran, les sept premières cases passent progressivement du gris vers le vert, et les trois dernières deviennent rouge.

Vous pouvez également régler la luminosité de l'écran à partir de l'écran *Préférences de l'écran*. Voir page 51.


Volume

1. Tournez la **commande du volume** vers le haut ou vers le bas pour un essai sonore.
2. Tournez la **commande du volume** et maintenez-la appuyée pour afficher la barre de volume.
 - Tournez la **commande du volume** vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.

Vous pouvez également régler le volume à partir de l'écran *Préférences du volume*. Voir page 52.

Préférences d'itinéraire

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Itinéraires**.

Le premier des trois écrans *Itinéraires* s'affiche. Appuyez sur  pour passer d'un écran *Itinéraires* à un autre.




3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le type d'itinéraire	déplacer le curseur de défilement type d'itinéraire vers Plus rapide pour privilégier le temps le plus court lorsque vous calculez un itinéraire. déplacer le curseur de défilement type d'itinéraire vers Plus court pour privilégier la distance la plus courte lorsque vous calculez un itinéraire.

Pour	Il vous faut
changer la Préférence pour les autoroutes	déplacer le curseur de défilement préférence pour les autoroutes sur Moins souvent pour utiliser des routes qui ne sont pas des autoroutes chaque fois que cela est possible. déplacer le curseur sur Plus souvent pour utiliser les autoroutes le plus souvent possible lorsque vous calculez un itinéraire.
changer la Préférence pour les routes urbaines	déplacer le curseur de défilement Préférence pour les routes urbaines sur Moins souvent pour utiliser les routes qui ne sont pas des routes urbaines chaque fois que cela est possible. déplacer le curseur de défilement Préférence pour les routes urbaines sur Plus souvent pour utiliser les routes urbaines à chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.
revenir à la configuration par défaut	sélectionner Configuration par défaut sur le premier écran <i>Itinéraires</i> . Ceci permet de restaurer les paramètres par défaut pour le Type d'itinéraire , la Préférence pour les autoroutes et la Préférence pour les routes urbaines .
éviter les autoroutes à péage	cocher la case Eviter les autoroutes à péage .
éviter les pistes	cocher la case Eviter les pistes .
éviter les ferries	cocher la case Eviter les ferries .
être averti si votre itinéraire passe par une route à péage	cocher la case Autoroutes à péage pour afficher un message d'avertissement au début de votre trajet si celui-ci passe par une route à péage.
être averti si votre itinéraire passe par une piste	cocher la case Pistes pour afficher un message d'avertissement au début de votre trajet si celui-ci passe par une piste.
être averti si votre itinéraire comprend un passage en ferry	cocher la case Ferry pour afficher un message d'avertissement au début de votre trajet si celui-ci comprend un passage en ferry.
activer la Démonstration d'itinéraire	Cocher la case Démonstration d'itinéraire . Ceci vous permet de programmer et de visualiser votre trajet sans coordonnées GPS. Reportez-vous à la page 35 pour plus de renseignements.
activer la démonstration d'itinéraire répétée	cocher la case Répéter .
activer la Démonstration SmartST	cocher la case Démonstration SmartST . La démonstration se déplace entre le premier et le deuxième favori au bout de dix secondes.
activer l' Enregistrement de route (uniquement si cela vous est demandé par le service clients de Navman)	contacter le service clients de Navman, cette option ne devant être utilisée que sous la surveillance d'un technicien Navman.

4. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences de la carte — Paramètres d'affichage

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Cartes**.
3. Sur l'écran *Cartes*, tapez sur **Affichage**.
Le premier des deux écrans *Affichage* s'affiche. Appuyez sur  pour passer d'un écran *Affichage* à un autre.



4. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer le zoom automatique pendant la navigation	cocher la case Zoom auto . Si cette option est sélectionnée, l'écran <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i> effectuera automatiquement un zoom avant ou arrière selon votre vitesse pour vous permettre une visualisation optimale de votre itinéraire.
activer l'accès à l'écran <i>Tournant suivant</i>	cocher la case Afficher l'écran Tournant suivant .
activer l'accès à l'écran <i>5 tournants suivants</i>	cocher la case Afficher l'écran 5 tournants suivants .
changer la combinaison des couleurs	sélectionner votre combinaison de couleurs préférée dans la case Combinaison des couleurs de la carte en tapant sur les flèches gauche ou droite situées des côtés gauche et droit de la touche multi-sélection .
améliorer le contraste de l'écran en fonction des cycles de lumière et d'obscurité.	sélectionner Jour ou Nuit dans la section Couleurs de la carte . Si l'option Nuit est sélectionnée, la case Eclairage clavier - mode nuit sera cochée.
activer le rétro-éclairage du clavier lorsque l'iCN est branché sur secteur <i>Remarque : cette option n'est disponible que si les Couleurs de la carte sont réglées sur Nuit.</i>	cocher la case Eclairage clavier-mode nuit .
afficher les données topographiques sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case Affichage topographique .

Pour	Il vous faut
afficher les axes sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case Afficher les axes .
afficher une boussole orientée vers le nord sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case Afficher la boussole sur la carte .
afficher les icônes « sens interdit » sur les rues en sens interdit sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case Afficher les rues en sens interdit .


5. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences de la carte— Centres d'intérêt (CI)

Les centres d'intérêt dans une région donnée sont regroupés par types. Cette fonction vous permet de sélectionner uniquement les types de centres d'intérêt dont vous avez besoin. Par exemple, si seuls les lieux de divertissement vous intéressent, vous pouvez désactiver les autres types de CI tels que les établissements scolaires.

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Cartes**.
3. Sur l'écran *Cartes*, tapez sur **Centres d'intérêt**.
L'écran *Centres d'intérêt* s'ouvre.




4. Vous pouvez afficher (ou masquer) les icônes de tous les types de CI sur les écrans *Carte en 2D* et *Carte en 3D* ou choisir les icônes que vous souhaitez afficher dans la liste des différents types de CI.
 - Pour afficher toutes les icônes de CI (c'est-à-dire de tous les types de CI) sur les écrans *Carte en 2D* et *Carte en 3D*, sélectionnez **Tout activer**. Pour masquer toutes les icônes de CI, sélectionnez **Tout désactiver**.
 - Pour sélectionner une icône pour un type précis de CI, cochez la case Type de CI. Recommencez jusqu'à ce que tous les types de CI souhaités aient été sélectionnés.
 - Pour visualiser des types de CI supplémentaires, faites défiler les pages à l'aide de la **touche multi-sélection** ou appuyez sur .
5. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences d'alarmes – CI actifs


Les paramètres des CI actifs vous permettent de configurer avertissements sonores et visuels pour les CI personnalisés qui se déclencheront dans un rayon de la distance de votre choix par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, une alerte sonore ou visuelle se mettra en marche si un CI actif se trouve à moins de 50m mais pas obligatoirement sur votre trajet.

Remarque : les CI personnalisés doivent d'abord être installés sur votre iCN par le biais de SmartST Desktop avant de pouvoir être configurés comme CI actifs. Reportez-vous au chapitre Editeur de centres d'intérêt (CI), pages 61 à 63.

1. Dans le menu *Préférences*, tapez sur **Alertes de sécurité**.
L'écran *Alertes de sécurité* s'affiche.
2. Sur l'écran *Alertes de sécurité*, tapez sur **CI actif**.
L'écran *Choisir un CI actif* s'affiche.

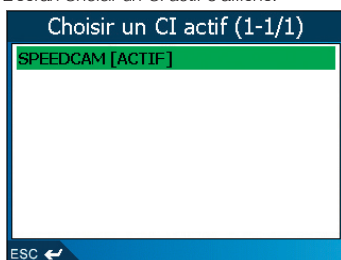

3. Sélectionnez un type de CI personnalisé.
L'écran *Paramètres d'activation des CI* s'affiche.

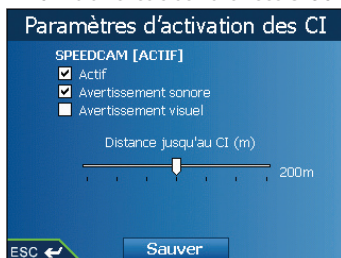

4. Cochez la case **Actif** pour activer le CI.
5. Modifiez les paramètres selon vos préférences :
 - Pour activer une alarme sonore type carillon lorsque vous vous rapprochez d'un CI, cochez la case **Alerte sonore**.
 - Pour activer une alarme visuelle lorsque vous vous rapprochez d'un CI, cochez la case **Alerte visuelle**.
 - Déplacez le curseur de défilement **Distance jusqu'au CI** pour sélectionner la distance à partir de laquelle les alertes seront activées.
6. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences d'alarmes – Vitesse et signaux GPS

Les paramètres de sécurité vous permettent de configurer des avertissements liés à la sécurité.

1. Dans le menu *Préférences*, tapez sur **Alertes de sécurité**.
L'écran *Alertes de sécurité* s'affiche.
2. Sur l'écran *Alertes de sécurité*, tapez sur **Sécurité**.
L'écran *Sécurité* s'affiche.



3. Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
activer un signal sonore type carillon lorsque vous dépassez une certaine vitesse	sélectionner la vitesse dans la case Vitesse en tapant sur les flèches gauche et droite situées des côtés gauche et droit de la touche multi-sélection . Taper sur Enregistrer . L'écran <i>Alertes de sécurité</i> s'affiche. <i>Remarque : l'alerte de signal GPS est activée une fois l'alerte de vitesse sélectionnée.</i>
activer un avertissement visuel si vous accédez à l'écran <i>Menu principal</i> lorsque le véhicule se déplace.	cocher la case Avertir le conducteur en cas de fonctionnement .
activer un avertissement sonore et visuel lors de la perte du signal GPS	cocher la case Avertir le conducteur en cas de perte du GPS . <i>Remarque : l'alerte de signal GPS est activée une fois l'alerte de vitesse sélectionnée.</i>

4. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences pour Mes données – Mes centres d'intérêt (Mes CI)

Des centres d'intérêt (CI) personnalisés sont installés à partir de l'Editeur de CI de SmartST (voir pages 61 à 63) et répertoriés sur l'écran *Mes CI*.

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Mes données**.
3. Sur l'écran *Mes données*, tapez sur **Mes CI**.
L'écran *Mes CI* s'affiche.
4. Cochez la case CI pour sélectionner un fichier de CI.

Remarque : il se peut que les types de CI s'étalent sur plusieurs pages. Pour visualiser des types de CI supplémentaires, faites défiler les pages à l'aide de la touche multi-sélection ou appuyez sur .

5. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences pour Mes données – Effacer les données

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Mes données**.
L'écran *Mes données* s'affiche.
3. Sur l'écran *Mes données*, tapez sur **Effacer les données**.
L'écran *Effacer les données* s'affiche.
4. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
effacer des destinations récentes	sélectionner Effacer récents . Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur Oui .
effacer les favoris	sélectionner Effacer favoris . Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur Oui . <i>Remarque : cette option n'efface pas l'adresse Chez moi.</i>
effacer les zones à éviter	sélectionner Effacer les zones à éviter . Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur Oui .


5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran *Menu principal*.

Etat du GPS

Les signaux sont transmis par les satellites du système mondial de positionnement (GPS) en orbite autour de la terre. L'écran *Puissance du signal satellite* affiche une représentation visuelle des informations reçues.

La latitude et la longitude sont affichées ainsi qu'une boussole orientée vers le nord, le cap en degrés et la vitesse au sol. La puissance du signal de chaque satellite est affichée sous forme de graphique en barres.

Sur l'écran *Menu principal*, sélectionnez *Préférences* → *Préférences avancées* → *Etat du GPS*. L'écran *Puissance du signal satellite* s'affiche.

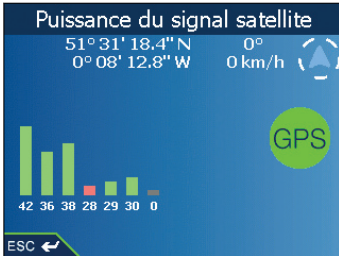

Vous pouvez également accéder à cet écran à partir des écrans *Carte en 2D* et *Carte en 3D* en tapant sur la **boussole orientée vers le nord**.

Le cercle à droite de l'écran est vert en présence de coordonnées valides (2D ou 3D) et rouge lorsqu'il n'y a pas de coordonnées disponibles. Les coordonnées sont obtenues plus rapidement lorsque le véhicule est immobile.

Les satellites disponibles à partir de votre position actuelle sont affichés sous forme de barres de couleur grise, rouge et verte :

Couleur de la barre	Description
Gris	Aucun signal.
Rouge	Un signal valide est reçu mais n'est pas utilisé pour calculer votre position.
Vert	Un signal valide est utilisé pour calculer votre position.

Préférences d'unités de mesure

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Préférences avancées**.
Le deuxième écran *Préférences* s'affiche.
3. Sur le deuxième écran *Préférences*, sélectionnez **Mesures**.
L'écran *Mesures* s'affiche.
4. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le format de position	sélectionner l'option degrés décimaux ou degrés, minutes, secondes .
modifier l'heure locale	sélectionner l'heure UTC pour l'endroit où vous vous trouvez dans la case Heure locale en tapant sur les flèches gauche ou droite situées des côtés gauche et droit de la touche multi-sélection . Sélectionnez ensuite le format horaire 12 ou 24 heures .
choisir l'unité de distance*	choisir l'option kilomètres ou miles .

5. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

* Disponible uniquement lorsque l'anglais britannique ou américain est sélectionné.

Choix de la langue

1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Préférences avancées**.
Le deuxième écran *Préférences* s'affiche.
3. Sur le deuxième écran *Préférences*, tapez sur **Langue**.
L'écran *Langue* s'affiche.



4. Pour changer de langue, y compris pour les instructions vocales diffusées pendant la navigation, sélectionnez votre mode vocal préféré dans la case **Langue** en tapant sur les flèches gauche ou droite situées des côtés gauche et droit de la **touche multi-sélection**.
5. Pour activer les **instructions de guidage vocal** pendant la navigation, cochez la case **Activer**.
6. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences du matériel - Ecran

1. Sur l'écran *Menu principale*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Préférences avancées**.
Le deuxième écran *Préférences* s'affiche.
3. Sur le deuxième écran *Préférences*, tapez sur **Matériel**.
L'écran *Matériel* s'affiche.
4. Sur l'écran *Matériel*, tapez sur **Ecran**.
L'écran *Ecran* s'affiche.



5. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
aligner l'écran tactile	taper sur Alignement et suivre les invites de commande. <i>Remarque : les invites de commande ne sont disponibles qu'en anglais.</i>
régler la luminosité de l'écran	déplacer le curseur de défilement Luminosité sur Elevé pour augmenter la luminosité de l'écran. déplacer le curseur de défilement Luminosité sur Faible pour réduire la luminosité de l'écran.

6. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principale* s'affiche.

Préférences du matériel - Volume


1. Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Préférences avancées**.
Le deuxième écran *Préférences* s'affiche.
3. Sur le deuxième écran *Préférences*, tapez sur **Matériel**.
L'écran *Matériel* s'affiche.
4. Sur l'écran *Matériel*, tapez sur **Volume**.
L'écran *Volume* s'affiche.



5. Déplacez le curseur de défilement **Niveau du volume** vers **Elevé** pour augmenter le volume et ce même **curseur** vers **Faible** pour le réduire.
 - Tapez sur **Tester** pour tester le volume.
6. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences du matériel - Alimentation


1. Sur l'écran *Menu principale*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Préférences avancées**.
Le deuxième écran *Préférences* s'affiche.
3. Sur le deuxième écran *Préférences*, tapez sur **Matériel**.
L'écran *Matériel* s'affiche.
4. Sur l'écran *Matériel*, tapez sur **Alimentation**.
L'écran *Alimentation* s'affiche.

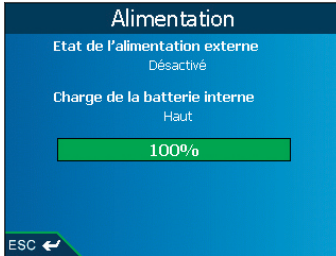

5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran *Menu principale*.

Préférences du matériel - Options d'alimentation

1. Sur l'écran *Menu principale*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
2. Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Préférences avancées**.
Le deuxième écran *Préférences* s'affiche.
3. Sur le deuxième écran *Préférences*, tapez sur **Matériel**.
L'écran *Matériel* s'affiche.
4. Sur l'écran *Matériel*, tapez sur **Options d'alimentation**.
L'écran *Options d'alimentation* s'affiche.

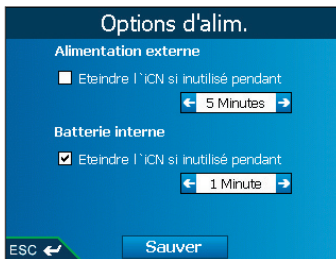

5. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier la durée restante avant la mise en veille lorsque vous êtes branché à une source d'alimentation externe.	<ul style="list-style-type: none"> i cocher la case Passer en mode Economie d'énergie si non utilisé pendant dans la section Alimentation externe. ii choisir la durée restante avant la mise en veille lorsque vous êtes branché à une source d'alimentation externe en tapant sur les flèches droite et gauche des côtés droit et gauche de la touche multi-sélection.
modifier la durée restante avant la mise en veille lorsque l'appareil est en mode batterie	<ul style="list-style-type: none"> i cocher la case Passer en mode Economie d'énergie si non utilisé pendant dans la section Batterie interne. ii choisir la durée restante avant la mise en veille lorsque l'appareil est en mode batterie en tapant sur les flèches gauche ou droite ou en utilisant les côtés gauche et droit de la touche multi-sélection.


6. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

Préférences de démarrage

- Sur l'écran *Menu principal*, tapez sur **Préférences**.
L'écran *Préférences* s'affiche.
- Sur l'écran *Préférences*, tapez sur **Préférences avancées**.
Le deuxième écran *Préférences* s'affiche.
- Sur le deuxième écran *Préférences*, tapez sur **Démarrage**.
L'écran *Démarrage* s'affiche.



4. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher le <i>Tutoriel</i> au démarrage	cocher la case Ecran Tutoriel .
afficher l'écran <i>Langue</i> au démarrage	cocher la case Ecran Langue .
visualiser le Tutoriel	sélectionner Afficher le tutoriel . Le premier écran <i>Tutoriel</i> s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur  pour passer d'un écran Tutoriel à l'autre.

5. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Menu principal* s'affiche.

13. SmartST Desktop

SmartST Desktop sert à installer des cartes routières sur l'iCN, à obtenir des mises à jour de logiciels, à gérer les Centres d'intérêt (CI) personnalisés et à installer des Basemaps.

Microsoft® ActiveSync®


Microsoft ActiveSync sert à établir une connexion entre l'iCN et votre ordinateur. ActiveSync 3.7.1 sera installé sur votre ordinateur (si cela n'a pas déjà été fait) au cours du processus d'installation de SmartST Desktop.

Installation de SmartST Desktop sur votre ordinateur

Remarques importantes :

- Assurez-vous que *Internet Explorer 6* ou une version plus récente de ce programme est installé sur votre ordinateur avant d'installer *SmartST Desktop*, même si ce n'est pas votre navigateur Web par défaut.
- Les utilisateurs de Windows® XP devront s'assurer que *Windows XP Service Pack 1* est présent avant d'installer *SmartST Desktop*.

1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
2. Introduisez le CD *SmartST Application Installer* dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. *SmartST Desktop* installer démarre.
 - Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le CD, démarrez manuellement l'installation : *Démarrer* → *Exécuter*. Tapez **D:\Setup SmartST 2005 Release 2 for iCN550.exe**, « **D** » étant la lettre correspondant à votre lecteur CD. Cliquez sur **OK**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer *SmartST Desktop* :
 - Sélectionnez la langue de votre choix pour *SmartST Desktop* lorsque cela vous sera demandé.
 - Lisez et acceptez la licence d'utilisation de *SmartST Desktop* et de *Microsoft ActiveSync* (s'ils ne sont pas déjà installés sur votre ordinateur) lorsque cela vous sera demandé.
 - Installez *Microsoft ActiveSync* lorsque cela vous sera demandé (s'il n'est pas déjà installé.)
 - Sélectionnez un dossier de destination pour *SmartST Desktop* lorsque cela vous sera demandé.
4. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**. *SmartST Desktop* s'ouvre.

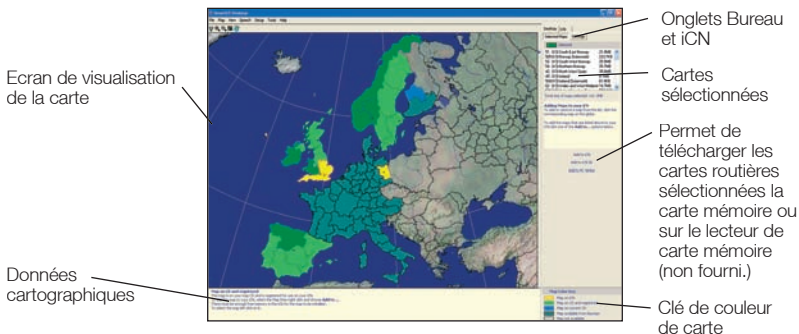


5. S'il vous est demandé de brancher l'iCN à l'ordinateur, procédez de la manière suivante :

- Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la **prise USB** qui se trouve sur le côté de l'iCN.

Astuce : lorsque vous en avez la possibilité, reliez le câble USB à un port USB au dos de votre ordinateur.

- Branchez l'extrémité la plus petite du câble du bloc d'alimentation sur la **prise** qui se trouve sur le côté de l'iCN et l'autre extrémité à une prise de courant.
- Appuyez sur **1**.
L'iCN s'allume.
- Lorsque l'écran suivant s'affiche sur l'iCN, cliquez sur **Suivant**.



- Microsoft ActiveSync se synchronise avec votre iCN.
Vous êtes prêt à installer des cartes routières sur l'iCN.

Ouverture de SmartST Desktop

Une fois SmartST Desktop installé, vous pouvez y accéder à partir du menu **Démarrer** :

Démarrer → Programmes → Navman → SmartST Desktop 2005 Release 2 for iCN550

Désinstallation de SmartST Desktop de votre ordinateur

Nous vous recommandons d'utiliser l'option *Ajout ou suppression de programmes* dans le panneau de configuration Windows :

1. Ouvrez la section **Ajout ou suppression de programmes** :
Démarrer → Panneau de configuration → Ajout ou suppression de programmes
2. Désinstallez **SmartST Desktop 2005 Release 2 for iCN550**.
Remarque : le nom du programme peut varier par rapport au nom mentionné ci-dessus.

La désinstallation de SmartST Desktop de votre ordinateur est maintenant terminée.

14. Mise à jour de l'iCN

Mise à jour de votre version de SmartST

Nous vous conseillons d'utiliser régulièrement SmartST Desktop pour consulter le site Internet de Navman et mettre à jour le logiciel SmartST :

1. Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.
2. Ouvrez SmartST Desktop :
Démarrer → *Programmes* → *Navman* → *SmartST Desktop 2005 Release 2 for iCN550*
3. Dans le menu **Configuration**, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Recherche de mises à jour sur Internet**.
Votre ordinateur se connecte alors à Internet et affiche le site Internet de Navman.
4. Si une mise à jour est disponible pour votre région, téléchargez-la sur votre ordinateur.
5. Dans le menu **Configuration**, sélectionnez **Mise à jour du logiciel** puis **Mise à jour de logiciels sur l'iCN**.
Suivez les instructions pour mettre à jour votre logiciel iCN.

Mise à niveau à partir d'une version précédente de SmartST

Reportez-vous au *Guide d'installation* livré avec la mise à niveau de votre logiciel.

15. Installation de cartes à l'aide de SmartST Desktop

Remarque : l'iCN 550 est fourni avec des cartes d'Europe préinstallées. Si vous avez acheté une mise à niveau de logiciel ou de carte routière, suivez les instructions qui se trouvent dans votre *Guide de mise à niveau* pour installer et activer votre nouveau logiciel ou vos nouvelles cartes.

Installation et activation de cartes routières sur l'iCN

1. Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :
Démarrer → Programmes → Navman → SmartST Desktop Release 2 for iCN550
2. Introduisez un CD de carte routière SmartST dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur ; les cartes disponibles s'affichent (la couleur par défaut pour les cartes disponibles est le bleu quadrillé.)

Remarque : si votre ordinateur ouvre la fenêtre Windows Explorer, fermez celle-ci.

3. Cliquez sur la carte que vous voulez installer sur l'iCN.

Remarque : il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.



Les cartes routières disponibles sur le CD de carte routière dans votre lecteur de CD-ROM s'affichent en bleu quadrillé.

4. Vous devez saisir ou mettre à jour vos coordonnées pour que Navman puisse vous avertir lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles.
 - Si vous activez la carte routière d'une région continentale qui n'était pas installée sur votre iCN auparavant, suivez les instructions pour activer cette nouvelle région. Les quatre régions continentales sont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
 - Une fois l'activation terminée, la carte change de couleur (la couleur par défaut des cartes activées est le vert clair.)



La carte activée s'affiche en vert clair.

5. Cliquez sur la carte que vous voulez installer sur l'iCN.

La carte routière change de couleur pour indiquer qu'elle a été sélectionnée (la couleur par défaut des cartes sélectionnées est le *vert foncé*.) La carte est maintenant répertoriée dans la section **Sélectionné** de l'onglet **Cartes sélectionnées sur le bureau**.



La carte sélectionnée s'affiche en vert foncé.

6. Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour installer toutes les cartes routières figurant dans la section **Sélectionné** de l'onglet **Cartes sélectionnées sur le bureau** sur votre iCN. SmartST Desktop installera la ou les carte(s) routière(s) sélectionnée(s) sur l'iCN ou sur sa carte mémoire. Une fois installées, les cartes changeront de couleur (la couleur par défaut des cartes installées est le *jaune*.)
7. Pour utiliser votre iCN, débranchez le câble USB de celui-ci.

ATTENTION : Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** de l' iCN jusqu'à ce que l'écran *Affichage de la carte* ait été actualisé et que les cartes routières installées aient changé de couleur (la couleur par défaut des cartes installées est le *jaune*.)

Suppression de cartes routières de l'iCN

1. Ouvrez SmartST Desktop :
Démarrer → *Programmes* → *Navman* → *SmartST Desktop 2005 for iCN550*
2. Ouvrez la section **Cartes sur l'iCN** :
Onglet iCN → *Cartes sur l'iCN*.
3. Cliquez sur la carte routière à supprimer et sélectionnez **Supprimer de l'iCN** dans le menu contextuel.
La carte sera alors supprimée de l'iCN.

16. Fonctions avancées du SmartST Desktop

Cette section explique en détail les fonctions avancées du SmartST Desktop. Si vous n'avez pas installé SmartST Desktop, reportez-vous aux pages 55-56.

Pour trouver une ville

1. Dans le menu **Carte**, cliquez sur **Trouver une ville**.

La fenêtre *Trouver une ville* s'ouvre.







2. Tapez le nom de la ville dans la zone **Nom de la ville**.
La liste des villes disponibles est réduite pour correspondre à votre recherche.
3. Double-cliquez sur le nom de la ville souhaitée.
L'*affichage de la carte routière* se centre sur la ville sélectionnée et  indique l'emplacement recherché.

Couleurs et textures de carte

Pour accéder à la section **Couleurs du bureau** : *Onglet Bureau* → *Paramètres* → *Couleurs*.

Ajustez les paramètres pour changer l'aspect de la carte.

Configuration des couleurs	Description
	Contrôle les couleurs de carte
	Affiche : <ul style="list-style-type: none"> • la couleur des bords de la carte ; • la couleur de la carte ; • la largeur des bords de la carte.
	Règle la largeur des bords de la carte
	Contrôle l'affichage de la carte : <ul style="list-style-type: none"> • couleur unie ; • pas de couleur ; • texture quadrillée.
<input checked="" type="checkbox"/> Afficher la texture du globe	Contrôle les éléments géographiques qui s'affichent sur la carte. Ceux-ci ne sont visibles que si la carte n'a ni couleurs ni quadrillage.

Couches de la carte

Pour garder de l'espace sur votre iCN et sur la carte mémoire, vous pouvez sélectionner des couches de carte à installer.

Les couches que vous pouvez sélectionner sont les suivantes :

- Centres d'intérêt (CI)
- Points d'eau, parcs
- Courbes de niveau (topographie.)

Pour accéder à la section **Couches de carte** : *Onglet Bureau* → *Paramètres* → *Couches*.
Cochez ou décochez chaque case pour indiquer les couches que vous souhaitez installer pour chaque carte.



Editeur de centres d'intérêt (CI)

Vous pouvez créer des centres d'intérêt (CI) personnalisés de deux manières à l'aide de l'éditeur de CI :

- en créant vos propres fichiers CI, ou
- en utilisant des fichiers CI compatibles téléchargés sur Internet.

Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 25 fichiers CI personnalisés sur votre iCN. Les CI personnalisés figurent sur l'écran *Mes CI*.

Les CI personnalisés peuvent être configurés pour émettre un avertissement visuel ou sonore lorsque vous vous en approchez d'assez près, à partir de l'écran *Choisir un CI actif*.

Création d'un fichier de CI personnalisé

1. Créez un nouveau fichier de CI à l'aide de l'Editeur de CI.
 - Dans le menu *Carte* de SmartST Desktop, cliquez sur **Centres d'intérêt**. La fenêtre *Editeur de CI* s'ouvre.
 - Dans le menu **Fichier** de la fenêtre *Editeur de CI*, cliquez sur **Nouveau fichier texte**. La fenêtre *Nom de fichier de CI* s'ouvre.
 - Saisissez un nom pour le fichier dans la case **Nom de fichier**, puis cliquez sur **OK**. Le nom de fichier peut être composé d'un maximum de huit caractères, sans espace.

- Ajoutez un CI au fichier de CI.
 - Dans le menu *Edition* de la fenêtre *Editeur de CI*, cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre *Détails CI* s'ouvre.




- Entrez une description du CI dans la case **Description**.
 - Sur l'onglet **degrés/minutes/secondes**, tapez ou sélectionnez le degré, la minute et la seconde de la latitude du CI dans les cases **Latitude**.
 - Sur l'onglet **degrés/minutes/secondes**, tapez ou sélectionnez le degré, la minute et la seconde de la longitude du CI dans les cases **Longitude**.
 - Pour enregistrer le CI, cliquez sur **OK**.
- Recommencez l'étape numéro 2 jusqu'à ce que tous les centres d'intérêt aient été ajoutés au fichier de CI.
 - Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Enregistrer**. Le fichier de CI est enregistré.
 - Terminez la procédure ci-dessous d'*Enregistrement d'un fichier de CI personnalisé sur votre iCN*.

Importation d'un fichier de CI personnalisé


- Téléchargez un fichier CI sur Internet et enregistrez-le sur votre ordinateur.
- Ouvrez ce fichier à l'aide de l'Editeur de CI.
 - Dans le menu **Carte** de SmartST Desktop, cliquez sur **Centres d'intérêt**. La fenêtre *Editeur de CI* s'ouvre.
 - Dans le menu **Fichier** de la fenêtre *Editeur de CI*, cliquez sur **Ouvrir fichier texte**. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
 - Sélectionnez le fichier CI à partir de votre disque local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- Terminez la procédure ci-dessous d'*Enregistrement d'un fichier de CI personnalisé sur votre iCN*.

Enregistrement d'un fichier de CI personnalisés sur votre iCN

- Dans le menu **Carte** de SmartST Desktop, cliquez sur **Centres d'intérêt**. La fenêtre *Editeur de CI* s'ouvre.
- Dans le menu **Fichier** de la fenêtre *Editeur de CI*, cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil**. La fenêtre *Options des CI* s'ouvre.

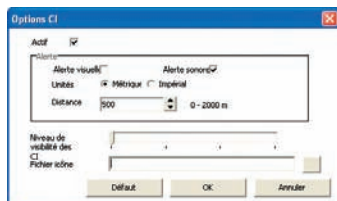

3. Modifiez les paramètres des CI selon vos préférences :

Pour	Il vous faut
activer le CI	cocher la case Actif . <i>Remarque : si vous n'activez pas les CI, vous ne pourrez configurer que les paramètres de Niveau de visibilité des CI et de Fichiers d'icône.</i>
activer un avertissement visuel lorsque vous vous rapprochez d'un CI	cocher la case Alerte visuelle .
activer un avertissement sonore lorsque vous vous rapprochez d'un CI	cocher la case Alerte sonore .
changer les unités utilisées pour mesurer la distance restante jusqu'à ce CI	sélectionner le système métrique ou impérial .
choisir à quelle distance du CI vous souhaitez que l'avertissement visuel s'affiche ou que le signal sonore soit émis	sélectionner la distance dans la case Distance .
indiquer la priorité pour les CI lorsqu'un ou plusieurs CI supplémentaires se trouvent dans une même zone	déplacer le curseur de défilement niveau de visibilité du CI vers la gauche ou la droite.
sélectionner une icône de type de CI personnalisé à afficher sur la carte (faute de quoi l'icône par défaut s'affichera)	taper le chemin d'accès au fichier icône représentant le type de CI dans la case Fichier icône ou le sélectionner à partir de votre disque local ou de réseau en cliquant sur  en localisant le fichier et en cliquant sur Ouvrir . Le fichier doit être un graphique en mode point (.bmp) avec un minimum de 6x6 pixels et un maximum de 32x32 pixels.

4. Cliquez sur **OK** et suivez les instructions.

Le fichier de CI est enregistré sur l'iCN en tant que type de CI personnalisé.

- Pour changer le nom d'un fichier, modifiez-le dans la case *Nom de fichier* de la fenêtre *Nom de fichier de CI*, puis cliquez sur **OK**.
Le nom de fichier peut être composé d'un maximum de huit caractères, sans espace.

Suppression d'un fichier de CI personnalisés de votre iCN

1. Dans le menu **Carte**, cliquez sur **Centres d'intérêt**.
La fenêtre *Editeur de CI* s'ouvre.
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Gestion des fichiers de CI**.
La fenêtre *Gestion des fichiers de CI* s'ouvre et affiche la liste des fichiers de CI personnalisés installés sur votre iCN.
3. Cliquez sur le **Nom de fichier** ou sur la **Taille** du fichier de CI à sélectionner.
4. Cliquez sur **Supprimer**.
Le fichier est supprimé de la liste mais pas encore effacé.
5. Pour sélectionner un autre fichier à supprimer, retournez à l'étape n° 2, sinon passez à l'étape n° 6.
6. Cliquez sur **OK** pour accepter les modifications.
Le ou les fichier(s) sélectionné(s) sont supprimés.

Copies de sauvegarde

Vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur des copies de sauvegarde de toutes les préférences et tous les favoris de votre iCN.

Pour sauvegarder vos préférences, favoris et Chez moi :

1. Dans le menu **Fichier** de SmartST Desktop, cliquez sur **Sauvegarder**.
La fenêtre *Sauvegarde* s'affiche.
2. Cliquez sur **Nouvelle sauvegarde**.
La fenêtre *Nouvelle sauvegarde* s'affiche.
3. Cliquez sur **OK**.
La fenêtre *Nouvelle sauvegarde* se ferme. La sauvegarde est répertoriée dans la fenêtre *Sauvegarde*.
4. Fermez la fenêtre *Sauvegarde*.

Suppression d'une sauvegarde

1. Dans le menu **Fichier** de SmartST Desktop, cliquez sur **Sauvegarder**.
La fenêtre *Sauvegarde* s'affiche.
2. Sélectionnez la copie de sauvegarde à effacer dans la liste.
3. Cliquez sur **Supprimer** puis sur **OK**.
La copie de sauvegarde est supprimée.
4. Fermez la fenêtre *Sauvegarde*.

Restauration d'une copie de sauvegarde

1. Dans le menu **Fichier** de SmartST Desktop, cliquez sur **Restaurer**.
La fenêtre *Restaurer* s'affiche.
2. Sélectionnez une copie de sauvegarde dans la liste puis cliquez sur **Restaurer**.
La fenêtre *Sélection de fichiers à restaurer* s'affiche.
3. Cochez ou décochez la case pour indiquer quelle partie de la copie de sauvegarde vous souhaitez restaurer.
4. Cliquez sur **OK**.
La fenêtre *Sélection de fichiers à restaurer* se ferme et le fichier de sauvegarde est restauré.
5. Fermez la fenêtre *Restaurer*.

17. Accessoires

Vous pouvez acheter séparément la plupart des éléments fournis avec votre iCN, notamment les kits d'assemblage et chargeurs allume-cigare supplémentaires. Rendez-vous sur votre site local Navman pour plus de renseignements. Reportez-vous à la page 74 pour connaître les différentes adresses Internet.

Les accessoires suivants sont également disponibles pour votre iCN :

Antenne externe mMCX

Cette antenne est requise dans le cas de véhicules équipés d'un pare-brise chauffant ou réfléchissant la chaleur ; elle peut aussi s'utiliser pour améliorer le signal GPS dans les régions de faible signal ou avec une visibilité réduite du ciel.

Kit adaptateur véhicule

Câble d'alimentation avec fiches d'adaptation pour les régions suivantes :

- Europe occidentale
- Royaume-Uni
- Etats-Unis/Canada.

Ecouteurs

Ecouteurs pour écouter les instructions vocales dans l'intimité.

Télécommande

Les fonctions des touches sont les mêmes que pour celles de l'iCN, la seule différence étant que l'iCN ne peut pas être allumé à l'aide de la télécommande.



Annexe : Types de voies

Remarque : en Belgique et en Suisse, les types de voies et les abréviations apparaissent dans trois langues différentes.

Pays	Type de voie	Abréviation
Autriche	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Belgique (hollandais)	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWG STR
Belgique (français)	AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN RN SQ
Belgique (allemand)	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
Finlande	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.
France	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN RN SQ TRA

Pays	Type de voie	Abréviation
Allemagne	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Irlande	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST YD
Italie	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO PZA P.LE SS SS V. VL
Luxembourg	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN RN SQ TRA
Pays-Bas	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG

Pays	Type de voie	Abréviation
Allemagne	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Autriche	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Belgique (allemand)	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
Belgique (français)	AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN RN SQ
Belgique (hollandais)	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWG STR
Espagne	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM CR G P.O P. RBLA RD
Finlande	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.

Pays	Type de voie	Abréviation
France	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN RN SQ TRA
Irlande	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST YD
Italie	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO PZA PLE SS SS V. VL
Luxembourg	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN RN SQ TRA
Norvège	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.

Pays	Type de voie	Abréviation
Pays-Bas	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG
Portugal	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU RN S. S. S.
Royaume-Uni	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT	AVE BVD CTR CR
Suisse (allemand)	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Suisse (français)	AVENUE CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN RN SQ
Suisse (italien)	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE V. VL

Assistance technique

Support technique

Australie :

Navman Australia Pty. Ltd
PO Box 479
Gladesville, NSW 2111
Australie

Support technique : support.navman.com
Site Internet : www.navman.com

Support technique

Europe :

Navman Europe Limited
4G Gatwick House
Peeks Brook Lane
Horley, Surrey RH6 9ST
Royaume-Uni

Support technique : support.navman.com
Site Internet : www.navman-europe.com

Support technique

Nouvelle-Zélande :

Navman NZ Ltd
PO Box. 68-155
Newton
Auckland
Nouvelle-Zélande

Support technique : support.navman.com
Site Internet : www.navman.com

Support technique

Etats-Unis et Canada :

Navman USA, Inc.
5275 Capital Boulevard
Raleigh, NC 27616-2925
Etats-Unis d'Amérique

Numéro de téléphone : 866-9-NAVMAN
Support technique : support.navman.com
Site Internet : www.navmanusa.com

NAVMAN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE QUI SERAIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER DES ACCIDENTS, DES DOMMAGES OU D'ENFREINDRE LA LOI.

Conformité

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Droits d'auteur

© 2005 Navman NZ Limited. Navman est une marque déposée de Navman NZ Limited. Tous droits réservés.

SmartST, Drive-Away et Back-On-Track sont des marques déposées de Navman NZ Limited. Tous droits réservés.

Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000 ou XP SP1, Microsoft ActiveSync et Internet Explorer sont des marques déposées Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Adobe Reader est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Publié en Nouvelle-Zélande.





MN000472B

