



NAVMAN





S-Série



Manuel d'utilisation

Informations importantes sur la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS LE VEHICULE

	Ce symbole attire votre attention sur la sécurité. Il vous avertit des risques potentiels de préjudice corporel. Observez tous les messages de sécurité comportant ce symbole afin de prévenir les risques possibles de blessure ou de décès.
	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.
	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.
	ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer des dommages matériels.



Retirer l'équipement d'origine, ajouter des accessoires ou apporter des modifications à votre véhicule est susceptible d'affecter la sécurité du véhicule ou de rendre son utilisation illégale sous certaines juridictions.

Conformez-vous à toutes les instructions relatives au produit ainsi qu'à celles qui figurent dans le guide de votre véhicule concernant accessoires ou modifications.

Examinez les lois de votre pays relatives à l'utilisation d'un véhicule lorsque des accessoires ont été ajoutés ou des modifications apportées.

Il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser votre produit Navman de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours les règles de sécurité au volant.

Assemblez votre produit Navman dans une position sûre et ne gênant pas la visibilité du conducteur.

N'installez pas votre produit Navman dans une position susceptible de gêner le bon fonctionnement du véhicule ou d'interférer avec le déploiement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité.

Avant la première utilisation de votre produit Navman, familiarisez-vous avec cet appareil et son mode de fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à la prochaine sortie affichée sur votre produit Navman peut être supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation. En effet, ces panneaux indiquent la distance restante jusqu'à la sortie en question alors que votre produit Navman affiche la distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante, c'est-à-dire l'autre côté de la sortie. Lorsque vous vous préparez à prendre une sortie, suivez toujours les indications concernant la distance affichées sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation d'informations sur l'emplacement de caméras de sécurité ou de radars peut être soumise aux lois du pays d'utilisation de l'appareil. Il ressort de votre responsabilité de vérifier que vous êtes légalement autorisé à utiliser ces informations dans votre pays ou dans le pays où vous comptez les utiliser.



Ne manipulez pas votre produit Navman lorsqu'il est chaud. laissez-le d'abord refroidir à l'abri du soleil.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du produit Navman avec des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.



Ne laissez pas votre produit Navman en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées ; une surchauffe risquerait de l'abîmer.

Pour éviter tout vol, ne laissez pas votre produit Navman, le support de fixation ou les câbles à la vue de tous dans un véhicule laissé sans surveillance.

Informations concernant la sécurité relatives à au chargeur secteur



Pour recharger votre produit Navman sur le secteur, utiliser le chargeur secteur et le bloc d'alimentation fourni par Navman (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs avec votre produit Navman risquerait d'entraîner des blessures graves ou des dommages.

N'utilisez jamais l'adaptateur si la prise ou le câble sont endommagés.

N'exposez pas l'adaptateur à l'eau ni à l'humidité. N'utilisez pas l'adaptateur dans tout environnement hautement humide. L'exposition à l'eau risquerait de provoquer étincelles électriques ou incendies.

Ne touchez jamais le chargeur secteur lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Veillez à maintenir une ventilation adéquate autour de l'adaptateur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner votre produit Navman ou recharger sa batterie interne. Ne couvrez pas l'adaptateur avec du papier ou d'autres objets réduisant la ventilation. N'utilisez pas l'adaptateur lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport ou de tout autre contenant.

Vérifiez que l'adaptateur est branché à une source d'alimentation avec le raccord et la tension qui conviennent. Les prescriptions de tension figurent sur le boîtier et/ou l'emballage de l'adaptateur.

N'essayez pas de réparer l'adaptateur car cela pourrait provoquer des blessures. Remplacez-le s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Informations concernant la sécurité relatives à la batterie interne



Ce Navman contient une batterie interne polymère ion-lithium qui ne peut pas être remplacée. La batterie risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la batterie.

Recyclez ou jetez la batterie en respectant les consignes de sécurité et les lois applicables. Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans l'eau.



N'utilisez que le chargeur secteur qui convient (vendu séparément) ou un adaptateur de courant du véhicule fourni par Navman pour charger la batterie interne de votre produit Navman.

N'utilisez la batterie interne de votre produit Navman qu'avec celui-ci Navman.

La batterie de votre produit Navman cessera son chargement en cas de température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.

Notice d'avertissement aux conducteurs des États-Unis

Il se peut que les lois en vigueur interdisent aux conducteurs en Arizona, en Californie et dans le Minnesota de fixer des objets sur leur pare-brise lorsqu'ils sont au volant. Assurez-vous de consulter les lois de ces états et de vous y conformer. Une autre option d'installation est incluse dans l'emballage – vos revendeurs proposent également des options alternatives. Navman ne saurait être tenu responsable de toute amende, sanction ou dommage causés suite au non-respect de cet avertissement.

La non-observation de ces messages d'avertissement risquerait de provoquer décès, blessures graves ou dommages. Navman décline toute responsabilité en cas d'utilisation de ce produit Navman d'une manière quelconque qui serait susceptible de causer un décès, des blessures ou des dommages, ou d'enfreindre la loi.

Table des matières

Informations importantes sur la sécurité.....	2
Bienvenue.....	7
Renseignements importants sur l'utilisation du manuel.....	7
Familiarisez-vous avec votre Navman.....	8
Éléments.....	8
S30 3D.....	8
S50 3D/S70 3D.....	9
Pour commencer.....	10
Comment mettre en marche votre Navman pour la première fois ?	10
Comment régler le volume ?	14
Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?	14
Quels sont les principaux écrans utilisés ?	15
Écran <i>Menu principal</i>	15
Écrans de consultation de carte.....	15
Comment naviguer avec le GPS ?	16
Comment aller d'un point A à un point B ?	17
Que faire si je prends le mauvais tournant ?	17
Comment chercher une adresse ?	18
Étude de cas : Comment chercher une adresse ?	18
Utilisation de l'écran <i>Clavier</i>	20
Utilisation de l'écran <i>Recherche de la destination</i>	20
Comment créer un trajet à arrêts multiples ?	22
Étude de cas : Comment se rendre vers plusieurs adresses ?	22
Comment ignorer une étape au cours d'un trajet à arrêts multiples ?	26
Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?	27
Étude de cas : Comment chercher une adresse ?	27
Comment enregistrer les favoris et Chez moi ?	30
Comment enregistrer un favori ou Chez moi ?	30
Comment se rendre à un favori ?.....	31
Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?	31
Comment modifier le nom d'un favori ?	32
Comment supprimer un favori ?	33
Comment se rendre à un emplacement récent ?	34
Comment visualiser l'itinéraire ?	35
Écran Carte en 3D.....	35
Écran Carte en 2D.....	37
Écran Aperçu de la circulation	39
Écran Vue d'ensemble de l'itinéraire	41
Écran Turn-by-Turn.....	43
Comment utiliser le Menu Carte ?	45
Comment éviter une zone ?	46
Comment visualiser préalablement un itinéraire ?	47
Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?	48
Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ?	48
Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ?	49
Comment consulter les journaux des déplacements ?	50
Comment utiliser NavPix ?	51
Gestion de l'album	51
Gestion des NavPix.....	53
Comment se rendre à une photo NavPix ?	55
Comment enregistrer une photo NavPix vers un favori ?	56

Comment enregistrer une photo NavPix vers un CI ?	57
Qu'est-ce que Navman Connect (Local Search)?	58
Pairage de votre Navman avec un téléphone portable <i>Bluetooth</i> :	58
Comment rechercher un CI à l'aide de Navman Connect ?	59
Passer un appel mains libres	61
Pairage de votre Navman avec un téléphone portable <i>Bluetooth</i> :	61
Pairage de votre Navman avec une oreillette <i>Bluetooth</i> :	61
Passer un appel sur l'écran <i>Composer</i> :	62
Recevoir un appel :	63
Ajouter un contact sur votre Navman :	63
Appeler un contact :	63
Visualiser l'historique des appels :	64
Circulation.....	65
Comment votre Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?	65
Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?	66
Comment afficher la liste de tous les événements sur mon itinéraire ?	67
Comment afficher les détails sur la circulation ?	68
Comment savoir si une déviation est conseillée ?	69
Messages sur la circulation	70
Que puis-je personnaliser ?	71
Options d'itinéraire	72
Calcul d'itinéraire 1/4	72
Types de routes 2/4	73
Alertes Conducteur 3/4	74
Enregistrement de données 4/4	75
Affichage de la carte	76
Affichage de la carte 1/3	76
Affichage de la carte 2/3	77
Choix des cartes 3/3	78
CI de cartes routières	79
Volume	80
Affichage de l'écran	81
Alertes de CI	82
GPS	83
État du GPS 1/2	83
Configuration du mode GPS	84
Langue	85
Circulation	86
État de la circulation	86
Notification d'événements liés à la circulation	87
Choix du classement des événements	88
Alimentation	89
Sélectionner clavier	90
Comment fonctionne la saisie de texte intuitive (abc, def...) ?	90
Unités	91
Unités 1/2	91
Unités 2/2	92
Démarrage	93
Infos enregistrées	94
Préférences Bluetooth	95
Tutoriel	96
À propos de	97
Démo boutique	97
Qu'est-ce que NavDesk ?	98
Est-ce que je peux utiliser NavDesk avec mon ordinateur ?	98
Comment installer une carte routière pour la première fois ?	98
Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?	99
Fonctions de votre NavDesk	100
Comment maintenir NavDesk à jour ?	101
Navman Connect	102
Comment rechercher un CI à l'aide de Navman Connect ?	102
Comment installer des CI sur votre Navman depuis mon ordinateur ?	103
Comment supprimer un CI de votre Navman ?	103

Mes cartes	104
Comment installer des cartes sur votre Navman ?	105
Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?	105
Comment supprimer des cartes de votre Navman ?	107
Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?	107
Préférences Mes cartes	107
Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?	108
NavAlbum	109
Barre d'outils	110
Comment transférer des photos de NavAlbum vers votre Navman ?	111
Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ?	111
Quelles sont les autres options disponibles sur mon ordinateur pour les photos et les albums ?	112
Préférences de NavAlbum	113
Recherche de photo	114
Comment télécharger des photos NavPix sur Internet ?	114
Comment importer une photo NavPix sur le NavAlbum ?	114
Relevé kilométrique	115
Comment saisir les données sur le trajet ?	115
Comment exporter un relevé kilométrique ?	116
Comment supprimer des journaux de déplacements de votre Navman ?	116
Préférences du relevé kilométrique	116
Mon abonnement	117
Comment installer des informations sur les radars ?	117
Comment savoir quelles informations sur les radars de sécurité sont disponibles ?	117
Achat d'un abonnement	117
Activation de votre abonnement	118
Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur votre Navman ?	118
CI personnalisés	119
Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?	119
Comment supprimer un fichier de CI personnalisé de votre Navman ?	120
Transfert de voix	121
Comment installer un fichier vocal ?	121
Comment supprimer un fichier vocal ?	121
Comment faire une sauvegarde de votre Navman ?	122
Comment sauvegarder des informations sur votre Navman ?	122
Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur votre Navman ?	122
Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?	122
Référence	123
Comment introduire une carte mémoire ?	123
S30 3D	123
S50 3D/S70 3D	123
Comment retirer une carte mémoire ?	123
Catégories de centres d'intérêt	124
Événements liés à la circulation et autres événements TMC	126
Pour plus de renseignements	129

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce Navman. Ce manuel a été conçu pour vous aider à faire fonctionner votre Navman aussi bien pour l'étape initiale que pour son utilisation régulière. Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation de votre Navman. Conservez ce manuel en lieu sûr et servez-vous en comme référence.

Renseignements importants sur l'utilisation du manuel

Il est important de bien comprendre les termes et les conventions d'ordre typographique utilisés dans le présent manuel.



Format

Les formats suivants permettent d'identifier des renseignements spécifiques :

Convention	Type de renseignements
Gras	Composants de votre Navman ou objets s'affichant à l'écran tels que les touches, en-têtes, noms de champs et options.
<i>Italiques</i>	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le présent document :

Icône	Description
	Étude de cas
	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel pour décrire des actions effectuées par l'utilisateur.


Terme	Description
Taper sur	Appuyez sur un objet sur l'écran tactile et relâchez-le.
Taper et maintenir enfoncé	Appuyez sur un objet affiché sur l'écran tactile et restez appuyé pendant quelques secondes.
Sélectionner	Tapez sur un objet ou sur une commande de menu.

Familiarisez-vous avec votre Navman

Nous vous conseillons de vous familiariser avec les fonctions de base de votre Navman.

Éléments

S30 3D

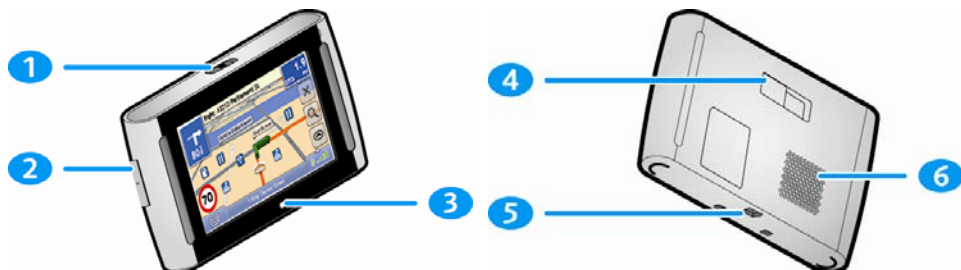


- | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|--|
| 1 | Touche Alimentation | 4 | Emplacement pour socle de synchronisation |
| 2 | Emplacement pour carte mémoire | 6 | Emplacement pour chargeur allume-cigare, câble USB, bloc d'alimentation et ensemble d'accessoires TMC (vendu séparément) |
| 3 | Témoin de batterie | 7 | Haut-parleur |

S50 3D/S70 3D



- 1 Emplacement pour carte mémoire
- 2 Témoin de batterie
- 3 Touche alimentation
- 4 Microphone

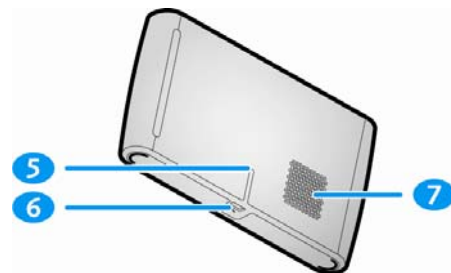

- 5 Emplacement pour socle de synchronisation
- 6 Emplacement pour chargeur allume-cigare, câble USB, bloc d'alimentation et socle de synchronisation TMC (vendu séparément)
- 7 Haut-parleur

Pour commencer

Remarque importante : lors de votre première navigation avec votre Navman, la connexion GPS peut prendre quelques minutes. Pour plus de renseignements sur le GPS, veuillez consulter le guide Navigation GPS - Foire aux questions sur le DVD NavDesk.

Comment mettre en marche votre Navman pour la première fois ?


Procédez aux étapes suivantes lors de la première utilisation :


1. **Lisez les Renseignements important sur la sécurité** à la page 2.
2. **Installez votre Navman**

Suivez les instructions ci-dessous pour installer votre Navman dans votre véhicule :


Remarque : vérifiez que votre Navman n'obstrue pas la visibilité du conducteur et qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement d'airbags ou d'autres équipements de sécurité du véhicule.

S30 3D

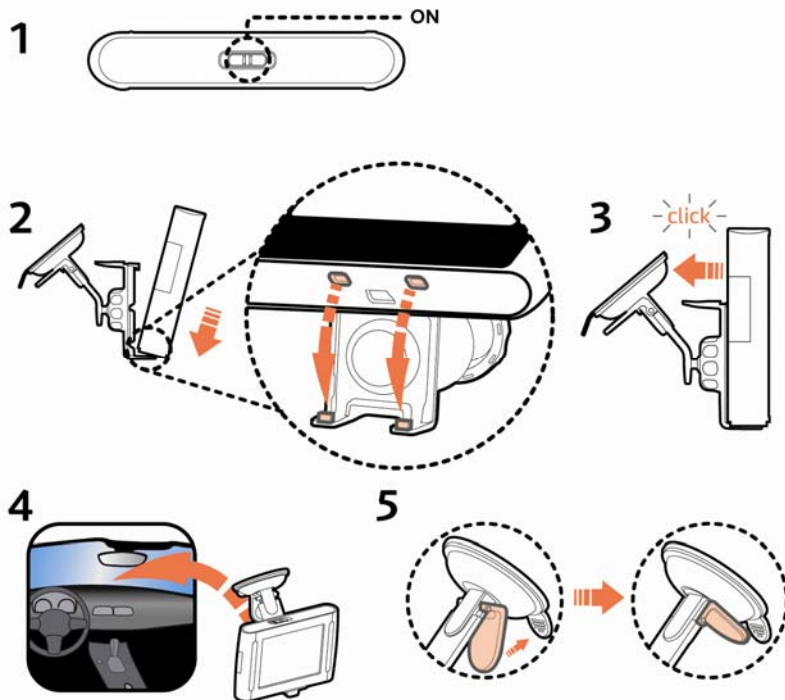

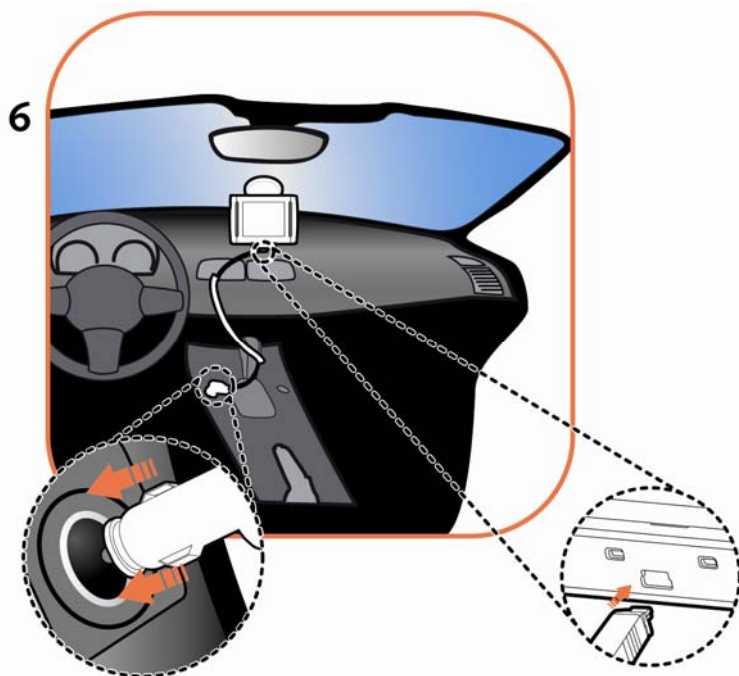

S50 3D/S70 3D

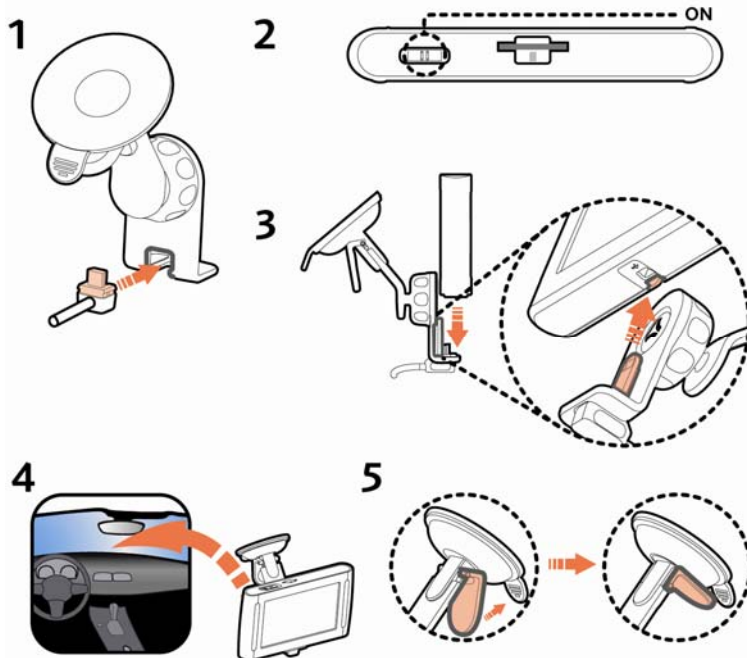




3. Allumez votre Navman

Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur **ON** (allumé). Une fois allumé, l'écran *Langue* s'affiche.

4. Sélectionnez la langue de votre choix

Tapez sur la langue de votre choix sur l'écran *Choix de la langue*.

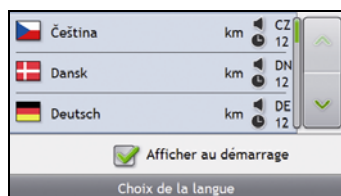



- Pour éviter que l'écran *Choix de la langue* ne s'affiche à chaque démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Vous avez la possibilité de sélectionner la langue de votre choix lorsque vous utilisez votre Navman, voir "Langue" à la page 85.

5. Lisez le message d'avertissement

- a) L'écran *Accord de sécurité* s'affiche une fois la langue choisie. Lisez le message.
- b) Pour confirmer que vous avez bien lu et compris le message, tapez sur **Accepter**. L'écran *Tutoriel* s'affiche.

6. Visualisez le Tutoriel

Après avoir accepté l'accord de sécurité, le premier écran *Tutoriel* s'affiche.



- Pour éviter que celui-ci ne s'affiche à nouveau au démarrage, décochez la case *Afficher au démarrage*.
- Pour avancer dans les écrans *Tutoriel*, tapez sur .
Pour afficher l'écran précédent, tapez sur .
- Pour afficher le *Tutoriel* ultérieurement lorsque vous utilisez votre Navman, voir "Tutoriel" à la page 94.

Remarque : si des cartes routières de plusieurs continents sont installées, sélectionnez celles dont vous avez besoin. Pour utiliser plus tard des cartes d'un continent différent, vous pouvez sélectionner un continent sur l'écran *Changer de continent* dans les préférences (voir "Changement de continent 3/3" à la page 77) d'*Affichage de la carte*.


Une fois le *Tutoriel* terminé, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Si des coordonnées GPS sont obtenues, votre emplacement sera affiché sur la carte.

Comment régler le volume ?

Le volume de votre Navman peut être réglé au moyen de la commande du volume sur l'écran de préférences du *Volume*.

Pour passer en mode silencieux depuis les écrans de carte, tapez sur  puis tapez et maintenez enfoncée la touche .

Pour régler le volume, tapez sur la touche  et maintenez celle-ci enfoncée pour accéder à l'écran Préférences du volume.

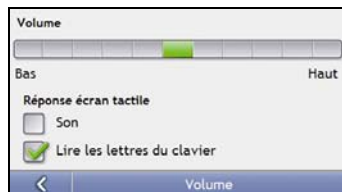

Pour plus de renseignements sur la manière de régler le volume sur votre Navman, voir "Volume" à la page 80.



Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?


Le Navman est équipé d'une batterie interne d'une autonomie de trois heures maximum une fois chargée.

Le témoin de charge indique le niveau de charge de la pile interne :

- **Vert** - la batterie est entièrement chargée
- **Orange** - la batterie est en cours de chargement




Vous pouvez surveiller le niveau de puissance de la batterie sur l'écran *Alimentation*.

Pour accéder à l'écran *Alimentation*, tapez sur les écrans de carte  pendant quelques secondes .

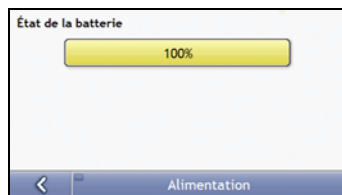

Comment charger la batterie ?

La barre d'**État de la batterie** affiche **Alimentation secteur** quand que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est totalement chargée, la barre d'**État de la batterie** s'affiche à 100 %.

- Pour recharger votre Navman dans un véhicule, branchez le chargeur pour véhicule dans la prise  qui se trouve au bas de votre Navman et l'autre extrémité dans la prise allume-cigares du véhicule.
- Pour charger votre Navman à l'aide de votre ordinateur, branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la  sur la face inférieure de votre Navman. Pour commencer le chargement, vérifiez que votre Navman est éteint.
- Pour charger votre Navman sur secteur, branchez le câble du chargeur sur la  au bas de votre Navman et le bloc d'alimentation sur une prise de courant.

Remarque : le chargeur secteur n'est pas fourni avec tous les modèles et peut être acheté séparément.

Quels sont les principaux écrans utilisés ?

Écran Menu principal

L'écran Menu principal constitue votre point de départ lorsque vous recherchez une destination. Cet écran vous permet également de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour et d'émettre et de recevoir des appels.

Vous pouvez accéder au *Menu principal* en tapant sur  ou sur la barre d'état au bas de n'importe quel écran.




Remarque : Les écrans *Menu principal* peuvent varier des schémas ci-dessus selon le modèle de votre Navman.

Écrans de consultation de carte

Cinq écrans de consultation de carte sont utilisés pour visualiser le trajet jusqu'à votre destination :

- Carte en 3D
- Carte en 2D
- Vue d'ensemble de la circulation (si disponible)
- Vue d'ensemble de l'itinéraire
- Turn-by-Turn (tournant après tournant)

Vous pouvez accéder aux écrans de carte depuis l'écran *Menu principal* en tapant sur .

Vous pouvez passer d'un écran à l'autre en appuyant sur  sur n'importe quel écran-carte (dont le nom s'affiche brièvement tandis que vous vous déplacez entre les écrans).



- Pour plus de renseignements sur les écrans de consultation de carte, voir "Comment visualiser l'itinéraire ?" à la page 35.
- Pour plus de renseignements sur l'utilisation du *Menu carte* sur les écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.


Comment naviguer avec le GPS ?


Le système mondial de positionnement (GPS) est disponible gratuitement, à tout moment, avec une précision de 5 m. La navigation GPS s'effectue grâce à un réseau de satellites qui orbitent autour de la terre à une distance d'environ 20.200 km. Chaque satellite transmet des signaux utilisés par les récepteurs GPS tels que votre Navman afin de déterminer un emplacement précis. Alors qu'un récepteur GPS peut détecter des signaux provenant d'un maximum de 12 satellites à tout moment, quatre seulement suffisent à donner la position ou les "coordonnées GPS" (latitude et longitude) requises pour les systèmes de navigation embarquée.



Comment votre Navman reçoit-t-il des signaux GPS ?

Votre Navman reçoit des signaux GPS grâce à l'antenne GPS interne. Pour une puissance du signal GPS optimale, assurez-vous que votre Navman est situé à l'extérieur ou dans un véhicule situé à l'extérieur et que l'antenne GPS a une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est généralement pas affectée par le temps ; des pluies abondantes ou de la neige risquent toutefois d'avoir un effet négatif sur votre réception.

Comment visualiser l'état du GPS ?

Vous pouvez visualiser l'état de votre GPS à tout moment à partir des écrans de carte ou de l'écran *Viseur*. L'icône  s'affiche lorsque des coordonnées GPS sont obtenues et en rouge en l'absence de coordonnées GPS.

L'icône  affiche entre une et quatre barres vertes en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.

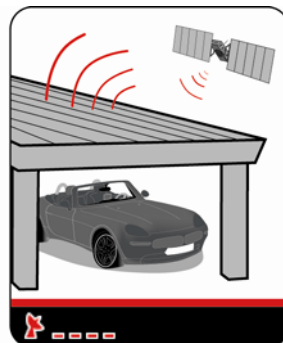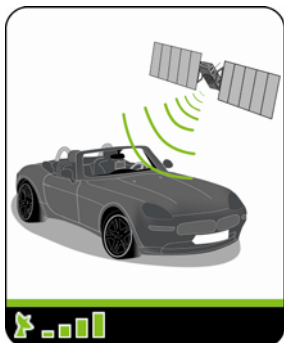

- Pour visualiser l'état du GPS en détail, (voir "État du GPS" à la page 83).
- Pour configurer le mode GPS, (voir "Configuration du mode GPS" à la page 84).
- Pour plus de renseignements sur le GPS, veuillez consulter le guide *Navigation GPS - Foire aux questions* sur le DVD NavDesk.

Comment aller d'un point A à un point B ?

Votre Navman est équipé de cartes détaillant jusqu'aux numéros de rue pour une navigation porte à porte, avec notamment des Centres d'intérêt tels que les hôtels, parkings, stations-service, gares et aéroports.

Pour	Il vous faut
trouver votre adresse de destination	utiliser l'assistant de saisie d'adresse pour saisir l'adresse voir "Comment chercher une adresse ?" à la page 18.
passer par plusieurs étapes	utiliser l'écran <i>Prog. trajet à arrêts multiples</i> pour saisir plusieurs points de cheminement voir "Comment créer un trajet à arrêts multiples ?" à la page 22.
trouver un site particulier, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public.	chercher un Centre d'intérêt ; voir "Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?" à la page 27.
chercher des informations sur les CI en temps réel	chercher des CI à l'aide de "Navman Connect" à la page 58.
naviguer jusqu'à un emplacement photo NavPix™	utiliser l'écran Aller sur NavPix pour naviguer jusqu'à une photo NavPix préinstallée voir "Comment se rendre à une photo NavPix ?" à la page 55.




AVERTISSEMENT Pour des raisons de sécurité, saisissez les informations sur votre destination avant de commencer votre trajet. Ne saisissez pas de destination lorsque vous êtes au volant.

Que faire si je prends le mauvais tournant ?

Recalcul automatique Back-On-Track™

Cette fonction permet de recalculer votre itinéraire si vous prenez le mauvais tournant. Un message vous informant que votre itinéraire est recalculé s'affiche en haut de l'écran.

Pour annuler le recalcul d'itinéraire, tapez sur . Un avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer l'annulation. Si vous confirmez, le recalcul et votre itinéraire actuel seront tous deux annulés.


Comment chercher une adresse ?

Sélectionnez une destination sur les écrans *Recherche de la destination*, *Clavier* et *Aperçu* qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie d'adresse.

Cette section contient une étude de cas pour vous aider à configurer votre destination.

Remarque : dans certains pays, vous pouvez rechercher votre destination par code postal. Si vous vous trouvez au Royaume-Uni et que vous connaissez le code postal de votre destination, vous pouvez le chercher sur l'écran *Recherche de la destination* en tapant sur **Code postal** puis en saisissant un code postal n'excédant pas huit caractères.

Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez la rue
5. Cherchez le numéro de rue
6. Tapez sur .



Étude de cas : Comment chercher une adresse ?

Cette étude de cas vous explique comment saisir une adresse avant de vous y rendre.


L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante :

1 Navman
93100 Montreuil
Ile-de-France
France

Remarque : l'adresse ci-dessus n'existe pas et sert uniquement à titre d'exemple.

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veuillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 72.

1. Ouvrez l'écran Recherche de la destination

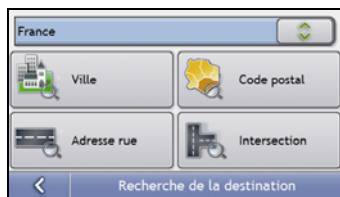


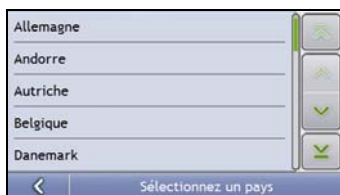
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

Remarque : si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées et sélectionnées, l'écran *Sélectionner un pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b. Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur .
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.



- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

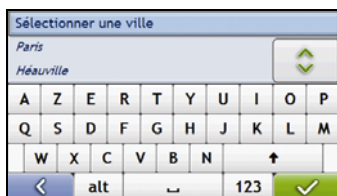


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme ville ou zone de destination, puis tapez sur les résultats de la recherche.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche alors.



4. Cherchez le nom et le numéro de rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Adresse rue**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

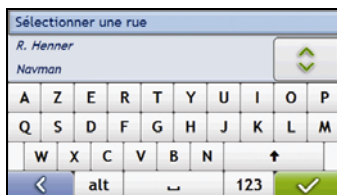


Utilisation de l'écran *Clavier*


L'écran *Clavier* s'affiche lorsque du texte doit être saisi, par exemple si vous cherchez le nom d'une rue. Les résultats de la recherche sont énumérés par ordre de correspondance, les noms se rapprochant le plus de ce que vous cherchez figurant en haut de la liste. Un maximum de 99 résultats s'affichent.

La mise en page de l'écran *Clavier* peut varier selon les informations que vous devez saisir, y compris les lettres de l'alphabet, chiffres, caractères secondaires ou une combinaison de ceux-ci.

Vous pouvez aussi choisir le type de clavier que vous préférez entre le clavier alphabétique, AZERTY ou numérique. Pour plus de renseignements, voir "Clavier" à la page 90.



À mesure que vous sélectionnez les caractères, les trois premiers résultats s'affichent. Tapez sur  pour faire défiler davantage de résultats.

- Tapez sur un caractère ou sur le résultat d'une recherche pour les sélectionner.
- Pour supprimer un caractère, tapez sur .
- Pour afficher plus de caractères, tapez sur **123**, **alt** ou **abc**, si disponible.

Utilisation de l'écran *Recherche de la destination*

L'Écran *Destination* sert à sélectionner votre destination par zone, rue, code postal, centre d'intérêt, intersection, ville, région, état ou pays.




À mesure que vous précisez chaque partie de l'adresse, celle-ci s'affiche en haut de l'écran.

Les options disponibles sont modifiées pour montrer les parties de l'adresse qui ne sont pas encore remplies.

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **Navman** comme la rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.

Remarque : il se peut que plusieurs rues portent le même nom. Les rues qui s'étendent sur plusieurs quartiers ou avec des noms courants sont classées selon le nom de la ville ou de la zone où elles se trouvent.

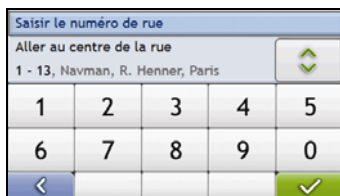


- c) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **1** comme le numéro de rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.

Remarque : si des numéros de rue autres que celui que vous recherchez s'affichent, il vous faudra peut-être choisir la même rue dans un quartier avoisinant. Appuyez sur  et sélectionnez un autre résultat.

Si aucun numéro de rue n'est disponible pour la portion de rue sélectionnée, l'écran *Aperçu* s'affiche.



- d) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	taper sur  L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	taper sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
voir d'autres renseignements sur votre destination	taper sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
ajouter la destination à un trajet à arrêts multiples	taper sur Ajouter . L'écran <i>Programmation du trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. L'adresse figure sous forme de waypoint sur le trajet à arrêts multiples.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous Chez moi.
enregistrer la destination sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous favori.


Comment créer un trajet à arrêts multiples ?

Vous pouvez utiliser l'écran *Programmation du trajet à arrêts multiples* pour configurer plusieurs points de cheminement pour votre trajet. Votre itinéraire sera calculé pour passer par chacun de ces points dans l'ordre que vous aurez choisi.

Les étapes peuvent être ajoutées sur l'écran *Programmation du trajet à arrêts multiples* ou en sélectionnant **Emplacement** puis **Ajouter au trajet** dans le menu de carte déroulant sur l'écran *Carte en 2D* ou *Carte en 3D*. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 198 trajets à arrêts multiples avec un maximum de 14 étapes pour chacun.

Remarque : ajouter, mettre à jour ou supprimer des étapes après le début d'un trajet à arrêts multiples n'affectera pas le trajet en cours.

Étapes rapides

1. Entamez votre trajet à arrêts multiples
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez le numéro de rue
5. Ajoutez des étapes supplémentaires
6. Tapez sur 



Étude de cas : Comment se rendre vers plusieurs adresses ?

Cette étude de cas vous explique comment configurer un trajet à arrêts multiples en saisissant plusieurs étapes.


L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante :

1 Navman
93100 Montreuil
Ile-de-France
France

Remarque : l'adresse ci-dessus n'existe pas et sert uniquement à titre d'exemple.

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veuillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 72.

1. Ouvrez l'écran *Trajet à arrêts multiples*

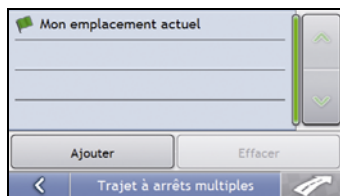

L'écran *Trajet à arrêts multiples* s'affiche.

- a) Tapez sur **Ajouter**.
Le *Menu Ajouter au trajet* s'affiche.




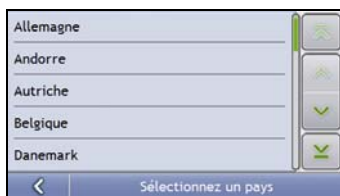
- b) Tapez sur **Adresse**.
L'écran *Recherche de la destination* s'ouvre.

Remarque : vous pouvez également ajouter des étapes à l'aide des favoris, destinations récentes, emplacements de CI et photos NavPix.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur .
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.



- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

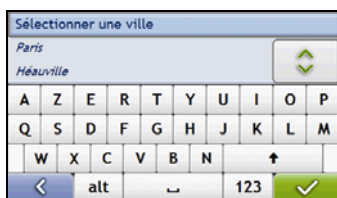


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme ville ou zone de destination, puis tapez sur les résultats de la recherche.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche alors.




4. Cherchez le nom et le numéro de rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Adresse rue**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

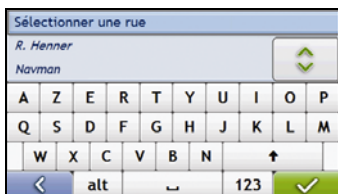


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **Navman** comme la rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.

Remarque : il se peut que plusieurs rues portent le même nom. Les rues qui s'étendent sur plusieurs quartiers ou avec des noms courants sont classées selon le nom de la ville ou de la zone où elles se trouvent.

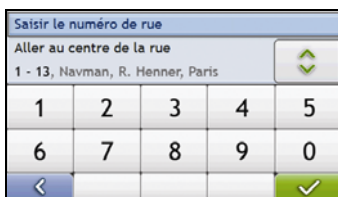

- c) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour saisir **1** comme le numéro de rue de destination, puis tapez sur le résultat de la recherche.



Remarque : si des numéros de rue autres que celui que vous recherchez s'affichent, il vous faudra peut-être choisir la même rue dans un quartier avoisinant. Appuyez sur  et sélectionnez un autre résultat. Si aucun numéro de rue n'est disponible pour la portion de rue sélectionnée, l'écran *Aperçu* s'affiche.



- d) Tapez sur **Ajouter**.
L'étape est automatiquement enregistrée et l'écran *Trajet à arrêts multiples* s'affiche.



e) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
ajouter une étape <i>Remarque</i> : les étapes ajoutées une fois un trajet à arrêts multiples entamé ne seront pas incluses dans le trajet en cours.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Ajouter. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. ▪ Revenez à l'étape 1a.
vous rendre à la destination de votre choix	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur  L'écran <i>Aperçu du trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. ▪ taper sur  L'écran <i>Carte</i> affiche l'itinéraire calculé.
modifier l'ordre de vos étapes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur le point de destination à déplacer. L'écran <i>Aperçu étape</i> s'affiche. ▪ taper sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche à nouveau.
supprimer toutes les étapes	taper sur Effacer .
supprimer une étape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur le point de destination à supprimer. L'écran <i>Aperçu étape</i> s'affiche. ▪ taper sur Supprimer. L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche à nouveau.
enregistrer le trajet à arrêts multiples sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous favori. Le favori est alors enregistré.

Comment ignorer une étape au cours d'un trajet à arrêts multiples ?

Pour ignorer une étape au cours d'un trajet à arrêts multiples, procédez de la manière suivante :

1. Tapez sur la carte pour afficher les curseurs.
L'écran *Menu Carte* s'affiche.



2. Tapez sur **Itinéraire** puis sur **Sauter étape**.
La prochaine étape sera ignorée et votre itinéraire sera recalculé pour passer par l'étape suivante.

Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?


Un CI peut être un site quelconque, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public et s'affiche sous forme d'icône sur la carte. Les CI sont regroupés par catégories, par exemple stations-service, parcs, plages et musées.

Saisissez un CI à l'aide des écrans Destination, Recherche, Clavier et Aperçu, qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie de CI.

Conseil : vous pouvez aussi effectuer une recherche rapide de certains CI en fonction de votre emplacement sur les écrans Menu principal.

Cette section contient une étude de cas pour vous aider à configurer un CI comme votre destination.

Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville/zone
4. Cherchez le CI
5. Tapez sur 



Étude de cas : Comment chercher une adresse ?

Cette étude de cas vous explique comment saisir une adresse avant de vous y rendre.

L'adresse que nous utiliserons dans cet exemple est la suivante :

Tour Eiffel
Avenue Anatole France (Parc du Champ de Mars),
75007 Paris,
Ile-de-France,
France

Conseil : avant de saisir l'adresse de destination, veillez à ce que vos préférences d'itinéraire aient été configurées. Pour plus de renseignements, voir "Options d'itinéraire" à la page 72.

1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*




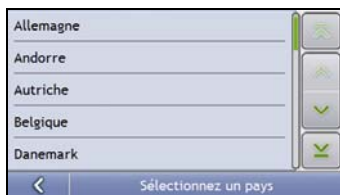
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

Remarque : si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées, l'écran *Choix du pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b. Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

2. Sélectionnez le pays

Remarque : lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur .
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.



- b) Sélectionnez **France** dans la liste.
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

3. Cherchez la ville/zone

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville/Zone**.
L'écran *Clavier* s'affiche.

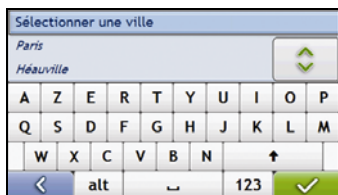


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour rechercher **Paris, Ile-de-France** comme la ville ou la zone de destination puis tapez sur le résultat de la recherche.
L'écran *Sélectionner la catégorie de CI* s'affiche.



Conseil : la liste des catégories est répartie en **Catégories activées**, configurées pour afficher une icône sur les écrans de carte, et **Autres catégories de CI** qui ne s'affichent pas sous forme d'icônes.

4. Recherche d'un CI


- a) Vous pouvez soit taper sur **Recherche par nom** pour chercher dans toutes les catégories de CI, soit sélectionner une catégorie dans la liste.
L'écran *Clavier* s'affiche alors.

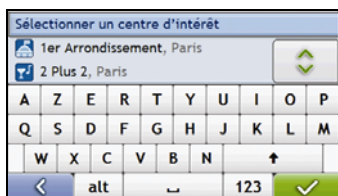

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher la **Tour Eiffel**, puis tapez sur le résultat. L'écran *Aperçu* s'affiche.



- c) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	taper sur  L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	taper sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
passer un appel vers le CI	taper sur Appeler . <i>Remarque : cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.</i>
voir d'autres renseignements sur votre destination	taper sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
ajouter la destination à un trajet à arrêts multiples	taper sur Ajouter . L'écran <i>Programmation du trajet à arrêts multiples</i> s'affiche. L'adresse figure sous forme de waypoint sur le trajet à arrêts multiples.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous Chez moi.
enregistrer la destination sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous favori.

Comment enregistrer les favoris et Chez moi ?

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 destinations sous forme de favoris, dont une en tant que Chez moi.


Vous pouvez enregistrer un favori sur l'écran *Aperçu* après avoir effectué une recherche d'adresse, ou à partir du *Menu carte* sur les écrans *Carte en 3D* ou *Carte en 2D*. Pour plus de renseignements, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.


Est-ce que je peux attribuer une photo NavPix à un favori ?

Vous avez la possibilité d'attribuer une photo **NavPix** à n'importe lequel de vos favoris existants. Pour plus de renseignements, voir "Comment se rendre à une photo NavPix ?" à la page 55.


Comment enregistrer un favori ou Chez moi ?

1. Recherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.
2. Tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.

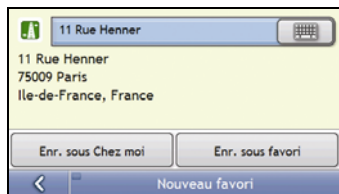

3. Pour modifier le nom du favori, tapez sur .
L'écran *Clavier* s'affiche.



4. Après avoir saisi un nom pour le favori, tapez sur .
L'écran *Nouveau favori* s'affiche.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour	Il vous faut
enregistrer sous forme de Favori	taper sur Enr. sous favori . Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	taper sur Enr. sous Chez moi . Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu</i> s'affiche.

Comment se rendre à un favori ?



1. Tapez sur la destination favorite vers laquelle vous souhaitez vous rendre. L'écran *Aperçu* s'affiche.



2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?

Si vous n'avez pas configuré d'adresse *Chez moi*, il vous sera demandé de rechercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse la première fois que vous essaierez de vous rendre à l'adresse *Chez moi*.

Option 1 - À partir du *Menu principal*




Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Option 2 - À partir de l'écran *Destinations favorites*



1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez *Chez moi*. L'écran *Aperçu* s'affiche.



2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.


Comment modifier le nom d'un favori ?





1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez un favori à modifier. L'écran *Aperçu* s'affiche.

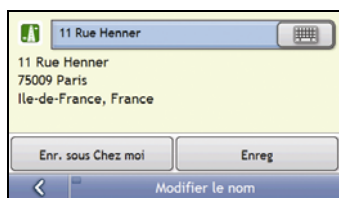

2. Tapez sur **Modifier**. L'écran *Modifier le nom* s'affiche.



3. Pour modifier le nom du favori, tapez sur .
4. Une fois le nom du favori modifié, tapez sur . L'écran *Modifier le nom* s'affiche.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
renommer le Favori	taper sur Enreg. Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu favoris</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	taper sur Enr. sous Chez moi. Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu Chez moi</i> s'affiche.

Comment supprimer un favori ?



1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez un favori à supprimer. L'écran *Aperçu* s'affiche.




2. Tapez sur **Supprimer**.
Le favori est supprimé. L'écran *Destinations favorites* s'affiche.

Comment se rendre à un emplacement récent ?


Pour faciliter la navigation vers une adresse donnée, votre Navman enregistre automatiquement tous vos lieux de départs et vos destinations dans la liste des emplacements récents.



1. Appuyez sur un emplacement récent.
L'écran *Aperçu* s'affiche.

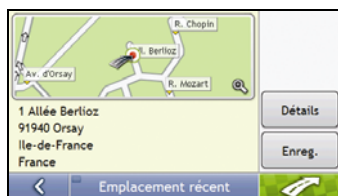

2. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
calculer un itinéraire et ouvrir l'écran <i>Carte en 3D</i>	taper sur  L'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.
visualiser toutes les coordonnées d'un emplacement récent	taper sur Détails . L'écran <i>Détails des destinations récentes</i> s'affiche.
enregistrer la destination récente en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enreg.. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enr. sous Chez moi.
enregistrer la destination récente sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enreg.. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enr. sous favori.

Comment visualiser l'itinéraire ?

Une fois qu'un itinéraire a été calculé, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Vous êtes guidé jusqu'à votre destination à l'aide d'instructions vocales et visuelles.



La touche **Carte** permet de faire défiler les écrans *Carte en 3D*, *Carte en 2D*, *Aperçu de la circulation*, *Vue d'ensemble du trajet* et *Turn-by-Turn*.


Écran Carte en 3D











L'écran *Carte en 3D* affiche votre emplacement et suit la direction dans laquelle vous allez.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

	Article	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner .
3	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
4	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par 
5	Compteur	S'affiche lorsque vous dépassez la vitesse maximale configurée. Pour plus de renseignements, voir "Alertes Conducteur 3/4" à la page 74.
6	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez ▪ Avertissements de dépassement de vitesse ▪ CI actifs. Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la Barre d'état est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?" à la page 66.
7	Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour et de passer et de recevoir des appels.

	Article	Description
8	Renseignements sur la distance et le temps restant	<p>Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heure ▪ Km/h ou miles/h (Vitesse) ▪ TTG (Temps restant) ▪ DTG (Distance restante) ▪ ETA (Heure d'arrivée prévue). <p>Tapez pour faire défiler les différentes options.</p>
9	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
10	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, tapez sur </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur  ▪ Pour effectuer un zoom avant, tapez sur 
11	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
12	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux.</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 65.</p> <p> Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.</p> <p> Témoin de charge de la batterie.</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p> <p> Indicateur de la boussole.</p>


Écran Carte en 2D











L'écran *Carte en 2D* montre votre position actuelle (en présence de coordonnées GPS) ainsi que les noms des rues qui l'entourent. Si un itinéraire a été calculé, il est mis en surbrillance, ainsi que tous les tournants à prendre. L'écran *Carte en 2D* suit la direction dans laquelle vous allez, sauf si les préférences d'*Affichage de la carte* sont configurées sur Nord (voir "Affichage de la carte 2/3" à la page 76).

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.



Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

	Article	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner.
3	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
4	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez ▪ Avertissements de dépassement de vitesse ▪ CI actifs. Appuyez dessus pour afficher l'écran Menu principal. Remarque : la Barre d'état est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?" à la page 66.
5	Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour et de passer et de recevoir des appels.
6	Renseignements sur la distance et le temps restant	Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heure ▪ Km/h ou miles/h (Vitesse) ▪ TTG (Temps restant) ▪ DTG (Distance restante) ▪ ETA (Heure d'arrivée prévue). Tapez pour faire défiler les différentes options.
7	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi :  .
8	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.

	Article	Description
9	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, tapez sur .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur . ▪ Pour effectuer un zoom avant, tapez sur .
10	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
11	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">  Activation/désactivation du mode silencieux.  Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 65.  Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.  Témoin de charge de la batterie.  Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.  Indicateur de la boussole.

Écran Aperçu de la circulation








Selon le modèle de votre Navman, il se peut que les informations sur la circulation ne soient pas disponibles ou requièrent un socle de synchronisation.








L'écran *Aperçu de la circulation* vous donne un aperçu global de l'état de la circulation routière sur votre itinéraire, notamment les événements à proximité.

Remarque : pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.



	Article	Description
1	Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement.
2		Votre destination finale.
3	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi :  .
4		Tapez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Liste des événements</i> .
5	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez ▪ Avertissements de dépassement de vitesse ▪ CI actifs. Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran <i>Menu principal</i> . Remarque : la Barre d'état est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction <i>Circulation</i> est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?" à la page 66.
6		Tapez sur cette touche pour afficher l'écran <i>État de la circulation</i> . Remarque : l'icône peut varier lorsque l'état de la circulation est mis à jour par le biais du GPRS.
7	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
8	Zoom	Pour visualiser les options de zoom, tapez sur  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur . ▪ Pour effectuer un zoom avant, tapez sur .
9	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.

	Article	Description
10	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux.</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 65.</p> <p> Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.</p> <p> Témoin de charge de la batterie.</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p> <p> Indicateur de la boussole.</p>

Écran Vue d'ensemble de l'itinéraire



L'écran *Vue d'ensemble de l'itinéraire* affiche un zoom dynamique de votre itinéraire.











Remarque : pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez sur la carte pour consulter le *Menu carte* voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 45.




Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

	Article	Description
1	Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner.
2	Direction du prochain tournant et distance restante jusqu'à celui-ci	Direction et distance jusqu'au tournant suivant. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner.
3		Votre destination finale.
4	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
5	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi :  .
6	Barre d'échelle	Celle-ci affiche l'échelle de la carte.
7	Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour et de passer et de recevoir des appels.
8	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez ▪ Avertissements de dépassement de vitesse ▪ Cl actifs. Appuyez dessus pour afficher l'écran Menu principal. Remarque : la Barre d'état est remplacée par les événements sur la circulation lorsque la fonction Circulation est activée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir qu'un événement lié à la circulation se produit ?" à la page 66.

	Article	Description
9	Renseignements sur la distance et le temps restant	<p>Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heure ▪ Km/h ou miles/h (Vitesse) ▪ TTG (Temps restant) ▪ DTG (Distance restante) ▪ ETA (Heure d'arrivée prévue). <p>Tapez pour faire défiler les différentes options.</p>
10	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
11	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, tapez sur </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour effectuer un zoom arrière, tapez sur  ▪ Pour effectuer un zoom avant, tapez sur 
12	Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.
13	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux.</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 65.</p> <p> Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.</p> <p> Témoin de charge de la batterie.</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p> <p> Indicateur de la boussole.</p>





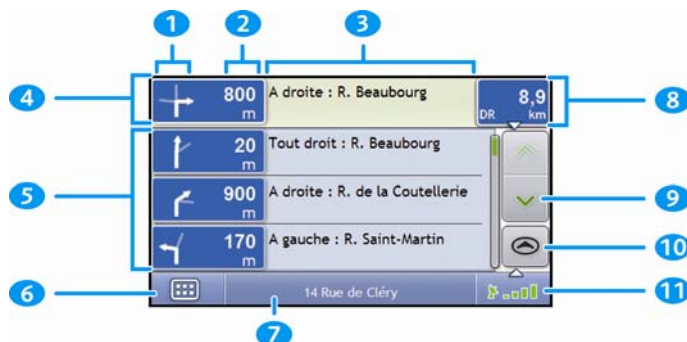


Écran Turn-by-Turn

L'écran *Turn-by-Turn* affiche les quatre tournants à venir, le sens de bifurcation, le nom de la rue et la distance restante jusqu'au prochain tournant. Vous pouvez visualiser tous les tournants de la liste à l'aide des flèches haut et bas. Pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.




Remarque : selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la couleur des touches de direction et de distance peut varier de celle ci-dessus par exemple.

Article	Description
1 Direction du tournant suivant	La direction du tournant. Le tournant suivant est mis en évidence. Remarque : pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner.
2 Distance restante jusqu'au tournant	Distance restante jusqu'au prochain tournant. Le tournant suivant est mis en évidence.
3 Instruction	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner. Le tournant suivant est mis en évidence.
4 Tournant suivant	Le prochain tournant figure en haut de la liste.
5 Tournants à venir	Direction et distance jusqu'aux tournants à venir.
6 Menu principal	L'écran Menu principal vous permet de saisir une adresse de destination, de personnaliser vos préférences, de recevoir des informations sur la circulation à jour et de passer et de recevoir des appels.
7 Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez Avertissements de dépassement de vitesse Cl actifs. Appuyez dessus pour afficher l'écran Menu principal.
8 Renseignements sur la distance et le temps restant	Tapez sur cette touche pour agrandir et afficher les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Heure Km/h ou miles/h (Vitesse) TTG (Temps restant) DTG (Distance restante) ETA (Heure d'arrivée prévue). Tapez pour faire défiler les différentes options.
9 Touches de défilement	Celles-ci vous permettent de visualiser chaque tournant en faisant défiler la liste.
10 Carte	La touche Carte vous permet de faire défiler les différents écrans de carte.


	Article	Description
11	Activation/désactivation du mode silencieux, TMC, Bluetooth™, téléphone, batterie, GPS et boussole.	<p>Tapez sur  pour agrandir et afficher les options suivantes :</p> <p> Activation/désactivation du mode silencieux.</p> <p> Témoin d'état de la circulation TMC. Pour plus de renseignements, voir "Comment votre Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?" à la page 65.</p> <p> Témoin Bluetooth et connexion téléphonique. L'icône s'affiche en gris lorsque la fonction Bluetooth est activée mais qu'elle n'a pas été associée à un téléphone.</p> <p> Témoin de charge de la batterie.</p> <p> Témoin de l'état du GPS. L'icône s'affiche en vert lorsque des coordonnées GPS sont établies et en rouge en l'absence de coordonnées GPS. Entre une et quatre barres vertes sont affichées en fonction de la puissance de réception des coordonnées GPS.</p> <p> Indicateur de la boussole.</p>

Comment utiliser le Menu Carte ?

Le *Menu Carte* vous permet d'accéder aux fonctions de navigation à partir des écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*.

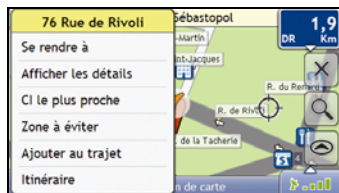

Affichage du *Menu carte*

1. Tapez sur  pour afficher l'écran *Carte en 3D* ou *Carte en 2D*.
2. Tapez et faites glisser sur la carte jusqu'à la destination de votre choix.
3. Tapez sur la carte.
L'écran *Menu Carte* s'affiche.

Options du *Menu Carte*

Les options suivantes sont disponibles dans le *Menu Carte* :

Option du menu	Description
Se rendre à	Cette option permet de calculer un itinéraire à partir de votre emplacement actuel si des coordonnées GPS sont disponibles.
Afficher les détails	Affiche l'écran <i>Aperçu</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> ▪ visualiser des informations sur l'emplacement ▪ ajouter l'emplacement à votre trajet à arrêts multiples ▪ enregistrer l'emplacement en tant que favori ▪ naviguer jusqu'à l'emplacement en question. <p>Remarque : si les curseurs sont placés sur un événement lié à la circulation, Afficher les détails affiche l'écran <i>Détails sur les événements liés à la circulation</i>. Pour plus de renseignements, voir "Comment afficher la liste de tous les événements sur mon itinéraire ?" à la page 67.</p>
Cl le plus proche	Affiche l'écran <i>Sélectionner catégorie de Cl</i> . Sélectionnez la <i>Catégorie</i> , puis <i>Recherche d'un Cl</i> vers lequel naviguer. Pour plus de renseignements, voir "Comment rechercher un Centre d'intérêt (Cl) ?" à la page 27.
Ajouter au trajet	Permet d'ajouter cet emplacement à votre trajets à arrêts multiples.
Itinéraire	Remarque : cette option est disponible uniquement lorsque vous effectuez un trajet. Affiche le sous-menu <i>Itinéraire</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configurer comme point de départ. Configure l'emplacement comme votre point de départ. ▪ Démontrer. Active la démonstration d'itinéraire, qui montre le chemin depuis votre position actuelle ou point de départ. ▪ Arrêter la démonstration. Cesse la démonstration d'itinéraire. ▪ Sauter étape. Ignore le prochain arrêt sur votre trajet à arrêts multiples. ▪ Afficher le résumé. Affiche le résumé de votre itinéraire, notamment les adresses de départ et de destination, la distance totale et la durée totale prévue jusqu'à la destination. ▪ Déviation. Dévie l'itinéraire pour éviter les 1, 2, 5, 10 ou 20 kilomètres ou miles à venir.
Ajouter zone à éviter	Ajoute une zone à éviter que vous pourrez ensuite dimensionner.
Supp. zone à éviter	Supprime la zone à éviter sélectionnée.

Comment éviter une zone ?

Vous pouvez grâce au Navman calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte. Les zones à éviter sont marquées en gris.



ATTENTION Si aucun itinéraire alternatif contournant la Zone à éviter n'existe, le calcul d'itinéraire échouera.

ATTENTION Si votre destination se trouve dans une Zone à éviter, vous serez dirigé vers celle-ci.

Comment ajouter une Zone à éviter ?

1. Tapez sur la carte pour afficher le *Menu Carte*.
2. Sélectionnez **Aj zone à éviter**.
3. Tapez et faites glisser pour régler la zone à éviter sur la taille et la position qui conviennent. La zone à éviter est ajoutée.

Comment supprimer une Zone à éviter ?

1. Localisez la zone à éviter que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur la zone à éviter pour afficher le *Menu Carte*.
3. Sélectionnez **Supp. zone à éviter**. La zone à éviter est supprimée.

Comment supprimer toutes les Zones à éviter ?



L'écran *Informations enregistrées* s'affiche.

1. Tapez sur **Supprimer les zones à éviter**.
2. Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur **Oui** pour confirmer. Toutes les zones à éviter sont supprimées.

Comment visualiser préalablement un itinéraire ?

La démonstration de l'itinéraire vous permet de :


- Visualiser préalablement un itinéraire
- Programmer et visualiser un itinéraire sans coordonnées GPS, par exemple si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.

Les étapes suivantes vous expliquent comment visualiser préalablement un itinéraire. Pour avoir un aperçu de votre itinéraire à tout moment, (voir "Enregistrement de données 4/4" à la page 74).

1. Sélection d'un point de départ

Si des coordonnées GPS sont obtenues, il n'est pas nécessaire de sélectionner de point de départ, à moins que vous souhaitiez que l'itinéraire affiché débute à un autre endroit.

- a) Tapez sur l'écran *Carte en 2D* ou *Carte en 3D* sur votre point de départ.
Le *Menu Carte* s'affiche.

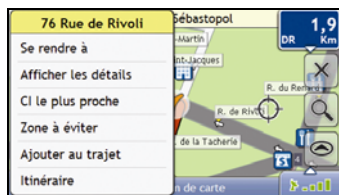

- b) Tapez sur **Emplacement**.
Le sous-menu *Emplacement* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Position de départ**.
Le *Menu Carte* se ferme et le point sélectionné est configuré comme votre point de départ.

2. Sélection d'un point de destination

Configurez une destination soit à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse, soit en vous servant du *Menu Carte* :

- a) Localisez votre destination.
- b) Tapez sur votre destination pour afficher le *Menu Carte*.
- c) Appuyez sur **Se rendre à**.
Le *Menu Carte* se ferme et l'écran de consultation de la carte affiche l'itinéraire calculé.

3. Démonstration de l'itinéraire

Une fois un itinéraire défini, vous pouvez le visualiser en procédant aux étapes suivantes :

- a) Appuyez sur l'écran de consultation de la carte pour afficher le *Menu Carte*.
- b) Appuyez sur **Itinéraire**.
Le sous-menu *Itinéraire* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Montrer**.
L'écran *Carte en 3D* affiche l'itinéraire calculé en mode Démonstration d'itinéraire.

Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?

Le Navman vous donne des renseignements sur :

- la distance parcourue
- la vitesse moyenne
- la vitesse maximale
- la durée du trajet
- le temps stationnaire.

Les informations sur le trajet sont présentées de deux manières différentes :

- informations sur le trajet en cours
- informations sur tous les trajets à ce jour, ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel.

Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ?


L'écran *Totalisateur - Trajet actuel* sert à visualiser des informations statistiques sur votre trajet.



L'écran *Totalisateur partiel - Itinéraire actuel* s'affiche.

Ordinateur de bord - Trajet actuel	
Distance	1,0 km
Vitesse moyenne	86 km/h
Vitesse max.	90 km/h
Durée	0 min
Durée stationnaire	0 min
Réinitialisation	
< Ordinateur de bord 1/3 >	

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
visualiser des statistiques sur vos trajets à ce jour	taper sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Réinitialisation. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. ▪ tapez sur Oui pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur - Trajet actuel</i> s'affiche.

Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ?

L'écran *Totalisateur partiel - Général* sert à visualiser des informations statistiques sur tous vos trajets à ce jour ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel.



L'écran *Totalisateur partiel - Général* s'affiche.

Ordinateur de bord - Général	
Distance	10 m
Vitesse moyenne	79 km/h
Vitesse max.	81 km/h
Durée	12 min
Durée stationnaire	2 min
Réinitialisation	
< Ordinateur de bord 2/3 >	

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
visualiser journaux des déplacements	taper sur pour afficher l'écran Compteur journalier.
visualiser les statistiques sur votre trajet actuel	taper sur pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Itinéraire actuel</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Réinitialisation. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. ▪ taper sur Oui pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> s'affiche.

Comment consulter les journaux des déplacements ?

Remarque : Le compteur journalier est disponible sur certains modèles uniquement.


L'écran Compteur journalier sert à enregistrer et consulter les journaux des déplacements pour le trajet en cours. Celui-ci n'enregistre les journaux que si vous avez choisi cette option au préalable.



L'écran *Compteur journalier* s'affiche alors.



Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
visualiser des statistiques sur vos trajets à ce jour	taper sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> .
cesser l'enregistrement des journaux des déplacements	taper sur Cesser la journalisation .
supprimer vos journaux des déplacements	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Cesser la journalisation ▪ puis sur Supprimer journaux.


Comment utiliser NavPix ?

L'option NavPix est disponible sur certains modèles uniquement.

Les photos prises en présence de coordonnées GPS se nomment **NavPix** et servent à vous rendre jusqu'à l'emplacement photographié.

Gestion de l'album

Les albums contiennent toutes vos photos **NavPix** et les affichent sous forme de miniatures. Vous pouvez enregistrer vos photos **NavPix** dans des albums à personnaliser sur la mémoire interne de votre Navman ou sur votre carte mémoire.

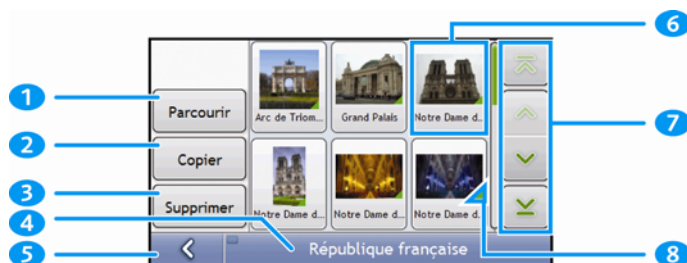

	Élément	Description
1	Parcourir	Affiche l'écran <i>Choix d'un album</i> , à partir duquel vous pouvez sélectionner un autre album.
2	Copier	Cette option permet de copier des photos NavPix sélectionnées dans l'album affiché vers la carte mémoire, ou depuis la carte mémoire vers l'album NavPix .
3	Supprimer	Supprime des photos NavPix sélectionnées de l'album affiché.
4	Titre de l'album	Le titre de l'album.
5	<	Affiche l'écran précédent.
6	Miniature NavPix	<p>Miniature d'une photo NavPix sur l'album qui s'affiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour sélectionner une photo NavPix, tapez sur la miniature. L'écran <i>Détails NavPix</i> s'affiche. Pour sélectionner plusieurs photos NavPix, tapez et restez appuyé sur la première photo puis faites glisser sur les autres. <p>Lorsqu'une photo NavPix est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en vert.</p> <p>Remarque : si un nom a été donné à la photo NavPix, il s'affiche sous celle-ci. Si vous n'avez pas donné de nom à cette photo NavPix, le nom du fichier correspondant s'affiche.</p>
7	Touches de défilement	Utilisez les touches de défilement pour faire défiler les photos NavPix .
8	▲	S'affiche si la photo est une NavPix associée à des coordonnées GPS.

Comment copier une photo NavPix sur ma carte mémoire ?

Vous pouvez copier des photos **NavPix** sur votre carte mémoire à partir des albums qui se trouvent sur la mémoire interne de votre Navman et vice-versa.

Remarque : lorsque vous copiez une photo **NavPix** sur la carte mémoire pour la première fois, un dossier est créé sur la celle-ci, appelé **NavPix**.

1. Sur l'écran *Album*, tapez sur **Parcourir**.
L'écran *Choix d'un album* s'affiche.
2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez consulter.
3. Tapez sur l'écran et restez appuyé puis faites glisser l'écran pour sélectionner la ou les photo(s) **NavPix** que vous souhaitez copier.
À mesure que chaque **NavPix** est sélectionnée, un bord vert apparaît autour de celle-ci.
 - Pour annuler une sélection, tapez et faites glisser à nouveau sur les photos **NavPix**.
4. Une fois votre sélection terminée, tapez sur **Copier**.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant confirmation ou annulation de la procédure.
Si vous confirmez, les photos **NavPix** seront copiées.

Comment supprimer des photos NavPix contenues dans un album ?

Vous pouvez supprimer des photos **NavPix** d'un album situé sur la mémoire interne de votre Navman ou sur votre carte mémoire.


Remarque : lorsqu'une photo **NavPix** a été enregistrée sous forme de destination favorite, supprimer cette photo ne supprimera pas le favori.




1. Sur l'écran *Album*, tapez sur **Parcourir**.
L'écran *Choix d'un album* s'affiche.
2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez consulter.
3. Tapez sur l'écran et restez appuyé puis faites glisser l'écran pour sélectionner la ou les photo(s) **NavPix** à supprimer.
À mesure que chaque **NavPix** est sélectionnée, un bord rouge apparaît autour de celle-ci.
 - Pour annuler une sélection, tapez et faites glisser à nouveau sur les photos **NavPix**.
4. Une fois votre sélection terminée, tapez sur **Supprimer**.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant confirmation ou annulation de la procédure.
Si vous confirmez, les photos **NavPix** seront supprimées.

Conseil : vous pouvez également supprimer une seule photo **NavPix** à partir de l'écran *Détails photos*.

Gestion des NavPix

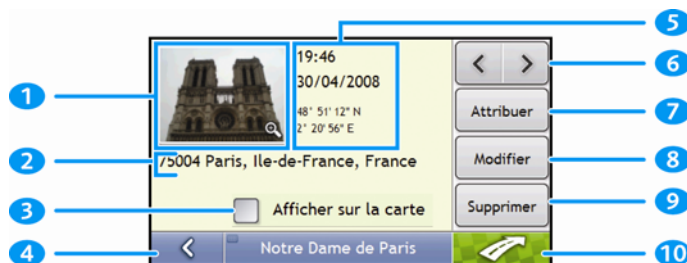L'écran *Détails NavPix* affiche des informations sur votre photo **NavPix**. Tapez sur une **NavPix** pour afficher l'écran *Détails photos*.



	Élément	Description
1	Miniature	Une miniature de la photo NavPix . Tapez sur cette touche pour afficher la photo NavPix en mode plein écran.
2	Titre NavPix	Le titre de la photo NavPix ; tapez sur Modifier pour ajouter un titre ou modifier le titre existant.
3	Afficher sur la carte	Lorsque cette option est sélectionnée, une icône s'affiche sur la carte à l'emplacement où la photo NavPix a été prise. <i>Remarque : l'option Afficher sur la carte n'est disponible qu'en présence d'une photo NavPix associée à des coordonnées GPS.</i>
4		Tapez sur cette touche pour revenir à l'album.
5	Coordonnées de temps, de date et d'emplacement	Affiche l'heure et la date à laquelle la photo NavPix a été prise. Affiche les coordonnées GPS si disponibles.
6		Tapez sur cette touche pour faire défiler l'album.
7	Enregistrer	Vous permet d'enregistrer une photo NavPix vers un favori existant si des coordonnées GPS y sont associées.
8	Modifier	Vous permet de modifier le nom de la photo NavPix à l'aide de l'écran <i>Clavier</i> .
9	Supprimer	Supprime une photo NavPix de l'album qui se trouve sur votre Navman ou sur votre carte mémoire.
10		L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> . <i>Remarque : cette touche est disponible uniquement en présence d'une photo NavPix associée à des coordonnées GPS.</i>

Comment visualiser une photo NavPix en mode plein écran ?

1. Sur l'écran *Détails NavPix*, tapez sur la miniature de la photo **NavPix**. Celle-ci s'affichera en mode plein écran.



Remarque : les icônes disparaissent au bout de quelques secondes ; tapez sur l'écran si vous voulez qu'elles s'affichent à nouveau.

2. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
faire un zoom avant sur la photo NavPix	taper sur
faire un zoom arrière sur la photo NavPix	taper sur
pivoter la photo NavPix	taper sur La photo NavPix pivote de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à chaque fois que vous tapez sur ; la photo NavPix est enregistrée avec le nouvel angle.
visualiser des parties d'une photo NavPix qui ne sont pas affichées sur l'écran	taper sur la photo NavPix et rester appuyé puis faire glisser le long de l'écran.
faire défiler vos NavPix	taper sur
revenir à l'écran <i>Détails NavPix</i>	taper sur

Comment ajouter ou modifier une description de photo NavPix ?

Une description peut être attribuée à votre **NavPix** ; vous avez également la possibilité de modifier une description existante. La description en question ne doit pas dépasser 34 caractères.

1. Sur l'écran *Détails NavPix* , tapez sur **Modifier**.
L'écran *Clavier* s'affiche.
2. Tapez sur les caractères requis.
La description apparaît en haut de l'écran.



3. Une fois la description complétée, tapez sur .
L'écran *Détails NavPix* s'affiche et la nouvelle description apparaît sous la miniature de la **NavPix**.

Remarque : une description peut être ajoutée à votre photo **NavPix** ou une description existante modifiée, mais uniquement si vous avez enregistré la photo **NavPix** en question sous forme de CI ou de favori. Pour plus de renseignements, voir "Comment enregistrer une photo NavPix vers un favori ?" à la page 56 ou voir "Comment enregistrer une photo NavPix vers un CI ?" à la page 57.

Comment se rendre à une photo NavPix ?


Votre Navman contient des photos **NavPix** préinstallées vers lesquelles vous pouvez naviguer. Si vous n'avez pas encore navigué vers une photo **NavPix**, trois des **NavPix** préinstallées s'afficheront sur l'écran **Aller sur NavPix**. Dans le cas contraire, vos trois photos **NavPix** utilisées le plus récemment s'affichent.

Remarque : pour vous rendre à un emplacement **NavPix**, des coordonnées GPS doivent avoir été disponibles au moment où la photo **NavPix** a été prise, ou bien ajoutées à l'aide de NavDesk.

Comment se rendre à une photo NavPix récente ?



1. Tapez sur la photo **NavPix** vers laquelle vous voulez naviguer. L'écran *Aperçu* s'affiche.

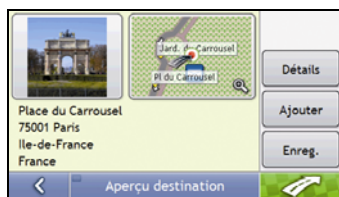

2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment naviguer jusqu'à une photo NavPix téléchargée ou qui était déjà installée ?



1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une photo **NavPix** et tapotez sur celle-ci. L'écran *Détails NavPix* s'affiche.



2. Tapez sur . Le Navman calcule l'itinéraire depuis votre emplacement actuel. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment enregistrer une photo NavPix vers un favori ?

Remarque : lorsqu'une NavPix est attribuée à un favori, seule les photos sont associées à celui-ci, et non pas les coordonnées GPS.





1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une **NavPix** et tapotez sur celle-ci.
L'écran *Détails NavPix* s'affiche.



2. Sur l'écran *Détails NavPix*, tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Enregistrer photo* s'affiche.



3. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier le nom d'un favori	<ul style="list-style-type: none"> taper sur . L'écran Clavier s'affiche. Saisissez un nom pour votre favori puis tapez sur .
enregistrer la photo NavPix en tant que favori (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Enregistrer sous favori et sélectionnez un nouveau favori dans la liste. <p>La photo NavPix est enregistrée sous forme de nouveau favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.</p> <p>Remarque : vous ne pouvez pas enregistrer une photo NavPix comme favori si des coordonnées GPS ne sont pas disponibles.</p>
enregistrer une photo vers une adresse	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Enregistrer sous favori et sélectionnez un favori dans la liste. <p>La photo NavPix est attribuée à un favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.</p>

Comment enregistrer une photo NavPix vers un CI ?

Remarque : seule une photo NavPix avec des coordonnées GPS associées peut être enregistrée en tant que CI.








1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une **NavPix** et tapotez sur celle-ci.
L'écran *Détails NavPix* s'affiche.



2. Sur l'écran *Détails NavPix*, tapez sur **Enregistrer**.
L'écran *Enregistrer photo* s'affiche.



3. Tapez sur **Enregistrer sous CI**.
L'écran *Sélectionner catégories de CI* s'affiche.
4. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier le nom d'un CI	<ul style="list-style-type: none"> taper sur . L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. saisir un nom pour votre CI puis taper sur .
enregistrer la photo NavPix en tant que CI (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Enregistrer sous CI et sélectionner une <i>Catégorie de CI</i> dans la liste. taper ensuite sur . <p>Remarque : vous ne pouvez pas enregistrer une photo NavPix comme favori si des coordonnées GPS ne sont pas disponibles.</p>
créer une nouvelle catégorie de CI personnalisée et enregistrer une photo NavPix sous forme de CI	<ul style="list-style-type: none"> taper sur Nouvelle catégorie pour créer une catégorie de CI personnalisée. L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. saisir un nom pour votre CI puis taper sur . sélectionner la Catégorie de CI dans la liste puis taper sur .

Qu'est-ce que Navman Connect (Local Search)?


Navman Connect vous permet de chercher des informations sur les CI en temps réel sur Internet.

Vous pouvez à l'aide de Navman Connect chercher des CI et naviguer jusqu'à eux à l'aide de votre Navman ou vous rendre sur des lieux correspondants à des CI que vous avez téléchargé en utilisant NavDesk.

Remarque : pour chercher des CI à l'aide de votre Navman, vous devez appairier celui-ci avec votre téléphone portable. Si votre Navman n'est pas apparié avec votre téléphone portable, l'écran Bluetooth s'affiche.

Pairage de votre Navman avec un téléphone portable *Bluetooth* :




1. Tapez sur .
2. Votre Navman recherche des dispositifs Bluetooth à proximité. Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée et en mode découverte (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre portable pour plus de renseignements).
L'écran Recherche affiche une liste des dispositifs Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez votre téléphone portable dans la liste des dispositifs locaux sans fil Bluetooth.
L'écran Avertissement s'affiche.
4. Tapez sur Oui.
L'écran En attente s'affiche.
 - S'il vous est demandé un mot de passe ou un numéro d'identification de l'appareil, saisissez le code **1234**.
5. Tapez sur OK.
L'écran *Menu téléphone* s'affiche.

Remarque : lorsque vous appariez votre téléphone portable avec votre Navman, une connexion s'établit entre eux.


Comment rechercher un CI à l'aide de Navman Connect ?




1. Cherchez l'emplacement de votre choix sur l'écran Rechercher un lieu.
L'écran *Aperçu* s'affiche.

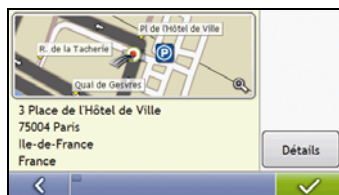


2. Tapez sur .
L'écran *Services disponibles* s'affiche.

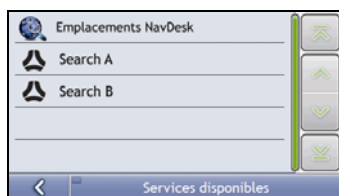

3. Cherchez le service de recherche de votre choix sur l'écran Services disponibles.
L'écran *Clavier* s'affiche.

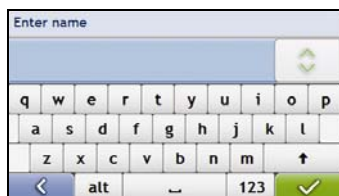

Remarque : les services de recherche disponibles peuvent varier selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Selon le service sélectionné, vous pouvez chercher un CI en fonction de son nom ou de sa catégorie.



4. Cherchez un CI sur l'écran clavier puis tapez sur .
L'écran *Liste des résultats* s'affiche.



5. Tapez sur un CI.
L'écran Aperçu s'affiche.



6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
vous rendre à la destination de votre choix	taper sur  L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .
consulter votre destination sur l'écran-carte	taper sur la carte pour afficher votre destination sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
passer un appel vers le CI	taper sur Appeler . <i>Remarque : cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.</i>
voir d'autres renseignements sur votre destination	taper sur Plus . L'écran <i>Détails sur la destination</i> s'affiche.
enregistrer la chaîne de recherche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer le mot de la recherche. La chaîne de recherche est enregistrée et l'écran <i>Détails</i> de la destination s'affiche. <i>Remarque : vous pouvez recommencer la recherche en sélectionnant la chaîne de recherche dans vos favoris.</i>
enregistrer la destination sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ taper sur Enregistrer. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche. ▪ taper sur Enregistrer sous favori.
changer de destination	appuyer sur  . L'écran <i>Liste des résultats</i> s'affiche.

Passer un appel mains libres


La fonction appel mains libres n'est pas disponible sur tous les modèles.

Si votre téléphone portable est équipé de la technologie sans fil *Bluetooth*, vous pouvez utiliser votre Navman comme un kit mains libres pour le véhicule. Les modèles équipés de la fonction *Bluetooth* peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres sans qu'il y ait besoin d'une connexion physique.

Remarque : avant de pouvoir utiliser cette fonction, appariez votre téléphone portable au Navman. Vérifiez que la fonction Technologie sans fil Bluetooth de votre téléphone portable est activée avant de procéder au pairage.

Pairage de votre Navman avec un téléphone portable *Bluetooth* :




1. Tapez sur .
2. Votre Navman recherche des dispositifs Bluetooth à proximité. Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée et en mode découverte (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre portable pour plus de renseignements).
L'écran Recherche affiche une liste des dispositifs Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez votre téléphone portable dans la liste des dispositifs locaux sans fil Bluetooth.
L'écran Avertissement s'affiche.
4. Tapez sur Oui.
L'écran En attente s'affiche.
 - S'il vous est demandé un mot de passe ou un numéro d'identification de l'appareil, saisissez le code **1234**.
5. Tapez sur OK.
L'écran *Menu téléphone* s'affiche.

Remarque : lorsque vous appariez votre téléphone portable avec votre Navman, une connexion s'établit entre eux. Les 12 derniers téléphones portables appariés s'affichent sur l'écran *Connexion au téléphone*. Vous pouvez ensuite déconnecter ou connecter votre portable en appuyant sur  sur l'écran *Connexion au téléphone*.

Pairage de votre Navman avec une oreillette *Bluetooth* :

Remarque : Votre Navman peut être apparié uniquement avec une oreillette mono et non pas stéréo.



1. Tapez sur .
2. Votre Navman recherche des oreillettes *Bluetooth* à proximité. Vérifiez que votre oreillette est allumée et en mode découverte (reportez-vous au manuel d'utilisation de celle-ci pour plus de renseignements).
L'écran Recherche affiche une liste des oreillettes *Bluetooth* à proximité.

Remarque : si la fonction Bluetooth est désactivée à ce moment-là, votre Navman l'active automatiquement.

3. Dans la liste des oreillettes Bluetooth, sélectionnez la votre.
L'écran *Avertissement* s'affiche.
4. Tapez sur **Oui**.
L'écran *En attente* s'affiche.
 - S'il vous est demandé un mot de passe ou un numéro d'identification de l'appareil, saisissez le code **1234**.
5. Tapez sur **OK**.
L'écran *Menu téléphone* s'affiche.

Passer un appel sur l'écran *Composer* :




1. Saisissez le numéro que vous souhaitez appeler.

Remarque : le numéro du dernier appel passé s'affiche lorsque vous accédez à l'écran *Composer*. Celui-ci s'efface lorsque vous saisissez le nouveau numéro.







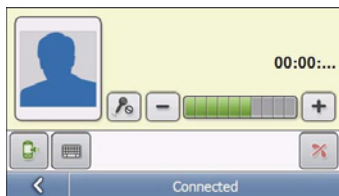

- Pour supprimer le dernier chiffre saisi, tapez sur .
- Pour supprimer l'ensemble du numéro de téléphone, tapez sur  et maintenez cette touche enfoncée.

Conseil : pour les appels à l'international, un indicatif est requis. Sur votre Navman, l'indicatif est séparé du reste du numéro de téléphone par le signe +. Si vous passez un appel à l'international, tapez sur **0** et maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le signe + s'affiche.

2. Tapez sur  pour passer l'appel.
L'écran Composition numéro s'affiche.






3. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
saisir d'autres numéros de téléphone tels que des numéros de poste	taper sur  .
régler le son pour que personne d'autre n'entende	taper sur  pour mettre en silencieux.
	taper sur  pour quitter le mode silencieux.
régler le volume	taper sur  pour augmenter le volume.
	taper sur  pour baisser le volume.
passer et recevoir des appels sur votre Navman	taper sur  .
passer et recevoir des appels sur votre téléphone portable	taper sur  .
terminer ou annuler un appel	taper sur  .


Recevoir un appel :

Lorsque vous recevez un appel, l'écran *Appel entrant* s'affiche.



- Tapez sur  pour répondre ou sur  pour refuser l'appel.
- Tapez sur  pour terminer ou annuler l'appel.

Ajouter un contact sur votre Navman :

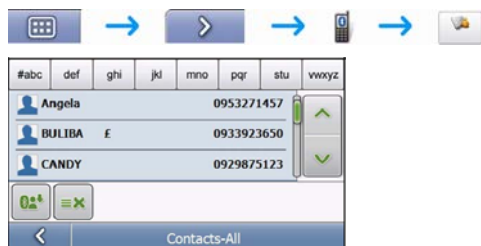Votre Navman utilise des contacts créés sur votre téléphone portable. Pour ajouter un nouveau contact sur votre Navman, il vous faut d'abord l'ajouter sur votre portable. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour plus de renseignements.




Remarque : si aucun contact n'est inclus sur votre Navman, il vous sera demandé de transférer la liste de contacts depuis votre téléphone portable. Il se peut que votre téléphone se déconnecte puis se reconnecte au Navman pendant le transfert.


- Pour synchroniser la liste de contacts avec votre téléphone portable, tapez sur . Il se peut que votre téléphone se déconnecte puis se reconnecte au Navman pendant le transfert.
- Pour supprimer un contact de votre Navman, tapez sur .

Appeler un contact :



Remarque : si aucun contact n'est inclus sur votre Navman, il vous sera demandé de transférer la liste de contacts depuis votre téléphone portable. Il se peut que votre téléphone se déconnecte puis se reconnecte au Navman pendant le transfert.

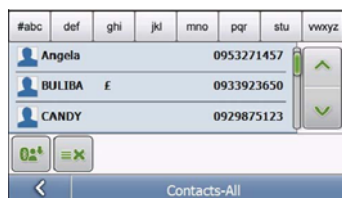

1. Sélectionnez un contact dans la liste.
L'écran Détails s'affiche.
2. Tapez sur  pour agrandir et afficher les options d'appel.

3. Procédez aux étapes suivantes :









Pour	Il vous faut
appeler le contact chez lui	taper sur 
appeler le contact au bureau	taper sur 
appeler le contact sur son portable	taper sur 
supprimer le contact de la liste	taper sur  puis sur Oui pour confirmer.




Visualiser l'historique des appels :

Vous pouvez depuis l'écran *Journal des appels* consulter la liste des *Appels entrants*, *Appels sortants* et *Appels en absence*.






Remarque : l'historique des appels affiche la liste des appels effectués lorsque votre Navman est connecté à un téléphone portable.

	Pauline	0922991735	00:50 AM, 01/01/2000	00:00	
	Pauline	0922991735	00:49 AM, 01/01/2000	00:00	
	Unknown	886922991735	00:48 AM, 01/01/2000	00:00	
	Pauline	0922991735	00:48 AM, 01/01/2000	00:00	



  

< Call History - All

Icône	Description
	Appels en absence
	Appels sortants
	Appels entrants

1. Pour composer un numéro figurant dans l'historique des appels, sélectionnez-le dans la liste.

Tapez sur  pour passer un appel.

- Tapez sur  pour terminer ou annuler l'appel.
- Tapez sur  pour supprimer un numéro de téléphone de l'historique des appels.

Remarque : tapez sur  pour passer en revue vos appels et voir les *Appels entrants*, *Appels sortants* et *Appels en absence*.

Circulation

Les informations sur la circulation ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Votre Navman peut recevoir des informations sur la circulation en cours pour toutes les routes principales et autoroutes, ce qui vous permet d'éviter tout retard. Les messages sur les événements et les icônes de circulation s'affichent à mesure qu'ils se produisent. Si un message sur la circulation gêne la visualisation de votre emplacement actuel, la carte sera ajustée pour afficher à la fois le message et votre emplacement.



Comment votre Navman reçoit-il des informations sur la circulation ?

Vous pouvez recevoir des informations sur la circulation en cours sur votre Navman grâce au socle de synchronisation correspondant, qui utilise le service de voie de messages sur la circulation routière TMC. L'inscription au service TMC est gratuite. Le socle de synchronisation pour la circulation peut être vendu séparément.




La voie de messages sur la circulation routière (TMC) diffuse des informations sur la circulation et sur la météo en temps réel au moyen du système de données radio (RDS) FM. Les stations de radio FM transmettent des données TMC sur un cycle de plusieurs minutes, avec des centaines d'événements diffusés sur les récepteurs TMC tel que le module de circulation de Navman.

État de la circulation

L'état actuel de la circulation est indiqué par la couleur sur l'icône TMC en bas à droite des écrans de consultation de carte.

Pour consulter l'état de la circulation actuel sur les écrans de carte, tapez sur  puis sur .

Les tableaux ci-dessous décrivent les trois différentes icônes d'état de la circulation :

État de la circulation	Description
	<p>L'état TMC est gris si la circulation est actuellement inactive dû à l'une des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Navman est en train de se connecter au service TMC. Le Navman ne peut pas recevoir de données TMC. Ceci peut être causé par une faible couverture radio à l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes dans un pays qui ne fait pas partie de la couverture du module de circulation Navman. <p>Tapez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>
	<p>L'état TMC est orange si l'une des conditions suivantes s'applique :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous vous êtes rendu dans un pays qui ne fait pas partie de la couverture du module de circulation Navman mais certains événements liés à la circulation sont quand même répertoriés sur l'écran <i>Liste des événements</i>. Vous avez débranché votre Navman du module de circulation Navman, ou bien ce dernier n'est pas alimenté, mais certains événements liés à la circulation sont quand même répertoriés sur l'écran <i>Liste des événements</i>. <p>Tapez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>
	<p>L'état TMC est vert si votre Navman ou le module de circulation sont actifs et reçoivent des événements liés à la circulation.</p> <p>Tapez pour afficher l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>.</p>

L'état de la circulation s'affiche avec plus de détails sur l'écran *État de la circulation*.

Comment savoir qu'un évènement lié à la circulation se produit ?

Les évènements à venir sont gérés selon les Préférences de circulation. Pour plus de renseignements, voir "Circulation" à la page 86.

Lorsque vous circulez dans une zone dans laquelle vous pouvez recevoir l'état de la circulation, votre Navman décode ces évènements et les affiche à l'écran. Une icône s'affiche sur l'emplacement de l'évènement sur les écrans de carte et une alerte sonore se déclenche si un évènement se produit sur votre itinéraire. Lorsque l'évènement se prolonge sur une distance donnée, la route est mise en surbrillance et des flèches indiquent la direction affectée.





Un message s'affiche au bas de l'écran, détaillant le nom de la rue, la portion de route touchée et le type d'évènement qui a eu lieu. Ce message restera à l'écran pendant 8 secondes et sera ajouté à la *Liste des évènements*.

Comment afficher la liste de tous les évènements sur mon itinéraire ?

Le Navman crée une liste d'évènements à mesure qu'il les reçoit - ceux-ci s'affichent sur l'écran *Liste des évènements*. Cet écran ne peut être visualisé que si l'icône TMC est verte ou orange.

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation*, tapotez sur .





	Article	Description
1	Description de l'évènement	Affiche des informations détaillées sur l'évènement, notamment : <ul style="list-style-type: none"> ▪ le nom de la rue et direction dans laquelle l'évènement a lieu ▪ l'emplacement du début et de la fin de l'évènement. > indique un évènement à partir d'un emplacement donné jusqu'à un autre emplacement. <> indique un évènement entre deux emplacements. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Type d'évènement.
2	Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement. Pour plus de renseignements, (voir "Évènements liés à la circulation et autres évènements TMC" à la page 125).
3		Tapez pour retourner à l'écran précédent.
4		Tapez pour afficher l'écran <i>Choix du type de classement</i> , sur lequel vous pouvez classer les évènements en fonction de la distance, du nom de la rue ou de l'ancienneté.
5	Indicateur de position	Affiche votre position sur l'écran <i>Liste des évènements</i> .
6	Touches de défilement	Celles-ci vous permettent de visualiser tous les évènements en faisant défiler la liste.
7	Nombre d'évènements	Affiche le nombre d'évènements sur la liste en cours.







Comment afficher les détails sur la circulation ?

Il existe plusieurs manières de visualiser des détails sur un évènement reçu sur votre Navman.

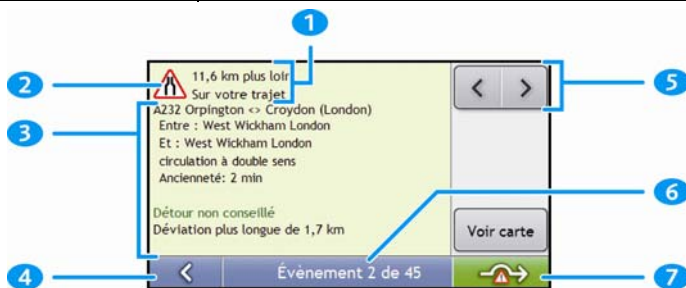Choisissez une option parmi les suivantes :

Emplacement	Option
À partir d'un des écrans utilisés pour visualiser votre itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur le message d'évènement lorsqu'il s'affiche à l'écran. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.
Sur l'écran <i>Aperçu sur la circulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> tapez sur . L'écran <i>Liste des évènements</i> s'affiche. sélectionnez l'évènement que vous souhaitez visualiser et appuyez sur celui-ci. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.
Dans le <i>Menu carte</i>	<ul style="list-style-type: none"> tapez et restez appuyé pendant quelques secondes sur l'icône circulation, qui s'affiche à l'emplacement correspondant à l'évènement. Le menu <i>Vue du plan</i> s'affiche. tapez sur Afficher les détails. L'écran <i>Détails sur l'évènement</i> s'affiche.




	Élément	Description
1	Description de l'évènement	Affiche des informations détaillées sur l'évènement, et notamment : <ul style="list-style-type: none"> l'heure à laquelle l'évènement a été reçu ou mis à jour pour la dernière fois le nom de la rue dans laquelle l'évènement a lieu l'emplacement du début et de la fin de l'évènement. > indique un évènement à partir d'un emplacement donné jusqu'à un autre emplacement. <> indique un évènement entre deux emplacements. <ul style="list-style-type: none"> Type d'évènement.
2	Icône Évènement	Affiche l'icône indiquant le type d'évènement.
3	Informations sur la déviation	Affiche des informations détaillées sur la déviation conseillée s'il y en a. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir si une déviation est conseillée ?" à la page 69.
4		Tapez pour retourner à l'écran précédent.
5		<ul style="list-style-type: none"> Tapez sur  pour visualiser l'Évènement suivant dans la liste. Tapez sur  pour visualiser l'Évènement précédent dans la liste.
6	Nombre d'évènements	Affiche le numéro de l'évènement qui s'affiche et le nombre total d'évènements dans la liste.
7		Tapez pour choisir un nouvel itinéraire évitant cet évènement. <ul style="list-style-type: none"> Disponible uniquement si une déviation ou un réacheminement sont disponibles. Remarque : une zone que ne vous souhaitez plus éviter est représentée par  et s'affiche lorsqu'un réacheminement est calculé.


Comment savoir si une déviation est conseillée ?

Lorsqu'un évènement lié à la circulation a lieu ou que la route se dégage sur votre itinéraire, une déviation est toujours conseillée. Le message Évènement de déviation s'affiche dans la barre d'état qui se trouve sur les écrans de visualisation de votre itinéraire. Une icône de déviation s'affiche au niveau de l'emplacement de l'évènement sur les écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*.

Remarque : les déviations ne sont conseillées que pour les évènements liés à la circulation ou annonçant un dégagement sur un itinéraire calculé.


Comment éviter un évènement sur mon itinéraire ?

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation*, tapotez sur .

1. Sur l'écran *Liste des évènements*, tapez sur l'évènement à éviter. L'écran *Détails sur l'évènement* s'affiche.
2. Si une déviation a été calculée pour éviter un évènement sur votre trajet,  est disponible ; tapez pour accepter le nouvel itinéraire et éviter l'évènement. L'écran *Carte en 3D* s'affiche.

Comment annuler une déviation évitant un évènement sur mon trajet ?

Si vous avez choisi d'éviter un évènement et qu'un nouvel itinéraire a été calculé, vous pouvez choisir d'annuler la déviation et de revenir à votre itinéraire d'origine.

1. Sur l'écran *Liste des évènements*, tapez sur l'évènement que vous ne souhaitez plus éviter. L'écran *Détails sur l'évènement* s'affiche.
2. Des informations sur le réacheminement s'affichent en bas de l'écran.
 - Si un réacheminement a été calculé, l'option  est disponible ; tapez pour accepter le nouvel itinéraire. L'écran *Carte en 3D*.

Comment éviter automatiquement tous les évènements liés à la circulation ou annonçant un dégagement sur mon itinéraire ?

Pour éviter automatiquement tous les évènements de circulation et de dégagement, voir "Notification d'évènements liés à la circulation" à la page 87.

Messages sur la circulation

L'écran *Détails sur l'évènement* affiche des informations sur l'état de la déviation.

Messages Déviation non disponible

Si une déviation n'est pas disponible, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description
Cet évènement ne peut être localisé Ce dégagement ne peut être localisé	Un emplacement précis pour cet évènement ne peut être identifié.
Cet évènement n'affecte pas votre itinéraire Ce dégagement n'affecte pas votre itinéraire	L'évènement ne se trouve pas sur l'étape actuelle de votre trajet ou se trouve derrière votre position actuelle.
Vous évitez cet évènement Vous avez accepté ce dégagement	L'évènement ne se trouve pas sur l'étape actuelle de votre trajet.
Vous êtes trop loin pour effectuer un réacheminement Vous êtes trop loin pour accepter ce dégagement	L'évènement est actuellement trop loin pour affecter votre trajet.
Déviation non trouvée Itinéraire de dégagement non trouvé	Une déviation/un réacheminement n'ont pas pu être calculés.

Messages sur les Déviations conseillées



Si une déviation est conseillée, l'un des messages suivants s'affiche :

Message	Description
Recherche d'une déviation... Recalcul du trajet...	Le Navman est en train de calculer un nouvel itinéraire. Tandis que le calcul est effectué, le pourcentage s'affiche. Remarque : quitter l'écran avant qu'un itinéraire ait été calculé annulera l'opération.
Distance de la déviation... Changement du dégagement	Une déviation a été calculée. La différence entre la distance de votre itinéraire actuel et celui qui vous est proposé est affichée.

Que puis-je personnaliser ?

Différents écrans de préférence sont disponibles pour une meilleure navigation.



- Pour vous déplacer dans les écrans *Préférences*, tapez sur .
- Pour revenir à l'écran précédent, tapez sur .

Options d'itinéraire

Vous pouvez améliorer la navigation en modifiant certains critères de votre itinéraire et du calcul d'itinéraire.

L'option d'itinéraire est une sélection de quatre écrans.

Calcul d'itinéraire 1/4



Type d'itinéraire

Plus court Plus rapide

Préférences pour les autoroutes

Moins souvent Plus souvent

Calcul d'itinéraire 1/4

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le type d'itinéraire	<p>déplacer le curseur Type d'itinéraire sur Plus rapide pour privilégier le temps le plus court lorsque vous calculez un itinéraire.</p> <p>déplacer le curseur Type d'itinéraire sur Plus court pour privilégier la distance la plus courte lorsque vous calculez un itinéraire.</p> <p>Remarque : si vous sélectionnez Distance la plus courte au lieu de Temps le plus court, votre trajet risque de prendre bien plus longtemps.</p>
changer la Préférence pour les autoroutes	<p>déplacer le curseur Préférence pour les autoroutes sur Moins souvent pour utiliser des routes qui ne sont pas des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</p> <p>Remarque : il se peut que cette option ne supprime pas totalemment les autoroutes d'un itinéraire.</p> <p>déplacer le curseur Préférence pour les autoroutes sur Plus souvent pour utiliser des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</p>

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Types de routes 2/4



Sélectionnez vos préférences d'itinéraire pour les types de route suivants :

	Éviter	Avertir
Routes à péage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chemins	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferries	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

< Types de routes 2/4 >

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
éviter les autoroutes à péage être averti si votre itinéraire passe par une route à péage	cocher la case Autoroutes à péage dans la colonne Éviter . cocher la case Autoroutes à péage dans la colonne Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant une autoroute à péage.
éviter les pistes être averti si votre itinéraire passe par une piste	cocher la case routes non goudronnées dans la colonne Éviter . cocher la case Routes non goudronnées dans la colonne Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant une route non goudronnée.
éviter les ferries être averti si votre itinéraire comprend un passage en ferry	cocher la case Ferries dans la colonne Éviter . Remarque : éviter les trajets en ferry risque de vous empêcher de vous rendre d'un pays à l'autre même en présence d'un pont ou d'un tunnel. cocher la case Passage par un ferry dans la section Avertir . L'avertissement s'affiche au début de chaque trajet contenant un passage en ferry.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alertes Conducteur 3/4



Alertes de conduite

M'avertir si j'essaie de faire fonctionner mon Navman au volant

M'avertir lorsque ma vitesse dépasse

100 km/h

< Alertes conducteur 3/4 >

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer un avertissement visuel si vous accédez à l'écran <i>Menu principal</i> dans un véhicule en mouvement	cocher la case M'avertir si j'essaie faire fonctionner mon Navman au volant .
activer un signal sonore type carillon lorsque vous dépassez une certaine vitesse	sélectionner la liste dans la case M'avertir lorsque ma vitesse dépasse .
sélectionner la vitesse de votre choix	sélectionner la vitesse de votre choix dans la case Vitesse .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Enregistrement de données 4/4



Journalisation GPS

Activer enregistrement GPS

Activer l'enregistrement trajet

< Enreg. données 4/4 >

Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
enregistrer un journal GPS de vos trajets	cocher la case Activer journalisation des données GPS.
enregistrer le kilométrage à importer sur votre produit SmartST pour créer des notes de frais	cocher la case Activer l'enregistrement trajet. <i>Remarque : cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.</i>

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de la carte

Vous pouvez modifier l'aspect et le mode de fonctionnement des écrans *Carte* en personnalisant les préférences d'*Affichage de la carte*.

Affichage de la carte 1/3

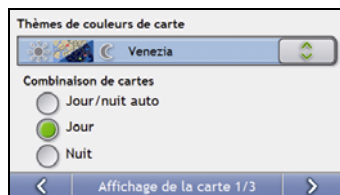

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer la combinaison des couleurs de la carte	sélectionner votre mode préféré dans la case déroulante Combinaison de cartes .
configurer le contraste de l'écran pour un ajustement automatique	sélectionner l'option Auto jour/nuit .
améliorer le contraste de l'écran en fonction des cycles de lumière et d'obscurité.	sélectionner l'option Jour ou Nuit pour régler manuellement le contraste.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de la carte 2/3



Présentation de la carte

- Zoom automatique
- Nord en haut de la carte 2D
- Afficher les panneaux sens interdit

<
Affichage de la carte 2/3
>

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer le zoom automatique pendant la navigation	cocher la case Zoom auto sur les principaux écrans de carte . Si cette option est sélectionnée, les écrans <i>Carte en 3D</i> et <i>Carte en 2D</i> effectueront automatiquement un zoom avant ou arrière selon votre vitesse pour vous permettre une visualisation optimale de votre itinéraire.
afficher le Nord en haut de l'écran <i>Carte en 2D</i>	cocher la case Garder le nord en haut de l'écran Carte en 2D . <i>Remarque</i> : si elle n'est pas sélectionnée, la direction dans laquelle vous allez s'affiche en haut de l'écran <i>Carte en 2D</i> .
afficher les icônes "sens interdit" sur les rues en sens interdit sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case Afficher les panneaux Sens interdit .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Choix des cartes 3/3



Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
utiliser des cartes d'un continent différent	sélectionner un continent différent. Une fois sélectionnées, les cartes routières du nouveau continent sont téléchargées et l'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

CI de cartes routières

Les centres d'intérêt (CI) sont regroupés par catégorie. Vous pouvez afficher (ou masquer) les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de consultation de carte ou afficher uniquement les icônes de catégories sélectionnées.

Par exemple, si seuls les lieux de divertissement vous intéressent, vous pouvez désactiver les autres catégories telles que les établissements scolaires.

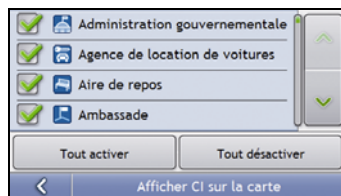


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher toutes les icônes de CI	taper sur Tout activer .
ne pas afficher d'icônes de CI	taper sur Tout désactiver .
sélectionner une icône de catégorie de CI particulière à afficher sur les écrans de carte	cocher la case de catégorie de CI souhaitée ; recommencer jusqu'à ce que toutes les catégories aient été sélectionnées.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Volume

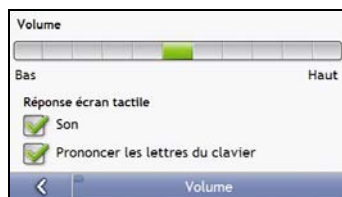


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
augmenter ou réduire le volume	déplacer la case de défilement du Volume vers Haut pour augmenter le volume. déplacer la case de défilement du Volume vers Bas pour réduire le volume.
entendre un son lorsque vous tapez sur l'écran	cocher la case Son .
entendre les caractères du clavier énoncés	cocher la case Prononcer les lettres du clavier .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Affichage de l'écran

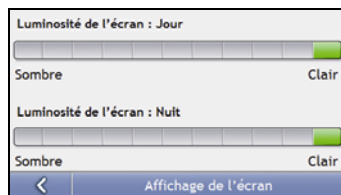

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier la luminosité de l'écran	<p>déplacer le curseur de défilement Luminosité de l'écran sur Clair pour augmenter la luminosité de l'écran.</p> <p>déplacer le curseur de défilement Luminosité de l'écran sur Foncé pour réduire la luminosité de l'écran.</p> <p>Avertissement : votre Navman risque de chauffer si l'échelle de <i>Luminosité</i> dépasse 70 %, c'est-à-dire lorsque plus de sept rectangles sont colorés - essayez par conséquent d'utiliser une luminosité moindre lorsque vous le pouvez.</p> <p>Conseil : la luminosité de l'écran peut également être réglée à l'aide de la télécommande (peut être vendue séparément).</p>


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alertes de CI

Les préférences d'alertes de CI vous permet de configurer une alerte sonore et/ou visuelle pour les catégories de centres d'intérêt que vous avez installées au moyen de votre produit NavDesk (CI personnalisés). Vous avez également la possibilité de configurer des avertissements pour certaines catégories de CI préinstallées sur votre Navman ou disponibles sur abonnement telles que les radars de sécurité.

Si vous avez configuré un itinéraire, l'avertissement se déclenchera à une certaine distance (prédéterminée dans les préférences de **Distance d'avertissement**) du CI qui se trouve sur votre trajet.

Si aucun itinéraire n'a été configuré, l'avertissement se déclenchera lorsque vous serez à proximité du CI.

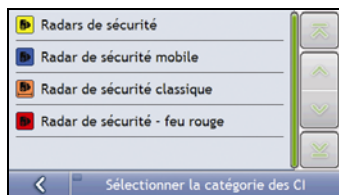

1. Appuyez sur une catégorie personnalisée. Les préférences d'activation pour la catégorie sélectionnée s'affichent.



2. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher des emplacements de cette catégorie sur la carte	cocher la case Afficher sur la carte .
activer une alerte sonore lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case Avec alerte sonore .
activer une alerte visuelle lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case Avec alerte visuelle .
choisir à quelle distance vous souhaitez que les avertissements s'activent	déplacer le curseur de défilement Distance d'avertissement pour sélectionner la distance à partir de laquelle les alertes seront activées.


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

GPS

État du GPS 1/2

Les signaux sont transmis par les satellites du système mondial de positionnement (GPS) en orbite autour de la terre. L'écran *État du GPS* affiche une représentation visuelle des données GPS reçues.

La latitude et la longitude sont affichées ainsi que la vitesse au sol, le cap en degrés et une boussole orientée vers le nord. La puissance du signal de chaque satellite est affichée sous forme de graphique en barres.

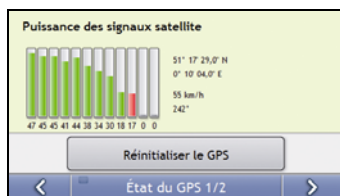

Les satellites disponibles à partir de votre position actuelle sont affichés sous forme de barres de couleur grise, rouge et verte :

Couleur de la barre	Description
Gris	Aucun signal.
Rouge	Un signal valide est reçu mais n'est pas utilisé pour calculer votre position.
Vert	Un signal valide est utilisé pour calculer votre position.

Réinitialisation des coordonnées GPS

Les coordonnées GPS doivent être réinitialisées dans certaines circonstances, par exemple si le récepteur a été transporté à une distance importante de l'endroit où il avait été utilisé la dernière fois, tel qu'un autre pays, et continue à rechercher sa dernière position.

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
réinitialiser le GPS	taper sur Réinitialiser le GPS .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Configuration du mode GPS



Mode GPS

Normal

WAAS (disponible aux E-U uniquement)

EGNOS (disponible en Europe uniquement)

< Config. mode GPS 2/2 >

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
utiliser le GPS	sélectionner l'option Normal .
utiliser le système WAAS	sélectionner l'option WAAS (disponible uniquement aux États-Unis) .
utiliser le système EGNOS	sélectionner l'option EGNOS (disponible uniquement en Europe) .

Remarque :

Le **WAAS (système de renforcement à large zone de couverture)** est un système de navigation très précis développé pour l'aviation civile par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), une division du ministère des transports des États-Unis (DOT).

EGNOS (service européen géostationnaire complémentaire de la navigation) est un système de renforcement satellitaire (SBAS) actuellement développé par l'agence spatiale européenne, la Commission européenne et EUROCONTROL.

Conseil : ne modifiez les paramètres par défaut qu'en cas de faible réception GPS.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Langue



Guidage vocal

Activer le guidage vocal

Frçais - Femme

Langue

Frçais

< Langue

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer le guidage vocal	cocher la case Activer le guidage vocal .
changer le mode vocal	sélectionner votre mode vocal préféré dans la case Guidage vocal . <i>Remarque : seuls les modes vocaux compatibles avec la langue de votre choix s'affichent.</i>
changer la langue qui apparaît à l'écran	sélectionner la langue de votre choix sur la case Langue puis appuyer sur Oui . Les préférences de langue sont enregistrées et l'écran de consultation de la carte s'affiche.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Circulation


Vous pouvez consulter l'état du système sur la circulation et modifier les options en personnalisant les préférences de circulation.

État de la circulation



OU

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation* :

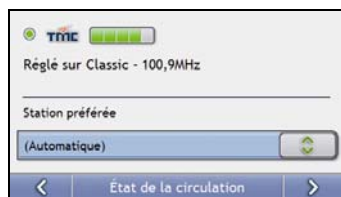

La section **Syntoniseur** permet d'afficher le nom et la fréquence de la station actuellement utilisée pour recevoir des informations sur la circulation. Une barre affiche la puissance du signal reçu ; plus il y a de cercles verts, plus le signal est puissant.

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer votre station préférée	sélectionner votre station préférée dans la case déroulante Station préférée .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Notification d'évènements liés à la circulation



OU

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation* :



<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir en cas d'évènements proches liés à la circulation
<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir uniquement des évènements sur itinéraire
<input checked="" type="checkbox"/>	M'avertir uniquement si une déviation est conseillée
<input type="checkbox"/>	Accepter automatiquement les déviations conseillées
< Notification circulation >	

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer/désactiver les avertissements liés à la circulation	cocher la case M'avertir d'évènements liés à la circulation proches pour recevoir des avertissements liés à la circulation. décocher la case M'avertir d'évènements liés à la circulation proches pour désactiver les avertissements liés à la circulation. Remarque : les Icônes Évènement continuent à s'afficher sur les écrans Carte en 3D et Carte en 2D.
être averti en cas d'évènements qui affectent votre itinéraire actuel	cocher la case Ne m'avertir que des évènements sur mon itinéraire.
être averti lorsqu'une déviation est conseillée	cocher la case Ne m'avertir que si une déviation est conseillée
accepter automatiquement les déviations conseillées et le calcul d'un nouvel itinéraire	cocher la case Accepter automatiquement les déviations conseillées.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Choix du classement des événements

Sur l'écran *Aperçu sur la circulation* :



Classer les événements par

Distance

Nom de la rue

Ancienneté

Afficher uniquement les événements sur mon trajet


<
Choix du type de classement
✓

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
classer les événements en fonction de la distance	cocher la case Distance .
classer les événements en fonction du nom de la rue	cocher la case Nom de la rue .
classer les événements en fonction de l'ancienneté	cocher la case Ancienneté .
n'afficher que les événements qui se produisent sur votre itinéraire	cocher la case N'afficher que les événements sur mon itinéraire .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Alimentation

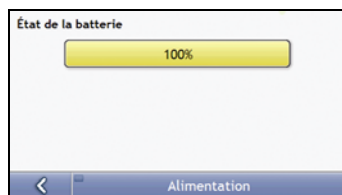

La barre **État de la batterie** montre la puissance restante sur la batterie de votre Navman ; **Alimentation secteur** s'affiche lorsque celle-ci est chargée depuis une source d'alimentation externe.

Pour charger la batterie, voir "Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?" à la page 14.

Sélectionner clavier



Type de clavier

Alphabétique (a, b, c...)

Type AZERTY

Recherche d'adresse

Type clavier (abc, def) pour la recherche d'adresses

< Sélectionner clavier

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
utiliser un clavier avec alphabet pour saisir des adresses	sélectionner l'option Alphabétique (a, b, c...) .
utiliser un clavier AZERTY pour la saisie d'adresse	sélectionner l'option Type AZERTY .
utiliser un clavier numérique pour saisir des adresses	sélectionner l'option Type clavier (abc, def) pour la recherché d'adresses .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Comment fonctionne la saisie de texte intuitive (abc, def...)?

La saisie de texte intuitive permet d'appuyer une seule fois sur une touche pour trouver la bonne lettre. Tandis que vous saisissez la première lettre d'une adresse, votre Navman compare toutes les combinaisons possibles par rapport aux cartes installées et détermine ainsi l'adresse que vous souhaitez saisir.

Par exemple :


Pour saisir **Londres**, tapez sur **JKL MNO DEF**.

Votre Navman compare alors toutes les combinaisons possibles et affiche "**Londres**" comme résultat de la recherche. Vous pouvez ajouter d'autres lettres pour réduire la recherche.

Unités

Vous pouvez modifier le type d'unités de votre Navman en personnalisant les préférences de mesure.

Unités 1/2

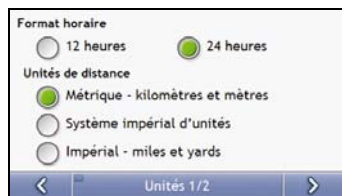

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le format horaire	sélectionner l'option 12 heures ou 24 heures .
modifier les unités de distance ¹	sélectionner le type d'unités de distance de votre choix à partir des options Unités de distance .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

¹ Disponible uniquement lorsque l'anglais américain, australien ou britannique est sélectionné.

Unités 2/2



Format de position

Degrés décimaux

Degrés, minutes et secondes

< Unités 2/2 >

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le format de position de latitude et longitude	sélectionner l'option Degrés décimaux ou Degré, minutes et secondes .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Démarrage



Au démarrage

Afficher le tutoriel

Afficher l'écran Choix de la langue


< Démarrage

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher le <i>Tutoriel</i> lorsque vous allumez votre Navman	cocher la case Afficher le tutoriel .
afficher l'écran <i>Choix de la langue</i> lorsque vous allumez votre Navman	cocher la case Afficher l'écran Choix de la langue .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Infos enregistrées

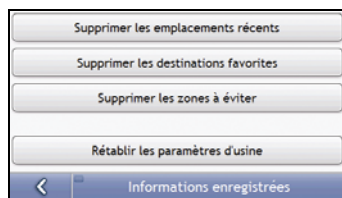

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
supprimer des emplacements récents	appuyer sur Supprimer les emplacements récents .
supprimer les favoris	appuyer sur Supprimer les destinations favorites .
supprimer des zones à éviter	appuyer sur Supprimer les zones à éviter .
restaurer la configuration par défaut	appuyer sur Réinitialiser les paramètres par défaut . <i>Remarque : l'option Réinitialiser les paramètres par défaut ne supprime ni les emplacements récents, ni les destinations favorites.</i>
effacer tous les paramètres, par exemple pour une utilisation dans une voiture de location	compléter toutes les étapes ci-dessus.

- Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur **Oui**.

Préférences Bluetooth



Nom:	Navman
Adresse:	00:40:D0:DE:0C:33
<input checked="" type="checkbox"/> Activer Bluetooth	
<input checked="" type="checkbox"/> Connecter automatiquement le dernier dispositif apparié	
<	Paramètres du dispositif

Pour	Il vous faut
activer Bluetooth	cocher la case Activer Bluetooth .
se connecter automatiquement au dernier téléphone portable apparié	cocher la case Connexion automatique au dernier dispositif apparié . Remarque : cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.



- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.

Tutoriel

Le *Tutoriel* s'affiche lorsque vous allumez votre Navman, sauf si vous avez décoché la case **Afficher au démarrage**.

Vous pouvez visualiser le *Tutoriel* à tout moment :



- Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à nouveau au démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Pour avancer dans les écrans *Tutoriel*, tapez sur .
Pour revenir à l'écran précédent, tapez sur .

À propos de



Ces préférences contiennent des informations sur les droits d'auteur et la marque de commerce

Démo boutique



Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer la Démonstration boutique SmartSI	taper sur Démo boutique sur l'écran Préférences. Après un court laps de temps, l'itinéraire s'affiche.

Qu'est-ce que NavDesk ?

NavDesk est une série d'outils servant à accéder à des fonctionnalités et informations supplémentaires par le biais de votre ordinateur.

NavDesk vous permet de :

- obtenir des mises à jour de logiciel
- gérer des cartes routières
- gérer des CI personnalisés
- gérer les enregistrements aux radars de sécurité
- faire des comptes-rendus du kilométrage
- transférer des photos depuis votre Navman à l'aide de NavAlbum
- parcourir le site Internet de Navman pour découvrir nos offres spéciales.

Est-ce que je peux utiliser NavDesk avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur dispose des exigences du système minimales avant d'installer NavDesk :

- PC compatible avec IBM
- Microsoft® Windows XP SP2, Vista x32
- Internet Explorer version 6 ou plus récente
- lecteur DVD
- port USB
- Connexion Internet pour l'activation.

Remarque : pour les utilisateurs de Windows 2000 et XP, Microsoft .NET 2.0 devra être installé sur votre ordinateur dans le cadre de l'installation de NavDesk.

Comment installer une carte routière pour la première fois ?

La tâche la plus commune effectuée lors de l'utilisation de NavDesk est l'installation d'une nouvelle carte sur la mémoire interne de votre Navman ou la carte mémoire. Procédez aux étapes suivantes :

Étape	Action
1	Installez NavDesk sur votre ordinateur (voir "Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?" à la page 99).
2	Recherchez les mises à jour de NavDesk sur votre Navman (voir "Comment maintenir NavDesk à jour ?" à la page 101).
3	Installez une ou plusieurs cartes routières sur votre Navman (voir "Comment installer des cartes sur votre Navman ?" à la page 105).

Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?

Remarque : avant de commencer :

- Vérifiez que votre ordinateur dispose des exigences du système minimales requises pour NavDesk, en particulier :
- Assurez-vous que Internet Explorer 6 ou une version plus récente se trouve sur votre ordinateur avant d'installer NavDesk, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.
 - Les utilisateurs de Windows XP devront s'assurer que Windows XP Service Pack 2 (ou une version plus récente) est présent avant d'installer NavDesk.

1. Fermez tous les programmes sur votre ordinateur.
2. Introduisez le DVD d'installation de l'application NavDesk dans le lecteur DVD de votre ordinateur. Le programme d'installation de NavDesk démarre alors.

si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation :
Démarrer → **Exécuter**.


Tapez **D:\Install.exe**, "D" étant la lettre correspondant au lecteur DVD, puis appuyez sur **OK**



3. Sélectionnez la langue de votre choix pour NavDesk.
4. Cliquez sur **Installer NavDesk**.
5. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer NavDesk :
 - Lisez et acceptez la licence d'utilisation de NavDesk lorsque cela vous sera demandé.
 - Sélectionnez un dossier de destination pour NavDesk lorsque cela vous sera demandé.
 - Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**. NavDesk s'ouvre.
6. S'il vous est demandé de brancher votre Navman à l'ordinateur, procédez de la manière suivante :
 - Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la **Prise USB** (🔌) qui se trouve au bas de votre Navman.

Conseil : lorsque vous en avez la possibilité, reliez le câble USB à un port USB au dos de votre ordinateur.

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur **ON** (allumé) pour mettre votre Navman en marche. L'écran suivant s'affiche sur celui-ci :

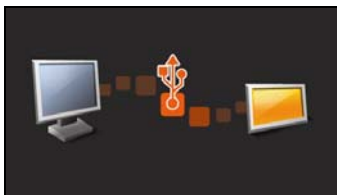


7. Suivez les invites de commande vous demandant de mettre à jour votre Navman le cas échéant. Vous êtes maintenant prêt à utiliser NavDesk et à installer des cartes routières sur votre Navman.

Fonctions de votre NavDesk

Certaines applications NavDesk ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Conseil : une fois NavDesk installé sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder depuis le menu Démarrer de Windows :

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk

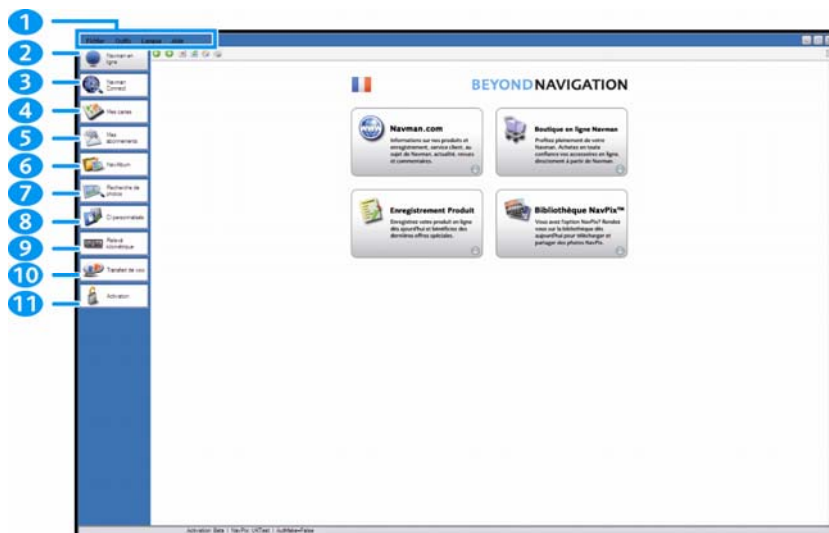

	Élément	Description
1	Barre des menus	Menus donnant accès aux fonctions de base de votre produit NavDesk.
2	Navman en ligne	Affiche le site Internet de Navman.
3	Navman Connect	Application servant à rechercher puis à installer les CI locaux pour un itinéraire donné.
4	Mes cartes	Application servant à installer et à gérer des cartes routières.
5	Mon abonnement	Renseignements sur vos abonnements en cours, notamment ceux aux radars de sécurité.
6	NavAlbum	Application servant à transférer des photos NavPix de votre Navman vers votre ordinateur. Cette application vous permet de : <ul style="list-style-type: none"> Gérer des albums Copier Supprimer Déplacer des photos ou albums NavPix d'une bibliothèque NavPix à une autre sur votre Navman et sur la bibliothèque NavPix de votre ordinateur.
7	Recherche de photo	Permet de chercher et de télécharger des photos NavPix depuis un site Internet. <i>Remarque : cette fonction est fournie par Flickr.</i>
8	CI personnalisés	Application vous permettant d'importer des CI personnalisés.
9	Relevé kilométrique	Utilise l'enregistreur de données sur votre Navman pour créer des notes de frais par rapport au kilométrage ou à l'essence utilisée pendant votre trajet.
10	Transfert de voix	Application vous permettant d'installer ou de supprimer des fichiers vocaux de votre Navman.
11	Activation	Application servant à activer une clé de produit lorsque vous achetez un abonnement.

Comment maintenir NavDesk à jour ?

Nous vous conseillons d'utiliser régulièrement NavDesk pour rechercher des mises à jour de NavDesk sur le serveur de votre Navman.

Comment mettre à jour NavDesk ?

Démarrer → *Programmes* → *Navman* → *NavDesk* → *Outils* → *Options* → *Général*

Cliquez sur **Mise à jour disponible**.

Lorsque vous effectuez une *mise à jour* de NavDesk, les ensembles de modifications provisoires et corrections d'erreur les plus récents sont téléchargés depuis le serveur Navman et appliqués au Navman

Remarque : pour effectuer une *mise à niveau* de NavDesk, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de NavDesk auprès d'un revendeur puis l'installer sur votre Navman.

NavDesk

Outils → *Options* → *Général*

Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour	Il vous faut
mettre à niveau à partir d'une ancienne version de NavDesk	suivre les instructions figurant dans le guide d'installation ou de mise à niveau fourni avec la mise à niveau de NavDesk.
passer en unités métriques sur NavDesk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cocher la case Utiliser système métrique.
passer en degrés décimaux sur NavDesk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cocher la case Degrés décimaux.

Navman Connect

Certaines applications NavDesk ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Navman Connect est une application de NavDesk qui vous permet de chercher des informations sur les CI locaux qui se trouvent sur votre ordinateur et de les installer sur votre Navman.

Démarrer → Tous les programmes → Navman → NavDesk → Navman Connect

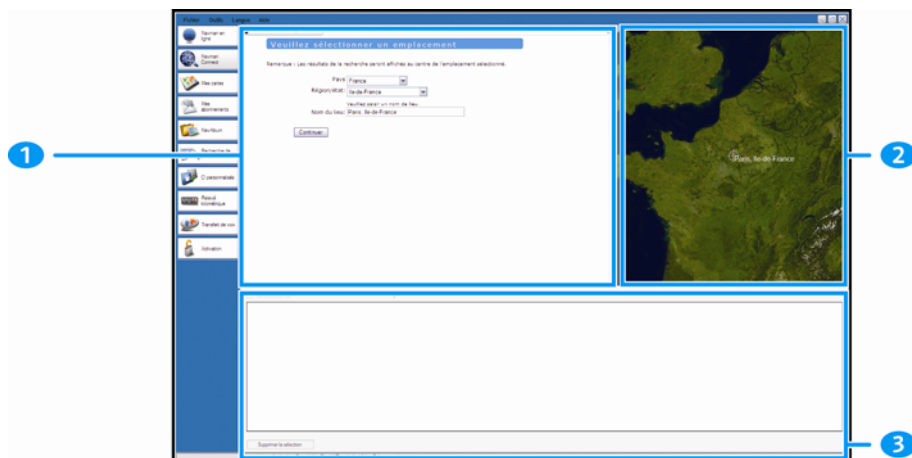

	Élément	Description
1	Rechercher un lieu	Affiche les champs de recherche.
2	Globe	Affiche le lieu sélectionné sur la carte.
3	Mes emplacements enregistrés	Affiche la liste des CI installés sur votre Navman.

Comment rechercher un CI à l'aide de Navman Connect ?

- Sélectionnez un pays dans la case déroulante Pays.
- Si nécessaire, sélectionnez une région ou un état dans la case déroulante Région/État.
- Dans la case Nom de l'emplacement, saisissez les premières lettres d'une ville puis faites votre choix.
- Cliquez sur Continuer.
La page Services disponibles s'affiche.
- Sélectionnez le service de recherche de votre choix.
La page correspondant aux services sélectionnés s'affiche.

Remarque : les services de recherche disponibles peuvent varier selon le pays dans lequel vous vous trouvez.

- Saisissez vos critères de recherche puis cliquez sur Chercher.
La page Sélectionner une méthode de recherche s'affiche.

Remarque : dans certains pays, vous devez accepter les conditions d'utilisation.

- Sélectionnez votre méthode de recherche préférée puis appuyez sur Chercher.
Une liste affichant les résultats de la recherche s'affiche.

Comment installer des CI sur votre Navman depuis mon ordinateur ?

1. Complétez les étapes 1 à 7 du chapitre "Comment rechercher un CI à l'aide de Navman Connect ? " à la page 102.
2. Cliquez sur Ajouter au Navman à côté du CI à installer.
3. Recommencez les étapes 1 et 2 pour installer d'autres CI sur votre Navman.

Remarque : vous pouvez installer 200 CI maximum sur votre Navman en utilisant Navman Connect .

Comment supprimer un CI de votre Navman ?


1. Dans **Mes emplacements enregistrés**, cochez la case correspondant au CI que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer la sélection**.
Le CI est supprimé de votre Navman.
3. Recommencez les étapes 1 et 2 pour supprimer d'autres CI de votre Navman.

Remarque : pour supprimer tous les CI qui se trouvent sur votre Navman, cochez la case **Tout sélectionner** puis cliquez sur **Supprimer la sélection**.

Mes cartes

L'application Mes cartes vous permet d'installer de nouvelles cartes sur votre Navman, de les supprimer et d'en acheter de nouvelles.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Mes cartes

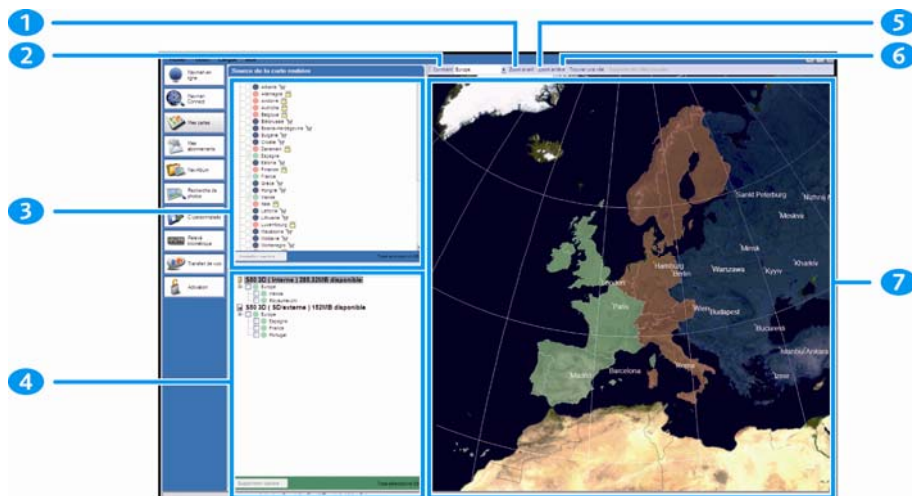

	Élément	Description
1	Zoom avant	Cliquer pour faire un zoom avant.
2	Continent	Liste déroulante des continents pour lesquels des cartes routières sont disponibles sur votre Navman.
3	Source de la carte routière	Liste de cartes routières qui figurent sur le DVD ou que vous pouvez acheter sur la boutique en ligne de Navman.
4	Mon Navman	Liste des cartes routières installées sur votre Navman.
5	Zoom arrière	Cliquez pour faire un zoom arrière.
6	Trouver une ville	Cliquez pour ouvrir la fenêtre <i>Trouver une ville</i> lorsque vous recherchez une ville.
7	Globe	Mappemonde globale ou d'un continent, indiquant les cartes routières : <ul style="list-style-type: none"> ▪ contenues sur le DVD utilisé ▪ installées sur votre Navman ou la carte mémoire ou ▪ disponible auprès de Navman.

Comment installer des cartes sur votre Navman ?

Le Navman est fourni avec une ou plusieurs cartes routières préinstallées sur votre Navman.

Vous pouvez installer les cartes routières qui se trouvent sur les DVD fournis sur une carte mémoire ou sur le disque dur interne de votre Navman ; il vous faudra peut-être cependant acheter une Map Product Key pour activer les cartes routières.

Quelle carte routière devrais-je installer ?

Si vous ne savez pas quelle carte contient la ville que vous souhaitez installer, servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour identifier la carte appropriée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?" à la page 107.

Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?

- Ouvrez NavDesk si celui-ci n'est pas déjà ouvert :
Démarrer → *Programmes* → *Navman* → *NavDesk*
- Cliquez sur **Mes cartes**.
 L'application *Mes cartes* s'affiche.
- Introduisez un DVD de carte routière dans le lecteur DVD de votre ordinateur.
 - Les cartes déjà installées sur votre Navman s'affichent en **vert**.
 - Les cartes déverrouillées et prêtes à l'installation sur votre Navman s'affichent en **jaune**.
 - Les cartes devant être activées avant leur installation sur votre Navman s'affichent en **rouge**.
 - Les cartes disponibles à l'achat auprès de Navman s'affichent en **bleu**.

Remarque : si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque vous introduisez le DVD, fermez ce programme.



- Procédez aux étapes suivantes :


Si la carte à installer est	Il vous faut
jaune	passer à l'étape 7.
rouge	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°5.

- Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.

6. Suivez les instructions d'activation de la Map Product Key :
- Saisissez la clé d'activation de la carte lorsque cela vous sera demandé.



- Votre ordinateur se connecte alors à Internet et active votre Map Product Key.
- Une fois l'activation terminée, la carte change de couleur et devient orange ; passez à l'étape n° 7.

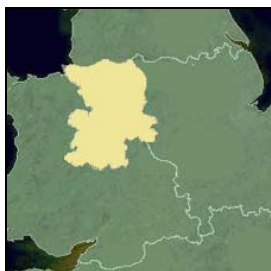

7. Cliquez sur la carte à installer sur votre Navman.
Celle-ci devient **vert foncé** pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.
- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.

Remarque : il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

8. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
sélectionner une carte jaune	revenir à l'étape 7.
sélectionner une carte rouge	activer la carte sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passer à l'étape n°5.
installer les cartes sélectionnées sur votre Navman	passer à l'étape 9.

9. Sélectionnez les supports de destination pour les cartes sélectionnées puis cliquez sur **Transférer maintenant**.
Les cartes sélectionnées sont alors installées et s'affichent en **vert**.



10. Pour utiliser votre Navman, débranchez le câble USB.



AVERTISSEMENT : Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** de votre Navman jusqu'à ce que le **Globe** s'actualise et que les cartes installées deviennent **vertes**.

Comment supprimer des cartes de votre Navman ?

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau *Mon Navman*, cochez la case qui se trouve près de la carte que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer** cartes pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Confirmez que vous souhaitez supprimer la carte sélectionnée lorsque cela vous le sera demandé.
La carte routière est supprimée de votre Navman.

Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?

Servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour trouver la carte routière contenant une ville précise.

1. Cliquez sur **Mes cartes**.
L'application *Mes cartes* s'affiche.
2. Sur le panneau **Mes cartes**, sélectionnez **Trouver une ville**.
La fenêtre *Trouver une ville* s'ouvre.



3. Tapez le nom de la ville dans le champ **Nom de la ville**.
La liste des villes disponibles est réduite pour correspondre à votre recherche.
4. Sélectionnez le nom de la ville puis cliquez sur **Afficher sur la carte**.
Le **Globe** pivote pour se centrer sur la ville sélectionnée.

Préférences Mes cartes

Outils → Options → Mes cartes

Pour	Il vous faut
afficher les lignes de longitude et de latitude	cocher la case Afficher le réseau cartographique . Les lignes de longitude et de latitude s'affichent. Remarque : une région doit être sélectionnée pour pouvoir visualiser la latitude et la longitude.

Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?

La navigation entre certains pays n'est pas disponible sur tous les modèles.

Navigation continentale continue

Les cartes des principaux réseaux routiers vous permettent de naviguer en continu entre les différentes cartes routières installées sans avoir à installer des cartes pour toutes les régions que vous traversez. Chaque carte du principal réseau routier recouvre une zone étendue telle que l'Europe occidentale ou les Etats-Unis (continent) et contient les axes principaux qui relient les différentes villes. Vous pouvez sélectionner une route ou un Centre d'intérêt sur une carte du principal réseau routier comme votre point de départ ou d'arrivée.

Toutes les cartes des principaux réseaux routiers :

- contiennent les jonctions routes et ferry d'importance nationale et internationale.
- utilisent moins de mémoire que si on installait des cartes détaillées équivalentes
- ne prennent pas en compte les petites routes et ont un niveau limité de détails géographiques.

Comment installer ou réinstaller une carte du principal réseau routier ?


Les cartes des principaux réseaux routiers peuvent être installées sur une nouvelle carte mémoire ou réinstallées sur le disque dur de votre Navman par le biais de NavDesk. Pour plus de renseignements, voir "Comment installer des cartes routières à partir du DVD ?" à la page 105.

NavAlbum

Certaines applications NavDesk ne sont pas disponibles sur tous les modèles.


Album-photos est une application de NavDesk qui vous permet de copier, supprimer ou déplacer des photos ou des albums entre la bibliothèque **NavPix** qui se trouve sur votre Navman et celle de votre ordinateur.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → NavAlbum

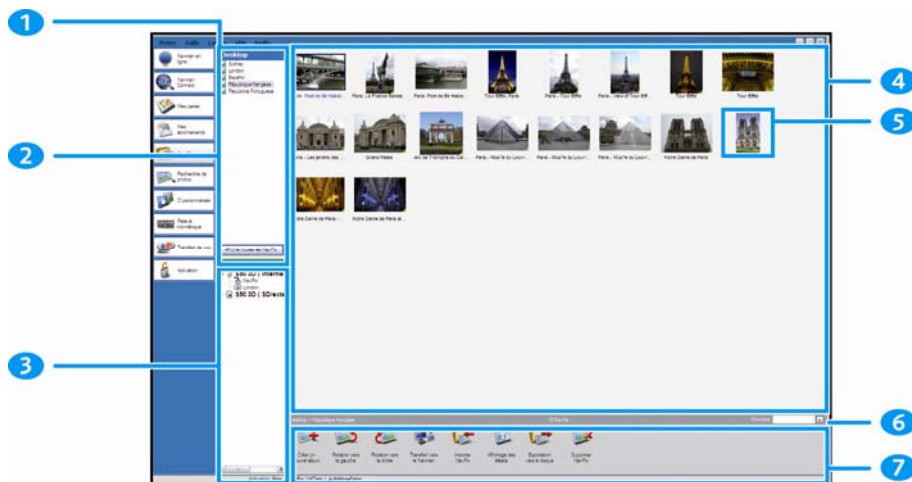

	Élément	Description
1	Menu NavPix	Il vous donne accès à la fonction Album-photos.
2	Albums Desktop	Affiche la liste de tous les albums mémorisés dans la bibliothèque NavPix de votre ordinateur. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album . Cliquez sur la touche Voir toutes les photos pour afficher toutes les photos mémorisées dans la bibliothèque NavPix de votre ordinateur.
3	Mes albums Navman	Affiche la liste des albums enregistrés sur la mémoire interne de votre Navman et sur la carte mémoire si celle-ci est introduite. Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album .
4	Zone d'affichage de l'album	Affiche des miniatures des photos de l'album choisi.
5	Photo sélectionnée	Lorsqu'une miniature est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en bleu.
6	Recherche	Saisir du texte pour rechercher une photo NavPix avec son nom.
7	Barre d'outils	Lorsqu'une photo est sélectionnée, les icônes qui peuvent être utilisées sont actives.

Barre d'outils

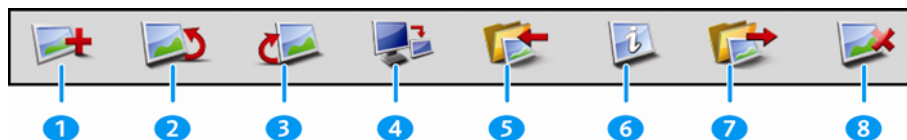

Les options suivantes sont disponibles sur la barre d'outils :

	Touche	Description
1	Création d'un nouvel album	Cliquez pour créer un nouvel album dans la bibliothèque NavPix que vous êtes en train de visualiser.
2	Rotation vers la gauche	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la gauche.
3	Rotation vers la droite	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la droite.
4	Transfert vers votre Navman ou Transfert vers l'ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si vous visualisez des photos de la bibliothèque NavPix de votre ordinateur, vous pourrez utiliser le Transfert vers votre Navman. Cliquez pour transférer la photo sélectionnée sur votre Navman. ▪ Si vous visualisez des photos de la bibliothèque de votre Navman, vous pourrez utiliser le Transfert vers l'ordinateur. Cliquez pour transférer la ou les photo(s) NavPix sélectionnées sur votre ordinateur.
5	Importation de photos	Permet d'importer des photos depuis votre ordinateur vers la bibliothèque NavPix .
6	Affichage des détails	Cliquez pour voir la photo sélectionnée et modifier certains détails, notamment : <ul style="list-style-type: none"> ▪ nom de la photo ▪ latitude ▪ longitude ▪ description.
7	Exportation vers le disque	Cliquez pour enregistrer des photos sur votre ordinateur ou sur un disque réseau
8	Supprimer	Cliquez pour supprimer la ou les photo(s) sélectionnées

Comment transférer des photos de NavAlbum vers votre Navman ?

Vous pouvez transférer des photos sur votre Navman à partir de votre ordinateur. Vous pouvez importer toute photo au format JPEG (.jpg) sur le NavAlbum, ajouter ou modifier des informations sur le GPS, puis copier la photo sur votre Navman.

1. Dans la section **Barre d'outils**, sélectionnez **Importer NavPix**.
La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.
2. Sélectionnez une **NavPix** d'un album sur votre ordinateur puis cliquez sur **Ouvrir**.
Des miniatures de la photo **NavPix** s'affichent dans la **Zone d'affichage de l'album**.

Remarque : vous pouvez également glisser-déposer une photo **NavPix** d'un album qui se trouve sur votre ordinateur vers un album sur NavDesk.

3. Vous pouvez soit cliquer et faire glisser la ou les photo(s) **NavPix** souhaitée(s) vers un album de la section **Albums Desktop**, soit cliquer sur l'icône **Transfert vers l'ordinateur** sur la barre d'outils.

Remarque : si vous avez transféré une photo **NavPix** avec des coordonnées GPS, vous pouvez vous rendre à l'emplacement où la photo a été prise.

Comment consulter et modifier des photos ou des albums sur mon ordinateur ?

Pour	Il vous faut
faire pivoter une photo vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur <i>Rotation vers la gauche</i> sur la barre d'outils.
faire pivoter une photo vers la droite	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur Rotation vers la droite sur la barre d'outils.
afficher les détails de la photo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Afficher les détails ou cliquer sur Afficher les détails sur la barre d'outils.
modifier les données GPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ double-cliquer sur la photo ou cliquer sur Afficher les détails sur la barre d'outils. ▪ Les informations suivantes s'affichent : Nom Latitude et Longitude Description ▪ Modifier les détails nécessaires. ▪ Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
supprimer une photo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Supprimer ou cliquer sur Supprimer sur la barre d'outils.

Quelles sont les autres options disponibles sur mon ordinateur pour les photos et les albums ?

Vous pouvez, à partir de la bibliothèque **NavPix** sur votre ordinateur :

- ajouter une photo à un autre album
- enlever des photos d'un album
- consulter et modifier des détails sur la photo de votre choix
- télécharger des photos sur Flickr™
- exporter sur le disque
- exporter des photos sur Google Earth™
- télécharger des photos sur la bibliothèque en ligne **NavPix**
- rechercher des photos
- consulter toutes les photos de la bibliothèque

Pour	Il vous faut
ajouter une photo à un autre album	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez inclure à un autre album ▪ sélectionner la photo NavPix puis la faire glisser vers l'autre album. <p>Remarque : la photo NavPix sélectionnée est incluse au nouvel album mais n'est pas enlevée : une même photo NavPix de la bibliothèque peut figurer dans plusieurs albums différents.</p>
supprimer une photo d'un album	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez supprimer ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Supprimer de l'album. <p>Remarque : cliquez sur l'icône Supprimer sur la barre d'outils pour supprimer la photo NavPix de tous les albums.</p>
consulter et modifier des détails photo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo en question puis cliquer sur l'icône Afficher détails sur la barre d'outils. ▪ modifier les champs souhaités.
télécharger une photo sur le site Internet Flickr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez télécharger. ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Télécharger sur Flickr. <p>Remarque : un compte Flickr est nécessaire pour pouvoir télécharger la photo NavPix. Pour créer un compte Flickr, rendez-vous sur le site www.flickr.com</p>
enregistrer une photo sur votre ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner la photo dans la zone d'affichage de l'album. ▪ cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Exporter sur le disque ou cliquer sur Exporter sur le disque sur la barre d'outils.
exporter vers Google Earth (seules les photos NavPix avec des coordonnées GPS peuvent être exportées sur Google Earth)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Album Desktop l'album contenant la photo que vous souhaitez exporter sur Google Earth. ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Exporter vers Google Earth. <p>Remarque : vous devez installer Google Earth sur votre ordinateur pour pouvoir consulter le fichier crée. Vous pouvez télécharger l'application Google Earth sur www.earth.google.com</p>
télécharger des photos sur la bibliothèque en ligne NavPix	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionner dans la section Albums Desktop l'album contenant la photo NavPix que vous souhaitez télécharger sur le site Internet NavPix. ▪ sélectionner la photo NavPix, cliquer à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionner Télécharger sur Navman. La bibliothèque NavPix en ligne s'affiche. ▪ Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder au site Internet NavPix. <p>Remarque : si vous n'avez pas de compte NavPix, cliquez sur <i>Souhaitez-vous ouvrir un compte ? Cliquez ici pour vous inscrire</i> pour consulter le site NavPix et vous inscrire.</p>
chercher d'autres photos NavPix	Vous pouvez chercher d'autres photos NavPix proches de la longitude et de latitude de votre photo NavPix .
consulter toutes les photos de la bibliothèque	cliquer sur la touche Afficher toutes les photos en bas de la section Album Desktop .

Préférences de NavAlbum

Outils → Options → NavAlbum

Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour	Il vous faut
modifier l'emplacement de NavPix sur votre ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cliquer sur Modifier. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. ▪ sélectionner un emplacement pour la bibliothèque NavPix. ▪ cliquer sur Enregistrer. Un message d'avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer. Votre bibliothèque NavPix est déplacée jusqu'au nouvel emplacement.
recevoir un message d'avertissement avant de supprimer une photo de votre appareil	cocher la case M'avertir avant la suppression définitive d'une photo de l'appareil .
recevoir un message d'avertissement avant de supprimer une photo de la bibliothèque NavPix	cocher la case M'avertir avant la suppression définitive d'une photo de la bibliothèque .
créer un nouveau fichier à chaque fois que vous importez de nouvelles photos	cochez la case Importer photos sur un nouvel album .
afficher NavPix lorsque vous suivez un itinéraire	cochez la case Afficher NavPix sur la carte .

Recherche de photo

Certaines applications NavDesk ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Recherche de photo est une application NavDesk application fournie par Flickr™ et qui vous permet de télécharger des photos et de les importer sur le NavAlbum. Vous pouvez télécharger une photo sur le site Internet **NavPix** ou Flickr, transférer des photos sur votre Navman, en exporter sur Google Earth ou chercher d'autres photos **NavPix** près de la longitude et de la latitude de votre **NavPix**.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Recherche de photo

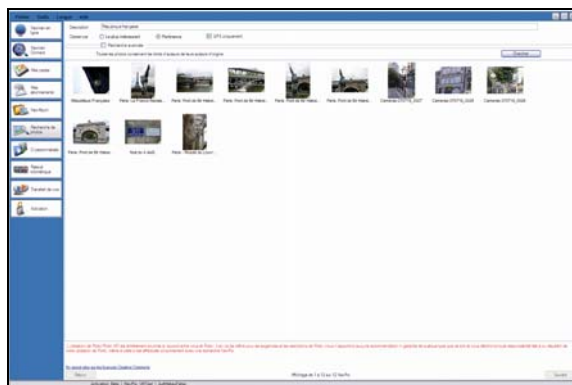

Comment télécharger des photos NavPix sur Internet ?

1. Dans la zone **Description**, saisissez une description correspondant à la photo que vous recherchez.
2. Sélectionnez l'une des options **Classer par**.
3. Cliquez sur **Recherche**.
Des miniatures de la photo **NavPix** s'affichent dans la **zone d'affichage NavPix**.

Remarque : vous pouvez limiter votre recherche en cochant la case **Recherche avancée** puis en sélectionnant une ville dans la liste déroulante ou en saisissant des données sur la longitude et la latitude.

Comment importer une photo NavPix sur le NavAlbum ?

1. Dans la zone d'affichage **NavPix**, sélectionnez une photo ou un groupe de photos que vous souhaitez télécharger sur votre NavAlbum.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez **Importer vers NavAlbum**.
Un nouvel album est créé dans la section **Album Desktop** de NavAlbum.


Remarque : Pour plus de renseignements, voir "[Error! Reference source not found.](#)" à la page [Error! Bookmark not defined.](#)

Relevé kilométrique

Le relevé kilométrique n'est pas disponible sur tous les modèles.

Le relevé kilométrique est une fonction de NavDesk qui vous permet de créer des notes de frais (au format .csv) en fonction du kilométrage et de l'estimation de l'essence utilisée, enregistrés sur votre Navman.

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Relevé kilométrique

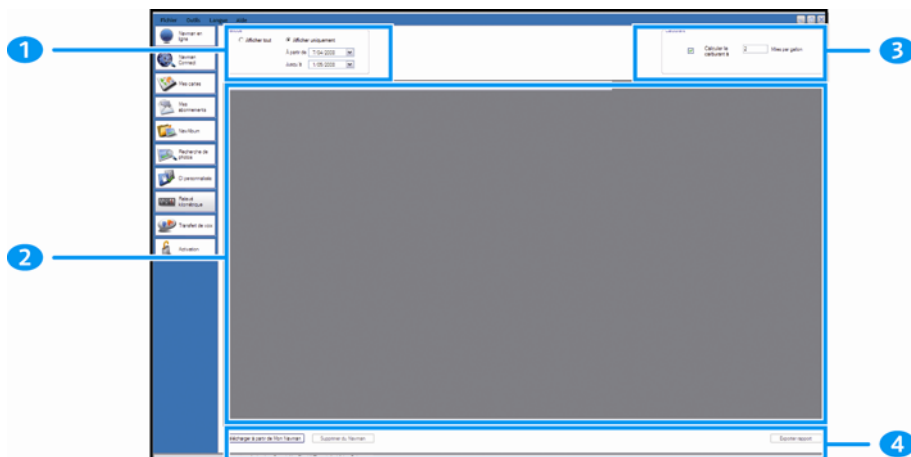

	Élément	Description
1	Période	précise la période au cours de laquelle le relevé kilométrique sera créé. <ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionnez Afficher tout pour inclure tout le kilométrage enregistré.
2	Tableau de compte-rendu	il affiche les journaux correspondant à vos trajets.
3	Essence	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionnez cette option pour inclure la quantité de carburant (approximative) utilisée par rapport au kilométrage enregistré. ▪ si cette option est sélectionnée, précisez le nombre de kilomètres parcouru par litre.
4	Touches de données du rapport	cliquez pour saisir des données de rapport à partir de votre Navman ou pour exporter vers un compte-rendu (.csv)

- Pour configurer les préférences du compteur journalier sur votre Navman, voir "Enregistrement de données 4/4" à la page 74.

Comment saisir les données sur le trajet ?

1. Sélectionnez **Afficher tout** dans la section *Période*.
2. Cochez la case **Calcul carburant** puis saisissez le nombre de kilomètres par litre.
3. Cliquez sur **Charger à partir de l'appareil** dans la section **Données du rapport**.
La barre de progression *Journal de transfert* s'affiche.

Tous vos journaux de transfert peuvent désormais être consultés dans la section **Tableau de compte-rendu**.

Comment exporter un relevé kilométrique ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur **Exporter compte-rendu** dans la section **Données de rapport**.
La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
3. Sélectionnez un emplacement pour le fichier sur votre disque dur ou local, saisissez un nom pour le relevé kilométrique, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : le relevé kilométrique est enregistré au format *.csv*.

Vous pouvez consulter celui-ci en cliquant sur le fichier.

Comment supprimer des journaux de déplacements de votre Navman ?

1. Sélectionnez un journal des déplacements dans la section Tableau de compte-rendu.
2. Cliquez sur **Supprimer de l'appareil** dans la section *Touche de données de rapport*.
3. Cliquez sur **Oui** pour supprimer tous les journaux de déplacements.

Préférences du relevé kilométrique

Outils → Options → Relevé kilométrique

Pour	Il vous faut
recevoir un avertissement lorsque des journaux de déplacement sont supprimés de votre appareil.	cocher la case M'avertir lors de la suppression de tous les fichiers journaux de votre Navman .
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction de la distance par volume	sélectionner l'option Distance par volume .
calculer les préférences d'économie de carburant en fonction du volume par distance	sélectionner l'option Volume par distance .

Mon abonnement

Les données sur les radars ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Votre Navman contient des données sur les radars préchargées. Pour vous inscrire aux informations sur les radars en cours proposées par Navman, installez le logiciel NavDesk sur votre ordinateur à l'aide du DVD fourni.

Pour obtenir des mises à jour sur les emplacements des radars, vous inscrire à ces mêmes informations et consulter nos offres, rendez-vous sur www.navmanstores.com.

Un cercle de couleur indique l'état de votre enregistrement pour chaque pays.

Alertes

Les radars peuvent être configurés de manière à déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsqu'ils se trouvent sur votre trajet (voir "Alertes de CI" à la page 81).

Comment installer des informations sur les radars ?

Si vous n'avez pas choisi l'option de téléchargement gratuit des informations les plus récentes sur les radars, vous devez procéder aux étapes suivantes pour installer les informations sur les radars sur votre Navman.

1. Achetez un enregistrement
2. Activez votre enregistrement.

Comment savoir quelles informations sur les radars de sécurité sont disponibles ?

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Mon abonnement

1. Dans la section **Abonnements disponibles**, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez acheter l'abonnement.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez **Activer mon abonnement**. La fenêtre *Activation* s'affiche.

Remarque : les abonnements sont valables uniquement pour les pays pour lesquels vous avez acheté des cartes routières.

3. Saisissez une clé de produit et suivez les instructions d'activation de votre abonnement.

Achat d'un abonnement


1. Pour acheter un abonnement aux informations sur les radars, sélectionnez dans le menu **Abonnements** le pays pour lequel vous souhaitez acheter ces informations puis sélectionnez **Acheter une clé d'activation sur la boutique Navman**. Le site Internet de la boutique Navman s'ouvre.
2. Suivez les invites de commande pour acheter votre abonnement.

Une clé de produit vous sera envoyée par courrier électronique une fois l'enregistrement terminé. Vous devez l'utiliser pour activer votre abonnement.

Activation de votre abonnement

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk

1. Dans la section **Abonnements disponibles**, sélectionnez le pays pour lequel vous souhaitez activer les radars de sécurité.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris puis sélectionnez **Activer mon abonnement**. La fenêtre *Activation* s'affiche.

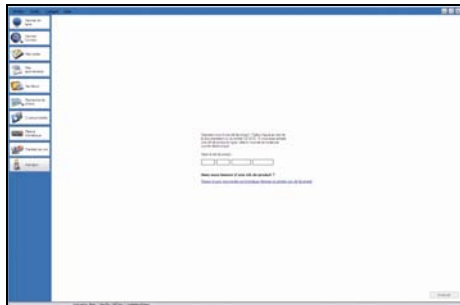

3. Saisissez le numéro de clé de produit dans le champ **Clé de produit**.
4. Cliquez sur **Continuer**.
Suivez les invites de commande pour mettre votre abonnement à jour.

Votre logiciel sera automatiquement mis à jour.

Comment mettre à jour les informations sur les radars de sécurité sur votre Navman ?

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → Mon abonnement

La section Mon Navman affiche une liste des abonnements déjà installés sur votre appareil.


Icône	Description
rouge	Abonnements arrivés à expiration. <ul style="list-style-type: none"> cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour acheter un nouvel abonnement.
jaune	Abonnements disponibles <ul style="list-style-type: none"> cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour mise à jour et acheter un nouvel abonnement.
vert	Abonnements actifs. <i>Remarque : aucune mise à jour n'est disponible pour ces abonnements.</i>

CI personnalisés

L'application de CI personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers de CI. On les appelle les CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés de votre Navman et vous pouvez leur associer des alertes sonores et visuelles.

Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?

Démarrer → Programmes → Navman → NavDesk → CI personnalisés

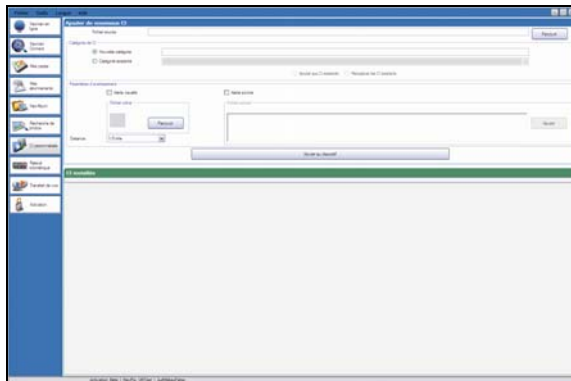

Remarque : les divers fichiers de CI peuvent être téléchargés gratuitement ou sur enregistrement sur des sites Internet tiers. Vérifiez que les fichiers téléchargés sont au format .csv (champs séparés par des virgules).

1. Dans la section *Ajouter nouveaux CI*, cliquez sur **Naviguer** pour sélectionner un fichier source. La boîte de dialogue s'ouvre.
2. Sélectionnez le fichier à partir de votre disque local ou de réseau, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Dans la section **Catégorie de CI** :

Pour	Il vous faut
utiliser une catégorie de CI personnalisé existante	sélectionner l'option Catégorie existante puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
créer une nouvelle catégorie de CI	sélectionner l'option Nouvelle catégorie puis taper un nom pour celle-ci.

4. Configurez les paramètres d'alerte comme nécessaire :

Pour	Il vous faut
sélectionner une icône à afficher sur les écrans de carte pour les CI pour cette catégorie	<p>cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier icône à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.</p> <p>Le fichier icône doit être un graphique en mode point (.bmp) avec une taille minimale de 6x6 pixels et maximale de 32x32 pixels.</p> <p>Remarque : si vous ne sélectionnez pas une icône personnalisée, une icône par défaut s'affiche.</p>
activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case Alerte visuelle .
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case Alerte sonore .
choisir à quelle distance d'un CI de cette catégorie vous souhaitez que l'avertissement visuel s'affiche ou que le signal sonore soit émis.	<p>sélectionner la distance dans la case Distance .</p> <p>Remarque : pour changer les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur Options dans le menu Outils puis cochez la case Utiliser les unités métriques dans les options générales.</p>
sélectionner une alerte sonore personnalisée à entendre lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez un son favori dans la liste ou ▪ cliquez sur Ajouter pour sélectionner le fichier son (format .WAV) à partir de votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. <p>Remarque : si vous ne sélectionnez pas un fichier son personnalisé, l'alerte sonore par défaut sera activée.</p>

5. Cliquez sur la touche **Ajouter à l'appareil** pour ajouter le CI à votre Navman.

Remarque : chaque fichier correspond à une catégorie de CI - par exemple, Hotels.csv sera répertorié dans la catégorie Hôtels sur le Navman.

Comment supprimer un fichier de CI personnalisé de votre Navman ?

1. Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier.
Le fichier est retiré de la liste mais pas encore supprimé.
2. Acceptez le message d'avertissement.
Le fichier sélectionné est supprimé.

Transfert de voix

L'application Transfert de voix fait partie de NavDesk et vous permet d'installer ou de retirer des fichiers vocaux.

Les fichiers vocaux occupent de l'espace sur la mémoire interne de votre Navman. Si vous n'utilisez pas un fichier vocal, vous pouvez le retirer pour libérer de l'espace. Vous pourrez ensuite le réinstaller sur votre Navman au besoin.

Démarrer → *Programmes* → *Navman* → *NavDesk* → *Transfert de voix*

Comment installer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez celui que vous souhaitez installer puis cliquez sur **Installer voix sélectionnées**.

Comment supprimer un fichier vocal ?

Dans la section *Fichiers vocaux disponibles*, sélectionnez celui que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur **Supprimer voix sélectionnées**.

Comment faire une sauvegarde de votre Navman ?



Vous pouvez effectuer des sauvegardes des informations suivantes puis les restaurer plus tard sur votre Navman :

- Favoris et Chez moi
- Préférences, notamment pour les Centres d'intérêt et photos **NavPix**
- Trajets à arrêts multiples
- Emplacements récents.

Comment sauvegarder des informations sur votre Navman ?

1. *Outils* → *Restauration sauvegarde*.
La fenêtre & Restauration sauvegarde s'ouvre.
2. Cliquez sur **Créer nouveau**.
La fenêtre *Créer nouvelle sauvegarde* s'affiche.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder puis saisissez une description correspondante dans la zone **Description**.
4. Cliquez sur **OK**.
La fenêtre *Nouvelle sauvegarde* se ferme et le fichier de sauvegarde est enregistré sur votre ordinateur. La sauvegarde est répertoriée dans la fenêtre & Restauration sauvegarde.

Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur votre Navman ?


1. *Outils* → *Restauration sauvegarde*
La fenêtre & Restauration sauvegarde s'ouvre.
2. Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans la liste et cliquez sur **Restaurer** puis sur **OK**.
Le fichier de sauvegarde est restauré sur votre Navman.

Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?


1. *Outils* → *Restauration sauvegarde*.
La fenêtre *Restauration & sauvegarde* s'ouvre.
2. Sélectionnez la copie de sauvegarde à effacer dans la liste.
3. Cliquez sur **Supprimer** puis sur **OK**.
Votre produit fichier de sauvegarde est supprimé.

Référence


Comment introduire une carte mémoire ?

En tenant les bords de la carte, introduisez-la délicatement dans l'emplacement  l'étiquette vers l'avant du Navman.

S30 3D

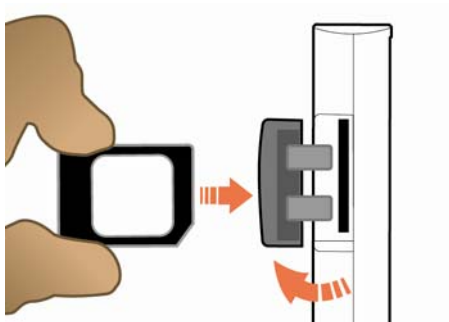

S50 3D/S70 3D

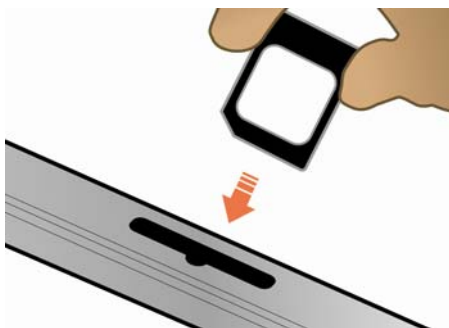











































































ATTENTION Ne pas appliquer de pression au centre de la carte mémoire.

Comment retirer une carte mémoire ?

Eteignez le Navman avant de retirer la carte mémoire. Ensuite, poussez délicatement le bord supérieur de la carte pour la faire sortir, puis retirez-la de l'emplacement en la tirant vers vous.

Catégories de centres d'intérêt





Icône	Description	Icône	Description
	Accès à une ligne aérienne		Aéroport
	Parc d'attractions		Centre culturel
	Banque		Plage
	Rampe de mise à l'eau		Centre de dépannage
	Bâtiment		Terrain de camping
	Concessionnaire automobile		Parc caravanier
	Distributeur de billets		Casino
	Centre Urbain		Église
	Cinéma		Centre-ville
	Université		Entreprise
	Salle de concerts, Centre musical, Opéra		Centre de conférence, Lieu d'exposition
	Tribunal		Centre culturel
	Cabinet de dentiste		Médecin
	Boutiques type cavistes avec service au volant		Ambassade
	Service médical d'urgence		Terminal de ferry
	Caserne de pompiers		Passage de frontière
	CI général		Terrain de golf
	Administration		Hôpital/Polyclinique
	Hôtel ou Motel		Patinoire
	Attraction touristique importante		Centre de loisirs, Centre sportif
	Bibliothèque		Cimetière militaire
	Monument		Col montagnoux
	Pic		Musée
	Vie nocturne		Parking extérieur
	Parc et espace de détente		Station-service
	Pharmacie		Lieu de culte
	Commissariat		Bureau de poste
	Gare		Location de voitures

Icône	Description	Icône	Description
	Aire de repos		Restaurant
	Vue panoramique		École
	Magasin		Centre commercial
	Stade		Piscine
	Court de tennis		Théâtre
	Office de tourisme		Agence de voyages
	Fournisseur d'accessoires pour véhicule		Vétérinaire
	Sports nautiques		Cave vinicole
	Port		Parc zoologique (zoo)





Points d'intérêt

Les points d'intérêt (POI) se trouvent sur certaines cartes. Ils comprennent les restaurants les plus réputés, des hébergements, des sites touristiques, des stations-services, etc. Des icônes interactives afficheront les logos des entreprises.

Les points d'intérêt sont classés en catégories par Navman



















Icône	Description
	Destinations favorites
	Trajet à arrêts multiples
	Chez moi
	NavPix

Catégories de centres d'intérêt via un abonnement





Icône	Description
	Radar feu rouge
	Radar vitesse moyenne
	Radar mobile
	Radars automatique

Évènements liés à la circulation et autres évènements TMC

Chaque Évènement TMC est classé dans l'une des neuf catégories. Lorsqu'un évènement est reçu, l'une des icônes suivantes s'affiche :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description de l'évènement
		Danger	Votre itinéraire comprend une situation dangereuse - par exemple, des personnes se trouvent sur la route.
		Circulation	Tout évènement susceptible de causer du retard sur un itinéraire.
		Météo	Des conditions météo affectent un itinéraire - par exemple, du verglas sur la route.
		Avertissements	L'itinéraire comprend une situation dont vous devriez être au courant, mais pas assez sérieuse pour être considérée comme une situation dangereuse - par exemple, un accident mineur a eu lieu.
		Prévisions	Il est prévu qu'un évènement particulier se produise sur un itinéraire.
		Restrictions	La circulation est réduite sur un itinéraire - par exemple, une voie a été fermée sur une autoroute.
		Dégagement	Évènement lié à la circulation qui s'est maintenant dégagé.
		Information	Tous les autres évènements.
		Travaux de voirie	Des travaux ont lieu sur un itinéraire.

Si un évènement lié à la *Circulation* ou de *Dégagement* contient une déviation conseillée, les icônes suivantes s'affichent :

Évènement	Évènement évité	Type de message	Description de l'évènement
		Déviation	Un évènement lié à la <i>Circulation</i> pour lequel une déviation est conseillée.
		Réacheminement après dégagement	Un évènement de <i>Dégagement</i> pour lequel une déviation est conseillée.

Remarque : Les icônes d'évènements évités ne s'affichent que sur les *Cartes en 2D et 3D*, à l'emplacement correspondant à l'évènement évité.

Emplacements de Radars

Les produits Navman sont conçus pour être utilisés afin de favoriser une conduite plus sécurisée. Vous pouvez recevoir des messages vous avertissant de l'emplacement de radars, ce qui vous permettra de surveiller votre vitesse dans ces zones. Navman ne garantit pas que toutes les données concernant les types et emplacements de radars sont disponibles, étant donné que certains radars peuvent être enlevés ou déplacés et de nouveaux radars installés. Navman ne tolère aucun excès de vitesse ou non-conformité aux lois locales sur la circulation routière. Il ressort de votre responsabilité de respecter les limites de vitesse à tout moment et de rester prudent lorsque vous conduisez. Navman ne sera PAS responsable pour toute contravention reçue due à un excès de vitesse ou tout retrait de point sur le permis de conduire suite à l'utilisation de cet appareil. Navman ne garantit pas la précision des données contenues dans cette base de données, explicitement ou implicitement. Si vous veniez à recevoir une contravention ou toute autre amende pour excès de vitesse ou infraction aux règles de la circulation routière ou si vous étiez mêlé à un accident, Navman décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel de quelque nature que ce soit. Dans certains pays, il se peut que les informations concernant la sécurité routière ou les radars ne soient pas les mêmes que les lois et réglementations locales. Il ressort de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de ces données est conforme aux lois et réglementations du pays où vous vous trouvez. L'utilisation de cet appareil est à vos propres risques.

Avis de non-responsabilité

Les captures d'écran et autres présentations qui figurent dans le présent manuel d'utilisation peuvent varier des vrais écrans et présentations visibles sur le produit. Ces variations sont minimales - le produit présente les fonctions décrites de la même manière que sur le présent manuel d'utilisation à tous égards importants.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'état de Californie pour provoquer le cancer ou des anomalies congénitales ou être nocifs au système reproductif. Cet avis est fourni en conformité avec la Proposition 65 de l'état de Californie.

Le fabricant ne saura être tenu responsable de toute interférence nuisible aux communications radio et télévision provoquée par toute modification illégale apportée à cet équipement. De telles modifications annuleraient l'autorité accordée à l'utilisateur lui permettant de faire fonctionner l'équipement.

Les étiquettes de marquage situées à l'extérieur du Navman correspondent aux réglementations auxquelles votre modèle se conforme. Veuillez vérifier celles-ci et reportez-vous aux mentions correspondantes dans ce chapitre. Certaines notifications s'appliquent uniquement à des modèles précis.



Les produits marqués CE sont conformes à la Directive européenne concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (R&TTE) (1999/5/EC), la Directive de compatibilité électromagnétique (2004/108/EC) et la Directive basse tension (2006/95/EC) – publiées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique la conformité aux normes européennes ci-dessous :

EN 301 489-1 : Questions de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique (ERM), Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio - première partie : Règles techniques communes.

EN 301 489-17 : Questions de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique (ERM), Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio - dix-septième partie : Conditions spécifiques aux systèmes de transmission à large bande de 2,4 GHz et aux équipements RLAN à haute performance de 5 GHz.

EN 300 328 (Bluetooth : S50 3D/S70 3D uniquement) : Questions de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant en bande ISM de 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à spectre étalé ; Norme européenne harmonisée relative aux principales exigences conformément à l'article 3.2 de la Directive R&TTE.

EN 55022 : Caractéristiques de perturbation radioélectrique

EN 55024 : Caractéristiques d'immunité

EN 61000-3-2 : Limites pour les émissions de courant harmonique

EN 61000-3-3 : Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension

IEC 60950-1:2001 : Sécurité du produit

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et de leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE.

Ce logiciel est en parti basé sur le travail du Independent JPEG Group (groupe indépendant JPEG).

Le logiciel utilise des versions modifiées de Minimal XML Library, Flickr Library et Python Library. Les bibliothèques et l'utilisation de celles-ci sont couvertes par la licence GNU Lesser General Public (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>).

Le code source modifié est disponible sur les liens suivants :

- Bibliothèque Minimal XML : www.navman.com/files/mxml.zip
- Bibliothèque Flickr : www.navman.com/gnu/flicknet.zip
- Bibliothèque Python : www.navman.com/gnu/python25.zip

Droits d'auteur

© 2008 MiTAC International Corporation. Navman est une marque déposée ou marque de commerce de MiTAC International Corporation - elle est utilisée sous licence par Navman Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Ce logiciel contient des informations confidentielles sur MiTAC International Corporation ; il est livré selon un accord de licence incluant des restrictions d'utilisation et de divulgation et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Il est interdit de reproduire, de mémoriser dans un système de recherche d'information ou de transmettre sous quelque format ou de quelque manière que ce soit, que ce soit par un procédé électronique ou mécanique, au moyen de photocopies, d'enregistrement ou de tout autre moyen, le présent document en tout ou en partie, sans l'accord écrit et préalable de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, Navman Connect, **NavPix**, SmartST et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou des marques commerciales de MiTAC International Corporation et sont utilisées sous licence par Navman Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft Windows, Windows Vista et Microsoft Internet Explorer sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

La marque et les logos *Bluetooth* sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MiTAC International Corporation doit s'effectuer sous licence.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande.

Pour plus de renseignements

Manuel d'utilisation

Le Manuel d'utilisation peut être téléchargé depuis le site Internet de Navman : www.navman.com/manuals

Support technique en ligne

Pour une assistance sur les produits Navman 24h sur 24 et 7 jours sur 7, rendez-vous sur notre site Internet : support.navman.com

Vous y trouverez une section Foire aux questions facilement interrogeable sur tous les produits Navman.

Au moins 90 % de nos clients trouvent des réponses à leurs questions sur le site support.navman.com ; cependant, pour plus d'informations, vous pouvez poser vos questions en ligne.

Assistance téléphonique

Si votre appareil est défectueux ou désirez parler à un membre de l'équipe du support technique, veuillez composer le numéro suivant pour votre région :

France

+33 (0)1 70 99 48 03

Belgique

+32 (0) 87 46 98 54

Suisse

+41 (0) 22 592 71 07

