


3 Connecting Peripherals

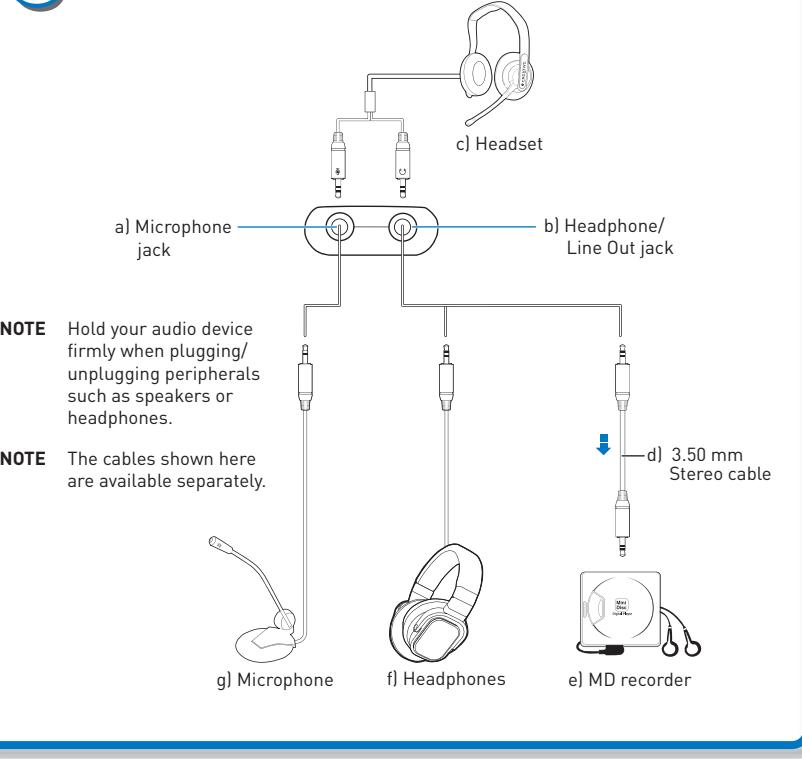

Storing Files

Your audio device can also be used as a USB storage device. Store your favourite game profiles, music, and other files and take them wherever you go!

Before you begin, ensure that Write-Protect mode is disabled by setting the Slide switch to the Unlock (□) position.

NOTE: For better performance when transferring files between your computer and audio device, stop all audio playback until the file transfer is complete.

What is Write-Protect mode?

Write-Protect mode prevents files from being transferred to your audio device, and prevents files that are already on your audio device from being deleted or overwritten.

To enable Write-Protect mode, set the Slide switch to the Lock (■) position.

Configuring Entertainment Mode

To get the best audio effects in your movie soundtrack and music playback, you will need to configure Entertainment Mode by following the steps below:



NOTE: Actual images may differ from the ones shown here.

NOTE: Some options are available for certain operating systems only.

Downloading Bonus Software

With Creative Software AutoUpdate, you can download additional software to enhance the use of your audio device. The following bonus software is available as a package for this product.

- Creative Karaoke Player
- Creative WaveStudio
- Creative System Information
- Volume Panel

Additional applications are also available as separate downloads.

- Creative MediaSource
- Creative Media ToolBox Trial

An Internet connection is required and your audio device should be connected to the computer.

To launch Creative Software AutoUpdate:
Click Start -> All Programs -> Creative -> Creative Software AutoUpdate.

Select speaker/headphone configuration

1. Click the Speakers (□) button.
2. Select your speaker system or headphones from the drop down list.

To enhance playback with X-Fi CMSS®-3D

1. Click the X-Fi CMSS-3D (□) button.
2. Select the Enable X-Fi CMSS-3D Headphone or Enable X-Fi CMSS-3D Virtual check box.
3. Drag the Stereo Envelopment slider up or down to adjust the upmix balance between front and surround speakers.
4. For the most compelling upmix effect, drag the slider to its middle position, or click the arrow icon to revert to the default setting.

To enhance playback with X-Fi Crystalizer®

1. Click the X-Fi Crystalizer (□) button.
2. Select the Enable X-Fi Crystalizer check box.
3. Drag the Amount slider right or left to increase or decrease the amount of enhancement to apply.

DE

3. Anschluss von Peripheriegeräten

- (a) Mikrofonbuchse
- (b) Kopfhörer-/Line-out-Buchse
- (c) Headset
- (d) 3,5 mm-Stereobuchse
- (e) MD-Rekorder
- (f) Kopfhörer
- (g) Mikrofon

HINWEIS: Halten Sie Ihre Audiokarte beim Einstecken oder Herausziehen von Peripheriegeräten wie Lautsprechern oder Kopfhörern gut fest.

HINWEIS: Die hier gezeigten Kabel sind separat erhältlich.

Konfigurieren des Unterhaltungsmodus

Für beste Audioeffekte bei Filmsoundtracks und der Musikwiedergabe müssen Sie den Unterhaltungsmodus durch folgende Schritte konfigurieren:

Auswählen der Lautsprecher-/Kopfhörerkonfiguration

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Lautsprecher (□).
2. Wählen Sie Ihr Lautsprechersystem oder Ihre Kopfhörer aus der Dropdown-Liste.

Zur erweiterten Wiedergabe mit X-Fi CMSS®-3D

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche X-Fi CMSS-3D (□).
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästen X-Fi CMSS-3D-Kopfhörer aktivieren oder X-Fi CMSS-3D Virtuell aktivieren.
3. Ziehen Sie den Schiebergelenk Stereoeinhüllung nach oben oder unten, um die Balance zwischen den Frontaltsprechern und den Surround-Lautsprechern im Zuge eines Upmix anzupassen.
4. Den ansprechendsten Upmix-Effekt erzielen Sie, indem Sie den Schiebergelenk auf die mittlere Position einstellen oder durch Klicken auf das Pfilsymbol die Standardeinstellung wiederherstellen.

Wiedergabe mit X-Fi Crystalizer® verbessern

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche X-Fi Crystalizer (□).
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästen X-Fi Crystalizer aktivieren.

3. Ziehen Sie den Schiebergelenk Intensität nach rechts bzw. links, um die Intensität des Crystalizer-Effekts zu erhöhen bzw. zu verringern.

HINWEIS: Die tatsächlichen Bilder können von den hier dargestellten abweichen.

HINWEIS: Einige Optionen sind nur für bestimmte Betriebssysteme verfügbar.

Speichern von Dateien

Ihr Audiogerät lässt sich auch als USB-Speichergerät einsetzen. Speichern Sie die Favoriteneinstellungen Ihrer Spiele sowie Musik- und andere Dateien zum Mitnehmen!

Achten Sie zu Beginn darauf, dass der Schreibschutz deaktiviert ist, indem Sie den Schiebeschalter in die Position Unlock (□) schalten.

HINWEIS: Halten Sie während des Übertragens von Dateien zwischen Ihrem Computer und dem Audiogerät für eine bessere Übertragungsleistung die Audioübertragewelle an, bis die Übertragung der Dateien beendet ist.

Was ist der Schreibschutzmodus?

Der Schreibschutzmodus schützt Ihr Audiogerät vor dem Aufspielen von Dateien, und schützt Dateien, die sich bereits auf Ihrem Audiogerät befinden, vor unbeabsichtigtem Überschreiben. Schieben Sie zum Aktivieren des Schreibschutzmodus den Schiebeschalter in die Position Lock (□).

Downloaden von Bonus-Software

Mit Creative Software AutoUpdate können Sie zusätzliche Software downloaden, um den Nutzungsbereich Ihres Audiogeräts weiter zu verbessern.

Folgende Bonus-Software steht Ihnen als Paket für dieses Produkt zur Verfügung:

- Creative Karaoke Player
- Creative WaveStudio
- Creative System Information
- Lautstärkeregler

Zusätzliche Software steht möglicherweise in Form separater Downloads zur Verfügung.

- Creative MediaSource
- Creative MediaToolBox-Testversion

Eine Internetverbindung ist erforderlich und Ihr Audiogerät sollte an den Computer angeschlossen sein.

So starten Sie Creative Software AutoUpdate: Klicken Sie auf Start -> Programme -> Creative -> Creative Software AutoUpdate.

ES

3. Conexión de los periféricos

- (a) Clavija de micrófono
- (b) Clavija de auriculares/salida de línea
- (c) Auriculares
- (d) Clavija estéreo de 3,5 mm
- (e) Grabador MD
- (f) Auriculares
- (g) Micrófono

NOTA: Sujete con firmeza su dispositivo de sonido cuando enclufe o desenchufe los periféricos como altavoces o auriculares.

NOTA: Los cables mostrados aquí están disponibles aparte.

Configuración del Modo de Escritura

Para conseguir los mejores efectos de sonido en la reproducción de la banda sonora de sus películas y su música, tiene que configurar el Modo de Entretenimiento siguiendo los pasos a continuación:

Selección de la configuración de altavoces/auriculares

1. Haga clic en el botón Altavoces (□).

2. Seleccione su sistema de altavoces o auriculares en la lista desplegable.

Para mejorar la reproducción con X-Fi CMSS®-3D

1. Haga clic en el botón X-Fi CMSS-3D (□).
2. Seleccione la casilla de verificación Activar X-Fi CMSS-3D auriculares o Activar X-Fi CMSS-3D Virtual.
3. Arrastre el control Envolvente estéreo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el balance de mezcla entre los altavoces delanteros y surround.
4. Para lograr un efecto de mezcla más impactante, arrastre el control deslizante hasta la mitad o haga clic en el ícono con forma de flecha para restaurar los parámetros predeterminados.

Para mejorar la reproducción con X-Fi Crystalizer®

1. Haga clic en el botón X-Fi Crystalizer (□).
2. Seleccione la casilla de verificación Activar X-Fi Crystalizer.

3. Arrastre el control deslizante Cantidad hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir la cantidad de mejora que deseé aplicar.

NOTA: Las imágenes actuales pueden ser distintas de las que se muestran aquí.

NOTA: Algunas aplicaciones solo están disponibles para ciertos sistemas operativos.

Almacenamiento de archivos

Su dispositivo de audio también puede utilizarse como un dispositivo de almacenamiento USB. Almacene sus perfiles de juego favoritos, música y otros archivos y títulos con usted donde quiera que vaya.

Antes de empezar, asegúrese de que el modo de protección de escritura está desactivado, colocando el interruptor deslizador en la posición de Desbloqueado (□).

NOTA: Para un mejor rendimiento a la hora de transferir los archivos entre su ordenador y su dispositivo de audio, detenga todas las reproducciones de audio hasta que se complete la transferencia de los archivos.

¿Qué es el modo de protección de escritura?

Este modo impide que se transfieran archivos a su dispositivo de audio, ya previene que los archivos que ya se encuentran en su dispositivo de audio sean eliminados o sobrescritos.

Para activar el modo de protección de escritura, coloque el interruptor deslizador en la posición de Bloqueado (■).

Configuration du mode Divertissement

Afin d'obtenir les meilleurs effets audio pour la bande sonore ou la lecture de vos films, vous devrez configurer le mode Divertissement en suivant les étapes ci-dessous :

Sélectionnez la configuration de vos haut-parleurs/de votre casque

1. Cliquez sur le bouton Haut-parleurs.

2. Sélectionnez votre système de haut-parleurs ou votre casque dans la liste déroulante.

Pour améliorer la lecture avec X-Fi CMSS®-3D

1. Cliquez sur le bouton X-Fi CMSS-3D.

2. Sélectionnez la case à cocher Activer X-Fi CMSS-3D Casque ou Activer X-Fi CMSS-3D Virtual.

3. Faites glisser le curseur Enveloppement stéréo vers le haut ou le bas pour régler la balance de mixage entre les haut-parleurs avant et surround.

4. Pour un effet de mixage optimal, faites glisser le curseur en position centrale ou cliquez sur l'icône fléchée pour rétablir le paramètre par défaut.

Pour améliorer la lecture avec X-Fi Crystalizer®

1. Cliquez sur le bouton X-Fi Crystalizer.

2. Cochez la case Activer X-Fi Crystalizer.

3. Faites glisser le curseur Quantité vers la droite o la gauche para aumentar o disminuir el nivel de optimización a aplicar.

REMARQUE: Las imágenes reales pueden ser diferentes de las que se muestran aquí.

REMARQUE: Algunas aplicaciones solo están disponibles para ciertos sistemas operativos.

Stockage de fichiers

Votre périphérique audio peut également être utilisé comme un périphérique de stockage USB. Stockez vos profils de jeu, votre musique et autres fichiers favoris pour les emporter partout avec vous !

FR

3. Connexion de périphériques

- (a) Prise micro
- (b) Prise de sortie de casque/ligne
- (c) Casque
- (d) Prise stéréo de 3,5 mm
- (e) Enregistreur MD
- (f) Casque
- (g) Micro

REMARQUE: Maintenez fermement votre périphérique audio lorsque vous branchez/débranchez des périphériques comme des haut-parleurs ou un casque.

REMARQUE: Les câbles illustrés ci-après sont disponibles séparément.

Configuration du mode Divertissement

Afin d'obtenir les meilleurs effets audio pour la bande sonore ou la lecture de vos films, vous devrez configurer le mode Divertissement en suivant les étapes ci-dessous :

Sélectionnez la configuration de vos haut-parleurs/de votre casque

1. Cliquez sur le bouton Haut-parleurs.

2. Sélectionnez votre système de haut-parleurs ou votre casque dans la liste déroulante.

Pour améliorer la lecture avec X-Fi CMSS®-3D

1. Cliquez sur le bouton X-Fi CMSS-3D.

2. Sélectionnez la case à cocher Activer X-Fi CMSS-3D Casque ou Activer X-Fi CMSS-3D Virtual.

3. Faites glisser le curseur Enveloppement stéréo vers le haut ou le bas pour régler la balance de mixage entre les haut-parleurs avant et surround.

4. Pour un effet de mixage optimal, faites glisser le curseur en position centrale ou cliquez sur l'icône fléchée pour rétablir le paramètre par défaut.

Pour améliorer la lecture avec X-Fi Crystalizer®

1. Cliquez sur le bouton X-Fi Crystalizer.

2. Cochez la case Activer X-Fi Crystalizer.

3. Faites glisser le curseur Quantité vers la droite o la gauche para aumentar o disminuir el nivel de optimización a aplicar.

</