Poêle à bois CHAUMONT

Référence 6183 40

Poêle CHAUMONT

*Référence : **6183 40***

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil

Caractéristiques suivant EN 13240 :

Puissance nominale	8 kW
Rendement	76.8%
Taux de CO%	0.279 %
T° fumées	294 °C
Mode de fonctionnement	Intermittent
Combustible recommandé	Bois / bûches de 50 cm
L'appareil ne doit pas être posé directement sur un sol en matériaux combustible ou se dégradant sous l'effet de la chaleur. Si le cas se présente, placer l'appareil sur une sole carrelée ou une plaque métallique réfléchissante pour protéger le sol contre le risque de températures élevées. Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents : 40 cm Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux incombustibles adjacents : 15 cm	

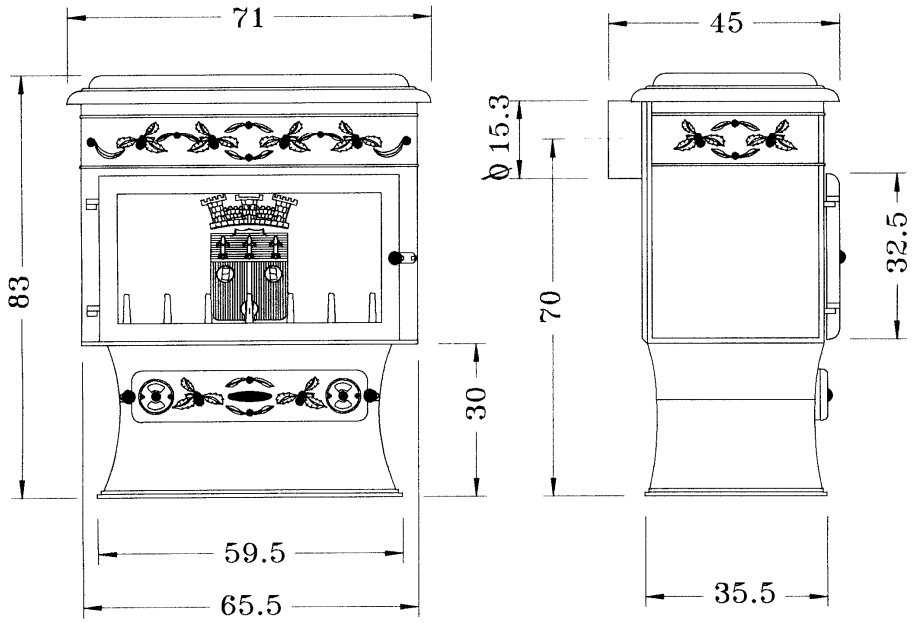

Masse de l'appareil	**122** kg		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus et à l'arrière de l'appareil	diamètre 153 mm		
largeur utile pour le chargement des bûches	60 cm - Chargement façade		
Encombrement	h **830** mm	lg **710** mm	prof **450** mm
Dimensions de la porte	h **325** mm	lg **580** mm	
Dimensions de la vitre	h **273** mm	lg **533** mm	
Plaque signalétique	rivetée à l'arrière du cendrier		

Poêle CHAUMONT

Référence : ***6183 40***

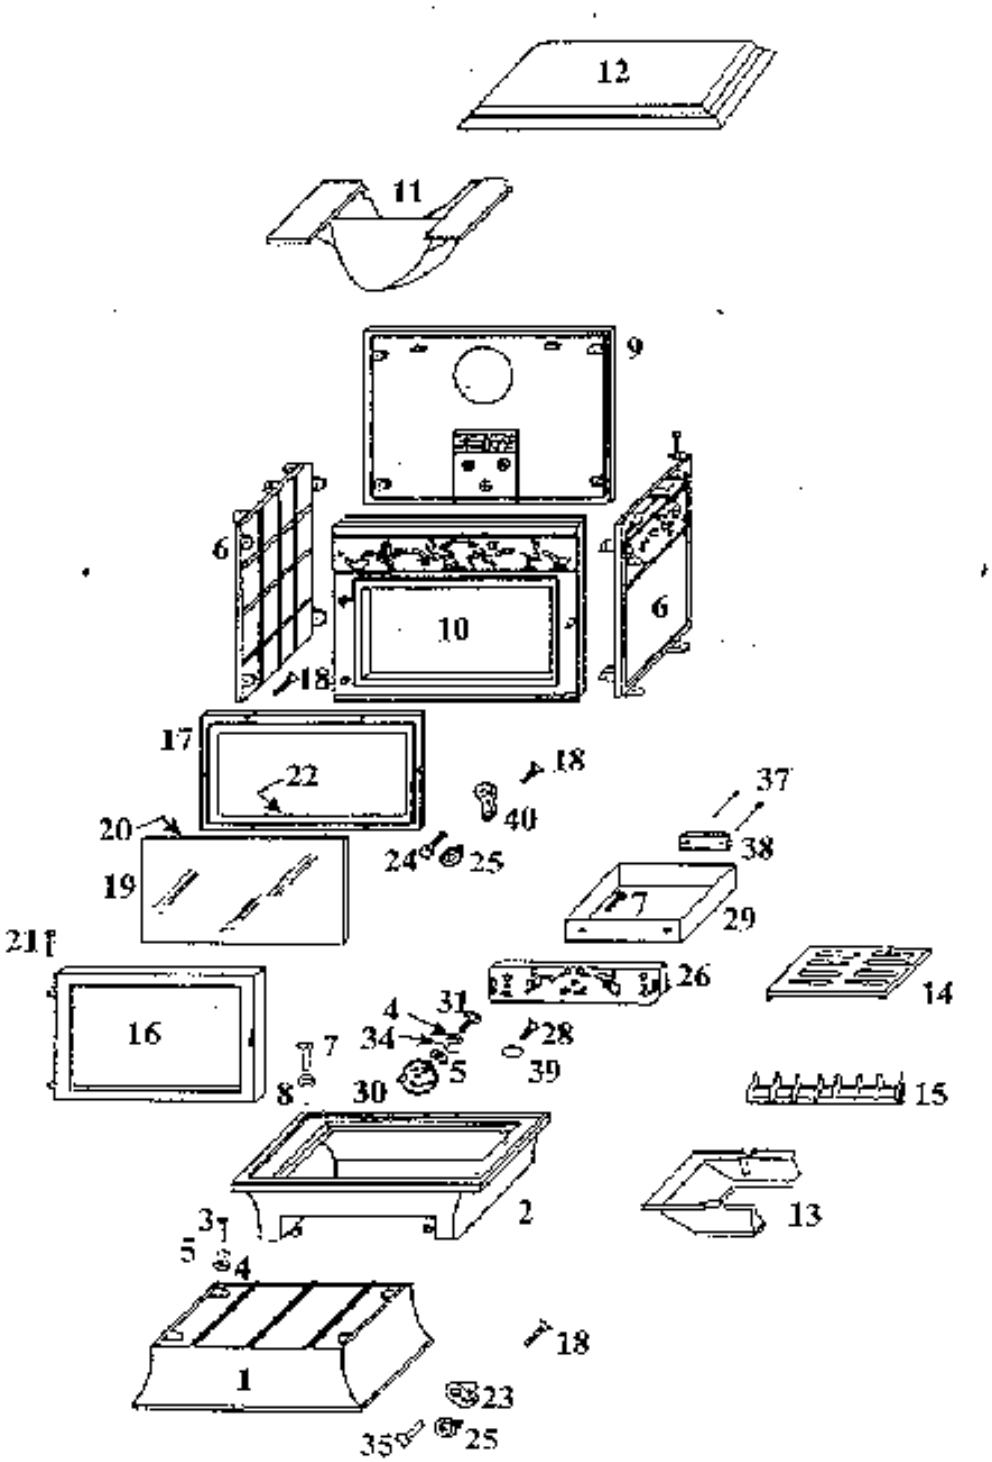

Poêle CHAUMONT

*Référence : **6183 40***

Repère	Nbr	DESIGNATION	Référence
1	1	Socle bas	**FB** 610143
2	1	Socle haut	**FB** 610142
3	4	Vis tête hexagonale de 8x35	**AV** 8408250
4	6	Ecrou hexagonal de 8	**AV** 7100080
5	6	Rondelle de 8	**AV** 4100080
6	2	Côté réversible	**FB** 610145
7	22	Vis tête hexagonale de 6x16	**AV** 8406160
8	22	Rondelle de 6	**AV** 4100060
9	1	Fond arrière	**FB** 610144
10	1	Façade	**FB** 610103
11	1	Déflecteur	**FB** 610128
12	1	Dessus	**FB** 610141
13	1	Support grille	**FB** 610117
14	1	Grille	**FB** 610118
15	1	Chenet	**FB** 610119
16	1	Porte	**FB** 610108
17	1	Contre cadre	**FB** 610109
18	9	Vis tête fraisée de 6x16	**AV** 8606160
19	1	Vitre 273x533x4	**AX** 676183
20	1	Joint de vitre 20x16, longueur 0,100 mètre	**AI** 302216
21	2	Clou de 6x25	**AV** 0106250
22	1	Joint de porte ∅ 9, longueur 2,620 mètre	**AI** 303009
23	1	Loquet cendrier	**FB** 610111
24	1	Vis de fixation du loquet	**AS** 618100
25	1	Bouton	**FB** 610126
26	1	Façade cendrier	**FB** 610121
28	1	Vis tête fraisée de 8x25	**AV** 8608250
29	1	Tiroir cendrier	**AT** 618200
30	1	Venturi	**FB** 610122
31	2	Vis tête hexagonale de 8x30	**AV** 8408300
34	2	Rondelle ressort	**AV** 4170080
35	2	Vis tête cylindrique de 8x40	**AV** 8678400
37	2	Rivet de 3x8	**AV** 5203080
38	1	Plaque signalétique	**AT** 056183
39	1	Poignée de porte	**FB** 610496
40	1	Loquet porte	**FB** 610146

Poêle CHAUMONT

*Référence : **6183 40***

Consulter attentivement la NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATON fournie avec l'appareil.

Conseils d'utilisation :

- **Précaution au moment de la mise en service.**
  Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

- **Allumage** : placer sur la grille du papier froissé (éviter le papier glacé) et du petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer le papier, fermer la porte du foyer et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque celui-ci est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil. Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil. Pour faciliter l'allumage, nous vous conseillons de conserver un lit de cendres sur la grille qui par la même occasion, seront préservées (sans trop obstruer les trous de passage d'air).

- **Fonctionnement intermittent**:
  Le fonctionnement ''Intermittent'' nécessite un rechargement toutes les heures avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

  - **Puissance Nominale** : elle est obtenue sous un tirage de 12 Pa, avec une charge de bois de 3 kg, sous forme de 2 bûches (fendues ou non)de bois dur), renouvelée toutes les 60 minutes.

- **Organes de réglages :**
  Utiliser systématiquement la ''main froide'' fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

  - **Registre de réglage d'allure** (situé en bas de la façade) : ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre '' allure normale '' et la ''combustion lente'' (position fermée).