

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A la main

► Les petites tâches peuvent être ôtées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.

► La couverture polaire ne doit pas être nettoyée à l'aide d'un produit chimique, essorée, séchée avec un appareil ou repassée.

► Séchez-la à plat et en aucun cas avec des pinces à linges, ou objets similaires.

Remarques importantes

- Ne faites en aucun cas passer la couverture polaire à l'essorage.
- Ne repassez jamais la couverture polaire.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

► La couverture polaire est équipée d'un système de sécurité qui empêche toute surchauffe sur l'ensemble de la surface par diminution ou arrêt immédiat de la température suivant la défaillance.

► En cas de mise en sécurité de la couverture polaire (après une détection de surchauffe anormale), les 5 voyants de température (7) clignotent. Le voyant de mise en service (5) reste allumé. Appuyez alors sur le bouton "Annulation" (2) et reprogrammez la couverture polaire avec les réglages (température et temps) souhaités.

ENVIRONNEMENT

► Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.




CONSIGNES POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

En machine

Remarque importante

Avant le cycle de lavage, ôtez la connexion entre la couverture polaire et le cordon d'alimentation.

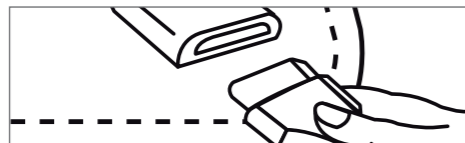

► Utilisez un produit de lavage doux et effectuez le dosage selon les indications du fabricant.

► Réglez la machine à laver sur un cycle de lavage à 40°C (position viscosse).

RANGEMENT

Dans le cas où la couverture polaire n'est pas utilisée pendant une longue durée, conservez-la dans son emballage d'origine dans un endroit sec, sans poser d'objets lourds par dessus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'utilisation : 230 V ~ 50 Hz / 60 W

Dimensions : 150 x 80 cm



NOTA

La garantie générale du produit est définie sur le bulletin de garantie ci-joint.

Retrouvez la liste complète des Centres Services Agréés Astoria sur www.astoria.tm.fr

Document et visuels non contractuels. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Avril 2012 - V1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION | AD 061 A

COUVERTURE POLAIRE CHAUFFANTE

1 PLACE 150 x 80 cm



ASTORIA
Exigez le confort

Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison • CS51079
67452 Mundolsheim Cedex • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51
info@arb-sas.fr • www.astoria.tm.fr

ASTORIA
Exigez le confort


Performance, ergonomie, sécurité...

Avec la couverture polaire chauffante Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'utilisation et d'entretien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTIF PRODUIT

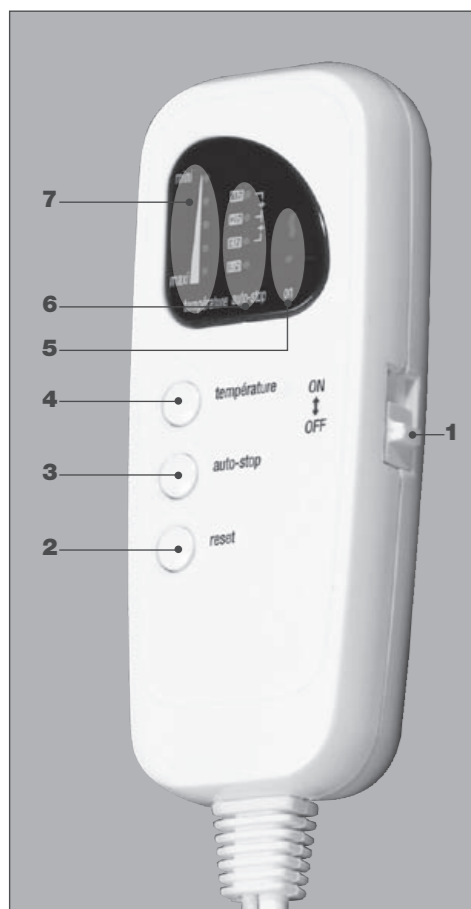

1. Bouton "Marche/Arrêt"
2. Bouton "Annulation"
3. Bouton "Arrêt automatique" réglable de 1 à 8 heures
4. Bouton de réglage de la température
5. Voyant de mise en service
6. Voyant "Arrêt automatique" réglable de 1 à 8 heures
7. Voyants de réglage de la température

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

► Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

► Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

► Ne pas utiliser l'appareil pour personne affaiblie, un nourrisson ou une personne sensible à la chaleur.

► Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux.

► Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des anomalies de fonctionnement.

► S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.

► S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur l'appareil.

► Utiliser uniquement l'appareil avec le boîtier de commande livré.

► Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

► Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

► Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement.

► Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.

► Ne pas utiliser l'appareil s'il est plié ou froissé.

► Ne jamais repasser cet appareil.

► Ne pas utiliser d'épingles ou autres objets métalliques pour fixer l'appareil.

► Eviter de faire dans l'appareil des faux plis nettement plus marqués par pression.

► Bannir impérativement la présence d'animaux sur ou sous l'appareil.

► Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est humide.

► Lorsque l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :

- Ne jamais placer d'autres objets tels que livres, oreillers, bouillottes ou vêtements sur la surface chauffante.

- L'interrupteur ne doit pas être recouvert par des couvertures, des coussins ou des objets similaires et ceux-ci ne doivent pas non plus pas être posés sur l'appareil.

► Ne pas enrouler le cordon d'alimentation et ne pas le placer en travers de l'appareil durant l'utilisation.

► Ne pas ranger l'appareil encore chaud mais le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

► Débrancher le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

- Avant tout nettoyage

- En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement

- En cas de non-utilisation prolongée

► Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour le débrancher.

► Ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme poignée.

► Examiner fréquemment l'appareil y compris son cordon d'alimentation en vue de détecter des signes de froissement ou d'endommagement.

► Afin d'éviter tout danger en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Astoria.

► En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même mais le confier à un Centre Service Agréé Astoria.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : www.astoria.tm.fr

MISE EN SERVICE

1. Positionnez le bouton "Marche/Arrêt" (1) sur "ON". Le voyant de mise en service (5) s'allume.

2. Réglez la température souhaitée par 1 à 5 appuis sur le bouton "Température" (4). Le voyant de la position sélectionnée (7) s'allume.

Pour une montée rapide en température, réglez le bouton (4) sur 5 appuis (5 voyants). Au bout d'une heure, la couverture polaire revient automatiquement sur la position 1 voyant qu'il est possible de conserver ou bien de changer par une position plus élevée.

Remarque importante ⚠ Il est vivement recommandé d'éteindre la couverture polaire avant de s'endormir.

PROGRAMMATION DU TEMPS DE CHAUFFE

Après avoir sélectionné la température désirée (cf. Rubrique "Mise en service"), il est possible de programmer un arrêt automatique, réglable de 1 à 8 heures. Pour cela, procédez comme suit :

1. Réglez le temps désiré par 1 à 8 appuis sur le bouton "Auto-stop" (3). Le voyant du temps sélectionné (6) s'allume.

- 1 appui = 1 heure (voyant "1h" allumé)
- 2 appuis = 2 heures (voyant "2h" allumé)
- 3 appuis = 3 heures (voyants "1h" + "2h" allumés)
- 4 appuis = 4 heures (voyant "4h" allumé)
- 5 appuis = 5 heures (voyants "1h" + "4h" allumés)
- 6 appuis = 6 heures (voyants "2h" + "4h" allumés)
- 7 appuis = 7 heures (voyants "1h" + "2h" + "4h" allumés)
- 8 appuis = 8 heures (voyant "8h" allumé)



Cet appareil est prévu pour un usage domestique. Une utilisation non adéquate et/ou non conforme au mode d'emploi annule la garantie et ne peut engager la responsabilité du fabricant.

- 0 voyant = la couverture polaire est arrêtée
- 1 voyant = chaleur douce et faible
- 2 voyants = réglage intermédiaire +
- 3 voyants = réglage intermédiaire ++
- 4 voyants = chaleur forte +
- 5 voyants = montée rapide en température



A noter ⚠ A tout moment, un appui sur le bouton "Reset" (2) annule toute sélection de température et du temps de chauffe (cf. Rubrique "Programmation du temps de chauffe").



A noter ⚠ Par défaut, le voyant de sélection "8h" est allumé.

Le décompte d'heures se visualise grâce aux voyants qui s'éteignent au fur et à mesure de l'avancement du temps de programmation.



A noter ⚠ A tout moment, un appui sur le bouton "Reset" (2) annule toute sélection de température (cf. Rubrique "Mise en service) et du temps de chauffe.