



WD TV[®] Live WD TV[®] Live Plus

Lecteur multimédia HD

Manuel d'utilisation



Table des matières

1	Informations utilisateur importantes	1
	Informations importantes sur la sécurité	1
	Service et assistance WD	2
	Enregistrement de vos informations produit WD	3
	Enregistrement de votre produit WD	3
	Accessoires	5

2	Présentation du produit	6
----------	--	----------

3	Caractéristiques et fonctionnalités	9
	Caractéristiques	9
	Connexions	11
	Témoins LED	12
	Télécommande	13

4	Prise en main	14
	Contenu de la boîte	14
	Configuration requise pour l'installation	14
	Procédure d'installation	14

5	Utilisation du lecteur multimédia HD	27
	Utilisation de la télécommande	27
	Utilisation du menu du lecteur multimédia HD WD TV	28
	Consolidation de la médiathèque	29
	Recherche de votre contenu sur le lecteur	32

6	Regarder de la vidéo	36
	Lecture vidéo	36
	Commandes de lecture vidéo	38
	Options de lecture vidéo	38
	navigation de l'écran	43

7 Lire de la musique	46
Lecture musicale	46
Commandes de lecture audio	48
Options de lecture audio	48
8 Afficher des photos	50
Afficher des photos	50
Compatibilité avec les appareils photo numériques	51
Options d'affichage des photos	52
Diaporamas	54
9 Configuration du réseau	58
Configuration de la connexion Ethernet (filaire)	58
Configuration de réseau sans fil	61
Vérification de la connexion réseau	64
10 Services réseau	66
Accès au contenu multimédia depuis le réseau	66
Transfert de fichiers	69
11 Services Internet	74
Live365	74
Pandora	91
Flickr	104
YouTube	112
Mediafly	130
Netflix (avec WD Live Plus seulement)	137
12 Paramètres et fonctionnalités avancées	138
Boutons de navigation de configuration	138
Gestion de fichiers	139
Audio/vidéo	146
Musique	151
Vidéo	153
Photo	155
Système	158
Réseau	164
Media Library (Médiathèque)	166

13 Maintenance du système 169

Mise à jour du micrologiciel 169
Dépannage 172
Messages d'erreur courants 174
FAQ 176

14 Annexe 177

Formats pris en charge 177
Conformité réglementaire 181
informations de garantie 183
Licence GNU GPL (General Public License) 184

1

Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les indications.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides.
- Nettoyer avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les grilles d'aération. Installer en respectant les instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (dont les amplificateurs) générateurs de chaleur.
- Ne pas modifier la prise électrique (mise à la terre, polarité). Les prises polarisées ont deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Les prises avec mise à la terre ont deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne fonctionne pas dans votre prise électrique murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise murale obsolète.
- Évitez de tordre ou de marcher sur le cordon d'alimentation, particulièrement à proximité de prises murales et de l'emplacement d'où les cordons sortent des appareils.
- N'utilisez que les accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage électrique ou en cas de non utilisation.
- Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Le dépannage est requis si l'appareil est endommagé, comme lorsque le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à des liquides, l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi une chute.
- Lisez attentivement et suivez le Guide d'installation rapide et le Manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil en dehors de la plage de température de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés afin d'éviter que l'on puisse marcher sur ceux-ci ou qu'ils soient écrasés par des éléments placés sur ou contre ceux-ci.
- Ne surchargez pas les prises murales.

Pour des informations de sécurité complémentaires, reportez-vous à www.wdc.com.

Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par notre service d'assistance par email sur support.wdc.com. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés ci-dessous.

Votre produit intègre 30 jours de support téléphonique gratuit pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. L'assistance par email est gratuite pendant la période de garantie et notre base de connaissances est disponible 24x7. Pour nous aider à vous informer sur les nouveaux services et fonctionnalités, pensez à enregistrer votre produit en ligne sur register.wdc.com.

Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site Web d'assistance produit support.wdc.com et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Downloads** (Téléchargements) – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Registration** (Enregistrement) – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Warranty & RMA Services** (Services de garantie et retours) – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Knowledge Base** (Base de connaissances) – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contactez l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et logiciel de votre système.

Amérique du Nord		Asie Pacifique	
Anglais	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australie	1 800 42 9861
Espagnol	800.832.4778	Chine	800 820 6682/+65 62430496
		Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésie	+803 852 9439
		Japon	00 531 650442
		Corée	02 719-3240
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Enregistrement de vos informations produit WD

Dans le tableau suivant, notez les numéros de série et de modèle de votre nouveau produit WD. Vous trouverez ces informations sur l'étiquette sur le fond de l'appareil. Notez également la date d'achat. Cette information pourra être demandée par l'assistance technique.



Numéro de série :
Adresse MAC :
Numéro de modèle :
Date d'achat :
Système et notes sur le logiciel :

Enregistrement de votre produit WD

Votre produit WD est fourni avec 30 jours de support technique gratuit pendant la période de garantie de votre appareil. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. Enregistrez votre produit WD en ligne sur register.wdc.com.

Si votre lecteur multimédia a une connexion réseau active, vous pouvez l'enregistrer directement depuis l'appareil.

Pour enregistrer votre produit WD à l'aide du menu System Setting (Paramètre système) :

1. Assurez-vous que votre lecteur multimédia a une connexion réseau active.
Passez à « Configuration du réseau » à la page 58 pour des instructions sur la configuration d'une connexion réseau.
2. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings  (Accueil | Configuration).
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Network Setting (Réglages réseau) , puis appuyez sur **ENTER**.



- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **System registration** (Enregistrement du système), puis appuyez sur **ENTER**.



- Sur l'écran Register Product (Enregistrement du produit), appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **First Name** (Prénom), puis appuyez sur **ENTER**.



- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre prénom à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Last Name** (Nom), puis appuyez sur **ENTER**.



- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

9. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Email**, puis appuyez sur **ENTER**.




Register Product

First Name
Last Name
Email
Serial Number
Mac Address 00-16-e8-6d-73-d5

Submit Cancel

10. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre adresse email à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.
11. Sur l'écran Register Product (Enregistrement du produit), appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **ENTER**.

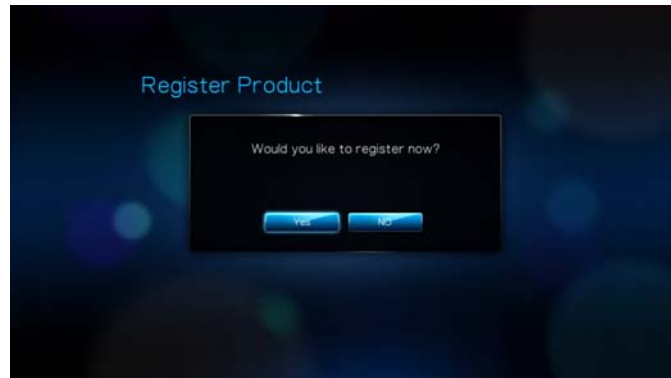

Accessoires

Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez :

USA	www.shopwd.com ou www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca
Europe	www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu
Tous les autres	Contactez le support technique WD de votre région. Pour contacter le support technique près de chez vous, visitez support.wdc.com et consultez la réponse n° 1048 dans la base de connaissances.

2

Présentation du produit

Merci pour votre achat du lecteur multimédia HD WD TV Live ou WD TV Live Plus. Ce manuel d'utilisation fournit des instructions détaillées concernant l'installation et l'utilisation de votre nouveau lecteur multimédia. Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site www.westerndigital.com.

Lecture vidéo et navigation Full-HD – jusqu'à 1080p – L'original sans compromis ; lecture Full-HD 1080p. Asseyez-vous confortablement pour profiter de la qualité d'image spectaculaire de la haute définition vidéo et du son parfait du système audio numérique. Utilisez la télécommande incluse pour choisir vos loisirs avec nos menus de navigation précis et animés.

Profitez des dernières nouveautés, des grands classiques, et d'épisodes de feuilletons TV – Vous n'aurez plus à attendre que vos films soient livrés, et vous ne serez plus limité par la petite taille de votre écran d'ordinateur pour visionner des flux en streaming. Accédez à votre abonnement Netflix illimité et regardez instantanément des épisodes de feuilletons TV et des films sur votre grand écran.*

*Lecteur multimédia HD WD TV Live Plus seulement. Abonnement Netflix illimité requis. USA seulement.

Visionnez vos contenus personnels multimédia et Internet sur votre TV HD – Redécouvrez vos films, votre musique et vos photos aussi grands que nature sur votre TV en Full-HD. Regardez Youtube, Flickr, Pandora et des podcasts vidéo en streaming depuis CNN, NBC, MTV, ESPN, parmi d'autres contenus en ligne.*

*Disponibilité variable selon le pays. Pandora n'est disponible qu'aux USA. Ces services de streaming peuvent être modifiés, fermés, ou interrompus à tout moment.

Lecture de la grande majorité des différents types de format de fichier multimédia – Ces lecteurs multimédia sont compatibles avec la plus grande diversité de formats de fichier les plus courants. Plus besoin de perdre du temps en transcodage.

Accédez au multimédia sur votre réseau personnel – Le port Ethernet vous permet de connecter ce lecteur multimédia à votre réseau personnel afin que vous puissiez accéder et lire des vidéos, de la musique ou des photos en streaming dans n'importe quel endroit de votre maison.

Transformez votre lecteur USB en lecteur multimédia HD – Pour lire du contenu sur des lecteurs USB les plus courants, appareils photo numériques, caméscopes et lecteurs multimédia portables pouvant être reconnus comme périphériques de stockage. Optimisé pour les disques durs portables My Passport™.

Prêt pour le WiFi – Est compatible avec une connexion sans fil sur votre réseau personnel avec un adaptateur USB sans fil optionnel.

Lecture transparente de plusieurs lecteurs USB – Deux ports USB sur le lecteur permettent de brancher plusieurs périphériques de stockage USB en y accédant simultanément. Notre fonction de bibliothèque multimédia organise le contenu de tous les lecteurs en une seule liste triée par type de fichier multimédia. Il n'y a plus de limites à la capacité de votre collection multimédia ; il suffit d'ajouter d'autres lecteurs USB pour obtenir davantage d'espace.

Accédez au multimédia depuis votre ordinateur – Ce lecteur multimédia est compatible avec Windows® 7 : vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Play To » (Lire sur) pour lire en streaming les fichiers de votre ordinateur Windows 7 sur votre TV en toute facilité grâce au lecteur multimédia.*

*Pour plus d'information sur Play To, visitez
<http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/play-to>.

Transfert facile des fichiers – Copiez, déplacez ou supprimez les fichiers stockés sur un lecteur USB, un lecteur réseau, votre caméscope, ou un appareil photo numérique relié au lecteur USB à l'aide de menus à l'écran.

Affichez des photos et des films directement depuis votre appareil numérique ou caméra vidéo – Fonctionne avec des appareils photo numériques, caméras vidéo numériques, et en fait tout type de périphérique d'imagerie numérique compatible avec le protocole PTP (Picture Transfer Protocol).

Options de navigation avancées

- Modes affichage par vignette, liste et aperçu – Parcourez vos contenus par noms de fichiers ou par vignettes de vos photos, pochettes d'albums ou affiches de films.
- Médiathèque – Cette fonction exclusive permet de voir tous vos fichiers multimédia par type, dans un menu unique, quel que soit leur emplacement dans des dossiers ou lecteurs. Vous pouvez afficher le contenu par catégories, par exemple genre, album, artiste et date.
- Recherche – Recherchez par genre, titre, artiste, nom de fichier (entier ou partiel).

Affichage de photos

- Créez des diaporamas personnalisés avec différentes transitions et fonds musicaux
- Zoom et panoramique
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Lecture de films

- Avance rapide, rembobinage, pause, zoom et panoramique
- Affichage de sous-titres
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Lecture musicale

- Avance rapide, rembobinage, pause, modes aléatoire, répétition
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Gestion de fichiers

- Copiez des fichiers entre lecteurs USB et transférez des fichiers entre un lecteur USB connecté au lecteur multimédia et votre ordinateur.

Sortie vidéo HDMI 1.3, vidéo composite et composantes – Le port HDMI permet de vous connecter avec la meilleure qualité aux appareils HDTV et home cinéma. Des sorties supplémentaires composites (RCA) et composantes assurent la compatibilité avec quasiment tous les téléviseurs.

Sortie numérique SPDIF – La sortie audio optique envoie des signaux numériques à votre ampli audiovisuel pour le meilleur son surround possible.

Architecture ultracompacte – S'intègre facilement dans votre installation de loisirs.

3

Caractéristiques et fonctionnalités

Caractéristiques

Interface audio/vidéo

- Interface HDMI 1.3 pour le son numérique et la vidéo haute définition.
- Interface vidéo composantes (YPbPr, vert/bleu/rouge) pour connexion vidéo analogique.
- Interface composite (RCA, jaune/blanc/rouge) pour connexion AV analogique.
- Audio Toslink (optique) pour le son numérique haute fidélité.
- Fonctionnalité Auto source qui permet au lecteur multimédia HD de détecter et de basculer vers une nouvelle connexion. Par exemple, le lecteur multimédia bascule automatiquement en mode HD lorsqu'il est connecté par un câble HDMI.
- Les résolutions de sortie vidéo prises en charge sont 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Sortie audio stéréo ou surround numérique multicanal (son surround numérique disponible seulement par l'interface Toslink S/PDIF).
- Connexion Internet avec ou sans fil pour accès au contenu multimédia en ligne.

Lecture de contenus multiformat

Multiformat est un type de fichier qui englobe d'autres fichiers du même contenu numérique, mais codés en différents formats. Par exemple, un même fichier vidéo peut en fait contenir plusieurs composants vidéo, audio et photo regroupés. Le lecteur multimédia peut lire différents types de fichiers multiformat. Pour une liste détaillée des formats pris en charge, voir « Formats pris en charge » à la page 177.

Codec audio	Conteneur audio	Codec vidéo	Conteneur vidéo	Photo	Sous-titres*	Listes de lecture
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2		MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/ PCM/ LPCM	MKA	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital**	OGG	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA			MOV			
AAC			DAT (VCD/ SVCD)			
DTS****			tp, ts, m2t/ m2ts			
Vorbis						

*Pour convertir les fichiers de sous-titres encodés dans un format différent, ouvrez le fichier avec Notepad et effectuez un Enregistrer sous avec les paramètres suivants : Type de fichier – Tous fichiers et encodages – UTF-8.

**2 canaux seulement. Le signal bi-canal est envoyé par interconnexion à un ampli. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

***Simple couche uniquement.

****Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants : 5,451,942 ; 5,956,674 ; 5,974,380 ; 5,978,762 ; 6,487,535 et autres brevets des États-Unis et mondiaux en cours et déposés. DTS est une marque déposée et le logo et le symbole DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc.

Prise en charge du Plug-n-Play USB 2.0*


- Périphériques de stockage USB avec connecteurs USB
- Lecteurs multimédia portables avec connecteurs USB
- Caméras/caméscopes numériques avec connecteurs USB

*Pour une liste des périphériques USB testés et compatibles, voir l'article N° 2581 dans notre base de connaissances sur support.wdc.com.

Systèmes de fichiers de stockage USB pris en charge

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Connexions

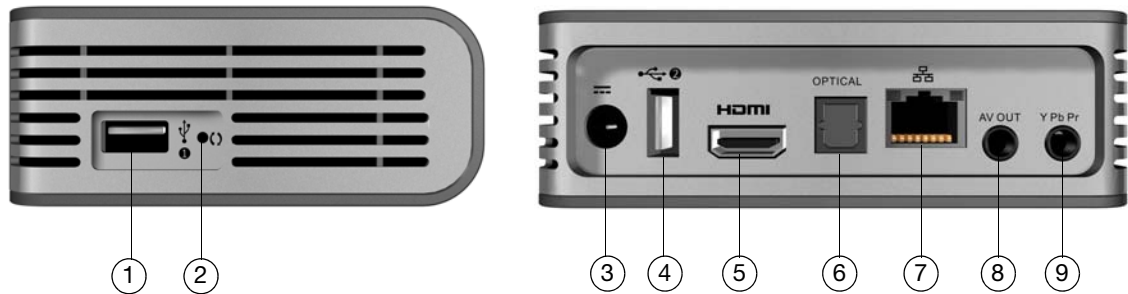

Élément	Composantes	Description
1	Port USB 1	Compatible avec la connexion de périphériques de stockage amovibles, lecteurs multimédia portables et appareils photo numériques avec connecteurs USB et adaptateurs USB sans fil.
2	Bouton de réinitialisation	Appuyez pendant une seconde pour rétablir les réglages d'usine de l'appareil. Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour basculer entre les modes NTSC et PAL (à l'aide d'un objet à bout fin ou de l'extrémité d'un trombone).
3	Prise d'alimentation	Connecteur pour le câble d'alimentation.
4	Port USB 2	Mêmes caractéristiques que le port USB 1.
5	Port HDMI	Pour une connexion au port HDMI de votre téléviseur (câble HDMI vendu séparément).
6	Port audio Toslink (optique)	Pour une connexion à votre ampli AV (câble Toslink vendu séparément).
7	Port Ethernet	Compatible avec la connexion réseau local pour accès Internet filaire.
8	Prise composite	Pour une connexion aux prises audio et vidéo analogiques de votre téléviseur.
9	Prise composantes	Connexion des bornes composantes (YPbPr) de votre téléviseur.



Remarque : Le lecteur multimédia HD WD TV est incompatible avec les concentrateurs USB.

Témoins LED



Élément	Composantes	Description
1	Témoin d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Allumé – Le câble d'alimentation est connecté et l'appareil est en marche. Eteint – Le lecteur multimédia est en mode veille ou le câble d'alimentation n'est pas connecté. Clignotant – Un diagnostic d'échec système a été établi. Voir « Dépannage » à la page 172.
2	Récepteur infrarouge	<ul style="list-style-type: none"> Capte les signaux de la télécommande. Dirigez l'extrémité de la télécommande vers le récepteur infrarouge et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.
3	Témoin d'état	<ul style="list-style-type: none"> Allumé – Accès à un périphérique USB et le lecteur multimédia est en mode inactif. Éteint – Aucun périphérique USB connecté. Clignotant – Recherche de contenus multimédia sur le périphérique USB. Voir « Media Library (Médiathèque) » à la page 166 pour plus de détails.

Télécommande

1. Émetteur infrarouge
2.  HOME (Accueil)
3.  POWER (Alimentation)
4. Boutons de navigation
5. ENTER (Activation ou désactivation de la barre d'informations)
6. STOP (Arrêt)
7. BACK (Retour)
8. REW (Rembobinage)
9. PREV (Piste/page précédente)
10. SEARCH (Rechercher)
11. OPTION
12. PAUSE/PLAY (Pause/lecture)
13. FF (Avance rapide)
14. NEXT (Piste/page suivante)
15. EJECT (Arrêt en toute sécurité du périphérique connecté)

Remarque : Pour plus de détails, voir « Utilisation de la télécommande » à la page 27.



4

Prise en main

Contenu de la boîte



Lecteur multimédia HD WD TV Live/
WD TV Live Plus



Câbles AV composites



Câbles composantes
(YPbPr)



Télécommande et deux
piles AAA



Adaptateur d'alimentation
en courant alternatif



Guide d'installation
rapide



CD de documentation
et logiciels

Configuration requise pour l'installation

- Téléviseur standard ou HD avec entrée composite (A/V standard), composantes (YPbPr), HDMI ou S/PDIF
- Périphérique de stockage USB avec connecteur USB 2.0
- Connexion réseau filaire ou sans fil valable
- Configuration requise pour la médiathèque* – 1 % du total de la capacité de stockage

Facultatif : Ampli TV, stéréo ou AV avec connecteur numérique optique (Toslink) ou entrées audio stéréo (lecture audio seulement) ; câble Ethernet

*Peut être désactivé dans le menu de configuration si non nécessaire.

Procédure d'installation

Voici les grandes lignes de la procédure d'installation du lecteur multimédia :

1. Transférez du contenu depuis votre ordinateur vers le support de stockage USB.
2. Connectez le lecteur multimédia à votre TV ou ampli AV à l'aide du type d'interface souhaité.
3. Connectez le câble d'alimentation.
4. Insérez les piles dans la télécommande.
5. Connectez le périphérique USB contenant vos fichiers multimédia ou établissez une connexion réseau filaire ou sans fil.

Étape 1 – Charger du contenu sur votre lecteur USB


Transférez le contenu de votre choix depuis votre ordinateur vers un lecteur USB externe, comme un My Passport™ ou My Book® (lecteurs externes USB et support non fournis).



Étape 2 – Connecter le câble d'alimentation

1. Connectez l'embout adapté au câble d'alimentation.

L'adaptateur secteur varie selon votre lieu géographique. Aucun embout n'est requis dans certains endroits. Les appareils vendus dans ces régions ont un adaptateur secteur non modulaire. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

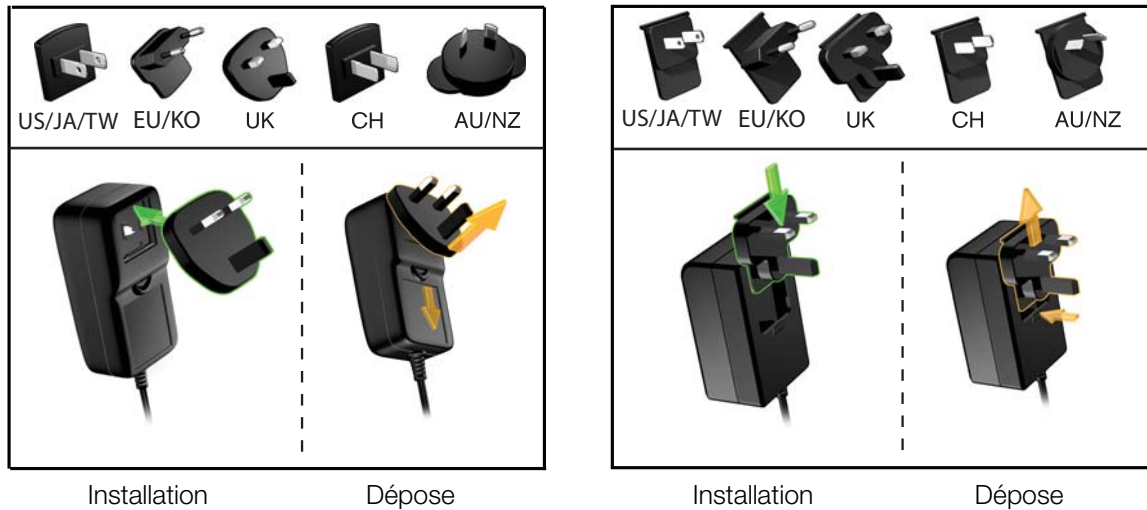

2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur CC du lecteur multimédia, puis branchez l'autre extrémité dans une prise électrique murale. Le lecteur multimédia se met en marche automatiquement.



Patientez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le lecteur multimédia. S'il n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre téléviseur en passant du HDMI au composite ou inversement. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le lecteur multimédia est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.

Pour plus de détails, voir « Utilisation du menu du lecteur multimédia HD WD TV » à la page 28.

Étape 3 – Connecter un périphérique USB

Les figures suivantes illustrent les connexions prises en charge par le lecteur multimédia. La connexion standard utilise les câbles composites vers mini AV fournis.

Remarque : Les câbles HDMI et Toslink (optique) sont vendus séparément.

Important : Configurez les paramètres audio/vidéo du lecteur multimédia en fonction du type de connexion utilisée. Voir « Audio/vidéo » à la page 146 pour plus d'informations sur ces paramètres.

Choisir la meilleure connexion

La qualité de l'image affichée par votre téléviseur dépend de la qualité de celui-ci et du type de connexion au lecteur multimédia.

Connexion	Qualité	Connecteurs
HDMI	Optimale (jusqu'à 1080p)	Connecteur conçu pour la haute définition
Composantes	Meilleure (jusqu'à 1080i)	<ul style="list-style-type: none"> • Vert = Y • Bleu = Pb • Rouge = Pr
Composite	Bonne (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaune = vidéo • Rouge = audio, canal droit • Blanc = audio, canal gauche

HDMI (haute définition)



Composantes (Haute définition)



Composite (Définition standard)



Audio et vidéo HDMI (Haute définition)

HDMI allie la vidéo haute définition, le son multi-canal et le contrôle multi composant via un seul câble numérique. Cette interface offre une résolution vidéo pouvant atteindre 1080p.

Pour connecter votre lecteur multimédia à l'aide d'un câble HDMI :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du lecteur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur ou ampli audio/vidéo.



En option, pour un son multi-canal de meilleure qualité :

3. Branchez un câble Toslink (optique) dans la prise S/PDIF (numérique optique) du lecteur multimédia.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise optique numérique de votre ampli home cinéma.

Remarque : Les câbles HDMI et Toslink sont vendus séparément.


5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.

Composantes audio et vidéo (Haute définition)

La connexion composantes ne fournit que des signaux vidéo. Vous devrez aussi connecter les câbles audio composite pour fournir le son. Cette interface offre une résolution vidéo pouvant atteindre 1080i.

Pour connecter votre lecteur multimédia avec un câble composantes vers mini :

1. Branchez le câble mini sur le connecteur composantes du lecteur multimédia.
2. Branchez les extrémités opposées dans les ports composantes de votre TV au système audio/vidéo (le cas échéant), rouge sur rouge, vert sur vert et bleu sur bleu.

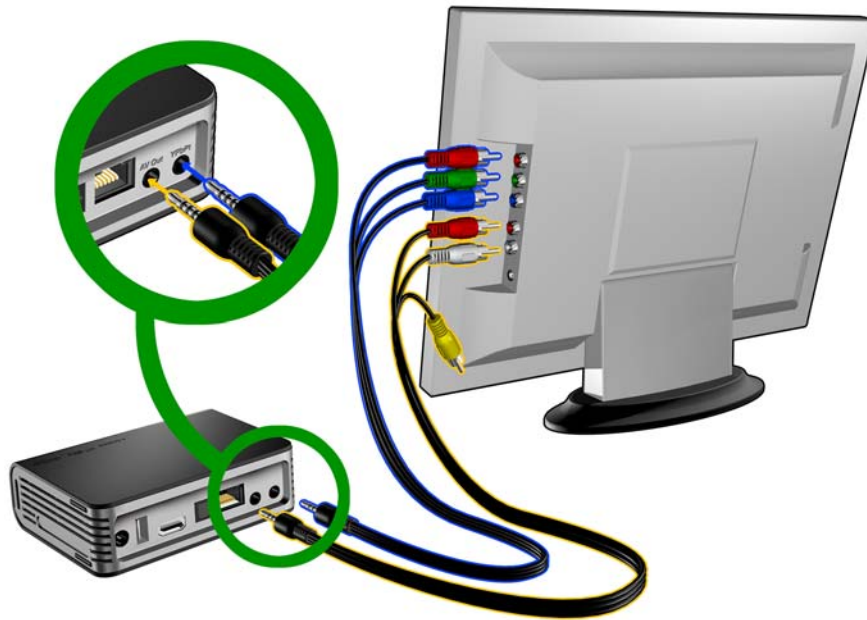

3. Pour l'audio, branchez le connecteur composite vers mini dans le port composite du lecteur multimédia.
4. Branchez les connecteurs audio du côté opposé du câble dans les ports d'entrée audio composite de votre TV, rouge sur rouge et blanc sur blanc.

Patientez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le lecteur multimédia. Si le lecteur multimédia n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre téléviseur en passant de la connexion composantes à composite ou inversement. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le lecteur multimédia est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.

Connexion AV composite (Définition standard)

Pour utiliser une connexion composite :

1. Branchez le mini-connecteur dans le port composite du lecteur multimédia.
2. Branchez les autres extrémités dans les ports d'entrée composites de votre téléviseur (jaune/jaune, rouge/rouge et blanc/blanc).
3. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.



Patiencez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le lecteur multimédia. Si le lecteur multimédia n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre téléviseur en passant de la connexion composantes à composite ou inversement. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le lecteur multimédia est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.

Home cinéma (Haute définition)

Pour connecter un système home cinéma :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du lecteur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité dans l'entrée HDMI sur votre ampli home cinéma.
3. Branchez un câble HDMI dans la sortie HDMI de votre ampli home cinéma.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur (si disponible).
5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.



Disque dur externe
My Book (vendu
séparément)

Remarque : Câble HDMI vendu séparément.


Étape 4 – Connecter un périphérique USB

Le lecteur multimédia est doté de deux ports USB qui permettent la lecture à partir de disques externes USB WD.*


* Pour une liste des disques externes WD compatibles, voir l'article N° 2581 dans notre base de connaissances sur support.wdc.com.

Pour connecter un périphérique USB :

1. Connectez le périphérique USB à l'un des ports USB du lecteur multimédia.

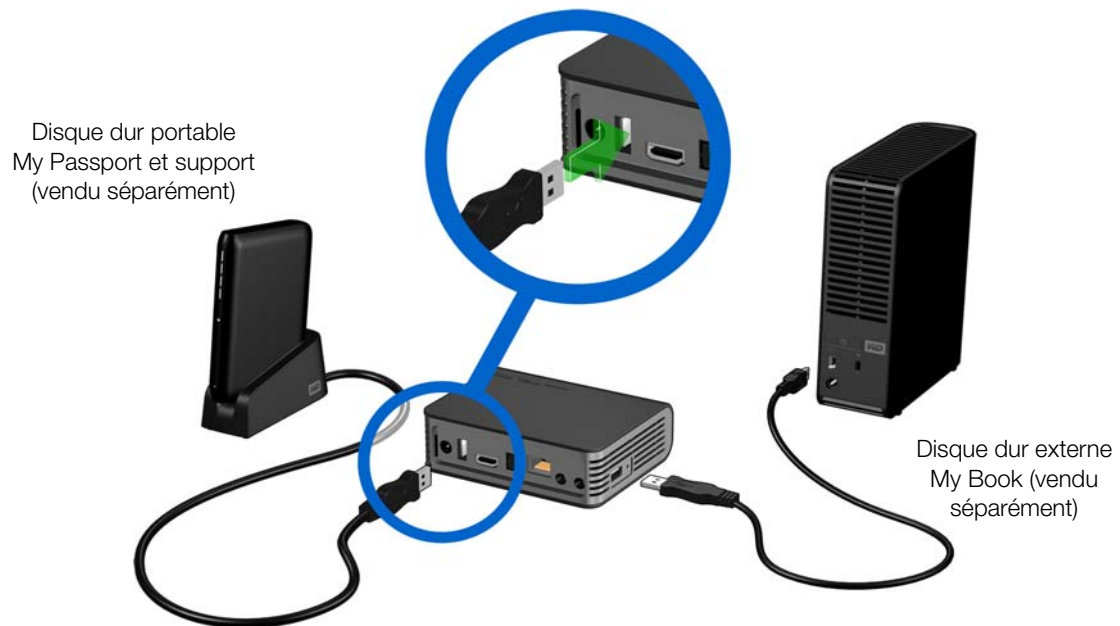




2. Patientez quelques instants pendant que le lecteur multimédia recherche les fichiers multimédia sur le périphérique USB. (L'analyse est activée par défaut. Pour désactiver l'analyse automatique, voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 29).

L'analyse peut prendre plusieurs minutes, en fonction de la capacité de stockage du périphérique USB et du nombre de fichiers multimédia disponibles. Lorsque le périphérique USB est détecté, le voyant LED s'allume et l'écran d'accueil affiche l'icône de nouveau répertoire USB . Si le lecteur multimédia ne détecte pas de périphérique de stockage, la mention « No storage present » (Aucun stockage présent) est affichée à l'écran. Vous pouvez toujours parcourir les dossiers, mais ceux-ci seront vides.

Pour déverrouiller un périphérique USB WD verrouillé :


Un périphérique USB doit être déverrouillé pour que le lecteur multimédia puisse accéder à son contenu.

1. Accédez à l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder. Il peut s'agir de musique , vidéo  ou photo .


2. Dans l'écran Unlock your WD Drive (Déverrouiller votre disque WD), appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **ENTER**.



3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le mot de passe d'accès au lecteur USB sur le clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

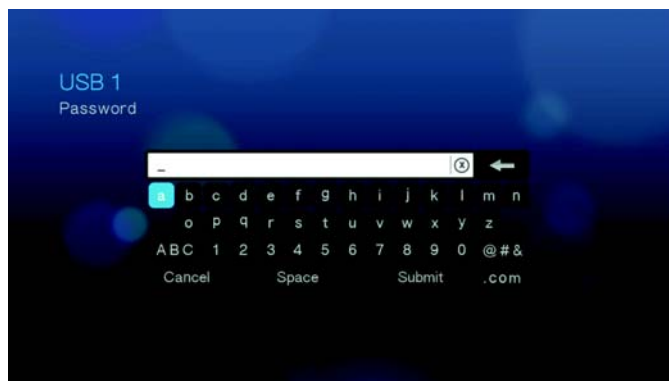


Si un mot de passe incorrect est saisi, l'écran suivant apparaît.

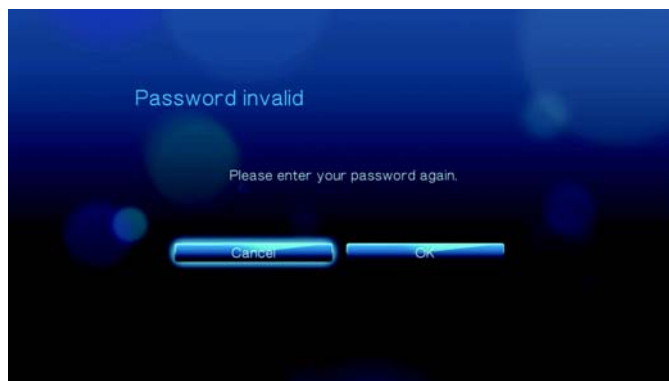

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK**, appuyez sur **ENTER**, puis tapez le mot de passe correct.

Si vous entrez cinq fois un mot de passe erroné, le lecteur USB est mis en état d'attente et le message suivant apparaît.

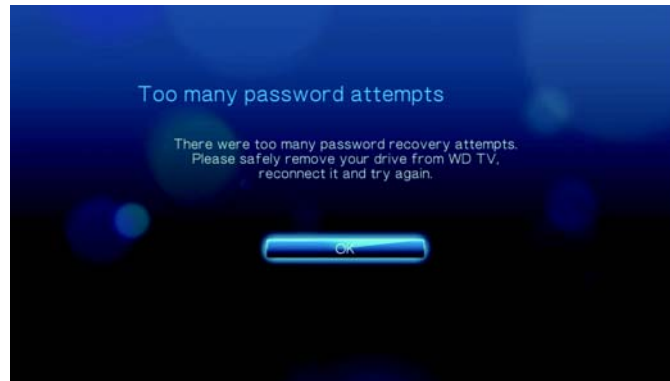


Appuyez sur **ENTER** pour fermer le message d'erreur. Déconnectez le disque dur USB. Éteignez puis rallumez le disque USB avant de le reconnecter et de taper le mot de passe d'accès correct.

4. Quand le disque USB a été déverrouillé, la barre de menu du type de média sélectionné apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir une option de filtre pour l'affichage des contenus multimédia pris en charge, puis appuyez sur **ENTER**.



Les contenus pris en charge pour le type de média sélectionné apparaissent.

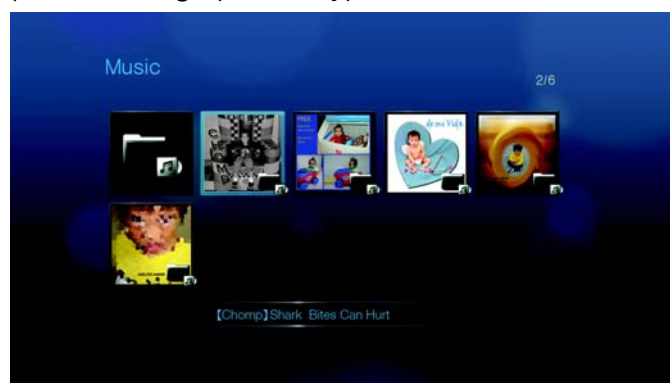




5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner le contenu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **ENTER** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Déconnecter un périphérique USB


Pour éviter toute perte de données, il est vivement conseillé d'appuyer sur le bouton **EJECT** (Ejecter) de la télécommande avant de déconnecter un périphérique USB.

Pour déconnecter un périphérique USB :

1. Appuyez sur le bouton **HOME** (Accueil) .
2. Appuyez sur le bouton **EJECT** (Ejecter) .
3. Sélectionnez le périphérique USB que vous souhaitez déconnecter.

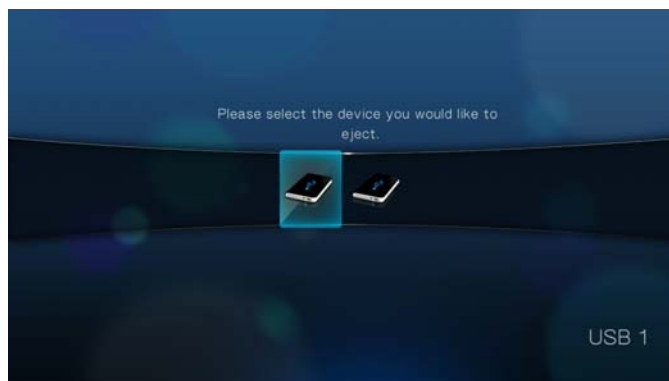

4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**.

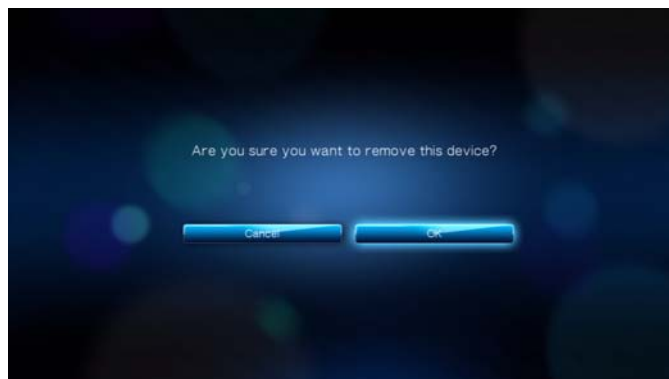

5. Déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia.


Étape 5 – Connecter le câble d'alimentation

Le lecteur multimédia peut être connecté à l'Internet par une connexion réseau filaire ou sans fil pour accéder à la vidéo à la demande et au contenu multimédia en ligne. Connexion Internet avec ou sans fil pour accès au contenu multimédia en ligne.

Connexion réseau filaire

Pour vous connecter à un réseau domestique à l'aide d'un câble Ethernet :

1. Branchez un câble Ethernet (vendu séparément) dans le connecteur Ethernet du lecteur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet directement sur un port de réseau d'un routeur ou d'un commutateur réseau.

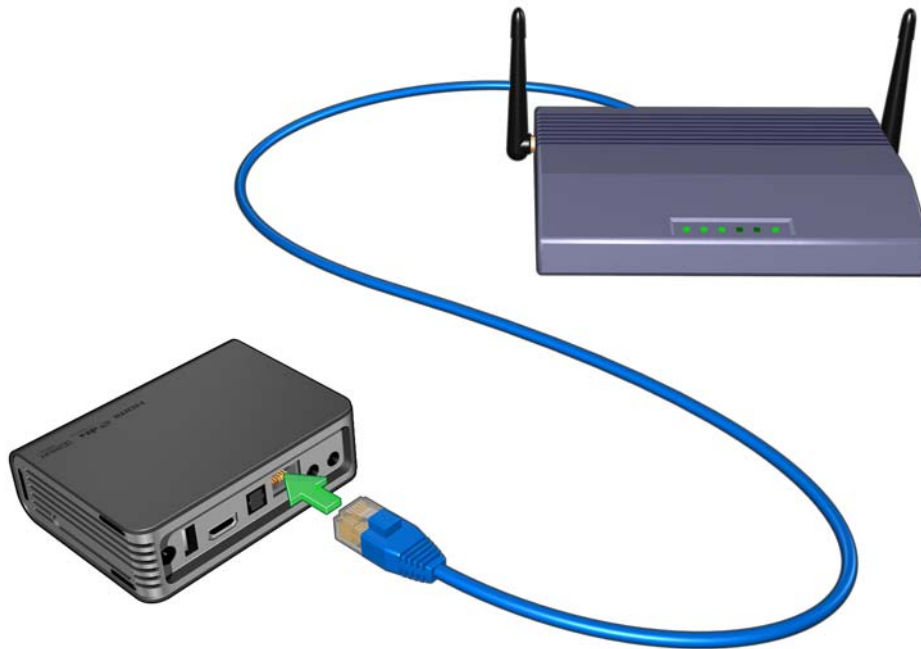

Pour des instructions détaillées sur les connexions réseau filaires et sans fil ainsi que la configuration, voir « Configuration du réseau » à la page 58.

Accès au contenu multimédia depuis le réseau

Voir « Services réseau » à la page 66.

Accéder à du contenu multimédia en ligne

Voir « Services Internet » à la page 74.

5

Utilisation du lecteur multimédia HD

Utilisation de la télécommande

La télécommande du lecteur multimédia permet de parcourir l'écran d'accueil, les fichiers multimédia, configurer les options de lecture et personnaliser les paramètres du système. Le capteur infrarouge détecte les signaux infrarouge de la télécommande.

Important : Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur sur le lecteur multimédia.

Bouton	Fonctionnalité
HOME (Accueil)	Écran d'accueil qui affiche les rubriques vidéo/photo/musique/configuration.
POWER (Alimentation)	Mode veille.
Boutons de navigation	Pour parcourir les options de l'Accueil, les menus, la médiathèque, le clavier virtuel à l'écran et les barres d'outils.
ENTER (Entrée)	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les écrans de répertoires multimédia et de paramètres. • Active et désactive la barre d'informations. • Lance la lecture du fichier multimédia sélectionné. • Active le paramètre sélectionné dans un écran d'option de paramètres.
STOP (Arrêt)	Arrête la lecture.
BACK (Retour)	Revoit à l'écran précédent.
REW (Rembobinage)	Balayage arrière lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV (piste précédente)	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer une fois pour aller au début du fichier audio/vidéo. • Appuyer deux fois pour passer au fichier audio/vidéo/photo précédent. • Appuyer pour revenir à la page précédente. • En mode Vidéo REW, appuyer pour revenir en arrière de 10 minutes.
SEARCH (Rechercher) (dossier en cours)	Permet de trouver un fichier multimédia dans le dossier en cours. Cette fonction n'est disponible que si la fonction de médiathèque est activée. Les sous-dossiers ne sont pas examinés.
OPTION	Lors de la lecture, affiche la barre d'outils qui offre des options de lecture complémentaires. Sur l'écran de contenu multimédia, appuyez pour afficher des options de service supplémentaires.
PAUSE/PLAY (Pause/lecture)	Suspend ou relance la lecture.
FF (Avance rapide)	Balayage avant lors de la lecture audio/vidéo Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.

Bouton	Fonctionnalité
NEXT (Suivant) (piste suivante)	<ul style="list-style-type: none"> • Passe au fichier audio, vidéo ou photo suivant. • Appuyer pour passer à la page suivante. • En mode Vidéo FF, appuyer pour avancer de 10 minutes.
EJECT (Ejecter)	Bascule en mode sécurisé pour pouvoir déconnecter un périphérique USB en toute sécurité.

Utilisation du menu du lecteur multimédia HD WD TV

Le menu de l'écran d'accueil est affiché lorsque vous appuyez sur **HOME** sur la télécommande. Les icônes sur cet écran permettent de parcourir votre médiathèque et configurer les paramètres du lecteur multimédia.










Options de l'écran d'accueil

Voici les quatre principales options (icônes) de l'écran d'accueil :



- Vidéo 
- Musique 
- Photo 
- Configuration 
- Les icônes Musique , Vidéo  et Photo  symbolisent les dossiers des différents types de fichiers multimédia. Les contenus multimédia sont affichés sous forme de fichiers/dossiers dans un répertoire de lecteur USB  ou sous forme de liste de consolidation de la médiathèque basée sur des métadonnées. Par exemple, les fichiers de musique peuvent être organisés par genre ou par nom d'artiste.
- Settings (Configuration)  permet de personnaliser votre utilisation du lecteur multimédia et de définir vos préférences de lecture. Pour plus de détails, voir « Paramètres et fonctionnalités avancées » à la page 138.

Quand une connexion réseau est présente, des liens vers les services Internet suivants apparaissent aussi.

- Live365™  et Pandora®  dans la barre de menu de Musique  – Voir « Services Internet » à la page 74 pour plus d'informations sur ces services de radio par Internet.
- Flickr™  dans la barre de menu Photo  – Voir « Flickr » à la page 104 pour plus d'informations sur ce site d'hébergement d'images.
- YouTube™  dans la barre de menu Vidéo  – Voir « YouTube » à la page 112 pour plus d'informations sur ce site d'hébergement et de partage de vidéos.

Navigation dans l'écran d'accueil

Utilisez les touches suivantes pour parcourir les écrans de menus.

Bouton	Fonctionnalité
 Flèche Haut/Bas	Sélectionne un type de fichier (photo, vidéo, musique) ou la configuration Sélectionnez une des icônes d'option dans une barre de sous-menus de service Internet
 Flèche gauche/droite	Déplacement au sein d'une catégorie
ENTER (Entrée)	Lance la sélection

Consolidation de la médiathèque

La consolidation de la médiathèque est la procédure d'analyse et de consolidation du contenu multimédia d'un lecteur USB en une base de données complète permettant de facilement parcourir et trouver les fichiers multimédia à partir de certaines métadonnées.

Exemptions de la consolidation de la médiathèque


Les conditions suivantes empêchent la procédure de consolidation de la médiathèque.

- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique USB.


Pour désactiver la consolidation de la médiathèque (la valeur par défaut est Activé) :

1. Naviguez jusqu'à Home (Accueil) | Settings (Configuration)  | System (Système) .

2. Sélectionnez **Media Library Compilation** (Consolidation de la médiathèque), puis appuyez sur **ENTER**.

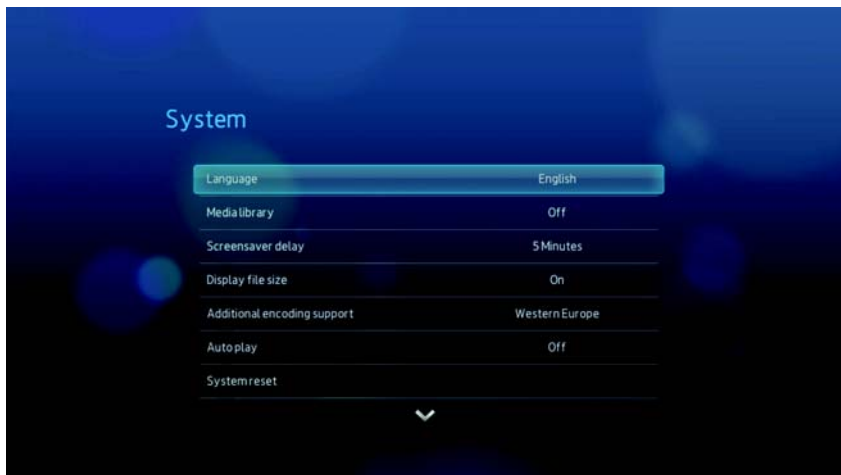



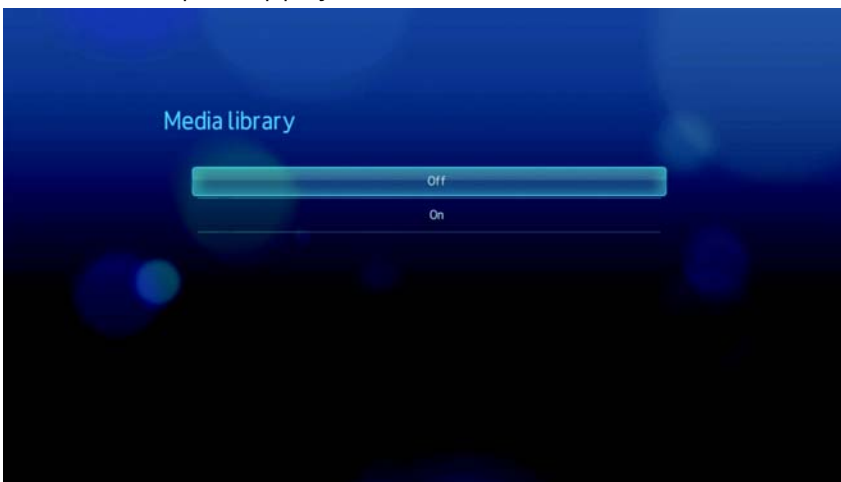
















3. Sélectionnez **OFF**, puis appuyez sur **ENTER**.



Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque

Dès l'achèvement de la procédure de consolidation de la médiathèque, tous les fichiers multimédia sont organisés par répertoires de type de média disponibles. Par défaut, les contenus multimédia sont affichés sous forme de vignettes (album de musique, poster du film, miniature d'image). Les catégories de contenus sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Type de fichier multimédia	Icône	Catégorie	Description
 Musique		All Music (Toute la musique)	Affiche une liste de tous les fichiers audio par ordre alphabétique.
		Artiste	Le contenu est affiché en fonction du nom de l'artiste.
		Genre	Le contenu est affiché en fonction du genre.
		Album	Le contenu est affiché en fonction du nom de l'album.
		Date	Le contenu est organisé par date de modification.
		Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers audio.
		Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers audio utilisés récemment.
		Liste de lecture	Affiche les listes de lecture audio.
 Conteneur vidéo		All Video (Toutes les vidéos)	Affiche une liste de tous les fichiers vidéo par ordre alphabétique.
		Date	Le contenu est organisé par date de modification.
		Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers vidéo.
		Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers vidéo lus récemment.
		Liste de lecture	Affiche les listes de lecture vidéo.

Type de fichier multimédia	Icône	Catégorie	Description
Photo		Toutes les images	Affiche une liste de tous les fichiers audio par ordre alphabétique.
		Date	Le contenu est organisé par date de modification.
		Dossiers	Les contenus sont affichés dans des dossiers.
		Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers d'image utilisés récemment.


Recherche de votre contenu sur le lecteur

Il existe deux façons de trouver un fichier multimédia spécifique selon que la fonction de consolidation de la médiathèque est activée ou non.

Recherche manuelle

Vous pouvez rechercher manuellement un fichier multimédia en naviguant jusqu'à la section concernée et en parcourant les dossiers disponibles. Cette méthode est conseillée lorsque le nombre de fichiers disponibles est réduit. Dans le cas contraire, il est conseillé d'activer la consolidation de médiathèque et d'utiliser la fonction de recherche intégrée.

Utilisez les boutons de navigation pour parcourir un dossier particulier ; appuyez sur  pour passer d'un dossier à l'autre.

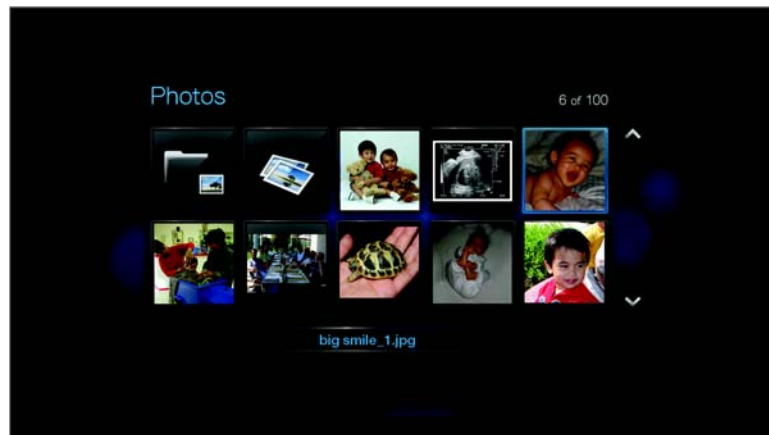

Prise en charge des vignettes pour les fichiers multimédia

Votre lecteur multimédia assure la prise en charge des vignettes de deux façons différentes – elles peuvent être intégrées ou générées par l'utilisateur (certains formats de fichier n'assurent pas la prise en charge des vignettes).

Formats intégrés pris en charge avec vignettes :

Musique – MP3 et WMA

Photo – JPEG (la génération depuis EXIF ou WDTV crée automatiquement les vignettes)

Vidéo – MP4

Pour générer une vignette d'un fichier :

1. Sélectionnez un fichier JPEG à afficher sous forme de vignette du fichier de musique ou de vidéo.
2. Enregistrez le fichier au même emplacement que celui qu'il représente.

Fonctions d'affichage de vignettes de dossier (par défaut)

Musique :

- Affiche folder.JPG (le fichier d'image doit s'appeler « folder.JPG » sinon la vignette ne fonctionne pas)
- Si aucun fichier folder.JPG n'est trouvé, affiche la première image de pochette d'album (.MP3 avec .JPG intégré)
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le premier fichier .JPG du dossier

Photo :

- Affiche folder.JPG
- Si aucun fichier folder.JPG n'est trouvé, affiche la première photo du dossier

Vidéo :

- Affiche folder.JPG
- Si aucun fichier folder.JPG n'est trouvé, affiche la première image de couverture (.MP4 avec .JPG intégré)
- Si aucune image de couverture n'est disponible, affiche la première photo du même dossier que la vidéo à lire

Fonctions d'affichage de vignettes de fichier (par défaut)

Musique :

- Affiche la pochette de l'album (.MP3 avec .JPG intégré)
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le fichier d'image portant le même nom que le fichier audio à lire (par exemple, chanson.wav sera associé à chanson.JPG).

Photo :

- Affiche la vignette

Vidéo :

- Affiche le fichier .MP4 avec .JPG intégré
- Affiche le fichier d'image associé au fichier vidéo à lire (par exemple video.mkv sera associé à video.JPG)


Fonction de recherche


Vous devez activer la fonction de consolidation de médiathèque avant d'utiliser la fonction de recherche. Voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 29 pour les instructions.




Pour effectuer une recherche :


1. Pour rechercher tous les types de média correspondant aux paramètres de recherche, passez à l'écran d'accueil.


Pour rechercher un type de fichier multimédia particulier, par exemple seulement les fichiers vidéo, passez à l'écran de navigateur principal pour ce type de média.

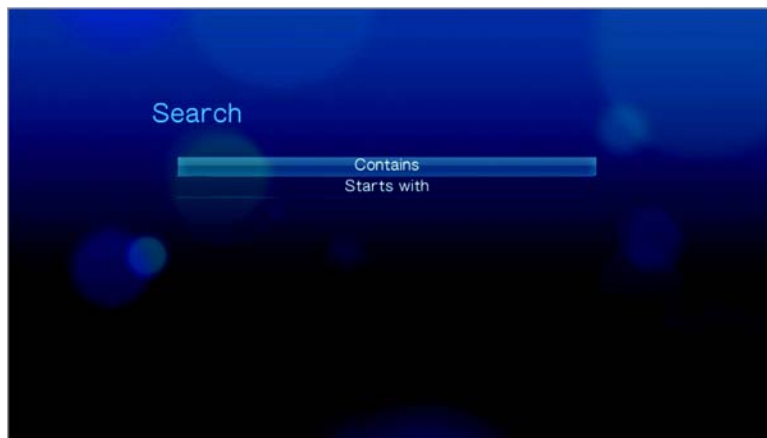2. Appuyez sur  sur la télécommande.
3. Définissez les paramètres de recherche. Sélectionnez **Starts with** (Commencer par) ou **Contains** (Contient), puis appuyez sur **ENTER**.




- Starts with (Commence par) – Tous les fichiers qui commencent par les caractères saisis dans ce champ sont inclus dans les résultats de la recherche. Par exemple, la saisie de « glo » donne une recherche se présentant comme suit :
Global party.mpeg
Glow of the Field.jpg
Gloss.mp3
 - Contains (Contient) – Tous les fichiers qui contiennent les caractères saisis dans ce champ sont inclus dans les résultats de la recherche. Par exemple, la saisie de « un » donne une recherche se présentant comme suit :
Land of the Rising Sun.mpeg
une image_1a.jpg
Unite.mp3
4. Sur le clavier virtuel à l'écran :
 - Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **ENTER** pour l'insérer dans la barre de recherche.
 - Sélectionnez  ou , puis appuyez sur **ENTER** pour saisir les caractères en majuscules ou minuscules.
 - Sélectionnez , puis appuyez sur **ENTER** pour afficher le clavier pour la saisie de caractères spéciaux.

- Pour effacer le dernier caractère saisi, sélectionnez  et appuyez sur **ENTER**.

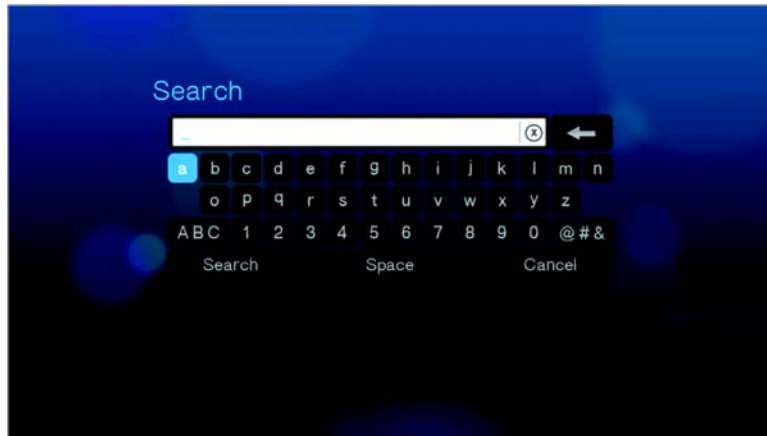

5. Une fois que vous avez saisi le texte à rechercher, sélectionnez **Search** (Rechercher) au bas du clavier à l'écran, puis appuyez sur **ENTER**.
6. Si aucun fichier multimédia ne correspond aux paramètres de recherche, le message suivant apparaît.

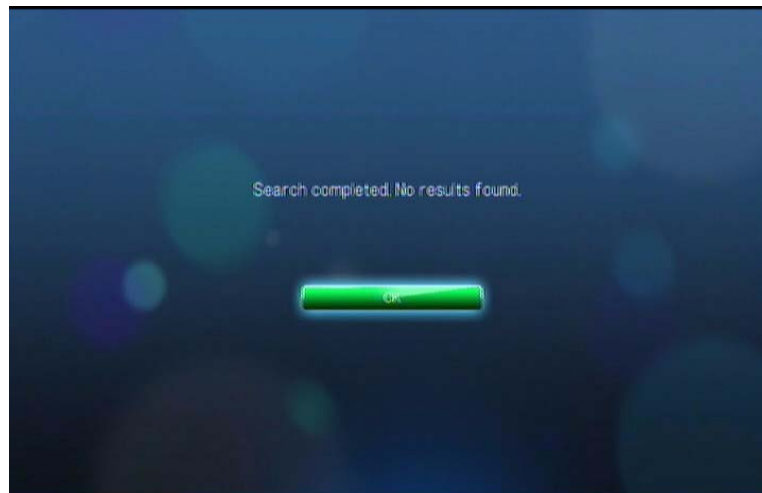

Appuyez sur **ENTER** pour afficher à nouveau le clavier à l'écran et modifier les critères de recherche.

Lorsque des fichiers multimédia correspondants à vos critères de recherche sont trouvés, ils sont affichés comme illustré ci-dessous.



Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier multimédia recherché, puis appuyez sur **ENTER** ou **II ►** pour démarrer la lecture.

6

Regarder de la vidéo

Vous pouvez regarder des vidéos sur votre téléviseur à l'aide du lecteur multimédia.

Formats vidéo pris en charge


Les formats vidéo suivants sont pris en charge.


- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Lecture vidéo

Pour lire de la vidéo :

1. Allez dans la catégorie Video .

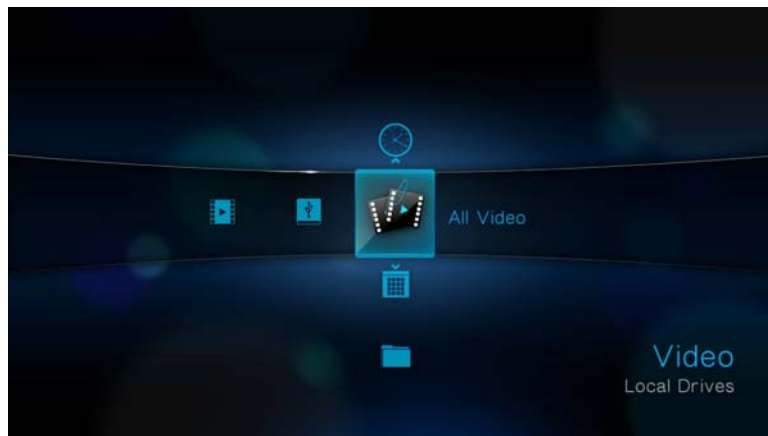

2. Sélectionnez l'icône All Video (Toutes les vidéos) , puis appuyez sur **ENTER**.
- OU -


Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer à l'aide d'un filtre All Video, Date, Folders, Recent, or Playlist (Toutes les vidéos, Date, Dossiers, Récentes ou Liste de lecture) en sélectionnant l'icône vidéo, puis en utilisant les flèches droite et gauche de la télécommande pour faire défiler les options disponibles.

L'écran affiche alors les fichiers et dossiers vidéo disponibles. L'affichage peut être soit en vignette (par défaut), soit en mode liste ou en aperçu vidéo, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Vidéo » à la page 153 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur).





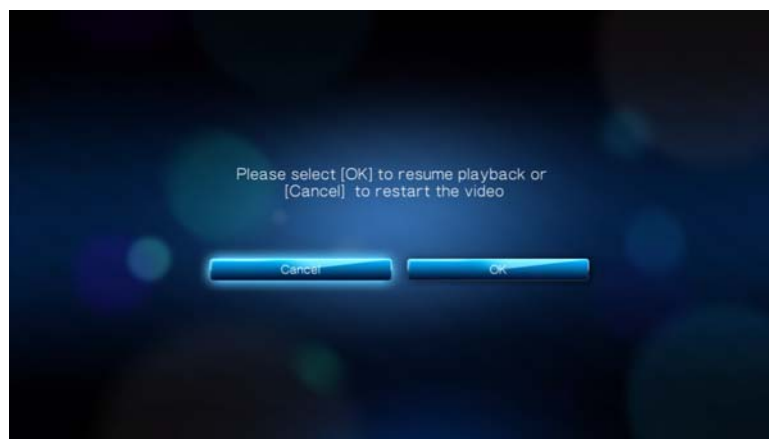

3. Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez regarder.
 - Pour lancer la lecture d'un seul fichier vidéo, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **ENTER**.
 - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture vidéo, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY** (Pause/lecture).
 - Pour lancer la lecture de tous les fichiers vidéo d'un dossier, sélectionnez une vidéo du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY** (Pause/lecture).

Si vous lancez un fichier vidéo que vous avez déjà commencé à regarder, vous êtes invité à reprendre la lecture depuis le début ou là où vous l'avez interrompue. Appuyez sur **OK** pour reprendre la lecture ou sur **Cancel** (Annuler) pour lancer la lecture à partir du début.



Commandes de lecture vidéo

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo :

Bouton	Fonctionnalité
STOP (Arrêt)	Arrête la lecture vidéo
PAUSE/PLAY (Pause/lecture)	Pour suspendre ou reprendre la lecture vidéo
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur FF (avance rapide) ou REW (rembobiner) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage) Appuyez sur PAUSE/PLAY (Pause/lecture) pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité 	<p>Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le lecteur multimédia dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
NEXT (Suivant)	<ul style="list-style-type: none"> Lance le fichier vidéo suivant du dossier ou de la liste de lecture. Appuyez pendant l'avance rapide pour avancer de 10 minutes. Appuyez sur NEXT (Suivant) pour passer au chapitre suivant (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).
PREV (Précédent)	<ul style="list-style-type: none"> Lance le fichier vidéo précédent du dossier ou de la liste de lecture. Appuyez pendant le retour rapide pour revenir en arrière de 10 minutes. Appuyez sur PREV (Précédent) pour revenir au chapitre précédent (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).
 Flèche Haut	<ul style="list-style-type: none"> Déplace les sous-titres vers le haut de l'écran.
 Flèche Bas	<ul style="list-style-type: none"> Déplace les sous-titres vers le bas de l'écran.
 Flèche Gauche	<ul style="list-style-type: none"> Réduit la vitesse d'affichage des sous-titres.
 Flèche Droite	<ul style="list-style-type: none"> Augmente la vitesse d'affichage des sous-titres.

Options de lecture vidéo


La barre d'outils vidéo dispose de plusieurs icônes qui permettent de personnaliser la lecture de vos vidéos.

- Pour afficher la barre d'outils vidéo, appuyez sur **OPTION**.
- Pour masquer la barre d'outils, appuyez à nouveau sur **BACK** (Arrière) ou **OPTION**.

Afficher le volet d'information vidéo

Utilisez cette option pour afficher le volet d'information vidéo au bas de l'écran. Ce volet présente les informations suivantes sur la vidéo en cours :

L'icône correspondant au mode de répétition sélectionné, s'il est activé cas échéant.

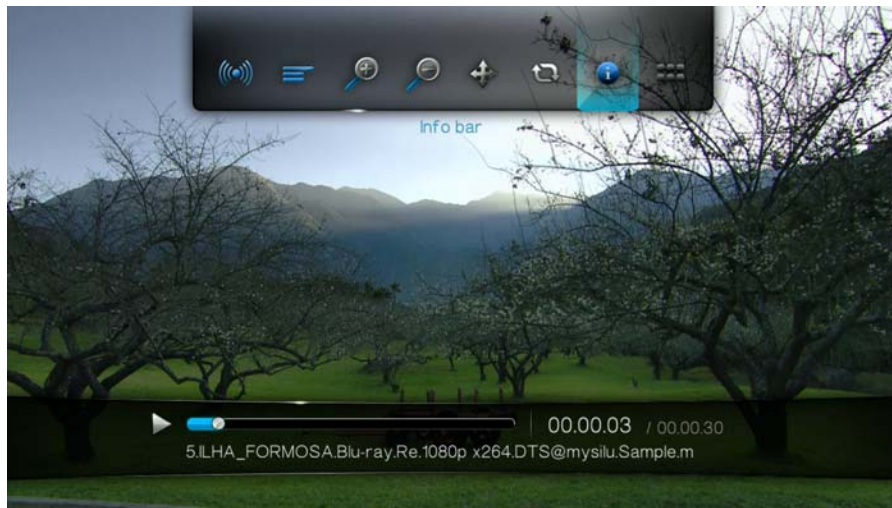


Jauge de lecture vidéo

Temps écoulé et
durée totale

Nom de fichier
de la vidéo

Pour afficher le volet d'information vidéo :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône d'information , puis appuyez sur **ENTER**. Le volet d'information vidéo apparaît en bas de l'écran.




- OU -

Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** (Arrière) pour masquer le volet d'information vidéo.

Sélection du canal audio

Utilisez cette option pour sélectionner la langue de la vidéo. Cette option n'est disponible que si la vidéo en cours de lecture dispose de plusieurs pistes audio. Vérifiez que les pistes audio se trouvent dans le même dossier que la vidéo en cours.

Pour sélectionner le canal audio :

1. Appuyez sur **OPTION**. La barre d'options apparaît.
2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que le canal audio désiré soit affiché.

- OU -

Sélectionnez **Audio Off** (Pas de son) pour désactiver l'audio.



Sélection de chapitre

Si vous visionnez un fichier vidéo multichapitre, vous pouvez sélectionner le chapitre à lire.

Pour sélectionner le chapitre vidéo :

1. Appuyez sur **OPTION**. La barre d'options apparaît.
2. Sélectionnez , puis appuyez sur **ENTER** plusieurs fois jusqu'à faire afficher le chapitre vidéo voulu.



DTS Audio

Ce lecteur multimédia assure la prise en charge de DTS audio. Il suffit de sélectionner un fichier vidéo avec encodage DTS audio et de le sélectionner pour lecture.



Sélectionner des sous-titres


Utilisez cette option pour afficher des sous-titres pendant la lecture vidéo. Vérifiez que le fichier de sous-titres se trouve dans le même dossier que la vidéo en cours et qu'il a le même nom de fichier que le fichier vidéo.

Les fichiers de sous-titres (et les types particuliers pris en charge) doivent avoir exactement le même nom que le fichier vidéo correspondant (seules les extensions diffèrent) et doivent se trouver dans le même dossier que le fichier vidéo.

Pour afficher les sous-titres :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour faire défiler les différents sous-titres disponibles.

- OU -

Sélectionnez **Subtitle Off** (Pas de sous-titres) pour désactiver les sous-titres.

Remarque : Pendant la lecture, appuyez sur les flèches Gauche et Droite sur la télécommande pour augmenter ou réduire la vitesse d'affichage des sous-titres, et appuyez sur les boutons Haut et Bas pour déplacer les sous-titres vers le haut ou vers le bas de l'écran.



Sélectionner les options de zoom vidéo

Utilisez ces options pour modifier l'échelle de l'affichage de l'écran de lecture vidéo.

Pour modifier l'échelle d'affichage :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez  pour faire un zoom avant ou  pour faire un zoom arrière, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour faire défiler les différentes options de zoom disponibles.

- OU -


Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** (Arrière) pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.


Mode panoramique vidéo

Utilisez cette option pour faire un panoramique sur l'affichage vidéo.

Pour effectuer un panoramique de la vidéo :

1. Appuyez sur **OPTION**. La barre d'options apparaît.
2. Sélectionnez , puis appuyez sur **ENTER**.

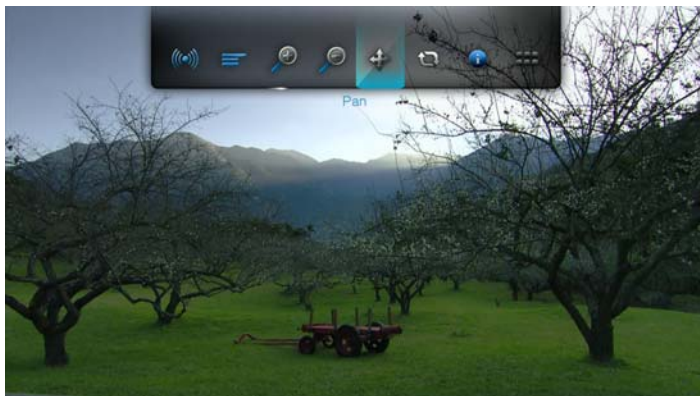






3. Utilisez les boutons de navigation pour faire un panoramique sur l'affichage. Appuyez alternativement sur **OPTION** ou  pour revenir à la position d'affichage par défaut.

Commandes de répétition vidéo

Utilisez cette option pour répéter la lecture de la vidéo en cours.

Pour définir le mode de répétition vidéo :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant la lecture de la vidéo. La barre des options s'affiche en haut de l'écran.
2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affichée. Options disponibles :
 - **Normal**  – Le fichier vidéo n'est lu qu'une fois. Lorsque la lecture est terminée, l'écran de navigation précédent est affiché.
 - **Répéter un fichier**  – La vidéo en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK** (Arrière).
 - **Répéter tous les fichiers**  – Tous les fichiers dans le dossier ou la liste de lecture en cours sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK** (Arrière).

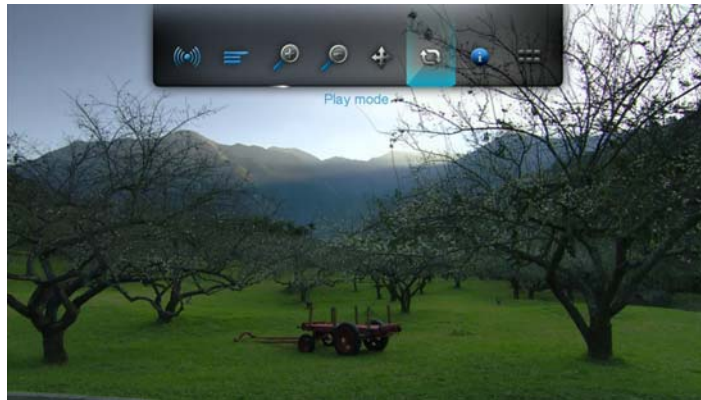

Navigation de l'écran

Dans la plupart des cas, quand le contenu d'un DVD entier a été sauvegardé avec succès et stocké sur un disque dur USB attaché, ou sur un disque dur réseau connecté au lecteur multimédia, vous trouverez les mêmes fonctionnalités de navigation de menu DVD en utilisant les boutons sur la télécommande du lecteur multimédia, de la même façon que si vous utilisiez une télécommande DVD pour un lecteur DVD connecté à une télévision.





Remarque : Fichiers vidéos tels que AVI, MP4, MKV, et MT2S sont des fichiers vidéos « single track » (piste seule) qui ne fournissent pas de fonctionnalités de navigation DVD.

Le saviez-vous ?

Pour que la navigation DVD fonctionne, les fichiers VOB doivent être placés dans un dossier nommé VIDEO_TS.

Commandes de lecture vidéo

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo de la navigation DVD :

Bouton	Fonctionnalité
STOP (Arrêt)	Arrête la lecture vidéo
PAUSE/PLAY (Pause/lecture)	Pour suspendre ou reprendre la lecture vidéo
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur FF (avance rapide) ou REW (rembobiner) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage) Appuyez sur PAUSE/PLAY (Pause/Lecture) pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité 	<p>Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le lecteur multimédia dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
NEXT (Suivant)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pendant l'avance rapide pour avancer de 10 minutes. Appuyez sur NEXT (suivant) pour passer au chapitre suivant.
PREV (Précédent)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pendant le retour rapide pour revenir en arrière de 10 minutes. Appuyez sur PREV (Précédent) pour passer au chapitre précédent.
 Flèche Haut	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Déplace les sous-titres vers le haut de l'écran.
 Flèche Bas	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Déplace les sous-titres vers le bas de l'écran.
 Flèche Gauche	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Réduit la vitesse d'affichage des sous-titres pendant la lecture vidéo.
 Flèche Droite	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Augmente la vitesse d'affichage des sous-titres pendant la lecture vidéo.

Options de lecture vidéo

La barre d'outil vidéo de la navigation DVD a trois icônes.



- Pour afficher la barre d'outils vidéo, appuyez sur **OPTION**.
- Pour masquer la barre d'outils, appuyez à nouveau sur **BACK** (Arrière) ou **OPTION**.

Sélection du menu principal

Pour afficher le menu principal dans le mode de navigation DVD :

1. Appuyez sur **OPTION**. La barre d'options apparaît.
2. Sélectionnez **■ ■ ■ ■**, puis appuyez sur **ENTER**. Le menu principal s'affiche.

Sélection du canal audio

Voir « Sélection du canal audio » à la page 40.

Sélectionner des sous-titres

Voir « Sélectionner des sous-titres » à la page 41.

7


🎵 Lire de la musique

Vous pouvez copier votre médiathèque sur un périphérique USB pour l'écouter sur votre ensemble audio/vidéo avec le lecteur multimédia. Les formats de fichier et de codec audio suivants sont pris en charge.

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

Lecture musicale


1. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez l'option Music (Musique) 🎵. Les options musicales sont affichées.

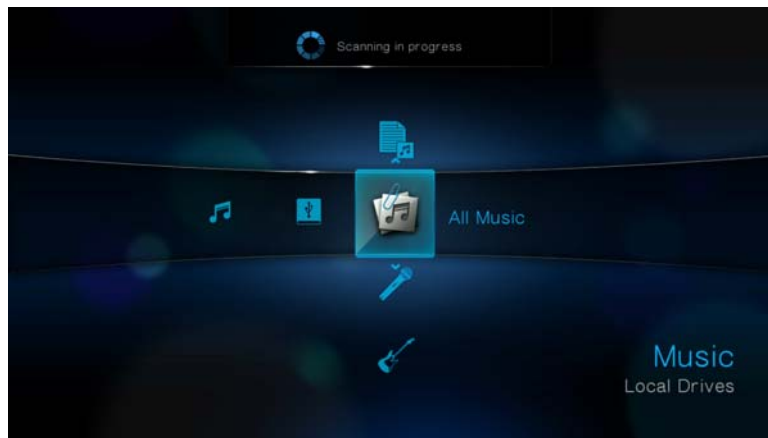

2. Sélectionnez All Music (Toute la musique) 📁, puis appuyez sur **ENTER**.
- OU -


Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer à l'aide d'un filtre All Music, Artist, Genre, Album, Date, Folders, Recent, ou Playlist, (Tous les morceaux, Artiste, Album, Date, Dossiers, Récent ou Liste de lecture) en sélectionnant l'icône Musique, puis en utilisant les flèches droite et gauche de la télécommande pour faire défiler les options disponibles.

L'écran affiche alors les fichiers et dossiers audio disponibles. En fonction des réglages d'affichage du navigateur, la musique est affichée sous forme de vignettes (pochettes d'albums, si disponibles) ou en mode liste. Seuls les fichiers audio pris en charge par le lecteur multimédia sont affichés.

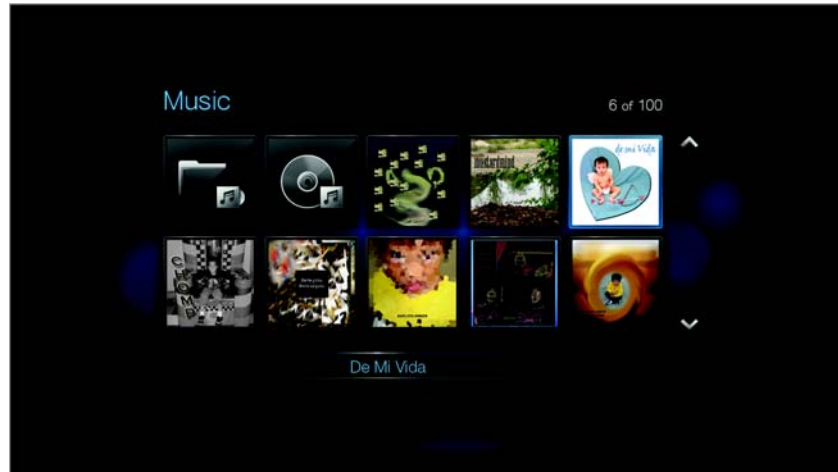

3. Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez écouter.
 - Pour lancer la lecture d'un seul fichier audio, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **ENTER**.
 - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture audio, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY** (Pause/Lecture).
 - Pour lancer la lecture de tous les fichiers audio d'un dossier, sélectionnez un fichier audio du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY** (Pause/Lecture).

L'écran de lecture audio affiche les informations suivantes sur le fichier audio en cours de lecture :

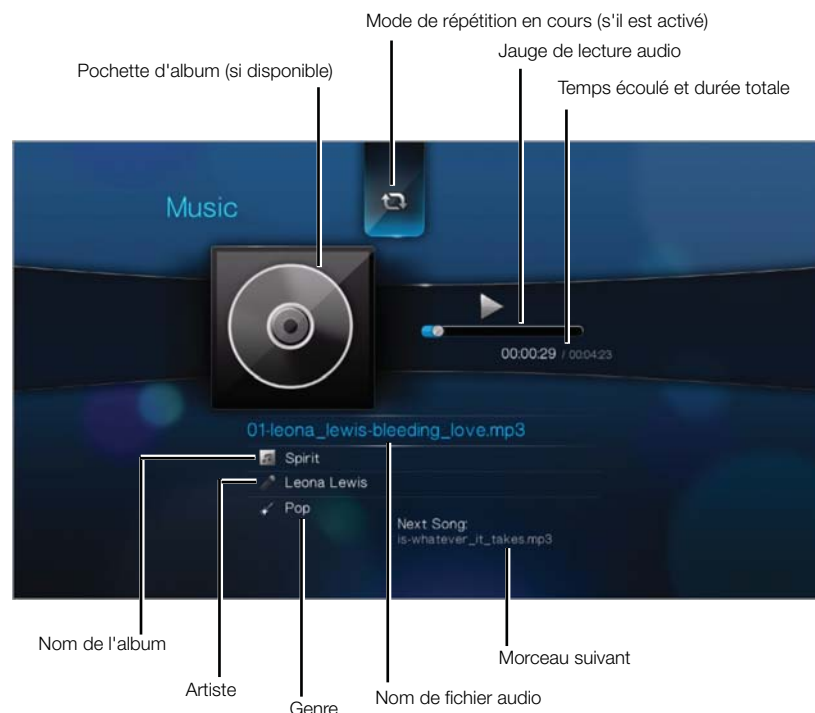

Commandes de lecture audio

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture audio :

Bouton	Fonctionnalité
STOP (Arrêt)	Arrête la lecture audio
PAUSE/PLAY (Pause/lecture)	Suspend ou reprend la lecture audio
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur FF (avance rapide) ou REW (rembobiner) pour balayer le fichier audio (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage). Appuyez sur PAUSE/PLAY (Pause/Lecture) pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité. 	<p>Balaie la lecture audio vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le lecteur multimédia dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Appuyez sur PREV (Précédent) une fois.	Reprend la lecture depuis le début
Appuyez sur NEXT (Suivant).	Lance la piste audio suivante du dossier ou de la liste de lecture
Appuyez sur PREV (Précédent) deux fois.	Lance la piste audio précédente du dossier ou de la liste de lecture

Options de lecture audio





Les deux icônes de commandes de la barre d'outils Music (Musique) permettent de définir les modes de répétition et de lecture aléatoire.

- Pour afficher la barre d'outils Music (Musique), appuyez sur **OPTION**.
- Pour masquer la barre d'outils, appuyez à nouveau sur **BACK** (Arrière) ou **OPTION**.

Pour définir le mode de répétition audio :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant la lecture d'un morceau. La barre d'outils Music (Musique) s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affichée. Options disponibles :
 - **Normal**  – Le fichier audio n'est lu qu'une fois. Lorsque la lecture est terminée, l'écran de navigation précédent est affiché.
 - **Répéter un fichier**  – La piste audio en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK** (Arrière).
 - **Répéter tous les fichiers**  – Tous les fichiers dans le dossier ou la liste de lecture en cours sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **BACK** (Arrière).L'icône du mode de répétition sélectionné s'affiche en dessous de la jauge de lecture.


Mode de lecture aléatoire

Utilisez cette option pour écouter les pistes audio du dossier ou de la liste de lecture en cours en ordre aléatoire.

Pour activer le mode de lecture aléatoire :

1. Appuyez sur la touche **OPTION** pendant la lecture d'un morceau. La barre d'outils Music (Musique) s'affiche en haut de l'écran.



2. Appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône shuffle (aléatoire)  soit affichée.

Écouter de la musique à partir de votre iPod®

Apple® utilise un mécanisme propriétaire pour nommer les fichiers qui empêche le lecteur multimédia d'afficher les noms des fichiers et dossiers comme sur l'iPod. Le lecteur multimédia affecte des nouveaux noms aux fichiers et dossiers, mais seulement lors de l'utilisation avec le lecteur multimédia. Les informations d'origine sont préservées sur votre iPod. Vous pouvez afficher les informations d'origine pendant la lecture d'un fichier dans la zone d'information qui affiche les métadonnées.

Remarque : Le lecteur multimédia n'assure pas la prise en charge de la lecture de contenu payant protégé tels que les films ou la musique provenant de iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ et Vongo®.

Pour utiliser votre iPod avec le lecteur multimédia, connectez tout simplement votre iPod à un port USB puis naviguez dans l'interface.

Remarque : Le lecteur multimédia ne prend en charge que le mode de stockage USB de masse (mass storage mode). L'iPod Touch n'est pas configuré pour le stockage de masse et n'est donc pas pris en charge.


8

Afficher des photos

Grâce au lecteur multimédia, vous pouvez profiter de vos albums photos numériques dans le confort de votre salon. C'est idéal pour partager des bons moments avec ses proches. Les formats de fichier graphiques suivants sont pris en charge :

- **GIF** (les GIF animés ne sont pas pris en charge)
- **BMP** (non compressé)
- **JPEG** (échelle de gris, RGB, YCbCy) (non compatible avec CMYK ou YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (non compatible avec CMYK, YMC, YMCK ou KCMY)
- **PNG** (sans canal alpha seulement)

Afficher des photos


1. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez l'option Photo . Les options photo sont affichées.



2. Sélectionnez l'icône All Photo (Toutes les photos) , puis appuyez sur **ENTER**.
- OU -

Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer à l'aide d'un filtre tel que All Pictures, Date, Folders ou Recent (Toutes les photos, Date, Dossiers ou Récentes) en sélectionnant l'icône photo, puis en utilisant les flèches droite et gauche de la télécommande pour faire défiler les options disponibles.

L'écran affiche les vignettes des fichiers et dossiers photos disponibles. Seuls les fichiers photo pris en charge par le lecteur multimédia sont affichés.

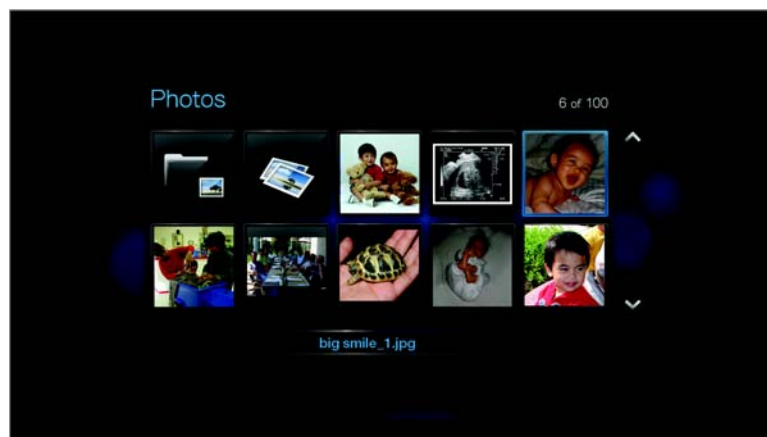

3. Sélectionnez le fichier photo que vous souhaitez afficher.
 - Pour ouvrir un fichier particulier, sélectionnez-le, puis appuyez sur **ENTER**.
 - Pour afficher la photo suivante dans le dossier, appuyez sur **NEXT** (suivant).
 - Pour afficher la photo précédente dans le dossier, appuyez sur **PREV** (précédent).Vous pouvez également afficher un diaporama de toutes les photos d'un dossier. Voir « Diaporamas » à la page 54 pour plus de détails.

Compatibilité avec les appareils photo numériques

Vous pouvez brancher votre appareil photo numérique sur le lecteur multimédia par un port USB pour afficher les images prises en charge enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.

Pour afficher les images d'un appareil photo numérique :


1. Branchez votre appareil photo numérique au lecteur multimédia par le port USB. Le lecteur multimédia considère la carte mémoire de l'appareil photo comme un périphérique en lecture seule et affiche le message suivant.



2. Appuyez sur **ENTER** pour fermer le message.
3. Naviguez jusqu'à la barre Home | Photo  (Accueil | Photo).
4. L'appareil photo numérique est considéré comme un périphérique USB. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner , puis appuyez sur **ENTER**.



L'écran affiche les vignettes des fichiers et dossiers photos disponibles. Seuls les fichiers photo pris en charge par le lecteur multimédia sont affichés.

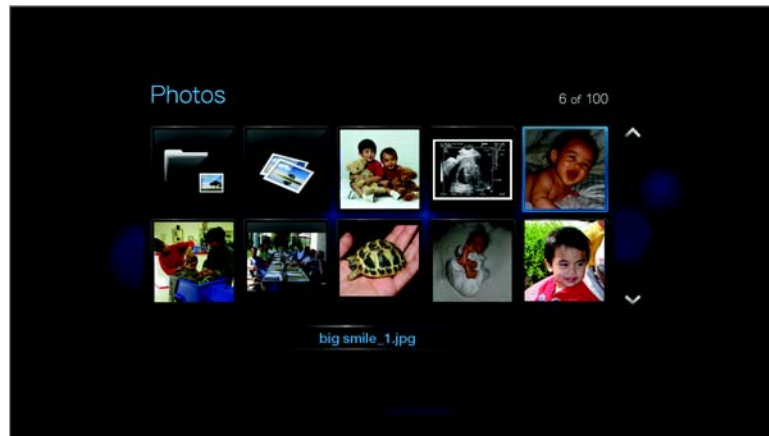

Passez à l'étape 3 de la section suivante pour des instructions d'affichage des fichiers d'image.

Options d'affichage des photos

La barre d'outils Pictures (Images) dispose de plusieurs icônes qui permettent de personnaliser la lecture de vos photos.

1. Pour afficher la barre d'outils Pictures (Images), appuyez sur **OPTION**.
2. Pour masquer la barre d'outils, appuyez à nouveau sur **BACK** (Arrière) ou **OPTION**.


Déplacement panoramique

Utilisez cette option pour effectuer un panoramique horizontal ou vertical.

Pour effectuer un panoramique dans l'image :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez l'icône de panoramique , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Utilisez les boutons de navigation de la télécommande (Gauche, Droite, Haut, Bas) pour effectuer le panoramique.

- OU -

Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** (Arrière) pour revenir à la position d'affichage par défaut.



Rotation d'une photo

Utilisez ces options pour faire pivoter l'image en sens horaire ou antihoraire. Ces paramètres n'affectent pas le fichier photo d'origine.

Pour effectuer une rotation :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez une icône de rotation,  ou  pour choisir le sens de la rotation, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour obtenir l'orientation souhaitée.
- OU -
Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** (Arrière) pour revenir à l'orientation d'affichage par défaut.



Fonctions de zoom des photos

Utilisez ces options pour modifier l'échelle de l'affichage de l'image.

Pour modifier l'échelle d'affichage :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.




2. Sélectionnez l'icône  pour faire un zoom avant ou  pour faire un zoom arrière, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** pour obtenir l'échelle souhaitée.
- OU -
Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** (Arrière) pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

Afficher le volet d'information photo

Utilisez cette option pour afficher le volet d'information photo au bas de l'écran. Ce volet présente les informations suivantes sur la photo en cours :

- Nom de fichier de l'image
- Résolution et taille de l'image
- Numéro de séquence de l'image et le nombre total de fichiers dans le dossier photo en cours

Pour afficher le volet d'information photo :


1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'une photo. La barre d'outils Images s'affiche en haut de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône d'infos , puis appuyez sur **ENTER**.
- OU -
Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** (Arrière) pour masquer le volet d'information photo.

Diaporamas

Le lecteur multimédia permet de créer des diaporamas à partir du contenu d'un dossier de photos.

Pour lancer un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier qui contient les images que vous souhaitez inclure dans le diaporama. (Voir « Afficher des photos » à la page 50.)
2. Sélectionnez le dossier de photos, puis appuyez sur **PAUSE/PLAY** (Pause/Lecture) pour lancer le diaporama.

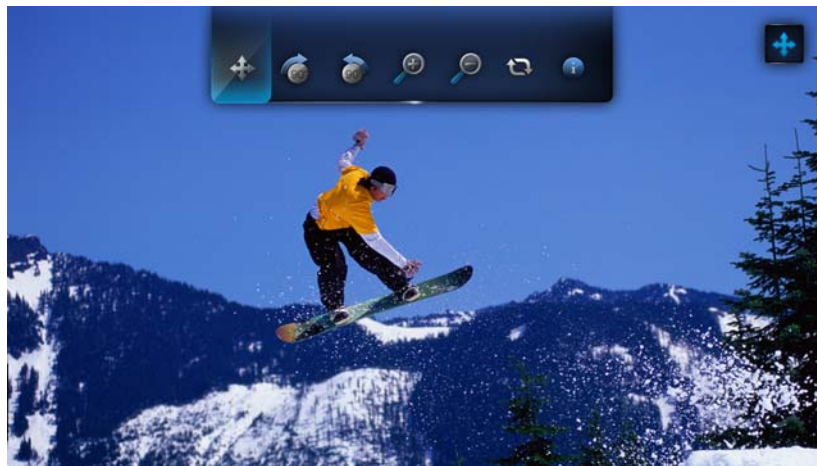

Pour écouter de la musique pendant un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier de musique qui contient le morceau ou la liste de lecture que vous souhaitez associer au diaporama. (Voir « Lecture musicale » à la page 46.)
2. Sélectionnez le fichier audio ou la liste de lecture, puis appuyez sur **PLAY** (Lecture).
 - Si vous sélectionnez un seul fichier audio, pensez à activer la lecture répétée pour qu'il ne se termine pas avant la fin du diaporama.
 - Si vous sélectionnez une liste de lecture, vous pouvez activer les modes de répétition ou de lecture aléatoire.

3. Appuyez sur **HOME**, puis lancez le diaporama (en suivant la procédure décrite ci-dessus).



Afficher le volet d'information diaporama

Vous pouvez afficher le volet d'information diaporama au bas de l'écran. Ce volet affiche les informations suivantes :



Jauge de diaporama

Nom de fichier, résolution de l'image et taille du fichier

Icônes Répétition et/ou Aléatoire (si activés)


Le cas échéant, le nom de fichier du morceau de musique d'accompagnement

Numéro de séquence de l'image en cours et nombre total de fichiers dans le dossier

Pour afficher le volet d'information diaporama :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'un diaporama. La barre d'outils Slideshow (Diaporama) s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez l'icône Slideshow Info (Info diaporama) , puis appuyez sur **ENTER**.
- OU -
Appuyez sur **OPTION** ou **BACK** (Arrière) pour masquer le volet d'information diaporama.

Commandes de lecture de diaporama

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture d'un diaporama :

Bouton	Fonctionnalité
STOP (Arrêt)	Arrête le diaporama
PAUSE/PLAY (Pause/lecture)	Suspend ou reprend le diaporama
STOP (Arrêt)	Arrête la lecture de la musique
NEXT (Suivant)	Affiche la photo suivante du diaporama
PREV (Précédent)	Affiche la photo précédente du diaporama

Options de diaporama

La barre d'outils Slideshow (Diaporama) dispose des mêmes icônes que la barre d'outils Picture (Images), ainsi que des icônes pour les modes répétition et aléatoire.


La configuration du diaporama est décrite dans « Paramètres et fonctionnalités avancées » à la page 138. Les réglages concernés sont le mode de répétition/lecture aléatoire, l'effet de transition et la durée d'affichage des images.






Répétition et/ou affichage aléatoire d'un diaporama

Utilisez cette option pour lire le diaporama en boucle.

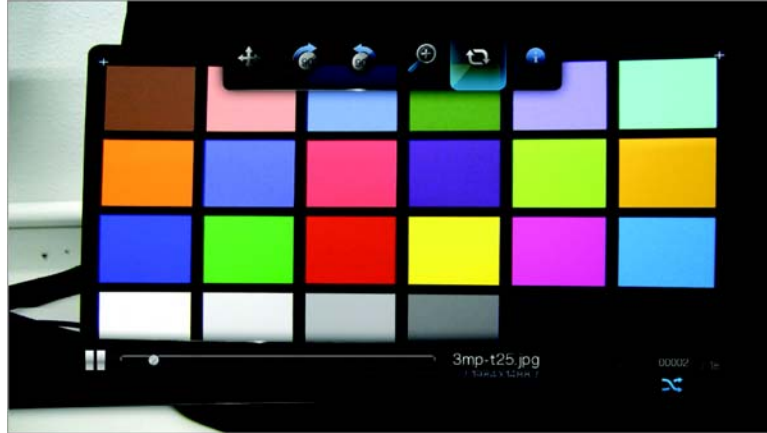Pour définir le mode de répétition de diaporama :

1. Appuyez sur **OPTION** pendant l'affichage d'un diaporama. La barre d'outils Pictures (Images) s'affiche en haut de l'écran.



2. Sélectionnez , puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affichée. Options disponibles :
 - **Normal**  – Le diaporama n'est pas répété. Une fois la dernière image affichée, vous revenez sur le dernier écran de navigateur.
 - **Repeat** (Répétition)  – Le diaporama est lu en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **Stop** ou **Back** (Arrière).
 - **Shuffle** (Aléatoire)  – Le diaporama est lu en ordre aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **Stop**.
 - **Repeat and Shuffle** (Répétition et aléatoire)  – Le diaporama est lu en continu en ordre aléatoire.


9





Configuration du réseau


Le lecteur multimédia peut être connecté à l'Internet par une connexion réseau filaire ou sans fil pour accéder à la vidéo à la demande et au contenu multimédia en ligne.

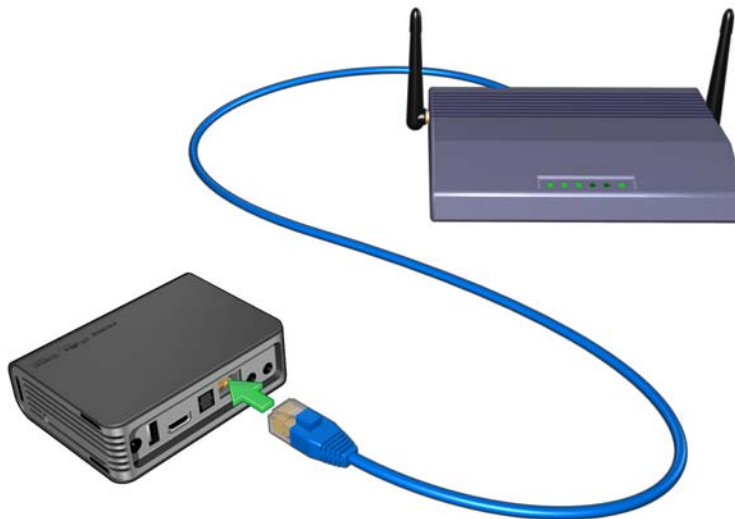Configuration de la connexion Ethernet (filaire)

1. Branchez un câble Ethernet dans la prise Ethernet du lecteur multimédia.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet directement sur un port de réseau d'un routeur ou d'un commutateur réseau.



3. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings  (Accueil | Configuration).
4. Appuyez sur  /  pour sélectionner Network Setting (Réglages réseau) , puis appuyez sur **ENTER**.

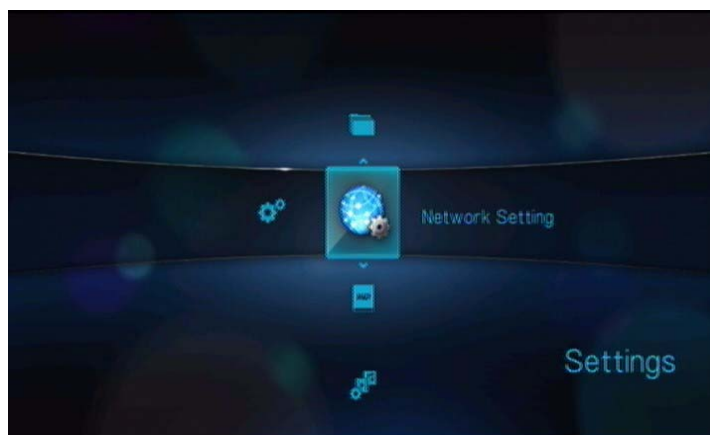

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Network setup** (Installation réseau), puis appuyez sur **ENTER**.




- Sélectionnez une option de configuration du réseau, puis appuyez sur **ENTER**. Sélectionnez **Automatic** (Automatique) pour que l'appareil tente de détecter automatiquement votre connexion réseau, puis passez à l'étape 11. Sélectionnez **Manual** (Manuel) pour configurer manuellement votre connexion réseau, puis passez à l'étape 7.




- Dès que le réseau est détecté, l'écran suivant apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner IP address (Adresse IP), puis appuyez sur **ENTER**.



- Appuyez sur ◀ ▶ pour taper votre adresse IP à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

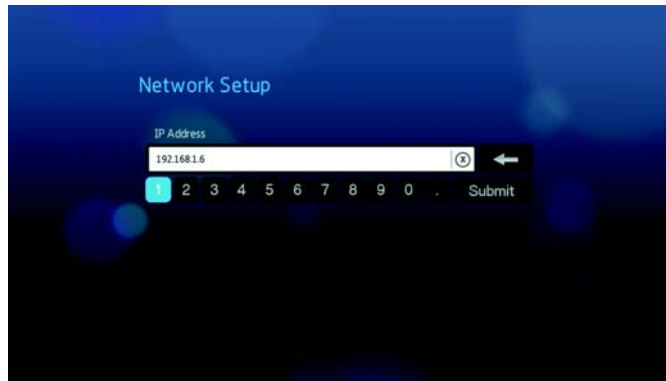

- Répétez l'étape ci-dessus pour saisir les valeurs de clé pour le masque de sous-réseau, la passerelle et les paramètres DNS.
- Après saisie de tous les paramètres de configuration, sélectionnez **Finish** (Terminer), puis appuyez sur **ENTER**.
- Dès que le réseau est détecté, l'écran suivant apparaît. Appuyez sur **ENTER** pour afficher l'écran d'accueil.

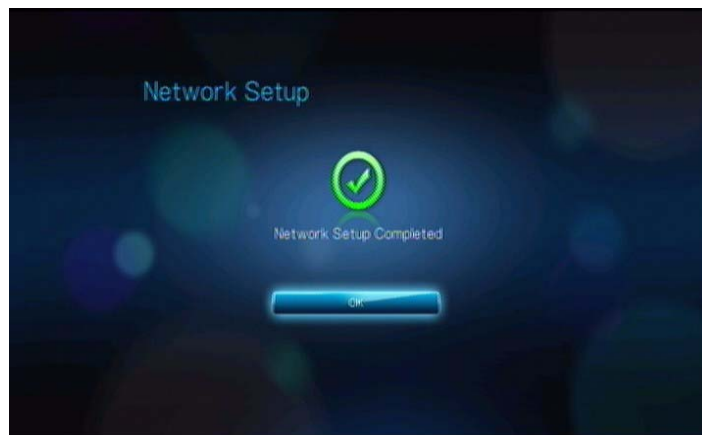

Après l'établissement d'une connexion réseau, vous pouvez :

- Utiliser les différents services Internet intégrés dans votre lecteur multimédia pour accéder aux diffusions en continu. Passez au chapitre suivant pour plus d'informations sur ces services.
- Transférer les fichiers entre le lecteur multimédia et votre ordinateur (PC ou Mac). Les procédures de copie et de déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et votre ordinateur sont décrites dans « Gestion de fichiers » à la page 139.


Configuration de réseau sans fil

Remarque : Pour une liste des périphériques USB testés et compatibles, voir l'article N° 2581 dans notre base de connaissances sur support.wdc.com.

1. Connectez un adaptateur USB sans fil (vendu séparément) au port USB de votre lecteur multimédia.



2. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings (Accueil | Configuration).
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Network Setting (Réglages réseau), puis appuyez sur **ENTER**.

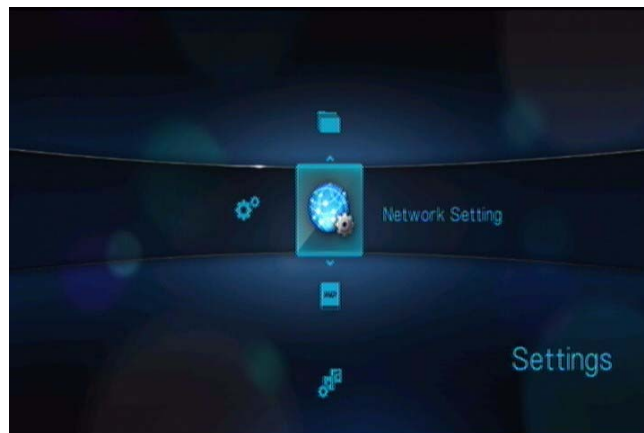

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Network setup** (Installation réseau), puis appuyez sur **ENTER**.



- Utilisez les boutons de navigation ◀ ▶ pour sélectionner **Wireless** (Sans fil), puis appuyez sur **ENTER**.



- Utilisez les boutons de navigation ◀ ▶ pour sélectionner une option de saisie SSID, puis appuyez sur **ENTER**.




Si vous choisissez **Auto search** (Recherche auto), l'appareil recherche les points d'accès disponibles dans votre entourage. Passez à l'étape 7.

Choisissez **Manually input SSID** (Saisir SSID manuellement) pour saisir le SSID manuellement, puis passez à l'étape 8.


- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **ENTER**. Passez à l'étape 10 pour continuer la recherche automatique.



- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom de réseau SSID du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, sélectionnez **Submit** (Envoyer), appuyez sur , puis appuyez sur **ENTER**.

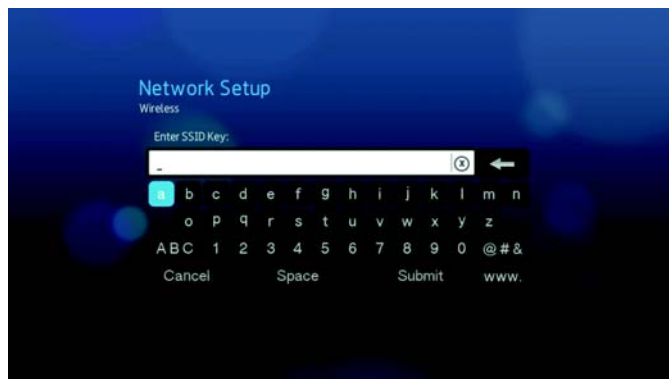

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un protocole de sécurité, puis appuyez sur, appuyez sur **ENTER**.

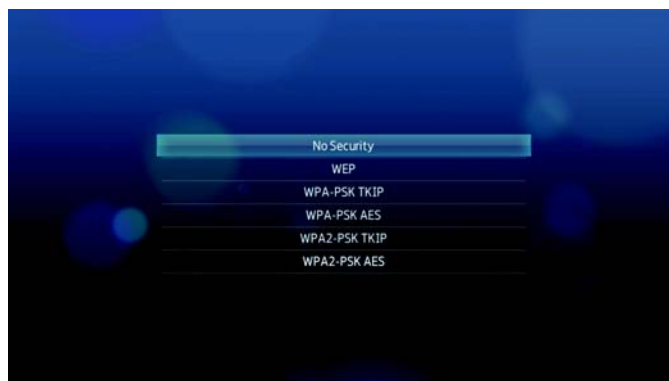


- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper la clé ou le code du point d'accès, sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.



11. Utilisez les boutons de navigation ◀ ▶ pour sélectionner **Automatic** (Automatique : afin d'obtenir une adresse IP automatiquement du router) ou **Manual** (Manuel : afin de saisir une adresse IP statique manuellement), puis appuyez sur **ENTER**. Si vous sélectionnez **Manual**, suivez les étapes 7 – 10 dans la section « Configuration de la connexion Ethernet (filaire) » à la page 58. Quand vous avez terminé, passez à l'étape 12 ci-dessous.



12. Une fois le réseau correctement installé, la fenêtre suivante s'affiche. Appuyez sur **ENTER** pour afficher l'écran d'accueil.

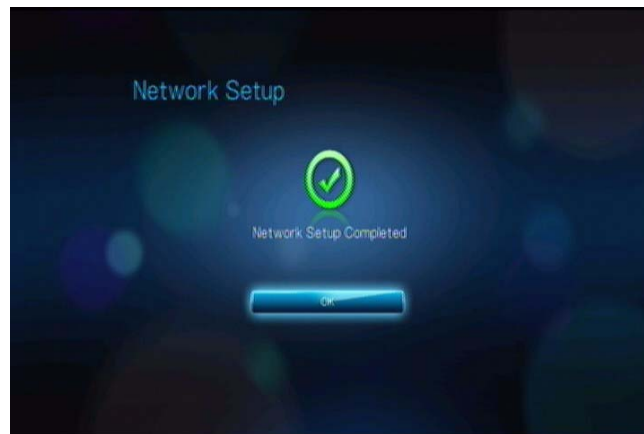

Après l'établissement d'une connexion réseau, vous pouvez :


- Utiliser les services Internet intégrés dans votre lecteur multimédia pour accéder aux diffusions en continu. Passez au chapitre suivant pour plus d'informations sur ces services.
- Transférer les fichiers entre le lecteur multimédia et votre ordinateur (PC ou Mac). Les procédures de copie et de déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et votre ordinateur sont décrites dans « Gestion de fichiers » à la page 139.

Vérification de la connexion réseau

Si vous rencontrez des problèmes de réseau, vérifiez la connexion du réseau pour déterminer la cause du problème.


Pour vérifier la connexion réseau :

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings  (Accueil | Configuration).



2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Network Setting (Réglages réseau) , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Check connection** (Vérifier la connexion), puis appuyez sur **ENTER**.



L'appareil vérifie automatiquement la connexion réseau. Une fois la vérification terminée, les résultats s'affichent. Les éléments qui ne présentent pas de problèmes en rapport avec vos paramètres de connexion sont cochés en bleu. En cas de signalement de problème, vérifiez vos paramètres de routeur ainsi que le manuel pour y rechercher une solution.

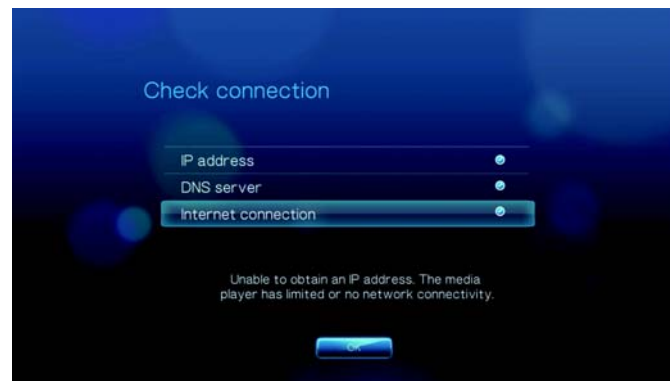

Une croix rouge sur les résultats indique un problème sur les paramètres réseau. Il peut s'agir de l'adresse IP ou de l'adresse du serveur DNS. Si le problème persiste, vous pouvez consulter votre fournisseur d'accès Internet pour vous assurer que le problème n'est pas de leur côté.

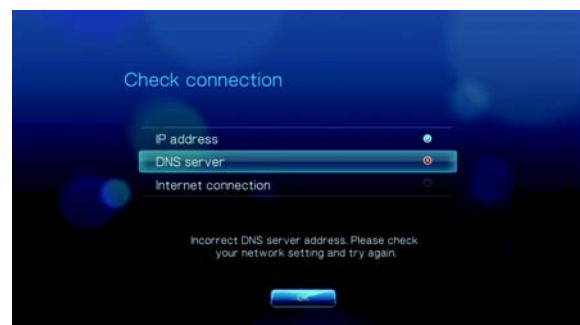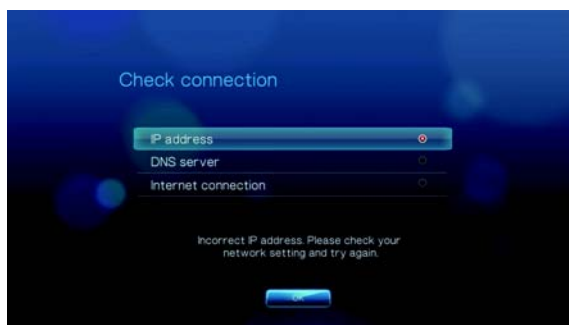

10

Services réseau

Accès au contenu multimédia depuis le réseau

Quand le lecteur multimédia dispose d'une connexion réseau active, vous pouvez accéder au contenu multimédia depuis un serveur NAS ou ordinateur partagé situé sur le même réseau que votre lecteur multimédia.

Pour accéder à des contenus multimédia depuis un partage en réseau :


1. Naviguez jusqu'à l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder. Il peut s'agir de musique 🎵, vidéo 📺 ou photo 📷.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Network Shares (Partages réseau) 🖥️, puis appuyez sur **ENTER**.




3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la ressource réseau où se trouve le contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **ENTER**.



4. Tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder à la ressource réseau. Pour plus d'informations sur la configuration de mot de passe, consultez la documentation de votre périphérique de stockage NAS.

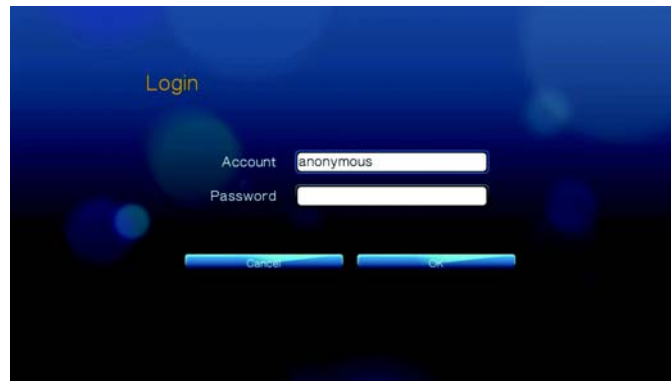


5. Appuyez sur ► pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **ENTER**. Le contenu compatible avec le support sélectionnée s'affiche.

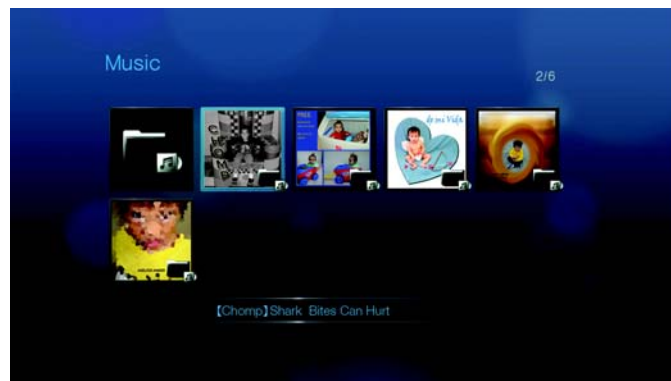

6. Sélectionnez le contenu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **ENTER** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Pour accéder à des contenus multimédia depuis un serveur multimédia :


1. Naviguez jusqu'à l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder. Il peut s'agir de musique 🎵, vidéo 📺 ou photo 🖼️.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Media Servers (Serveurs multimédia) 📁, puis appuyez sur **ENTER**.

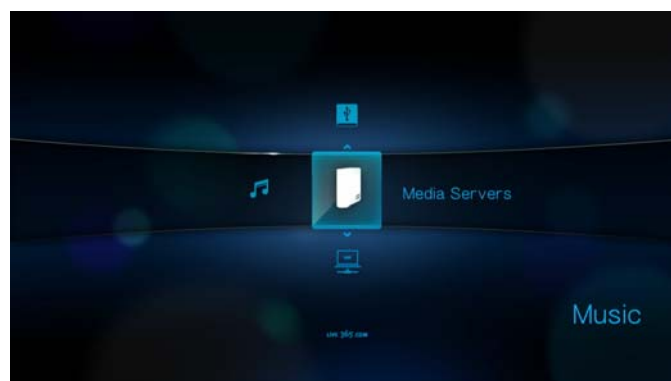


- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la ressource réseau où se trouve le contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **ENTER**.



- Tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder à la ressource réseau. Pour plus d'informations sur la configuration de mot de passe, consultez la documentation de votre périphérique de stockage NAS.

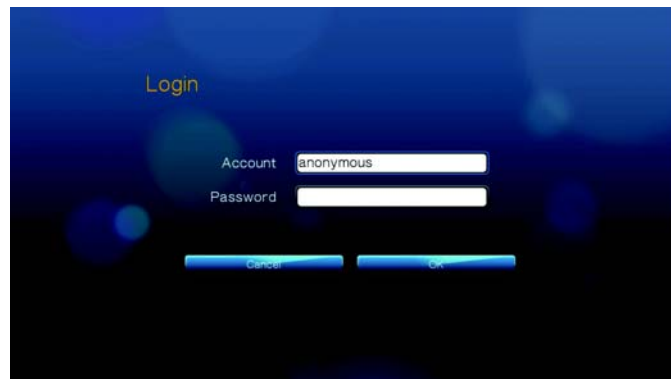

- Appuyez sur ► pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **ENTER**. Le contenu compatible avec le support sélectionnée s'affiche.

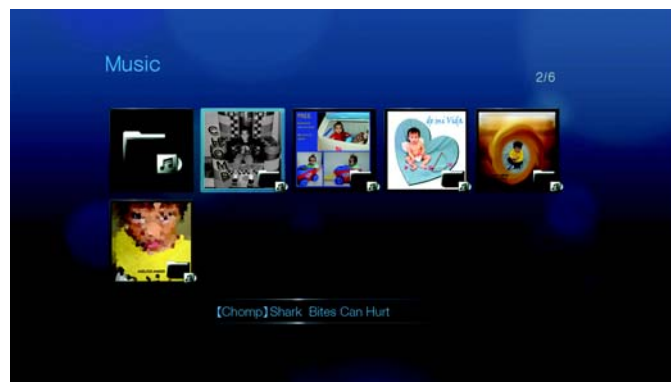




- Sélectionnez le contenu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **ENTER** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Transfert de fichiers


Si le lecteur multimédia dispose d'une connexion réseau active, tout lecteur USB qui lui est connecté peut servir de lecteur réseau. Ceci permet de transférer des fichiers entre votre lecteur multimédia et votre ordinateur. Cette fonctionnalité est applicable sur les PC sous Windows® XP, Windows Vista®, ou Windows 7, de même que sur un ordinateur Macintosh® sous Mac® OS X® Leopard® ou Snow Leopard®.

Activation du partage de fichier sur le partage en réseau (serveur Samba)

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings  (Accueil | Configuration).
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Network Setting (Réglages réseau) , puis appuyez sur **ENTER**.

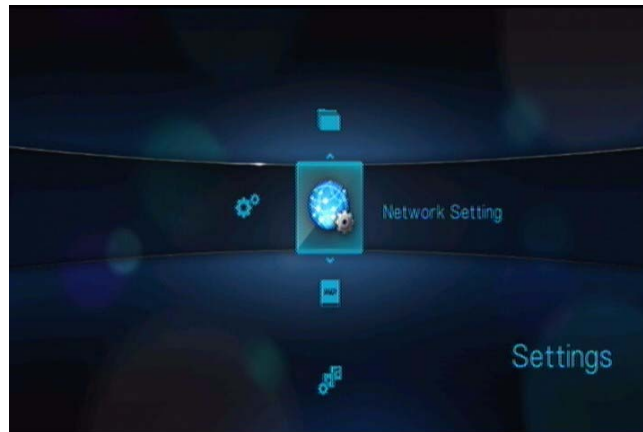

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Share WD TV on your network** (Partager WD TV sur votre réseau) et assurez-vous que l'option est sur **On** (Activé).

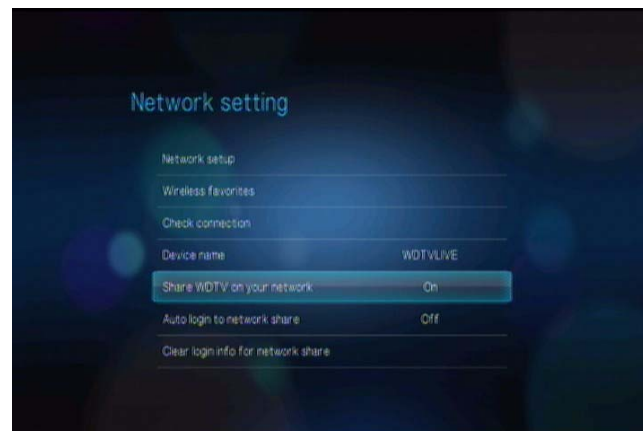

4. Notez le nom indiqué dans le champ **Device name** (Nom d'appareil). Ceci vous permettra d'identifier votre lecteur multimédia sur le réseau.



Déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows XP


1. Connectez à votre lecteur multimédia le disque dur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est le même réseau que votre lecteur multimédia et que l'option de partage de fichiers est activée. Consultez l'aide de Windows pour des instructions sur l'activation du partage de fichiers sur votre ordinateur.
3. Vérifiez que le programme WD Discovery Tool livré sur le CD joint est installé sur votre ordinateur. Cet outil est nécessaire pour trouver le lecteur multimédia sur le réseau.
4. Lancez WD Discovery sur votre ordinateur. Votre lecteur multimédia apparaît automatiquement à l'écran.



5. Cliquez sur **Browse Network Share** (Parcourir le partage réseau). Le lecteur USB connecté à votre lecteur multimédia apparaît.



6. Cliquez sur le lecteur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers. Le contenu du lecteur USB apparaît dans une fenêtre de l'explorateur Windows.

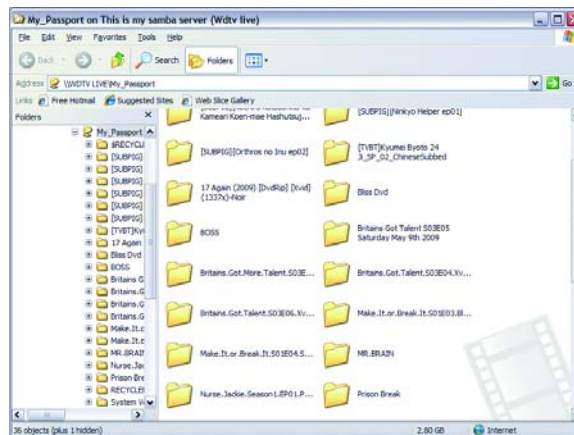


7. Trouvez le ou les fichiers à transférer et effectuez une opération Copier/Coller, Couper/Coller ou Glisser/Déposer.


Déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows Vista/Windows 7

1. Connectez à votre lecteur multimédia le disque dur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est le même réseau que votre lecteur multimédia et que l'option de partage de fichiers est activée. Consultez l'aide de Windows pour des instructions sur l'activation du partage de fichiers sur votre ordinateur.


- Ouvrez une fenêtre de l'explorateur Windows, puis cliquez sur **Network** (Réseau). Votre lecteur multimédia apparaît dans la liste de ressources réseau.

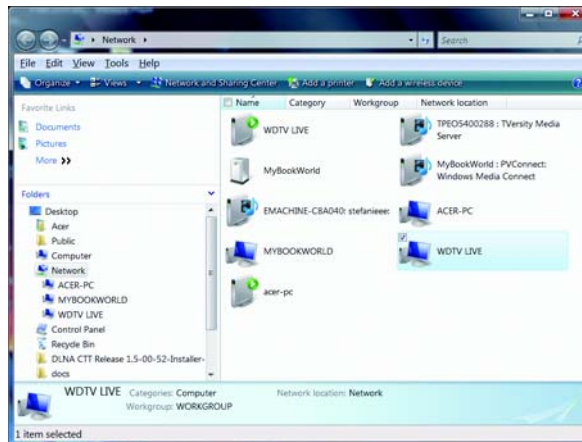

- Cliquez sur le périphérique correspondant à votre lecteur multimédia.

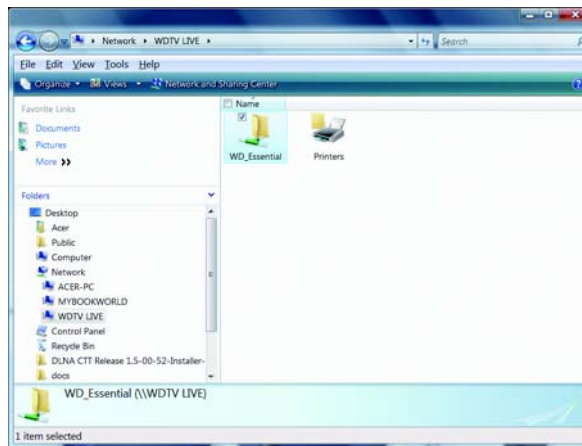


- Cliquez sur le lecteur USB à utiliser pour le transfert de fichiers pour afficher son contenu.

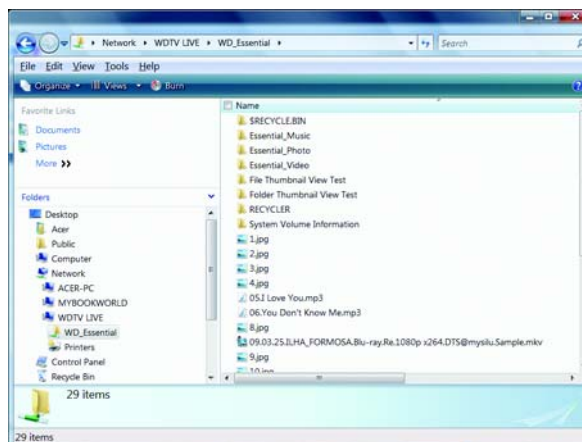


- Trouvez le ou les fichiers à transférer et effectuez une opération Copier/Coller, Couper/Coller ou Glisser/Déposer.

Déplacement de fichiers entre le lecteur multimédia et un ordinateur Mac

1. Connectez à votre lecteur multimédia le disque dur USB dont vous avez besoin pour le transfert de fichiers.
2. Assurez-vous que votre ordinateur est le même réseau que votre lecteur multimédia et que l'option de partage de fichiers est activée. Consultez l'aide Apple pour des instructions sur l'activation du partage de fichiers sur votre ordinateur.
3. Ouvrez une fenêtre du Finder.
4. Sur la barre latérale du Finder, cliquez sur **Shared** (Partagé). Votre lecteur multimédia apparaît dans la liste de ressources partagées.

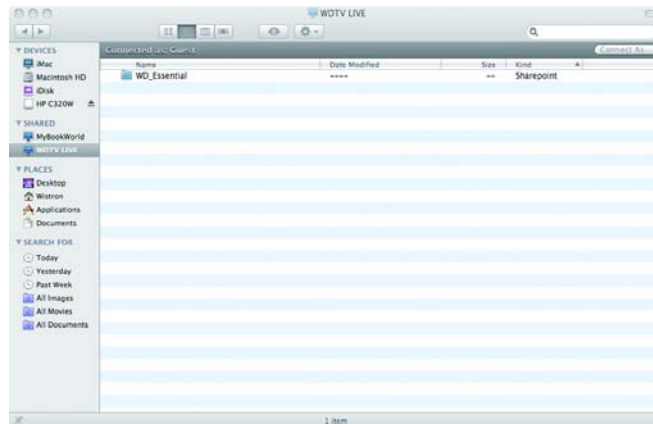

5. Cliquez sur le périphérique correspondant à votre lecteur multimédia.
Le lecteur USB connecté à votre lecteur multimédia apparaît.

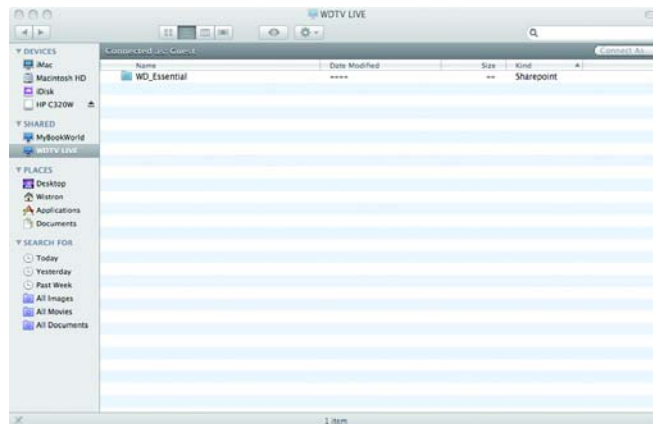

6. Cliquez sur le lecteur USB à utiliser pour le transfert de fichiers pour afficher son contenu.
7. Trouvez le ou les fichiers à transférer et effectuez une opération Copier/Coller, Couper/Coller ou Glisser/Déposer.

11

Services Internet

Important : Une connexion Internet à haut débit (par exemple DSL ou câble) est indispensable pour utiliser les services Internet. Disponibilité variable selon le pays. Ces services de streaming peuvent être modifiés, fermés, ou interrompus à tout moment.

Après connexion à un réseau, vous pouvez utiliser le lecteur multimédia pour accéder au contenu multimédia des services Internet suivants :


- Radio Internet – Live365 et Pandora
- Hébergement en ligne d'images et de vidéos – Flickr
- Partage en ligne de vidéos – YouTube
- Lecture et écoute de podcasts en ligne – Mediafly
- Lecture de film en ligne – Netflix (WD TV Live Plus seulement)


Les services ci-dessus sont totalement intégrés avec leurs équivalents sur le web lors de l'accès par le lecteur multimédia. Si vous êtes enregistré sur ces services, tout ce que vous créez, évaluez ou marquez lors de l'utilisation du lecteur multimédia apparaît sur votre compte lors de votre prochaine connexion à ce service depuis votre ordinateur ou un appareil informatique mobile.

Live365

Utilisez Live365 pour créer votre propre station de radio en ligne ou écouter les stations en ligne des autres diffuseurs Live365. Les sélections de musique sont compilées en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Certaines petites stations AM ou FM utilisent aussi Live365 pour diffuser des flux audio sur l'Internet.

Pour accéder à Live365 :


1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Music 🎵 (Accueil | Musique) et sélectionnez Live365 , puis appuyez sur **ENTER**.

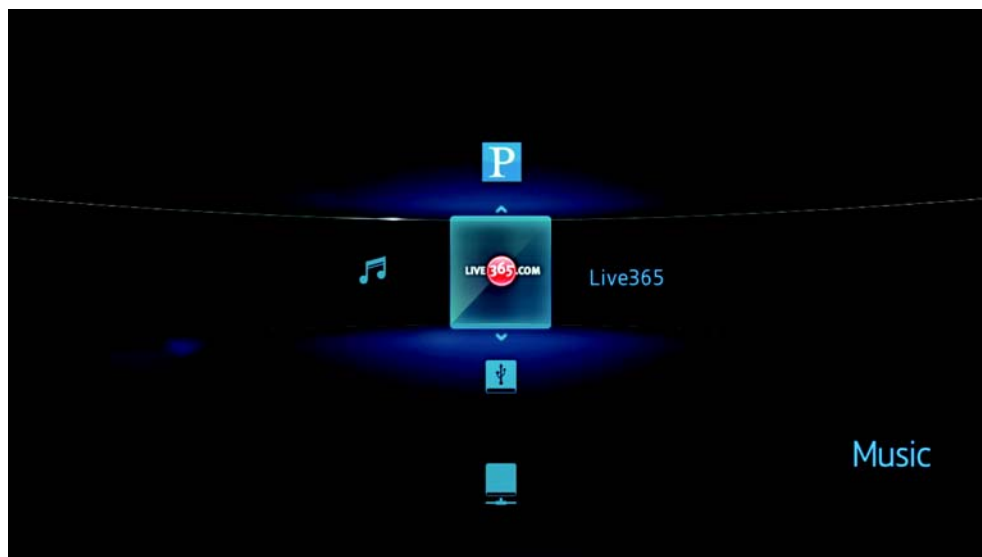


Connexion à Live365


Vous pouvez commencer à écouter gratuitement les stations Live365 en tant qu'utilisateur non enregistré, mais pour profiter de fonctions supplémentaires telles que l'accès aux stations recommandées, l'enregistrement des stations dans les favoris, l'accès aux informations sur les morceaux, la définition de préférences de station et bien d'autres choses, vous devez ouvrir un compte Live365.

Pour se connecter à Live365 :


1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Music 🎵 (Accueil | Musique).
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Live365 , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Sign In/ Sign Out (Connecter/Déconnecter), puis appuyez sur **ENTER**.

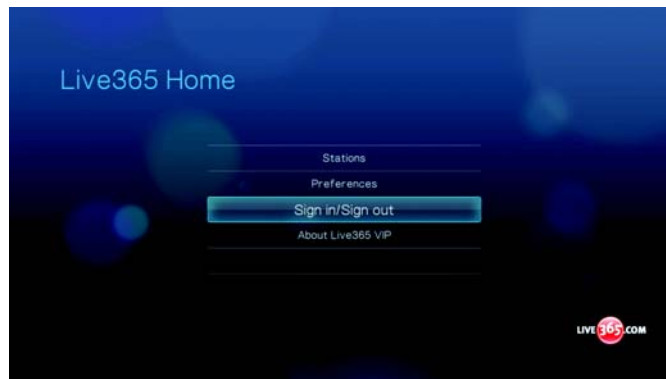


4. Appuyez sur **ENTER** pour créer votre nouveau compte Live365.

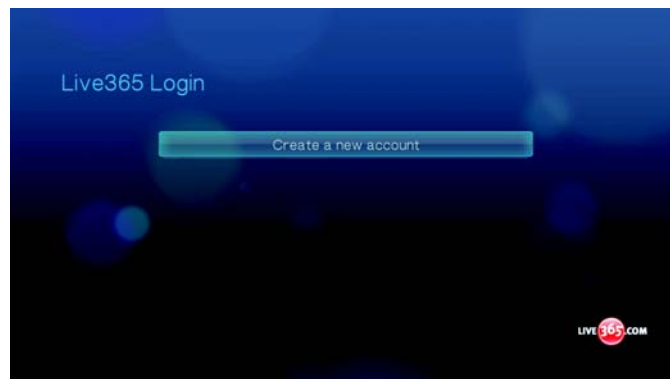

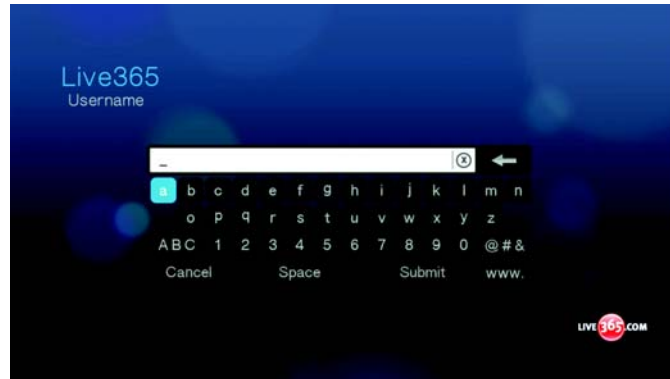

5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Live365 à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

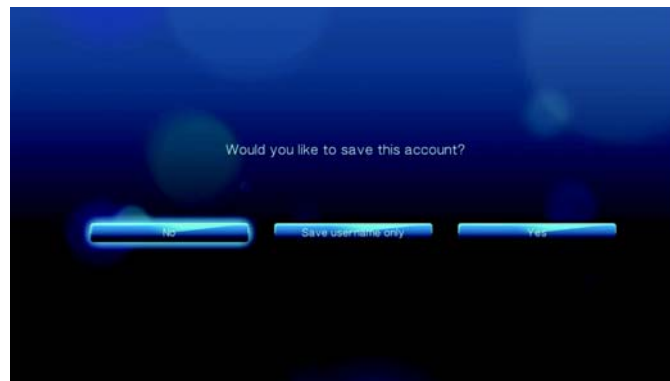


6. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Live365 à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.
7. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une option d'enregistrement.



Options disponibles :

- **No** (Non) – Les coordonnées de votre compte ne sont pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque utilisation du lecteur multimédia pour accéder au service Live365.
- **Save username only** (Sauvegarder le nom d'utilisateur seulement) – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à taper votre mot de passe à chaque utilisation du lecteur multimédia pour accéder au service Live365.
- **Yes** (Oui) – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous serez connecté automatiquement à votre compte à chaque sélection de Live365  sur la barre de menu Musique .

- Appuyez sur **ENTER** pour terminer la procédure de connexion. Après connexion réussie, l'écran d'accueil Live365 apparaît.

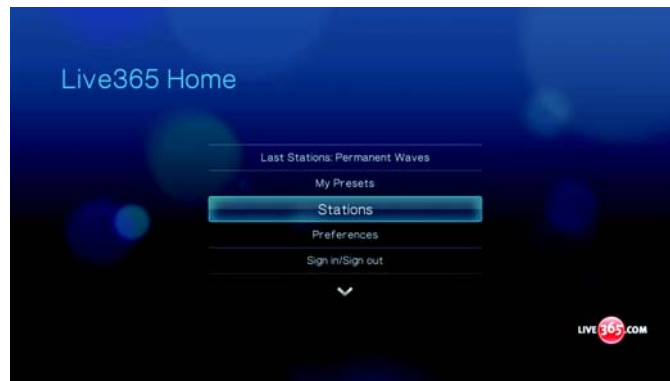

Cet écran permet de rechercher de nouvelles stations, d'accéder aux stations précédemment écoutées et de définir des préférences de profil pour votre compte Live365.


Pour plus d'informations sur les fonctions, options et limitations de l'utilisation de Live365, consultez <http://www.live365.com/index.live>.

Écoute d'une station Live365


- Les nouveaux utilisateurs Live365 peuvent rechercher des stations de radio.
- Vous pouvez accéder à la dernière station écoutée si vous avez déjà accédé à Live365 depuis le lecteur multimédia.
- Les utilisateurs enregistrés Live365 peuvent accéder à My Preset List (Mes présélections) pour écouter leurs stations favorites.
- Les membres VIP Live365 peuvent écouter les stations de radio payantes.

Pour rechercher une station de radio :

- Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Stations**, puis appuyez sur **ENTER**.

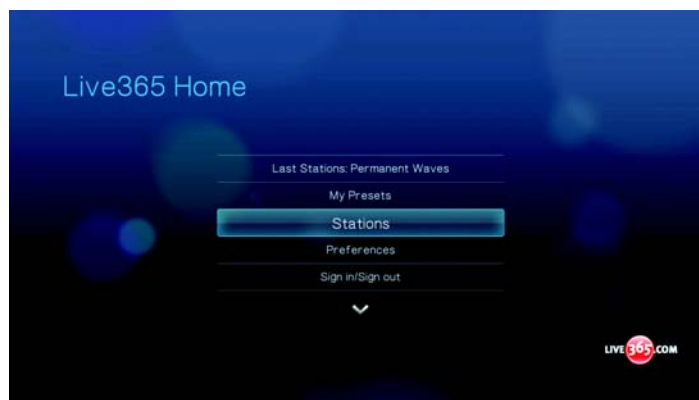

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une catégorie de stations, puis appuyez sur **ENTER**.

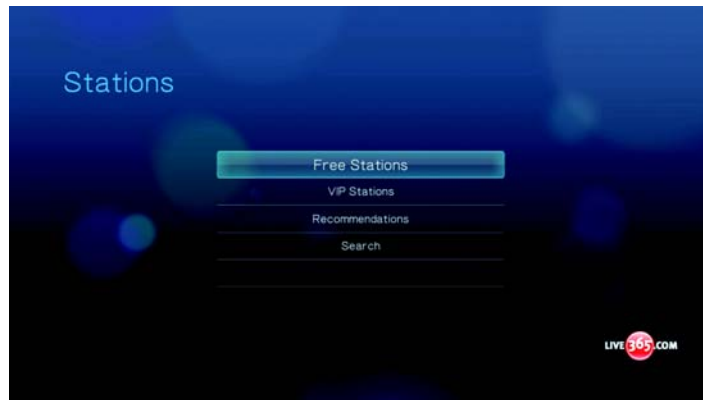

Options disponibles :


- Free Stations (Stations gratuites) – Radio Internet gratuite.
 - VIP Stations (Stations VIP) – Radio Internet payante sans interruption pour les utilisateurs enregistrés et payants de Live365. Vous devez vous connecter à votre compte Live365 et être membre VIP valide pour pouvoir accéder à cette catégorie. Consultez la page 80 pour plus d'informations.
 - Recommendations (Recommandations) – Radio Internet gratuite recommandée par vos autres utilisateurs Live365. Vous devez être connecté pour accéder à ces stations.
 - Search (Recherche) – Recherche une station Live365. Consultez la page 82 pour plus d'informations.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à écouter.



4. Appuyez sur ||▶ ou **ENTER** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Pour accéder à la dernière station écoutée :


1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Last Stations** (Dernières stations).

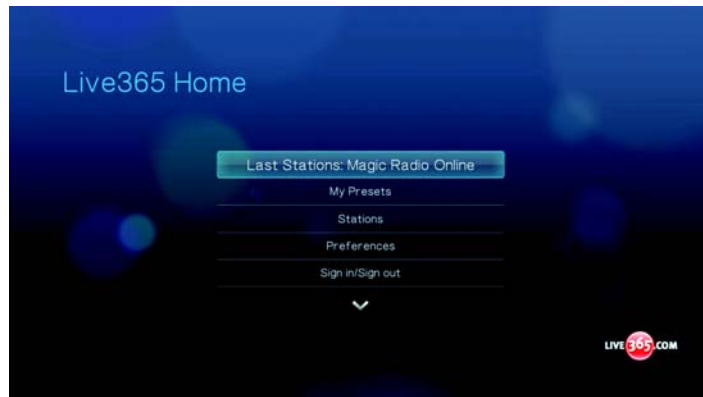


2. Appuyez sur **II ►** ou **ENTER** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Pour écouter une station favorite :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **My Presets** (Mes présélections), puis appuyez sur **ENTER**.

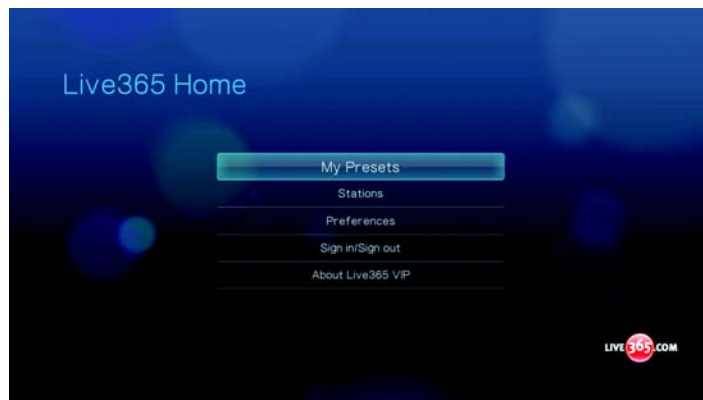


2. Appuyez sur ◀/► pour sélectionner une station sur votre liste de présélections.

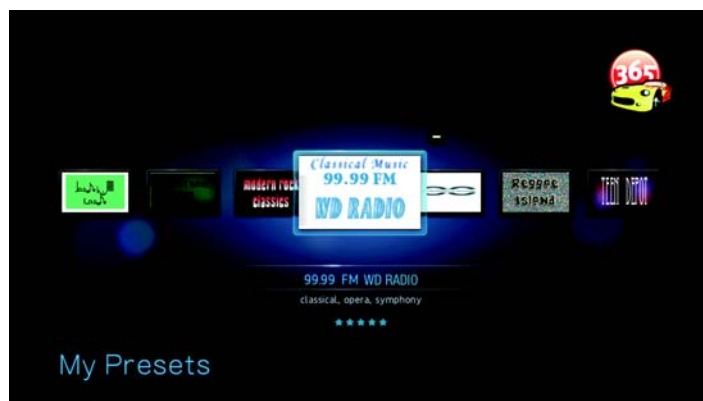


3. Appuyez sur **II ►** ou **ENTER** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Pour écouter une station VIP :


1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Stations**, puis appuyez sur **ENTER**.

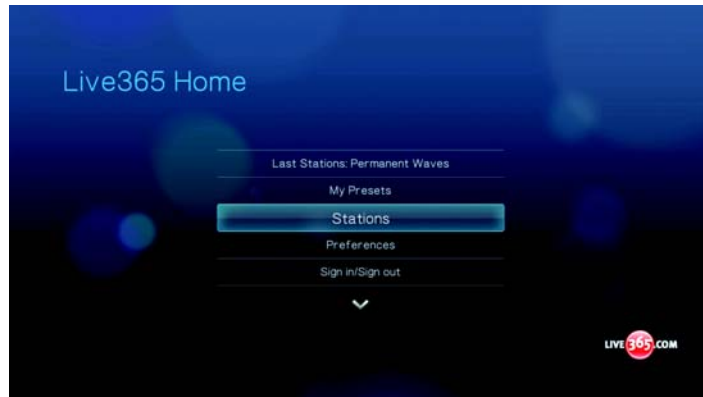


2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **VIP Stations** (Stations VIP), puis appuyez sur **ENTER**.

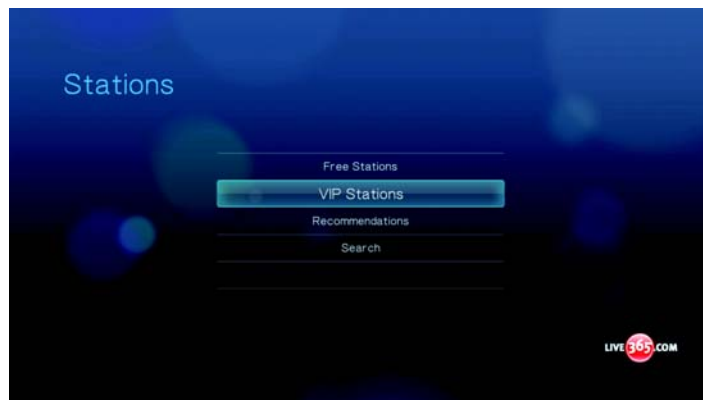


3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un genre de musique, puis appuyez sur **ENTER**.

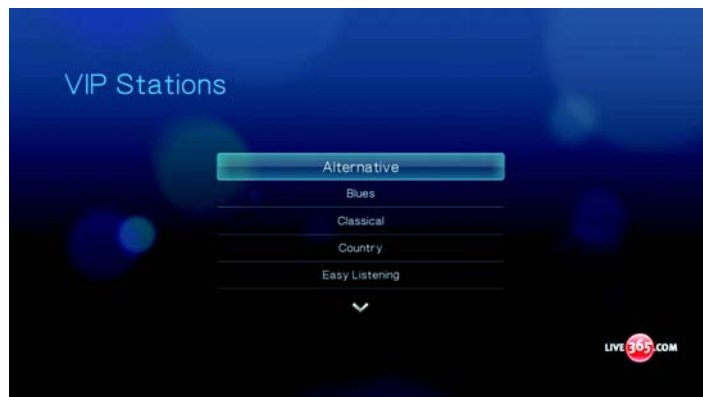

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un sous-genre de musique, puis appuyez sur **ENTER**.

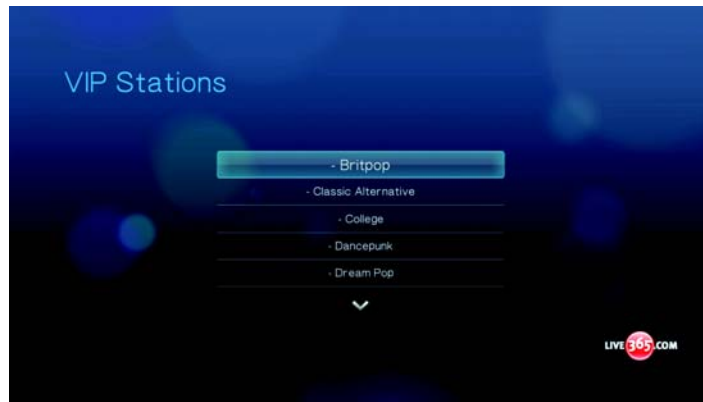

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à écouter.

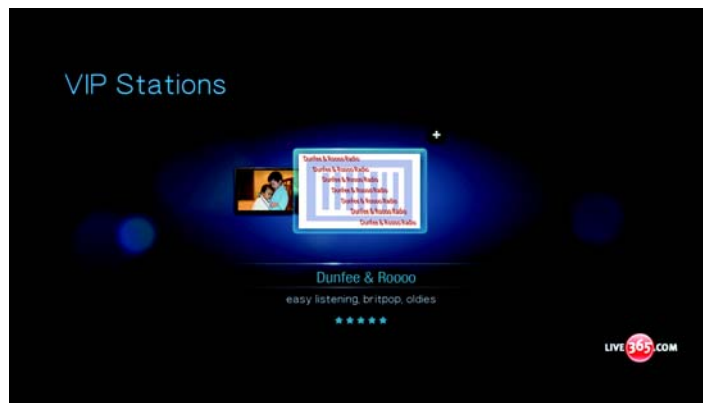

- Appuyez sur ||▶ ou **ENTER** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Recherche d'une station Live365

Vous pouvez effectuer une recherche de station sur les critères suivants :

- Nom d'artiste
- Titre du morceau ou du CD
- Informations sur la station
- Genre de musique
- Emplacement de la station
- Qualité audio


Vous pouvez limiter votre recherche aux stations évaluées ou non par les éditeurs de Live365 ou aux stations professionnelles, indépendantes ou officielles.

Pour rechercher une station Live365 :


1. Sur l'écran d'accueil Live365, appuyez sur **OPTION** pour afficher la barre d'outils Live365.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Search** (Recherche) 🔍, puis appuyez sur **ENTER**.



3. Sur le clavier à l'écran, utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé de recherche, puis appuyez sur **ENTER**.

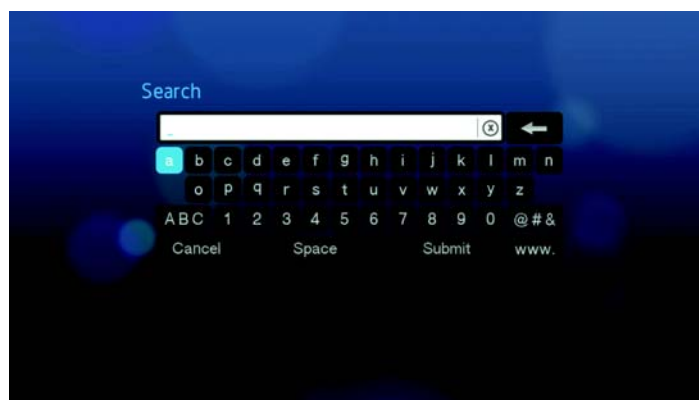

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une station dans le résultat de recherche.

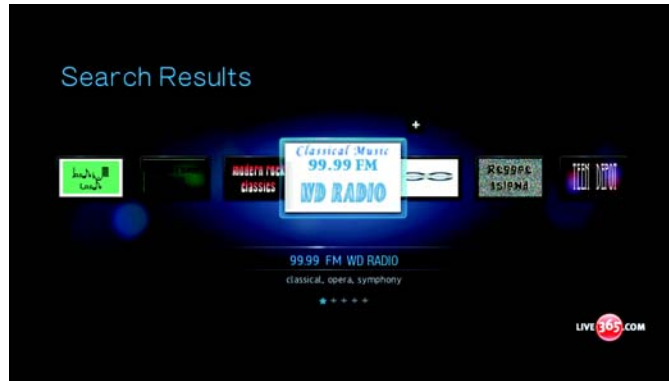

- Appuyez sur ||▶ ou **ENTER** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Affichage de la station en cours d'écoute

- Sur l'écran principal Live365, appuyez sur **OPTION** pour afficher la barre d'outils Live365.
- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Now Playing** (À l'écoute) 🎵, puis appuyez sur **ENTER**.



Ajout d'une station à votre liste de présélections


Si vous aimez une station particulière, vous pouvez l'ajouter à votre liste de présélections pour y accéder plus facilement à l'avenir.

Pour ajouter une station à votre liste de présélections à partir de la liste de stations :

1. Passez à la liste de stations affichant le logo de la station à ajouter.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à ajouter.



3. Appuyez sur ▲ pour activer la fonction Add to My Preset function (Ajouter à mes présélections) +, puis appuyez sur **ENTER**.

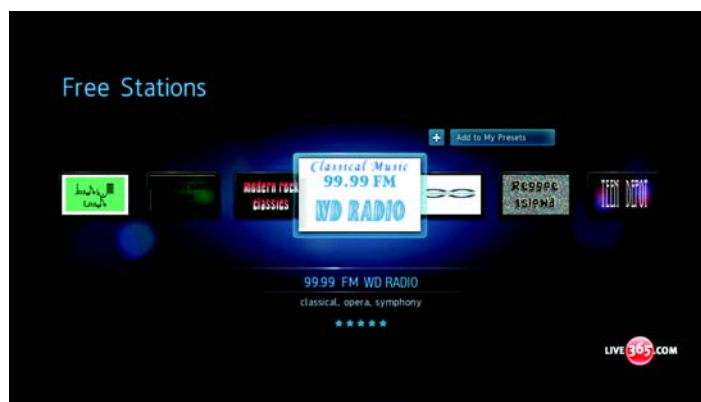

4. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la nouvelle station présélectionnée et revenir à l'écran Now Playing (À l'écoute).

Pour ajouter une station à votre liste de présélections depuis l'écran Now Playing (À l'écoute) :

1. Réglez-vous sur la station à ajouter.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **+**, puis appuyez sur **ENTER**.




3. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la nouvelle station présélectionnée et revenir à l'écran Now Playing (À l'écoute).

Suppression d'une station de votre liste de présélections

Vous pouvez retirer les stations dont vous ne voulez plus depuis votre liste prédéfinie.

Pour supprimer d'une station de votre liste de présélections :

1. Connectez-vous à votre compte Live365. Voir « Pour se connecter à Live365 : » à la page 75 pour les instructions.
2. Sur l'écran d'accueil Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **My Presets** (Mes présélections), puis appuyez sur **ENTER**.

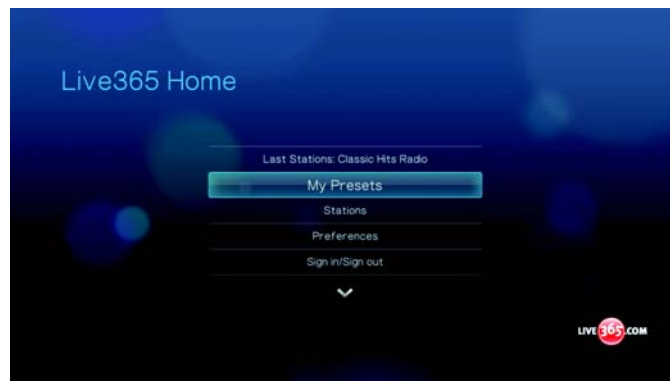


3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à supprimer.

- Appuyez sur **▲** pour activer la fonction Remove Station (Suppression de station), puis appuyez sur **ENTER**.



- Un message de confirmation apparaîtra. Appuyez sur **ENTER** pour revenir à l'écran Now Playing (À l'écoute).

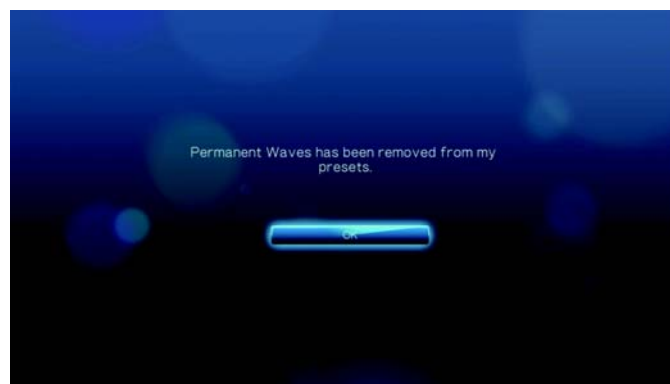

Évaluation d'une chanson

Les sélections de musique dans Live365 sont compilées en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Vous pouvez participer à la procédure de sélection en votant pour la chanson « pouce levé » **👍** ou « pouce baissé » **👎**.

Pour évaluer une chanson :

- Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner une icône – **👍** pour une évaluation positive, **👎** pour une évaluation négative. Appuyez sur **ENTER**.




- Un écran de confirmation d'évaluation apparaît. Appuyez sur **ENTER** pour revenir à l'écran Now Playing (À l'écoute).

Obtention d'informations sur le morceau


Vous pouvez envoyer les informations sur le morceau de la chanson ne cours de lecture à votre compte de messagerie pour référence ultérieure.

Pour obtenir des informations sur le morceau :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ✉, puis appuyez sur **ENTER**.

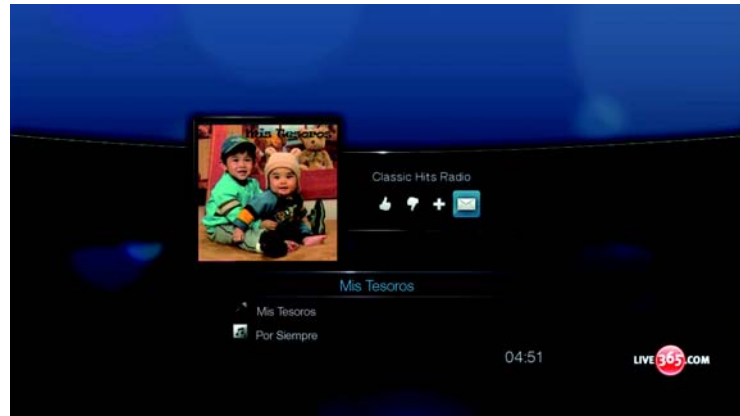

2. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **ENTER** pour revenir à l'écran Now Playing (À l'écoute).

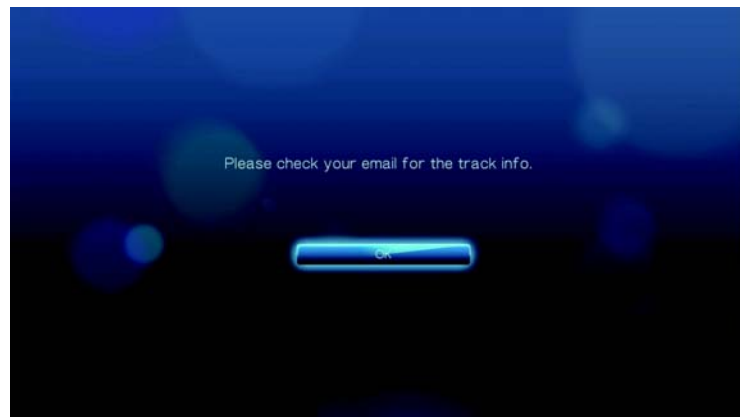

Les informations sur le morceau seront envoyées l'adresse email utilisée pour l'inscription à votre compte Live365.


Préférences Live365

Lors d'un parcours ou d'une recherche de stations de radio, vous pouvez :


- Spécifier que vous ne souhaitez afficher que les stations de radio d'une qualité audio spécifique.
- Choisir de trier les stations de radio en ordre alphabétique ou par popularité (en fonction des recommandations des utilisateurs).

Pour indiquer la qualité audio des stations accessibles :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Preferences** (Préférences), puis appuyez sur **ENTER**.

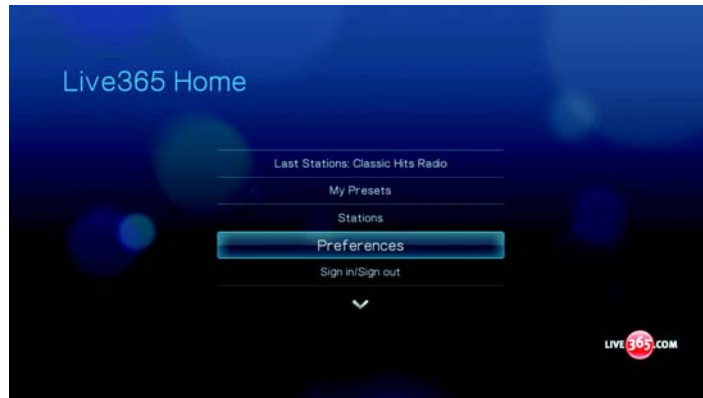

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Audio**, puis appuyez sur **ENTER**.

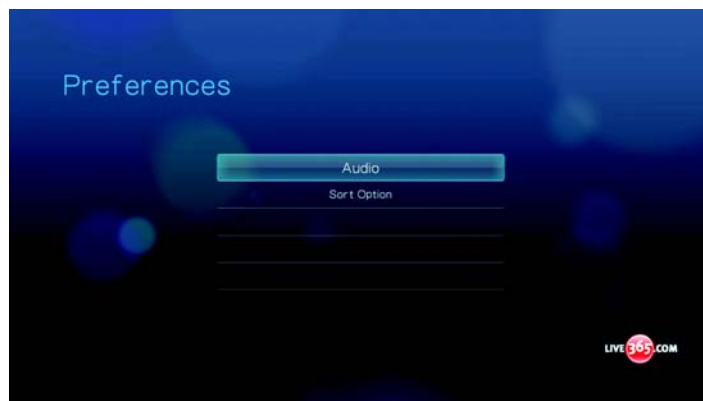


3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option de qualité audio, puis appuyez sur **ENTER**.




Pour définir la méthode de tri des stations de radio :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Preferences** (Préférences), puis appuyez sur **ENTER**.

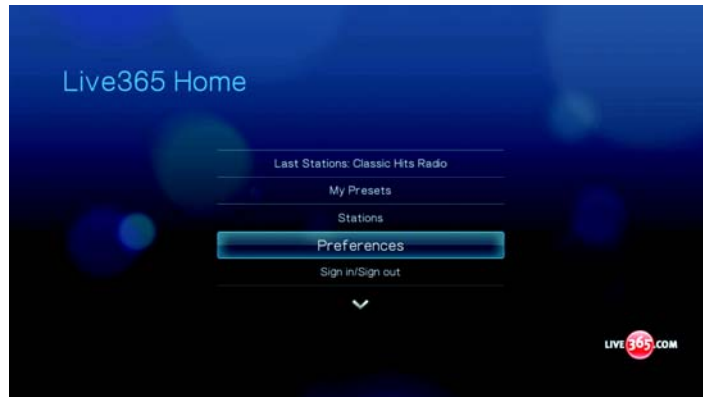

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Sort Option** (Option de tri), puis appuyez sur **ENTER**.

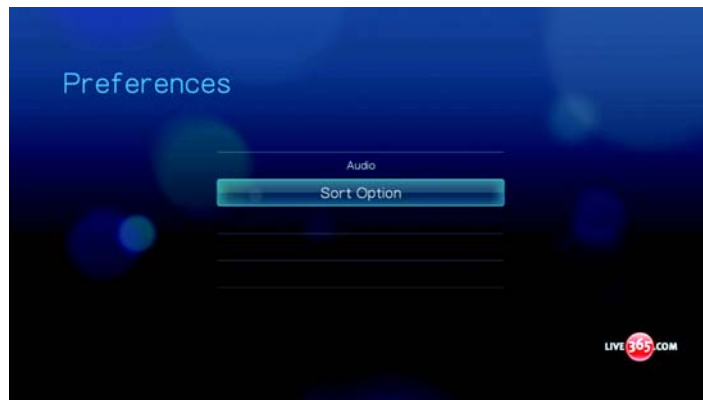

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option de tri, puis appuyez sur **ENTER**.





Déconnexion de Live365

Déconnectez-vous de Live365 après une session d'écoute pour vous assurer que personne ne pourra modifier vos paramètres Live365 et stations sans votre autorisation.


Pour vous déconnectez de Live365 :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Sign In/ Sign Out** (Connecter/Déconnecter), puis appuyez sur **ENTER**.

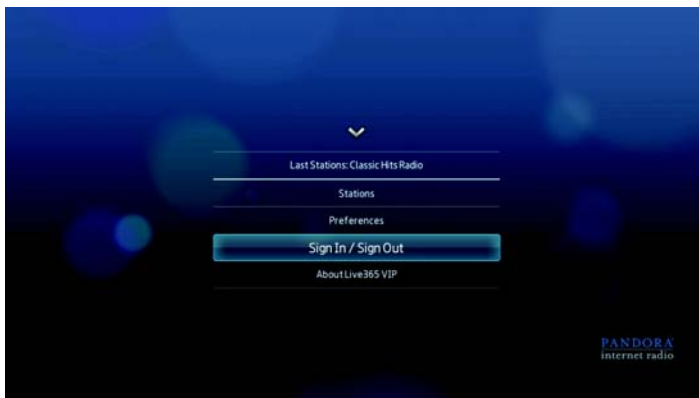

Conseil : Vous pouvez aussi appuyer sur Option pour afficher la barre d'outils, appuyer sur ◀/▶ pour sélectionner , puis appuyez sur Enter.

2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** à l'invite de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.

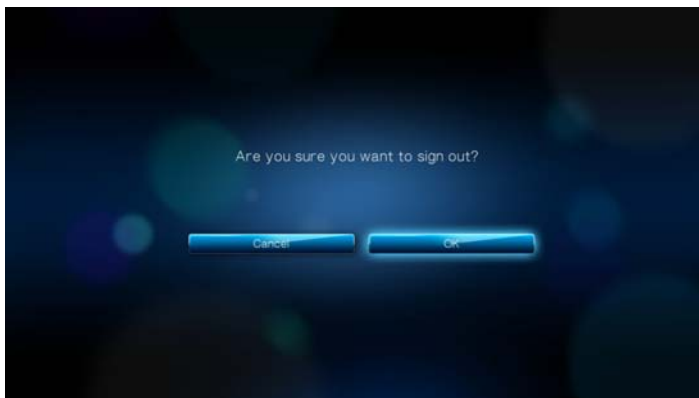

Pandora



Pandora est un service automatisé de recommandation de musique et de radio par Internet. Avec Pandora, vous pouvez saisir le titre d'une chanson ou le nom d'un artiste, le service répond en proposant des sélections musicalement similaires. Vous pouvez fournir une évaluation (approuvé/non approuvé) individuellement par chanson, et Pandora en tiendra compte pour les sélections à venir.


Conditions d'utilisation de Pandora

Les conditions ci-dessous doivent être réunies pour utiliser le service Pandora.

- Vous devez disposer d'un compte Pandora. Accédez à www.pandora.com pour créer votre compte. Après enregistrement, notez votre code d'activation. Vous aurez besoin de ce code pour vous connecter à Pandora à partir de votre lecteur multimédia.
- Pour l'instant, Pandora n'est disponible que pour les utilisateurs situés aux États-Unis. Vous devez avoir une connexion réseau basée aux États-Unis.


Pour régler la langue du système en anglais :

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings  (Accueil | Configuration).
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **System** (Système) , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Language** (Langue), puis appuyez sur **ENTER**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **English** (Anglais), puis appuyez sur **ENTER**.

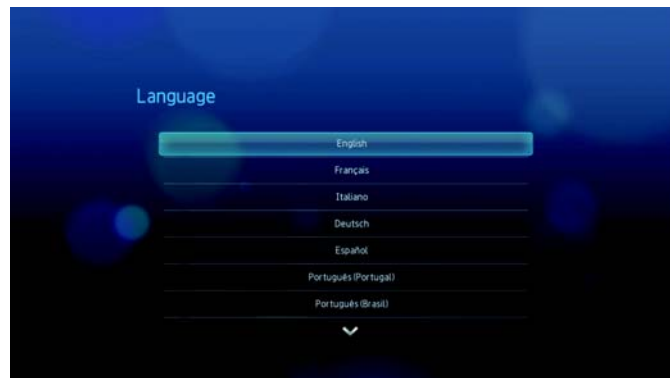


Première connexion à Pandora

1. Connectez votre lecteur multimédia au réseau.
2. Naviguez jusqu'à Home | Music 🎵 (Accueil | Musique) Pandora **P** | Add account (Ajouter un compte), puis appuyez sur **ENTER**.

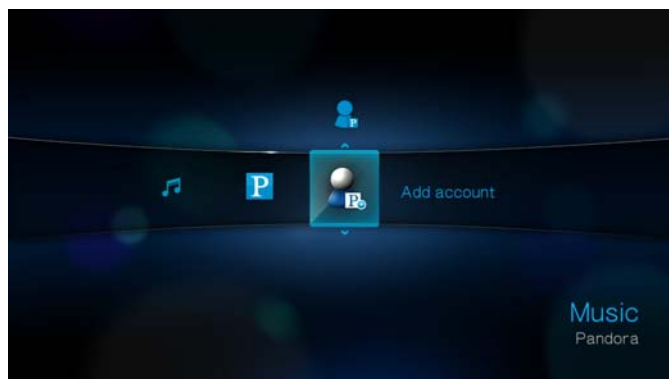


3. Si vous avez déjà un compte Pandora, choisissez **I have a Pandora account** (J'ai un compte Pandora), puis appuyez sur **ENTER** pour créer votre nouveau compte Pandora. Passez à l'étape 6.

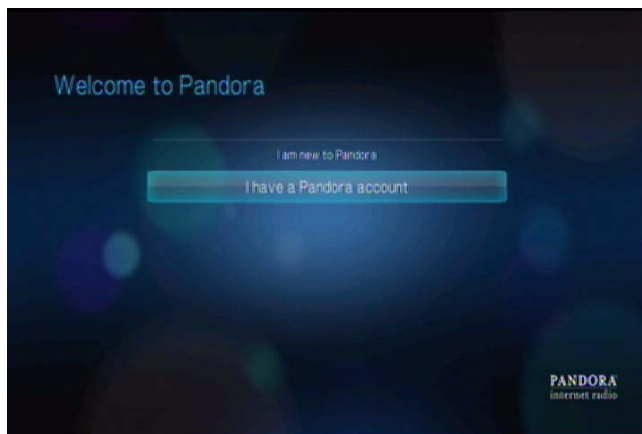


4. Si vous n'avez pas encore de compte Pandora, sélectionnez **I am new to Pandora** (Je suis nouveau sur Pandora), puis appuyez sur **ENTER**.



5. Notez le code d'activation et suivez les instructions à l'écran. Quand vous avez terminé, choisissez **Continuer**, puis appuyez sur **ENTER**.

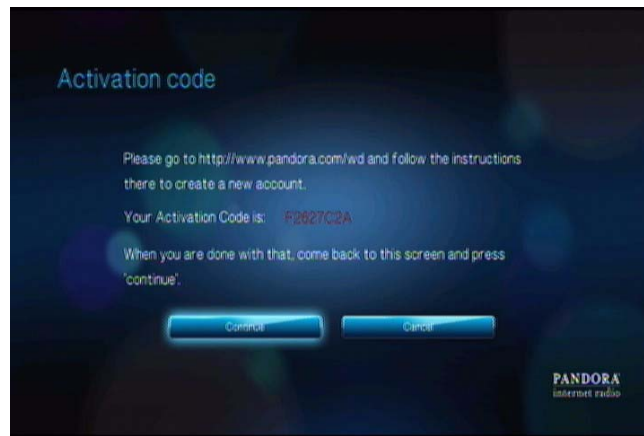

6. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Pandora avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **ENTER**.

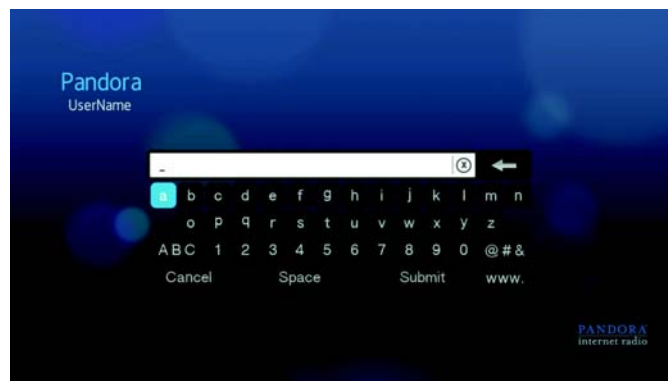



7. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Pandora avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **ENTER**.




8. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une option d'enregistrement.



Options disponibles :

- **No** (Non) – Les coordonnées de votre compte ne seront pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Save username only** (Nom seulement) – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à taper votre mot de passe à chaque accès au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Yes** (Oui) – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous serez connecté automatiquement à votre compte à chaque sélection de Pandora  sur la barre de menu Musique .
9. Appuyez sur **ENTER** pour terminer la procédure de connexion.
Après une connexion réussie à Pandora, l'écran Stations apparaît.

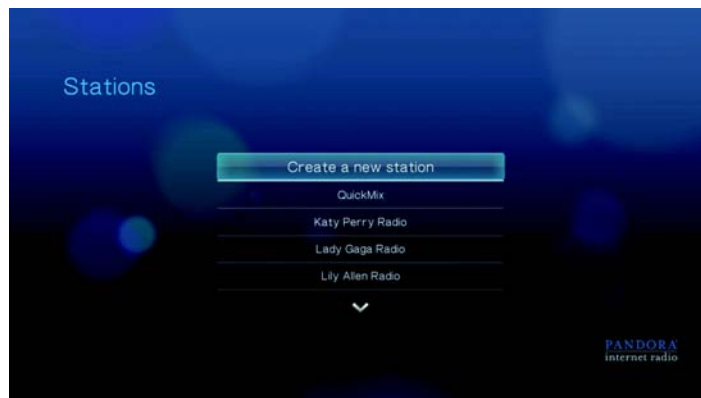

Cet écran permet de créer de nouvelles stations, de commencer l'écoute de stations créées précédemment et de liste de lecture Quickmix, ainsi que de définir les préférences de profil de votre compte.

Pour plus d'informations sur ces fonctions, options et limitations d'utilisation de Pandora, consultez <http://blog.pandora.com/faq/#839>.

Stations Pandora


Une station Pandora est un flux personnalisé de musique, basé sur un ou plusieurs noms d'artiste ou titres de chanson de votre choix. Une fois connecté à Pandora depuis votre lecteur multimédia, vous pouvez facilement accéder à vos stations à partir de la barre de menu Musique 🎵.

Rappel des stations Pandora


- Vous pouvez avoir jusqu'à 100 stations à un instant donné, plus un QuickMix. Quand vous atteignez ce nombre maximum de stations, vous devez en supprimer une avant de pouvoir en ajouter une autre.
- Pandora n'autorise pas de lecture immédiate ou « à la demande » d'une chanson spécifique.
- Une station Pandora ne peut pas lire plus de quatre chansons d'un même artiste dans une période de trois heures.
- Après huit heures d'écoute, Pandora vous demande si vous écoutez toujours. La diffusion s'arrête jusqu'à votre réponse.
- La sélection de musique diffusée depuis votre station Pandora contient un mélange de chansons et d'artistes compilé à partir de :
 - la valeur « initiale » utilisée pour la création de cette station. Passez à la section suivante pour des instructions sur la création d'une station Pandora.
 - l'évaluation du morceau (pouce levé/pouce baissé) que vous donnez. Consultez la page 99 pour plus d'informations.
 - le nombre d'évitements affectés à un morceau. Consultez la page 100 pour plus d'informations.
- Il est impossible de rembobiner ou rejouer immédiatement les chansons de votre station Pandora.

Pour créer une station Pandora :


1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Create a new station** (Créer une station) dans l'écran **Stations**.

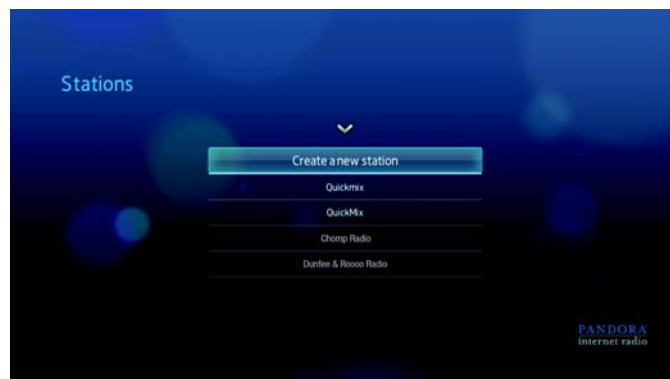

2. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom d'un artiste ou un titre de chanson à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

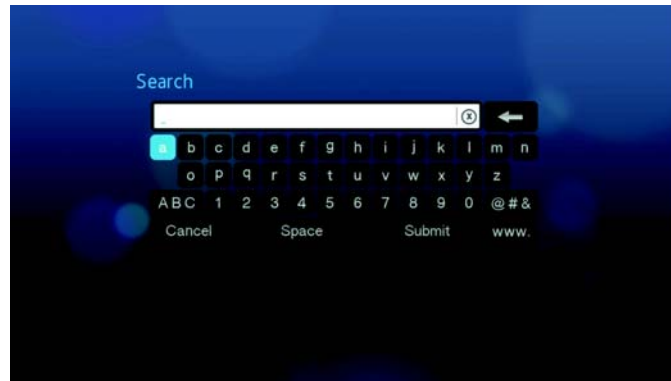


3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une liste dans les résultats de recherche, puis appuyez sur **ENTER**.

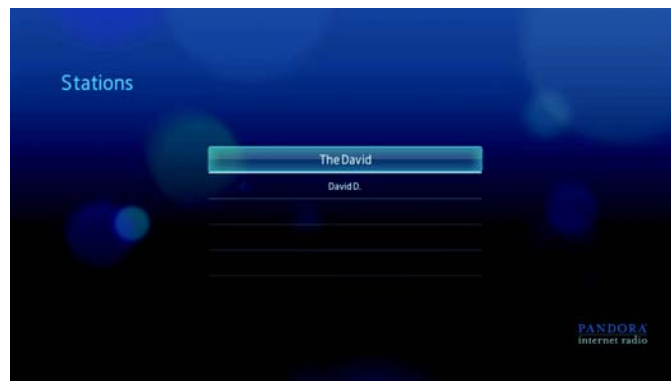

La liste sélectionnée sert de valeur « initiale » de station pour que Pandora puisse compiler et diffuser de la musique comparable à votre station.

Pour écouter une station Pandora :


1. Sur l'écran **Stations**, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nom de la station que vous souhaitez écouter.

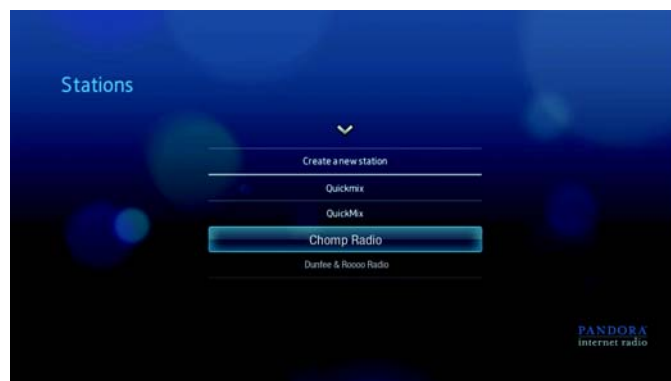

2. Appuyez sur **II ▶** ou **ENTER** pour commencer l'écoute de la station Pandora sélectionnée.

Pour passer à une autre station :


1. Appuyez sur **Option** dans l'écran **Now Playing** (À l'écoute).
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Stations** ≡, puis appuyez sur **ENTER**.

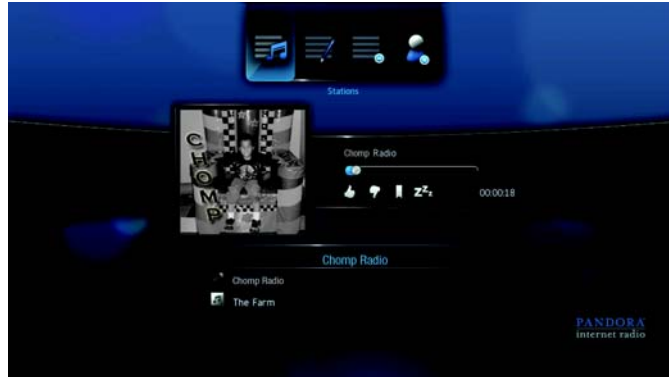

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nom de la station à laquelle vous souhaitez passer.
4. Appuyez sur ||▶ pour démarrer l'écoute de la station sélectionnée.

Pour renommer une station Pandora :

1. Passez à la station à renommer, puis appuyez sur **OPTION**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Rename Station** (Renommer la station) ≡, puis appuyez sur **ENTER**.

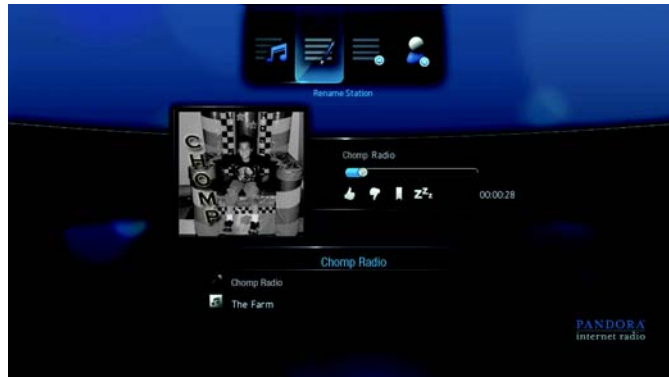


3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un nouveau nom de station à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.




Pour supprimer une station Pandora :

1. Passez à la station à supprimer, puis appuyez sur **OPTION**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Delete Station** (Supprimer la station) ≡, puis appuyez sur **ENTER**.

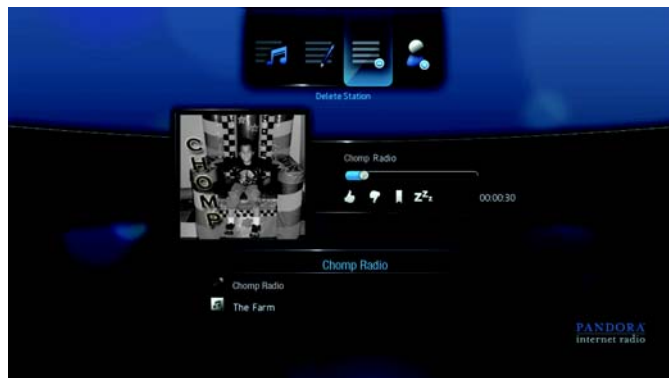

3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.

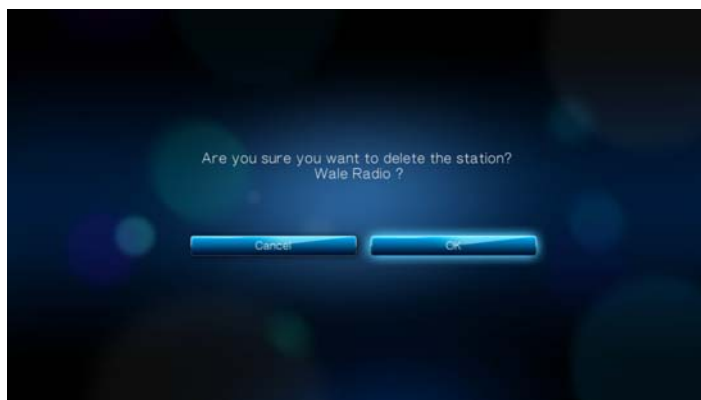


QuickMix

QuickMix est une fonction de fusion de la liste de lecture de plusieurs stations qui vous permet d'écouter plus d'une station à la fois.

Pour créer un QuickMix :

1. Sur l'écran Stations, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Quickmix**.

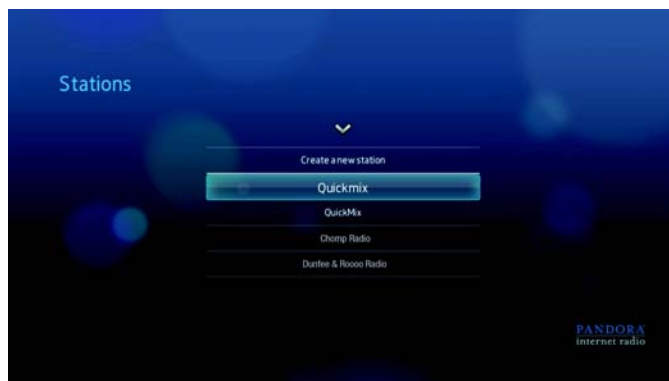

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les stations à inclure dans la liste de lecture Quickmix, puis appuyez sur **ENTER**.

Les stations sélectionnées sont repérées par une icône ►.



3. Appuyez sur **II ►** ou **ENTER** pour commencer l'écoute de votre nouvelle liste de lecture QuickMix.

Évaluation d'une chanson

Vous pouvez influencer la sélection de musique diffusée par votre station Pandora en fournissant une évaluation du morceau pour la chanson en cours de lecture. Vous pouvez donner à une chanson un vote « pouce levé » ou « pouce baissé ».

Pouce levé

Si vous aimez la chanson en cours de lecture, donnez-lui un vote pouce levé. Cette évaluation positive signifie que :

- La liste de chansons immédiatement suivante pour cette station sera générée en enregistrant le vote « pouce levé » comme point de départ musical de la chanson.
- Les listes de chansons ultérieures auront probablement des caractéristiques musicales similaires. Plusieurs votes « pouce levé » sur cette station pour des chansons similaires auront un effet cumulatif.
- Cette chanson sera jouée un peu plus souvent que d'autres dans la liste de lecture potentielle de cette station, et sera jouée à peu près aussi souvent que d'autres chansons qui ont reçu un votre « pouce levé » sur cette station.


Pouce baissé

Si vous ne souhaitez pas entendre une chanson sur une station particulière, donnez-lui un vote pouce baissé. Cette évaluation négative signifie que :

- La chanson ne sera plus lue, s'il reste des « six évitements par heure » disponibles sur cette station particulière (cette limite est définie par station, par heure glissante).
- La chanson sera supprimée de façon permanente de la liste de lecture de cette station spécifique.
- Une nouvelle liste de chansons de style musical différent commencera sa lecture.
- Si vous avez donné au moins deux votes « pouce baissé » à un artiste spécifique sur cette station, les chansons de cet artiste ne seront plus incluses dans la liste de lecture de cette station.

Pour évaluer une chanson :

- Pendant la lecture d'une chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner 👍 ou 👎, puis appuyez sur **ENTER**.

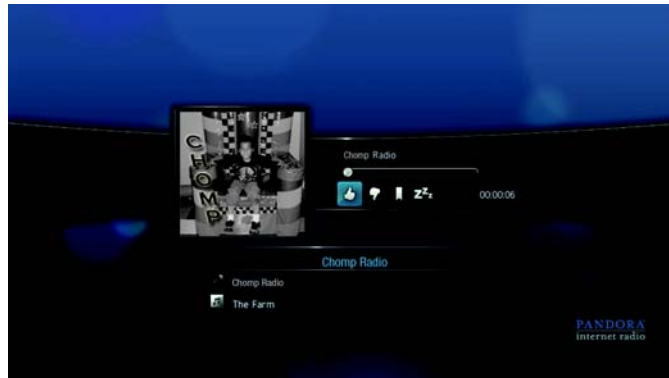


Une invite apparaît pour confirmer votre vote.

Mise en sommeil d'une chanson

Quand vous ne souhaitez plus écouter une chanson, sans pour autant la supprimer définitivement de la liste de lecture d'une station, vous pouvez la mettre en « sommeil ». Ceci empêchera la lecture de cette chanson sur une de vos stations pendant 30 jours.

Pour mettre une chanson en sommeil :

- Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Zz, puis appuyez sur **ENTER**.

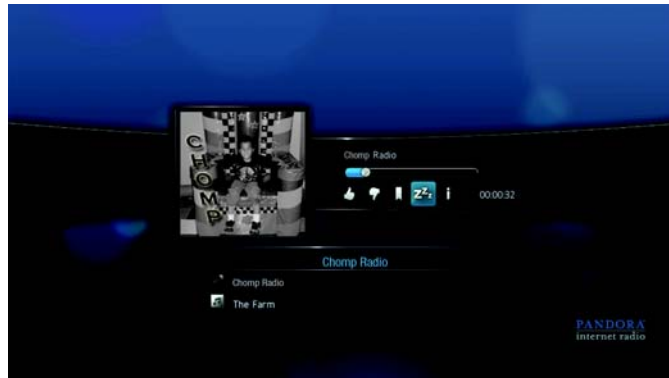


Une invite de confirmation de l'action « sommeil » apparaît.

Marque-page sur une chanson ou un artiste


Il est possible de poser un marque-page sur une chanson ou un artiste pour référence ultérieure. Vous pourrez revenir ultérieurement à ce marque-page pour acheter la chanson lors de votre connexion Pandora depuis votre ordinateur ou périphérique mobile, ou pour partager vos préférences musicales avec d'autres utilisateurs de Pandora.

Pour poser un marque-page sur une chanson ou un artiste :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ■, puis appuyez sur **ENTER**.

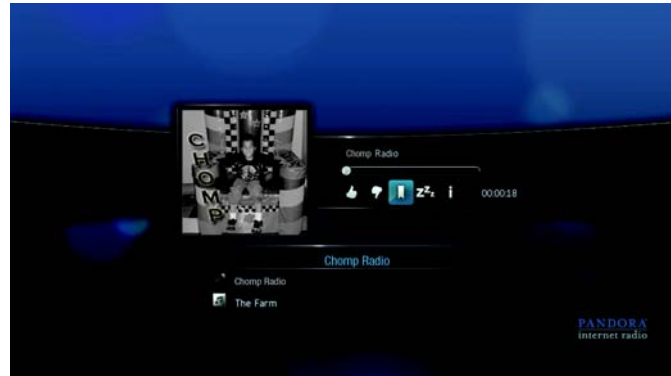

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la pose d'un marque-page sur le titre de la chanson ou l'artiste de la chanson, puis appuyez sur **ENTER**.

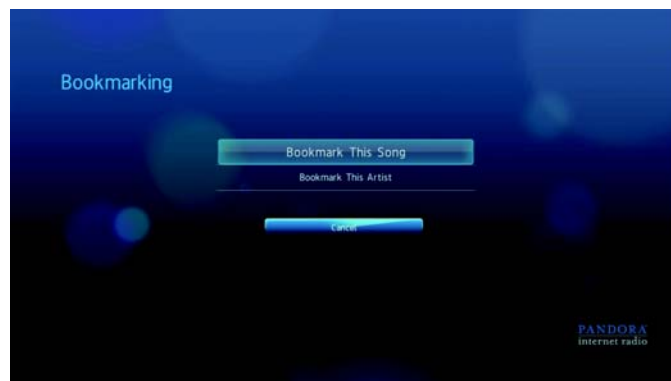


Le nouveau marque-page est ajouté à votre page de profil d'auditeur. Connectez-vous à Pandora depuis votre ordinateur ou périphérique mobile pour consulter cette page de profil.

Pourquoi une chanson se trouve-t-elle dans la liste de lecture de ma station


Vous pouvez voir pourquoi Pandora a inclus une chanson spécifique dans la liste de lecture de votre station.

Pour afficher l'analyse d'une chanson :

- Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **i**, puis appuyez sur **ENTER**.

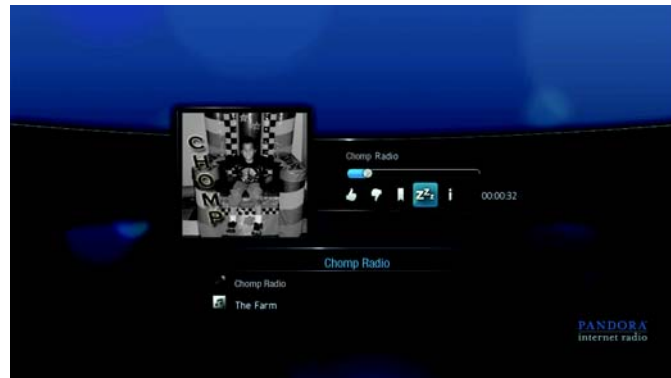

L'analyse de la chanson apparaît.


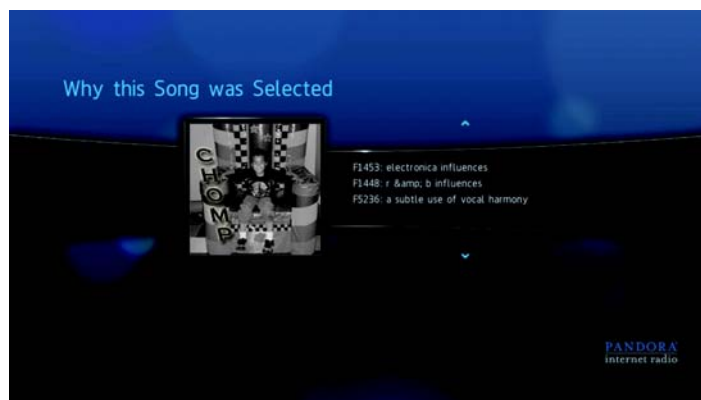


Tri des stations Pandora

Vous pouvez choisir l'ordre de tri des stations dans la liste de l'écran **Stations**.

Pour trier vos stations Pandora :

1. Sur l'écran **Stations**, appuyez sur **OPTION**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option de tri – par nom de station (en ordre alphabétique) ⚡ ou par date de dernier accès 🕒, puis appuyez sur **ENTER**.

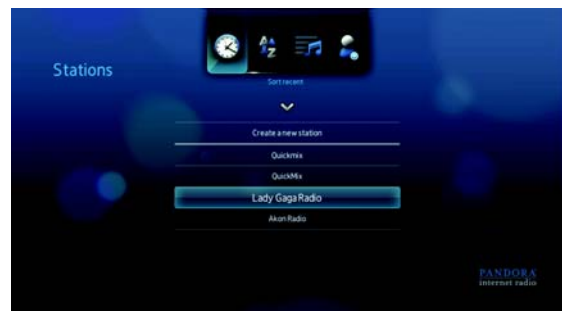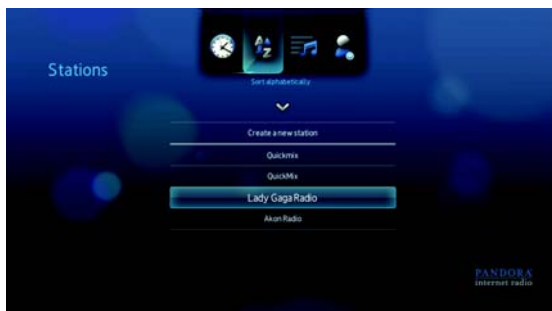

Déconnexion de Pandora


Déconnectez-vous de Pandora après une session d'écoute pour vous assurer que personne ne pourra modifier vos paramètres Pandora et stations sans votre autorisation.

Pour vous déconnecter de Pandora à partir de l'écran Stations ou Now Playing (À l'écoute) :

1. Sur l'écran Stations ou Now Playing (À l'écoute), appuyez sur **OPTION**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Sign out** (Déconnecter) 👤, puis appuyez sur **ENTER**.



3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.

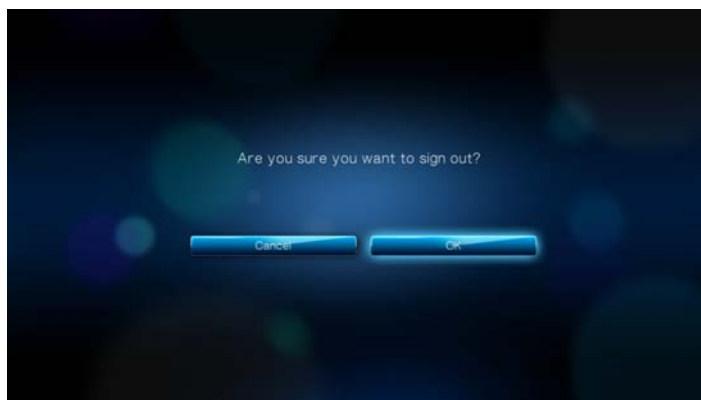


Flickr

Flickr est un site web de gestion et de partage en ligne d'images et de vidéos. Le contenu Flickr est organisé par des balises – un mot clé ou étiquette de catégorie décrivant le contenu. Les balises aident les utilisateurs à rechercher du contenu qu'ils pourraient avoir en commun. Chaque fichier de contenu peut être associé à 75 balises au maximum.

Pour en savoir plus sur les services de Flickr, et les options et limitations correspondantes, consultez <http://www.flickr.com/tour/>.

Pour accéder à Flickr :

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Photos  (Accueil | Photos) et sélectionnez Flickr **flickr**, puis appuyez sur **ENTER**.

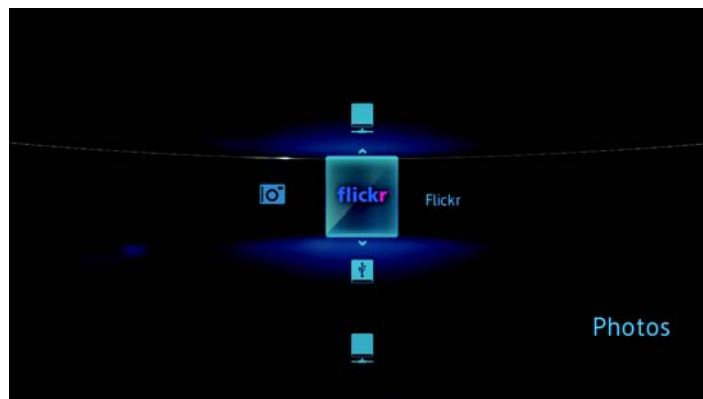

L'écran Explore (Exploration) s'affiche.




Exploration de contenus

Vous pouvez explorer des flux de photos (terme de sélection de contenu de Flickr) disponibles dans le domaine public de Flickr.

Pour explorer un contenu multimédia « intéressant » au hasard :

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Last 7 days interesting** (Intéressant ces 7 derniers jours) dans l'écran **Explore** (Exploration), puis appuyez sur **ENTER**.

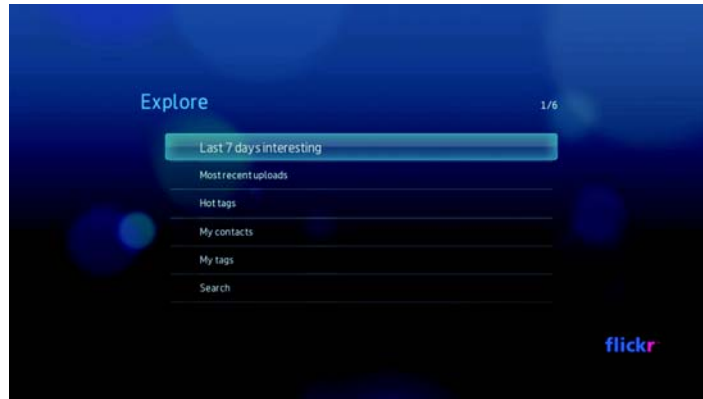

Un flux de photos de contenu aléatoire considéré comme intéressant par les utilisateurs de Flickr apparaît. Consultez la page 110 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une exploration dépendant de la date d'envoi :


1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Most recent uploads** (Derniers envois) dans l'écran **Explore** (Exploration), puis appuyez sur **ENTER**.




Un flux de photos affichant les contenus téléchargés en dernier apparaît. Consultez la page 110 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une exploration à partir de balises populaires :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Hot tags** (Balises courantes) dans l'écran **Explore** (Exploration), puis appuyez sur **ENTER**.

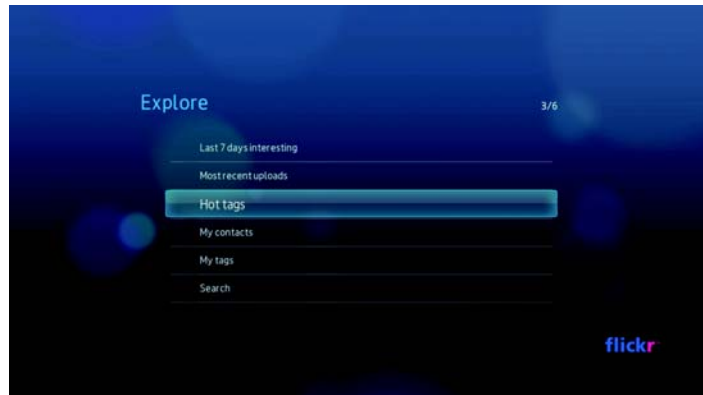

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une balise dans la liste, puis appuyez sur **ENTER**.

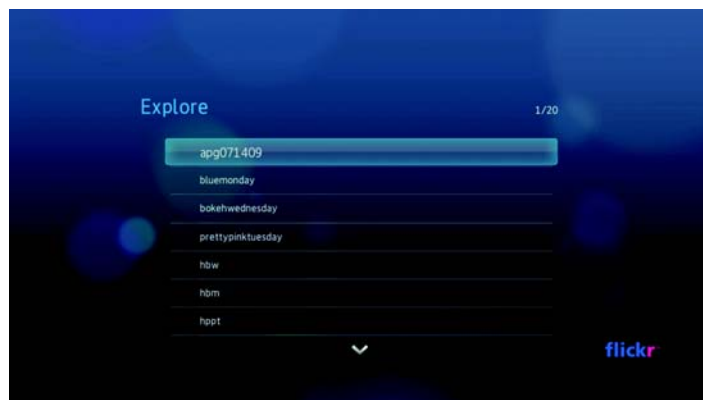

Un flux de photos affichant le contenu associé à la balise sélectionnée apparaît.
Consultez la page 110 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une exploration par mot clé spécifique :

Les mots clés sont des mots ou expressions associés au type de contenu que vous recherchez. Les recherches par mot clé se basent sur les informations indiquées sur la page de profil d'un membre.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Search** (Recherche) dans l'écran **Explore** (Exploration), puis appuyez sur **ENTER**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Keywords** (Mots clés), puis appuyez sur **ENTER**.



3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot de recherche à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.



Un flux de photos affichant le contenu associé au mot clé spécifié apparaît. Consultez la page 110 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.


Pour une exploration à partir de balises :

Effectuez ce type de recherche pour trouver du contenu dépendant des informations indiquées sur la liste de balises d'un membre.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Search** (Recherche) dans l'écran **Explore** (Exploration), puis appuyez sur **ENTER**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Tags** (Balises), puis appuyez sur **ENTER**.

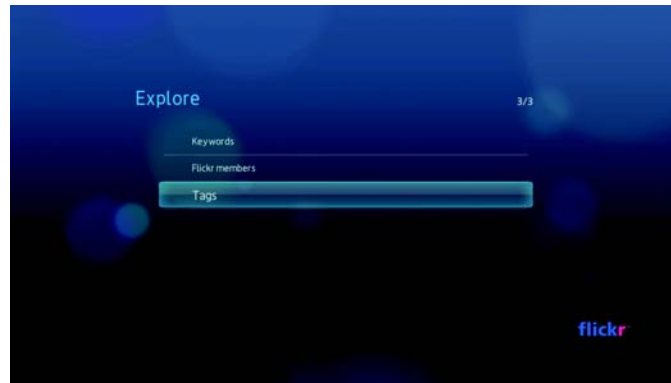

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot de recherche à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.



Un flux de photos affichant le contenu associé au mot spécifié apparaît. Consultez la page 110 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.


Recherche d'un membre Flickr

Pour rechercher un membre Flickr :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Search** (Recherche) dans l'écran **Explore** (Exploration), puis appuyez sur **ENTER**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Flickr member** (Membre Flickr), puis appuyez sur **ENTER**.

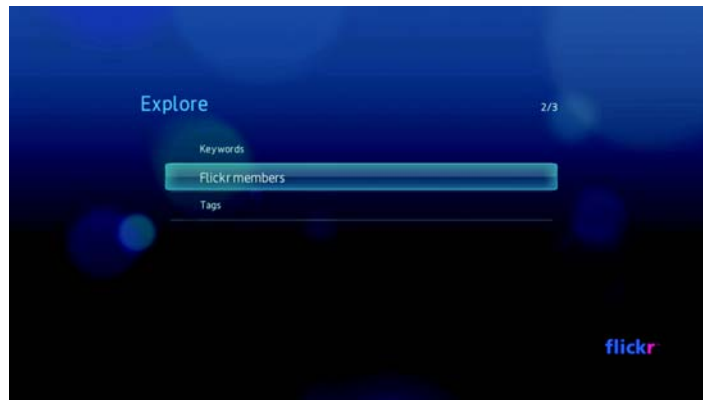

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom d'utilisateur d'un membre, son adresse email ou ses centres d'intérêt à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.



Un écran de parcours des liens vers les membres Flickr correspondant à votre critère de recherche apparaît.

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **ENTER** pour afficher la page de profil de ce membre.
Si le membre sélectionné propose des flux de photos publics, vous pouvez les explorer. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner une sélection de contenu, puis appuyez sur **ENTER** pour l'explorer. Consultez la section suivante pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Flux de photos Flickr


La disposition du flux de photos Flickr est la même que celle d'un répertoire de photos en mode miniature.



- Vous pouvez utiliser les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner du contenu.
- Pour afficher du contenu en plein écran, sélectionnez le fichier et appuyez sur **ENTER**.
- Pour afficher un diaporama à partir du contenu du flux de photos en cours, appuyez sur **II▶** ou **ENTER**. Le contenu s'affiche dans l'écran Flickr Player. Passez à la section suivante pour plus d'informations.
- Pour revenir au flux de photos depuis le mode plein écran, appuyez sur **←**.
- Pour revenir au flux de photos depuis le mode Player, appuyez sur **■**.
- Pour afficher toutes les photos en plein écran, passez à Photo Settings (Paramètres de photo) et sélectionnez Fit to screen (Adapter à l'écran).

Flickr Player

La disposition de Flickr Player est la même que celle d'un diaporama de photos.

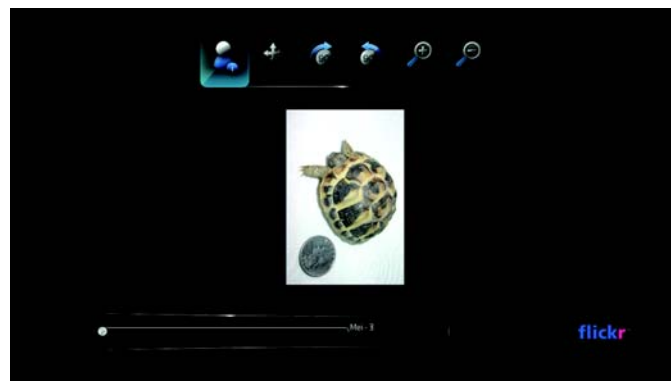

- Appuyez sur **▶▶** pour voir le contenu suivant du flux de photos.
- Appuyez sur **◀◀** pour voir le contenu précédent du flux de photos.
- Pour revenir au flux de photos, appuyez sur **■**.

Options du Player

Comme pour un diaporama de photo normal, vous pouvez personnaliser la façon dont le contenu s'affiche dans le lecteur de Flickr. Pour cela, appuyez sur **OPTION** pour ouvrir la barre d'outils du Player.



Remarque : Pour voir les photos agrandies à la taille de l'écran ou en mode plein écran, accédez au menu Settings (Paramètres) et suivez les instructions dans la section « Échelle des photos » à la page 156.

- Pour changer l'échelle d'affichage, appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez 🔍 pour un zoom avant ou 🔍 arrière, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à obtenir l'échelle d'affichage voulue.

Appuyez sur **OPTION** ou ⏪ pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.



- Pour faire pivoter l'affichage de l'image, appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez 🌐 ou 🌐, puis appuyez sur **ENTER** plusieurs fois jusqu'à obtenir l'angle d'affichage voulu. L'affichage pivote en sens horaire ou antihoraire par incréments de 90°. Appuyez sur **OPTION** ou ⏪ pour revenir à l'angle d'affichage par défaut.
- Pour afficher la page de profil de l'auteur du contenu, appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez 👤.

Si l'utilisateur propose d'autres flux de photos publics, vous pouvez aussi les explorer. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner une sélection de contenu, puis appuyez sur **ENTER** pour l'explorer.

YouTube

YouTube est un site web d'hébergement de vidéos qui permet d'envoyer et de partager des vidéos.

Pour accéder à YouTube :

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Video  (Accueil | Vidéo) et sélectionnez YouTube .



Appuyez sur **ENTER**. La barre de sous-menu YouTube apparaît.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **ENTER**.


Options disponibles :

- Compte 
- Rechercher 
- Top favoris 
- Sélection vidéos 
- Les plus populaires 
- Les plus regardées 
- Les mieux évaluées 
- Préférences 


Connectez-vous à votre compte YouTube

Remarque : Si vous n'avez pas de compte YouTube et souhaitez en créer un, visitez www.youtube.com.


1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Video (Accueil | Vidéo) .
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner YouTube (YouTube VIDEOS), puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Account** (Compte) (Account), puis appuyez sur **ENTER**.

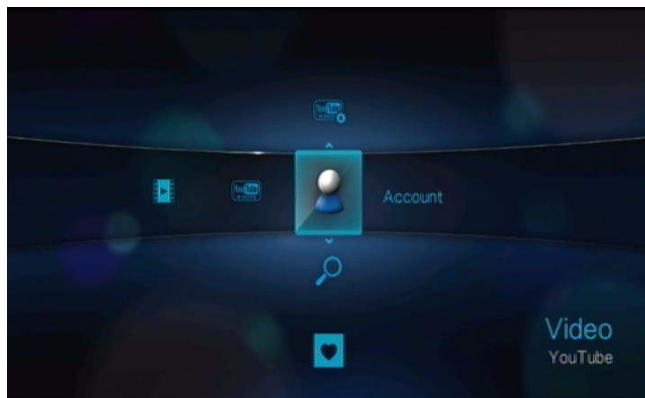


4. Sélectionnez **Sign in** (Connexion), puis appuyez sur **ENTER**.

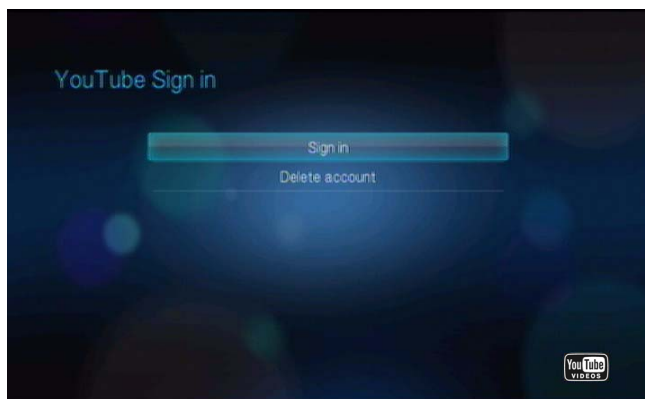


5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur à l'aide du clavier virtuel à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

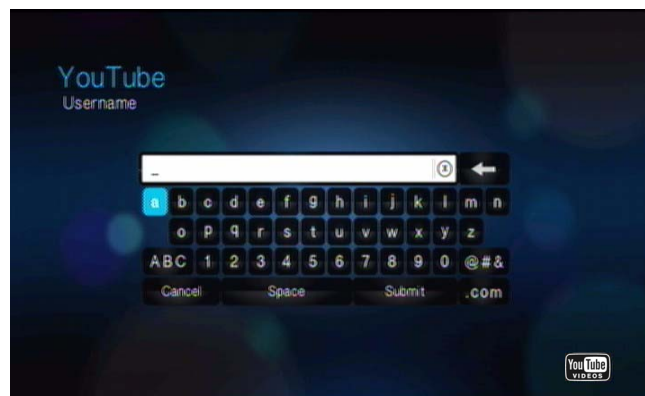

- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte YouTube à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

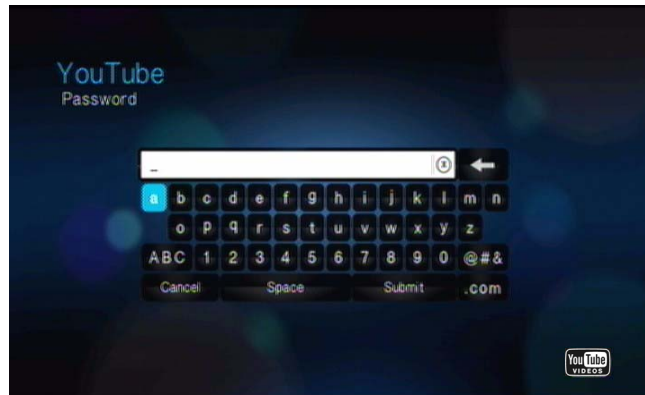

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une option d'enregistrement. Appuyez sur **ENTER** quand vous avez terminé.

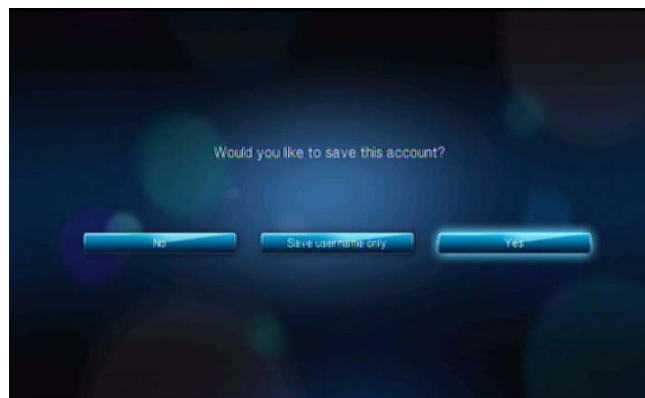

- Options disponibles :
- **No** (Non) – Les coordonnées de votre compte ne sont pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès à YouTube à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Save username only** (Sauvegarder le nom utilisateur seulement) – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à entrer votre mot de passe à chaque accès à YouTube à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Yes** (Oui) – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous pourrez ultérieurement vous connecter à votre compte à partir de l'écran de connexion YouTube.
- La page **My favorites** (Mes favoris) s'affiche. Passez à la section suivante pour plus d'informations sur cette page.

Compte

Par défaut, la page **My favorites** (Mes favoris) s'affiche quand vous vous connectez à votre compte. Il s'agit des vidéos que vous avez sauvegardées en tant que favorites dans YouTube.



Remarque : Si vous n'avez pas sauvegardé de vidéo favorites, l'écran affiche « no content found (aucun contenu trouvé) ».

Cette page contient aussi des liens vers les vidéos que vous avez envoyées – My videos (Mes vidéos) – et listes de lecture de vidéo – My playlists (Mes listes de lectures). Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **ENTER** pour passer à cette sélection vidéo.

L'appui sur **OPTION** ouvre la barre d'outils Account (Compte). Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une icône, puis appuyez sur **ENTER** pour passer à l'écran correspondant.




Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher des vidéos qui vous intéressent particulièrement sur YouTube. Les résultats de la recherche se basent sur les étiquettes associées aux vidéos envoyées. Le lecteur multimédia sauvegarde vos recherches afin que vous puissiez avoir accès rapidement dans le futur.

Remarque : Les vidéos marquées « private » (« privées ») par les utilisateurs n'apparaissent pas dans les résultats de recherche.


Pour rechercher des vidéos :

1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Search** (Recherche) 🔍, puis appuyez sur **ENTER**.

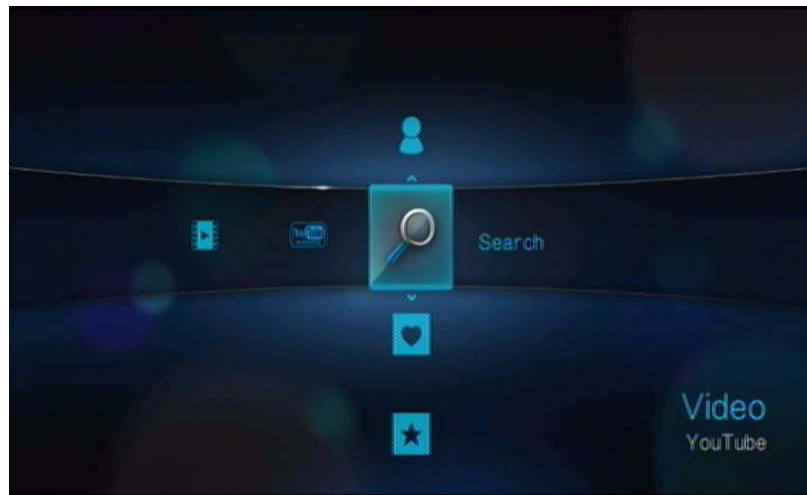

Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur **OPTION** sur toute page de sélection vidéo, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner 🔍 sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.

2. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé associé au sujet de la vidéo que vous recherchez avec le clavier à l'écran. Sélectionnez **Submit** (Envoyer), puis appuyez sur **ENTER**.

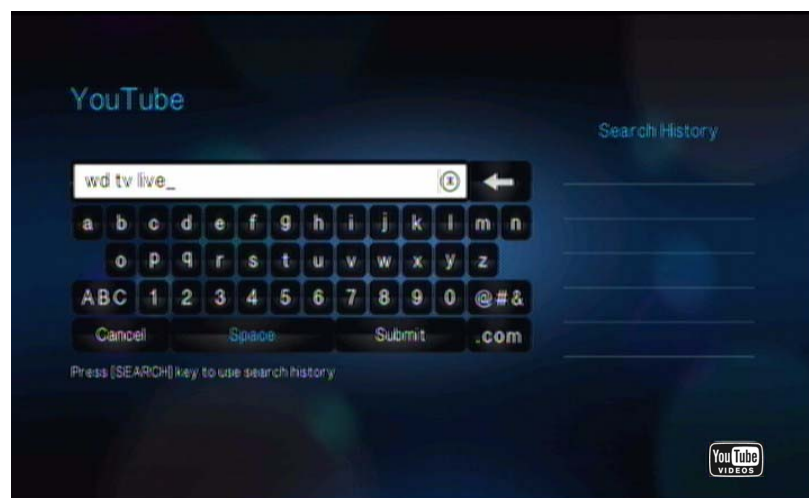

La recherche de vidéos commence (elle peut prendre quelques secondes). Les vidéos correspondant à votre mot clé de recherche apparaissent dans une barre de sélection vidéo.



3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans la sélection affichée.
4. Appuyez sur II ► ou **ENTER** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée. Consultez la page 124 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Utiliser l'icône search history (rechercher dans l'historique) :

1. Entrez la première lettre d'une recherche précédente dans le clavier à l'écran sur l'écran de recherche. Les recherches précédentes commençant par cette lettre apparaissent sur le côté droit de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **SEARCH** sur la télécommande. Ceci fait apparaître la liste de l'historique de recherche.




3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une recherche dans la sélection affichée.
4. Appuyez sur **ENTER** pour lancer la recherche sauvegardée.

Top favoris

Ces vidéos sont marquées comme favorites par la majorité des utilisateurs YouTube.
Pour accéder aux vidéos les plus populaires :

1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Top Favorited (Top favoris) ♥, puis appuyez sur **ENTER**.

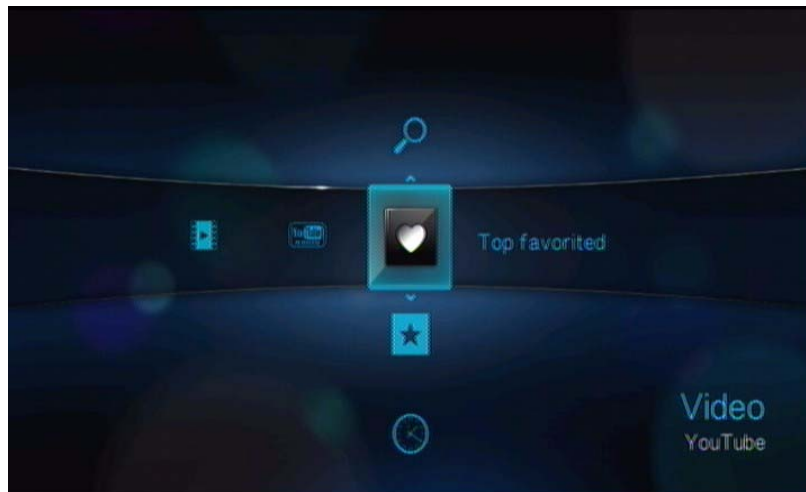

Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur **OPTION** sur toute page de sélection vidéo, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ♥ sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.


2. Appuyez sur ◀/▶ pour choisir parmi **Today** (Aujourd'hui), **This week** (Cette semaine), ou **This month** (Ce mois), puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans la sélection affichée.
3. Appuyez sur ||▶ ou **ENTER** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée. Consultez la page 124 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Sélection vidéos

Cette catégorie de vidéo contient essentiellement des vidéos des partenaires commerciaux de YouTube, mais peut aussi inclure des vidéos d'utilisateur considérées actuellement comme populaires ou présentées précédemment dans la section Vidéos visionnées en ce moment de YouTube.

Pour accéder à la sélection vidéos :

1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Featured Videos** (Sélection vidéo) ★, puis appuyez sur **ENTER**.

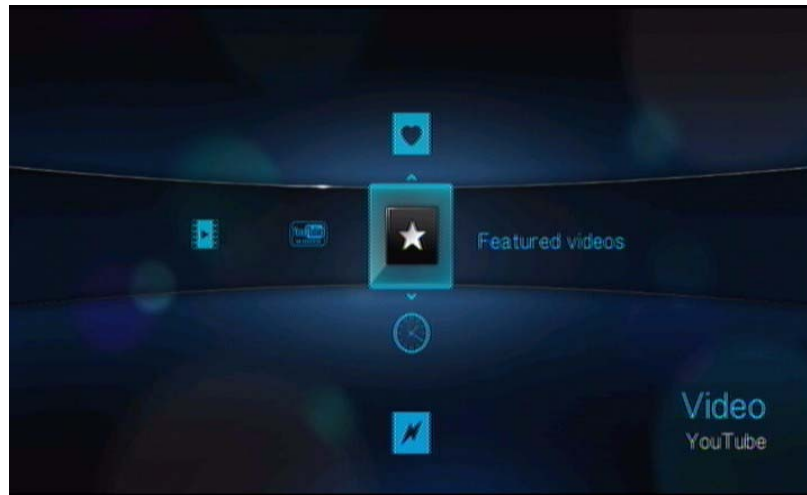

Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur **OPTION** sur toute page de sélection vidéo, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ★ sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans la sélection affichée.
3. Appuyez sur ||▶ ou **ENTER** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 124 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les plus populaires

Ces vidéos sont celles que les utilisateurs de YouTube jugent les plus populaires.

Pour accéder aux vidéos les plus populaires:

1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Most popular (Les plus populaires) ⚡, puis appuyez sur **ENTER**.



Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur **OPTION** sur toute page de sélection vidéo, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ⚡ sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.


2. Appuyez sur ◀/▶ pour choisir parmi **Today** (Aujourd'hui), **This week** (Cette semaine), ou **This month** (Ce mois), puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans la sélection affichée.
3. Appuyez sur ||▶ ou **ENTER** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée. Consultez la page 124 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les plus regardées

Ces vidéos sont celles visionnées le plus grand nombre de fois par les utilisateurs de YouTube.

Pour accéder aux vidéos les plus regardées :

1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner Most viewed (Les plus regardées) 🌐, puis appuyez sur **ENTER**.

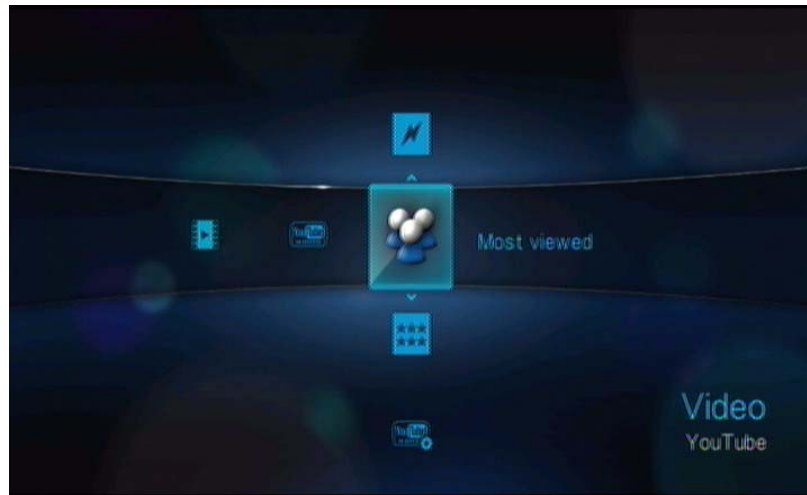


Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur **OPTION** sur toute page de sélection vidéo, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner 🌐 sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.


2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir parmi **Today** (Aujourd'hui), **This week** (Cette semaine), ou **This month** (Ce mois), puis appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une vidéo dans la sélection affichée.
3. Appuyez sur || ▶ ou **ENTER** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée. Consultez la page 124 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les mieux évaluées

Ces vidéos sont celles qui ont obtenues les meilleures évaluations de la part des utilisateurs de YouTube.

Pour accéder aux vidéos les mieux évaluées :

1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Top rated (Les mieux évaluées) , puis appuyez sur **ENTER**.

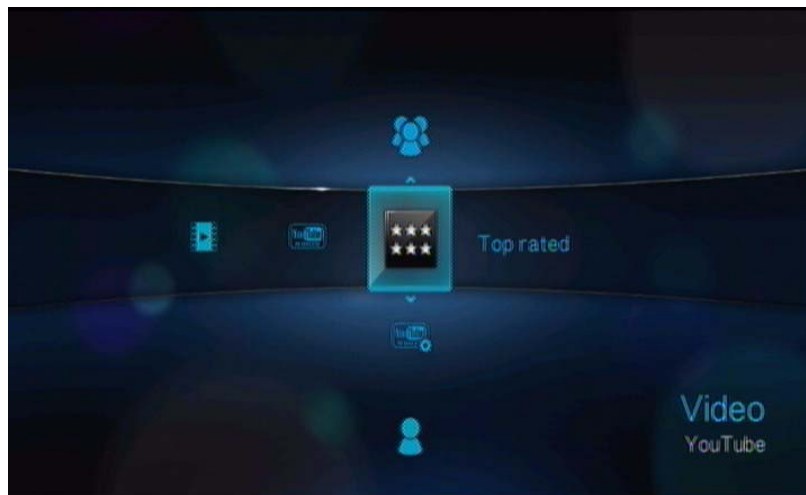


Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur **OPTION** sur toute page de sélection vidéo, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner  sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.


2. Appuyez sur ◀/▶ pour choisir parmi **Today** (Aujourd'hui), **This week** (Cette semaine), ou **This month** (Ce mois), puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans la sélection affichée.
 3. Appuyez sur **II ▶** ou **ENTER** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
- Consultez la page 124 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Préférences


Les préférences vous permettent de choisir les pays dont vous souhaitez voir les contenus (vidéos et canaux) sans changer le langage du site.

Pour accéder aux préférences :


1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner Préférences (Préférences) , puis appuyez sur **ENTER**.

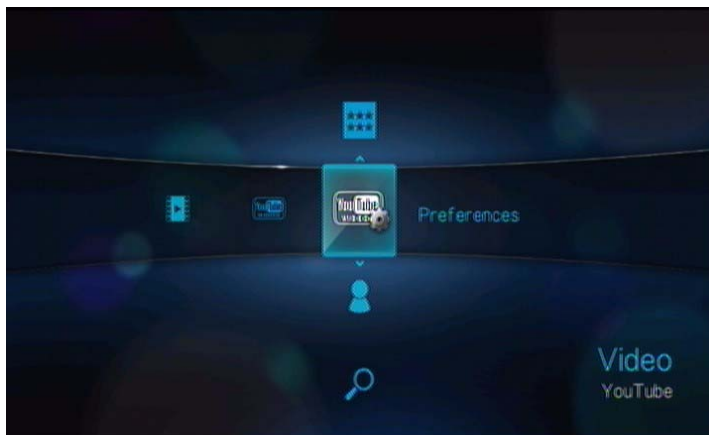

2. « Current location » (Emplacement en cours) est sélectionné. Appuyez sur **ENTER**.

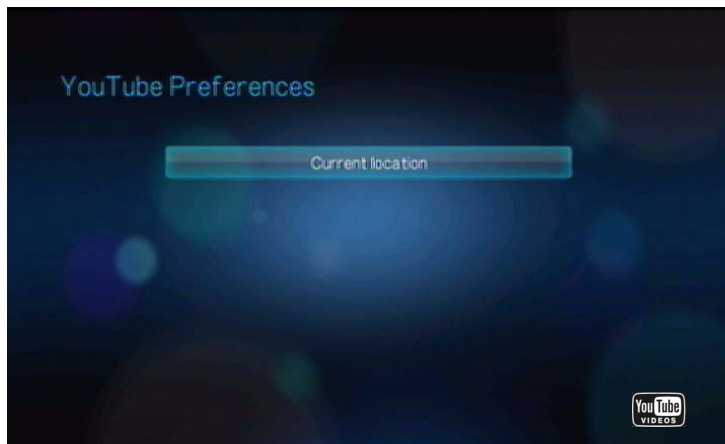

3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un pays dans la liste, puis appuyez sur **ENTER**.

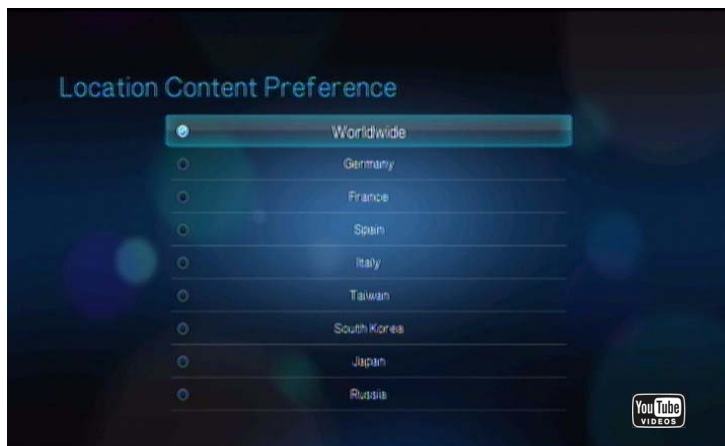


YouTube Player







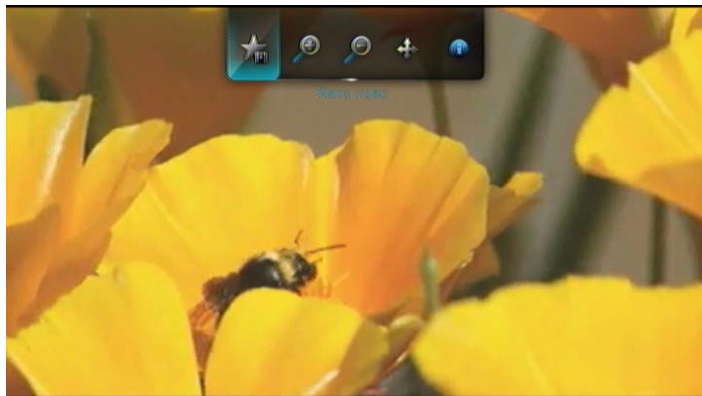

La disposition de YouTube Player est comparable à celle de l'écran de lecteur vidéo habituel. Il affiche la barre d'état de lecture et le temps écoulé et le temps de lecture total. Appuyez sur **II ▶** pour mettre en pause et reprendre la lecture. Appuyez sur **▶▶** ou **◀◀** pour avancer ou rembobiner rapidement par incréments de 10 secondes.



Options du YouTube Player


Comme pour tout écran de lecture de vidéos habituel, vous pouvez personnaliser l'affichage du contenu dans YouTube Player. Pour cela, appuyez sur **OPTION** pour ouvrir la barre d'outils du Player.



- Pour changer l'échelle d'affichage, appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez  pour un zoom avant ou  arrière, puis appuyez plusieurs fois sur **ENTER** jusqu'à obtenir l'échelle d'affichage voulue.
Appuyez sur **OPTION** ou  pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- Pour faire un panoramique sur l'affichage de la vidéo, appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez , puis appuyez sur **ENTER**. Utilisez les boutons de navigation **▲▼◀▶** pour faire un panoramique sur l'affichage.
Appuyez sur **OPTION** ou  pour revenir à la position d'affichage par défaut.
- Pour consulter la « page de vision » de la vidéo, appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez . C'est la page où vous trouverez toutes les informations associées à une vidéo.
Appuyez sur **OPTION** ou  pour revenir à l'écran Player.
- Pour évaluer la vidéo, appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez . Consultez la page 126 pour plus d'informations.

Vidéos associées

Après la lecture de la vidéo, l'écran Vidéos associées apparaît.

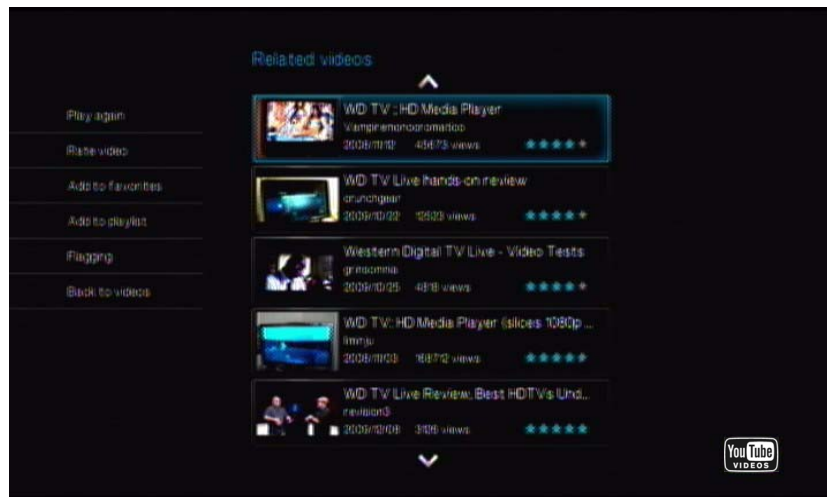

Cet écran donne la liste des vidéos pouvant être associées à une vidéo visionnée récemment par sujet, facilitant la recherche de vidéos au sujet identique ou similaire. Chaque vidéo de la liste affiche l'évaluation de la vidéo (nombre de « étoiles » affichées) et le nombre de consultations. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ►** ou **ENTER** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.

Appuyez sur ◀ pour déplacer la sélection vers les liens à gauche de l'écran. Ces liens permettent de :

- revoir la vidéo que vous venez de regarder – Play Again (Relire)
- donner une évaluation de la vidéo – Rate Video (Évaluer la vidéo). Passez à la section suivante pour plus d'informations.
- ajouter la vidéo dans votre liste Mes favoris – Add to Favorites (Ajouter aux favoris)
- ajouter la vidéo dans votre liste Mes listes de lecture – Add to Palylist (Ajouter à liste de lecture)
- signaler la vidéo comme ayant un contenu inapproprié – Flagging (Signaler)
- revenir à la dernière page de sélection vidéo – Back to Videos (Retour aux vidéos)

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **ENTER**.

Évaluation de vidéos

Vous pouvez évaluer les vidéos par une à cinq étoiles pendant ou après la lecture de la vidéo.


Remarque : Vous devez être connecté à votre compte YouTube pour évaluer des vidéos. Voir « Connectez-vous à votre compte YouTube » à la page 113 pour des instructions de -connexion.

Pour évaluer des vidéos :

1. Pendant la lecture, appuyez sur **OPTION**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ★ sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.



3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le nombre d'étoiles correspondant à votre évaluation préférée. Cinq est l'évaluation la plus haute, une la plus basse.

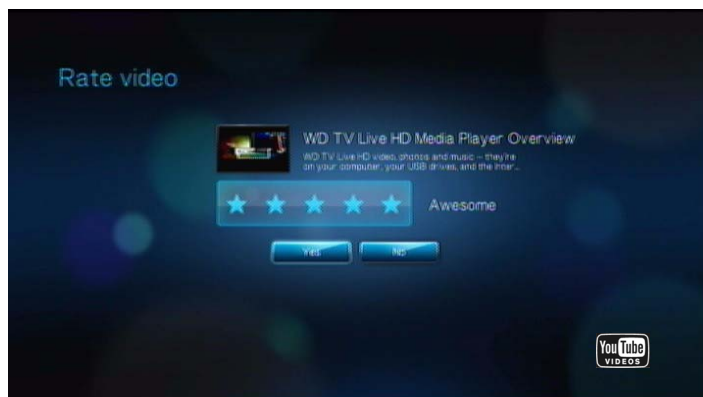

4. Appuyez sur ▼ pour descendre la sélection jusqu'aux boutons d'invite.
5. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Yes** (Oui), puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre évaluation.
6. Votre évaluation de la vidéo est confirmée. Appuyez sur **ENTER** pour revenir à l'écran Player.

Le nombre moyen d'étoiles attribué à la vidéo par les utilisateurs permet de déterminer l'évaluation globale de la vidéo.


Conseil : Vous pouvez aussi évaluer les vidéos après la lecture. Sur l'écran Related Videos (Vidéos associées), appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Rate Video** (Évaluer la vidéo), puis appuyez sur **ENTER**.

Ajouter des vidéos aux favoris

Si vous avez particulièrement apprécié une vidéo ou si vous souhaitez simplement y revenir ultérieurement, vous pouvez l'étiqueter comme « favori » pour l'ajouter à votre liste Mes favoris. Après l'ajout, vous pouvez suivre cette vidéo.

Pour ajouter une vidéo à My Favorites (Mes favoris) depuis l'écran Related Videos (Vidéos associées) :

1. Sur l'écran Related Videos (Vidéos associées) de la vidéo que vous souhaitez marquer en tant que « favori », appuyez sur ◀ pour déplacer la sélection vers les liens à gauche de l'écran.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Add to Favorites** (Ajouter aux favoris), puis appuyez sur **ENTER**.

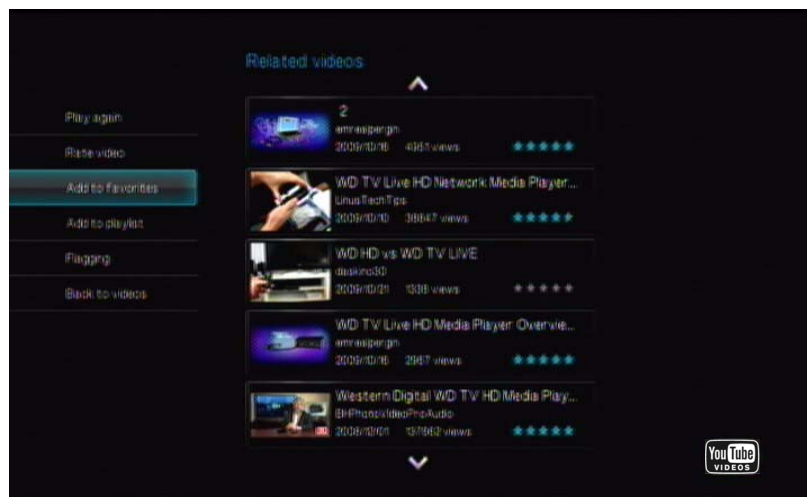

3. Appuyez sur **ENTER** au message de confirmation.

Déconnexion de YouTube

Déconnectez-vous de YouTube après une session de visionnage pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à votre compte YouTube sans votre autorisation.

Pour vous déconnectez de YouTube :

1. Sur votre page de compte, appuyez sur **OPTION**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Logout (Déconnecter) 👤, puis appuyez sur **ENTER**.




3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.

Effacer un compte YouTube depuis le lecteur multimédia

Pour effacer un compte YouTube depuis le lecteur multimédia :


1. Sur la barre de sous-menu YouTube, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Account** (Compte) 👤, puis appuyez sur **ENTER**.

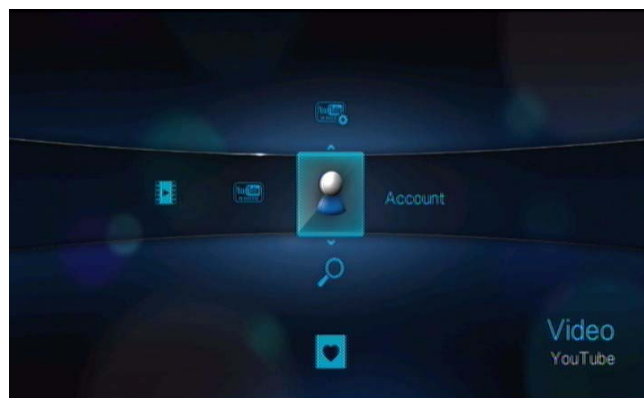

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Delete account** (Effacer le compte), puis appuyez sur **ENTER**.




3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le compte que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur **ENTER**.

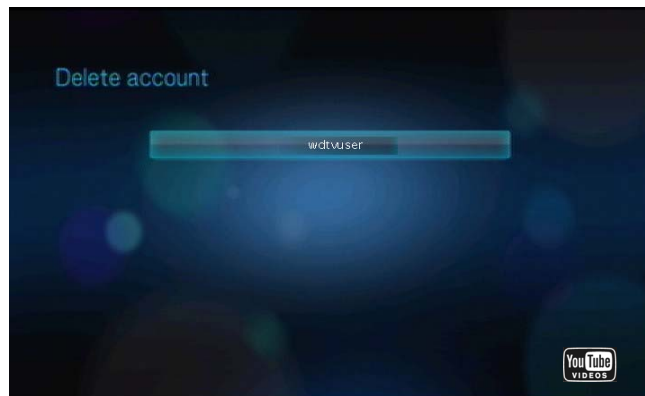

4. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Yes** (Oui) sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.

Contenu vidéo restreint

Certaines vidéos sur YouTube ont des contenus dont l'accès via des appareils connectés à des TV a été restreint par leurs propriétaires. Si vous essayez de lire une de ces vidéos, l'écran suivant apparaît :

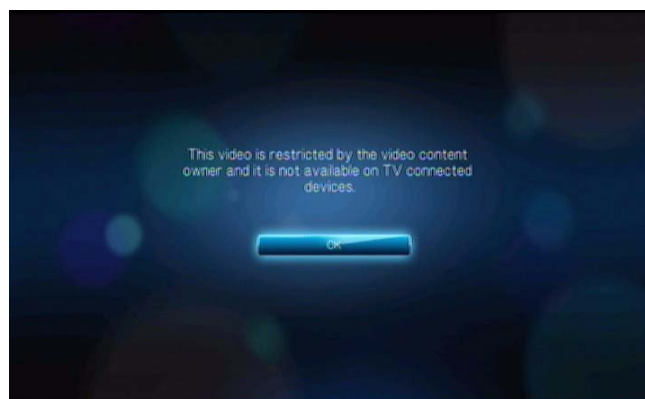




Appuyez sur **ENTER** pour revenir à l'écran précédent.

Prise en charge de l'encodage pour YouTube dans le monde entier

Beaucoup de vidéos YouTube sont encodées dans une langue autre que celle définie comme langue système de votre lecteur multimédia. Dans certains cas, ceci conduit à des caractères illisibles dans l'identifiant de la vidéo ou même à un échec de lecture. Dans ce cas, vous devez activer la prise en charge de l'encodage de la langue qui cause l'erreur.

Pour définir le paramètre d'encodage supplémentaire du lecteur multimédia :


1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings  (Accueil | Configuration).
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner System (Système) , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Additional encoding support** (Prise en charge d'encodage supplémentaire), puis appuyez sur **ENTER**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la prise en charge d'encodage voulu, puis appuyez sur **ENTER**.

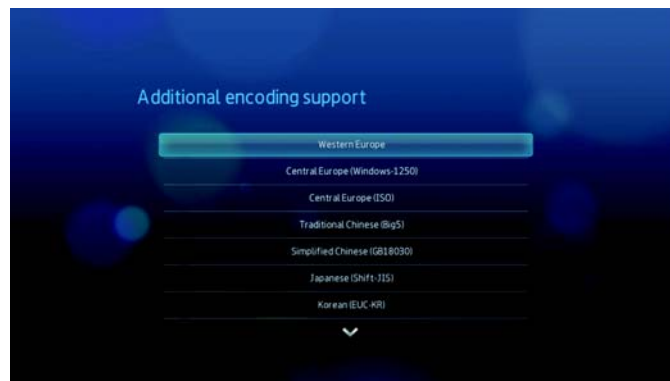


Mediafly


Mediafly vous permet d'accéder facilement à votre contenu Internet et à vos podcasts favoris sur votre lecteur multimédia depuis vos sources préférées telles que CNN, BBC, NBC, ESPN, WSJ, Fox, NPR, parmi d'autres. Paramétrez une seule fois avec Mediafly et profitez du même contenu sur une TV, un smartphone, des ordinateurs, parmi d'autres supports. Mediafly est disponible dans le monde entier ; les fonctionnalités peuvent varier selon le pays.

Pour accéder à Mediafly :

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Internet  (Accueil | Internet) et sélectionnez **ENTER**.

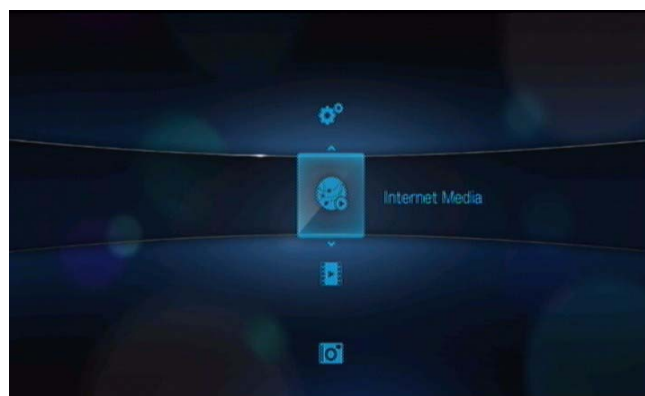

2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Mediafly 🍌.

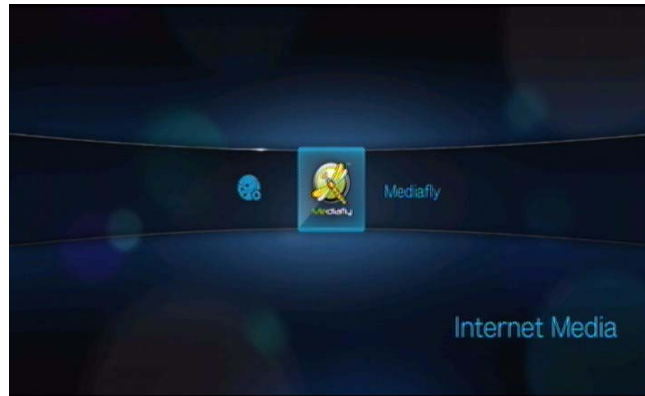

Appuyez sur **ENTER**. L'écran Mediafly s'affiche.



3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **ENTER**.
Options disponibles :

- My Channels (Mes canaux) 🍌
- Popular Channels (Canaux populaires) 🍌
- Browse content plug-ins (Parcourir les plug-ins de contenu) 🍌
- Search (Rechercher) 🍌


Connectez-vous à votre compte Mediafly

Remarque : Si vous n'avez pas de compte Mediafly et souhaitez en créer un, visitez www.mediafly.com.


1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Internet  (Accueil | Internet).
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **My Channels** (Mes canaux) , **ENTER**.



4. Sélectionnez **Sign in** (Connexion), puis appuyez sur **ENTER**.

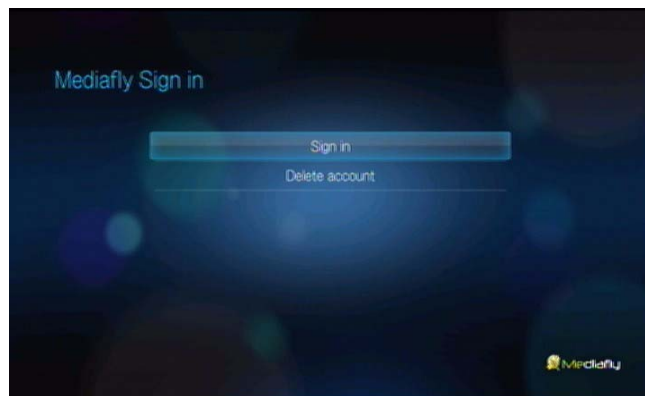

5. Vous avez deux options pour vous connecter à votre compte Mediafly.

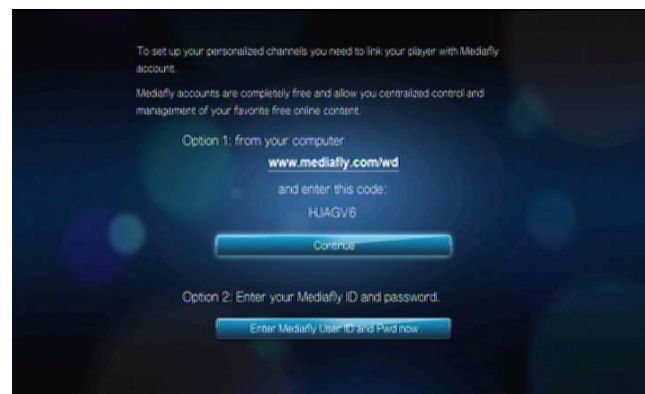


Option 1 : Sur votre ordinateur, aller sur www.mediafly.com/wd et entrez le code de votre écran TV. Sélectionnez **Continue** (Continuer), puis appuyez sur **ENTER**.

Option 2 : Sélectionnez **Enter Mediafly User ID and password** (Entrez votre identifiant et mot de passe Mediafly), puis appuyez sur **ENTER**. Passez aux étapes 6-7.

6. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Mediafly à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**.




7. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Mediafly à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**.

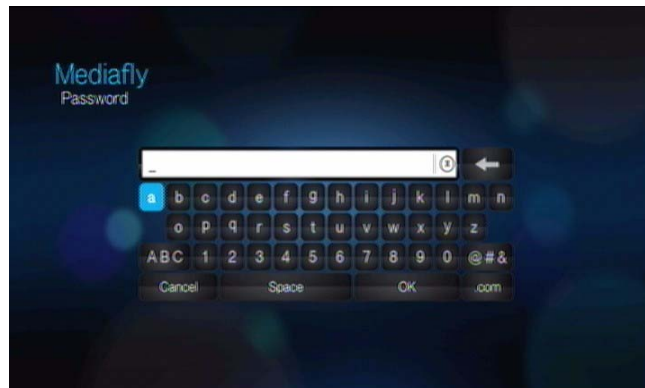

8. L'écran Mediafly apparaît avec votre nom d'utilisateur dans la section en haut à droite de votre écran. Passez à la section suivante pour plus d'informations sur cette page.

My Channels (Mes canaux)

Quand vous vous êtes connecté à Mediafly à l'aide d'une des méthodes décrites ci-dessus, sélectionnez **My Channels** (Mes canaux) , puis appuyez sur **ENTER** pour afficher les podcasts que vous voulez ajouter à votre compte dans Mediafly.

Remarque : Si vous n'avez pas ajouté de podcasts, l'écran affiche « no content found (aucun contenu trouvé) ».

Appuyez sur ◀/▶ pour filtrer les résultats de canal (**Both** (Les deux), **Audio**, **Video**).

Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner un podcast, puis appuyez sur **ENTER**.

Mediafly Player

La disposition de Mediafly est comparable à celle de l'écran de lecteur vidéo habituel. Il affiche la barre d'état de lecture et le temps écoulé et le temps de lecture total.

- Appuyez sur **PLAY/PAUSE** (Lecture/Pause) pour mettre en pause et reprendre la lecture.
- Appuyez sur **FF/REV** pour avancer ou rembobiner rapidement par incréments de 10 secondes.
- Appuyez sur **NEXT/PREV** pour sélectionner le podcast suivant/précédent dans le canal.


Mediafly Player Options

Appuyez sur **OPTION** pendant la lecture pour afficher la barre d'outils Mediafly.
Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une des options suivantes :

- Add to my channels (Ajouter à mes canaux) +
- Remove from my channels (Effacer de mes canaux) 🗑
- Rate/Favorite (Evaluer/Favori) ⭐
- View episodes (Voir des épisodes) 📄
- Show info (Afficher les informations) ⓘ


Add to my channels (Ajouter à mes canaux)

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner + sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **This episode** (Cet épisode) ou **All episodes in this show** (Tous les épisodes de ce programme), puis appuyez sur **ENTER**.

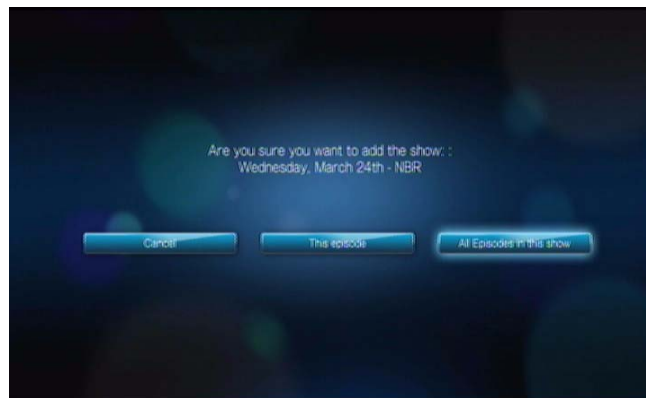


Remove from my channels (Effacer de mes canaux)


1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner 🗑 sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **This episode** (Cet épisode) ou **All episodes in this show** (Tous les épisodes de ce programme), puis appuyez sur **ENTER**.

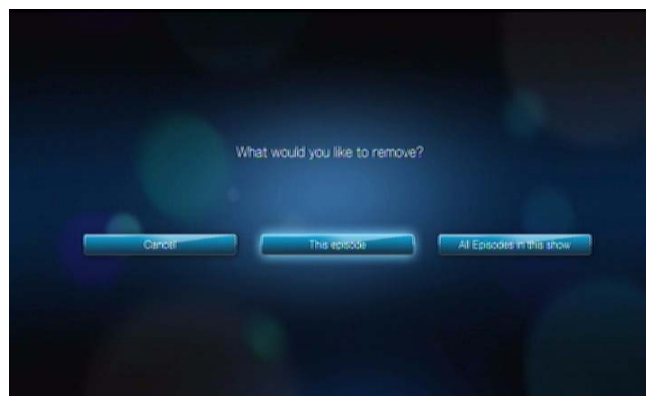



Rate a channel (Evaluer un canal)

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner  sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **This episode** (Cet épisode) ou **All episodes in this show** (Tous les épisodes de ce programme), puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une évaluation (de une à quatre étoiles).
4. Appuyez sur ▼ pour sélectionner My Favorite (Mes favoris). Appuyez sur **ENTER** pour ajouter l'épisode à vos favoris. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Save** (Sauvegarder), puis appuyez sur **ENTER**.

View episodes (Voir des épisodes)

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner  sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Les épisodes associés au podcast s'affichent. Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner un podcast de la liste, puis appuyez sur **ENTER**.


Show info (Afficher les informations)

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner  sur la barre d'outils, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Les informations du podcast s'affichent. Appuyez sur  pour reprendre la lecture du podcast.

Popular Channels (Canaux populaires)


Ces canaux sont ceux que les utilisateurs de YouTube jugent les plus populaires.

Pour accéder aux canaux les plus populaires :

1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Channels populaires** (Canaux populaires) , puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour filtrer les résultats de canal (**Both** (Les deux), **Audio**, **Video**), puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un podcast sur l'affichage.
3. Appuyez sur **II ▶** ou **ENTER** pour commencer ou la lecture du podcast sélectionné.

Parcourir les plug-ins de contenu

Parcourir les plug-ins de contenu :

1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Browse content plug-ins** (Parcourir les plug-ins de contenu) , puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir une des options de l'écran des Plug-ins multimédia, puis appuyez sur **ENTER**.

Rechercher

1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Search** (Rechercher) 🌟, puis appuyez sur **ENTER**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour filtrer les résultats de canal (**Both** (Les deux), **Audio**, **Video**, **Add Media Plug in via mCode** (Ajouter un PlugIn multimédia via mCode)), puis appuyez sur **ENTER**.
3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper une recherche de podcast à l'aide clavier virtuel à l'écran. Appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **ENTER**.



4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un podcast depuis l'affichage, puis appuyez sur ||▶ ou **ENTER** pour commencer à lire le podcast sélectionné.

Effacer un compte Mediafly depuis le lecteur multimédia

1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **My Channels** (Mes canaux) 🌟, **ENTER**.
2. Appuyez sur **OPTIONS**, puis appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Manager Users** (Utilisateurs du gestionnaire) 👤. Appuyez sur **ENTER**.




3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Delete account** (Effacer compte), puis appuyez sur **ENTER**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le compte que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur **ENTER**.
5. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.


Netflix (avec WD Live Plus seulement)

Profitez des dernières nouveautés, des grands classiques et des épisodes TV instantanément sur votre lecteur multimédia HD WD TV Live Plus. Vous n'aurez plus à attendre que vos films soient livrés, et vous ne serez plus limité par la petite taille de votre écran d'ordinateur pour visionner des flux en streaming. Accédez à votre abonnement Netflix illimité et regardez instantanément des épisodes de feuilletons TV et des films sur votre grand écran.*

*Abonnement Netflix illimité requis. USA seulement.

Pour accéder à Netflix :

Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Video  (Accueil | Vidéo) et sélectionnez Netflix. Appuyez sur **ENTER**.

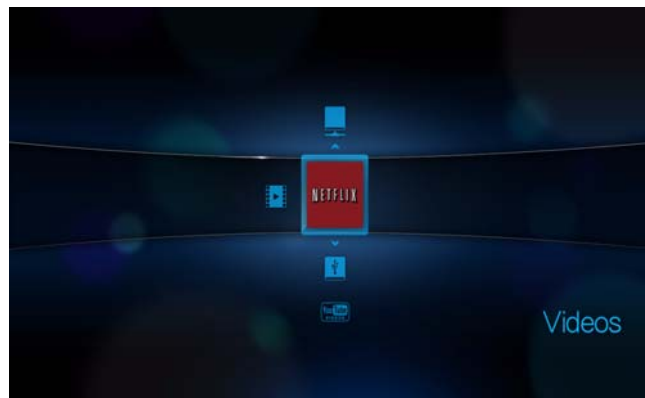

Activer le lecteur multimédia pour Netflix

Vous devez activer votre lecteur multimédia avant de pouvoir l'utiliser pour regarder des films en streaming via Internet grâce à Netflix.

Membres Netflix

1. Aller sur www.netflix.com/activate et entrez le code de l'écran.
2. Entrez votre nom d'utilisateur (dans la plupart des cas, votre adresse email) et mot de passe pour accéder à votre compte.
3. Entrez le code d'activation qui apparaît sur votre écran TV.

Après avoir entré le code sur www.netflix.com/activate et cliqué sur **Activate** (Activer), le lecteur multimédia affiche votre liste d'attente Netflix.

Pour accéder à Netflix

Suivez les instructions à l'écran pour démarrer votre essai gratuit de Netflix.

Navigation sur Netflix

Une fois que vous avez accédé à votre compte Netflix, naviguez en utilisant la télécommande pour choisir parmi une variété de catégories de films et de programmes TV.

Remarque : Pour désactiver Netflix sur le lecteur multimédia, réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine. Voir « Reset to Factory Defaults (Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut) » à la page 161. Pour désactiver le lecteur multimédia de votre compte Netflix, connectez-vous sur votre compte Netflix. Naviguez jusqu'à « Your Account & Help » (Votre compte & Aide). Sous « Manage Netflix ready devices and computers » (Gérer les appareils et les ordinateurs prêts pour Netflix), localisez l'appareil WD TV et sélectionnez « Deactivate » (Désactivez).


12

Paramètres et fonctionnalités avancées




Le menu Configuration permet de personnaliser votre utilisation du lecteur multimédia et de définir vos préférences de lecture.

Pour sélectionner une catégorie de paramètres :

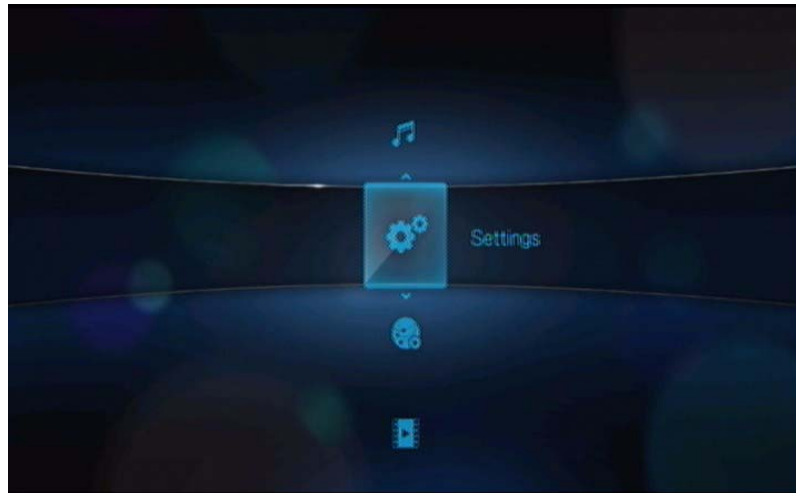1. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez l'icône Configuration .




2. Utilisez les boutons de navigation gauche/droite pour sélectionner une catégorie de réglages, puis appuyez sur **ENTER**.

Les sept catégories de réglages disponibles sont File Management  (Gestionnaire de fichier), Audio/vidéo , Music , Video , Photos , System , et Network (Réseau) .

Boutons de navigation de configuration



Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour parcourir les écrans de Configuration.

Bouton	Fonctionnalité
 Flèche Haut/Bas	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un menu • Sélectionner une option de configuration dans un écran d'option
ENTER (Entrée)	Affiche l'écran des options du menu sélectionné
<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur ENTER. Un message de confirmation est affiché. 2. Sélectionnez OK, puis appuyez sur ENTER. Si vous n'appuyez pas sur OK sous 15 secondes, la nouvelle configuration ne sera pas appliquée. Si votre ensemble audio/vidéo ne prend pas en charge le paramètre choisi, aucune modification n'est apportée et le paramètre d'origine est conservé. 	Applique le réglage sélectionné
BACK (Retour)	Affiche l'écran de menu précédent

Gestion de fichiers

La fonction de gestion de fichiers permet de copier ou supprimer des fichiers depuis les périphériques USB reliés.


Copie de fichiers

1. Naviguez jusqu'à Home | Settings  (Accueil | Configuration).
2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner Gestion de fichiers , puis appuyez sur **ENTER**.




3. Appuyez sur  pour sélectionner le fichier ou le dossier à copier.




Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers à copier, appuyez sur **OPTION**, puis choisissez **Select All** (Sélectionner tout) .



4. Après qu'une sélection de fichier ait été effectuée, appuyez sur **OPTION**, puis sélectionnez **Copy** (Copier) .




5. Naviguez jusqu'au dossier de destination préféré, puis appuyez sur **▶** pour sélectionner le dossier.

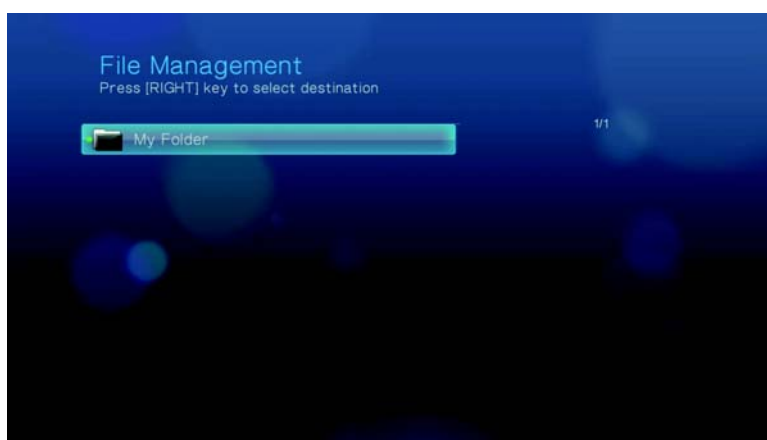

- Appuyez sur **ENTER** pour commencer la copie des fichiers sélectionnés vers le dossier de destination.



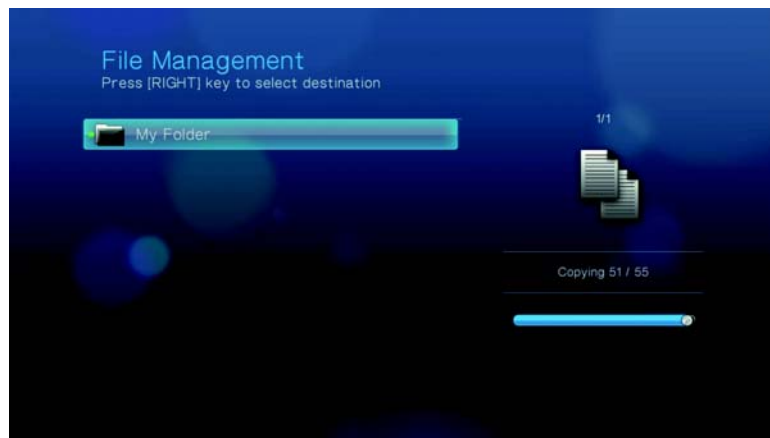

Une barre de progression indique l'état de la copie.




Après la réussite de la copie des fichiers, le message d'achèvement apparaît.





Déplacement de fichiers

1. Naviguez jusqu'à Home | Settings  (Accueil | Configuration).
2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner Gestion de fichiers , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le fichier ou le dossier à déplacer.




Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers à déplacer, appuyez sur **OPTION**, puis choisissez **Select All** (Sélectionner tout) .

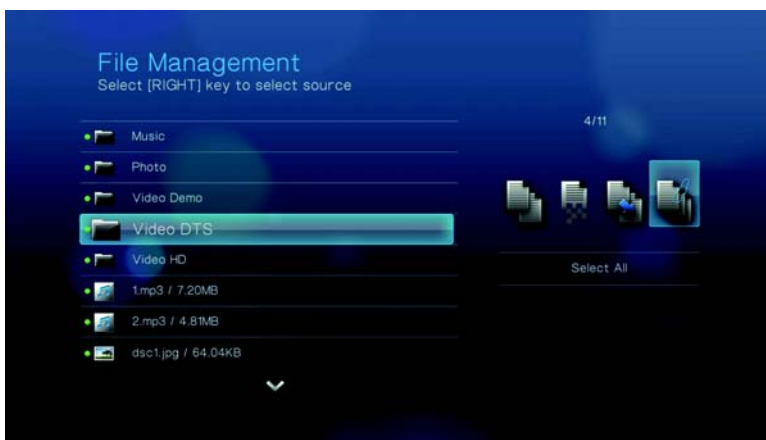


4. Après une sélection de fichier, appuyez sur **OPTION**, puis sélectionnez **Move** (Déplacer) .



5. Appuyez plusieurs fois sur ► jusqu'à sélectionner le dossier de destination voulu.

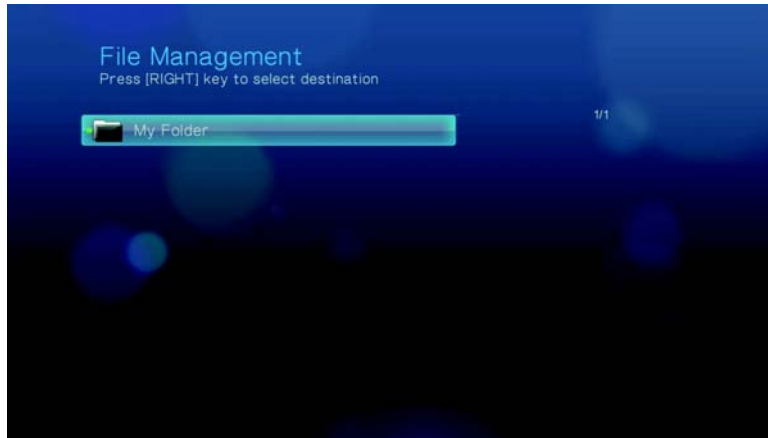

6. Appuyez sur **ENTER** pour commencer le déplacement des fichiers sélectionnés vers le dossier de destination.

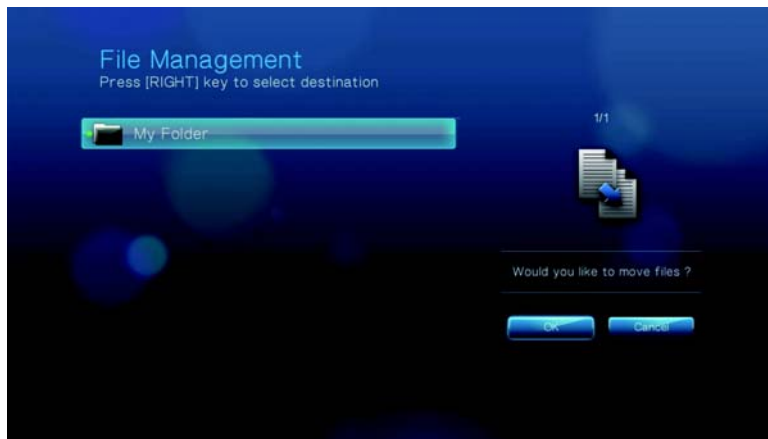



Une barre de progression indique l'état de déplacement.





Après réussite du déplacement des fichiers sélectionnés vers le dossier de destination, l'icône de Fichier déplacé  apparaît.




Suppression de fichiers

1. Naviguez jusqu'à Home | Settings  (Accueil | Configuration).
2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner Gestion de fichiers , puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur **▶** pour sélectionner le fichier ou le dossier à supprimer.

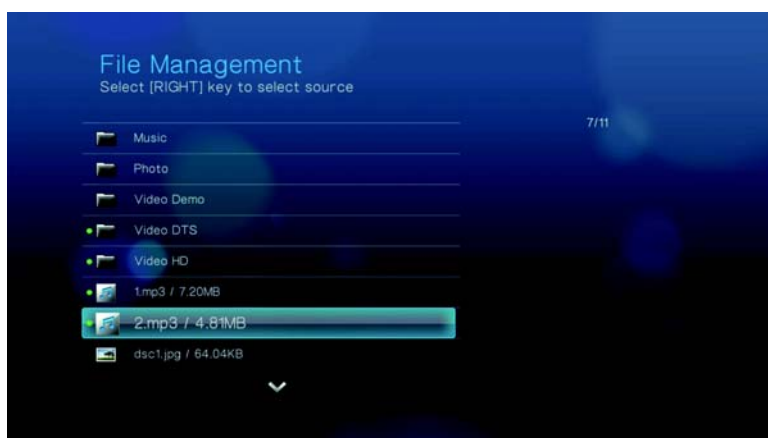

Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers à effacer, appuyez sur **OPTION**, puis choisissez **Select All** (Sélectionner tout) .



- Après une sélection de fichier, appuyez sur **OPTION**, puis sélectionnez **Delete** (Effacer) .



- Appuyez sur **ENTER** pour confirmer la suppression des fichiers.



Une barre de progression indique l'état de la suppression.



Après suppression des fichiers sélectionnés, l'icône de fichier supprimé  apparaît.



Audio/vidéo

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la lecture des fichiers audio et vidéo.



Video Output (Sortie vidéo)

Utilisez ce menu pour sélectionner un signal vidéo.

Composite

En cas d'utilisation d'un câble RCA A/V (connecteurs jaune, rouge et blanc) pour connecter le lecteur multimédia, sélectionnez **Composite** dans l'écran de sortie vidéo.



Vous serez invité à sélectionner la norme de TV applicable à votre appareil. Ce réglage dépend de votre lieu géographique. Options disponibles :

- **NTSC** – États-Unis, Canada, Japon, Mexique, Philippines, Corée du Sud et Taiwan.
- **PAL** – Europe, Groenland, régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, Moyen Orient, Chine, Inde, Australie et Indonésie.

Sélectionnez une norme régionale de TV puis appuyez sur **ENTER**.



Composantes

En cas d'utilisation du câble YPbPr (connecteurs vert, bleu et jaune) pour connecter le lecteur multimédia, sélectionnez **Component** (Composantes) dans l'écran de sortie vidéo.



Vous serez invité à sélectionner la résolution d'affichage vidéo de votre appareil. Sélectionnez une résolution d'affichage, puis appuyez sur **ENTER**.



HDMI

En cas d'utilisation d'un câble HDMI (si votre TV est compatible avec la résolution HDMI), sélectionnez **HDMI** dans l'écran de sortie vidéo.




Vous serez invité à sélectionner la résolution vidéo HDMI applicable à votre appareil. Faites votre sélection et appuyez sur **ENTER**.



Remarque : Les résolutions sont classées en ordre de qualité croissante.

Mode de couleur HDMI

Utilisez ce menu pour augmenter le nombre de bits disponibles en HDMI deep color pour la transmission sur chaque canal. Plus le nombre de bit est élevé, plus il sera possible pour un téléviseur de mélanger les formes disponibles. Le réglage par défaut est de **8 bit**, il est compatible avec la plupart des télévisions. Toutefois, vous pouvez sélectionner la plus grande profondeur de couleur qui est de **12 bit** si votre télévision supporte le HDMI 1.3 ou supérieur. 12 bit fournit un meilleur rendu de couleur qu'en 8 bit si votre télévision le permet.

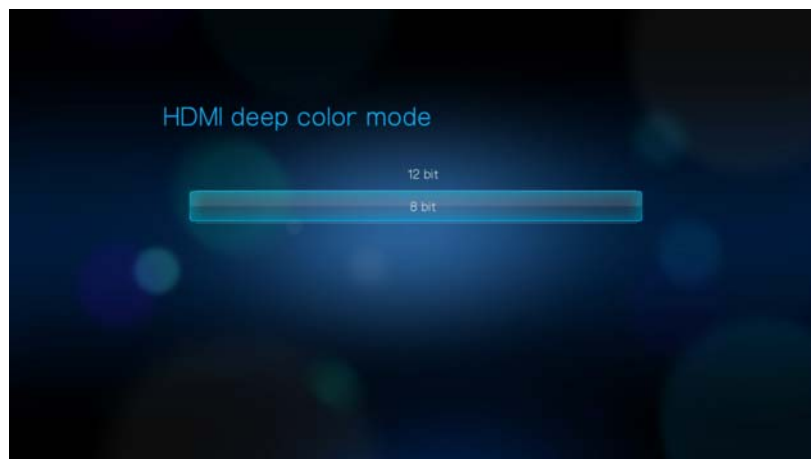

Aspect Ratio (Proportions)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage des vidéos. Options disponibles :

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (Écran large) (16:9)

Le réglage par défaut du lecteur multimédia est **Widescreen** (Écran large). Vérifiez que votre téléviseur est compatible avec le mode écran large ou vous risquez d'obtenir une image déformée.



Audio Output (Sortie audio)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de sortie audio.



Options disponibles :

- **Stéréo** – Conseillé si vous utilisez un système doté de 2 ou 4 enceintes.

- **Digital** (Numérique) – Sélectionnez cette option si vous utilisez une connexion Toslink (optique) pour une sortie en son surround.



● Musique

Utilisez les menus de la catégorie Musique pour configurer l'affichage et l'option de séquence pour les fichiers audio.




Music sequence (Séquence de musique)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de lecture audio. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Pour définir le mode de répétition audio : » à la page 48 pour une description de ces modes de lecture audio.





Audio track display (Affichage de la piste audio)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage par défaut pour l'écran de navigateur audio. Le réglage par défaut est **Thumbnail mode** (Mode vignettes). Dans le répertoire Music, les vignettes représentent les pochettes d'album disponibles.

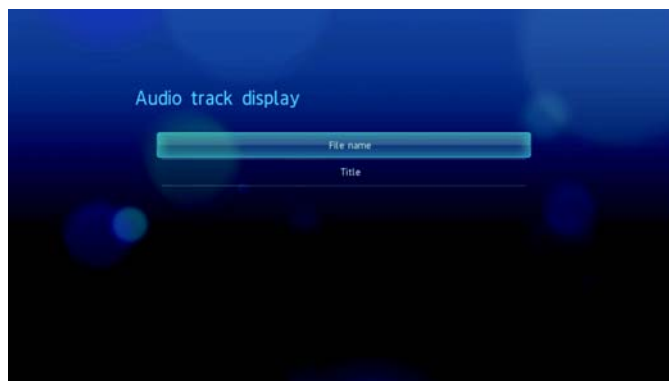

Browser display (Affichage du navigateur)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage par défaut pour l'écran de navigateur audio. Le réglage par défaut est **Thumbnail mode** (Mode vignettes). Dans le répertoire Music, les vignettes représentent les pochettes d'album disponibles.

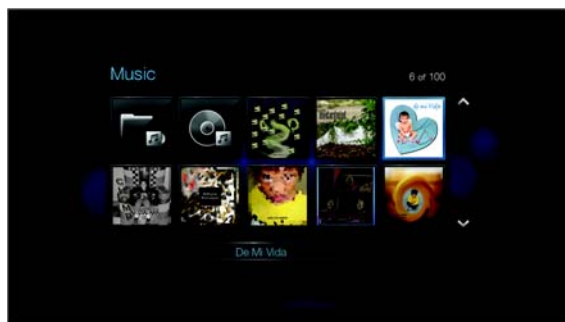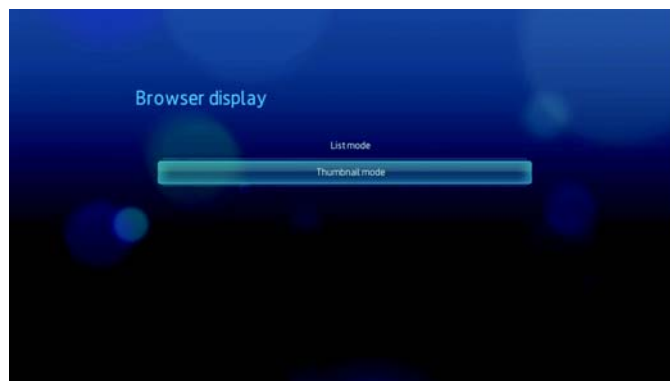

Mode Vignettes



Mode Liste


Vidéo

Utilisez les menus de la catégorie Vidéo pour configurer l'affichage et l'option de séquence pour les fichiers vidéo.



Video sequence (Séquence vidéo)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de lecture vidéo. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Commandes de répétition vidéo » à la page 43 pour une description de ces modes de lecture vidéo.

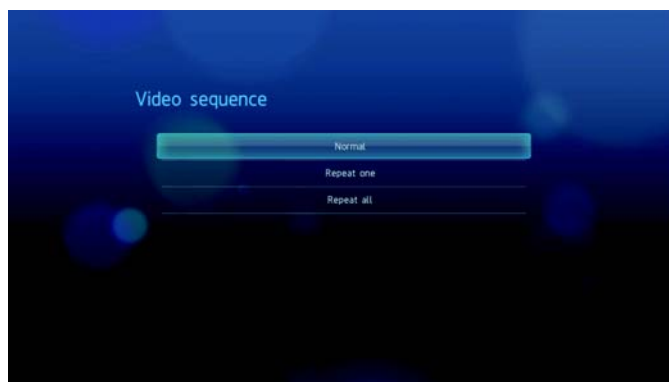

Subtitle font size (Taille des sous-titres)

Utilisez ce menu pour définir la taille de police par défaut pour l'affichage des sous-titres vidéo. La valeur de taille de police par défaut apparaît en bas de l'écran. La deuxième ligne de l'affichage correspond à l'option de taille de police sélectionnée.



Bordure de sous-titre

Utilisez ce menu pour définir l'apparence par défaut du cadre de sous-titre.



Browser display (Affichage du navigateur)

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage par défaut pour l'écran du navigateur vidéo. Le réglage par défaut est **Thumbnail mode** (Mode vignettes). Dans le répertoire Video, ceci affiche les vignettes des affiches de film disponibles.



Mode Vignettes



Mode Liste



Mode Aperçu


Photo

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la taille d'affichage et les paramètres de diaporama.



Browser display (Affichage du navigateur)

Utilisez ce menu pour choisir la manière dont les fichiers multimédia sont affichés dans leurs dossiers respectifs. Le réglage par défaut est **Thumbnail mode** (Mode vignettes). Dans le répertoire Photo, les vignettes représentent les photos disponibles.

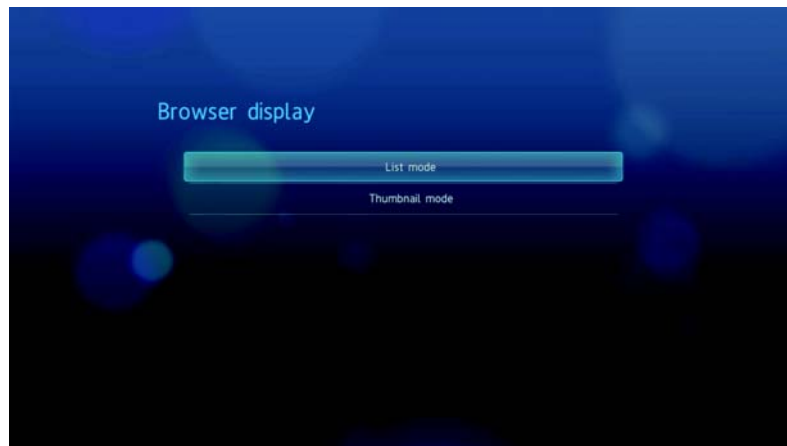

Mode Vignettes



Mode Liste

Slideshow Sequence (Séquence de diaporama)


Utilisez ce menu pour définir le mode de lecture des diaporamas. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Répétition et/ou affichage aléatoire d'un diaporama » à la page 57 pour une description de ces modes de lecture de diaporama.



Échelle des photos

Utilisez ce menu pour définir le mode de mise à l'échelle des photos affichées. Ce réglage s'applique également aux diaporamas. Options disponibles :

- **Keep as original** (Réglage d'origine) – Conserve la résolution d'origine de l'image (valeur par défaut).
- **Fit to screen** (Ajuster à l'écran) – Remplit la zone d'affichage autant que possible, tout en conservant les proportions de l'image.
- **Display in full screen** (Affichage plein écran) – Remplit la zone d'affichage avec l'image (peut entraîner une distorsion de l'image).

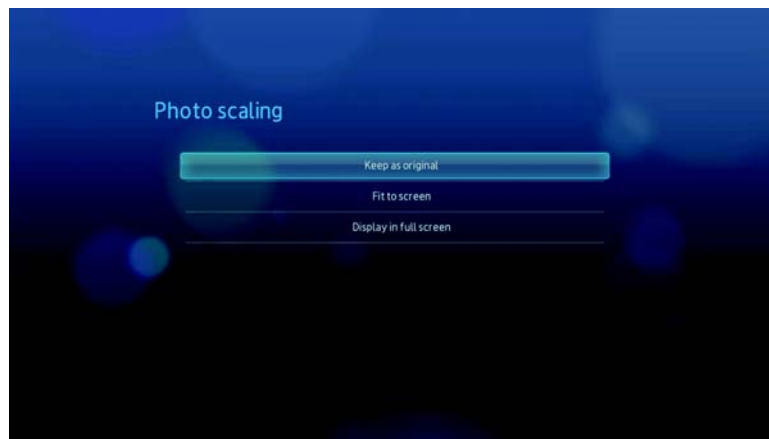

Transition Effect (Effet de transition)

Utilisez ce menu pour sélectionner la méthode utilisée pour passer d'une image à une autre dans un diaporama. La valeur par défaut est **Fade** (Disparition).





Interval Time (Durée d'affichage)

Utilisez ce menu pour régler la durée d'affichage des images d'un diaporama. Vous pouvez choisir une valeur entre 3 secondes (valeur par défaut) et 5 minutes.





Système

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer les options générales du lecteur multimédia.

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings  (Accueil | Configuration).
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner System Setting (Paramètre système) , puis appuyez sur **ENTER**.




3. Appuyez sur ▲/▼ pour faire une sélection à partir d'une liste d'options, puis appuyez sur **ENTER**.

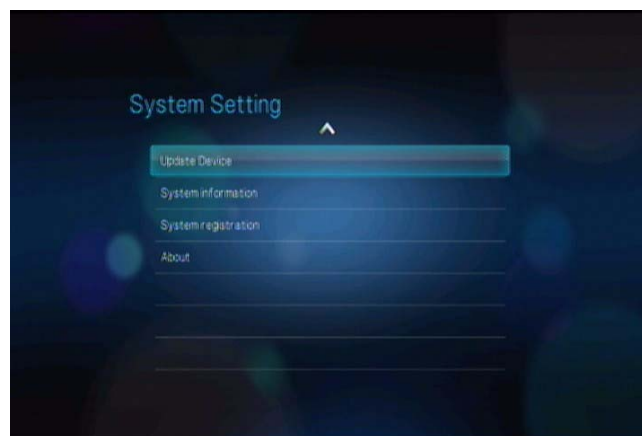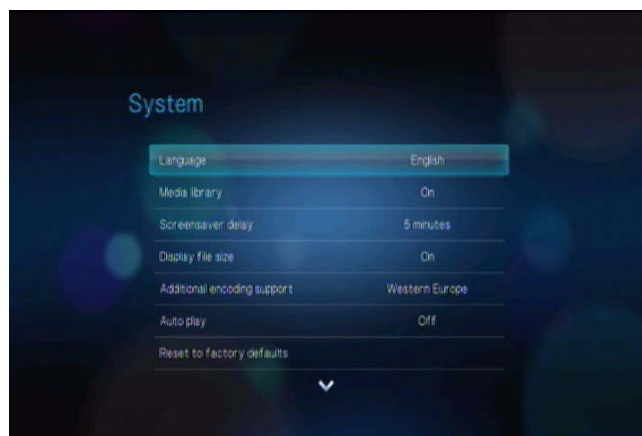

Language (Langue)

Utilisez ce menu pour sélectionner la langue d'affichage.

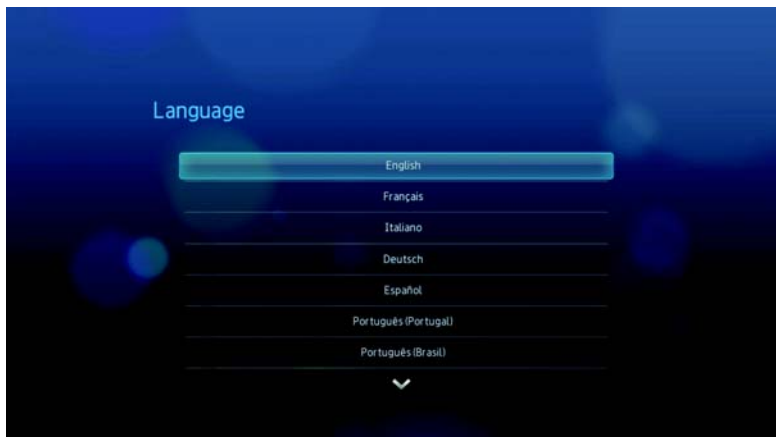

Media Library (Médiathèque)

Utilisez ce menu pour activer la médiathèque, qui consolide les contenus d'un lecteur USB en une même base de données, afin d'identifier les fichiers multimédia en fonction des métadonnées associées. Voir « Media Library (Médiathèque) » à la page 166 pour plus de détails.



Screensaver Delay (Déclenchement de l'économiseur d'écran)

Utilisez ce menu pour régler la durée d'inactivité qui déclenche l'économiseur d'écran. Le réglage par défaut est de **5 minutes**.




Afficher la taille de fichier

Réglez ce menu à **On** (Activé) pour afficher les informations de taille de fichier dans l'écran de navigateur multimédia.




Additional encoding support (Prise en charge d'encodage supplémentaire)

Sélectionnez une prise en charge d'encodage pour une deuxième langue. Ceci évite l'affichage de caractères illisibles dans les noms de fichier et sous-titres définis dans la langue sélectionnée.

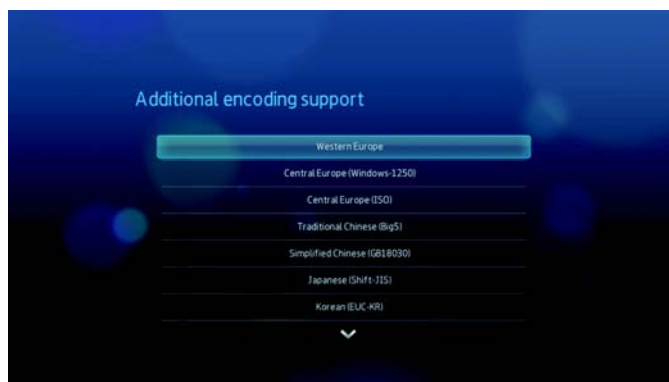

Auto play (Lecture auto)

Sélectionnez le type de média (musique ou vidéo) à lire automatiquement lors de la connexion d'un périphérique USB au lecteur multimédia. Les fichiers média doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB pour la fonction Auto Play (Lecture auto).

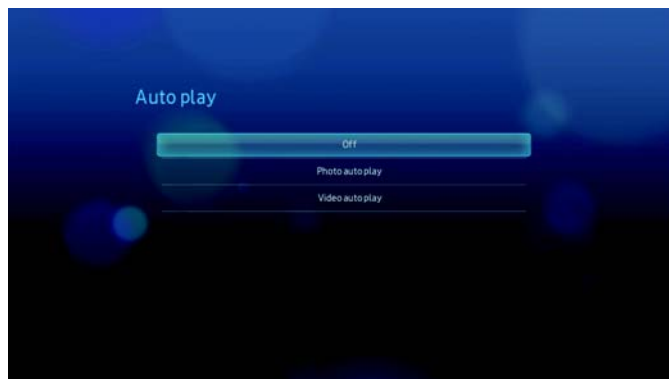


Reset to Factory Defaults (Réinitialisez aux paramètres d'usine par défaut)


Utilisez ce menu pour restaurer toutes les préférences système et réglages de lecture du lecteur multimédia à leurs valeurs d'usine par défaut. Revenir aux paramètres d'usine par défaut permet de corriger des problèmes de performances entraînés par une mise à jour incorrecte du micrologiciel ou un mauvais réglage.

Pour réinitialiser le système :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Reset to factory defaults** (Retour aux réglages d'usine), puis appuyez sur **ENTER**.

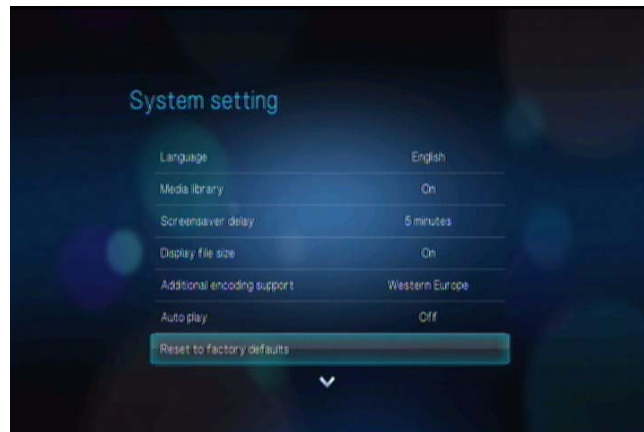

2. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **OK** dans le message de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.

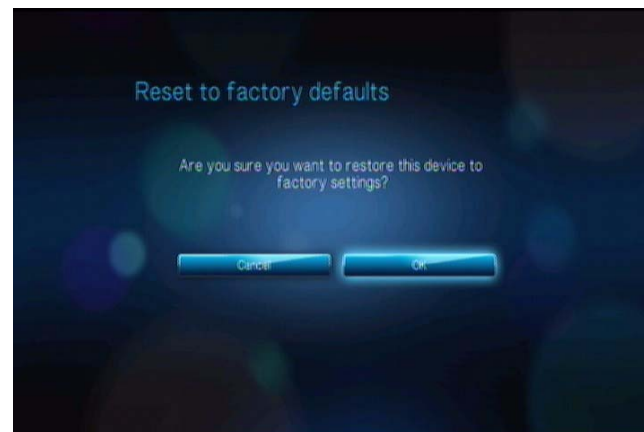

Update Device (Mettre à jour l'appareil)

Utilisez ce menu pour rechercher la dernière version du micrologiciel pour le lecteur multimédia WD TV disponible en ligne. Si une nouvelle version du micrologiciel est disponible, vous pouvez la télécharger automatiquement pour mettre à jour le lecteur multimédia WD TV sans utiliser de périphérique USB.

Pour effectuer une mise à jour de l'appareil :


1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Update Device** (Mettre à jour l'appareil), puis appuyez sur **ENTER**. L'écran affiche la version en cours du micrologiciel.




2. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **OK** dans le message de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.
3. Appuyez sur **ENTER** pour commencer la recherche d'une nouvelle version du logiciel.



4. Si la dernière version du micrologiciel en ligne est plus ancienne ou comparable à la version en cours du micrologiciel du lecteur multimédia, l'écran ci-dessous apparaît. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à l'écran Update Device (Mettre à jour l'appareil). Appuyez sur **BACK** (Arrière) pour revenir à l'écran System Settings (Paramètres système).

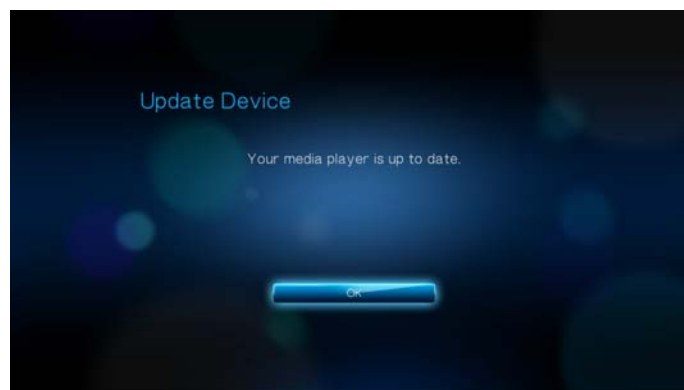

Si la dernière version du micrologiciel en ligne est plus récente que la version en cours du micrologiciel du lecteur multimédia, l'écran ci-dessous apparaît. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER** pour redémarrer le système et effectuer une mise à jour du micrologiciel. Voir « Mise à jour du micrologiciel » à la page 169 pour plus de détails sur l'achèvement de la mise à jour du micrologiciel.

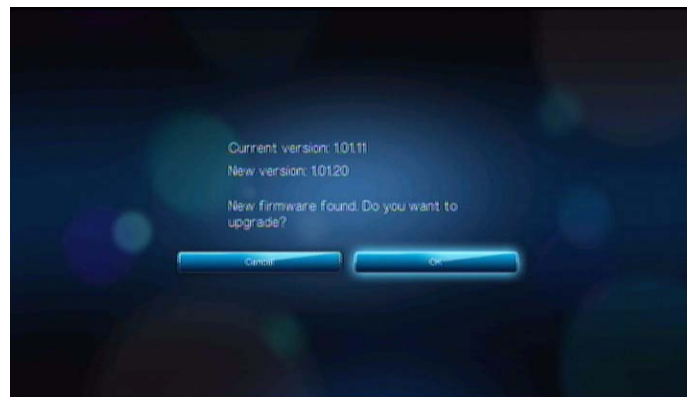

System Information (Informations système)

Consultez l'écran System Information (Informations système) pour afficher les paramètres réseau en cours pour le lecteur multimédia.



System Registration (Enregistrement du système)

Vous pouvez enregistrer votre lecteur multimédia si vous disposez d'une connexion réseau active. Voir « Pour enregistrer votre produit WD à l'aide du menu System Setting (Paramètre système) : » à la page 3 pour des instructions.



À propos de

Sélectionnez cette option pour afficher les versions du matériel et du micrologiciel.



🌐 Réseau

1. Naviguez jusqu'à la barre de menu Home | Settings 🌐 (Accueil | Configuration).
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Network Setting (Réglages réseau) 🌐, puis appuyez sur **ENTER**.



Configuration du réseau

Voir « Configuration du réseau » à la page 58 pour plus de détails et d'instructions.

Favoris sans fil

Ce menu affiche un enregistrement de vos paramètres de réseau sans fil. Après avoir effectué la configuration du réseau sans fil, le lecteur multimédia garde un enregistrement du point d'accès en réseau local. Utilisez ce menu pour vous reconnecter au réseau local sans avoir à resaisir le mot de passe.



Vérifiez la connexion

Voir « Vérification de la connexion réseau » à la page 64 pour plus de détails et d'instructions.

Device Name (Nom du périphérique)

Le nom qui s'affiche dans le champ réservé au nom de l'appareil vous permet d'identifier le lecteur multimédia sur le réseau. Utilisez ces options de menu pour modifier le nom de l'appareil qui utilise le clavier de l'écran.




Partagez WD TV sur votre réseau

Voir « Transfert de fichiers » à la page 69 pour plus de détails et d'instructions.


Auto Login (Connexion automatique)

Utilisez ce menu pour sélectionner un mode de connexion. Quand il est réglé sur On, le lecteur multimédia se connecte au partage en réseau de façon anonyme. Quand il est réglé sur Off, le lecteur multimédia vous invite à saisir un identifiant et un mot de passe pour accéder au partage en réseau.

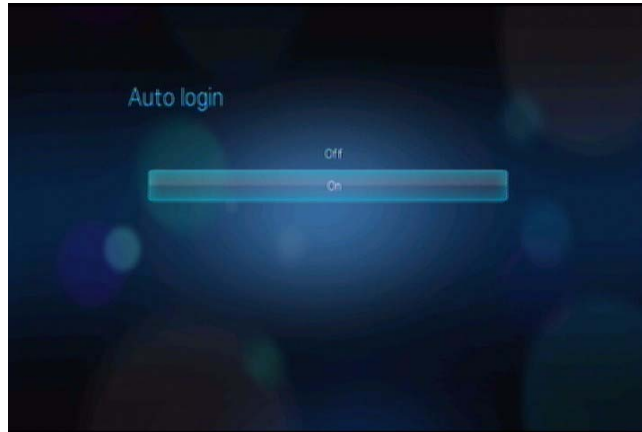

Effacer les informations du compte

Utilisez ce menu pour effacer les informations de connexion (réinitialiser le mot de passe) pour le partage réseau.

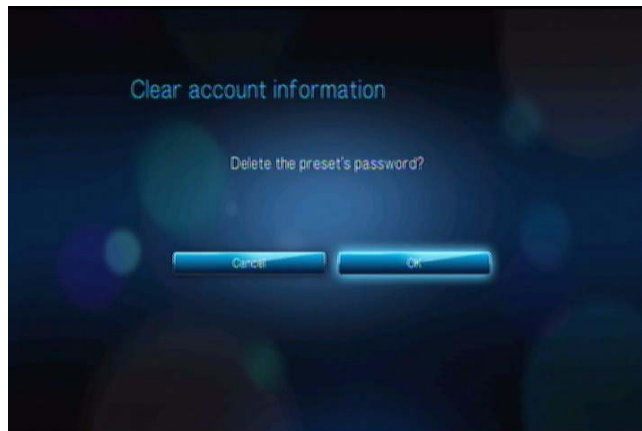

Media Library (Médiathèque)

La fonction de médiathèque consolide l'ensemble des fichiers multimédia présents sur un lecteur USB dans une base de données qui permet de trouver rapidement les fichiers recherchés. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Les conditions suivantes empêchent la médiathèque de traiter vos fichiers multimédia.

- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique USB. Le lecteur multimédia a besoin de placer des données en cache afin d'accélérer les recherches et les analyses.

Une remarque sur les métadonnées

Les métadonnées sont des informations sur les données d'un fichier qui décrivent quand, comment et par qui un ensemble de données (vidéos, photos, musique, etc.) a été obtenu et comment les données sont formatées.

Tous les fichiers ne disposent pas de métadonnées. Pour ajouter ou modifier des métadonnées afin que la médiathèque consolide correctement les fichiers, plusieurs outils sont disponibles :

- Adobe® Bridge (un composant d'Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (logiciel gratuit)
- XnView 1.93.2 (logiciel gratuit)
- iTunes
- Windows Media Player

Modifier les métadonnées

Modifier les métadonnées avec iTunes :

1. Lancez iTunes et cliquez sur le morceau que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez **Obtenir des informations** dans le menu Fichier.
La fenêtre qui apparaît affiche toutes les informations que vous pouvez modifier pour le morceau sélectionné. Vous pouvez modifier les attributs suivants :
 - Nom
 - Artiste
 - Année de sortie
 - Nom de l'album
 - Compositeur
 - Numéro de piste
 - Genre
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Pour modifier le morceau suivant dans votre bibliothèque iTunes, cliquez sur **Suivant**.

Modifier les métadonnées avec Windows Media Player :

1. Lancez Windows Media Player.
2. Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
3. Faites un clic droit sur le titre ou tout autre élément à modifier.
4. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Édition**.

Conversion du contenu en un format utilisable

Il existe plusieurs applications rapides et intuitives disponibles en ligne pour convertir des fichiers de photo, vidéo et de musique vers des formats optimisés pour l'utilisation sur votre lecteur multimédia. Le logiciel permet également la conversion de lots de plusieurs fichiers, indépendamment de leur format d'origine.

Examiner vos fichiers

Le logiciel gratuit MedialInfo peut fournir des informations techniques et de métadonnées sur vos fichiers audio ou vidéo.

MedialInfo fournit les types d'informations suivants :

- Général – titre, auteur, réalisateur, album, numéro de piste, date et durée
- Vidéo – codec, proportions, images/s et débit
- Audio – codec, fréquence d'échantillonnage, canaux, langue et débit
- Texte – langue des sous-titres
- Chapitres – nombre et liste des chapitres

MedialInfo prend en charge les formats suivants :

- Vidéo – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs : DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sous-titres – SRT, SSA, ASS et SAMI

Avec MedialInfo, vous pouvez :

- Lire de nombreux formats audio et vidéo
- Afficher les informations de plusieurs manières, sous forme de texte, feuille, arborescence et HTML
- Personnaliser les affichages
- Exporter les informations au format CSV et HTML

Pour examiner vos fichiers :

1. Utilisez votre navigateur pour aller sur <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. Téléchargez le logiciel et installez-le sur votre ordinateur.
3. Suivez les instructions à l'écran.

13

Maintenance du système

Le logiciel système de votre lecteur multimédia peut être mis à jour vers la dernière version, ce qui peut améliorer la prise en charge de la lecture des fichiers multimédia, corriger des bogues et offrir des améliorations. Pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur <https://www.wdc.com/register>.

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage et de mise à jour du micrologiciel du système. Si vous rencontrez un message d'erreur, reportez-vous aux « Messages d'erreur courants » à la page 174 pour des solutions possibles.


Pour les problèmes plus graves, vous devrez contacter votre revendeur ou un service de dépannage agréé. Pour plus de détails, voir « Service et assistance WD » à la page 2.


Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel contient un jeu d'instructions importantes qui conditionnent le fonctionnement de votre lecteur multimédia, l'aspect des écrans interactifs et la réponse à vos commandes. La mise en jour du micrologiciel est importante car WD améliore en permanence la rapidité et l'efficacité des tâches effectuées par votre lecteur multimédia.

Important : Veillez à ce que l'adaptateur secteur du lecteur multimédia reste bien connecté pendant la mise à jour du micrologiciel. Une coupure de l'alimentation pendant la procédure de mise à jour peut endommager le micrologiciel système. Veillez également à ne pas déconnecter le périphérique de stockage USB.


Pour mettre à jour le micrologiciel :

1. Allez sur support.wdc.com et téléchargez le dernier fichier de mise à jour du micrologiciel pour votre périphérique USB.
2. Cliquez sur « Downloads » (Téléchargements) puis sur le nom ou la photo du produit.
3. Copiez le fichier de mise à jour du micrologiciel à la racine d'un lecteur USB.
4. Connectez le lecteur USB à un port USB du lecteur multimédia.
5. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez les options de configuration .


6. Sélectionnez l'icône de mise à jour du micrologiciel , puis appuyez sur **ENTER**.




Un message vous invite à effectuer la mise à jour du micrologiciel.

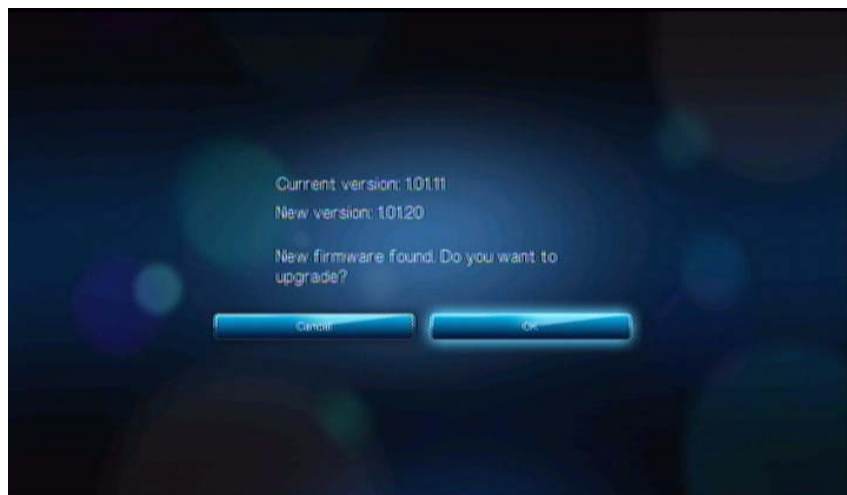


7. Sélectionnez **OK** dans le message de confirmation, puis appuyez sur **ENTER**.
Le système redémarre.

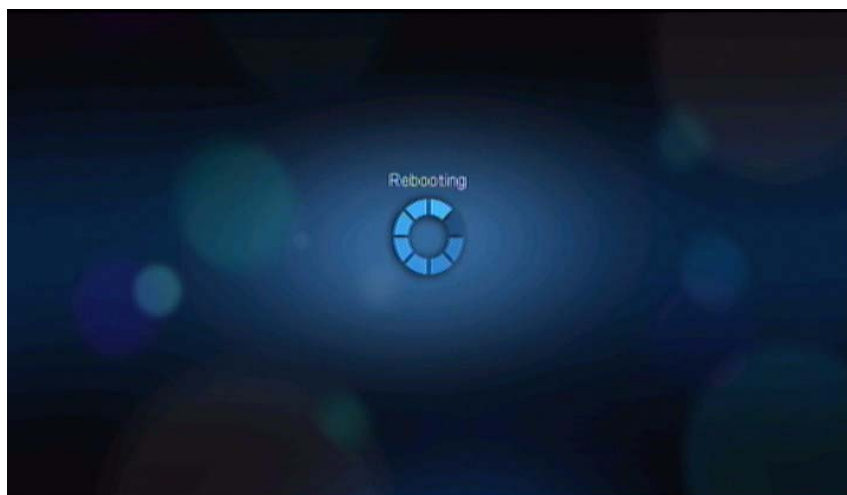

Après redémarrage, le système bascule automatiquement en mode de mise à jour du micrologiciel.

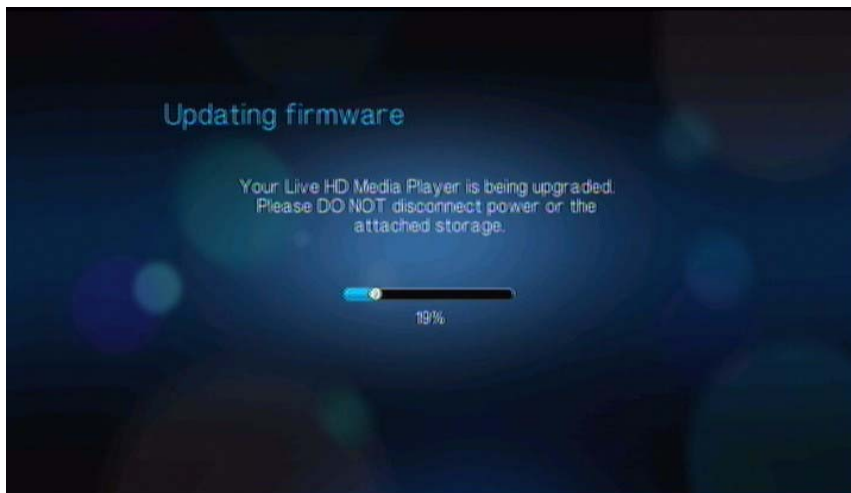

Une fois que la procédure de mise à jour est terminée, le message suivant s'affiche et le lecteur multimédia redémarre à nouveau.

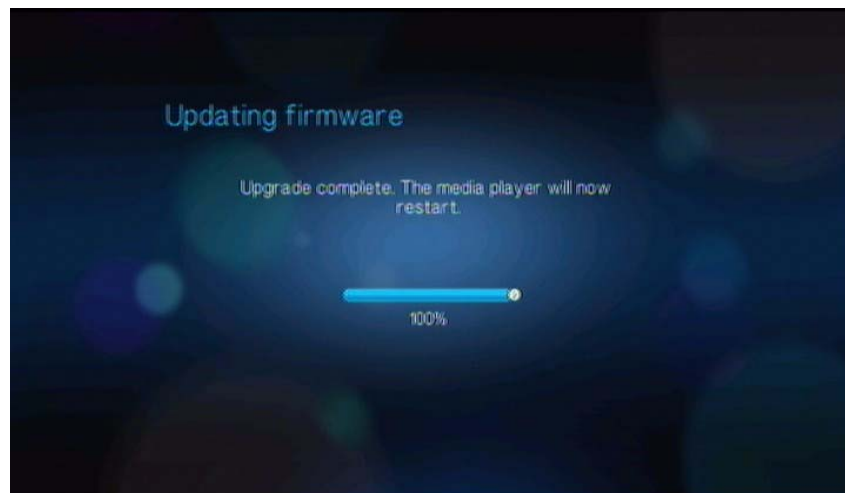

Une fois que le lecteur multimédia redémarre, le nouveau micrologiciel se charge automatiquement.

Dépannage

Problème	Solution
AFFICHAGE	
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du lecteur multimédia reste éteint.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est allumé. • Vérifiez que l'adaptateur secteur et la prise électrique fonctionnent correctement. • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du lecteur multimédia.
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation du lecteur multimédia clignote.	Le système a détecté une panne. Éteignez votre lecteur multimédia, attendez 10 minutes, puis rallumez-le. Si le problème se produit à nouveau, contactez l'assistance technique WD (voir « Service et assistance WD » à la page 2).
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le témoin d'alimentation s'allume.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est allumé. • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du lecteur multimédia. • Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes.
L'image du téléviseur clignote ou est floue.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises sur le téléviseur et sur le lecteur multimédia. • Vérifiez que le témoin d'alimentation du lecteur multimédia est allumé. • Si vous utilisez un téléviseur à tube cathodique, allez dans Accueil Configuration Système et : <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'option de sortie vidéo Composite est sélectionnée. - Vérifiez que la norme TV utilisée correspond à la norme de votre pays. • Si vous utilisez un téléviseur LCD, allez dans Accueil Configuration Système et : <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'option de sortie vidéo HDMI est sélectionnée. - Vérifiez que l'option de résolution vidéo est réglée sur Auto.
L'affichage vidéo est tronqué ou apparaît dans une colonne latérale.	Naviguez jusqu'à Accueil Configuration Audio/vidéo et vérifiez que l'option Aspect Ratio (Proportions) est réglée sur Normal .
Les photos du diaporama sont déformées.	Allez dans Accueil Configuration Photo et sélectionnez Keep as original (Réglage d'origine) ou Fit to screen (Ajuster à l'écran) dans le champ Photo Scaling (Échelle des photos).

Problème	Solution
FICHIERS	
Impossible de lire un fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la compatibilité. Voir « Formats pris en charge » à la page 177. • Utilisez un programme de conversion multimédia pour convertir le fichier vers un format utilisable.
AUDIO	
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le son n'est pas coupé sur votre téléviseur ou ampli AV. • Allez dans Accueil Configuration Système et vérifiez que le bon réglage de sortie audio est activé. <ul style="list-style-type: none"> - Si vous utilisez un câble audio composite, le réglage Stereo (Stéréo) doit être activé. - Si vous utilisez une connexion Toslink (optique) ou HDMI, le réglage Digital (Numérique) doit être activé. • Si vous regardez une vidéo dotée de plusieurs canaux audio, vérifiez que l'option Audio Off (Pas de son) est bien désactivée. Appuyez sur Options <icône>, puis appuyez plusieurs fois sur ENTER pour choisir le canal audio de votre choix.
PÉRIPHÉRIQUE USB	
Échec de la création de la médiathèque.	<p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le périphérique USB n'est pas en lecture seule. • le périphérique USB n'utilise pas le système de fichiers HFS+ avec journalisation. • il y a suffisamment d'espace disponible sur le périphérique USB.
Le périphérique USB connecté n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.	<ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur multimédia n'est compatible qu'avec le mode de stockage de masse USB. Vérifiez que le périphérique USB est configuré en tant que « périphérique de stockage de masse ». • Vérifiez que le système de fichiers du périphérique USB est pris en charge (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).
TÉLÉCOMMANDE	
La télécommande du lecteur multimédia ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • N'appuyez que sur un bouton à la fois. • Vérifiez que les piles sont insérées correctement. • Vérifiez que les piles ne sont pas vides. Remplacez les piles par des piles neuves. • Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le lecteur multimédia.

Problème	Solution
MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	
L'écran de récupération de mise à jour du micrologiciel s'affiche lorsque vous allumez le lecteur multimédia.	<p>La précédente mise à jour du micrologiciel a échoué.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relancez la procédure de mise à jour du micrologiciel. Voir page 169 pour les instructions. • Si vous ne parvenez toujours pas à mettre à jour le micrologiciel, réinitialisez le système. Voir page 161 pour les instructions.

Messages d'erreur courants

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
Accueil	
Hard drive cannot aggregate (impossible de consolider le disque dur).	Différentes conditions peuvent entraîner cette erreur. Le message donne plus d'indications. Par exemple, qu'il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique ou que le système de fichiers est journalisé.
No storage present (aucun périphérique de stockage présent).	Connectez le périphérique USB qui contient vos fichiers multimédia.
Media Library requires more storage space : (la médiathèque requiert davantage d'espace de stockage) [XXXMB] ([XXX Mo])	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et supprimez des fichiers pour libérer l'espace requis. 3. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.
Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media player to compile the media library (désactivez la journalisation du système de fichiers du périphérique de stockage pour que le lecteur multimédia HD puisse consolider la médiathèque).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez votre périphérique à votre ordinateur Apple et désactivez la fonction de journalisation. Reportez-vous à l'aide d'Apple pour plus de détails. 3. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.
Unable to compile media library on read-only storage (Impossible de consolider la médiathèque sur un périphérique en lecture seule).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et désactivez la protection en lecture seule. 3. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.
Unable to compile media library. Please check your storage setting. (Impossible de compiler la médiathèque. Vérifiez la configuration de votre système de stockage).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et < maintenant, que faire ? >. 3. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
Unrecognized storage (Périphérique de stockage non reconnu).	Le périphérique USB n'est pas pris en charge. Utilisez un autre périphérique USB.
Question XX : WD USB HDD Trouble Shooting (Dépannage disque dur USB WD)	Ce message indique une panne du système. Contactez l'assistance technique WD.
LECTURE DE CONTENUS	
This folder is empty (Ce dossier est vide).	Aucun fichier multimédia compatible n'est présent dans le dossier sélectionné. Sélectionnez un autre dossier qui contient des fichiers pris en charge.
Impossible de lire le fichier sélectionné. Please recreate the file by using the included media editing software (Impossible de lire le fichier sélectionné. Merci de recréer le fichier à l'aide du logiciel d'édition fourni).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et vérifiez que le format de fichier est compatible. Vous pouvez utiliser le logiciel d'édition de fichiers fourni sur le CD de documentation WD. (Voir « Comment trouver des fichiers multimédia et créer des listes de lecture ? » à la page 176). 3. Reconnectez le périphérique USB au lecteur multimédia.

FAQ

Comment trouver des fichiers multimédia et créer des listes de lecture ?

Plusieurs applications de lecture multimédia sont disponibles, comme Winamp et iTunes, qui permettent de lire, ordonner et modifier les fichiers multimédia. Ces lecteurs multimédia vous permettent également de créer des listes de lecture et de modifier les métadonnées des fichiers. Faites une recherche sur Internet et téléchargez l'une de ces applications.

Comment copier les fichiers d'un CD audio sur mon ordinateur ?

L'*extraction* de données audionumériques consiste à copier le contenu audio d'un support amovible comme un CD ou DVD ou d'un flux audio vers votre disque dur.

Pour extraire les pistes d'un CD audio vers votre ordinateur :

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD/DVD de votre ordinateur.
2. Lancez le logiciel que vous utilisez pour extraire de la musique, comme iTunes ou Windows Media Player.
3. Cliquez sur le bouton **Importer** (dans iTunes),
- OU -
Cliquez sur le bouton **Extraire** (dans Windows Media Player).
4. Dans Windows Media Player, cliquez sur les morceaux que vous souhaitez copier et prenez note de l'emplacement des fichiers extraits. iTunes importe le CD entier dans votre bibliothèque musicale iTunes.
5. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'extraction** (Windows Media Player).
6. Lorsque l'extraction est terminée, retirez le CD. Les morceaux sont maintenant sur votre ordinateur.

Certains morceaux peuvent être protégés par des droits numériques qui empêchent la copie ou la distribution.

Puis-je utiliser une télécommande universelle avec le lecteur multimédia ?

Vous pouvez utiliser la plupart des télécommandes universelles, comme les modèles Logitech Harmony.

14

Annexe

Formats pris en charge

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
VIDÉO		
.AVI	Vidéo : Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio : MPEG Audio PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG	Vidéo : MPEG1/2 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MPEG		
.MKV	Vidéo : h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio : MPEG Audio PCM Dolby Digital (transparent sur plus de 2 canaux) DTS (transparent sur plus de 2 canaux) AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	Vidéo : MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS	TS

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
.MP4/.MOV	Vidéo : MPEG4 AVC Audio : AAC MPEG Audio Dolby Digital	Quicktime
.ASF/.DVR-MS/.WMV	Vidéo : MPEG2 WMV9 VC-1 Audio : WMA Dolby Digital	ASF
VOB/ISO	Vidéo : MPEG1/2 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	Vidéo : MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS	M2TS
WMV9	VC-1	

Remarques sur la vidéo :

1. MPEG-2 MP@HL avec une résolution pouvant atteindre 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5 Décodage vidéo rectangulaire en résolution maximale de 1280x720p30, prise en charge des B Pictures, du partitionnement de données de la résilience aux erreurs. Pas de prise en charge de la GMC (global motion compensation).
3. WMV9/VC-1 MP@HL avec une résolution maximale de 1280x720p60 (<90 % des macroblochs P-picture ont 4 vecteurs de mouvement) ou résolution 1920x1080p24. Résolution maximale de 1280x720p30 ou 1920x1080i25 en cas de flux 4MV.
4. VC-1 AP@L3 avec une résolution maximale de 1920x1080i30 (<60 % des macroblochs P-picture ont 4 vecteurs de mouvement), 1920x1080p24 ou 1280x720p60. Résolution maximale de 1920x1080i25, 1920x1080p24 ou 1280x720p60 en cas de flux 4MV.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 résolution maximale de 720x480p30 ou 720x576p25, avec FMO et ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 et HP@L4.1 avec une résolution maximale de 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60 (limité aux spécifications BD et HD-DVD), 180 Mbin/s maximum pour les flux CABAC.

AUDIO

MP1/2/3/a	Audio MPEG	Rien
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
LPCM	PCM	Rien
PCM		
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. Audio MPEG 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital	Dolby Digital	Rien
DTS	DTS	Rien

Un ampli audio est nécessaire pour la sortie de son surround numérique multicanal.

Type	Nom de fichier	Codec	Résolution	Autres limites
PHOTOS				
BMP	bmp	Nom compacté (plus répandu)	2048x2048	
TIFF	tif/tiff	RGB 24 bits non compacté (plus répandu)	2048x2048	Seule la première page est affichée si plusieurs pages
		JPEG avec compression		
		RLE (run-length encoding)		
		LZW (sans pertes)	2048x2048	
PNG	png	DEFLATE (sans pertes)	2048x2048	
GIF	gif	LZW (sans pertes)	2048x2048	Pour les gif animés, seule la 1ère image est prise en charge
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (avec pertes) (plus courant)	4096x4096	CMJN non pris en charge
		Progressif	1280x720	
		Sans pertes		
JPEG2000	.jp2	JPEG2000		

Formats JPEG RGB avec compression seulement et JPEG progressif jusqu'à 2048. Fichiers TIFF monocouche seulement. BMP sans compression seulement. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation.

Vignette	Compatible	Limite
MUSIQUE		
Extension de nom de fichier	Seuls les formats ID3 et EXIF ont des vignettes	
mp3	Oui	Vignette dans la balise id3 (balise « APIC » ou « PIC »)
wma	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
m4a	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
mp4a	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
flac	Oui	
asf	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
wmv	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
mp4	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
jpg	Oui	Vignette dans les infos exif
jpe	Oui	Vignette dans les infos exif
tiff	Oui	Vignette dans les infos exif
tif	Oui	Vignette dans les infos exif
jpeg	Oui	Vignette dans les infos exif

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation du fabricant, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Mais il n'existe aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien ou installateur agréé pour de l'assistance.

Déclaration ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil est conforme à la norme canadienne ICES-003 classe B.

Conformité de sécurité

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Conformité CE pour l'Europe

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una « Dichiarazione di conformità », depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännittdirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Appareil de Classe B 1 – Veuillez noter que cet appareil a été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

Conformité environnementale (Chine)

Part Name	Hazardous Substances					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	○	○	○	○	○
线材缆线/连接器 Cable / Connector	X	○	○	○	○	○
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Informations de garantie

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site web d'assistance sur les produits à l'adresse support.wdc.com pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse support.wdc.com. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 1 an dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et de 1 an dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur support.wdc.com), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit. La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Licence GNU GPL (General Public License)

Le microcode intégré dans ce produit inclut du logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL »). Conformément à la licence GPL : 1) le code source du logiciel GPL peut être obtenu à l'adresse support.wdc.com/download/gpl ; 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, ni explicite ni implicite, y compris mais sans limitation les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse www.gnu.org, et se trouve aussi à l'adresse support.wdc.com/download/gpl.



Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants : 5,451,942 ; 5,956,674 ; 5,974,380 ; 5,978,762 ; 6,487,535 et autres brevets des États-Unis et mondiaux en cours et déposés. DTS et the Symbol sont des marques déposées et les logos DTS 2.0+Digital Out et DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Le logiciel est inclus avec le produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Ne pas connecter l'appareil via un VCR. Les signaux vidéos envoyés par VCR peuvent affecter les systèmes de protection de droits d'auteurs et les images peuvent apparaître distordues sur le téléviseur.

Microsoft

Ce produit contient de la technologie qui fait l'objet de certains droits de propriété intellectuelle appartenant à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors du cadre de ce produit sont interdites sans license(s) appropriée(s) de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent Windows Media digital rights management technology (WMDRM : technologie de gestion des droits numériques multimédia Windows) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteurs. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'interdire le logiciel d'utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. Cette interdiction n'affectera pas le contenu non-protégé. Ainsi, lorsque vous téléchargez des licences de contenus protégés, vous acceptez que Microsoft puissent inclure une liste d'interdiction des licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à jour WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu en question.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès aux contenus Microsoft PlayReady pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteurs. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady ou par WMDRM. Si l'appareil ne parvient pas à appliquer les interdictions sur l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'interdire l'appareil d'utiliser du contenu protégé par PlayReady. Cette interdiction n'affectera pas les contenu non-protégés ou protégés par d'autres technologies d'accès aux contenus. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à jour PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu en question.

Adobe®

Ce produit est équipé de la technologie Adobe® Flash®. Pour plus d'informations, visitez <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

WD respecte les droits des propriétaires des droits d'auteurs à contrôler l'usage de leur propriété intellectuelle.

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; mais WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, WD TV et My Book sont des marques déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; et My Passport est une marque de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705043-D00 Avr 2010

Index

A

- Accessoires 5
- Accueil
 - bouton 27
 - Écran Configuration 138
 - messages d'erreur 174
 - navigation de l'écran 29
 - présentation 28
 - répertoire Musique 46
 - Répertoire photo 50
 - Répertoire vidéo 36
- alimentation
 - activer 17, 19, 20
 - bouton d'alimentation 27
 - configurations d'adaptateur secteur 16
 - connecteur CA 11
 - connexion du câble 16
 - témoin LED 12
- audio/vidéo
 - fonctionnalité autosource 9
 - interfaces prises en charge 9
- AV composite
 - connecteurs 11
 - connexion 20

B

- boutons de navigation 27
- browser display (affichage du navigateur)
 - mode liste 152, 154, 155
 - mode vignettes 152, 154, 155

C

- canal audio 40
- caractéristiques
 - compatibilité USB 10
 - formats de fichiers pris en charge 9
 - interfaces audio/vidéo 9
 - systèmes de fichiers pris en charge 10
- compatibilité avec les appareils photo numériques 51
- Configuration de réseau sans fil 61
- Configuration du réseau
 - Ethernet 58
 - sans fil 61
- conformité environnementale (Chine) 183

- conformité réglementaire
 - conformité environnementale (Chine) 183
- connecteurs d'E/S
 - AV composite 11
 - HDMI 11
 - ports USB 11
 - Toslink 11
- consolidation de la médiathèque
 - activer 29
 - catégories 31
 - exemptions 29
 - messages d'erreur 174
 - présentation 29, 166
 - témoin LED 12
- contenu de la boîte 14
- Contenus multimédia
 - accès depuis un partage réseau 66
 - accès depuis un serveur multimédia 67
- copie de fichiers 139

D

- déclenchement de l'économiseur d'écran 159
- dépannage
 - affichage 172
 - audio 173
 - consolidation de la médiathèque 174
 - lecteur de contenus 175
 - messages d'erreur 174
 - mise à jour du micrologiciel 174
 - périphérique USB 173
 - réinitialisation du système 161
 - télécommande 173
- dépannage de l'affichage 172
- déplacement de fichiers 142
- diaporama
 - afficher 54
 - commandes de lecture 56
 - dépannage 172
 - durée d'affichage 157
 - effet de transition 157
 - fond musical 54
 - mode aléatoire 33
 - mode répétition 57
 - réglage de séquence 156

F

- Flickr 104
 - exploration de contenus 105
 - flux de photos 110
 - player 110
 - recherche d'un membre 108
- fonction auto play 160
- Fonction d'éjection
 - bouton 28
 - procédure 25
- fonction de recherche
 - bouton 27
 - procédure 34
- fonctionnalité autosource 9
- formats de fichiers
 - dépannage 175
 - image 50
 - liste de lecture 9
 - sous-titres 9

G

- gestion de fichiers
 - copie de fichier 139
 - déplacer des fichiers 142
 - suppression de fichiers 144
- GPL, logiciel 184

H

- HDMI
 - connecteurs 11
 - connexion 18
- home cinéma
 - connexion 21

I

- Informations de garantie 183
- installation
 - configuration requise 14
 - connexion à l'alimentation 16, 17, 19, 20
 - connexion AV composite 20
 - connexion HDMI 18, 21
 - connexion USB 22

L

- lecteur multimédia HD
 - avis de conformité réglementaire 181
 - caractéristiques 9
 - configuration requise pour l'installation 14
 - connecteurs d'E/S 11
 - contenu de la boîte 14

- déclenchement de l'économiseur d'écran 159
- dépannage 172
- écran d'accueil 28
- garantie 183
- information sur le matériel 164
- information sur le micrologiciel 164
- messages d'erreur 174
- mise à jour du micrologiciel 169
- préférences 138
- présentation 6
- procédures d'installation 14
- réglage de la langue 159
- télécommande 13
- témoins LED 12
- utilisation 27

licence GNU 184

liste de lecture

- formats pris en charge 9
- vidéo, lecture 37, 47

Live365 74

- ajout d'une station à votre liste de présélections 84
- connexion 75
- déconnexion 90
- écoute 77
- évaluation d'une chanson 86
- obtention d'informations sur le morceau 87
- préférences 88
- recherche 82
- suppression d'une station de votre liste de présélections 85

logiciel GPL 184

M

- maintenance
 - système 169
- Mediafly 130
 - connexion 132
 - effacer un compte 136
 - My Channels (Mes canaux) 133
 - Options du player 134
 - parcourir les plug-ins de contenu 135
 - player 133
 - popular Channels (canaux populaires) 135
 - recherche 136
- médiathèque
 - exemptions 166

- menus Audio/vidéo
 - Mode « HDMI deep color » 149
 - proportions 150
 - sortie audio 150
 - sortie vidéo 146
 - menus Photo
 - durée d'affichage 157
 - échelle des photos 156
 - effet de transition 157
 - séquence de diaporama 156
 - menus System Setting (Paramètre système)
 - afficher la taille de fichier 160
 - déclenchement de l'économiseur d'écran 159
 - écran à propos 164
 - écran System information (Informations système) 163
 - langue 159
 - lecture auto 160
 - médiathèque 159
 - mettre à jour l'appareil 162
 - prise en charge d'encodage supplémentaire 160
 - reset to factory defaults (retour aux réglages d'usine) 161
 - menus Système
 - browser display (affichage du navigateur) 152, 154, 155
 - messages d'erreur 174
 - mise à jour du micrologiciel
 - dépannage 174
 - procédure 169
 - mode aléatoire
 - diaporama 33
 - musique 49
 - mode liste 152, 154, 155
 - mode répétition
 - diaporama 57
 - musique 48
 - vidéos 43
 - mode vignettes 152, 154, 155
 - musique
 - affichage de la piste audio 152
 - Catégories de la médiathèque 31
 - commandes de lecture 48
 - écouter pendant un diaporama 54
 - écran de lecture 47
 - formats pris en charge 9
 - lecture auto 160
 - mode aléatoire 49
 - pochettes d'albums 47
 - procédures de lecture 46
 - réglage de séquence 151
- ## N
- Netflix 137
 - abonnement 137
 - activer le lecteur multimédia 137
 - navigation 137
 - Nouvel abonnement 137
 - NTSC 147
- ## O
- options d'affichage des photos 52
 - options de diaporama 56
 - options de lecture audio 48
 - options de lecture vidéo 38
 - options de zoom
 - photos 53
 - vidéos 42
- ## P
- PAL 147
 - Pandora 91
 - connexion 92
 - déconnexion 103
 - évaluation d'une chanson 99
 - marque-page sur une chanson ou un artiste 101
 - pourquoi une chanson se trouve-t-elle dans la liste de lecture de ma station 102
 - QuickMix 98
 - stations 95
 - tri des stations 102
 - panoramique
 - photos 52
 - vidéos 42
 - paramètres
 - appliquer de nouvelles valeurs 138
 - Barre de menu Configuration 138
 - menu Audio/vidéo 146
 - menu Film 153
 - menu Photo 155
 - menu Système 158, 164
 - Navigation dans l'écran Configuration 138
 - réseau 164
 - partage en réseau 165
 - activation du partage de fichiers 69
 - partagez WD TV sur votre réseau 165

- périphérique USB
 - bouton Eject 28
 - connexion 22
 - consolidation de la médiathèque 29
 - déconnexion 22, 25
 - dépannage 173
 - médiathèque 166
 - messages d'erreur 174
 - périphériques pris en charge 10
 - ports USB 11
 - témoin LED 12
- photos
 - afficher 50
 - Catégories de la médiathèque 32
 - compatibilité avec les appareils photo numériques 51
 - formats pris en charge 9
 - options de zoom 53
 - panoramique 52
 - réglages d'échelle 156
 - rotation 53
 - volet d'information 53
- Play To (Lire sur) 7
- précautions d'utilisation 1
- préférences système
 - Barre de menu Configuration 138
 - boutons de navigation 138
 - fonction photo 155
 - options générales 158
 - qualité audio/vidéo 146
 - séquence audio 151
 - séquence vidéo 153
- prise en charge de DTS 41
- prise en charge de l'encodage 160
- produit
 - accessoires 5
 - conformité réglementaire 181
 - enregistrement 3
 - enregistrer les informations 3
 - garantie 183
 - information sur la sécurité 1
 - présentation 6
 - service après-vente 183
- proportions
 - dépannage 172
 - écran large 150
 - normal 150

R

- rechercher des contenus multimédia
 - fonction de recherche 34
 - recherche manuelle 32
- réglage de la langue 159
- réglage du réseau
 - auto Login (connexion automatique) 166
 - configuration du réseau 164
 - effacer les informations du compte 166
 - Favoris sans fil 165
 - nom du périphérique 165
 - serveur samba 165
 - vérifiez la connexion 165
- réglage écran large 150
- réinitialisation du système 161
 - procédures 161
- reset to factory defaults (retour aux réglages d'usine) 161
- RoHS 183

S

- Services Internet
 - Live365 66, 74
- Services réseau
 - transfert de fichiers 69
- sortie audio 150
 - menu Configuration 151
- sortie vidéo
 - composantes 148
 - composite 147
- sous-titres
 - activer 41
 - formats pris en charge 9
 - réglage de bordure 154
 - réglage de taille de sous-titre 153
- suppression de fichiers 144
- système de fichiers
 - dépannage 174
 - pris en charge 10

T

- télécommande 13
 - dépannage 173
 - disposition 13
 - portée de transmission 27

- témoins LED
 - alimentation 12
 - état 12
- Toslink
 - connecteurs 11
- Transfert de fichiers 69
 - entre le lecteur multimédia et un ordinateur Mac 73
 - entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows Vista/Windows 7 71
 - entre le lecteur multimédia et un ordinateur Windows XP 70

V

- vidéos
 - canal audio 40
 - Catégories de la médiathèque 31
 - commandes de lecture 38
 - formats pris en charge 9
 - lecture auto 160
 - mode répétition 43
 - navigation de l'écran 43
 - options de zoom 42
 - panoramique 42
 - paramètre de sortie vidéo 146
 - Prise en charge DTS audio 41
 - procédures de lecture 36
 - proportions 150
 - réglage de séquence 153
 - Réglage du mode HDMI deep color 149
 - résolutions prises en charge 9
 - sélection de chapitre 40
 - sous-titres 41
 - volet d'information 39
- volet d'information
 - diaporama 55, 56
 - musique 47
 - photos 54
 - vidéos 39

W

- Windows 7
 - Play To (Lire sur) 7

Y

- YouTube 112
 - ajouter des vidéos aux favoris 127
 - connexion 113
 - contenu vidéo restreint 129
 - déconnexion 128
 - effacer un compte depuis le lecteur multimédia 128
 - évaluation de vidéos 126
 - les mieux évaluées 122
 - Les plus populaires 120
 - les plus populaires 118
 - Les plus regardées 121
 - mon compte 115
 - player 124
 - préférences 123
 - prise en charge de l'encodage 130
 - recherche de vidéos 116
 - rechercher dans l'historique 117
 - sélection vidéos 119