


REMINGTON®

MicroScreen®
Compact Battery Shaver

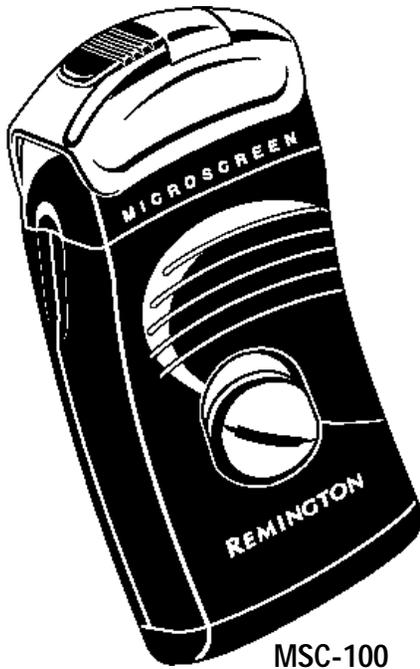

MSC-100

Battery Insertion

Slide the battery cover out in the direction indicated by the arrow and pivot battery cover up as shown. Insert batteries to correspond with the positive (+) and negative (-) terminals as shown inside the battery compartment. Remove batteries if shaver is not in use for a long period. Remove dead batteries immediately. **Use only Alkaline Batteries.**

How to Operate

Wait at least 10 minutes after getting up before shaving to ensure the skin is free of any wrinkles or creases that may be present from sleeping. Make sure your face is clean and dry before shaving.



Expose the shaver screens by rotating the swiveling protective cover down to the bottom of the shaver. The cover should lock into place.

To switch the shaver "ON", press the locking bar in the center of the On/Off button, and slide the button up. To switch the shaver "OFF", slide the button down.

IMPORTANT: When shaving, always hold the shaver at a right angle to your skin so both screens are touching the skin with equal pressure. Use moderate to slow stroking movements. The use of short circular motions in stubborn areas may help obtain a closer shave, especially along the neck and chin line. **DO NOT** hold the shaver at an angle whereby only one screen is touching the skin. This will distort the screen and may cause the cutters to damage the screen. **DO NOT** press hard against the skin in order to avoid damaging the screen. For difficult areas, stretch the skin taut and try a circular motion.

Storage

Always keep the swiveling protective cover over the head assembly to protect the delicate twin screens.


Shaver Use & Care

After each shave, turn the shaver off and remove the head assembly by gripping both sides of the head assembly and pulling up. Be careful not to touch the screens when removing the head assembly.

Locate brush on top of the swiveling lid cover and slide out using the ribbed surface to separate the brush from the lid cover.

Holding the cutters as shown, brush and blow out the hair clippings.

Lightly tap base of the head assembly on a flat surface to dislodge hairs from the screen. Do not use cleaning brush on

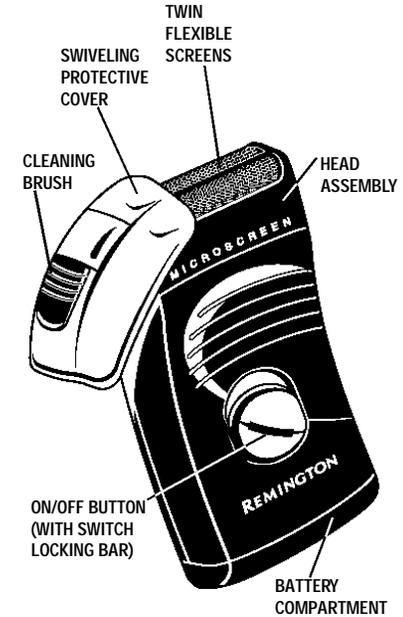

Cleaning & Maintenance

the screen as it may damage it. When replacing the head assembly, do not touch the screen. Head assembly should snap back securely.

CAUTION: Do not remove or replace the head assembly while the shaver is running, as it may cause damage to the screens or cutters. To avoid possible damage to the cutters, it is not recommended to remove the cutter assembly. If however the cutter assembly pops off during the cleaning process, it may be easily remounted. Take care not to lose the small spring that is seated on each oscillator tip. The shaver will not operate correctly without the springs. To remount the cutters, turn the cutter assembly so the shape of the hole in the base of the assembly is properly aligned with the shape of the oscillator tip. Place the cutters back into position and press down gently on the center of the cutter.



NOTE: Replacement screens and cutters are **NOT** available for this shaver. On average, screens will have a useful life of anywhere from 5 to 9 months before wear is visible, (depending upon usage). Inspect screens before each use and if there is any visible wear or other damage to the screens, discard the shaver - **DO NOT USE.**

Battery Care & Use

Periodically check your batteries to ensure no caustic leaking is occurring. Always replace defective or dead batteries and dispose of carefully in accordance with local and/or state laws. Remove batteries if not in use for periods of 6 months or longer. Replace batteries as appropriate to maintain optimum shaving performance.

Warranty Service

60 Day Warranty

Remington warrants that your product, except as noted below, is, on date of purchase, free from defect in material and workmanship. Remington will correct any such defect without charge if you return the complete product either in person or by mail, postage paid, to a Remington company-owned Service Center or Authorized Service Dealer within 60 days after the date of purchase with original receipt. Do not return this product to the retailer from whom the product was purchased.

This warranty does not cover damage by accident, misuse, abuse, or by affixing an unauthorized accessory or alteration to the product, or by connection of the product to any but the specific current and voltage indicated in an accompanying instruction booklet, or by any other conditions beyond our control.

In addition, this warranty does not cover the flexible screen assembly or cutters on our foil type shavers.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product. Warranty service must be performed by a Remington Company-owned Service Center or Authorized Service Dealer and damage or loss of any kind resulting from servicing by any other person is not covered under warranty. Authorized Service Dealers may be found in the yellow pages of your directory. If you wish, you may mail the product postpaid to Remington Products Company, L.L.C., 60 Main St., Bridgeport, CT 06604 Attention: Service Department or Remington Products (Canada) Inc., 61 Amber Street, Markham, Ontario, L3R 3J7. **REMINGTON SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**

Performance Guarantee

All implied warranties including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability, are limited in duration to one year from date of original purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so that the above limitations and exclusions may not apply to you.

For questions or comments, please write:
Remington Products Company, L.L.C. Remington Products (Canada) Inc.
20 Constitution Boulevard South 61 Amber Street
P.O. Box 884 Markham, Ontario Canada L3R 3J7
Shelton, CT 06484-0884 Attn: Consumer Affairs
Attn: Customer Service

U.S. Warranty Service

In the United States, service is provided by our Company-owned Service Centers and over 300 Authorized Service Dealers. For the address of your nearest authorized Service Dealer, please consult the Yellow Pages under "Shaver-Electric-Repair". If you wish, you may mail the product, postpaid, to Remington Products Company, L.L.C., 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604, Attention: Service Department.

International Warranty Service

Service under the Remington warranty can be obtained outside the United States by Remington-authorized Distributors and Service Dealers. Please consult your local telephone directory for the nearest location.

 Visit us at www.remington-products.com

 Questions or Comments: Please call 1-800-736-4648 in the U.S. or (888) 277-6333 in Canada.


Remington and MicroScreen are trademarks of Remington Corporation, L.L.C.
© 2003 RPC, L.L.C. Rev 7/03 Job # S03-099 P/N 13467
U.S. Design Patent 439,702 Canadian Design Patent 42,460

Remington Products Company, L.L.C. Remington Products (Canada) Inc.
60 Main Street 61 Amber Street
Bridgeport, CT 06604 Markham, Ontario L3R 3J7

MADE IN CHINA

REMINGTON™

Rasoir compact à piles MicroScreen^{MD}

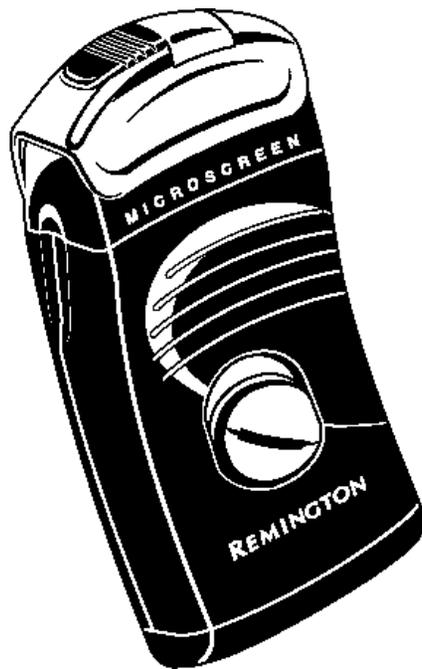

MSC-100

Comment utiliser

Insertion des piles

Faites glisser le couvercle du compartiment des piles dans la direction indiquée par la flèche et faites pivoter le couvercle comme dans l'illustration. Insérez les piles de sorte qu'elles correspondent aux bornes positive (+) et négative (-) du compartiment. Enlevez les piles si le rasoir n'est pas utilisé pendant une longue période. Retirez immédiatement les piles à plat. **N'employez que des piles alcalines.**

Mode d'emploi

Après vous être levé, attendez au moins 10 minutes avant de vous raser pour vous assurer que les plis et les rides parfois causés par le sommeil ont bel et bien disparu. Assurez-vous d'avoir le visage propre et sec avant de vous raser.


Exposez les grilles en faisant pivoter le couvercle protecteur jusqu'à ce qu'il soit à l'extrémité inférieure du rasoir. Le couvercle devrait alors se verrouiller.

Pour mettre le rasoir en marche, appuyez sur la barre de verrouillage située au centre de l'interrupteur et faites glisser l'interrupteur vers le haut. Pour l'arrêter, faites glisser l'interrupteur vers le bas.

IMPORTANT : Lorsque vous vous rasez, tenez toujours le rasoir à 90° par rapport à la peau, de sorte que les deux grilles exercent la même pression sur la peau. Rasez-vous lentement ou à une vitesse moyenne. Vous pouvez raser de plus près les zones rebelles, le cou et le menton surtout, en décrivant des mouvements circulaires.

NE TENEZ PAS le rasoir à un angle où une seule des deux grilles touche à la peau. Cela peut déformer les couteaux qui, ainsi, entailleront la micro-grille.

N'APPUYEZ PAS trop fort contre la peau de peur d'endommager la grille. Pour raser les zones rebelles, étirez la peau et décrivez des mouvements circulaires avec le rasoir.

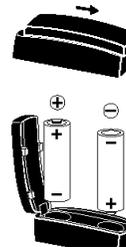


Caractéristiques du produit

Emploi et entretien des piles

Vérifiez régulièrement les piles et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite caustique. Remplacez toujours les piles défectueuses ou à plat et, lorsque vous les jetez, respectez scrupuleusement les règlements locaux et les lois provinciales. Retirez les piles si vous n'avez pas utilisé le rasoir pendant plus de 6 mois. Pour une meilleure performance, remplacez les piles au besoin.

Stockage

Gardez toujours le couvercle protecteur pivotant sur la tête pour protéger les grilles.

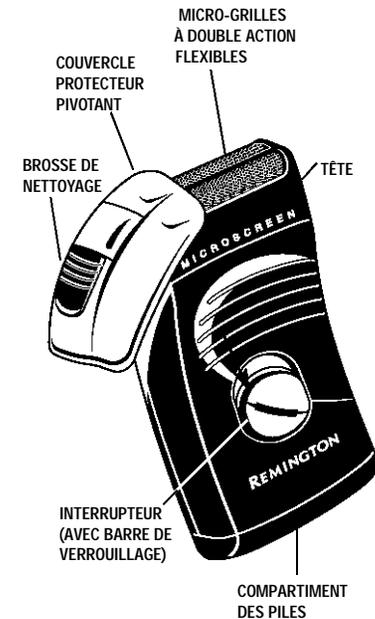

Emploi et entretien du rasoir

Après chaque rasage, arrêtez le rasoir et retirez la tête en tirant vers le haut les deux côtés de la tête. Faites attention de ne pas toucher aux micro-grilles.



Retirez la brosse située sur le dessus du couvercle protecteur pivotant en la faisant glisser sur la surface cannelée pour la séparer du couvercle.



En tenant les couteaux comme dans l'illustration, enlevez les poils qui se trouvent sur les couteaux en les brossant et en soufflant dessus.



Tapotez légèrement la base de la tête sur une surface plate pour déloger les poils qui se trouvent sur la grille. Ne séparez pas la grille et la tête. N'employez pas la brosse de nettoyage pour nettoyer la grille, car cela risque de l'endommager. En remplaçant la tête, ne touchez pas à la grille. La tête doit s'encliqueter fermement.



MISE EN GARDE : Ne retirez ni ne remplacez la tête pendant le fonctionnement du rasoir, car cela risque d'endommager les micro-grilles et les couteaux. Pour éviter d'endommager les couteaux, on vous recommande de ne pas les enlever. S'il arrive que les couteaux se séparent au cours du nettoyage, ne vous inquiétez pas, car ils sont faciles à remonter. Prenez garde de ne pas perdre le petit ressort qui se trouve sur chaque oscillateur. Le rasoir ne peut pas fonctionner correctement sans ces ressorts. Pour remonter les couteaux, tournez-les de telle sorte que le trou à la base des couteaux soit aligné sur l'oscillateur. Placez les nouveaux couteaux en position et appuyez doucement vers le bas sur le centre des couteaux.



REMARQUE : Les grilles et les couteaux de rechange ne sont pas disponibles pour ce modèle de rasoir. En moyenne, les grilles ont une durée de vie de 5 à 9 mois avant que l'usure ne soit apparente (selon l'utilisation qui en est faite). Vérifiez les grilles avant chaque utilisation et, si elles sont usées ou endommagées, jetez le rasoir – NE L'UTILISEZ PAS.



Service sous garantie

Garantie de 60 jours

Remington certifie que le produit, compte tenu des exclusions ci-dessous, ne contient, à sa date d'achat, aucun vice de matériau ou défaut de fabrication. Remington corrigera, sans frais, toute défectuosité si vous retournez l'ensemble du produit, reçu original à l'appui, en personne ou par la poste, port payé, à un centre de service de Remington ou à un distributeur autorisé dans les 60 jours suivant la date d'achat.

Ne retourner pas le produit au détaillant qui l'a vendu, si le produit est défectueux.

La présente garantie ne couvre pas les dommages découlant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou de l'ajout d'un accessoire sans autorisation, ou de la modification du produit ou du branchement de celui-ci sur tout autre courant ou voltage que ceux indiqués dans le livret d'instructions qui accompagne le produit, ou de toutes autres circonstances indépendantes de notre volonté.

De plus, l'ensemble de grille flexible et les couteaux sur nos rasoirs à grille n'est pas couvert par la garantie.

Aucune responsabilité ni obligation et aucun engagement ne sont assumés pour l'installation ou l'entretien de ce produit. Le service sous garantie doit être effectué par un centre de service autorisé Remington. Tous les dommages résultant du service rendu par toute autre personne sont exclus de notre garantie. Si vous le désirez, vous pouvez envoyer le produit port payé à : Remington Products Company, L.L.C., 60 Main Street, Bridgeport, CT, 06604, Attn: Customer Service ou Remington Products (Canada) Inc., 61 Amber Street, Markham, Ontario Canada L3R 3J7, Attn: Customer Service.

Garantie de performance

REMINGTON NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DÉTERMINÉS OU INDIRECTS.

De plus, la présente garantie comprenant, sans cependant s'y limiter, les garanties implicites de convenance et de qualité loyale et marchande est limitée à une durée de un an à compter de la date d'achat initiale.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'état en état. Certains états n'autorisant pas la limitation exclusive des dommages accessoires ou indirects, ou encore les limitations au sujet de la durée des garanties implicites, il est possible que les limitations et exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à votre personne.

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez nous écrire à :
Remington Products Company, L.L.C. Remington Products (Canada) Inc.
20 Constitution Boulevard South 61 Amber Street
P.O. Box 884 Markham, Ontario Canada L3R 3J7
Shelton, CT 06484-0884 Attn: Consumer Affairs
Attn: Customer Service

Service sous garantie aux États-Unis

Aux États-Unis, ce service est rendu par les centres de service de la compagnie Remington et plus de 300 centres de service autorisés. Pour l'adresse du centre de service le plus près de chez vous, veuillez consulter les pages jaunes dans la section rasoir-électrique-réparations. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer le produit par la poste, port-payé, à Remington Products Company, 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604, Attention: Service Department.

Service de garantie internationale

Ce service sous garantie Remington peut être obtenu à l'extérieur des États-Unis par l'intermédiaire des distributeurs autorisés Remington et les centres de service. Veuillez consulter votre annuaire de téléphone local pour l'emplacement le plus proche.

Visitez notre site web à : www.remington-products.com

Questions ou commentaires : Veuillez appeler au (888) 277-6333 au Canada ou le 1 800 736-4648 aux États-Unis

Remington et MicroScreen sont des marques déposées de Remington Corporation, L.L.C.
Job # S03-099 P/N 13467 Rev 7/03 © 2003 R.P.C., L.L.C.
Brevet de design E.U. 439,702 Brevet de design Canadien 92,460

Remington Products Company, L.L.C. Remington Products (Canada) Inc.
60 Main Street 61 Amber Street
Bridgeport, CT 06604 Markham, Ontario L3R 3J7

FABRIQUÉ EN CHINE