

ANTENNE TNT D'INTÉRIEURE AMPLIFIÉE DE 28 dB

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de l'antenne AX-C01. Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit.


1- Contenu du produit :

- Une antenne
- Une plaque stabilisatrice
- Une fixation murale
- Un adaptateur secteur 230VCA / 6VCC, 100 mA
- Un cordon d'antenne 2 fiches males, longueur 1,5 m
- Un collier de serrage

2- Installation

Trois modes de fixation vous sont proposés (A, B, C) :

A- L'antenne peut être posée sur une surface plane (dessus de TV, étagère, etc.) à l'aide de la plaque stabilisatrice fournie (deux positions pour l'antenne, soit verticale ou horizontale), voir l'illustration ci-dessous :

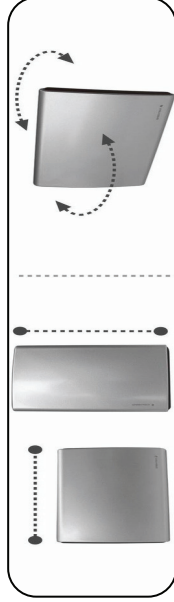

B- L'antenne peut être fixée sur un mur à l'aide de la fixation murale qui se clipse dans les deux empreintes prévues au dos de l'antenne. Commencer par fixer la fixation murale à l'aide de vis (non fournies), puis clipser l'antenne. Voir l'illustration ci-dessous :



C- L'antenne peut être fixée par exemple sur un angle d'étagère ou d'un tube à l'aide de la fixation murale et du collier de serrage. Voir l'illustration ci-dessous :


Important :


Installer ou diriger votre antenne le plus près d'une fenêtre, éviter de la poser ou de la fixer sur une surface métallique importante (exemple : derrière des barreaux de sécurité, la qualité des ondes hertziennes seraient diminuées.) Réglez le positionnement de l'antenne (horizontale ou verticale) afin d'obtenir une réception optimale.

3- Raccordement a votre récepteur TV ou terminal TNT :

Raccorder le cordon d'antenne fourni derrière l'antenne AX-C01, puis à la prise d'entrée d'antenne de votre récepteur (TV ou terminal TNT).

Si votre équipement ne délivre pas une alimentation 5 Volts (voir notice de votre appareil), vous devez utiliser l'adaptateur secteur 230VCA / 6VCC, 100 mA fourni, dès son raccordement un voyant bleu s'allume sur la face avant de l'antenne.

Voir l'illustration ci-dessous :

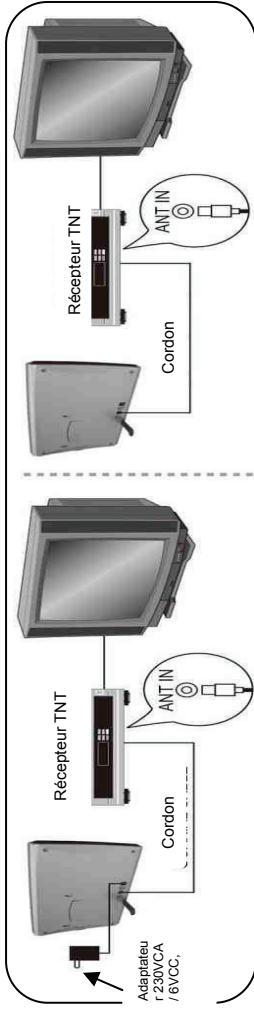

Installation de l'antenne avec l'alimentation externe de 6V fournie (le voyant LED sur l'antenne indique

Installation de l'antenne avec un terminal TNT, télévision (alimentation externe de DC5V à partir du récepteur TNT);

4- Caractéristiques techniques :

Antenne amplifiée : Gain VHF : 15 dB


Gamme de fréquence : VHF : 160-230 MHz

Gain UHF : 28 dB

UHF : 470-860 MHz

5- Restrictions d'usages

- Pour une utilisation intérieure uniquement, ne pas exposer à la pluie ou à des conditions très humides.
- En cas d'orage il est préférable de déconnecter l'alimentation électrique de l'antenne
- Ne pas démonter l'antenne sans habilitation technique (pour votre sécurité et contre l'annulation de la garantie)
- Tenez le produit hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

 Ce symbole européen indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix. Merci de participer à la protection de l'environnement en respectant les recommandations de tri pour vos déchets.

ATTENTION :

Vous ne devez pas jeter cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts.

IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€ / min (coût variable selon l'opérateur) * Ligne fixe France Telecom

E-mail : technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (1 an) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

