





Manuel d'instructions M-29


Lampe d'urgence à induction magnétique

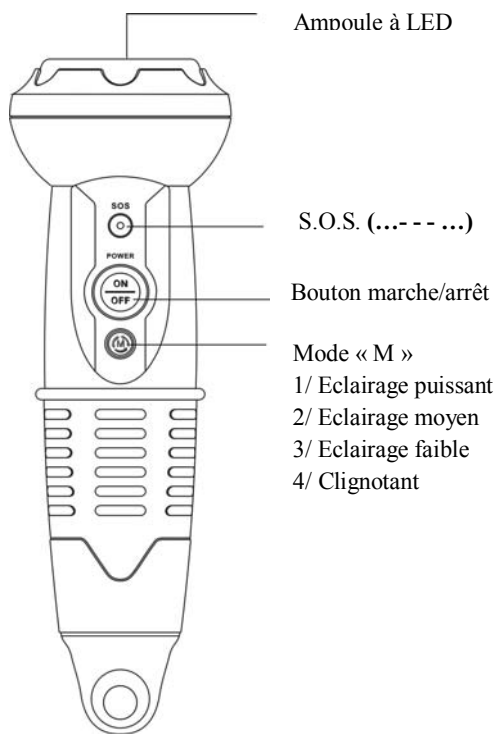

Lampe

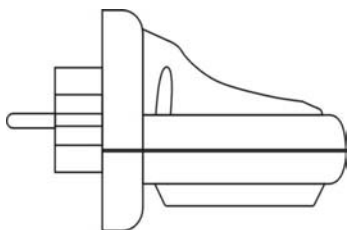

Vue de profil

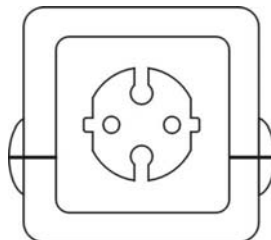

Vue de face

Chargeur pour utilisation exclusivement domestique.

Mise en place des accumulateurs


Utiliser uniquement les accumulateurs rechargeables fournis avec la torche.

Ne pas essayer de charger des piles non rechargeables.


Afin de préserver l'environnement, veuillez jeter les piles (accumulateurs) usagées aux endroits prévus à cet effet.

Veillez à éloigner les piles (ou accumulateurs) de toute source de chaleur (feu, gazinière, etc.), elles pourraient exploser.

Ouvrez le compartiment à piles. Maintenez la partie supérieure de la lampe et tournez la partie inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre, comme le montre l'image ci-contre.

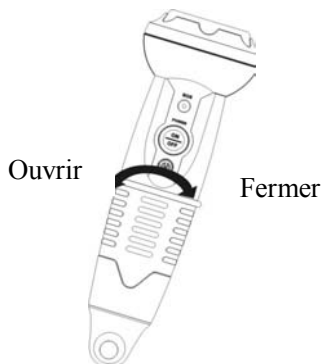

- Insérez les 3 accumulateurs AA 1,2 V, comme dans l'image ci-contre. Veillez à respecter les polarités.
- Fermez le compartiment à piles en tournant la partie inférieure de la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

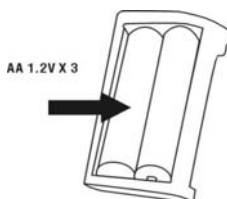

Rechargement des accumulateurs – en utilisant le chargeur fixé au mur

- Branchez le chargeur dans une prise de 220V. Lorsque vous placez la lampe dans le chargeur, celle-ci commencera à se recharger. La LED bleue, signalant la charge, s'allumera alors automatiquement, diffusant une lumière bleue en continu.

Mettre en marche/éteindre la lampe :

- Lorsque la lampe est dans le chargeur : il suffit de sortir celle-ci du chargeur.
- Ou bien : Lorsque la lampe n'est pas dans le chargeur : appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour l'allumer. Après utilisation, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre, ou bien placez directement la lampe dans le chargeur. La lampe s'éteint d'elle-même et se met en mode rechargement automatiquement (LED bleue allumée).

Le bouton « M » :

Appuyez sur ce bouton pour basculer d'une fonction à une autre. Une fois éteinte, la lampe gardera en mémoire le dernier mode sélectionné, jusqu'à la prochaine utilisation.

1. Appuyez une fois pour un éclairage puissant
2. Appuyez deux fois pour un éclairage moyen
3. Appuyez trois fois pour un éclairage faible
4. Appuyez quatre fois pour la mise en mode clignotant

S.O.S. (Urgence)

Il existe trois séquences pour les signaux d'urgence. Appuyez une fois sur le bouton S.O.S. et la lampe se mettra à clignoter comme suit :

1. Clignote rapide 3 fois.
2. Clignote lent 3 fois.

Clignote rapide encore 3 fois.

Éclairage nocturne

Pendant que la lampe est dans le chargeur, vous pouvez appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer la lampe pendant la nuit.

Eclairage d'urgence

La lampe s'allume automatiquement lorsqu'elle est en charge et qu'il survient une panne de courant. La lampe passe automatiquement par 3 phases, pour une optimisation de la consommation.

1. Pendant la première heure, elle éclaire avec une intensité maximale.
2. La lampe passe ensuite en mode éclairage normal, pendant une deuxième heure.

Après cela, la lampe n'éclaire plus qu'avec une seule LED, et cela jusqu'à ce que les piles soient complètement déchargées.

Lorsque la panne de courant s'achève, le mode éclairage d'urgence s'éteint, et la lampe continue son rechargement (LED bleue allumée).



AVERTISSEMENT

Cette lampe contient 3 accumulateurs rechargeables intégrées AA NI-Mh, 1.2 V, 500mA.

Ne pas tenter de démonter les piles ou de les ouvrir. Avant la mise au rebut, protéger les parties exposées afin d'éviter tout choc à les piles.

Ne jamais exposer les piles au feu, ou à une source de chaleur. ELLES POURRAIENT EXPLOSER.

ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil ou de ses accumulateurs avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté sans instructions en ce sens de notre part.

Attention : le ticket de caisse est votre seule preuve d'achat ; **conservez-le soigneusement** ainsi que **tous les accessoires** présents dans la boîte. Si vous retournez le produit, envoyez-le **complet dans son packaging d'origine accompagné d'une copie de votre preuve d'achat**. Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné de cette preuve d'achat.

Contactez notre équipe de conseillers :

IDK MULTIMEDIA

Service Clients Lampe M-29

23, rue Ledru Rollin

92150 Suresnes - France

Tél : 01 41 44 82 70

Fax : 01 41 44 82 78

technique@idkmultimedia.com

www.idkmultimedia.com

