


VMX100

PRO MIXER

Notice d'utilisation

Version 1.0 Juillet 2001

FRANÇAIS

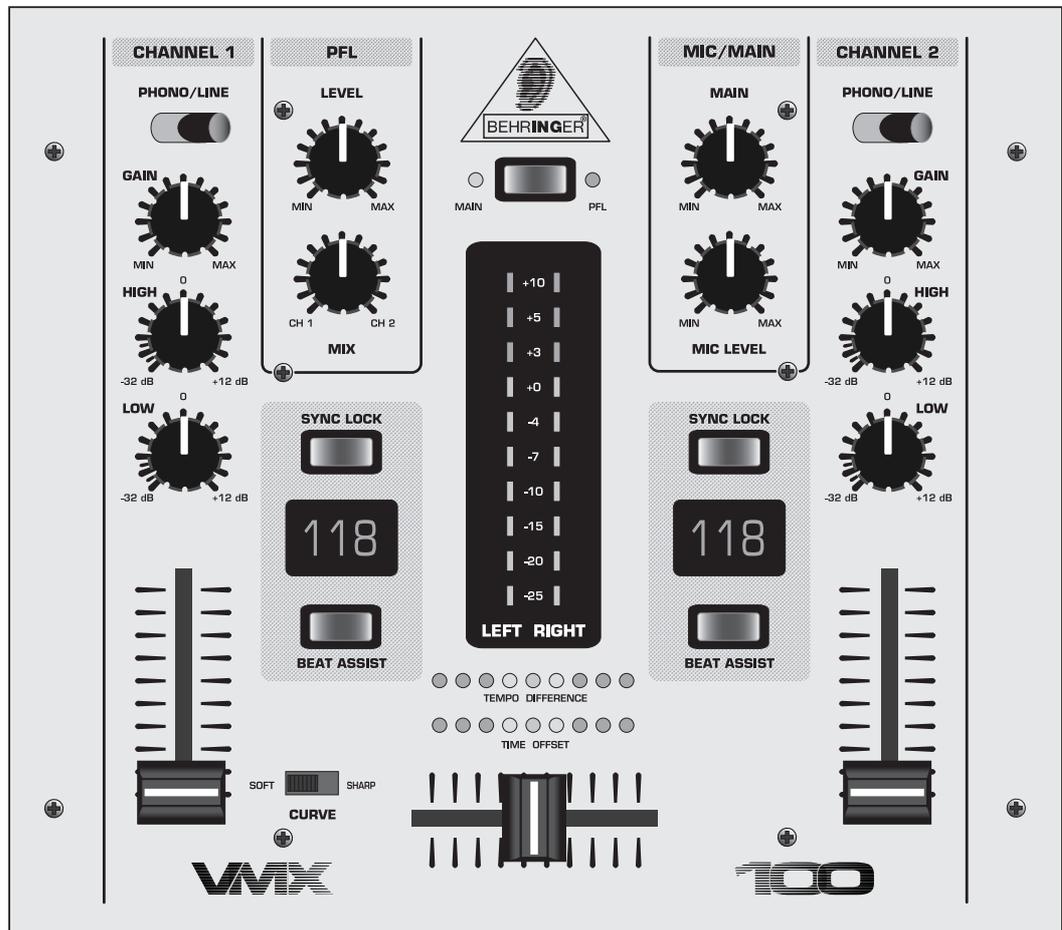

www.behringer.com

CONSIGNES DE SECURITE

GARANTIE :
Les conditions de garantie valables actuellement en vigueur sont reprises aux modes d'emploi anglais et allemands. Au besoin, vous pouvez prélever celles-ci en langue française à notre Website sous <http://www.behringer.com> ou les demander par E-Mail sous : support@behringer.de, par Fax ; au N° +49 (0) 2154 920665 et par téléphone ; au N° +49 (0) 2154 920666.

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Ne pas réparer l'appareil soi-même. Consulter une personne qualifiée.



MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.



Le symbole de la flèche en forme d'éclair à l'intérieur d'un triangle indique à l'utilisateur que cet appareil contient des circuits haute tension non isolés qui peuvent entraîner un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle indique à l'utilisateur les consignes d'entretien et d'utilisation à respecter. Lisez le manuel.

CONSIGNES DE SECURITE:

Lisez la totalité de ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

Conservez ces instructions:

Les consignes d'utilisation et de sécurité doivent être conservées pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Respectez ces consignes:

Toutes les consignes d'entretien et d'utilisation de l'appareil doivent être respectées.

Suivez les instructions:

Toutes les instructions d'entretien et d'utilisation doivent être suivies.

Liquides et humidité:

Ne pas utiliser cet appareil à proximité de liquides (par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un lavabo, d'un lave-linge, d'un endroit humide, d'une piscine, etc.).

Ventilation:

Ne jamais placer l'appareil dans un endroit qui risque d'empêcher une bonne ventilation. Par exemple, ne pas placer l'appareil sur un canapé, un lit ou une couverture, qui risquent d'obstruer les ouïes de ventilation. Ne pas le placer non plus dans un endroit fermé comme un casier ou un placard qui risque de gêner l'arrivée d'air aux ouïes de ventilation.

Chaleur:

L'appareil doit être éloigné de toute source de chaleur comme les radiateurs, les cuisinières ou d'autres appareils qui génèrent de la chaleur (y compris les amplificateurs).

Alimentation:

L'appareil doit être exclusivement connecté au type d'alimentation mentionné dans les consignes de fonctionnement ou sur l'appareil.

Terre et polarisation:

Vérifiez le bon état de la mise à la terre de l'appareil.

Protection des cordons d'alimentation:

Faites attention à ne pas marcher sur les cordons, ni à les écraser avec d'autres éléments placés sur ou contre eux. Veillez aux bonnes connexions du cordon d'alimentation à la prise murale et au connecteur d'alimentation de l'appareil. Veillez également au bon état de la gaine.

Nettoyage:

Nettoyez l'appareil selon les seules recommandations du fabricant.

Temps de non utilisation:

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, déconnectez le cordon d'alimentation du secteur.

Pénétration d'objets ou de liquide:

Veillez à ne jamais laisser pénétrer d'objet ou de liquide par les ouvertures du boîtier.

Service après-vente:

Consultez une personne qualifiée dans les cas suivants:

- le cordon ou le connecteur d'alimentation a été endommagé, ou
- du liquide ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou
- l'appareil a été exposé à la pluie, ou
- l'appareil montre des signes de fonctionnement anormal ou une baisse significative des performances, ou
- l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.

La Maintenance:

L'utilisateur ne doit pas effectuer de réparations par lui-même, en dehors de ce qui lui est expressément indiqué dans le manuel. Toute autre réparation devra être effectuée par une personne qualifiée.

1. INTRODUCTION

Avec la PRO MIXER VMX100 BEHRINGER, tu possèdes une table de mixage pour DJ ultra moderne. Son grand nombre de fonctions, entre autres la boucle d'effet et le Beat Counter, permettent un travail totalement nouveau et extrêmement créatif. Bien que destinée aux professionnels, la VMX100 est très facile à utiliser.

Les tendances musicales ne s'arrêtent jamais. Qui ne veut pas être dépassé doit s'adapter continuellement. C'est dans cette optique que nous avons développé la VMX100. Elle possède des fonctions ultra modernes et fait appel aux technologies les plus novatrices. Cette console est l'outil DJ ultime pour s'éclater en club.

Soyons francs. Qui aime lire un mode d'emploi ? Nous savons que tu veux commencer immédiatement à travailler avec ta VMX100. Mais sauras-tu utiliser toutes ses fonctions sans avoir parcouru sa notice d'utilisation ?

 **La notice d'utilisation est avant tout destinée à te familiariser avec des notions spécifiques à connaître pour pouvoir exploiter toutes les qualités de la VMX100. Après avoir lu cette notice, archive-la pour pouvoir la consulter plus tard.**

1.1 Avant de commencer

La VMX100 a été emballée avec le plus grand soin dans nos usines pour lui garantir un transport en toute sécurité. Cependant, si l'emballage te parvient endommagé, vérifie qu'elle ne présente aucun signe extérieur de dégâts.

 **En cas de dommages, ne nous renvoie pas l'appareil mais informes-en ton revendeur et la société de transport sans quoi tu perdras tout droit aux prestations de garantie.**

Assure-toi que la circulation d'air autour de la console est suffisante et ne la pose pas à proximité d'une source de chaleur pour lui éviter tout problème de surchauffe.

ATTENTION !

 **Des volumes sonores élevés peuvent endommager ton casque audio et plus grave encore, ton système auditif. Place le potentiomètre LEVEL de la section MAIN en butée gauche avant d'allumer la table. Veille à toujours travailler à des volumes sonores décents.**

2. FACE AVANT

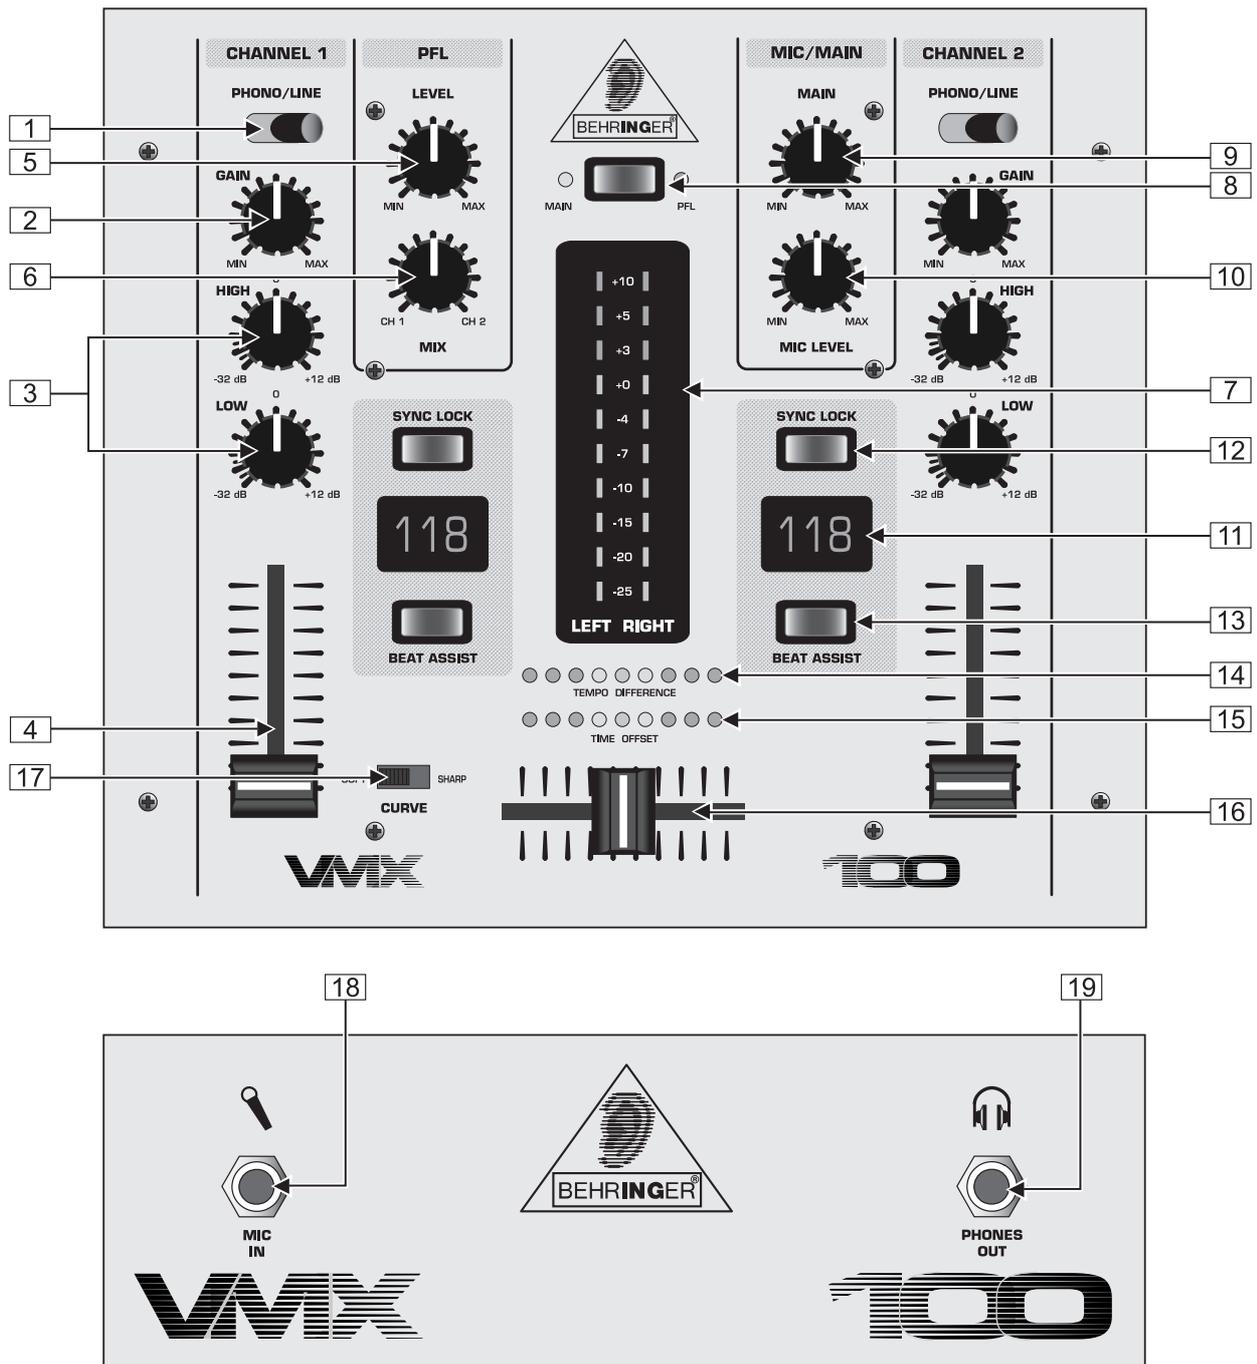


Fig. 2.1 : La face avant de la PRO MIXER VMX100

2.1 Canaux 1 et 2

- 1 Avec le commutateur *PHONO-LINE/LINE*, on définit la sensibilité d'entrée du canal. La position « Phono » est destinée à une platine disques. Pour toutes les autres sources (lecteur CD ou MD par exemple), choisit la position « Line ».

 **Ne raccorde jamais une source de niveau ligne à l'entrée Phono !**

- 2 Le potentiomètre *GAIN* permet de régler le niveau d'entrée et le volume du canal.

 **Le niveau général est aussi dépendant de l'égaliseur. Il est donc recommandé de commencer par régler l'égaliseur avant de régler le niveau via le potentiomètre GAIN.**

- 3 Les deux canaux disposent d'un *EGALISEUR 2 BANDES* de type Kill (de -32 dB à +12 dB).
- 4 On définit le volume du *CANAL* grâce à son fader. Il est commandé par VCA (VCA = Voltage Controlled Amplifier). C'est pourquoi sa durée de vie est environ trois fois plus longue que celle des faders conventionnels.

2.2 Section PFL (Pre Fader Listening)

Le signal PFL est celui que tu entends dans ton casque audio. Il permet d'écouter une ou plusieurs sources sans affecter le signal de la sortie de la table. Le signal du canal PFL est prélevé dans le canal avant qu'il ne passe par le fader (pré fader).

- 5 Le potentiomètre *LEVEL* définit le volume du signal PFL.
- 6 On détermine le rapport de volume entre les canaux 1 et 2 via le potentiomètre *MIX*.
- 7 L'afficheur *LEVEL METER* permet de visualiser le niveau du signal choisi via la commande 8.
- 8 Grâce à ce commutateur, on peut choisir le signal Main (général) ou PFL. Rappelons que « PFL » est le signal du casque et « Main » celui routé sur les sorties de la VMX100.

 **En mode PFL, l'afficheur LEVEL-METER indique le signal du canal 1 à gauche et celui du canal 2 à droite.**

2.3 Section Mic/Main

- 9 On définit le volume du signal de sortie via le potentiomètre *MAIN*.
- 10 Le potentiomètre *MIC LEVEL* permet de déterminer le volume du signal micro dans le signal de sortie.

2.4 Fonction Beat Counter

Le Beat Counter de la PRO MIXER VMX100 est une fonction extrêmement utile pour réaliser des enchaînements fluides entre deux morceaux et ainsi assurer le succès de tes performances. Le compteur de battements te communique le tempo en BPM (Battements Par Minute) des morceaux présents. Les canaux 1 et 2 de la PRO MIXER possèdent chacun une section Beat Counter. Elles sont identiques.

Le tempo de chaque canal apparaît sur l'*AFFICHEUR* 11. Avec un morceau possédant plusieurs changements de tempo, les valeurs en BPM devraient changer régulièrement et pourraient compliquer inutilement le travail. C'est pourquoi chacune des deux sections Beat Counter possède une touche *SYNC LOCK* 12 qui permet de délimiter le domaine des changements de tempo possibles pendant un morceau. Cela n'a de sens que si le compteur de battements a affiché une valeur réaliste. On peut faire la même chose manuellement via la touche *BEAT ASSIST* 13. En l'actionnant trois fois dans le rythme du morceau, on fait apparaître le tempo sur l'*AFFICHEUR*. Chacune des touches *SYNC LOCK* et *BEAT ASSIST* est équipée d'une LED dédiée.

Lorsqu'on a délimité le tempo des morceaux présents dans les deux canaux grâce aux touches *SYNC LOCK* et *BEAT ASSIST*, la différence de tempo des canaux 1 et 2 est illustrée par un afficheur 9 segments à LED nommé *TEMPO DIFFERENCE* 14. L'afficheur indique l'importance de la différence entre les deux tempos par un mouvement vers la droite (le signal du canal 1 est plus lent) ou vers la gauche (le signal du canal 2 est plus lent). Lorsque la LED centrale est allumée, les tempos sont semblables. L'afficheur à LED inférieur *TIME OFFSET* 15 renseigne sur la synchronisation des canaux 1 et 2. Lorsque la LED centrale est allumée, les deux morceaux sont synchronisés. Lorsque l'affichage se déplace vers la droite ou la gauche, le canal correspondant n'est pas synchrone. Les afficheurs *TEMPO DIFFERENCE* et *TIME OFFSET* ne sont actifs que lorsque le tempo de chacun des deux canaux a été déterminé auparavant selon l'une des méthodes exposées plus haut.

Pour quitter le mode SYNC LOCK ou BEAT ASSIST, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche SYNC LOCK de chaque canal.

2.5 Section Crossfader

- [16] Le *CROSSFADER* de 45 mm permet de réaliser les transitions entre les canaux 1 et 2. Tout comme les faders des canaux, le *CROSSFADER* est un fader professionnel à VCA.
- [17] Avec le commutateur *CURVE* situé sous le fader du canal, on choisit la caractéristique du fader (« Soft » ou « Sharp »). Il permet de modifier la répartition du volume sur toute la longueur de la course du fader. Lors du passage d'une caractéristique à l'autre, des différences de niveau peuvent apparaître. N'utilisez donc pas cette commande quand un signal est présent dans le canal.
- [18] L'entrée *MIC INPUT* en jack symétrique est destinée à être reliée à ton microphone.
- ☞ **Pour les signaux audio, nous te déconseillons vivement l'utilisation de connecteurs bon marché. Utilise exclusivement des connecteurs de bonne qualité peu sensibles à la corrosion.**
- [19] La sortie casque *HEADPHONES* permet d'écouter les différentes sources (signal PFL). Ton casque audio doit posséder une impédance minimale de 32 Ohms.

3. PANNEAU ARRIERE

A l'exception de l'entrée micro et de la sortie casque, la PRO MIXER VMX100 ne possède que des connexions audio en Cinch-RCA tous situés sur son panneau arrière.

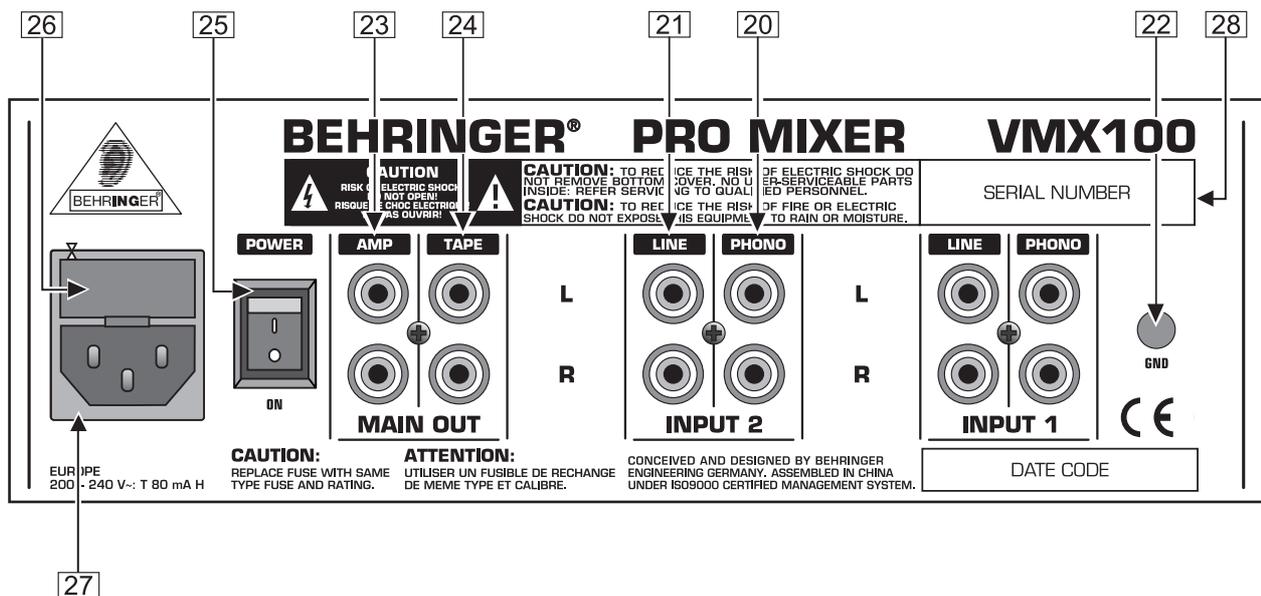


Fig. 3.1 : Le panneau arrière de la PRO MIXER VMX100

- [20] Les entrées *PHONO* des canaux 1 et 2 sont conçues pour être reliées à des platines disque.
- [21] Les entrées *LINE* (ligne) sont destinées à recevoir les signaux de lecteurs cassette, CD, MD, etc.
- [22] Le « connecteur » *GND* permet la mise à la terre des platines disque.
- [23] La sortie *AMP* est destinée à être reliée à un amplificateur. On contrôle son niveau via le potentiomètre *MAIN* de la section *MIC/MAIN*.

-  **Mets toujours l'amplificateur en marche en dernier pour éviter de transmettre aux enceintes le bruit de mise sous tension de la console qui pourrait les endommager. Avant d'allumer l'ampli de puissance, assure-toi qu'aucun signal n'est présent dans la VMX100. Cela t'évitera les mauvaises surprises. Avant la mise sous tension, le mieux est de mettre tous les faders et tous les potentiomètres de la console à zéro.**
- [24] La sortie *TAPE* est conçue pour l'enregistrement de ta musique. Tu peux la relier à une platine cassette ou DAT par exemple. A la différence de la sortie AMP, son volume n'est pas réglable. Tu devras donc régler le niveau d'entrée du signal directement sur l'enregistreur.
- [25] On met la VMX100 sous tension via le commutateur *POWER ON*.
- [26] *PORTE-FUSIBLE / SELECTEUR DE VOLTAGE*. Avant de relier l'appareil au secteur, vérifie que le voltage correspond à celui de ta tension secteur. Au cas où tu serais amené à remplacer le fusible, veille impérativement à utiliser un fusible de même type. Le porte-fusible possède deux positions différentes pour pouvoir choisir entre 230 V et 115 V. Si tu veux utiliser l'appareil en 115 V (hors d'Europe), n'oublie pas d'y installer un fusible de valeur supérieure.
- [27] Il s'agit du connecteur destiné à recevoir le câble de l'alimentation externe. L'énergie impulsionnelle de chaque circuit d'amplification est très largement dépendant des réserves en courant électrique. Chaque console possède de nombreux amplis opérationnels (Op-Amps) pour le traitement des signaux. Lorsqu'elles sont fortement sollicitées, beaucoup de tables de mixage montrent des signes de « faiblesse » en raison des capacités limitées de leur alimentation. Avec ta VMX100, il n'en est rien : sa sonorité reste toujours claire et transparente.
- [28] *NUMERO DE SERIE*. Prends le temps de nous renvoyer la carte de garantie dûment remplie dans les 14 jours suivant la date d'achat sans quoi tu perdras tout droit aux prestations de garantie. Ou alors, remplis la carte de garantie en ligne sur le www.behringer.com.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES AUDIO

Entrée micro	Entrée à symétrie électronique, 53 dB de gain
Entrées Phono 1 et 2	Entrées asymétriques, 40 dB de gain @ 1 kHz
Entrées ligne 1 et 2	Entrées asymétriques, 0 dB de gain

SORTIES AUDIO

Sortie Main	Max +21 dBu @ +15 dBu (entrée ligne)
Sortie Tape	typ. 0 dBu
Sortie casque	125 mW @ 1 % THD

EGALISEUR (+/- 8 DB)

Stereo Low	+12 dB / -32 dB @ 50 Hz
Stereo High	+12 dB / -32 dB @ 10 kHz

GENERALITES

Rapport signal/bruit (S/N)	> 88 dB (ligne)
Diaphonie	> 67 dB (ligne)
Distorsions (THD)	< 0,025 %
Bande passante	De 20 Hz à 20 kHz
Plage d'amplification	De -20 dB à +9 dB

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Tension secteur	USA/Canada	120 V ~, 60 Hz, fusible T 160 mA H
	U.K./Australie	240 V ~, 50 Hz, fusible T 80 mA H
	Europe	230 V ~, 50 Hz, fusible T 80 mA H

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (H * L * P)	Env. 2 7/8" (72 mm) * 8" (203 mm) * 9" (229 mm)
Poids (sans alimentation)	Env. 2,0 kg

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.