


Merci de la confiance que tu nous as prouvée en achetant le CHORUS ORCHESTRA CO600 BEHRINGER. Conçue pour s'adapter à quasiment tous les styles de musique, cette pédale de haute qualité te garantit de véritables effets de chorus orchestral stéréo. L'effet chorus élargit le signal original en y ajoutant une copie légèrement désaccordée et modulée comme si tu jouais à l'unisson avec d'autres musiciens.

1. COMMANDES ET CONNEXIONS

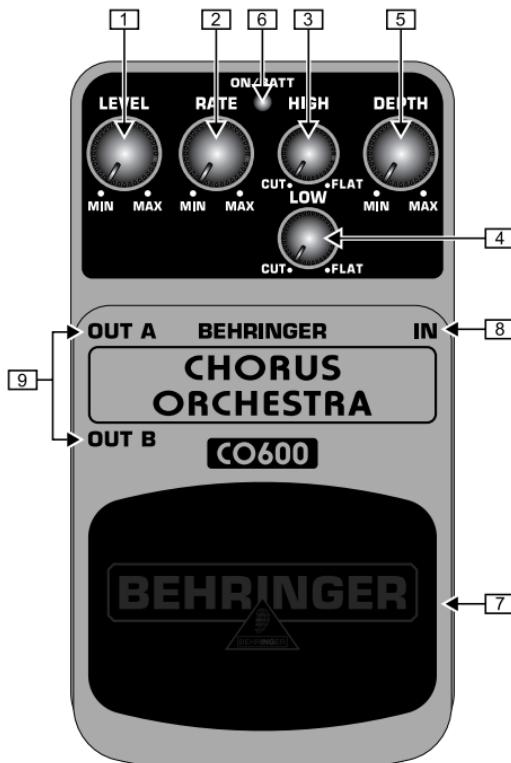

Vue d'en haut

- 1** Utilise le potentiomètre *LEVEL* pour régler le volume sonore de l'effet.
- 2** Le bouton *RATE* détermine la vitesse de l'effet chorus.
- 3** La commande *HIGH* réduit la part des aigus dans le signal d'effet.
- 4** Le bouton *LOW* réduit la part des fréquences très basses dans le signal d'effet.
- 5** Tourne *DEPTH* vers la droite pour accentuer la profondeur et l'épaisseur de l'effet.
- 6** La LED *ON/BATT* reste allumée tant que l'effet est actif. Elle sert également de témoin d'état de la pile.
- 7** Appuie sur le commutateur pour activer ou désactiver l'effet.
- 8** Branche le câble de ton instrument dans l'entrée *IN* sur jack asymétrique.
- 9** Raccorde les sorties *OUT A* et *OUT B* sur jacks asymétriques aux entrées de ton ampli. Utilise les deux sorties pour obtenir un effet chorus véritablement stéréo ou uniquement la sortie *OUT A* pour un effet mono.

Utilise le connecteur *DC IN* pour brancher un bloc d'alimentation secteur 9 V (non inclus).

Le *COMPARTIMENT PILE* est situé sous le capot de la pédale. Pour installer ou remplacer la pile 9 V (non incluse), appuie sur les axes de la charnière avec un stylo-bille et retire le capot de la pédale en veillant à ne pas la rayer.

☞ **Le CO600 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C'est pourquoi il fonctionne dès que tu insères un jack dans son entrée IN. Tant que tu n'utilises pas ton CO600, débranche le jack de l'entrée IN pour augmenter la durée de vie de la pile.**

Le *NUMERO DE SERIE* est situé sur la base de la pédale.

2. GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site <http://www.behringer.com>.

3. SPECIFICATIONS

In (entrée)

Connecteur Jack asymétrique de 6,3 mm
Impédance 500 kΩ

Out A (sortie A)

Connecteur Jack asymétrique de 6,3 mm
Impédance 1 kΩ

Out B (sortie B)

Connecteur Jack asymétrique de 6,3 mm
Impédance 1 kΩ

Alimentation électrique

9 V --- , 100 mA régulé	
BEHRINGER PSU-SB	
Etats-Unis/Canada	120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./Australie	230 V~, 50 Hz
Chine	220 V~, 50 Hz
Corée	220 V~, 60 Hz
Japon	100 V~, 50/60 Hz

Connecteur d'alimentation

Connecteur DC de 2 mm, centre négatif

Pile

9 V type 6LR61

Consommation électrique

30 mA

Dimensions (H x L x P)

Approx. 54 mm (2 1/8") x 70 mm (2 3/4") x 123 mm (4 4/5")

Poids

Approx. 0,33 kg (0,73 lbs)

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

4. CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, **particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.**

Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contenu exact lors de l'impression. BEHRINGER décline toute responsabilité concernant l'exactitude et l'intégrité des descriptions, illustrations et indications contenues ici. Les couleurs et spécifications représentées peuvent être légèrement différentes de celles du produit. Les produits sont vendus uniquement par nos revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des concessionnaires BEHRINGER. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas autorisés à lier BEHRINGER par engagement ou représentation explicite ou implicite. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, transmis, photocopié ou enregistré de manière mécanique ou électronique et quels qu'en soient le but, la forme et les moyens, sans la permission écrite de BEHRINGER International GmbH. TOUS DROITS RESERVES. ©2007 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Allemagne. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903