



MS 4150 RS MP3

Owner's manual and mounting instruction
Mode d'emploi et manuel d'installation
Bedienungs- und Einbauanleitung
Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding
Istruzioni d'uso e d'installazione

Attention!

Only use this system when it is safe to do so. It is more important to keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

Due to constantly changing traffic conditions, we unfortunately cannot guarantee 100 % precision under all circumstances.

Attention !

N'utilisez le système que si vous ne mettez pas en danger votre vie ou celle des autres usagers de la route. Il est plus important de surveiller le trafic routier et d'avoir les mains sur le volant que de lire les informations apparaissant sur l'écran.

Étant donné que le sens de circulation a pu être changé entre temps, nous ne pouvons pas vous garantir une exactitude à 100 % des indications données.

Achtung!

Benutzen Sie das System nur, wenn die Sicherheit es zuläßt. Es ist wichtiger, auf den Verkehr zu achten und die Hände am Lenkrad zu lassen.

Aufgrund sich ständig ändernder Verkehrsführungen kann leider keine 100 %ige Genauigkeit unter allen Umständen gewährleistet werden.

Belangrijk!














Gebruik het systeem uitsluitend, als de veiligheid het toelaat. Het is belangrijker om op het verkeer te letten en de handen aan het stuur te houden.

Op grond van voortdurend veranderende verkeerssituaties kan helaas geen 100 % nauwkeurigheid onder alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Attenzione!

Usare questo sistema solo se il traffico lo ammette. È importante tenere d'occhio la strada e le mani sul volante.

A causa dei cambiamenti continui della viabilità non si può garantire una precisione assoluta in tutte le circostanze.

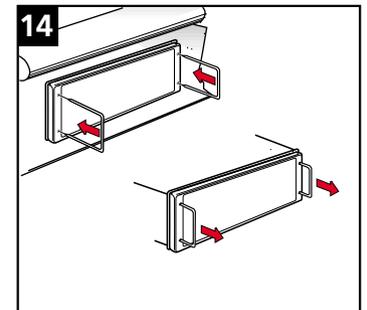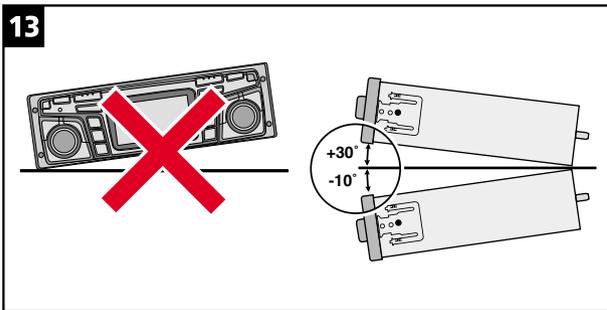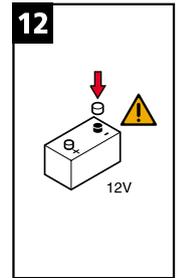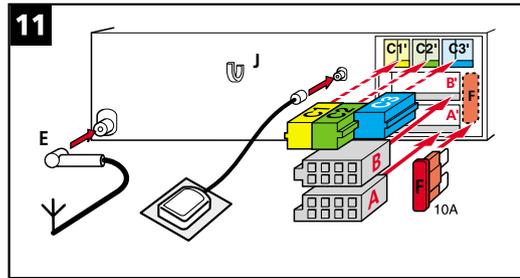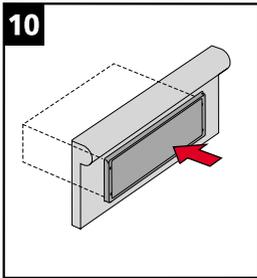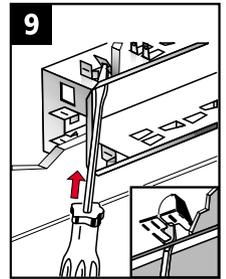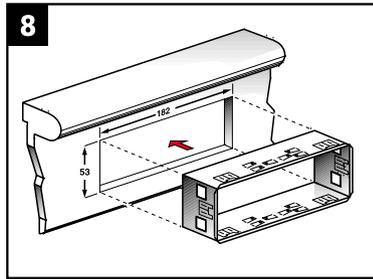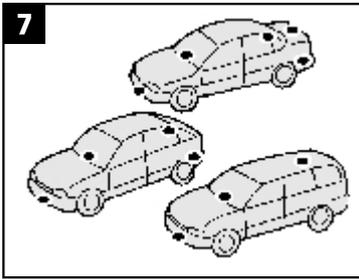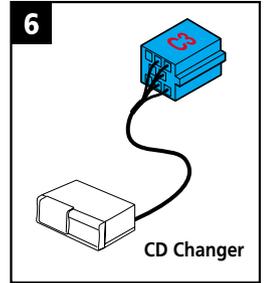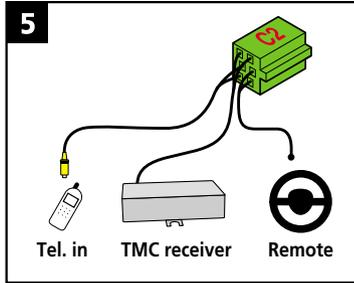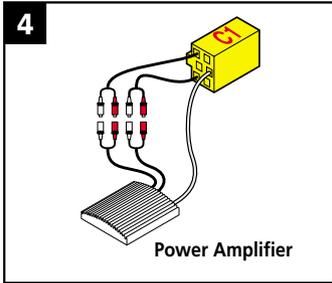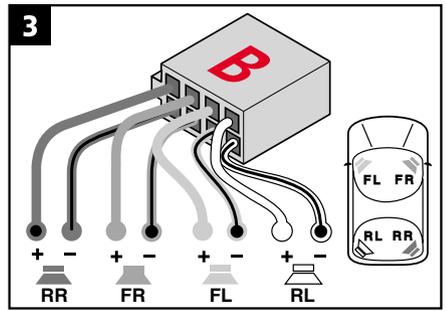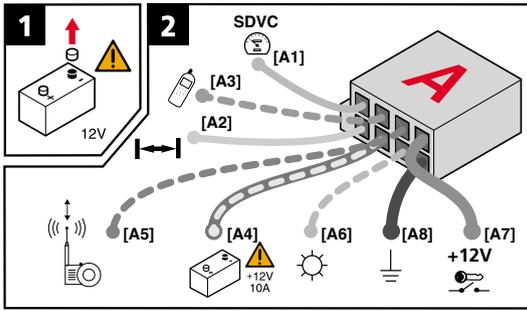


MS 4150 RS MP3 Connector Overview

ISO chamber A:

Pin	Connection
A1	Input digital speedometer signal / SDVC / GALA
A2	Switch input reversing signal (reversing light plus)
A3	Switch input telephone mute function
A4	+ 12 V permanent positive; terminal 30
A5	Switch output for electronic antenna /relay motor antenna
A6	Switch input pilot light
A7	+12 V ignition positive / ACC; terminal 15 (without switch-off on starting engine)
A8	Battery negative; terminal 31

ISO chamber B (loudspeakers):

Pin	Connection to loudspeaker
B1	+ Rear right (RR+)
B2	- Rear right (RR-)
B3	+ Front right (FR+)
B4	- Front right (FR-)
B5	+ Front left (FL+)
B6	- Front left (FL-)
B7	+ Rear left (RL+)
B8	- Rear left (RL-)

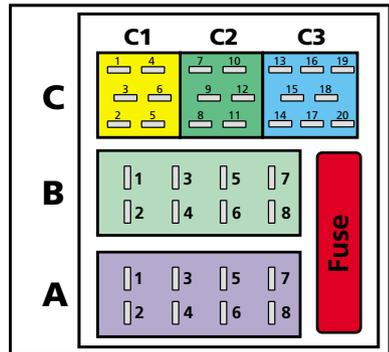

ISO chamber C:

Plug C1 / line out		Plug C2 / telephone		Plug C3 / CD changer	
Pin	Connection	Pin	Connection	Pin	Connection
C1	Rear left	C7	D2B -	C13	CD UART +
C2	Rear right	C8	Telephone in	C14	CD UART -
C3	Ground	C9	Telephone Ref.	C15	CD UART GND
C4	Front left	C10	D2B +	C16	+ 12 V permanent
C5	Front right	C11	RC3 -	C17	+ 12 V Switch output
C6	+ 12 V Switch output	C12	RC3 +	C18	SPDIF Line
				C19	SPDIF GND
				C20	SPDIF GND

Illustrations	Page 3
Contents	Page 7
Mounting instructions	Page 15
Operating instructions	Page 21
Menu overview	Page 75
Illustrations	Page 3
Sommaire	Page 77
Instructions de montage	Page 85
Mode d'emploi	Page 91
Récapitulatif des menus	Page 145
Abbildungen	Seite 3
Inhalt	Seite 147
Einbauanleitung	Seite 155
Bedienungsanleitung	Seite 161
Menü-Übersicht	Seite 215
Afbeeldingen	Pagina 3
Inhoud	Pagina 217
Inbouwaanwijzing	Pagina 225
Gebruiksaanwijzing	Pagina 231
Menu-overzicht	Pagina 285
Figure	Pagina 3
Indice	Pagina 287
Istruzioni per il montaggio	Pagina 295
Istruzioni d'uso	Pagina 301
Elenco delle opzioni	Pagina 355

Sommaire

GÉNÉRALITÉS	79
Remarques relatives au mode d'emploi	79
Produit laser de classe 1	79
Protection antivol	79
Consignes de sécurité	80
Comment fonctionne la navigation ?	81
Carte routière numérique	82
Route & Sound - Écouter un CD pendant le guidage	83
RDS (Radio Data System)	84
À propos des CD audio	84
À propos des CD cartographiques	84
Soin des CD	84
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	85
COMMANDE	91
Éléments de commande	91
Insertion d'un CD	92
Éjection d'un CD	92
Marche / Arrêt	92
Volume	92
Utilisation des menus	93
Saisie de caractères	93
LE MENU « INFORMATION »	95
Menu « INFORMATION »	95
RÉGLAGE DU SON	97
Menu « SON »	97
RADIO	99
Écoute de la radio	99
Sélection de la gamme d'onde	99
Réglage des stations	99
Mémoire de stations	100
Menu « RADIO »	100
LECTEUR CD	102
Lecture de CD	102
Lecture de CD/MP3	103
Menu « CD »	104
CHANGEUR CD	105
Changeur CD (équipement spécial)	105
Lecture par changeur CD	105
Menu « CHANGEUR CD »	106
INITIALISATION	107
Menu « INITIALISATION »	107



C-IQ - INTELLIGENT CONTENT ON DEMAND	109
C-IQ – L’interface pour les cartes routières, les informations sur les routes et les régions traversées	109
NAVIGATION	114
Menu principal	114
Entrer destination	115
Menu d’entrée destination	115
Dest. particulière (POI)	118
Entrer étape	120
Guidage	122
Critère de guidage	126
Informations pendant le guidage	127
Info. trafic	129
Guidage dynamique avec TMC	131
Planification d’un itinéraire dynamique	133
Itinéraire bis	134
Gestion. d’adress.	135
Menu d’urgence	137
Config. du système	138
Chargement des logiciels de mise à jour	141
RECHERCHE DE PANNES	142
CONSEILS ET ASTUCES	144
Conseils pour une meilleure utilisation	144
RECAPITULATIF DES MENUS	145

Remarques relatives au mode d'emploi

Pour faciliter la lecture de ce mode d'emploi, nous avons utilisé les symboles suivants :

-  vous invite à intervenir.
-  indique la réaction de l'appareil.
-  donne des informations supplémentaires.
 - indique une énumération.

 **Les consignes de sécurité ou les avertissements contiennent des informations importantes pour utiliser votre appareil en toute sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves ou mortelles. Il est donc impératif de respecter ces consignes.**

Produit laser de classe 1

ATTENTION : Si l'appareil est utilisé d'une manière différente de celle qui est spécifiée dans les instructions d'utilisation, l'utilisateur peut être exposé à des rayons lasers invisibles dépassant la limite des lasers de classe 1.



Protection antivol

Pour la protection antivol, l'appareil comporte les éléments suivants de sécurité :

Code sécurité (Security Code)

Vous avez la possibilité de doter votre autoradio avec système de navigation d'un code antivol. Dès que votre appareil est coupé du réseau électrique (en cas de vol par exemple), votre appareil se verrouille automatiquement. Vous devez alors saisir un code pour le réactiver.

Vous pouvez activer/désactiver ce code et le modifier comme bon vous semble.

Pour plus d'informations, reportez-vous au menu « INITIALISATION », option « Code sécurité »

➔ page 108.

DEL antivol

Lorsque l'autoradio avec système de navigation est éteint et la clé de contact retirée, la DEL antivol rouge située au-dessus du bouton **POWER/VOLUME** clignote.

Cette DEL fait partie du système antivol avec code. Elle ne clignote pas lorsque le code sécurité est désactivé.

Autocollants d'avertissement

-  Collez les autocollants d'avertissement correspondants, bien en vue, sur les vitres de votre voiture.

Consignes de sécurité

 L'utilisation de l'autoradio avec système de navigation ne vous dégage, en aucun cas, de votre responsabilité personnelle en tant que conducteur. Respectez systématiquement le code de la route. Soyez attentif à la circulation.

 Si les conditions de circulation et les informations données par le système de navigation se contredisent, respectez systématiquement le code de la route plutôt que les instructions du système de navigation.

 Pour une conduite en toute sécurité, n'effectuez les réglages des menus de l'autoradio avec système de navigation que lorsque le véhicule est à l'arrêt, ou avant de prendre la route.

 Pour des raisons de sécurité, assurez-vous toujours que le bloc de commande est bien fixé en position haute (fermée) pendant la conduite.


 Dans certaines zones, il est possible que les routes à sens unique, les interdictions de tourner ou les sens interdits ne soient pas indiqués (dans les zones piétonnes par ex.). Le système de navigation vous prévient quand vous entrez dans de telles zones. Faites alors particulièrement attention aux panneaux d'interdiction et de circulation à sens unique.

 Le système de navigation ne tient pas compte de la sécurité relative des itinéraires proposés. Les routes barrées, les chantiers, les routes sur lesquelles la hauteur ou le poids du véhicule sont limités, ainsi que les conditions météorologiques ou de circulation susceptibles d'influencer la sécurité ou la durée du trajet ne sont pas pris en compte par le système de navigation lors du calcul de l'itinéraire. Jugez par vous-même de la pertinence de l'itinéraire proposé.

 Les limitations de vitesse actuelles en vigueur ont toujours priorité sur les informations qui figurent sur le CD. Il ne peut être garanti que les vitesses indiqués par le système de navigation sont en toutes circonstances identiques aux limites en vigueur. Respectez toujours les limites de vitesse et le code de la route. Seul l'affichage du compteur de vitesse du véhicule est fiable pour connaître la vitesse réelle.

 Si vous avez besoin de secours en cas d'urgence (hôpital, pompiers, etc.), ne comptez pas seulement sur le système de navigation. Il n'est pas garanti que la banque de données contienne tous les services de secours disponibles dans la zone où vous vous situez à ce moment donné. Agissez selon votre propre jugement et votre capacité à organiser de l'aide dans une telle situation.

Comment fonctionne la navigation ?

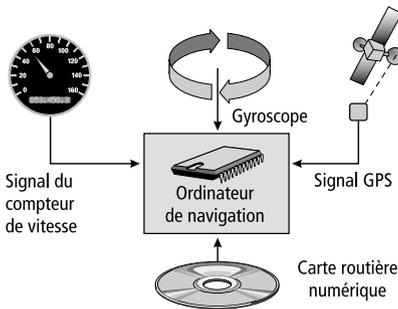


Le système de navigation est doté de capteurs qui perçoivent la position et les mouvements du véhicule. Le câble intégré au compteur de vitesse enregistre le chemin parcouru et le gyroscope (boussole inertielle) les braquages dans les virages. La position est déterminée via les satellites GPS (Global Positioning System).

Il est possible de calculer la position du véhicule à 10 m près en comparant les signaux des capteurs avec la carte numérique du CD de navigation.

Remarques importantes relatives au fonctionnement de votre autoradio avec système de navigation

Le système fonctionne de toute façon, même si la réception des signaux GPS est mauvaise. Dans ce cas, cependant, ou, si la réception des signaux est perturbée, la détermination de la position peut perdre en précision ou être perturbée et il en résulte des messages de position erronés.

Réaction de l'appareil après une longue période d'immobilisation

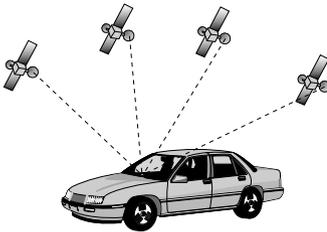

Les satellites continuent leur progression lorsque le véhicule reste en stationnement pendant un certain temps. Il peut donc s'écouler quelques minutes après la mise du contact avant que le système de navigation ne capte suffisamment de satellites et puisse les exploiter.

Après une longue période d'immobilisation, il est possible que le système de navigation indique au démarrage : « Vous quittez la zone numérisée ». Le système de navigation suppose que le véhicule ne se trouve pas sur une route numérisée. Si d'autres routes se trouvent dans cette zone, cela peut conduire à des messages inopinés du système de navigation. Le système de navigation suppose que le véhicule se trouve sur une de ces routes.


Remarques

Si le véhicule a été transporté par train ou sur un bac, il se peut que le système de navigation ait besoin de quelques minutes pour retrouver sa position exacte.


Si vous avez débranché la batterie du véhicule, l'appareil peut avoir besoin de 15 minutes maximum pour retrouver sa position exacte. Pour cela, placez le véhicule à l'extérieur et mettez le système en marche de façon à capter les signaux des satellites GPS.

Carte routière numérique

Pour pouvoir établir un itinéraire, le système de navigation a besoin, en plus de connaître la position actuelle du véhicule, d'une carte routière numérique sur laquelle sont enregistrées la destination et les différentes rues qui y mènent. Cette carte routière numérique se trouve sur le CD cartographique que vous introduisez dans le lecteur CD de l'auto-radio avec système de navigation.

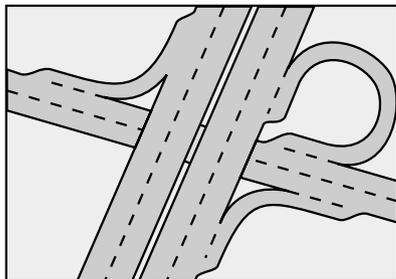

Réseau routier réel

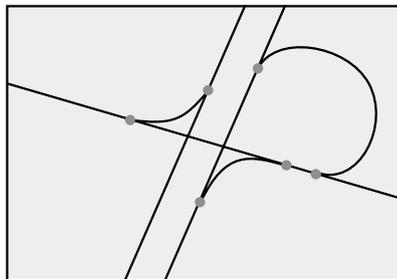

Quadrillage numérique

Sur le CD cartographique, le réseau routier est représenté par des lignes, cela veut dire que tous les croisements n'ont qu'un centre vers lequel se dirigent toutes les rues de manière linéale. Le système indique donc les distances jusqu'au prochain changement de direction en prenant comme référence le centre du croisement. En ce qui concerne les sorties d'autoroutes, les indications de distances différencient des indications des panneaux indicateurs de l'autoroute. Les panneaux indicateurs affichent la distance entre la position actuelle du véhicule et le début de la sortie d'autoroute.

Zones à informations routières réduites

Pour certaines zones, les informations relatives à une route ne sont pas toutes disponibles sur le CD cartographique. Des données telles que les interdictions de tourner, le sens de circulation d'une voie à sens unique ou une zone piétonne peuvent manquer. Le système vous prévient quand vous entrez dans de telles zones et affiche un message d'avertissement. Dans ce cas, le code de la route a toujours la priorité sur les instructions données par le système de navigation. Respectez systématiquement le code de la route et les panneaux indicateurs.

Actualité du CD cartographique

Environ 10 à 15 % du réseau routier change chaque année (construction de nouvelles routes, réduction du trafic routier, etc.). C'est pourquoi la carte routière numérique ne peut correspondre à 100 % à l'état actuel de la circulation. Nous vous conseillons d'utiliser constamment les CD cartographiques les plus récents possibles.

Route & Sound - Écouter un CD pendant le guidage



Avec notre nouvelle génération d'autoradios avec système de navigation, il est possible de planifier un itinéraire tout en écoutant un CD en insérant d'abord le CD cartographique pour le calcul puis un CD audio. Le navigateur enregistre dans un premier temps le réseau routier de la zone concernée pour calculer l'itinéraire (corridor) dans sa mémoire vive. La navigation reste donc active dans ce corridor, quand bien même le CD cartographique ne serait pas dans le lecteur. Dès que vous quittez ce corridor d'informations, le système vous demande automatiquement d'insérer le CD cartographique de sorte à ce qu'il puisse charger les informations dont il a besoin pour calculer le nouvel itinéraire.

■ Fonction Route & Sound étendue

Il est ainsi possible de saisir une destination même sans le CD cartographique. Si la nouvelle destination se situe dans la zone de la carte enregistrée dans la mémoire de travail (corridor), vous pouvez saisir une nouvelle destination sans qu'il soit nécessaire d'insérer le CD cartographique.

Que signifie « corridor » ?

Le système de navigation calcule un itinéraire et charge ensuite dans la mémoire de travail une « ceinture » autour de l'itinéraire calculé (le corridor), sous forme de données cartographiques, à partir du CD.

Limites du mode corridor

Attention, certaines fonctions de navigation ne sont pas disponibles ou sont limitées lorsque le CD cartographique n'est plus inséré (mode corridor).

Ce mode est reconnaissable, en autres, au fait que certaines fonctions sont grisées (p. ex. itinéraire bis, sélection de l'itinéraire, informations routières ne concernant pas votre itinéraire).

Vous ne pouvez charger une adresse préalablement mémorisée que si cette adresse se situe dans le corridor.

Le guidage n'est possible que pour les routes qui sont contenues dans le corridor. Même si la destination saisie est une adresse située dans le corridor, le guidage vers cette destination n'est pas toujours possible. Dans ce cas, insérez le CD cartographique.

Les informations routières TMC ne sont disponibles que pour la zone mémorisée dans le corridor.

Les informations voyage et les attractions touristiques ne peuvent être sélectionnées que lorsque le CD cartographique est inséré.

Certaines fonctions C-IQ (en particulier la saisie du code) ne sont disponibles que lorsque le CD cartographique est inséré.

 Ces fonctions redeviennent disponibles dès que vous insérez le CD cartographique.

Quitter le corridor

Si vous quittez le corridor, p. ex. si vous ne suivez pas l'itinéraire calculé, le système de navigation essaie de vous guider de nouveau dans le corridor. La flèche s'affiche alors, ainsi que l'éloignement par rapport à l'itinéraire calculé.

Si vous continuez à vous éloigner du corridor (plus de 3 km), le système de navigation n'affiche plus que la flèche et l'éloignement par rapport à la destination.

Dans ce cas, veuillez insérer le CD cartographique afin que le système de navigation puisse calculer un nouvel itinéraire vers la destination.

RDS (Radio Data System)

De nombreuses stations FM diffusent des informations RDS. L'autoradio avec système de navigation analyse le télégramme RDS et vous offre entre autres les avantages suivants :

- PS (Program Service Name) : Affichage du nom de la station,
- PTY (Program TYpe) : Sélection d'une station en fonction du type de programme écouté, ➡ page 101
- AF (Alternative Frequency) : Calage automatique sur une autre station avec la meilleure fréquence possible,
- TA (Traffic Announcement) : Bulletins d'informations routières, ➡ page 95
- EON (Enhanced Other Networks) : Réception automatique de bulletins d'informations routières d'autres stations, ➡ page 96
- NEWS (Bulletins d'informations) : Bulletins d'informations générales et routières, ➡ page 95
- TMC (Traffic Message Channel) : Bulletins d'informations routières pour guidage dynamique, ➡ page 95

À propos des CD audio

Le lecteur CD est adapté aux CD audio de 12 cm. Nous déconseillons l'utilisation de CD de 8 cm (avec ou sans adaptateur) ou de CD de formats inhabituels.

À propos des CD cartographiques

Le système de navigation se base sur la banque de données du C-IQ, qui est codée sur un CD. Ce CD comprend des données cartographiques pour le guidage, un guide touristique et un système de réception de bulletins d'informations routières (TMC) pour le guidage dynamique. En activant un certain nombre de contenus d'informations, vous avez la possibilité de créer une base données de navigation personnalisée.

Consultez la rubrique « C-IQ - INTELLIGENT CONTENT ON DEMAND » pour de plus amples informations à ce sujet, ➡ page 109.

Données cartographiques comprimées

Les informations cartographiques et les informations voyage des CD cartographiques seront comprimées à partir de la version 2004/02 pour mettre à votre disposition plus de contenus C-IQ utiles.

 Les nouveaux CD cartographiques pourront alors être lus uniquement avec cette version ou une version supérieure du logiciel d'exploitation.


Soin des CD

Évitez de laisser des empreintes digitales sur le CD lorsque vous le sortez.

Stockez toujours les CD audio et cartographiques dans leur boîtier protecteur.

Assurez-vous toujours que le CD inséré est sec et propre.

N'exposez pas le CD à la chaleur ou à la lumière directe du soleil.

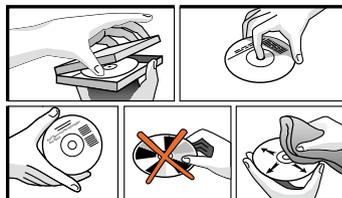

REMARQUES IMPORTANTES

Veillez lire ces informations attentivement et respecter toutes les consignes. Vous pourrez ainsi garantir le bon fonctionnement et la durée de vie de votre autoradio avec système de navigation.

Conservez l'emballage et le mode d'emploi afin de pouvoir les remettre au nouveau propriétaire si vous le revendez.

-  **L'installation ne doit être effectuée que par un personnel qualifié !**
-  **Observez toutes les normes de qualité de l'industrie automobile !**
-  **Risque d'incendie : lors des travaux de perçage, faites attention à ne pas endommager les faisceaux de câbles cachés, le réservoir et les conduites de carburant !**
-  **Ne percez jamais des éléments porteurs de carrosserie ou affectant la sécurité !**
-  **L'installation ne peut être effectuée que sur des véhicules où la tension de bord est de 12 V et où le pôle négatif est relié à la carrosserie du véhicule ! Une installation sur un véhicule non conforme (par ex. poids lourd ou autobus) peut entraîner des dysfonctionnements, des dommages ou un risque d'incendie.**
-  **Respectez impérativement l'emplacement des raccordements au véhicule. Des raccordements non corrects entraînent un risque d'endommagement de l'appareil ou des systèmes électriques/électroniques du véhicule.**

Branchement sur véhicules avec fiches ISO standard

Sur les véhicules avec fiches ISO standard, le montage de l'autoradio avec système de navigation ne nécessite pas de travaux préalables importants. Il suffit de raccorder quelques câbles à la fiche ISO A (voir la « Table des fiches ISO, alvéole A »).

Pour les véhicules qui requièrent des connexions différentes, demandez à votre revendeur de vous fournir les câbles spécifiques requis pour une installation adaptée.

Branchement sur véhicules sans fiches ISO standard

Si votre véhicule n'est pas équipé d'un câble adaptateur, branchez l'autoradio avec système de navigation, comme décrit dans la section « Nouveaux branchements électriques ».

Respectez les consignes de sécurité, fig. 1

-  **Avant de commencer l'installation, débranchez le câble de masse du pôle négatif de la batterie afin d'éviter tout court-circuit ! Respectez les consignes de sécurité du constructeur automobile (concernant l'alarme antivol, les airbags, le système antidémarrage, etc.) !**

Branchement électrique

Soyez attentif lors de la pose des câbles. Pour le câblage, reportez-vous au schéma électrique au verso et au tableau ci-dessous.

Ne coupez pas les câbles non utilisés, enroulez-les et attachez-les pour éviter qu'ils ne gênent ! Ils seront utiles pour l'ajout ultérieur de fonctions supplémentaires.

Table des fiches ISO alvéole ISO A, fig. 2 :

Broche	Connexion
A1	Entrée du signal numérique du compteur de vitesse / SDVC (GALA)
A2	Entrée de connexion du signal de recul (pôle positif des feux de recul)
A3	Entrée de connexion mise en sourdine couplée au fonctionnement du téléphone
A4	+ 12 V plus permanent, borne 30
A5	Sortie de connexion d'antenne électronique / relais de moteur d'antenne
A6	Entrée de connexion éclairage conducteur
A7	Pôle positif de l'allumage + 12 V, borne 15 (sans interruption au démarrage du moteur)
A8	Pôle négatif de la batterie, borne 31

 **Ne reliez les câbles électriques qu'à des points de connexion appropriés dans le véhicule.**

 **En cas de connexion directe et séparée sur la batterie, protégez le câble positif près de la batterie (10 à 15 cm maxi.) avec un fusible de 10 A.**

■ Signal numérique du compteur de vitesse (A1) :

Le signal numérique du compteur de vitesse est nécessaire pour que le système de navigation fonctionne parfaitement. Les signaux analogiques ne sont pas pris en charge par le système.

 Branchez la broche A1 au signal du compteur de vitesse du véhicule.

 **Ne connectez jamais le signal du compteur de vitesse sur la commande ABS ou sur le bus CAN !**

Demande au signal numérique de compteur de vitesse :

Fréquence : signal rectangulaire de 0 Hz à 4 kHz (pas de transmetteur inductif)

Low - Niveau : < 1 V

High - Niveau : 4 V - 24 V

Remarques : de nombreux véhicules sont équipés d'un signal numérique de compteur de vitesse branché sur l'une des fiches de l'autoradio. Pour de plus amples informations concernant le signal du compteur de vitesse et les pièces d'accessoires citées, adressez-vous à votre installateur ou à notre service consommateurs.

Le système de navigation peut fonctionner sans signal du compteur de vitesse. En cas d'absence de signal de compteur de vitesse, les dysfonctionnements suivants peuvent survenir :

- navigation imprécise,
- données imprécises ou incorrectes à l'ordinateur de bord,
- dysfonctionnement du système de réglage du volume en fonction de la vitesse du véhicule

En cas d'absence d'un signal numérique de compteur de vitesse approprié, vous pouvez monter un transmetteur de vitesse optionnel que vous pourrez trouver en tant qu'accessoire chez votre installateur.

Compteur de vitesse mécanique

La pose du transmetteur de vitesse VDO X39-397-106-191 dans le flexible de compteur de vitesse permet d'obtenir un signal de compteur de vitesse numérique.

Bus CAN

Sur de nombreux véhicules, un adaptateur permet de lire les informations relatives à la vitesse, aux feux de recul et à l'éclairage sur le bus CAN du véhicule et de les convertir en un signal adapté au système de navigation.

Montage universel

Si aucune des possibilités citées ci-dessus n'est disponible, le montage du capteur de champ magnétique MA 3400/00 et la magnétisation d'un pneu peuvent permettre de convertir les tours de roue en signal numérique de capteur de vitesse.

■ Signal de recul (A2) :

 Branchez la broche A2 à un emplacement adapté du signal de marche arrière (câble positif des feux de recul).

Remarque : le système de navigation peut fonctionner sans signal de feu de recul. Si aucun signal de feu de recul n'est disponible, il est possible que la navigation soit imprécise.

■ Sourdine couplée au fonctionnement du téléphone (A3), en option :

 Branchez la broche A3 à la sortie sourdine du téléphone de voiture ou au kit « mains libres ». Lorsque vous utilisez le téléphone, l'autoradio est mis en sourdine et la conversation téléphonique est transmise via les haut-parleurs du véhicule. Reportez-vous également à « Fiche verte C2 », à la page suivante.

■ Pôle positif permanent 12 V (A4) :

 Branchez la broche A4 sur un raccord approprié avec pôle permanent de 12 V.

 **Ce branchement doit être prévu pour une tension d'au moins 10 ampères !**

■ Antenne électronique / antenne à moteur (A5), en option :

 Branchez la broche A5 à la conduite d'alimentation d'une antenne électronique ou à la conduite de commande d'une antenne à moteur.

 **N'utilisez pas ce branchement pour l'alimentation en courant du moteur d'antenne !**

■ Éclairage conducteur (A6), en option :

 Raccordez la broche A6 à un emplacement adapté du pôle positif des feux de croisement.

 Lorsque les feux de croisement sont mis, l'éclairage conducteur au niveau du bouton de réglage du volume sonore est allumé même si la radio est éteinte.

■ Pôle positif d'allumage à 12 V (A7) :

 Branchez la broche A7 à un circuit de 12 V adéquat via l'allumage.

Table des fiches ISO alvéole ISO B (haut-parleur), fig. 3 :

Broche	Branchement aux haut-parleurs
B1	+ Arrière droit (RR+)
B2	- Arrière droit (RR-)
B3	+ Avant droit (FR+)
B4	- Avant droit (FR-)
B5	+ Avant gauche (FL+)
B6	- Avant gauche (FL-)
B7	+ Arrière gauche (RL+)
B8	- Arrière gauche (RL-)

 **N'utilisez que des haut-parleurs avec une impédance de 4 ohms !**

 **Ne branchez aucun haut-parleur à la masse !**

 **Ne connectez pas d'amplificateur directement sur les sorties des haut-parleurs !**

 **Ne branchez pas les haut-parleurs via un régulateur de fader (Equiliser) externe !**

Vous pouvez contrôler que les haut-parleurs sont correctement raccordés à l'aide de la fonction « Test haut-parleurs ».

Fiche en option ISO alvéole C, fig 4 à 6

■ Line-Out (fiche jaune C1) :

(câble adaptateur en option)

Cette fiche permet de brancher un amplificateur avec des haut-parleurs supplémentaires à l'appareil.

■ Entrée téléphone (fiche verte C2) :

(câble adaptateur en option)

 Branchez la sortie du haut-parleur de votre téléphone portable ou du kit mains libres au câble C2.

 Pour avoir des informations concernant le réglage des attributs du téléphone, reportez-vous à « INITIALISATION ».

■ Récepteur TMC (fiche C2) :

(câble adaptateur en option)

Vous avez la possibilité de raccorder un récepteur TMC dynamique MT 5011 à votre autoradio.

Reportez-vous aux instructions de montage du récepteur TMC pour le montage et les branchements.

Une fois le récepteur TMC raccordé à l'autoradio avec système de navigation, identifiez-le afin de le définir comme source TMC pour la navigation.

 Activez l'option « Récepteur TMC ext. » dans le menu « Config. du système -> Source TMC », afin d'utiliser le récepteur TMC comme source pour les informations routières.

 Le nouveau paramétrage est effectif après redémarrage du système.

■ Commande au volant (fiche C2) :

(câble adaptateur en option)

Sur certains véhicules, vous disposez d'un certain nombre de fonctions de l'autoradio dans la commande au volant. Pour utiliser ces fonctions, la commande au volant doit être reliée à l'autoradio avec un câble adaptateur. Vous pouvez vous procurer ce câble auprès de votre revendeur spécialisé.

■ Changeur de CD (fiche bleue C3) :

Vous avez la possibilité de raccorder un changeur de CD numérique à votre autoradio. Pour connaître les changeurs de CD compatibles, veuillez vous adresser au service après-vente ou à votre revendeur.

Reportez-vous aux instructions de montage du changeur de CD.

Installez l'antenne GPS, fig. 7

Vous pouvez installer l'antenne GPS dans l'habitacle, par ex. sur le tableau de bord ou sur la plage arrière. Veillez à ne pas gêner la réception de l'antenne.

 Nettoyez les surfaces de montage et fixez l'antenne avec un ruban adhésif à double face.

 Dans le cas de véhicules avec des vitres métallisées, montez l'antenne sur le coffre, le toit ou le pare-chocs en plastique.

Remarque : lors du montage, veillez à respecter une distance de 10 cm par rapport aux pièces métalliques (cadres des vitres, etc.) pour garantir un parfait fonctionnement de l'antenne.

Installez le cadre de montage, fig. 8 à 10

Insérez l'autoradio avec système de navigation avec le cadre de montage fourni dans un logement prévu pour l'autoradio conforme aux normes DIN.

■ Tenez compte des remarques suivantes avant de procéder à l'installation, fig. 13 :

-  Montez l'autoradio à l'horizontale. Il est possible de régler l'inclinaison entre - 10 et + 30 degrés dans le menu « Angle de montage » (voir « Première mise en service »). De plus grands écarts peuvent entraîner des dysfonctionnements du système.
-  Une connexion fixe avec la carrosserie est nécessaire pour garantir le parfait fonctionnement du système.
-  Insérez le cadre de montage dans le logement conforme aux normes DIN et repliez vers l'intérieur les brides en tôle à l'aide d'un tournevis (fig. 10). Veillez à ne pas endommager d'éléments cachés dans le tableau de bord.

Montage de l'autoradio, fig. 11

1. Branchez la fiche de l'antenne GPS dans la prise d'antenne GPS à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez la fiche de l'antenne E dans la prise d'antenne. Veuillez utiliser un câble adaptateur en cas de besoin. Utilisez le crochet (J) disposé à l'arrière de l'appareil, pour le fixer de manière sûre.
3. Insérez la fiche ISO A (alimentation en tension) dans la douille ISO A' de l'autoradio.
4. Insérez la fiche ISO B (haut-parleur) dans la douille ISO B' de l'autoradio.

En cas de branchement de périphériques à l'appareil (en option) :

5. Emboîtez toutes les différentes fiches de l'alvéole C, puis branchez-les dans la douille ISO C' de l'autoradio. Insérez le raccord vert C2 entre le raccord jaune C1 et le raccord bleu C3. Vous avez besoin d'au moins une de ces connexions pour enclencher C2 dans la douille :
 Fiche jaune C1 : alvéole gauche de la douille ISO C1'
 Fiche verte C2 : alvéole centrale de la douille ISO C2'
 Raccord bleu C3 : alvéole droite de la douille ISO C3'
6. Insérez l'appareil dans le cadre de montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Première mise en service, fig. 12

1. Rebranchez les cosses de la batterie.
2. Remettez l'installation électrique de bord en parfait état de fonctionnement (horloge, ordinateur de bord, système d'alarme, airbag, système antidémarrage, etc.).
3. Mettez le contact.
4. Introduisez un CD cartographique dans l'autoradio. Pour enregistrer votre système et pour activer des droits d'accès de cartes, de guide touristiques et/ou d'informations routières, consultez le manuel d'utilisation, section « C-IQ ».
5. Placez le véhicule à l'extérieur pour obtenir une réception parfaite des signaux GPS.
6. Enclenchez le contact et allumez la radio.
7. Appuyez sur la touche **NAV / NAVIGATION** et validez le message d'avertissement . Le menu principal apparaît à l'écran. L'autoradio avec système de navigation s'initialise maintenant.
Après le raccordement à la tension d'alimentation, il s'écoule entre 2 et 10 minutes avant que le récepteur GPS intégré puisse assurer une réception correcte.



■ Réglage de l'angle de montage

Pour un fonctionnement optimal du système, l'autoradio avec système de navigation doit être placé sur le tableau de bord sur l'angle de montage fourni.

1. En mode navigation, sélectionnez l'option « Angle de montage » dans le menu « Configuration ».
2. Réglez l'angle entre - 10 et + 30 degrés, en fonction de la situation de montage. Le système ne fait pas de différence entre un angle négatif et un angle positif. Par conséquent, indiquez une valeur de « 10 » dans le menu, même s'il s'agit d'un angle de - 10 degrés !

■ Test des haut-parleurs

Pour contrôler le branchement correct des haut-parleurs, ► page 107.

■ Réglage du fuseau horaire et du format horaire

Pour régler le format horaire souhaité (12 h ou 24 h) et le fuseau horaire correspondant à votre position, ► page 107.

Vérifiez les fonctions du véhicule

 **Vérifiez les principales fonctions de sécurité du véhicule soit à l'arrêt, soit en roulant à faible vitesse ! N'effectuez ces contrôles que dans un endroit dégagé !**

Systèmes de freinage, d'alarme, d'éclairage, antidémarrage, compteur de vitesse, ordinateur de bord, horloge.

Contrôle du récepteur GPS et calibrage du système

Entrez une destination et sélectionnez « Activer guidage ». Sélectionnez le menu d'informations « GPS / boussole » via l'écran de guidage (voir le manuel d'utilisation) et contrôlez le nombre de satellites disponibles. Pour obtenir une position suffisamment précise du véhicule, le nombre de satellites devrait être compris entre 4 et 8.

Dès que la réception GPS est suffisante, effectuez un bref essai sur route (10 minutes env.) sur des routes numérisées, afin de calibrer le système. Le calibrage est entièrement automatique. Tournez fréquemment à gauche ou à droite et passez plusieurs croisements.

Vous pouvez ensuite vérifier dans le menu d'informations « Position du véhicule » si le système de navigation indique une position correcte du véhicule.


Remarque : vous pouvez effectuer le calibrage de l'appareil sans droit d'accès C-IQ. Vous ne recevez cependant aucun message de guidage. Vous pouvez vérifier la position du véhicule via le menu d'urgence (voir le manuel d'utilisation).

Dépose de l'autoradio, fig. 14

Vous pouvez déverrouiller l'autoradio à l'aide des deux outils de déverrouillage fournis (étriers en U).

-  Insérez les deux étriers en U dans les petites ouvertures à gauche et à droite de l'avant de l'appareil, jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
-  Appuyez légèrement les étriers vers l'extérieur et retirez l'autoradio avec précaution du cadre de montage au niveau des étriers.


Éléments de commande

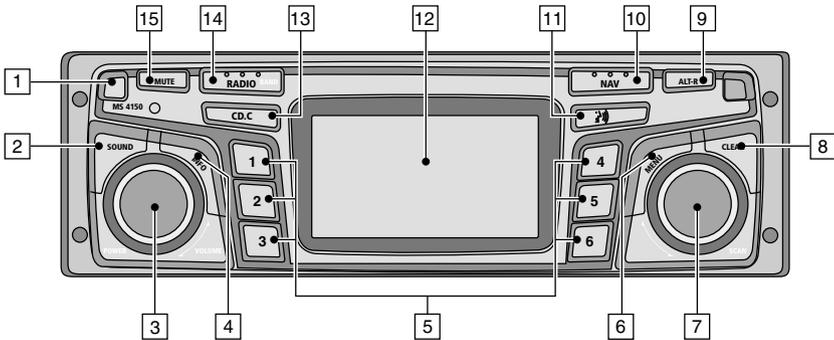

- 1 Touche de déverrouillage du bloc de commande
- 2 **SOUND** Active le menu « SON » ➔ page 97.
- 3 **POWER/VOLUME** . Appuyer sur Marche/Arrêt
Tourner : réglage du volume
- 4 **INFO** Active le menu « INFORMATION » ➔ page 95.
- 5 **1 à 6** *Mode radio* : touches stations
Appuyer dessus pour sélectionner une mémoire station
Appuyer longtemps dessus : enregistre la station sélectionnée sur la touche de station
Mode changeur CD : sélectionne le CD 1 à 6 dans le chargeur CD.
- 6 **MENU** Active le menu de configuration correspondant en fonction du mode (radio, lecteur CD, changeur CD et navigation)
- 7 **SCAN** Tourner : déplace le curseur dans les menus.
Appuyer dessus pour confirmer une sélection dans les menus.
En modes radio, lecteur de CD et changeur CD : fonctions de recherche et de balayage
- 8 **CLEAR** Efface la dernière saisie/le dernier retour au menu en amont
- 9 **ALT-R** : Calcule un itinéraire bis au mode Navigation y page 93.
- 10 **NAV** Ouvre le menu de navigation ➔ page 93.
- 11 Affiche le guidage actuel et (le cas échéant) répète le dernier message TMC ➔ pages 122, 124.
- 12 Affichage
- 13 **CD•C** Passe en mode lecteur CD ➔ page 104 / changeur CD (uniquement si un changeur de CD est branché) ➔ page 106.
- 14 **RADIO** Passe au mode radio ➔ page 100.
BAND Active le menu « SELECTION GAMME » (en mode radio) ➔ page 99.
- 15 **MUTE** Téléphone portable branché : passer en mode Réception téléphone
Sans téléphone portable : mise du système en sourdine.


Insertion d'un CD

1. Ouvrez la partie frontale.
2. Glissez le CD (avec la face imprimée vers le haut) dans le lecteur.
La lecture commence automatiquement (en cas de CD audio).
3. Refermez la partie frontale.




Éjection d'un CD

1. Ouvrez la partie frontale.
2. Appuyez sur la touche d'éjection.
3. Retirez le CD du lecteur avec précaution et refermez la partie frontale.



Marche / Arrêt

- Appuyez sur le bouton **POWER/VOLUME** pour allumer ou éteindre l'appareil.



Volume

⚠ Lorsque vous réglez le volume, assurez-vous que vous pouvez encore entendre les bruits extérieurs (avertisseurs, sirènes, etc.).

- Tournez le bouton **POWER/VOLUME**, pour régler le volume.



Réglage du volume des messages de navigation

Vous pouvez modifier le volume d'un message de navigation pendant sa diffusion avec le bouton **POWER/VOLUME**.

- Appuyez sur le bouton pour activer les messages de navigation et régler leur volume.

Réglage du volume des bulletins d'informations routières

Vous pouvez régler le volume des bulletins d'informations routières via le menu « INFORMATION » ➤ page 95.

Sourdine - MUTE

- Appuyez sur la touche **MUTE** pour activer/désactiver la mise en sourdine.

Remarques :

Vous pouvez activer le message de navigation actuel lorsque la sourdine est activée en appuyant sur la touche .

Les messages d'informations routières et de navigation ne sont pas diffusés lorsque la sourdine est activée.


Si vous souhaitez toutefois entendre les messages d'informations routières (lorsque la fonction TA Scan est activée) et de navigation sans écouter la radio ou de CD, il suffit de régler le volume de l'appareil sur zéro. Les messages seront alors diffusés au volume pré-programmé (« Volume TA » ou « Volume NAV » dans le menu « INFORMATIONS »).

Utilisation des menus

Curseur

Le curseur désigne la ligne ou le champ sélectionné(e) à l'écran. Le curseur apparaît blanc sur fond noir (caractères clairs sur fond noir).

- Déplacez le curseur en tournant le bouton rotatif de droite.
- Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer votre choix.
- 📱 Le curseur valide votre choix en se transformant brièvement en liséré encadrant le champ choisi.

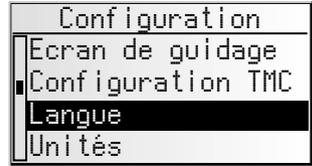


Les options non disponibles actuellement apparaissent en gris clair.

Barre de défilement

Dans tous les menus, une barre de défilement apparaît sur le bord gauche de l'écran. Elle indique dans quelle zone du menu se trouve le curseur.

- Tournez le bouton rotatif de droite pour déplacer le curseur sur l'option de menu située sur le bord supérieur ou inférieur de l'écran.
- Continuez à tourner le bouton rotatif de droite dans la même direction.
- 📱 Les points suivants du menu s'affichent automatiquement.

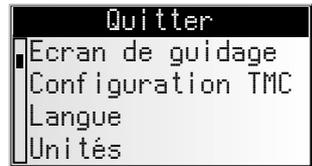

Sauf dans le menu principal, le titre de menu se transforme en option « Quitter » lorsque vous faites monter le curseur vers le bord supérieur de l'écran.

- Validez la sélection « Quitter » en appuyant sur le bouton rotatif de droite pour quitter le menu

ou


- continuez à tourner le bouton rotatif de droite vers la gauche pour continuer à remonter dans le menu.

- 📝 Vous pouvez quitter un menu en appuyant sur la touche **CLEAR**.

Saisie de caractères

La saisie de caractères se fait en sélectionnant les lettres dans un alphabet. Nous appellerons par la suite cette chaîne de caractères, « machine à écrire ».

- Tournez le bouton rotatif de droite pour amener le curseur sur la lettre souhaitée.
- Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer votre choix.

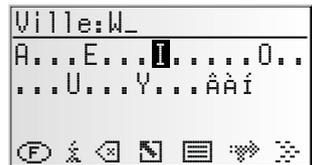

Le curseur saute automatiquement les lettres non disponibles qui sont représentées par des points.



Options lors de la saisie de lettres

Des symboles de commandes apparaissent à la ligne inférieure de l'écran qui vous permettent d'exécuter les fonctions suivantes :

-  : Sélectionner le pays de destination (ici D pour l'Allemagne).
-  : Mémoriser les adresses saisies dans le carnet d'adresses personnel.
-  : Sauter au menu « Dest. particulière ». ➔ page 118.
-  : Effacer le dernier caractère saisi.
-  : Saisir directement le nom de rue sans saisie du lieu préalable (en fonction du CD cartographique).
-  : Annuler la saisie et retourner à la saisie de la destination.
-  : Afficher une liste avec des entrées dans la banque de données.
-  : Terminer la saisie de destination et lancer automatiquement le guidage.
-  : Valider les données saisies et passer à la saisie suivante.
-  : Valider les données saisies (par ex. lors de la saisie de titres de CD).

En fonction des informations déjà entrées, il se peut qu'une ou plusieurs options ne puissent être sélectionnées (en gris clair).

« Machine à écrire » intelligente

Lorsque vous entrez des noms de villes et de rues, ainsi que des destinations particulières, le système de navigation compare la suite de lettres sélectionnées avec les entrées déjà en mémoire de la banque de données du CD cartographique.

Si vous avez déjà choisi une lettre, vous remarquerez que le nombre de lettres diminue. En effet, le système de navigation complète automatiquement le nom que vous voulez entrer, s'il n'existe plus qu'une possibilité.

Différentes possibilités de saisie

La banque de données permet d'entrer dans un ordre quelconque, les différentes parties composant un nom de rue ou de ville/localité. Vous pouvez, par exemple, taper « Brive » ou « Gaillarde » pour saisir « Brive-la-Gaillarde ».

-  Les différents type de saisie dépendent du CD cartographique inséré. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les CD cartographiques.

Saisie de caractères spéciaux


-  Sur la « machine à écrire », vous pouvez utiliser la barre espace vide et le point, et vous disposez de caractères spéciaux propres à la langue que vous avez choisie. Lorsque l'appareil est réglé sur une langue qui ne reconnaît pas les caractères spéciaux pour la saisie de nom de lieu ou de rue, vous pouvez les écrire sans caractères spéciaux (par ex. Chateau-Thierry au lieu de Château-Thierry).
-  Pour la lettre « œ », entrez oe.

Menu « INFORMATION »

Le menu « INFORMATION » offre la possibilité de configurer le type et le volume d'information à configurer, que votre appareil reçoit par la fonction RDS (Radio Data System).

 Appuyez sur la touche **INFO**.

 Le menu « INFORMATION » s'affiche.

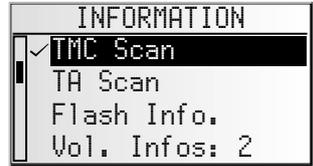

Les options suivantes sont disponibles :

TMC Scan (Traffic Message Channel)

Activez cette fonction pour qu'en mode recherche automatique, la recherche se limite aux stations émettant des informations TMC et pour être sûr que les données TMC sont captées en permanence.

Votre appareil utilise les données TMC pour le calcul d'itinéraires et le guidage dynamique en mode navigation. Il existe de plus en plus de stations RDS qui émettent les données TMC. Reportez-vous également à « Comportement des fonctions TMC et TA », à la page suivante.

-  La fonction TMC n'est pas encore disponible dans tous les pays.
-  Les stations offrant des contenus Pay TMC (service payant) ne sont pas prises en charge et sont ignorées lors de la recherche.
-  Lorsque le récepteur TMC MT 5011 est branché, l'option « TMC Scan » dans le menu informations n'a pas d'influence sur la navigation.
Pour le guidage dynamique, les données TMC reçues sont analysées par le récepteur TMC lorsque l'option est activée dans le menu « Configuration -> Source TMC ».

TA Scan (pour bulletins d'informations routières)

Activez cette fonction pour écouter des messages d'informations routières (infos). Reportez-vous également à « Comportement des fonctions TMC et TA », à la page suivante.

-  Lorsque la station écoutée ne capte pas de TA, vous entendez un bip sonore et la radio cherche automatiquement une autre station captant les bulletins d'informations routières.

Flash Info. (Informations)

Activez cette fonction si vous désirez écouter des bulletins d'informations même en mode lecture de CD ou lorsque votre appareil est en sourdine. Avec la fonction RDS-EON, votre appareil peut également recevoir des bulletins d'informations d'autres stations.

-  Les messages d'informations routières peuvent interrompre les bulletins d'information.
-  La fonction « Flash Info. » n'est pas encore implémentée dans tous les pays.

Vol. Infos:

Déterminez la différence de volume des messages d'informations routières, des bulletins d'informations et des messages d'alerte, par rapport au réglage actuel du volume.

Vol. Guidage:

Le réglage du volume de guidage règle le volume des messages (en mode navigation), il peut être calé entre OFF et 8. Sur OFF, vous n'entendez aucun message de navigation. Lorsque vous éteignez l'appareil puis le rallumez, ce paramètre est effacé et l'appareil revient automatiquement sur la valeur 1.

Comportement des fonctions TMC et infos

Lorsque vous activez la fonction TMC Scan, assurez-vous que, lors de la recherche automatique, la radio ne recherche que les stations émettant des données TMC.

Lorsque la qualité de réception de la station TMC baisse considérablement, l'appareil émet un signal d'avertissement.

Activez la fonction TA Scan si vous n'avez pas besoin du guidage et si vous écoutez un CD tout en souhaitant être informé de la situation du réseau routier. Votre autoradio émet alors les messages d'informations routières, même s'il est en mode d'écoute en mode CD, en mode changeur CD ou en sourdine.

L'écran de la radio affiche l'état des fonctions infos ou TMC, en tenant compte de la fonction choisie et de la station réglée :

Station émettant...		Affichage à l'écran... en cas de réglage du menu « INFORMATION » :			
		TA Scan activée	TMC Scan activée	Les deux activées	Les deux désactivées
Pas d'infos	Pas de TMC	- *	TMC	- *	Sans affichage
Pas d'infos	TMC	TA	TMC	TMC	TMC
TA	Pas de TMC	TA	TMC	TMC	TA
TA	TMC	TA	TMC	TMC	TMC

* Dans ce cas, le système démarre aussitôt une recherche de station TA.

■ Bulletins d'informations routières d'autres stations – EON

Avec la fonction RDS EON (Enhanced Other Networks) vous pouvez quand même écouter les bulletins d'informations routières lorsque la station écoutée n'en propose pas via une autre station qui le propose et qui fonctionne en réseau avec la première.

Une fois la fonction TA Scan activée, les stations avec EON sont alors traitées comme des stations TA. En d'autres termes la recherche automatique s'arrête sur ces stations.

 En cas de diffusion d'un bulletin d'informations routières, l'appareil passe à une station affiliée au réseau EON. Le nom du programme de la station avec informations routières s'affiche pendant les bulletins d'informations.

Menu « SON »


Dans le menu « SON », vous pouvez régler à votre goût le son de votre autoradio avec système de navigation ainsi que d'autres paramètres déterminant la qualité du son.

Le réglage des sonorités (basses et aigus ou style sonore) est valable pour les sources audio sélectionnées (radio, CD ou CDC).

➡ Appuyez sur la touche **SOUND**.

📱 Le menu « SON » s'affiche.

Les options suivantes sont disponibles :

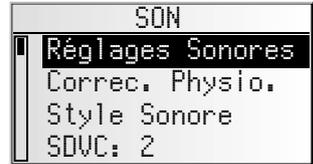


Réglage du son

➡ Sélectionnez l'option souhaitée en tournant le bouton rotatif de droite.

➡ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour activer le réglage.

➡ Tournez le bouton rotatif de droite pour amener la réglette sur le réglage souhaité.

➡ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour mémoriser le réglage.

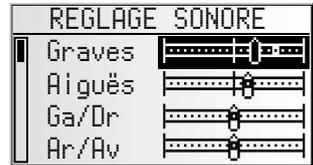

- Graves : Réglage des graves (sons graves).
- Aiguës : Réglage des aigus (notes hautes).
- Ga/Dr : Réglage de la répartition du volume gauche < - > droite.
- Ar/Av : Réglage de la répartition du volume arrière < - > avant.
Réglette gauche : arrière
Réglette droite : avant

📎 Pas de réglage de sonorités possible pour les messages de navigation, les bulletins d'infos routières et le téléphone.

Correc. physio.

➡ Activez cette fonction pour faire ressortir les notes hautes et basses à faible volume.

📎 Lorsque le style sonore préprogrammé est sélectionné, la fonction Correction physio. est désactivée.

Style sonore

➡ Choisissez l'un des styles sonores prérégés.

➡ Sélectionnez « Manuel » pour conserver vos réglages de graves et aigus.

📎 Le style sonore est enregistré séparément pour chaque source audio.



SDVC (réglage du volume en fonction de la vitesse du véhicule)

Cette fonction permet de compenser les bruits ambiants et augmente le volume des messages audio en fonction de la vitesse.

- 🔊 Activez le réglage du volume en fonction de la vitesse du véhicule.
- 🔊 Sélectionnez **NON** pour désactiver cette fonction ou sélectionnez 1 à 5, pour sélectionner l'augmentation du volume souhaitée. Le chiffre 1 correspond à l'augmentation la plus faible, 5 correspond à l'augmentation maximum.

Config. Sonore

Réglage d'une des fonctions suivantes :

- Remise à Zéro : remise à zéro des sonorités pour les ramener aux réglages usine et désactivation de Correc. Physio.
- Egalisation: activez cette fonction pour compenser les différences de volume entre les différentes sources audio.
- Eff. Loud, Grav. : amplification des notes basses en Correc. Physio.
- Eff. Loud, Aigu : amplification des notes hautes en Correc. Physio.
- Coup. grav : sélection de la fréquence de transition des sons graves.
- Coup. aigu : sélection de la fréquence de transition des notes hautes.

Initialisation

Reportez-vous à « INITIALISATION » ➡ page 107.

Écoute de la radio



Si votre appareil n'est pas encore en mode radio :

- ➡ Appuyez sur la touche **RADIO**.

Sélection de la gamme d'onde

En mode radio :

- ➡ Appuyez de nouveau sur la touche **RADIO**.
- ➡ Sélectionnez la gamme d'ondes souhaitée et appuyez sur le bouton rotatif de droite.
- ✎ Vous pouvez sélectionner les gammes d'ondes suivantes : FM A, FM B, FM AST (Autostore), PO, PO AST (Autostore), OC et GO. Vous pouvez mémoriser 6 stations sur chaque gamme d'ondes. Les gammes FM AST et PO AST ne peuvent être réglées qu'avec la fonction Autostore.

Réglage des stations

Vous pouvez régler les stations par différentes méthodes :

Mode de recherche automatique

- ➡ Tournez le bouton rotatif de droite vers la droite ou la gauche pour syntoniser la prochaine station 
- ✎ Si «TA Scan» est activée, l'autoradio ne va rechercher que les stations qui permettent la réception des messages d'informations routières. 
- ✎ Si « TMC Scan » est activée, l'autoradio ne va rechercher que les stations recevant les bulletins TMC.

Balayage des stations pouvant être captées – SCAN

- ➡ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour écouter brièvement toutes les stations pouvant être captées dans la gamme d'ondes sélectionnée.
- ➡ Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter le balayage.



Accord Manuel de la fréquence

- ☞ Activez « Accord Manuel » au menu radio. ➔ page suivante.
- ☞ Tournez lentement le bouton rotatif de droite vers la droite ou vers la gauche pour modifier la fréquence de réception par paliers.
- ☞ Tournez rapidement le bouton de quelques crans pour démarrer la recherche rapide. Appuyez sur le bouton pour arrêter la recherche rapide.
- ☞ Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à la recherche automatique.
- 📎 L'autoradio revient automatiquement au réglage automatique des fréquences après 50 secondes.



Mémoire de stations

Vous pouvez enregistrer 6 stations par gamme d'ondes sur les touches de stations 1 à 6.

- ☞ Sélectionnez la gamme d'ondes et la station souhaitées.
- ☞ Appuyez sur la touche de station jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore.
- 📎 La station réglée est mémorisée sur la touche de station.
- 📎 Vous ne pouvez pas affecter manuellement une station aux gammes d'ondes FM AST et PO AST, vous n'y avez accès qu'avec la fonction Autostore. ➔ Menu « RADIO ».

Sélection d'une station mémorisée

- ☞ Sélectionnez la gamme d'ondes souhaitée.
- ☞ Appuyez sur une des touches de station pour sélectionner la station souhaitée.

Menu « RADIO »

En mode radio :

- ☞ Appuyez sur la touche **MENU**.
- 📎 Le menu « RADIO » s'affiche.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Mémoire RDS (seulement en FM)

Recherche toutes les stations RDS actuellement disponibles et les enregistre dans la liste des stations par ordre alphabétique.

- ☞ Activez cette fonction pour actualiser la mémoire RDS.
- 📎 Cette actualisation peut prendre 30 secondes au maximum.

Autostore

- ☞ Activez cette fonction pour enregistrer automatiquement 6 stations FM/PO au maximum sur les gammes d'ondes FM Autostore ou PO Autostore.

Liste des radios (seulement en FM)

- ☞ Sélectionnez une station à partir de la liste alphabétique (mémoire RDS).

Liste des présel

- ☞ Sélectionnez une station mémorisée dans la liste en mémoire de la gamme d'ondes réglée FM, PO, OC ou GO.



Accord Manuel

- ☞ Sélectionnez cette option pour régler manuellement une fréquence, si vous ne pouvez pas régler la station voulue en utilisant la recherche automatique. Reportez-vous à la page précédente pour obtenir plus de détails sur la fonction.

Rech. Type Prog. (seulement en FM)

Cette fonction vous permet de chercher des stations correspondant à un type de programme désiré.

- ☞ Sélectionnez le type de programme désiré à partir de la liste.
- ☞ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour lancer la recherche de type de programme.
- ☞ Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les stations RDS, et elle n'est pas disponible dans tous les pays.

Config. Radio

- ☞ Réglez l'une des fonctions suivantes.

■ Niv. Sens. :

Réglage du niveau de sensibilité.

- ☞ Sélectionnez « LO » si vous souhaitez rechercher uniquement des stations locales (très bonne réception) lors de la recherche automatique.
- ☞ Sélectionnez « DX » pour rechercher également des stations éloignées.

■ Syntoniseur :

- ☞ Sélectionnez « EUR » ou « USA » en fonction du continent où vous êtes actuellement.

⚠ Si vous modifiez le syntoniseur, toutes les mémoires de stations et les stations en mémoire RDS sont effacées !

■ Suivi prog. RDS (seulement en FM) :

Votre autoradio vérifie continuellement une liste de fréquences alternatives (AF) pour la station radio choisie et sélectionne automatiquement la meilleure pour vous.

- ☞ Ne désactivez cette fonction que si le son s'interrompt brièvement ou si votre appareil se règle tout seul sur une station non désirée (p. ex. sur une autre station régionale du programme sélectionné).

Initialisation

Reportez-vous à « INITIALISATION » ➡ page 107.

Lecture de CD



Le lecteur CD est adapté aux CD audio de 12 cm et aux CD de fichiers MP3.

⚠ Nous recommandons fortement de n'utiliser que des CD de 12 cm. Veuillez ne pas utiliser de CD de 8 cm, avec ou sans adaptateur.

⚠ N'insérez pas de DVD ou de CD d'un format inhabituel dans le lecteur de CD. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dégâts sur votre appareil.

Des dysfonctionnements sont possibles avec les CD audio dotés d'un dispositif anti-copie et ne correspondant pas à la norme des CD audio.

■ Formats de CD

Les formats de CD suivants sont pris en charge par le lecteur de CD :

- CD audio (CD-DA conformes aux normes Red Book)
- CD-ROM (conformes au Yellow Book)
- CD-ROM XA (mode 2, form 1, conformes au Green Book)
- CD-R/RW (conformes au Orange Book partie 2/3)
- Texte CD pour les CD audio (conformes au Red Book)
- CD mode mixte (conformes au Light-Yellow Book)
- CD multisessions (conformes aux caractéristiques techniques 1.0 pour les CD multi-sessions)

■ Conditions préalables

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que les fichiers MP3 puissent être lus.

- Les fichiers MP3 doivent avoir l'extension « .mp3 »
- Débits : débit constant ou variable, 320 kbit/s maxi.
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz maxi.

■ Affichage de textes CD

Si les CD audio sont dotés de textes CD, les informations (titre de l'album, artiste et titre) s'affichent à l'écran.



■ Affichage des tags ID3

Lors de la lecture de CD MP3, le répertoire actuellement sélectionné s'affiche et le tag ID3 (titre et artiste) du morceau en cours de lecture est indiqué en dessous.



- ✎ Lors de la lecture d'un nouveau titre, le nom du fichier s'affiche brièvement, puis le tag ID3.
- ✎ Il suffit d'appuyer brièvement sur la touche **CLEAR** pour afficher succinctement le nom du fichier.
- ✎ Si le disque ne contient pas de tag ID3, seul le nom du fichier s'affiche.
- ✎ Lors de la lecture de fichiers MP3 dans le répertoire racine du CD, « CD-CA » (CD Compressed Audio) s'affiche à la place du nom de répertoire.

Lecture de CD/MP3

Si votre appareil n'est pas encore en mode CD :

- ✎ Appuyez une ou deux fois sur la touche **CD•C** jusqu'à ce que « LECTEUR CD » s'affiche.
- ✎ La lecture du CD inséré démarre automatiquement.
- ✎ Si vous réinsérez le même CD audio après avoir utilisé le CD de navigation, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue.
- ✎ La lecture de l'arborescence des fichiers des CD MP3 ou mode mixte peut durer plus longtemps selon la complexité de la structure des fichiers et le nombre de fichiers.

■ Lecture des CD mode mixte

Pour les CD mode mixte (mélange d'audio et de données, p. ex. MP3), les titres audio sont affectés à un répertoire propre qui est indiqué par « CD-DA » (CD Digital Audio). Ce répertoire est le premier à être lu.

Passage à la plage suivante ou précédente

- ✎ Tournez le bouton rotatif de droite vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la plage suivante ou précédente. 
- ✎ Si, dans les 10 secondes qui suivent l'écoute d'une plage, vous tournez le bouton rotatif de droite d'un cran vers la gauche, le lecteur CD reprend la lecture au début de la plage écoutée.

Sélectionner un répertoire MP3 (précédent/suivant)

- ✎ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour affecter la fonction de changement de répertoire au bouton rotatif. 
- ✎ Tournez le bouton rotatif de droite vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le répertoire suivant ou précédent du CD MP3.
- ✎ Appuyez de nouveau sur le bouton pour réattribuer la fonction de saut de titre au bouton rotatif.



Menu « CD »

En mode lecteur CD :

 Appuyez sur la touche **MENU**.

 Le menu « CD » s'affiche.



Les fonctions suivantes sont disponibles :

Recherche man.

-  Activez cette fonction pour pouvoir effectuer une recherche manuelle avec  .
-  Tournez le bouton rotatif de droite d'un cran vers la droite ou vers la gauche pour démarrer la première étape de la recherche rapide en avant ou en arrière.
-  Tournez le bouton rotatif de droite d'un cran vers la droite ou vers la gauche pour démarrer la deuxième étape plus rapide de la recherche en avant ou en arrière.
-  Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour arrêter la recherche rapide.
-  Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à la fonction de passage d'une plage de CD à l'autre.
-  Vous entendez le CD à vitesse accélérée pendant la recherche manuelle.
-  La fonction du bouton rotatif de droite passe à la fonction saut de pages CD 50 secondes après la dernière recherche manuelle.

Lect. Aléatoire

-  Activez cette fonction pour lire les titres du CD actuellement inséré dans un ordre aléatoire. 
-  Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour repasser en mode de lecture normal.

Répéter Plage

-  Activez cette fonction pour réécouter la plage actuelle. 
-  Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour repasser en mode de lecture normal.

Balayage Plage

-  Activez cette fonction pour lire toutes les plages du CD inséré pendant 10 secondes. 
-  Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour interrompre le balayage et repasser en mode de lecture normal.
-  Vous pouvez régler la durée d'écoute du balayage. Reportez-vous à « INITIALISATION » ➤ page 107.


Config. CD

-  Réglez l'une des fonctions suivantes :
 - **Compression**: si cette fonction est activée, le changeur diminue le volume pendant les passages où la musique est forte, et augmente le volume pendant les passages où la musique est faible.
 - **Niveau Comp.**: sélectionnez l'amplitude de l'augmentation ou de la diminution du volume lorsque la fonction compression est activée.

Initialisation

Reportez-vous à « INITIALISATION » ➤ page 107.

Changeur CD (équipement spécial)

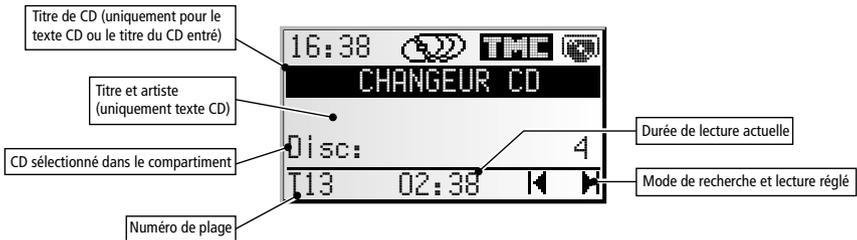

Vous avez la possibilité de connecter un changeur CD à votre autoradio avec système de navigation.

⚠ Nous recommandons fortement de n'utiliser que des CD de 12 cm. Veuillez ne pas utiliser de CD de 8 cm, avec ou sans adaptateur.

⚠ N'insérez pas de CD de navigation dans le changeur CD.

⚠ N'insérez pas de DVD ou de CD d'un format inhabituel dans le compartiment du changeur de CD. Le non-respect de cet avertissement peut endommager l'appareil.

Des dysfonctionnements sont possibles avec les CD audio dotés d'un dispositif anti-copie et ne correspondant pas à la norme des CD audio.

Lecture par changeur CD

Si votre appareil n'est pas encore en mode changeur CD :

Appuyez sur la touche **CD•C** jusqu'à ce que « CHANGEUR CD » s'affiche.

Le changeur CD continue la lecture du CD écouté en dernier.

Si, entre-temps, vous avez changé de chargeur CD, ou si vous l'avez retiré, la lecture commence par le premier CD dans le chargeur.

Sélection d'un CD

Appuyez sur les touches de station 1 à 6 pour sélectionner le CD souhaité du chargeur de CD, ou :

appuyez sur le bouton rotatif de droite pour affecter la fonction de changeur de CD au bouton rotatif.

Tournez le bouton rotatif de droite vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le CD suivant ou précédent dans le compartiment.

Appuyez de nouveau sur le bouton pour réattribuer la fonction de saut de titre au bouton rotatif.

Passage à la plage suivante ou précédente


Tournez le bouton rotatif de droite vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la plage suivante ou précédente.

Si, dans les 10 secondes qui suivent l'écoute d'une plage, vous tournez le bouton rotatif de droite d'un cran vers la gauche, le lecteur CD reprend la lecture au début de la plage écoutée.

Menu « CHANGEUR CD »

En mode changeur CD :

- ➡ Appuyez sur la touche **MENU**.
- 📺 Le menu « CHANGEUR CD » s'affiche.

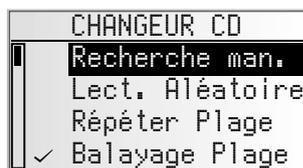

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Recherche man.

- ➡ Activez cette fonction pour pouvoir effectuer une recherche manuelle avec le bouton rotatif de droite. ⏪ ⏩
- ➡ Tournez le bouton rotatif de droite d'un cran vers la droite ou vers la gauche pour démarrer la première étape de la recherche rapide en avant/arrière.
- ➡ Tournez le bouton rotatif de droite d'un cran vers la droite ou vers la gauche pour démarrer la deuxième étape plus rapide de la recherche en avant ou en arrière.
- ➡ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour arrêter la recherche rapide.
- ➡ Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à la fonction de passage d'une plage de CD à l'autre.
- 📎 Vous entendez le CD à vitesse accélérée pendant la recherche manuelle.
- 📎 La fonction du bouton rotatif de droite passe à la fonction saut de pages CD 50 secondes après la dernière recherche manuelle.

Lect. Aléatoire

- ➡ Activez cette fonction pour lire les plages du CD sélectionné dans un ordre aléatoire. **RANDOM**
- ➡ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour repasser en mode de lecture normal.

Répéter Plage

- ➡ Activez cette fonction pour réécouter la plage actuelle. **RPT**
- ➡ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour repasser en mode de lecture normal.

Balayage Plage

- ➡ Activez cette fonction pour lire toutes les plages du CD en cours pendant 10 secondes. **SCN**
- ➡ Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour interrompre le balayage et repasser en mode de lecture normal.

Titre du CD

- ➡ Donnez un nom au CD que vous écoutez, avec un maximum de 13 caractères. Le changeur CD reconnaît automatiquement le CD lorsque vous l'insérez et il affiche son titre.
- 📎 Vous pouvez aussi écraser le titre CD affiché des CD dotés de texte CD.
- 📎 Vous pouvez mémoriser jusqu'à 50 titres de CD. Lorsque la mémoire est pleine, sélectionnez le titre que vous voulez effacer avant d'entrer le nouveau titre.

Config. CDC


- ➡ Réglez l'une des fonctions suivantes.
 - **Compression**: si cette fonction est activée, le changeur diminue le volume pendant les passages où la musique est forte, et augmente le volume pendant les passages où la musique est faible.
 - **Niveau Comp.**: sélectionnez l'amplitude de l'augmentation ou de la diminution du volume. Cette fonction n'est disponible que si la compression est activée.

Initialisation

Reportez-vous à « INITIALISATION » ➡ page 107.

Menu « INITIALISATION »

- ☞ Sélectionnez « Initialisation » dans l'un des menus « RADIO », « INFORMATION », « CD » ou « CHANGEUR CD ».
- 📱 Le menu « INITIALISATION » s'affiche.

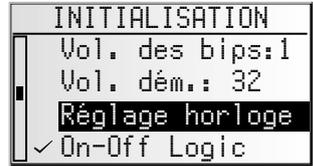

Le menu « INITIALISATION » permet d'adapter votre autoradio avec système de navigation à vos besoins. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Téléphone

- ☞ Adaptez l'entrée téléphone de votre appareil à votre téléphone de voiture :
 - NON : il n'y a pas de téléphone de voiture raccordé à votre appareil.
 - SILENCE : votre appareil interrompt automatiquement la lecture de la source audio actuelle lorsque vous utilisez votre téléphone de voiture. Pour cela, vous devez brancher le signal de mise en sourdine de votre téléphone de voiture à votre appareil (voir les Instructions de montage).
 - SONORE : votre appareil interrompt automatiquement la lecture de la source audio et les haut-parleurs du véhicule servent à transmettre l'appel téléphonique. Pour cela, vous devez brancher le signal de mise en sourdine et la sortie audio de votre téléphone de voiture à votre appareil (voir les Instructions de montage).

Sign. Tel

- ☞ Adaptez l'entrée de connexion de votre appareil au signal de mise en sourdine de votre téléphone de voiture :
 - 0V : Signal de mise en sourdine « active low ». L'autoradio se met en sourdine à 0 V.
 - 12V : Signal de mise en sourdine « active high ». L'autoradio se met en sourdine à 12 V.

Volume Téléphone

- ☞ Adaptez le volume de votre téléphone de voiture à l'entrée téléphone de votre autoradio avec système de navigation.
- 📝 Vous pouvez régler cette adaptation de volume entre - 30 et + 30.

Type de bip

- ☞ Sélectionnez un bip de validation/d'avertissement. Vous avez le choix entre 4 bips différents.

Vol. des bips

- ☞ Vous pouvez régler le volume du bip de validation/d'avertissement entre 1 et 5.

Vol. dém. (Volume de départ)

- ☞ Régler le volume maximal à la mise en marche de l'appareil entre 5 et 40.
- 📝 Ce volume est ensuite repris si le volume au moment d'éteindre l'appareil était supérieur à cette valeur.

Réglage horloge

Réglage du format horaire et du fuseau horaire :

- Format : : sélectionnez un format horaire entre 12 ou 24 heures.
- Fuseau h. (seulement en cas d'heure GPS) : réglez la différence horaire par rapport à l'heure UTC (correspond à l'heure GMT Greenwich Mean Time de Londres).



On-Off Logic

- ☞ Activez cette fonction pour limiter l'utilisation de l'appareil à une heure après le retrait de la clef de contact.

Écran

Réglage du contraste et de la luminosité de l'écran.

- ☞ Réglez le contraste et la luminosité de l'écran d'affichage entre 0 et 31.

Test des HP

- ☞ Activez cette fonction pour tester les connexions et le positionnement des haut-parleurs.
- 🔧 Vous entendez plusieurs bips de validation de chacun des quatre haut-parleurs.
- ☞ Éteignez votre appareil pour mettre fin au test.

Code sécurité (code antivol)

Vous devez saisir le code pour activer ou désactiver le menu ou pour modifier le code. Le nombre de tentatives d'entrée du code est limité. Le code est réglé sur « 0000 » et désactivé par défaut.

Vous pouvez activer ce code et modifier le code PIN comme bon vous semble.

Veuillez indiquer le code sécurité comme suit :

- ☞ Tournez le bouton rotatif de droite pour sélectionner le premier chiffre.
- ☞ Appuyez sur le bouton de droite pour valider votre choix.
- ☞ Saisissez les trois autres chiffres comme indiqué plus haut.
- 🔧 Si vous confirmez un chiffre erroné, vous devez alors effacer le dernier chiffre saisi en appuyant sur **CLEAR**.
- 🔧 Si l'alimentation de l'appareil (p. ex. dépose) est coupée avec code activé, l'appareil se verrouille après dix saisies erronées du code. Vous devez alors rapporter votre appareil à votre revendeur spécialisé qui le déverrouillera moyennant paiement et sur présentation d'une preuve d'achat.

■ Code actif

- ☞ Activez cette fonction lorsque vous voulez protéger votre appareil avec le code sécurité.
- 🔧 Si votre appareil est coupé du réseau électrique du véhicule (en cas de démontage de l'appareil par exemple) votre autoradio avec système de navigation est automatiquement verrouillé et doit être réactivé au moyen du code sécurité une fois le raccordement rétabli.
- 🔧 Lorsque le code de sécurité est activé et lorsque la clé de contact est retirée, la DEL antivol située sur la partie avant de l'appareil clignote.

■ Changer code

- ☞ Saisissez un nombre quelconque à quatre chiffres en guise de nouveau code sécurité.
- ☞ Notez le nouveau code quelque part et conservez-le en lieu sûr (et pas dans le véhicule !).

C-IQ – L’interface pour les cartes routières, les informations sur les routes et les régions traversées

Plusieurs CD sont livrés avec votre autoradio avec système de navigation. Ils comportent toutes les données cartographiques disponibles pour l’Europe et des données TMC (pour la navigation dynamique).

Les informations ou produits contenus sur les CD sont verrouillés. Ils peuvent être activés* si nécessaire après une période d’activation, moyennant paiement et pour une durée déterminée, grâce à un code d’accès.

Les avantages :

- Vous ne payez que pour les informations dont vous avez vraiment besoin.
- Vous ne payez que pour la durée que vous avez définie.
- Après la première activation, vous recevez automatiquement les CD de mise à jour suivants.
- Vous bénéficiez ainsi toujours des dernières informations.
- Vous pouvez activer les informations tout simplement sur le site Internet www.C-IQ.net ou en appelant l’assistance téléphonique C-IQ (reportez-vous pour cela aux informations complémentaires C-IQ).

*) le service de mise à jour automatique (envoi régulier de CD actualisés une fois par an pendant une période d’activation) fonctionne uniquement après inscription et pas pour les activations C-IQ illimitées dans le temps. Inscription sur le site Internet www.C-IQ.net ou en appelant l’assistance téléphonique C-IQ.

Options de déverrouillage

Ces CD contiennent le logiciel des cartes routières actualisées au moment de la production. Vous y trouverez en plus des informations sur les régions traversées et des informations routières pour le guidage dynamique via le TMC (pour les pays proposant ce service).

Vous pouvez ainsi avoir accès

- aux données routières
- à des guides touristiques et éventuellement
- à des informations routières

de plusieurs pays et pour une durée définie (voir aussi « Mode aperçu » dans le présent chapitre). Pour de plus amples informations sur les options d’accès, veuillez contacter le service C-IQ.

Remarques relatives au C-IQ :

La saisie du code pour l’accès aux contenus C-IQ fonctionne uniquement lorsque le CD cartographique (CD-ROM) est inséré.

Il est indispensable que le système de navigation reçoive la date actuelle pour pouvoir utiliser les contenus C-IQ sans aucun problème. Pour cela, un satellite GPS au moins doit être capté (voir l’écran d’informations « GPS / Boussole »).

S'inscrire dans le système de navigation


Pour activer d'autres contenus C-IQ, vous devez tout d'abord inscrire votre système de navigation auprès du service C-IQ. Cela vous permet également d'être sûr de recevoir les CD actualisés et de toujours bénéficier des données cartographiques les plus récentes (non valable pour l'activation illimitée).

L'enregistrement du système permet en plus de vous prémunir contre le vol. Lorsqu'un appareil enregistré auprès du service C-IQ est déclaré volé, le service C-IQ n'octroie plus de code d'accès aux contenus C-IQ.

Vous avez besoin de votre ID de navigation pour enregistrer votre système de navigation. Dans certains cas, vous avez aussi besoin de votre ID initial ou du numéro de version de votre logiciel cartographique.

Pour vous les procurer, veuillez procéder comme suit :


- Appuyez sur la touche **NAV**.
- Sélectionnez ensuite « C-IQ » dans le menu principal.
- Sélectionnez « Navi ID ».
- 📄 L'ID de navigation à chiffres, le CD cartographique actualisés et le numéro de version du logiciel de navigation s'affichent à l'écran.
- Pour connaître l'ID initial, veuillez placer le curseur sur « Initial ID » et confirmez la sélection en appuyant sur le bouton rotatif droit.
- 📄 Le symbole « ↶ » permet de revenir au menu précédent ; en cliquant sur « ? » le système vous aide sur un sujet C-IQ actuellement abordé.
- Veuillez noter votre ID de navigation quelque part. Vous pouvez maintenant vous connecter sur C-IQ et enregistrer votre système de navigation.

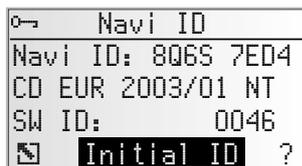

Acheter des droits d'accès

Une fois que vous avez obtenu un code d'accès, veuillez le saisir dans le système.

- Sélectionnez ensuite « C-IQ » dans le menu principal, puis « Entrer code ».
- Le curseur se place automatiquement sur la première position du code.
- Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour saisir la position souhaitée du code.
- Sélectionnez ensuite le caractère correspondant au code puis confirmez le caractère en appuyant sur le bouton rotatif de droite.
- 📄 Pour modifier une position du code, placez le curseur sur la position souhaitée et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif de droite.
- Lorsque le code est complet, le curseur passe automatiquement à « OK ». Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.
- Lorsque vous avez saisi correctement votre code, le système affiche alors des informations sur le C-IQ que vous venez d'activer.
- 📄 Le système vous informe lorsque le code saisi est erroné et/ou lorsque le logiciel de votre système n'est pas en mesure de traiter les informations codées.
- Dans ce cas, sélectionnez soit « OK », soit « Service C-IQ », si vous voulez entrer en contact avec notre service C-IQ, et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif de droite.

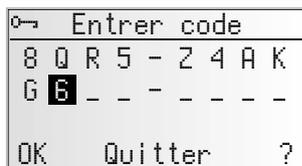

Vous pouvez aussi utiliser le système sans droit d'accès. Vous pouvez saisir des destinations, le système n'émet des messages de navigation que sur les zones activées et/ou des services d'informations activés.

Mon C-IQ

Vous pouvez vous informer du statut de votre système à tout moment.

-  Sélectionnez « Mon C-IQ » dans le menu « C-IQ ».
-  Sélectionnez « Services actifs » lorsque vous voulez obtenir des informations sur le statut de votre système.
-  Sélectionnez « Début imminent » lorsque vous voulez des informations sur des contenus que vous avez déjà reçus et qui sont sur le point d'être activés.
-  Sélectionnez « Expire bientôt » lorsque vous voulez connaître les services dont vous disposez actuellement et la durée dont vous disposez.
-  Sélectionnez « Services révoqués » lorsque vous voulez un aperçu des produits que vous avez renvoyés.

C-IQ prépayé

Vous pouvez acheter à l'avance des cartes d'autres pays et/ou des produits d'informations touristiques (p. ex. guides d'hôtels et de restaurants) de manière forfaitaire et sur une base journalière, sans avoir à préciser la date d'utilisation de ces services. Ainsi, vous aurez à tout moment accès aux données nécessaires lorsque vous faites de brefs voyages à l'étranger ou partez en week-end. Les produits prépayés sont utilisables pour la durée de la journée calendaire pendant laquelle ils ont été activés. Après avoir acheté des journées prépayées auprès du centre de services C-IQ (www.C-IQ.net ou 00800 99 33 33 33), il vous suffit d'activer ces services dans votre système de navigation en saisissant le code d'accès. Vérifiez que le CD cartographique correspondant est inséré dans l'appareil. Pour plus d'informations sur cette option, veuillez vous adresser à votre centre de services C-IQ.

-  Saisissez le code d'accès que vous avez reçu pour le produit C-IQ prépayé.
-  Sélectionnez « Prépayé » dans le menu « C-IQ ».
-  Sélectionnez « Navig. prépayée » ou « Info voy. prépayée », selon le type de contenus C-IQ auxquels vous voulez avoir accès.
-  Vous voyez alors le statut des contenus prépayés. Le nombre de jours restants pour l'utilisation est indiqué.
-  Sélectionnez le symbole des listes , pour afficher la liste des contenus possibles de la catégorie sélectionnée.
-  Le symbole «  » permet de revenir au menu précédent ; en cliquant sur « ? » le système vous aide sur un sujet C-IQ actuellement abordé.
-  Sélectionnez le produit souhaité dans la liste afin d'obtenir les droits d'accès pour ce jour.

Mode aperçu

En commandant votre logiciel cartographique et d'informations routières, vous avez la possibilité de tester gratuitement différents contenus pour une durée limitée avant de le commander directement. Vous pouvez afficher le statut de ces contenus si vous le désirez.

- ☞ Sélectionnez « Mode aperçu » dans le menu « C-IQ ».
- 📄 Vous pouvez voir le statut des possibilités des contenus. Il contient le nombre des produits, Informations et cartes, que vous pouvez tester gratuitement.
- ☞ Le symbole de listage ☰ permet de visualiser les contenus que vous pouvez tester.
- ☞ Sélectionnez le produit désiré dans la liste pour pouvoir le tester sur la période indiquée.

Configuration C-IQ

Réglez votre système de manière à connaître automatiquement et à temps le statut de votre C-IQ.

- ☞ Sélectionnez « Config. C-IQ » dans le menu « C-IQ ».
- ☞ Réglez le nombre de jours (entre 1 et 10) précédant le début ou la fin de votre abonnement aux contenus d'informations.
- ☞ Les options « Expire bientôt » et « Début imminent » permettent de sélectionner l'activation/désactivation et le contenu du rappel.
- ☞ Sélectionnez « Quitter » pour revenir au menu précédent.
- 📄 Si, lors de la mise sous tension du système, celui-ci vous informe de l'échéance imminente ou du début d'un abonnement de contenus C-IQ, vous pouvez afficher la liste des contenus concernés avec le symbole ☰.

Infos C-IQ

Vous trouverez ici des informations générales sur les contenus C-IQ du CD cartographique inséré dans le lecteur.

- ☞ Sélectionnez « Infos C-IQ » dans le menu « C-IQ ».
- 📄 Cette option n'est applicable que sur certains CD cartographiques.

Service C-IQ

Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour prendre contact avec notre service C-IQ.

- ☞ Sélectionnez « C-IQ Service » dans le menu « C-IQ ».
- ☞ Sélectionnez « 🏠 » pour revenir au menu précédent.
- ☞ Sélectionnez « 📞 C-IQ » pour appeler notre centre de service C-IQ.
- 📄 L'option « 📞 C-IQ » n'est active que lorsqu'un module téléphonique est relié au système de navigation (option en développement).

Fonction points d'information

Indications visuelles et sonores de points de repère sur votre trajet. Plusieurs fournisseurs d'informations touristiques et routières proposent des services spécialement optimisés pour les systèmes de navigation. Ces services comprennent des avertissements lorsque vous approchez d'un radar permanent, des informations relatives à la sécurité (p. ex. présence d'écoles, de jardins d'enfants, etc.), ainsi que l'indication d'endroits intéressants sur le plan touristique. Si vous avez autorisé un tel produit en saisissant le code d'accès C-IQ, vous pouvez activer ou désactiver la fonction points d'information.

Pour activer la fonction points d'information :


-  Sélectionnez l'option « Points d'info » dans le menu « Config. du système ».
-  En sélectionnant l'option « Actif », vous activez les indications visuelles de points d'information.
-  En sélectionnant l'option « Avert. sonore », vous activez en plus un signal sonore annonçant le point information.
-  Dès que vous vous approchez d'un point d'information, le système de navigation affiche une indication correspondante et de plus amples informations sur ce point.
-  «  » indique que vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce point d'information. Il est possible pour certaines catégories d'inclure directement le point d'information dans le guidage (p. ex. hôtels, restaurants) et de calculer un itinéraire vers ce point.
-  Dans le cas des radars fixes, l'utilisation de cette fonction vous permet de redoubler d'attention lorsque vous traversez des zones considérées par les pouvoirs administratifs comme présentant des risques particuliers. Un recensement de toutes les installations existantes ne peut être garanti, en dépit du soin apporté à cette fonction.

Menu principal

Certaines fonctions du mode de navigation exigent la lecture du CD cartographique qui doit donc être inséré dans le lecteur de l'appareil.

Si votre appareil n'est pas encore en mode navigation :

-  Appuyez sur la touche **NAV**.
-  Le menu principal du système de navigation s'affiche.

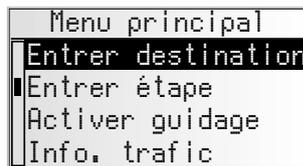

Au menu principal, vous trouverez les options suivantes :

Entrer destination

Permet d'activer le menu « Entrer destination ». Vous pouvez y entrer une adresse de destination pour un guidage. ➔ page 115.

Entrer étape

Ouvre le menu « Entrer étape ». Vous pouvez entrer ici les étapes (jalons) du trajet menant à votre destination. ➔ page 120.

Activer guidage

Cette option vous fait parvenir à l'écran de guidage et vous permet d'activer la fonction de guidage. Elle vous donne en outre accès à divers écrans d'information indiquant par ex. la position actuelle du véhicule, l'ordinateur de bord ou donnant des informations routières. ➔ page 122.

Info. trafic

Cette option permet d'obtenir des informations sur la situation actuelle du réseau routier que votre autoradio avec système de navigation peut utiliser via la fonction RDS-TMC. ➔ page 129.

 Pour ce faire, vous devez disposer des contenus C-IQ avec Infos routières.

Gestion. d'adress.

Ouvre le menu « Gestion. d'adress. ». Le gestionnaire d'adresses permet de gérer les adresses souvent utilisées pour les destinations et les étapes. ➔ page 135.

C-IQ

Cette option permet de gérer les contenus C-IQ. ➔ page 109.

Urgence

Ouvre le menu « Urgence ». Vous trouverez ici des informations sur la position de votre véhicule et votre position géographique (position GPS). ➔ page 137.

Arrêter le guidage

Cette option inactive l'affichage et les messages vocaux, mais les fonctions navigatrices du système restent néanmoins actives en arrière-plan. Les fonctions de navigation du système restent actives à l'arrière plan.

 Appuyez sur la touche **NAV** pour réactiver le guidage.

Configuration

Ouvre le menu « Configuration ». Ce menu permet de configurer votre système de navigation comme vous le souhaitez. ➔ page 138.

Jeux

Vous pouvez vous distraire avec l'un des jeux à votre disposition (naturellement, pour des raisons de sécurité, n'utilisez ces jeux que lorsque votre véhicule est à l'arrêt).

Entrer destination

Vous pouvez déterminer l'adresse de destination de différentes manières :


- Avec la « machine à écrire », tapez la ville, la rue, le numéro de rue ou le croisement. ➔ page suivante.
- Chargez une adresse enregistrée dans votre carnet d'adresses personnel. ➔ page 135.
- Appelez l'une des 20 dernières adresses utilisées pour le guidage.
- Sélectionnez une destination particulière (par ex. un hôtel, une station-service, une gare) inscrite dans la banque de données en mémoire sur le CD cartographique. ➔ page 118.
- Saisie directe de coordonnées géographiques (position GPS), par ex. lorsque la destination ne se trouve pas sur une route numérisée. ➔ page 119.
- Reprise d'une destination à partir des informations touristiques (enregistrées sur des CD cartographiques spéciaux)

Menu d'entrée destination

 Sélectionnez l'option « Entrer destination » dans le menu principal.

 Le menu « Entrée destination » est affiché.

Dans le menu Entrer destination, les options suivantes sont disponibles :

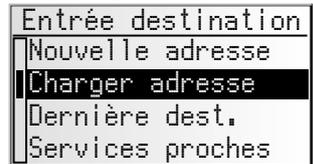

Nouvelle adresse

Saisie du pays, de la ville, de la rue, du numéro de rue, du croisement ou d'un point de repère.

Charger adresse

Chargement d'une adresse enregistrée dans votre carnet d'adresses personnel.

Dernière dest.

Chargement de l'une des 10 dernières adresses utilisées pour le guidage.

Services proches

Chargement d'un point de repère à proximité de la position actuelle du véhicule (selon le CD cartographique inséré, les hôtels, restaurants, stations-service, aires de repos et garages sont disponibles).

Long-/Latitude

Saisie d'une destination à l'aide de coordonnées GPS (Long-/Latitude).

Info. touristique

Lorsque vous avez activé les contenus d'informations touristiques de C-IQ (Varta, Michelin, etc.), vous pouvez cibler votre recherche sur des points de repères classiques et de là sélectionner la destination principale.

Saisie d'une nouvelle adresse


Lors de l'entrée d'une nouvelle adresse de destination, vous bénéficiez de l'aide de l'assistant d'entrée. Il vous guide pas à pas pour entrer toutes les informations nécessaires telles que pays, ville, rue, n° de Rue ou croisement, ainsi que vos critères particuliers pour le trajet.

-  La saisie de la destination via le code postal, Quick Access, le numéro de rue et les informations touristiques est prise en charge uniquement lorsqu'un CD cartographique est inséré.
-  Les fonctions de saisie de destination via le code postal et Quick Access ne sont pas prises en charge par tous les CD cartographiques.

1^{ère} étape : ville ou code postal

 Sélectionnez « Nouvelle adresse » dans le menu d'entrée de la destination.

 La mention « Ville: » apparaît automatiquement à l'écran. La fenêtre « machine à écrire », ainsi que la ville utilisée en dernier comme adresse de destination sont déjà disponibles.

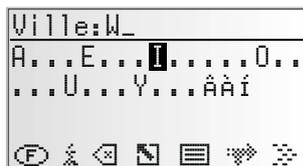

 Si vous souhaitez saisir une adresse de destination dans la ville indiquée, il vous suffit de sélectionner « >> » (uniquement disponible lorsqu'un CD cartographique est inséré),

ou

 tapez un nouveau nom de ville ou code postal avec la « machine à écrire »,

ou

 sélectionnez le symbole de liste  et choisissez une entrée dans la banque de données.

 Si plusieurs entrées portent le même nom dans la banque de données, le curseur se place automatiquement sur l'icône . Ensuite, sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste.

 Confirmez votre sélection avec « >> ».

■ Modifier le pays

 Le pays sélectionné apparaît à la saisie du lieu sous forme de sigle en bas à gauche dans la fenêtre de la machine à écrire.

 Lorsque vous voulez modifier le pays de destination, placez le curseur sur le sigle du pays et confirmez ce positionnement.

 La liste des pays mémorisés sur le CD cartographique inséré s'affiche.

 Les pays non disponibles apparaissent avec des « < > ».

 Sélectionnez le pays de destination dans la liste.

 Vous pouvez sélectionner une destination dans un pays non activé dans le système. Vous obtenez alors seulement les messages de guidage jusqu'aux frontières du pays.



■ QXS - Quick Access (saisie rapide de l'adresse de destination via le nom de rue)

Cette fonction est surtout pratique pour les noms de rue rares permettant de réduire ainsi le temps de saisie.

Lorsque le CD cartographique inséré propose cette fonction, le symbole Quick Access  apparaît dans la fenêtre de saisie des noms de lieu.

-  Sélectionnez le symbole  dans la machine à écrire.
-  Entrez le nom de la rue.
-  Une fois le nom de rue entièrement saisi, la machine à écrire affiche les premiers caractères des lieux dans lesquels cette rue existe.
-  Indiquez alors, si besoin est, le nom du lieu désiré et confirmez la sélection avec « >> ».

2^{ème} étape : Voie

-  Une fois le lieu sélectionné, le système passe automatiquement à la saisie de la Voie :
-  Tapez le nom de la rue avec la « machine à écrire » ou sélectionnez un nom de rue dans la liste avec .

3^{ème} étape : N° de Rue ou croisement

Si plusieurs numéros de rue correspondent à la rue saisie, vous pouvez les entrer à l'aide d'un menu d'entrée séparé. S'il n'y a pas de n de rue disponible, le système saute automatiquement au menu d'entrée « Croisement ».

S'il n'y a toujours pas de croisement disponible, le système ignore cette étape.

-  Après confirmation du nom de rue avec « >> », le menu d'entrée de numéro de rue ou de croisement s'affiche.
-  Entrez le numéro de rue ou de croisement désiré.
-  La banque de données contient des zones précises de numéros de rue qui comprennent le numéro de rue entré. Le système vous guide dans ce cas vers le bloc dans lequel se trouve le numéro de rue que vous souhaitez.
-  Le système est capable de corriger votre saisie dans certains cas. Lorsque vous avez indiqué par exemple le n°83 et que la rue sélectionnée n'en a que 51 sur la carte, le système modifie automatiquement la saisie et affiche le n°51, dans notre cas de figure.
-  Si un numéro de rue a été saisi lors de la saisie de la destination, le guidage s'effectue sans CD cartographique inséré (mode corridor) uniquement jusqu'à la rue saisie.

4^{ème} étape : Critère de guidage

Après la saisie de toutes les données de l'adresse de destination, vous pouvez encore sélectionner le critère de recherche pour le calcul de l'itinéraire.

Vous trouverez une description détaillée des critères d'itinéraire à la rubrique « Sélection d'un itinéraire » à la page 126.

Après la sélection des critères pour le trajet, le système saute à l'écran de guidage et commence avec le calcul de l'itinéraire. Il vous donne les indications de guidage en l'espace de quelques secondes.

Guidage direct

Au cours de l'entrée à l'aide de l'assistant, il vous est possible à tout moment de passer directement au guidage de destination, par ex. s'il vous manque certaines données de l'adresse de destination (numéro de rue, croisement), ou si vous souhaitez seulement un guidage pour aller en ville ou atteindre une frontière. Dans ce cas, procédez comme suit :

-  Tapez au moins la ville, comme décrit auparavant.
-  Après cette entrée, sélectionnez l'icône  à la ligne inférieure du menu d'entrée.
-  L'écran de guidage s'affiche.
-  Le système calcule l'itinéraire.

Pour plus d'informations sur le guidage, reportez-vous à la section « Guidage » à la page 122.

Dest. particulière (POI)

Vous pouvez également sélectionner des points de repères classiques, (POI = Points of Interest) enregistrés dans la banque de données, comme adresse de destination. Parmi ces services peuvent figurer par ex. des :

- aéroports,
- hôtels,
- stations-services,
- garages automobiles,
- parkings, etc.

En fonction des informations déjà saisies dans le menu d'entrée de destination, le système vous présente une liste des points de repère classiques, disponibles sur le CD cartographique actuellement utilisé.

 La saisie d'une destination via les POI n'est prise en charge que si un CD cartographique est inséré.

Points de repère d'échelle nationale

-  Sélectionnez le pays désiré sous le point « Nouvelle adresse » à l'aide de l'assistant d'entrée.
-  Sélectionnez ensuite l'icône  dans la ligne inférieure du menu d'entrée.
-  Une liste des points de repère d'échelle nationale s'affiche.
-  Sélectionnez la catégorie désirée (p. ex. Aéroport, Ferry).
-  Si la banque de données contient plus de quatre points de repères classiques pour la catégorie sélectionnée, la « machine à écrire » s'affiche.
-  Si quatre points de repère au maximum ont été enregistrés, la liste s'affiche immédiatement.
-  Tapez le nom du point de repère désiré ou sélectionnez-le en utilisant l'icône  pour faire apparaître la liste.
-  Validez la saisie avec « >> » ou une entrée dans la liste.

Points de repère liés au lieu de destination

-  Sélectionnez le pays désiré ainsi que la ville de destination sous le point « Nouvelle adresse » à l'aide de l'assistant d'entrée.
-  Sélectionnez ensuite l'icône  dans la ligne inférieure du menu d'entrée.
-  Une liste des catégories des points de repère s'affiche.
-  Si le lieu de destination est de petite taille, la seule option qui s'affiche le plus souvent est « CENTRE VILLE ». Si vous choisissez cette option, le système de navigation vous guide jusqu'au centre-ville.
-  Sélectionnez la catégorie désirée (p. ex. Hotel, Station service ...).
-  Si la banque de données contient plus de quatre points de repères classiques pour la catégorie sélectionnée, la « machine à écrire » s'affiche.
-  Si quatre points de repère au maximum ont été enregistrés, la liste s'affiche immédiatement.
-  Tapez le nom du service désiré ou sélectionnez-le en utilisant l'icône  pour faire apparaître la liste.
-  Validez la saisie avec « >> » ou une entrée dans la liste.

Lieux publics proches de la position actuelle du véhicule

Vous pouvez également déterminer votre adresse de destination en sélectionnant un point de repère proche de l'endroit où votre véhicule se trouve actuellement.

- ☞ Sélectionnez « Services proches » dans le menu d'entrée de destination.
- ☞ Une liste des catégories de points de repère s'affiche.
- ☞ Sélectionnez la catégorie désirée.
- ☞ Une liste de points de repère s'affiche, appartenant à la catégorie sélectionnée et proche de la position actuelle de votre véhicule. Le système indique en outre à combien de kilomètres et dans quelle direction le point de repère se trouve.
- ☞ Poursuivez l'entrée comme décrit à la page précédente.



Remarque :


Une liste des points de repère provenant de « Services proches » s'affiche systématiquement, même si aucun point de repère appartenant à la catégorie sélectionnée ne se trouve à proximité de l'endroit où se trouve actuellement le véhicule.

Les services affichés sont classés selon leur éloignement par rapport à la position du véhicule, c'est-à-dire le service le plus proche se trouve en tête de liste.

Entrer destination par le biais de Long-/Latitude

Si vous connaissez les coordonnées GPS Long-/Latitude de votre destination, vous pouvez les entrer directement.

- ☞ Sélectionnez « Entrer destination » dans le menu principal.
- ☞ Sélectionnez « Long-/Latitude » dans le menu « Entrée destination ».
- ☞ Le menu d'entrée des coordonnées GPS Long-/Latitude s'affiche.
- ☞ Marquez la coordonnée désirée en utilisant le curseur. Appuyez ensuite sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.
- ☞ Réglez alors les valeurs que vous désirez pour le degré, les minutes et les secondes et nord/sud ou est/ouest. Validez la destination avec OK.
- ☞ Le système de navigation compare alors les coordonnées GPS Long-/Latitude aux données du CD cartographique inséré et il calcule l'itinéraire.

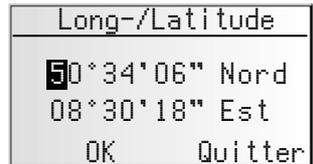

Remarques :

Si votre destination se trouve en dehors des rues numérisées, le système vous guide autant que possible sur des rues numérisées. Ensuite, le système vous indique la direction et la distance à parcourir pour atteindre votre destination.

Si les coordonnées GPS Long-/Latitude que vous avez entrées sont en dehors du CD cartographique inséré, un message d'erreur s'affiche.


La saisie d'une destination via les coordonnées GPS n'est prise en charge que si un CD cartographique est inséré.

Entrer étape

Si vous désirez passer par endroits précis, vous pouvez les enregistrer en tant qu'étapes. Le système de navigation va calculer votre itinéraire de manière à ce que vous passiez par les différentes étapes dans l'ordre indiqué avant d'atteindre votre destination finale.

Une fois arrivé à une étape, vous entendez le message vocal « destination atteinte ». Ensuite, le système de navigation calcule aussitôt votre itinéraire jusqu'à la prochaine étape ou jusqu'à la destination finale.

Vous pouvez effacer les étapes par lesquelles vous n'êtes pas passé ou par lesquelles vous ne désirez plus passer dans le gestionnaire d'adresses ou dans le menu d'information « Etapes ». ➤ page 128 ou 135.

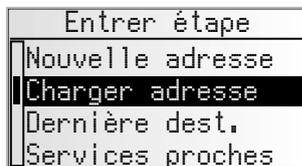

 Sélectionnez l'option « Entrer étape » dans le menu principal.

 Le menu « Entrer étape » s'affiche.

Le menu « Entrer étape » dispose des options suivantes :

Nouvelle adresse

Entrée comme étape d'un pays, d'une ville, d'une rue, d'un numéro de rue, d'un croisement, ou d'un point de repère.

Charger adresse

Chargement comme étape d'une adresse enregistrée dans votre carnet d'adresses.

Dernière dest.

Chargement comme étape de l'une des 10 dernières adresses utilisées pour le guidage.

Services proches

Chargement d'un point de repère à proximité de votre position actuelle.

Long-/Latitude

Entrée d'une étape à l'aide de coordonnées GPS (Long-/Latitude).

Info. touristique

Lorsque vous avez activé les contenus d'informations touristiques de C-IQ (Varta, Michelin, etc.), vous pouvez cibler votre recherche sur des points de repères classiques et de là sélectionner une étape.

L'entrée d'une étape s'effectue exactement de la même façon que l'entrée d'une adresse de destination.

Les limites pour la saisie d'étapes sans CD cartographique intégré sont les mêmes que pour la saisie d'une destination.

Effacement d'étapes par lesquelles vous n'êtes pas passé

Vous devez effacer les étapes par lesquelles vous n'êtes pas passé, ou par lesquelles vous ne désirez plus passer, afin que le système de navigation calcule un itinéraire jusqu'à la prochaine étape ou jusqu'à la destination finale. Si vous n'effacez pas une étape par laquelle vous n'êtes pas passé, le système essaiera sans cesse de vous y guider.

Vous pouvez effacer les étapes dans le gestionnaire d'adresses ou dans l'écran d'information « Étapes », ➤ page 135 ou page 128.

Remarques :

Le nombre des étapes pouvant être enregistrées est limité à 25.

Vous devez passer par les étapes dans l'ordre que vous avez entré.

Lors du guidage vers l'étape, le système reprend automatiquement le critère de calcul d'itinéraire pour l'adresse de destination finale.

Vous pouvez entrer à tout moment de nouvelles étapes sur l'itinéraire menant vers votre destination.

Dès que vous arrivez à une étape (« arrivé à destination »), celle-ci est automatiquement effacée de la liste des étapes.

Si vous entrez une nouvelle adresse de destination, le système vous demande si la liste des étapes doit aussi être effacée. Si vous répondez « Non », le système conserve les étapes qui restent pour la nouvelle adresse d'itinéraire.

Les étapes ne sont pas enregistrées dans la liste des dernières destinations (saisie de destination et saisie d'étape).


Il n'est pas possible d'enregistrer des étapes avec « Ajouter l'adresse » du gestionnaire d'adresses.

Guidage

Ecran de guidage

L'écran de guidage s'allume dès que vous avez activé le guidage.

L'écran de guidage affiche les informations suivantes :

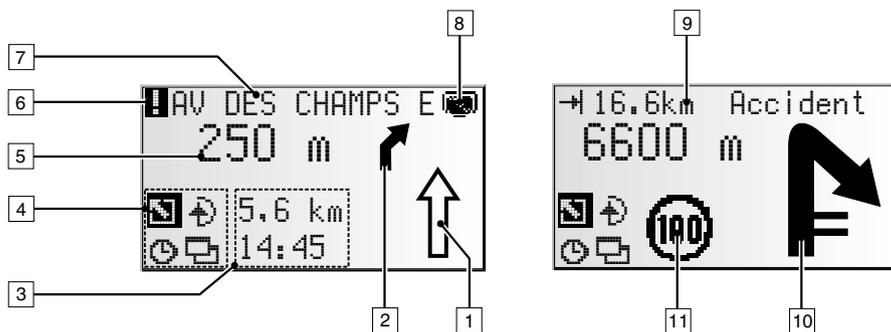

- 1 Flèche de sens de la rue : cette flèche indique le sens de déplacement dans le rue.
- 2 Représentation simplifiée de la prochaine invitation à tourner (avertissement).
- 3 Champ d'état. Possibilité d'afficher les informations suivantes :
 - Distance restant à parcourir
 - Durée de voyage restant
 - Heure d'arrivée prévue
 - Heure actuelle
 - Limitation de vitesse pour la portion de route parcourue actuellement
 Il est possible de configurer le champ de statut dans le menu « Config. du système » -> Ecran de guidage » ➤ page 139.
- 4 Champ d'options. Positionnez le curseur sur le symbole souhaité et confirmez :
 - ☰ : Retour au menu principal
 - ↶ : Retour au menu « Itinéraire bis » ➤ page 134.
 - 🕒 : Affichage et sélection du critère d'itinéraire ➤ page 126.
 - 📄 : Affichage des écrans d'informations ➤ page 127.
- 5 Distance jusqu'au prochain changement de direction*.
- 6 Vous vous trouvez dans une zone pour laquelle les informations cartographique sont incomplètes.
- 7 Rue dans laquelle il faudra tourner à la prochaine instruction vocale.
- 8 Symbole CD

Clignote en noir : Le navigateur charge les informations des cartes pour créer un corridor de navigation. Le CD cartographique ne doit pas être retiré à ce moment-là. Une fois qu'un minimum d'informations a été chargé pour le corridor, un message indique que le CD cartographique peut être retiré.

Clignote en gris : Insérez le CD cartographique car le navigateur a besoin de charger des informations supplémentaires.

- 9 Indication d'embouteillage : Dès que des perturbations du trafic concernant votre itinéraire sont communiquées par TMC, un bref message s'affiche indiquant la distance jusqu'à la perturbation et la nature de cette dernière.
Cette fonction peut être activée/désactivée dans le menu « Config. du système -> Ecran de guidage ». ➤ page 139.
- 10 Dès que vous vous approchez d'un croisement ou d'une intersection, une invitation à tourner détaillée s'affiche. Les changements de direction sont en outre signalés par des instructions vocales.
- 11 Avertissement de vitesse : S'affiche lorsque la vitesse limite autorisée par la loi pour la portion de route actuellement parcourue est atteinte ou dépassée. ➤ page 138.
- ⚠ ATTENTION ! Les limitations de vitesse sont données à titre d'information et sans garantie par le système de navigation et peuvent ne pas correspondre aux limitations en vigueur actuellement. Respectez toujours les limites de vitesse et le code de la route. Seul l'affichage du compteur de vitesse du véhicule est fiable pour connaître la vitesse réelle.**

* Les unités de mesure affichées dépendent de la configuration du système. Voir le chapitre « Configuration du système » ➤ page 138.

Messages acoustiques

Pendant le guidage, l'autoradio avec système de navigation vous donne des messages acoustiques de guide en plus des informations sous forme de symboles sur l'écran de guidage. En général, une instruction de bifurcation est composée de deux messages vocaux :

Une première instruction
par ex. « Préparez- vous à tourner à droite »

et



une instruction pour tourner à la prochaine intersection
par ex. « Tournez à droite à 200 m »



Indication « Tournez maintenant »

En plus des indications et des invitations de tourner, le système vous donne des indications « Tournez maintenant » lorsque vous vous trouvez au carrefour où vous devez tourner.

- Vous pouvez désactiver l'indication « Tournez maintenant » dans le menu « Config. du système -> Langue ».

Amélioration des indications de guidage acoustiques

Dans de nombreux pays, les indications sous forme vocale ne sont disponibles que pour les entrées et sorties d'autoroute (par ex. « prendre la sortie n°7 pour rejoindre la route nationale 429 »).

Répétition de l'instruction vocale

Pendant le guidage, vous n'avez pas fait attention à la dernière instruction ou ne l'avez pas bien comprise.

- Appuyez sur la touche «».

- Le système répète l'instruction actuelle de guidage.

Vous n'avez pas respecté la dernière instruction ?

Si vous n'avez pas respecté la dernière instruction de guidage ou si, pour des raisons techniques liées à la circulation (chantier, etc.), vous ne pouvez pas la respecter, le système calcule en quelques secondes un nouvel itinéraire à partir de l'endroit où votre véhicule se trouve actuellement.

Reprise confortable du guidage

Après un arrêt (vous avez coupé le moteur), l'autoradio avec système de navigation reprend automatiquement le guidage, si vous le souhaitez.

Flèche directionnelle de la rue

Sur les longs trajets, sans croisement ni intersection, une flèche de direction s'affiche. Celle-ci indique la direction approximative de la route sur 100 m environ. En outre, la prochaine instruction de tourner est illustrée par un schéma réduit qui s'affiche à gauche, au-dessus de la flèche directionnelle. Vous savez ainsi constamment à l'avance quel changement de direction vous devez effectuer.

Juste avant le changement de direction à effectuer, l'instruction de tourner s'affiche plus précisément.



Guidage en dehors des rues numérisées

Si vous quittez une route numérisée, la flèche pointe automatiquement en direction de la route numérisée la plus proche.

☞ Dans ce cas, roulez dans la direction indiquée par la flèche, pour atteindre une route numérisée.

Dès que vous êtes à nouveau sur une route numérisée, le système reprend ses instructions de guidage.



Zones à informations routières réduites

Pour certaines zones, les informations relatives à une route ne sont pas toutes disponibles sur le CD cartographique. Des données telles que les interdictions de tourner, le sens de circulation d'une voie à sens unique ou une zone piétonne peuvent manquer. Votre autoradio avec système de navigation vous prévient quand vous entrez dans de telles zones et affiche un message d'avertissement. Dans ce cas, le code de la route a toujours la priorité sur les instructions données par le système de navigation.

Le symbole ! s'affiche en haut à gauche de l'écran de guidage tant que vous vous trouvez dans une zone où les informations sur les rues / routes sont limitées.

⚠ Veuillez systématiquement respecter la signalisation routière et le code de la route.


Critère de guidage

Vous avez aussi la possibilité de modifier ou de désactiver le critère de guidage et le guidage dynamique pendant le guidage. Le système calcule un nouvel itinéraire en tenant compte des nouveaux paramètres sélectionnés et à partir de l'endroit du véhicule.

☞ Sélectionnez le symbole de sélection d'itinéraire dans l'écran de guidage (en fonction du réglage dans la saisie de destination ☺, ☹, ☹☹ ou ☹☹☹).

Vous disposez des options suivantes pour les types d'itinéraires :

- Rapide : le système privilégie un itinéraire rapide.
- Court : le système privilégie un itinéraire avec kilométrage court.
- Route principale : le système privilégie les voies rapides.
- Route secondaire : le système évite les voies rapides

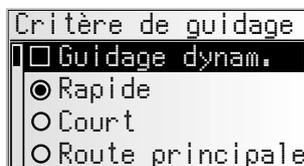

Vous avez, en outre, la possibilité d'éviter les routes à péage, les ferrys et les tunnels lors du calcul de l'itinéraire :

☞ Activez l'option souhaitée si vous souhaitez éviter les routes à péages, les ferrys ou les tunnels autant que possible.

📱 Une coche précède l'option.

📎 La disponibilité de ces fonctions dépend des données cartographiques utilisées. Si aucun guidage n'est possible lorsque ces critères sont sélectionnés, il est possible que des routes à péages, des ferrys et des tunnels soient utilisés dans l'itinéraire.

■ **Guidage dynam.**

Activation du guidage dynamique ➡ page 133.


📎 La fonction de sélection de l'itinéraire n'est disponible que lorsque le CD cartographique est inséré.

Informations pendant le guidage

Vous pouvez sélectionner un certain nombre d'écrans d'informations pendant le guidage.

- ☞ Placez le curseur sur le symbole  et confirmez votre sélection.
- ☞ La liste des menus d'informations apparaît à l'écran.

Vous disposez des menus d'informations suivants :

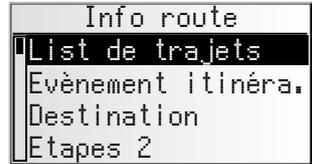


Liste des routes

Dès qu'un itinéraire a été calculé, cette option peut alors être utilisée.

La liste des sections de l'itinéraire planifié est affichée.

- ☞ Tournez le bouton rotatif de droite pour feuilleter cette liste.
- ☞ Confirmez l'entrée désirée pour visualiser le nom complet de la route.
- ☞ Sélectionnez « Quitter » pour quitter la liste des routes.

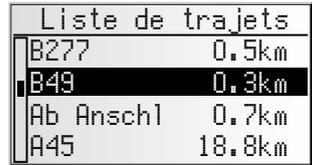

Evènement itinéra.

Ce menu d'informations est disponible uniquement si la radio reçoit une station transmettant des informations routières, si TMC informations routières fonctionne et si une ou plusieurs perturbations sont annoncées sur votre trajet.

La liste des sections pour lesquelles les informations routières sont activées s'affichent à l'écran. Cette liste est organisée en fonction de la proximité des sections.

- ☞ Sélectionnez l'information routière que vous voulez voir affichée en détail.




Veillez consulter la section « Info. trafic » à la page 129 pour de plus amples informations sur cette fonction.

Position véhicule

Cet écran vous indique la position actuelle du véhicule, avec le code du pays, la ville, la rue et éventuellement le numéro de rue.

Dès que vous n'êtes plus sur une route numérisée, le système affiche votre position GPS (longitude et latitude).

- ☞ Vous pouvez sélectionner la position GPS quand bon vous semble via l'option « Urgence » du menu principal.

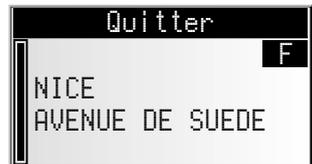

Etapes (Afficher/Supprimer)

Lorsque des étapes ont été saisies pour cet itinéraire, l'option « Etapes » est alors active. De plus, le nombre des étapes pas encore franchies s'affiche à l'écran.

- ☞ Sélectionnez dans la liste l'étape dont vous voulez avoir plus de détails ou que vous voulez effacer.



Destination

Cet écran affiche l'adresse actuelle de destination avec le nom (si vous l'avez entré), le code du pays, la ville, la rue, le numéro de rue ou le croisement.



GPS / Boussole

Possibilité d'afficher les informations suivantes :

1. Niveau de réception GPS : le nombre de satellites reçus par le GPS s'affiche à l'écran. Par temps parfaitement dégagé, il est possible de capter jusqu'à 8 satellites.
2. Direction actuelle (boussole). La flèche est toujours orientée vers le nord.
3. Date et heure




Ordi. de bord

Les informations suivantes s'affichent dans

« Ordi. de bord » :

- Vitesse actuelle du véhicule
- Vitesse moyenne
- Ancienne vitesse à ne pas dépasser
- Distance parcourue
- Temps de conduite jusqu'à présent

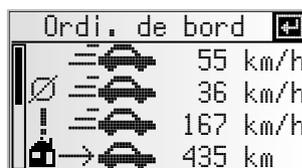

■ Remise à 0 des valeurs :


- ☞ Confirmez .
- ☞ Confirmez l'interrogation d'effacement avec « Oui ».
- ☞ Toutes les valeurs de l'ordinateur de bord sont remises à zéro.

■ Limitation de la vitesse :

Vous pouvez indiquer une vitesse dont le dépassement est signalé par un signal sonore d'avertissement. Pour régler la vitesse limite, ► « Vitesse » page 138.

Info. trafic

Avec l'option « Info. trafic » du menu principal, vous avez la possibilité de vous informer sur l'état de la circulation dans trois catégories différentes.

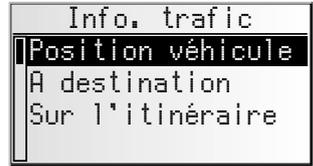

- Position véhicule
- A destination
- Sur l'itinéraire

-  Pour pouvoir recevoir des informations routières, votre autoradio doit être réglé sur une station RDS-TMC.
-  N'oubliez pas que la station RDS-TMC sélectionnée peut ne pas diffuser d'informations routières sur votre lieu de destination si celui-ci se trouve hors de la zone d'arrosage de cette station.
-  Vous devez disposer des contenus C-IQ avec Infos routières.

■ Position véhicule

Cette option permet d'afficher des informations routières des environs dans l'endroit où vous êtes via une station RDS-TMC.

■ A destination

Cette option permet d'afficher des informations routières des environs du lieu de destination via une station RDS-TMC.

■ Sur l'itinéraire

Cette option permet d'activer les informations routières tout au long de votre trajet.


-  Lorsque l'appareil ne peut recevoir aucune informations routières ou lorsqu'aucune perturbation n'est à signaler sur votre trajet, les menus correspondants apparaissent en gris.

Visualiser le détail d'une information routière

-  Confirmez un message d'informations routières dans une des listes « Position du véhicule », « A destination » ou « Sur l'itinéraire » pour visualiser le détail de cette information routière.
-  Le premier écran des infos détaillées s'affiche à l'écran.

Les informations suivantes sont disponibles :


- Route concernée
- Distance jusqu'au début de la perturbation,
- Longueur de la perturbation,
- Type de perturbation du trafic (par ex. chantier, embouteillage, barrage).

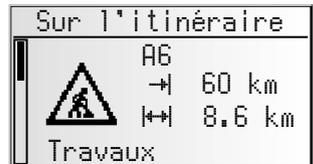

Dès que vous entrez dans la perturbation la distance jusqu'à la perturbation est supprimée.



- Vous avez la possibilité de visualiser deux autres écrans d'informations sur la perturbation sélectionnée avec le bouton rotatif de droite.
- Le deuxième écran indique la section où se trouve la perturbation, le troisième les informations routières de la station RDS-TMC concernant la perturbation.
- En cas de perturbations de la circulation sur l'itinéraire, le système de navigation affiche également le retard calculé pour cette perturbation dans le troisième écran.

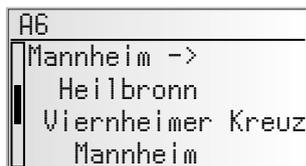

- Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour revenir à la liste des perturbations du trafic.



Informations routières TMC indépendantes de la radio (avec le récepteur TMC optionnel MT 5011)

Avec le récepteur TMC dynamique supplémentaire MT 5011, vous êtes toujours au courant des conditions actuelles de circulation. Le MT 5011 reçoit les informations routières de la zone de réception actuelle indépendamment de l'émission de radio écoutée.

- Activez l'option « Récepteur TMC ext » dans le menu « Configuration -> Source TMC », afin d'utiliser le récepteur TMC comme source pour les informations routières.
- Le nouveau paramétrage est effectif après redémarrage du système.
- Les informations routières TMC du récepteur TMC sont ensuite utilisées pour la navigation indépendamment des réglages de la radio et du menu info.

Sélectionnez une station TMC :

- Sélectionnez « Info, trafic » dans le menu principal de navigation.
- Sélectionnez « Station TMC » dans le menu « Info, trafic ».
- Sélectionnez le symbole .
- La liste des stations TMC s'affiche.
- Sélectionnez la station de votre choix dans la liste.
- Si la station TMC sélectionnée n'est plus captée, le récepteur TMC passe en mode « Automatique » et recherche la station TMC la mieux captée.
- Sélectionnez le mode « Automatique » si vous souhaitez que la station la mieux captée pour l'analyse des données TMC soit sélectionnée automatiquement.
- Chaque fois que vous coupez le contact, le mode « Automatique » est de nouveau configuré automatiquement.

Guidage dynamique avec TMC

Grâce à la station d'informations routières (Traffic Message Channel - TMC) RDS, la fonction guidage vous informe en permanence sur l'état actuel du trafic sur votre trajet. L'appareil vous informe p. ex. des accidents, des embouteillages ou des chantiers, dès qu'ils concernent votre itinéraire.

Si vous continuez à vous approcher de l'endroit où il y a une perturbation, l'option « Déviation » devient active et le système de navigation vous propose un autre itinéraire si vous le souhaitez.

-  La station d'informations routières TMC n'est pas disponible dans tous les pays et n'est pas diffusée par toutes les stations RDS.
-  Pour utiliser le guide dynamique avec la fonction TMC, vous devez avoir accès aux contenus C-IQ avec Infos Trafic.

Indication des informations routières TMC

S'il existe des messages TMC concernant votre itinéraire, elles sont diffusées sous forme de messages vocaux.

Répétition des Infos routières

-  Appuyez sur la touche (🔊).
-  Vous entendez l'instruction actuelle de guidage, ainsi que le dernier message TMC.

Informations routières TMC à l'écran de guidage

Si la circulation est perturbée sur votre itinéraire, les informations relatives à la circulation perturbée s'affichent en haut de l'écran de guidage.

Vous voyez dans un premier temps le type et la distance de la section jusqu'au début de la perturbation. Vous pouvez visualiser le détail des informations sur la perturbation via le menu des informations « Evènement itinéra. ». ➡ page 127.



Si vous continuez à vous rapprocher de la perturbation, l'option de déviation est activée. Un signal acoustique retentit et le curseur passe automatiquement à la première ligne de l'écran de guidage.

-  Vous pouvez supprimer l'affichage des informations routières de la ligne supérieure de l'écran. ➡ page 138.



Contournement d'une perturbation du réseau routier

Le système de navigation vous avertit dès que vous vous approchez de la dernière sortie avant une perturbation et vous offre la possibilité d'établir un itinéraire de déviation.

Dès que le trafic est perturbé sur votre itinéraire et qu'une option de déviation s'affiche à l'écran de guidage :

-  Validez l'option de déviation à la première ligne de l'écran de guidage.
 -  Le menu déviation s'affiche.
 -  Validez « Prévoir un détour? » avec « Oui » si vous souhaitez contourner la perturbation.
 -  Sélectionnez « Non » si vous ne souhaitez pas emprunter de déviation.
 -  Lorsque vous avez répondu par « Oui », le système de navigation calcule dans les secondes qui suivent un nouvel itinéraire. Peu après, un écran s'affiche avec le détail des informations (plan de la déviation, gain/perte de temps).
- | | | |
|------------------|---|-----|
| Itinéraire bis | | |
| Distance: | +9.0 km | |
| Écoulé: | +13 min | |
| Accepter détour? | | |
| Oui |  | Non |
-  Confirmez le contournement par « Oui » ou rejetez-le avec « Non ».
 -  L'option «  » vous permet de visualiser la liste des rues de la déviation.
 -  Si vous rejetez le contournement proposé, le système prend l'itinéraire direct (via les embouteillages éventuellement).
 -  Cette fonction n'est disponible que lorsque le CD cartographique est inséré.

Planification d'un itinéraire dynamique

A la différence du guidage dynamique, qui vous informe des perturbations se trouvant sur votre itinéraire et qui vous propose localement des contournements, le système prend en compte l'ensemble de l'état du réseau routier d'une zone définie (horizon) aux abords de l'endroit où le véhicule se trouve dans la planification d'un itinéraire. Lorsqu'une perturbation est annoncée via la fonction TMC sur le trajet en cours de planification (un bouchon par ex.), le système prend cette information en compte dans sa planification et calcule directement le retard qui en découle.

En cas de perturbation sur l'itinéraire proposé, le système de navigation vous le signale et vous pouvez lui indiquer s'il doit prendre en compte la perturbation dans son calcul ou de l'ignorer. Le retard qui découle de cette perturbation est une information importante pour cette décision.

-  Le retard calculé par le système de navigation est le résultat des informations diffusées par la station TMC et peut différer de la réalité.
-  Cette fonction n'est disponible que lorsque le CD cartographique est inséré.

Vous pouvez activer la planification dynamique d'un itinéraire via le menu « Critère de guidage ». ➤ page 126.

De plus, vous avez la possibilité de configurer les critères de la planification de l'itinéraire dynamique via le menu « Config. du système – Configuration TMC ». ➤ page 139.

■ Mode automatique pour le guidage dynamique

Le guidage automatique entièrement automatisé vous permet de rester concentré sur la conduite. Le système de navigation calcule l'itinéraire en tenant compte des conditions de circulation actuelles, sans que vous n'intervenez.

-  Activez l'option « Automati » dans le menu « Configuration -> Configuration TMC ».
-  Lorsque le mode automatique est activé, aucun message relatif aux problèmes de circulation n'apparaît. L'itinéraire est toujours calculé en fonction des conditions actuelles de circulation indiqués par TMC.
-  Le mode automatique est désactivé par défaut.

Itinéraire bis

Pendant le guidage, vous pouvez demander au système de navigation de calculer un itinéraire bis. Utilisez cette fonction lorsque, par exemple, vous voulez éviter un embouteillage non prévu par les informations TMC ou simplement si vous voulez changer d'itinéraire.

Le système calcule un itinéraire bis, pour une distance quelconque, à partir de la position actuelle du véhicule.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque le CD cartographique est inséré.

 Appuyez sur la touche **ALT-R**

ou

 déplacez le curseur sur le symbole  de l'écran de guidage et confirmez en appuyant sur le bouton rotatif de droite.

 Si vous acceptez la distance affichée, validez avec **OK**.


 Le système calcule un itinéraire bis pour le trajet indiqué. Peu après, un écran s'affiche avec le détail des informations (plan de la déviation, gain/perte de temps).

 Confirmez le nouvel itinéraire par « Oui » ou rejetez-le avec « Non ».

 L'option «  » vous permet de visualiser la liste des rues de la déviation.

 Si vous refusez le nouvel itinéraire, le système calcule un autre itinéraire à partir de l'endroit où se trouve le véhicule.

 L'écran de guidage apparaît de nouveau à l'écran.

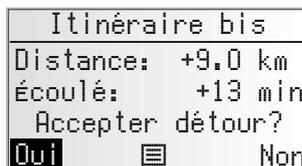

Interruption de l'opération

 Déplacez le curseur sur « Quitter » puis appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.

Modification de la distance

Si vous souhaitez une distance autre que celle indiquée, procédez comme suit :

 Positionnez le curseur sur le chiffre indiquant la distance.

 Appuyez sur le bouton rotatif de droite.

 Tournez le bouton rotatif de droite pour modifier la distance affichée dans une plage de 1 à 50 km.

 Appuyez de nouveau sur le bouton rotatif de droite.


 Validez avec **OK**.

 Le système vous propose, comme indiqué plus haut, un autre itinéraire.

Gestion. d'adress.

Votre autoradio avec système de navigation permet de mémoriser au moins 30 adresses de destination dans un carnet d'adresses personnel. Le carnet d'adresses offre la possibilité d'enregistrer vos adresses dans deux catégories « Personnel » et « Professionnel ». De plus, il vous propose les deux raccourcis « Domicile » et « Lieu de travail » qui peuvent être programmés avec les adresses professionnelles et à domicile.

-  Dans le menu principal, sélectionnez « Gestion. d'adress. » puis validez votre choix.
-  Le gestionnaire d'adresses apparaît.

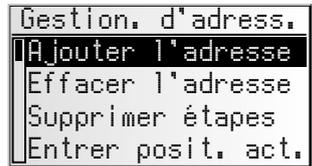

Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter des adresses dans le carnet

Si vous n'avez pas encore mémorisé d'adresse de destination dans le carnet :

-  Dans le menu d'entrée de destination, saisissez les données relatives à l'adresse de destination désirée (ville, rue, croisement ou point de repère).
-  Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Gestion. d'adress. ».
-  Sélectionnez alors « Ajouter l'adresse ».
-  Sélectionnez la carnet d'adresses dans lequel l'adresse doit être sauvegardée (personnel, professionnel, domicile ou lieu de travail).
-  Le menu d'entrée pour le nom s'affiche.
-  Pour le nom de l'adresse, entrez une suite de 15 caractères au maximum avec la « machine à écrire ». Validez l'entrée avec « OK ».
-  Si vous ne souhaitez pas entrer de nom, sélectionnez directement « OK ».
-  L'adresse est maintenant mémorisée dans le carnet d'adresses sélectionné.

Effacer l'adresse

Il est recommandé d'effacer les adresses que vous n'utilisez plus dans votre carnet d'adresses, afin de faire de la place pour les nouvelles adresses de destination.

-  Sélectionnez l'option « Effacer l'adresse » dans le gestionnaire d'adresses.
-  Sélectionnez la carnet d'adresses dans lequel l'adresse doit être effacée (personnel, professionnel, domicile ou lieu de travail).
-  La liste des adresses de destination mémorisées dans le carnet sélectionné s'affiche.
-  Sélectionnez l'adresse que vous souhaitez effacer dans la liste, puis validez.
-  L'adresse sélectionnée est effacée du carnet d'adresses.

Supprimer étapes

Si vous avez entré des étapes pour la destination actuelle, vous pouvez afficher la liste des étapes et les effacer.

-  Sélectionnez l'option « Supprimer étapes » dans le gestionnaire d'adresses.
-  La liste des étapes mémorisées apparaît.
-  Sélectionnez l'étape que vous souhaitez effacer dans la liste, puis validez.
-  L'étape sélectionnée est effacée.
-  Vous pouvez aussi supprimer des étapes via le menu d'informations « Etapes » voir page 128.

Entrer posit. act.

Vous souhaitez mettre en mémoire un restaurant qui vous a plu ? Dans ce cas, mémorisez votre position actuelle de la manière suivante :

-  Sélectionnez l'option « Entrer posit. act. » dans le gestionnaire d'adresses.
-  Sélectionnez la carnet d'adresses dans lequel l'adresse doit être sauvegardée (personnel, professionnel, domicile ou lieu de travail).
-  Le menu d'entrée pour le nom s'affiche.
-  Entrez un nom et terminez la saisie avec « OK ».
-  Si vous ne souhaitez pas entrer de nom, sélectionnez directement « OK ».
-  Le système de navigation mémorise la position actuelle du véhicule en tant qu'adresse.

Effacez une des dernières destinations utilisées

-  Sélectionnez l'option « Effac. dest. préc. » dans le gestionnaire d'adresses.
-  La liste des dernières destinations utilisées pour le guidage est effacée.

Modifier le nom d'une adresse

Lorsque vous voulez modifier le nom d'une adresse de destination, sélectionnez l'option « Modif. nom d'adr. » dans le gestionnaire d'adresses.

-  Sélectionnez la carnet d'adresses dans lequel l'adresse doit être modifiée (personnel, professionnel, domicile ou lieu de travail).
-  Sélectionnez l'adresse que vous voulez modifier dans la liste et saisissez une nouveau nom pour cette adresse.
-  Confirmez avec « OK ».
-  L'adresse est sauvegardée sous son nouveau nom.

Remarques :

Le nombre minimum garanti d'adresses mémorisables dans le carnet est de 30. Ce nombre peut atteindre 200, en fonction des données entrées (par ex. avec ou sans nom, etc.).

Si le carnet d'adresses n'en contient encore aucune, l'option « Effacer l'adresse » n'est pas disponible.

Si vous n'avez entré aucune étape pour votre adresse de destination, l'option « Supprimer étapes » n'est pas disponible.


Une fois que le carnet d'adresses est plein, vous ne pouvez plus sélectionner les options « Ajouter l'adresse » et « Entrer posit. Act. ».

Menu d'urgence

 Sélectionnez « Urgence » dans le menu principal.

 Le menu « Urgence » s'affiche.

Dans le menu « Urgence », les options suivantes sont disponibles :

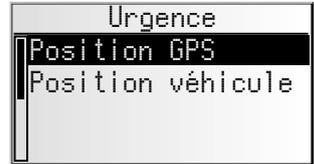

Position GPS

Cet écran affiche la position géographique actuelle du véhicule, déterminée au moyen du GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM). Le système affiche la longitude et la latitude, ainsi que la hauteur au dessus du niveau de la mer (dans la mesure où la réception GPS est suffisante).

Position véhicule


Cet écran vous indique la position actuelle du véhicule, avec le code du pays, la ville et la rue. Cette option n'est disponible que lorsque vous vous trouvez dans une rue numérisée.

Config. du système

Pour adapter le système de navigation à vos propres besoins, vous pouvez modifier de nombreux réglages.

➤ Sélectionnez « Configuration » dans le menu principal.

📺 Le menu « Config. du système » s'affiche.

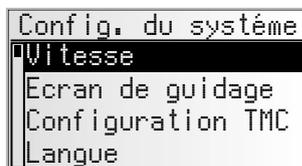

Les options suivantes de menu sont disponibles :

Vitesse

Dans le menu « Vitesse » vous pouvez effectuer les réglages suivants :

■ Correction de la vitesse

Pour le temps de trajet restant et l'heure d'arrivée prévue, l'autoradio avec système de navigation se base sur une vitesse moyenne. Vous pouvez adapter la vitesse à la vitesse moyenne effective si besoin est.

Nous vous conseillons cependant de ne pas trop dévier de la valeur nominale de 100 %.

➤ Déplacez le curseur sur la valeur derrière « Correction ».

➤ Appuyez sur le bouton rotatif de droite.

➤ Réglez la correction de vitesse souhaitée.

➤ Pour mémoriser ce réglage, appuyez de nouveau sur le bouton rotatif de droite.

■ Info vitesse (Informations relatives à la vitesse)

Affichage dans l'écran de guidage de la limitation de vitesse sur la portion de route parcourue actuellement, si le CD cartographique inséré prend cette fonction en charge. Un avertissement sonore supplémentaire peut vous signaler que vous atteignez ou que vous dépassez la vitesse limite autorisée.

➤ Sélectionnez « Info vitesse » pour activer l'affichage de la vitesse maximum autorisée.

📎 La limitation de vitesse mémorisée sur le CD cartographique pour la portion de route parcourue actuellement apparaît dans le champ d'état de l'écran de guidage. Le symbole de limitation de vitesse apparaît sous forme de ligne lorsque vous atteignez la vitesse limite autorisée. Le symbole est plein dès que la vitesse est dépassée.

📎 Si aucune limitation de vitesse n'est mémorisée sur le CD cartographique pour la portion de route actuellement parcourue, ou si la vitesse n'est pas limitée, « --- km/h » s'affiche dans l'écran de guidage.

📎 La disponibilité de la limitation de vitesse légale dépend du CD cartographique utilisé et de chaque pays.

⚠ ATTENTION ! Les limitations de vitesse sont données à titre d'information et sans garantie par le système de navigation et peuvent ne pas correspondre aux limitations en vigueur actuellement. Respectez toujours les limites de vitesse et le code de la route. Seul l'affichage du compteur de vitesse du véhicule est fiable pour connaître la vitesse réelle.

■ Limite (xx/h)

Vous pouvez fixer une valeur manuellement pour qu'un avertissement de vitesse limite retentisse lorsque cette valeur est dépassée (p. ex. pour les pneus d'hiver).

- 🔊 Sélectionnez « Limite (xx/h) » et fixer le palier souhaité pour l'avertissement de limite de vitesse fixe.
- 🔊 Sélectionnez « OFF » si vous souhaitez désactiver cet avertissement de vitesse limite.

■ Avertissement sonore :

- 🔊 Sélectionnez « Avert. sonore » pour activer ou désactiver l'avertissement sonore de vitesse limite pour la vitesse limite autorisée ou la valeur fixée manuellement.

Ecran de guidage

Vous pouvez ici configurer les informations de l'écran de guidage qui doivent être affichées.

■ Voir événement (afficher les bouchons)

- 🔊 Indiquez si les perturbations du réseau routier de votre itinéraire doivent s'afficher dans l'écran de guidage.

■ Distance restante

- 🔊 Indiquez si la distance à parcourir jusqu'à la destination ou la prochaine étape doit s'afficher dans le champ d'état de l'écran de guidage.

■ Affichage de la durée

- 🔊 Indiquez quelle durée doit s'afficher dans le champ d'état de l'écran de guidage. Vous disposez des options :
 - Heure actuelle
 - Heure d'arrivée
 - Temps restant
 - Pas d'affi. heure

Configuration TMC

Configuration du guidage dynamique

Cette configuration n'est possible que lorsque l'option « Guidage dynam. » est activée dans le menu de sélection de l'itinéraire, qu'une station TMC est captée (via l'autoradio ou un récepteur TMC en option) et qu'un CD cartographique est inséré.

■ Niv. recalcul

Cette option permet d'indiquer au système s'il doit calculer un contournement en cas de perturbation du réseau routier sur votre trajet. Vous disposez de cinq niveaux. Le niveau le plus bas (1) prévoit que, selon la gravité de la perturbation, le système peut emprunter l'itinéraire calculé. Lorsque le niveau le plus élevé a été sélectionné, le système calcule dans la plupart des cas un contournement.

- 🔧 Le niveau 3 propose un réglage médian pour la planification d'un itinéraire dynamique. Ce niveau correspond au réglage départ usine.

■ Horizon

Cette configuration prend en compte les perturbations du réseau routier pour la planification. Sélectionnez une valeur comprise entre 25 et 150 km.



■ Délai

Cette option permet d'indiquer à partir de quel délai d'attente prévu un nouvel itinéraire doit être calculé. Sélectionnez une valeur comprise entre 5 et 60 km.

 Le ralentissement prévu est calculé grâce aux informations des stations TMC et peut différer de la réalité.

■ Automatique

Active/désactive le mode automatique pour le guidage dynamique.

 Le mode automatique est désactivé par défaut.

Langue

 Sélectionnez une des deux langues chargées dans le système

ou

 sélectionnez « Autre langue », pour remplacer une des deux langues chargées par une autre langue mémorisée sur le CD du logiciel du système fourni.

 Sélectionnez la langue que vous voulez remplacer.

 Le système vous demande d'insérer le CD du logiciel dans le lecteur.

 Insérez le CD de langues dans le lecteur CD de l'autoradio.

 Pour charger d'autres langues, suivez les instructions du système.

 Certains messages vocaux étendus ne sont pas disponibles pour toutes les langues. Nous vous recommandons donc de toujours charger la « nouvelle » voix du logiciel pour la langue souhaitée.

■ Tourner mainten.

Lorsque vous activez cette fonction, le système affiche une invitation supplémentaire de tourner lorsque vous êtes à un carrefour où vous devez tourner.

 Cette option est activée départ usine.

Unités

 Pour indiquer les distances, faites votre choix parmi les unités ci-après :

- Métrique : affichage des distances en kilomètres et en mètres.
- Anglaise : affichage en miles et en yards.
- Américaine : affichage en miles, demi et quart de miles ainsi qu'en pieds.

Préréglages

Choisissez cette option pour remettre à zéro tous les réglages utilisateur et les régler aux valeurs par défaut. Toutes les entrées du carnet d'adresses restent conservées.

Angle de montage

Pour adapter l'ordinateur du système de navigation à l'angle de montage de l'autoradio dans le tableau de bord (compensation du capteur gyroscopique). Effectuez ce réglage immédiatement après le montage de l'autoradio. Voir « Réglage de l'angle de montage »,  page 90.

Service

Menu réservé au technicien pour analyser les problèmes de matériel et de logiciel. L'accès à ce menu est protégé par un code.

L'option « Service » est exclusivement réservée au technicien du service après-vente agréé chargé d'effectuer les travaux de maintenance de l'autoradio avec système de navigation.

Info système

Le menu « Info système » affiche des informations relatives aux versions de matériel et de logiciel (ces informations sont destinées au service après-vente).

Points d'information

Activation/désactivation de la fonction points d'information. ► page 113.

-  Pour utiliser la fonction points d'information, vous devez disposer de contenus C-IQ activés avec points d'information.

Source TMC

Si un récepteur TMC externe est branché à l'autoradio avec système de navigation :

-  Activez l'option « Récepteur TMC ext. » pour utiliser le récepteur TMC comme source pour les informations routières.
-  Activez l'option « Radio » pour utiliser le tuner interne de l'autoradio avec système de navigation comme source pour les informations routières.
-  Le nouveau réglage n'est effectif qu'après redémarrage du système (éteindre l'appareil pendant 1 minute).

Chargement des logiciels de mise à jour

Vous pouvez charger de nouvelles versions de logiciels de mise à jour sur CD pour élargir les fonctions de l'appareil, si ces logiciels sont proposés pour votre autoradio avec système de navigation :

-  Allumez l'autoradio.
-  Ouvrez la façade pour éjecter un CD éventuellement encore en place.
-  Insérez le CD du logiciel de mise à jour dans le lecteur CD.
-  Une question de sécurité s'affiche. Confirmez en répondant « Oui » si vous souhaitez que le logiciel chargé dans le système soit écrasé.
-  Le système charge alors automatiquement le nouveau logiciel d'exploitation. Une barre de progression indique l'avancement de l'opération de chargement.

 **Ne coupez jamais l'allumage ou l'autoradio pendant un chargement, même si l'écran reste sans affichage pendant un certain temps.**

-  Une fois le chargement du logiciel effectué, le système vous demande de retirer le CD du logiciel de mise à jour.
-  Confirmez le chargement en appuyant sur la touche OK.
-  L'autoradio s'éteint ensuite automatiquement.
-  Patientez alors 1 mn env. avant de rallumer l'autoradio.
-  L'autoradio avec système de navigation est maintenant équipé du nouveau système d'exploitation.
-  Il est possible que vous deviez régler la langue du système à votre convenance.

Dans de rares cas, il peut arriver que votre autoradio avec système de navigation ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Avant de contacter le service après-vente, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et examinez, point par point, la liste de contrôles ci-dessous. Bien souvent, les pannes sont plus faciles à réparer qu'il n'y paraît à première vue !

Problèmes	Cause possible / Solution
Généralités	
L'autoradio avec système de navigation ne fonctionne pas. Pas d'affichage.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez le fusible (appareil et véhicule) et les branchements (voir Instructions de montage).
Le système refuse le CD audio ou cartographique.	<ul style="list-style-type: none"> • Le CD est peut-être sale. • Nettoyez-le avec un liquide de nettoyage spécial CD.
L'appareil coupe le son lorsque vous conduisez ou l'affichage indique « TEL. ENTRANT/SILENCE ».	<ul style="list-style-type: none"> • Le signal du compteur de vitesse est branché à une broche inadaptée de la fiche d'alimentation en tension. • Reportez-vous à l'affectation des connecteurs ISO alvéole A dans les Instructions de montage.
Le bloc de commande de l'appareil est très chaud.	Pas de défaut. L'appareil dégage toujours un peu de chaleur.
L'affichage indique « température trop élevée » et le son des haut-parleurs est réduit.	<ul style="list-style-type: none"> • Un circuit de sécurité intégré empêche la température de dépasser un certain niveau. • Laissez refroidir l'appareil (réglez un volume faible) et attendez jusqu'à ce que le message « Température trop élevée » disparaisse de l'affichage.
Le système boucle et il n'éjecte plus le CD.	<ul style="list-style-type: none"> • Coupez le système du réseau électrique pendant 1 minute puis rebranchez-le. Si le problème persiste, rapportez votre appareil au service après-vente.
Le téléphone n'est pas détecté par le système bien qu'il soit correctement raccordé.	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le menu d'initialisation et sélectionnez « Allumer téléphone » ; sélectionnez « 12V » sur les kits mains libres Nokia.
L'appareil ne fonctionne pas / pas correctement sur certains véhicules VW / Audi.	<ul style="list-style-type: none"> • Les broches des véhicules VW et Audi sont parfois réparties différemment au niveau de la prise d'alimentation (alvéole ISO A). • Demandez un adaptateur à votre revendeur.
L'écran affiche seulement « INIT ». Fonction défectueuse.	<ul style="list-style-type: none"> • Appareil défectueux • Apportez votre appareil au SA.
Radio	
Mauvaise réception radio.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'antenne est entièrement sortie et correctement branchée. • Vérifiez que la borne négative (fil brun) d'alimentation est bien branchée à la terre (châssis du véhicule). • Vous avez besoin d'une dérivation d'alimentation de l'antenne en cas de montage sur un véhicule VW ou Audi. • Montez l'adaptateur correspondant (Votex par ex.).
L'affichage indique la fréquence, et non pas le nom de la station.	L'appareil est accordé sur une station n'émettant pas de signaux RDS ou émettant des signaux trop faibles.
Il est impossible de trouver la station voulue en mode de syntonisation automatique.	<ul style="list-style-type: none"> • La station désirée est trop faible. • Réglez manuellement la station que vous souhaitez (syntonisation manuelle). • Vérifiez que l'antenne est entièrement sortie et correctement branchée. • « TA Scan » ou « TMC Scan » est activée. L'autoradio ne recherche que des stations émettant des informations routières ou TMC. • Désactivez la fonction « TA Scan » ou « TMC Scan » si nécessaire. • Le syntoniseur est mal réglé (EUR / USA). • Vérifiez l'option « Syntoniseur » dans le menu « Radio ».
L'affichage indique « Veuillez régler la radio sur une autre station d'infos. routières » et un bip sonore retentit.	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction « TA Scan » est activée, mais la station sélectionnée est trop faible, ou n'émet pas d'informations routières (TA). • Désactivez la fonction « TA Scan », ou branchez-vous sur une autre station.
Les informations routières ne sont pas diffusées (en mode CD, CDC).	<ul style="list-style-type: none"> • Activez la fonction « TA Scan » dans le menu « Information ».
Lecteur CD / MP3 / Changeur CD	
Distorsion du son / dysfonctionnement lors de la lecture CD.	Lecteur incapable de lire le CD. CD endommagé ou sale.
Le lecteur CD ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • S'il fait froid, il peut y avoir formation de condensation sur le laser. • Attendez environ 5 minutes pour que l'humidité s'évapore.

Problèmes	Cause possible / Solution
L'appareil ne produit aucun son en lecture CD.	Certains CD contiennent des informations multimédia non reconnues par l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> • Avancez le numéro de la plage pour entendre le son.
Problème de protection antipiratage sur les nouveaux CD audio.	Le procédé antipiratage ne respecte pas les normes reconnues des CD audio. L'appareil fonctionne parfaitement.
Navigation	
L'afficheur indique le message « Insérez le CD cartographique ».	Le CD cartographique est nécessaire pour certaines fonctions du mode navigation. <ul style="list-style-type: none"> • Insérez le CD cartographique de C-IQ, inscriptions vers le haut, dans le lecteur CD de l'autoradio.
Le nombre de satellites indiqués dans le menu « GPS / Boussole » est 0.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'aucun objet ne recouvre l'antenne GPS. • Sortez à l'extérieur si vous êtes dans un garage, un parking à étages ou souterrain ou un tunnel.
Les indications de guidage sont inaudibles ou très faibles.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Infos et réglez le volume Nav selon votre choix.
Le guidage manque de précision.	La précision du guidage est de plus ou moins 30 m. <ul style="list-style-type: none"> • Si des inexactitudes plus importantes se répètent, contactez votre revendeur agréé.
	La distance affichée correspond à la distance entre la position du véhicule et le milieu du carrefour où vous devez tourner (pour les grands carrefours ou les sorties d'autoroutes).
La position affichée ne correspond pas à la position réelle de votre véhicule.	La réception des signaux GPS est trop longtemps brouillée (par ex. en raison des mauvaises conditions de réception). En cas de réception GPS suffisante, la position est automatiquement corrigée. • Attendez quelques minutes si nécessaire.
L'instruction de guidage ne correspond pas à la réalité.	Il se peut que la position de votre véhicule déterminée par le système de navigation soit incorrecte à ce moment.
	Le sens de la circulation a peut-être changé entre temps et ne correspond pas aux informations du CD cartographique.
L'heure indiquée dans le menu « GPS / Boussole » est fautive.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le fuseau horaire correct dans le menu « INITIALISATION - REGLAGE HORLOGE ».
L'heure d'arrivée prévue dans l'écran de guidage est fautive.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez que le fuseau horaire correct est bien réglé dans le menu « INITIALISATION - REGLAGE HORLOGE » (en cas de réglage GPS de l'horloge).
C-IQ	
Le système n'affiche pas d'information trafic lors du guidage, bien que la station radio que vous avez réglée diffuse des données TMC.	Vous ne disposez pas de droit d'accès Infos trafic C-IQ. <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez prendre contact avec votre revendeur C-IQ afin de vous procurer ces droits d'accès.
Le guidage s'arrête peu après la frontière des pays. L'écran de guidage n'affiche plus qu'une flèche indicatrice de direction.	Vous vous trouvez dans un pays pour lequel vous ne disposez pas de droits d'accès de contenus d'informations. <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez prendre contact avec votre revendeur C-IQ pour vous procurer les données cartographiques du pays concerné.
L'afficheur indique le message « Insérez le CD cartographique correct ».	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le CD inséré dans le lecteur est un CD cartographique avec contenus C-IQ. Les CD cartographiques sans contenus C-IQ ne sont pas acceptés par le système.

Pour de plus amples informations, adressez-vous au service après-vente ou à votre revendeur.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Conseils pour une meilleure utilisation

■ Guidage au-delà des frontières

En raison de la quantité élevée de données, les données de navigation pour l'Europe sont disponibles sur plusieurs CD-ROM (CD cartographiques). Afin de pouvoir effectuer un guidage au-delà des frontières, les principales villes et routes européennes (Major Roads Europe) sont actuellement mémorisées sur les CD cartographiques. Pour effectuer un guidage au-delà des frontières, les contenus C-IQ du pays de destination et des pays traversés doivent être autorisés. Vous pouvez également activer le guidage sans autorisation si l'itinéraire est couvert par le réseau routier principal (Major Roads Europe). Dans ce cas, le guidage dans un pays non autorisé s'effectue sans messages écrits ou vocaux une fois que vous avez passé la frontière.

 Pour un guidage constant hors des frontières, il est impératif que les contenus C-IQ nécessaires soient autorisés.

Pour activer un guidage qui nécessite deux CD cartographiques ou plus, vous pouvez procéder à la saisie de deux manières :

1 :

Veillez insérer le CD cartographique du pays de destination. Démarrez le guidage et suivez la flèche jusqu'à ce que vous atteigniez une route numérisée. Dès que vous avez atteint le réseau routier principal, la flèche disparaît et le guidage par messages écrits et vocaux commence.


2 :


Insérez le CD cartographique correspondant à votre position actuelle. Démarrez le guidage. En raison de la quantité élevée de données, vous pouvez uniquement saisir une destination couverte par le réseau routier principal. À proximité de la destination, veuillez insérer le CD cartographique du pays de destination. Saisissez à présent votre destination exacte et démarrez de nouveau le guidage.

 Attention, si le CD-ROM de navigation n'est pas inséré, le guidage s'effectue uniquement via le réseau routier principal.

3 :

Calculez votre itinéraire jusqu'à la frontière avec le CD-ROM de navigation correspondant à votre position actuelle. Une fois la frontière passée, insérez le CD cartographique correspondant à votre nouvelle position et démarrez le guidage vers votre nouvelle destination ou vers la prochaine frontière.

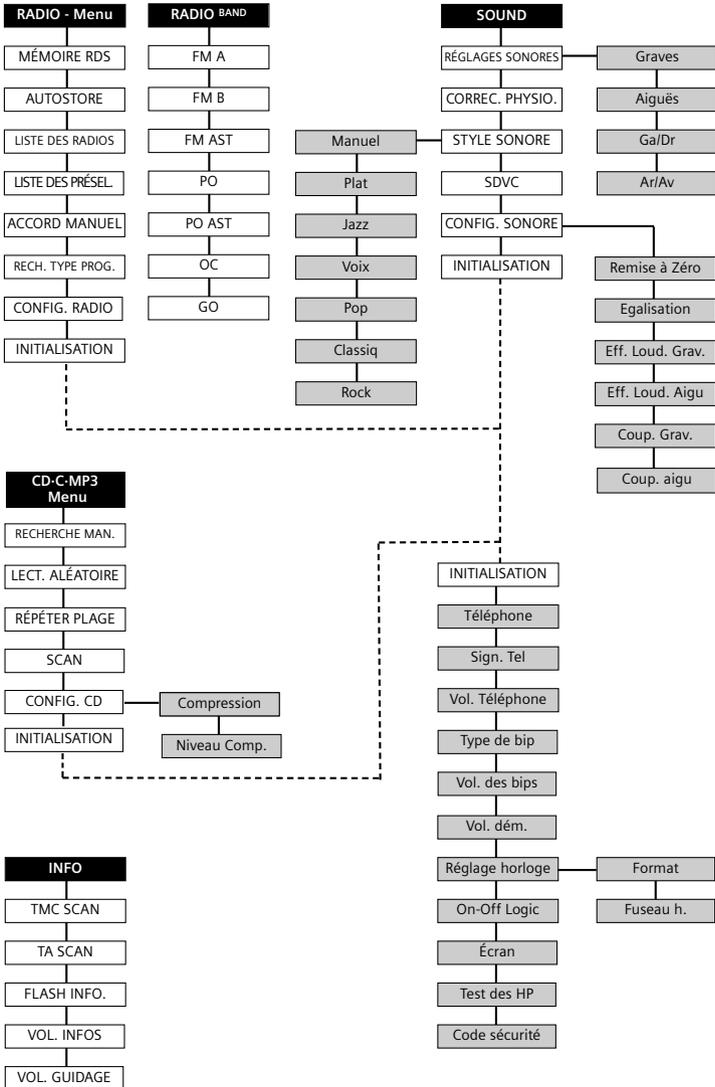

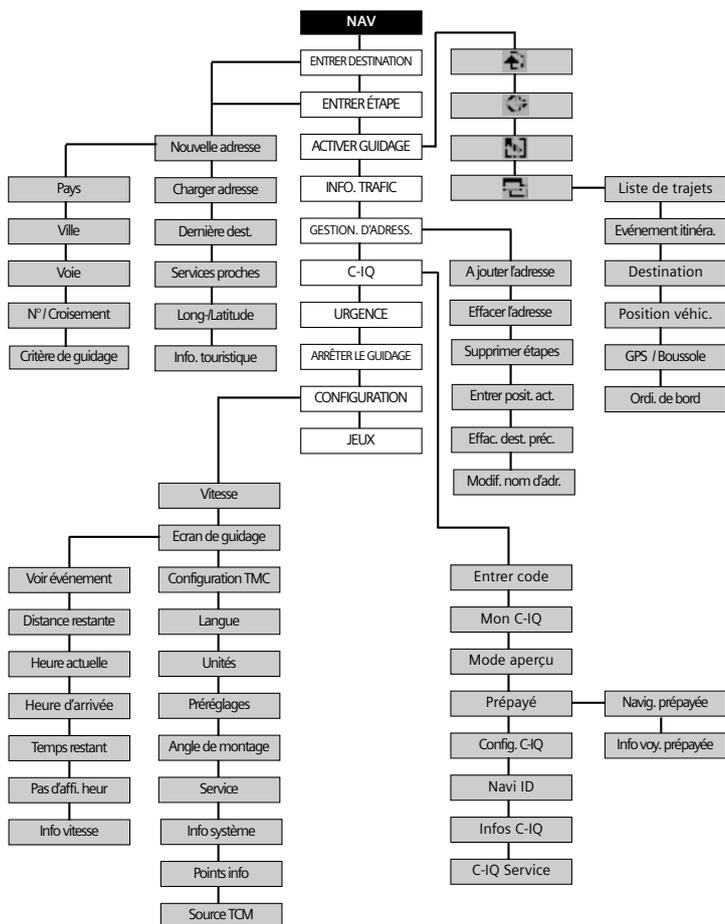



043653105374

Car Multimedia Systems.



VDO Dayton. The Car Brand.