



MARQUE: LADEN

REFERENCE: AMB 3771 BLANC

CODIC: 3402584



F AMB 3771 Guide de consultation rapide



Voyants



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton. Le voyant de la touche “Départ (Pause)” clignote.



Touche “Départ (Pause)”

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant s’allume.



Filtere

Le voyant s’allume lorsque le filtre et/ou l’échangeur de chaleur et son logement doivent être nettoyés.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.



Bac de récupération de l’eau

Le voyant s’allume lorsque le bac de récupération de l’eau est plein. Le programme de séchage s’interrompt automatiquement. Videz le bac et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le réservoir d’eau à la fin de chaque cycle de séchage.

Fin de cycle

Le programme de séchage est terminé. Retirez le linge du tambour.

Séchage régulé / 6^e Sens

Le voyant s’allume lorsqu’un programme de contrôle de l’humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction “Séchage régulé” est activée.

DÉLICAT



Délicat

La sélection de cette option entraîne une réduction de la température de séchage. Cette option ne peut pas être sélectionnée en combinaison avec l’option “Rapide”.

SONNERIE



Sonnerie

Lorsque cette option est activée, un signal sonore est émis à la fin du cycle de séchage. Cette option désactive la fonction Antifroissage, si cette dernière est activée.



Départ différé


Pour différer de 3, 6 ou 9 heures le démarrage du cycle de séchage. Chaque activation de cette touche augmente de 3 heures le délai avant le démarrage du cycle. Appuyez sur la touche “Départ (Pause)” pour confirmer la sélection finale et pour démarrer le sèche-linge. Les voyants situés au-dessus du sélecteur de programme clignotent pour indiquer le temps sélectionné. Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps en temps afin de redistribuer le linge, et la pompe commence à pomper l’eau dans le bac de récupération d’eau. Pour annuler ou modifier le départ différé, placez le repère du bouton de sélection des programmes sur la position “Arrêt” (“Off”) ou ouvrez la porte du tambour.

5019 607 01365

(Sous réserve de modifications techniques)

Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez la notice d'emploi.

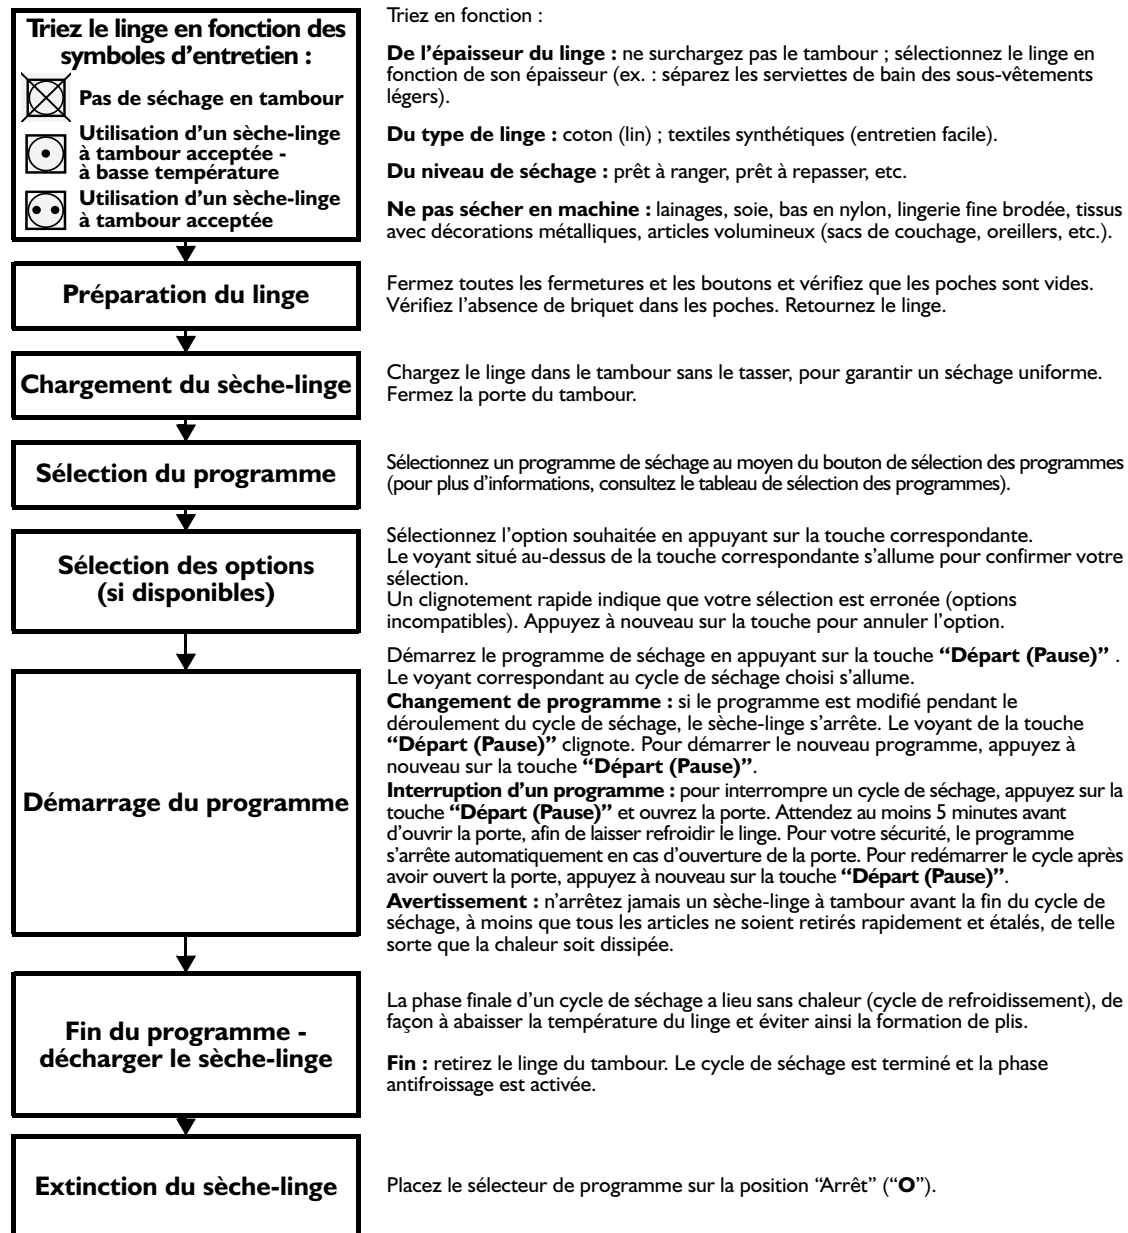







Placez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt" ("O").

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Refermez le filtre à peluches et remettez-le correctement en place (vous trouverez des informations détaillées sur cette opération dans la notice d'emploi).

Vidange du bac de récupération de l'eau : dégagez le bac en le saisissant par la poignée et videz-le. Remettez le bac en place en le poussant à fond.

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou taché d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Programmes				Options			Temps de séchage approximatif (en minutes)			
Programmes / Niveaux de séchage			Type de textile	Textiles	Capacité kg*	DÉLICAT	SONNERIE	🕒 DÉPART DIFFÉRÉ	Linge très humide	Linge humide
Coton	SÉCHAGE RENFORCÉ	Séchage renforcé	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, peignoirs en tissu éponge.	Coton ou linge lavé à haute température/couleurs  7 kg max.	3,0 7,0	X	X	X	75' 160'	65' 140'
	PRÊT À RANGER	Prêt à ranger	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		3,0 7,0	X	X	X	70' 140'	60' 120'
	PRÊT À PORTER	Prêt à porter **	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 7,0	X	X	X	65' 115'	55' 100'
	PRÊT À REPASSER	Prêt à repasser **	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 7,0	X	X	X	50' 100'	40' 85'
Synthétiques	PRÊT À RANGER	Prêt à ranger	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d'entretien facile (repassage superflu)  3,5 kg max.	1,0 3,5	X	X	X	35' 80'	25' 60'
	PRÊT À PORTER	Prêt à porter **	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 3,5	X	X	X	25' 55'	20' 40'
	PRÊT À REPASSER	Prêt à repasser	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 3,5	X	X	X	20' 45'	15' 35'
Programmes spéciaux	 FIBRES SENSIBLES	Fibres sensibles	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Linge en fibres synthétiques  FIBRES SENSIBLES 2,5 kg max.	2,5	X	X	X	85'	70'
	 TOUTS LES JOURS	Tous les jours	T-shirts, corsages, serviettes, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton/synthétique  TOUTS LES JOURS 3 kg max.	3,0	X	X	X	80'	60'
Fraîcheur	Le linge est aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.		Tout textile.	FRAÎCHEUR	—	—	X	—	—	—
Temps de séchage	20' 30' 40' 60'		Temps de séchage supplémentaires pour textiles non adaptés aux autres programmes, ou pour finalisation du processus de séchage.	Tout tissu MINUTERIE	—	X	X	—	20' 30' 40' 60'	

* Poids de charge moyenne et maximale.

** Programmes de test conformes à la norme EN 61121 ; tests réalisés à capacité de charge nominale maximale.

Comment procéder...

...pour vérifier soi-même son sèche-linge : (En cas de mauvais fonctionnement de votre machine, vérifiez les points suivants avant de contacter le Service Après-vente. Consultez également le chapitre correspondant dans la notice d'emploi.)








<p>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> • Le linge était-il trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 1000 t/min) ? • Le filtre est-il sale ? (voyant du filtre allumé) • L'échangeur de chaleur est-il sale ? (Pour de plus amples informations, consultez la notice d'emploi.) • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants "Fin" de programme et "Antifroissage" sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine. • Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du séchage (selon le modèle). • Avez-vous chargé un mélange de linge fin et de linge épais dans le tambour ? Le linge chargé est-il un mélange de différents types de textiles ? Triez le linge en fonction de l'épaisseur et du type de textile, puis séchez-le à nouveau.
<p>Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)")</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il en bon état ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche "Départ (Pause)" ? • Un départ différé est-il sélectionné ? • Le tambour du sèche-linge n'est-il pas surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.
<p>Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du échangeur de chaleur est allumé</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il plein ? • Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ? • L'échangeur de chaleur est-il propre et correctement installé ?
<p>Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> • L'échangeur de chaleur a-t-il été remis en place correctement ? • Avez-vous retiré toutes les peluches du joint du échangeur de chaleur et du joint de la porte ? • Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ? • Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ? • Le sèche-linge est-il bien de niveau ?

... pour entretenir et nettoyer correctement votre sèche-linge :

<p>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
<p>Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> • Tirez sur la poignée pour sortir le bac de récupération de l'eau. • Videz le bac de récupération de l'eau. • Remettez le bac en place en le poussant à fond.
<p>Nettoyez l'échangeur de chaleur au moins une fois par mois</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez l'échangeur de chaleur sous l'eau courante. • Éliminez toutes les peluches des joints. • Nettoyez le logement du échangeur de chaleur (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Échangeur de chaleur" dans la notice d'emploi).

Codes pannes

L'un des codes pannes suivants peut s'afficher en cas de mauvais fonctionnement du sèche-linge. Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par différents voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code d'anomalie des voyants	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01		Veillez appeler le Service Après-vente.
F02		Veillez appeler le Service Après-vente.
F03		Veillez appeler le Service Après-vente.
F04		Veillez appeler le Service Après-vente.
F05		Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F06		Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F07		Veillez appeler le Service Après-vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsqu'il est activé		Vérifiez que la porte est fermée et que l'échangeur de chaleur est bien en place. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.

 ➔ Le voyant ne clignote pas

 ➔ Le voyant clignote

SOMMAIRE

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE



TABLEAU DES PROGRAMMES

SÉLECTION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS


DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

MODE D'EMPLOI

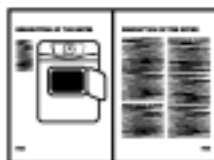

NOTICE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER
VOTRE SÈCHE-LINGE/RACCORDEMENTS **PAGE 4**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES **PAGE 5**

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE **PAGE 6**

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE **PAGE 6**

RACCORDEMENT DU SYSTÈME
D'ÉCOULEMENT D'EAU **PAGE 7**

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE/VERROU
SECURITÉ ENFANTS **PAGE 8**

CONDENSEUR **PAGE 9**

DIAGNOSTIC RAPIDE/SERVICE APRÈS-VENTE **PAGE 10**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-LINGE/RACCORDEMENTS

1. Déballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas. et contactez le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Si votre appareil a été exposé au froid avant d'être livré, laissez-le reposer à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en marche.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

2. Raccordement électrique

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes de la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-vente.
- Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien du Service Après-vente.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

3. Installation

- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.
- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- Avant de lancer le premier cycle, vérifiez que le bac de récupération de l'eau et le condenseur sont bien en place.
- Seulement pour le bac de récupération de l'eau dans le tableau de commande : si possible, utilisez le tuyau fourni pour évacuer directement l'eau dans l'installation sanitaire de la maison. Ceci vous évitera de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage puisque l'eau de condensation sera directement évacuée. Consultez également le chapitre "Système de vidange".
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les quatre pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge

Retirez le plan de travail et remplacez-le par le kit d'encastrement (conforme aux normes électriques CEE), disponible auprès de votre Revendeur. Comme prescrit par la loi, l'installation doit être réalisée exclusivement par un technicien qualifié.

Kit de superposition

Selon le modèle, il est possible de superposer votre sèche-linge sur votre lave-linge à chargement par l'avant. Veuillez contacter votre revendeur ou le Service Après-vente.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm

Hauteur : 855 mm


Profondeur : 600 mm



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Emballage



Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole de recyclage .

2. Conseils pour économiser l'énergie

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
 - Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
 - Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
 - Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
 - Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
 - Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
 - Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
 - Séchez le coton en y joignant, par exemple les éléments *prêt à repasser* et *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.
- ## 3. Mise au rebut de l'emballage et d'un ancien appareil hors d'usage :
- Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.
- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.
- ## 4. Sécurité enfants :
- Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.
- ## 5. Recommandations générales :
- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position "0" pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
 - Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
 - Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
 - N'utilisez jamais de produits abrasifs.
 - N'utilisez pas de détergents inflammables.
 - N'utilisez pas le sèche-linge si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le linge traité ou contaminé par des sprays ou liquides détergents inflammables, comme de l'essence, de l'huile alimentaire ou des aérosols ne peut en aucun cas être mis dans ce sèche-linge.
 - Ne laissez pas les briquets dans les poches.
 - N'utilisez et ne stockez jamais des matériaux inflammables à proximité du sèche-linge.
 - Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
 - Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
 - Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
 - Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.



Prudence, car le panneau arrière peut être chaud.

Déclaration de conformité CE


- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
 - Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
 - Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
 - Directive 93/68/CEE relative aux marques CE.



Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.


Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

- Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

- A. Plan de travail.
- B1. Bac de récupération de l'eau, version basse ou
- B2. Bac de récupération de l'eau, en haut (selon modèles).
- C. Doigt de sécurité de porte.
- D. Porte :
- Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.
- Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
- E. Filtre.
- F. Sécurité enfants.
- G. Bouton d'ouverture du volet du condenseur.
- H. Condenseur.

Remarque : selon le modèle, l'ouverture du volet est horizontale ou verticale. Ceci ne modifie pas le fonctionnement du volet.

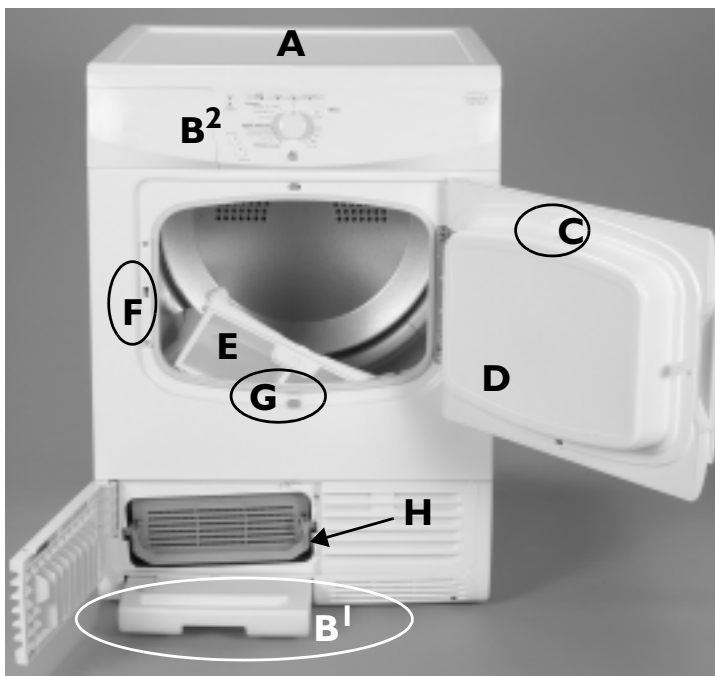


RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE

- **Nettoyez le filtre au terme de chaque cycle de séchage.**
Ouvrez la porte.
Tirez le filtre vers le haut.
Ouvrez le filtre.
Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse douce ou de vos doigts.
Fermez le filtre.
Réinstallez le filtre.
- **Videz le bac de récupération à la fin de chaque cycle de séchage.**

CHAQUE MOIS

- **Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois (référez-vous au chapitre "CONDENSEUR").**
Éliminez les résidus/pluches qui se sont déposés sur les joints et sur l'intérieur du condenseur à l'aide d'un chiffon humide.
- Retirez les fibres dans et autour du trou d'évacuation d'eau au moins une fois par mois.**

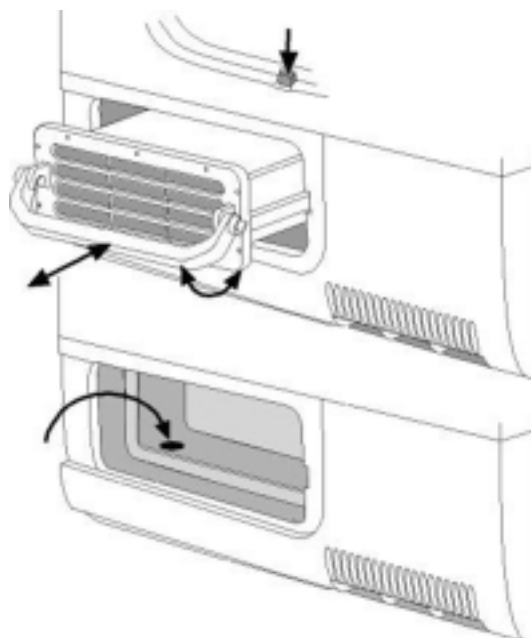

RACCORDEMENT DU SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'EAU

Seulement valable pour le bac de récupération de l'eau placé en haut

Pour éviter de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage, il est possible d'évacuer l'eau de condensation.



Avis : en général, le tuyau d'évacuation n'est pas fourni ; vous devez utiliser le kit d'accessoires disponible auprès de votre revendeur ou du Service Après-Vente.

Veillez contacter votre revendeur ou le Service Après-Vente pour obtenir la référence de l'accessoire à utiliser.

Le raccordement pour la vidange directe se trouve à l'arrière du sèche-linge.

- A.** Placez une serpillière au-dessous pour recueillir les fuites d'eau éventuelles.
- B.** Retirez le tuyau situé en bas du sèche-linge et placez-le dans l'orifice.
- C.** Fixez le tuyau (longueur : 1,5 m) par rapport à la canalisation de sortie. La différence de hauteur entre les deux raccordements de vidange ne doit pas dépasser 1 m.




Avertissement : pour éviter un effet de siphon, veillez à ce que l'extrémité du tuyau ne soit pas immergée dans l'eau de vidange. Evitez de plier et de tordre le tuyau flexible.

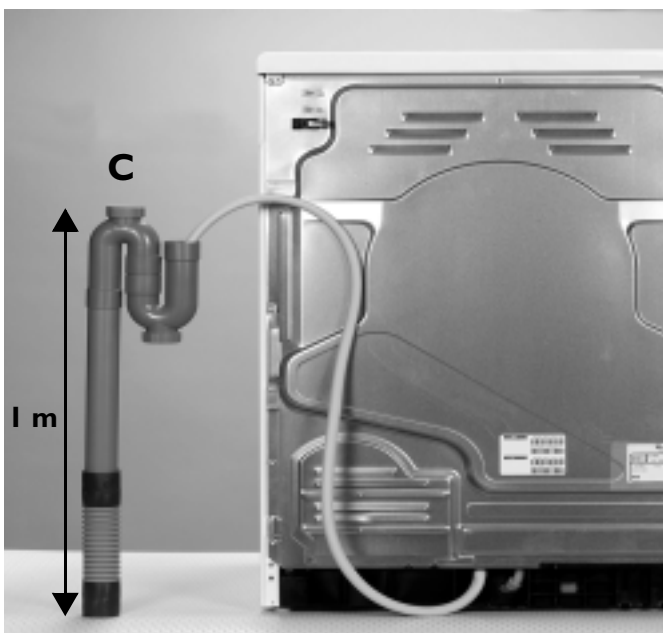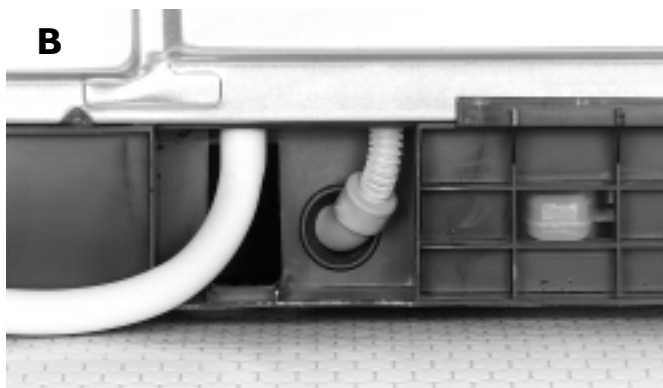

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE/VERROU SECURITÉ ENFANTS

Réversibilité de la porte

- A. Débranchez le sèche-linge.
- B. Ouvrez la porte.
- C. Retirez le doigt de sécurité situé sur la partie supérieure de la porte en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.
- D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.
- E. Retrait du verrou de la porte :
Desserrez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du système de verrouillage de la porte.
Solevez le verrou de la porte du bas, faites-le glisser vers le haut sur 1,5 cm environ, puis dégagez-le.
- F. Retournez la porte :
Fixez la porte du côté souhaité à l'aide des 2 vis.
Veillez à visser en position horizontale pour éviter d'écraser le joint.
- G. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté de la charnière et enfoncez-le d'environ 1,5 cm.
- H. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
- I. Veillez à ne pas inverser le sens du verrou.
Le verrou de sécurité enfants doit se trouver au-dessus du mécanisme de verrouillage.
- J. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

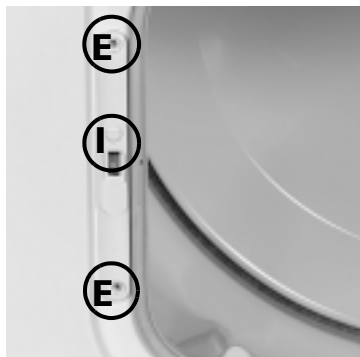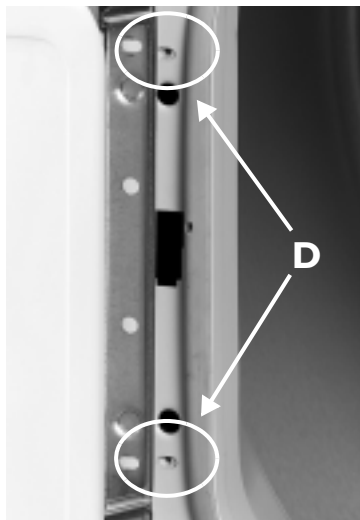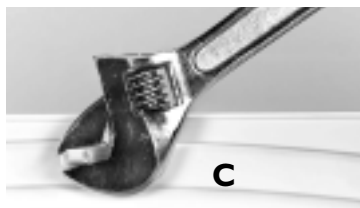

Sécurité enfants

Utilisation du verrou de sécurité enfants

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez la vis en plastique (I) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
Fente verticale : la porte ne peut pas être verrouillée.
Fente horizontale : le verrouillage de la porte est possible.

CONDENSEUR




Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension.

Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois en procédant comme suit :

- A.** Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton d'ouverture du volet du condenseur situé en bas du cadre de la porte.
- B.** Le volet du condenseur s'ouvre.
- C.** Soulevez la poignée du condenseur pour la mettre à l'horizontale et sortez le condenseur de son logement.
- D.** Nettoyez le condenseur à l'eau courante en le retournant pour atteindre tous les recoins, en particulier à l'avant et à l'arrière.
- E.** Essuyez la poussière et les peluches qui se sont déposées sur les joints et sur les plaques du condenseur.
- F.** Retirez les peluches amassées dans le logement du condenseur. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation (partie avant gauche du logement) ne soit pas bouché par des peluches.
- G.** Introduisez complètement le condenseur dans son logement (le repère TOP ou HAUT doit être positionné vers le haut) en maintenant la poignée en position horizontale, puis abaissez la poignée.
- H.** Fermez la porte du volet.

Les plaques en aluminium du condenseur peuvent se décolorer avec le temps.

Remarque : selon le modèle, l'ouverture du volet peut être horizontale ou verticale. Ceci ne modifie pas le fonctionnement du volet.

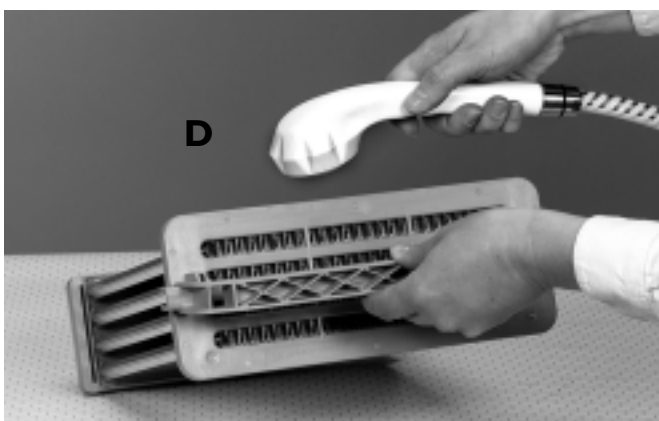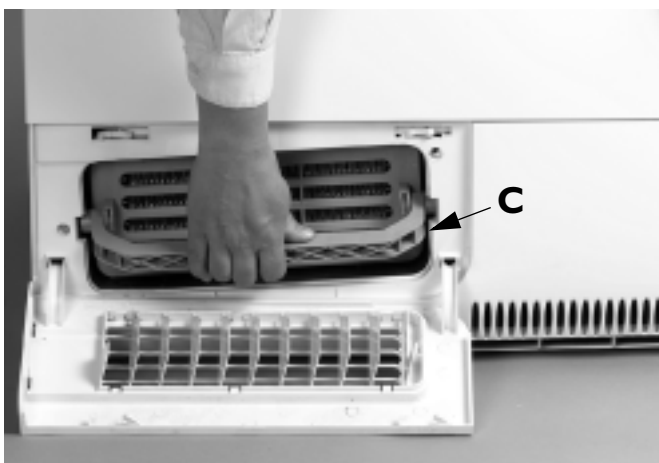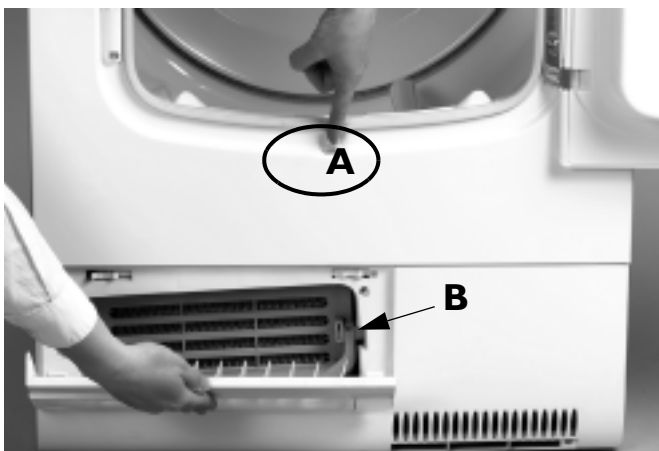

DIAGNOSTIC RAPIDE/SERVICE APRÈS-VENTE

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service Après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, dans la mesure du possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage du lave-linge inférieure à 800 tr/min ? Si la vitesse d'essorage est inférieure à 800 tr/min., le bac de récupération de l'eau pourrait se trouver plein, et provoquer ainsi une interruption du cycle de séchage. Dans ce cas, vidanger le bas de récupération d'eau avant de redémarrer le programme) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale (reportez-vous à la notice d'emploi) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants FIN et Antifroissage sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour.
- L'option Délicat a-t-elle été sélectionnée ?

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas : (après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation du sèche-linge, appuyez toujours sur la touche "Départ/Pause").

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "Départ/Pause" ?

Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du condenseur est allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il plein ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre et la réinitialisation a-t-elle été effectuée ?

Il y a des fuites d'eau sous le sèche-linge :

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ?
- Le sèche-linge est-il bien de niveau ?

Service Après-vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000

