


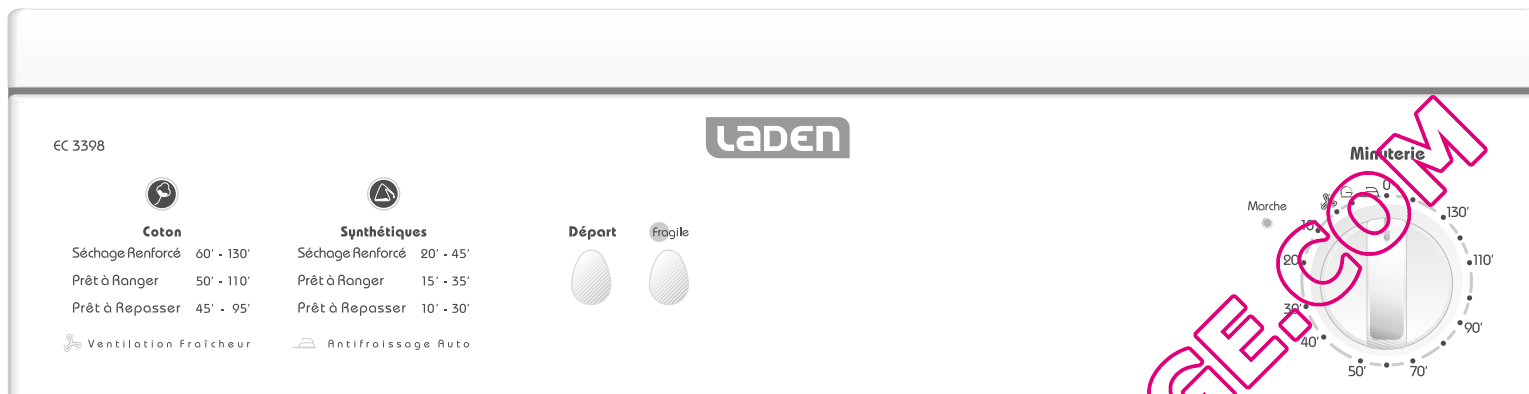














## EC 3398



Options		Fragile  Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)	Sélection du temps recommandé			Charge max. Kg
			Vitesse Essorage Lave-linge			
Temps de séchage			800 tr/min	1000 tr/min	1200 tr/min	
 <b>Coton</b> 6 kg max.	Séchage Renforcé 		85' 130'	-	60' 100'	3,5 6,0
	Prêt à Ranger 		65' 110'	-	50' 75'	3,5 6,0
	Prêt à Repasser 		55' 95'	-	45' 65'	3,5 6,0
 <b>Synthétiques</b> 2,5 kg max.	Séchage Renforcé 		45'	20'	-	2,5
	Prêt à Ranger 		35'	15'	-	2,5
	Prêt à Repasser 		30'	10'	-	2,5
 Ventilation Fraîcheur	Le linge sera aéré pendant 6 minutes sans chauffage.	-	-	-	-	-

	Départ	Démarre le cycle de séchage.
	Marche	Le voyant s'allume lorsque le sèche-linge est en marche.
<b>INDICATEURS DE PROGRESSION DU CYCLE DE SÉCHAGE</b>		
	Séchage	Indique le déroulement du temps du cycle sur le bouton de sélection.
	Anti-froissage	
	Ventilation Fraîcheur	
0	Fin	

- Les temps de séchage conseillés sont calculés sur la base d'un essorage à 1200, 1000 ou 800 tr/min.
- Pour des essorages effectués à vitesse plus lente, un temps de séchage plus long est nécessaire.
- Les temps de séchage peuvent être plus longs pour des serviettes en éponge ou du linge épais.

## PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser pour éviter qu'il ne se froisse.

Triez le linge comme suit :

### A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :



Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée



Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement



Pas de séchage en tambour

### B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge est supérieure à la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

### C) Par type de tissu

**Coton/lin et toile** : Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

**Synthétiques/Déliçats** : Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

### D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, prêt à ranger, etc.

**Ne séchez pas en sèche-linge** : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec applications métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

**Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge** et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des articles plastifiés prévus pour sèche-linge. Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales.**

## SÉLECTION DU TEMPS OU DU PROGRAMME ET DES OPTIONS DE SÉCHAGE


Temps de séchage et options :

- Pour sélectionner le temps de séchage, tournez le bouton de sélection vers la droite.
- Pour sélectionner une option (si elle est disponible), appuyez sur la touche correspondante.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

## DÉMARRAGE ET FIN DU CYCLE DE SÉCHAGE

1. Après avoir sélectionné le temps de séchage et les options souhaitées, appuyez sur la touche "Départ".


Si vous ne sortez pas le linge à la fin du cycle

de séchage, un cycle antifroissage  démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 12 minutes. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

2. A la fin du cycle de séchage, repositionnez le bouton de sélection du temps sur "0". Le voyant "Départ" s'éteint.

## INTERRUPTION DU CYCLE

Pour interrompre un cycle de séchage :

1. Positionnez le bouton de sélection du temps sur le programme "Ventilation Fraîcheur" .
2. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge. Pour votre sécurité, le cycle de séchage s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le cycle de séchage après avoir ouvert la porte, refermez-la et appuyez à nouveau sur la touche "Départ".

## FILTRE

**Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.**

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
4. Remettez le filtre en place.

## ENCASTREMENT

Pour encastrer le sèche-linge

1. Il est déconseillé d'enlever le plan de travail.
2. Branchez le sèche-linge sur un système d'aération externe afin d'éviter que la vapeur ne détériore le meuble avec le temps.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

**En cas de panne et avant de contacter notre Service Après-Vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible:**

**Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :**

- Avez-vous sélectionné le bon temps de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/min.) ?
- Le filtre est-il sale (le voyant du filtre est allumé) ?

**Le sèche-linge ne fonctionne pas :**

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée sur le secteur ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le temps de séchage est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "Départ" ?

## SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les vérifications indiquées, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez notre Service Après-Vente (voir la garantie).

Vérifications indiquées :

- la nature de la panne
- le type et le modèle du sèche-linge
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone

**SERVICE** 0000 000 00000

