


Cadre photo numérique

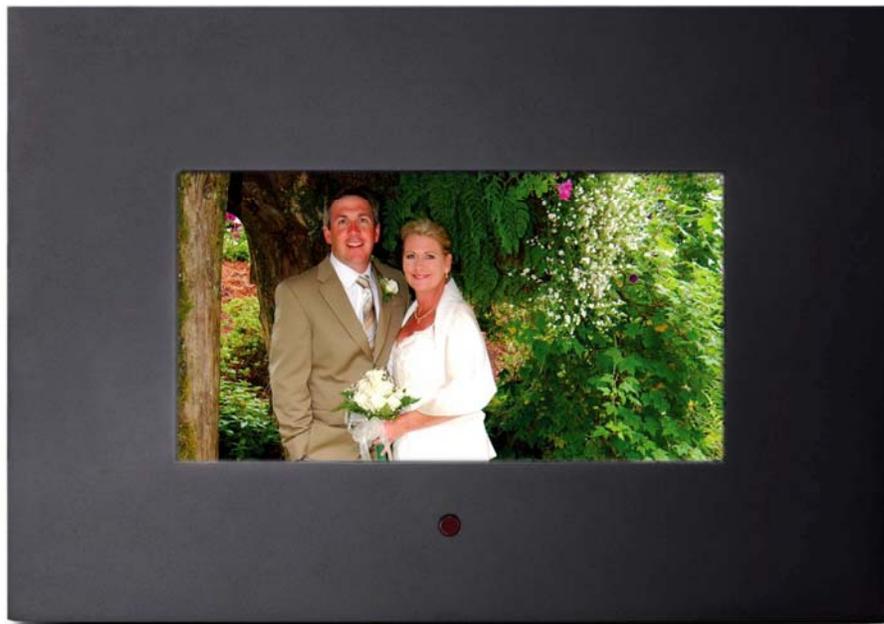

Manuel d'utilisation



20070309

Félicitations pour votre achat de ce porte-photo numérique à écran LCD de 7 po de Polaroid. Veuillez lire attentivement et respecter toutes les consignes et tous les avertissements de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit pour la première fois. Négliger ces avertissements peut causer des blessures corporelles ou détériorer le matériel. Garder ce manuel de l'utilisateur dans un lieu convenable pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Important : Conserver le carton d'origine ainsi que tout emballage dans l'éventualité d'une réexpédition.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE DU PRODUIT

Manipulation correcte du Cadre photo numérique

Manipuler toujours avec soin ce cadre photo numérique. Eviter de toucher l'écran LCD, car les huiles naturelles de la peau sont difficile à enlever.

Poser toujours le Cadre photo numérique sur une surface plane et fixe. Les surfaces instables peuvent provoquer la chute du Cadre photo numérique et causer des blessures ou détériorer l'appareil.

Eviter d'exposer le Cadre photo numérique directement au soleil ou à des hautes températures ; cela peut détériorer l'appareil ou raccourcir sa vie de fonctionnement. Ne pas placer l'unité à proximité de sources de chaleur, comme les radiateurs, les réchauds ou d'autres dispositifs générateurs de chaleur. Ne pas orienter la Cadre photo numérique vers la lumière directe du soleil pour réduire l'effet de reflet.

Eviter d'exposer le Cadre photo numérique à la pluie ou d'autres sources d'eau et humidité. Ne pas le placer dans la salle de bain ou la cuisine, à proximité d'un évier où il pourrait entrer en contact avec l'eau.

Ne jamais placer des objets lourd ou aiguisés au dessus du panneau LCD ou du cordon électrique.

Surcharge des prises de courant

Ne surchargez pas les prises de courant électriques lors de l'utilisation du porte-photo numérique. Surcharger les prises murales, les circuits ou les cordons prolongateurs peut causer une surchauffe, un incendie ou un choc électrique. Utiliser uniquement des prises de courant à contact de mise à la terre ou polarisées.

Protection du cordon d'alimentation

Minimisez l'usure du cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation électrique doit être acheminé en contournant les voies de passage et en évitant tout contact avec d'autres objets. Ne pas passer le cordon d'alimentation en dessous des tapis ou des moquettes. Le cordon ne doit jamais être plié sévèrement, pincé ou tordu. Contrôler périodiquement l'état du cordon et chacun de ses bouts pour signes d'usure ou surface endommagée. Si c'est le cas, débrancher et remplacer le cordon.

Ventilation

Les encoches et les ouvertures du Cadre photo numérique ont le but de permettre la ventilation. Afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et d'éviter sa surchauffe, ne jamais obstruer ou recouvrir ces ouvertures. Garder au moins dix (10) cm entre le Cadre photo numérique et toute paroi pour lui assurer une ventilation suffisante. Les températures excessives peuvent provoquer des incendies ou la défaillance du dispositif.

Pour assurer une ventilation correcte, ne jamais bloquer les ouvertures en plaçant le Cadre photo numérique sur un lit, un sofa, un tapis ou autre surface similaire. Ne jamais le placer dans un meuble incorporé, telle une bibliothèque ou un portant fermé, sans lui assurer une ventilation convenable.

Autres précautions

Prudence : Ne jamais enlever le boîtier en plastique. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Le Cadre photo numérique contient des pièces à haute tension. Les toucher peut causer des blessures graves.

N'essayez pas de le réparer vous-mêmes. La garantie ne couvre pas des réparations effectuées ou tentées par des personnes non autorisées. Confier toute opération d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

Si le Cadre commence à émettre de la fumée, un bruit anormal ou une odeur inhabituelle, éteindre toute de suite et débrancher le cordon d'alimentation. Contacter le centre de réparation autorisé.

Si le Cadre photo numérique n'est plus utilisé pour une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation.

Nettoyer le Cadre photo numérique

- **VERIFIEZ QUE LE PORTE-PHOTO EST ETEINT**
- **NE PULVERISEZ JAMAIS ET NE VERSEZ JAMAIS DE LIQUIDE SUR L'ECRAN OU SUR LE BOITIER EN PLASTIQUE**

Pour nettoyer l'écran :

1. Essayez l'écran à l'aide d'un chiffon propre, doux et dépourvu de peluches. Il est ainsi possible d'éliminer toute trace de poussière et autres particules.
2. Si ce n'est pas suffisant, utilisez un détergent sans alcool, et contenant peu d'ammoniaque et un chiffon propre, doux et non pelucheux pour nettoyer l'écran.

Pour nettoyer le boîtier en plastique :

1. Utilisez un chiffon doux et sec.
2. Si ce n'est pas suffisant, utilisez un détergent sans alcool, non abrasif et un chiffon propre, doux et non pelucheux pour nettoyer la surface.

Pour nettoyer le cadre :

Utilisez un chiffon doux et sec.

Dégagement de responsabilité

Le revendeur ne recommande pas l'utilisation de nettoyeurs à base d'ammoniaque ou d'alcool sur l'écran LCD ou le boîtier en plastique. Certains nettoyeurs chimiques sont connus pour endommager l'écran et/ou le boîtier d'affichage. Votre revendeur ne sera pas tenu responsable pour des détériorations survenues suite à l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.



Contenu du paquet

- Porte-photo numérique (écran LCD 7")
- Télécommande
- Adaptateur d'alimentation c.a.-c.c.
- Manuel de l'utilisateur


Démarrage rapide

1. Branchez l'adaptateur c.c. au Cadre photo numérique, puis à une prise murale de courant.
2. Introduisez une carte-mémoire dans une des trois fentes ou introduisez le périphérique USB dans le port USB:
Encoche 1 - Secure Digital™, MultiMedia Card™,
Encoche 2 - Compact Flash™
Encoche 3 - Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™ Duo™
3. Activez l'interrupteur à l'arrière de l'appareil.
4. Une fois le porte-photo allumé, l'appareil affiche automatiquement la page de sélection de la carte.
5. Appuyez sur les touches ► ou ◀ pour sélectionner un type de carte mémoire, puis appuyez sur la touche Play (►/II) pour afficher la page de sélection de la carte.
6. Appuyez sur les touches ► ou ◀ pour sélectionner un mode, puis appuyez sur la touche Play (►/II) pour valider.
7. Ou appuyez sur la touche EXIT pour revenir à la page de sélection de la carte.
8. Suivez l'étape 6, appuyez sur la touche ► ou ◀ pour sélectionner une photo et appuyez sur la touche Play (►/II) pour l'afficher à plein écran. Appuyez ensuite sur ► pour passer à la photo suivante ou sur ◀ pour revenir à la précédente. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.
9. Lorsqu'une photo est affichée, appuyez à nouveau sur Play (►/II) pour agrandir l'image actuelle. En mode de zoom d'approche, appuyez sur ► pour voir la partie droite de la photo et sur ◀ pour vous déplacer vers la gauche. Appuyez sur EXIT pour vous éloigner et rétablir la taille originale de la photo.
10. Appuyez sur EXIT pendant une seconde pour accéder à l'affichage à l'écran (OSD). Appuyez sur la touche ► ou ◀ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la touche Play (►/II) pour valider. Appuyez sur la touche ► ou ◀ pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche Play (►/II) pour valider votre choix. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter l'OSD.

Cadre photo numérique

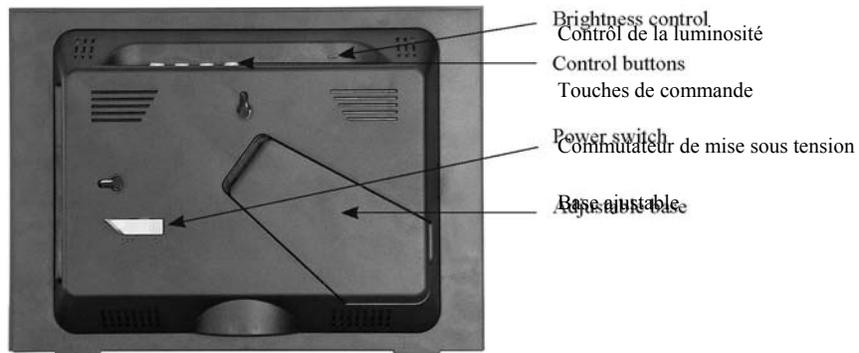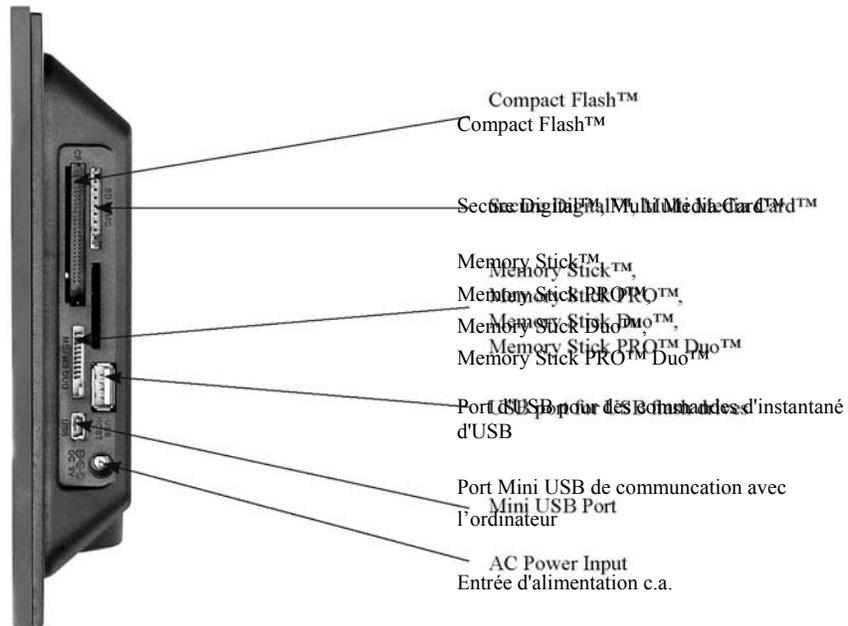

Fonctions de la télécommande/ Mode d'emploi

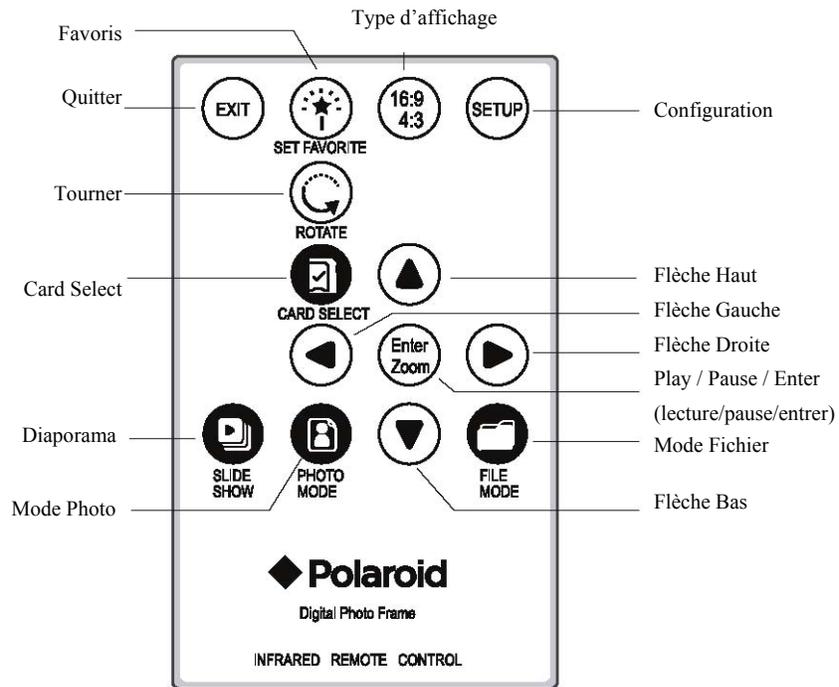

Fonctions du menu OSD

Tous les réglages des fonctions du Cadre photo numérique peuvent être commandés par les boutons situés en haut du cadre. Vous pouvez accéder au menu OSD à tout moment, sauf lorsque le mode diaporama est sélectionné, en appuyant pendant au moins une seconde sur EXIT ou en appuyant sur la touche de réglage (Setup) de la télécommande.

Menus OSD	Sous-menus	Description et fonction de l'opération
Mosaïque	Sous tension	Chaque image est affichée tour à tour en mode diaporama. Quatre images maximum sont affichées simultanément.
	Hors tension	
Taille de l'image	Original	Pour afficher les images selon leurs proportions originales
	Optimum	Pour optimiser la photo pour remplir les espaces creux
Effet Diaporama	Hors tension	Pour sélectionner le style de transition
	Fondu	
	Obturateur	
	Peigne croisé	
	Masque	
	Brique	
	Dissolution	
	Aléatoire	
Vitesse Diaporama	Rapide	Pour sélectionner la vitesse du diaporama
	Normal	
	Slow (ralenti)	
Diaporama aléatoire	Sous tension	L'ordre d'affichage des images en mode diaporama est aléatoire
	Hors tension	
Démarrer diaporama	-	L'appareil passe en mode diaporama
Favoris	-	Pour afficher le diaporama à partir des favoris
Réglages d'origine	Êtes-vous sûr ? Oui Non	Pour rétablir les réglages par défaut
Langue	Anglais	Langues multiples
	Italien	
	Allemand	
	Français	
	Espagnol	
	Portugais	
	Néerlandais	
Démarrage diaporama	Hors tension	Le diaporama démarre automatiquement après le temps sélectionné.
	30 secondes	
	60 secondes	
	5 minutes	
	15 minutes	
Mode filtre	Normal	Pour régler la couleur des images du diaporama.
	Noir et blanc	

Remarque : Si une carte mémoire est insérée dans le Cadre photo numérique, la commande « Démarrer Diaporama » fera lire un diaporama avec les images contenues sur la carte.
Si vous sélectionnez quelques images à l'aide de l'option « favoris », le diaporama affichera vos images favorites.

Fonction des commandes

Affichage des menus d'écran (OSD)

Remarque : Pour ouvrir le menu OSD, maintenez le bouton EXIT enfoncé pendant une seconde.
Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche EXIT.

Bouton	Commande
▲	Haut
▶ / II	Select (sélectionner)
▼	Bas
EXIT	Quitter le menu OSD

Affichage individuel des images

Bouton	Commande
◀	Image précédente
▶ / II	S'approcher de l'image sélectionnée
▶	Image suivante
EXIT	Appuyez une fois pour revenir à la taille d'origine de l'image ou maintenez-la enfoncée pendant plus d'une seconde pour ouvrir le menu OSD

Sélectionner la page de mode / Sélectionner la page des cartes

Bouton	Commande
◀	Gauche
▶ / II	Select (sélectionner)
▶	Droit
EXIT	Revenir à la page « Sélectionner la carte »

Diaporama de démonstration

Quelques images ont déjà été chargées dans votre porte-photo numérique. Ces photos peuvent être visualisées sans avoir à insérer une carte mémoire. Allumez le porte-photo numérique et attendez un instant ; le diaporama démarre automatiquement.

Fonctionnement avancé: connexion USB d'un appareil photo numérique


Grâce à un câble USB (non livré) et le port USB de votre porte-photo, vous pouvez reproduire les images enregistrées sur la carte-mémoire ou la mémoire flash de votre appareil photo. Ceci est particulièrement utile lorsque vous utilisez un appareil qui n'a que la mémoire flash.

1. Branchez le transformateur Vca au porte-photo numérique et faites glisser l'interrupteur pour allumer l'appareil.
2. Dès que le porte-photo a reconnu votre appareil photo numérique, vous pourrez voir toutes les images de la carte-mémoire de votre appareil photo. Si l'appareil photo n'a pas de carte mémoire d'installée ou n'utilise pas de carte mémoire, vous verrez la mémoire flash interne de l'appareil.


Changement de cadre

Les cadres supplémentaires ne sont pas toujours inclus. Pour changer le cadre:


1. Repérez le loquet sur le côté du cache arrière. Appuyez légèrement pour séparer le cache arrière du cadre.

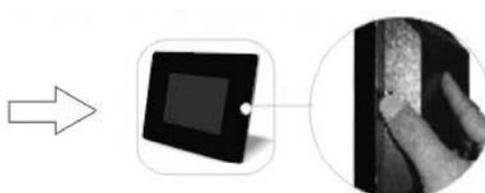

2. Soulevez le cache arrière et tirez légèrement à l'aide des deux fentes situées de l'autre côté.

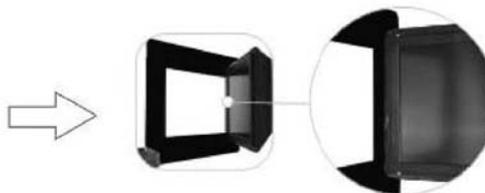

3. Pour mettre en place un nouveau cadre, maintenez simplement le cache incliné, puis introduisez les deux coins de l'autre côté du cache dans les fentes correspondantes. Abaissez lentement le cache tout en faisant pression sur le loquet jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans le cadre.

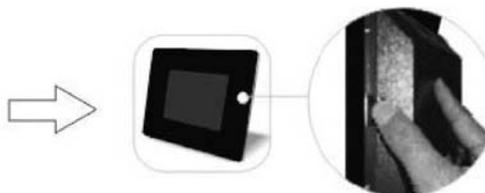

Foire aux questions

Q : Quels autres formats sont acceptés par le cadre photo numérique ? Pourquoi l'appareil ne peut pas lire tous les fichiers images ou vidéo ?

A : Le Cadre photo numérique accepte des formats JPEG pris avec un appareil photo numérique. Il est possible que le Cadre photo numérique ne puisse pas lire tous les fichiers images.

Q : J'ai bien une carte mémoire dans le Cadre photo numérique, mais il ne la lit pas. Que dois-je faire ?

A : Vérifiez tout d'abord que vous utilisez une carte mémoire acceptée par le Cadre photo numérique. Deuxièmement, vérifiez que la carte soit insérée jusqu'au bout dans la bonne encoche. Enfin, appuyez sur la touche EXIT jusqu'à ce que la page de sélection de la carte s'affiche. Si la carte mémoire est insérée correctement dans l'encoche, l'icône correspondante sera mise en surbrillance.

Remarque : Certains appareils photo numériques enregistrent les images dans des formats non standards. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil photo pour d'autres informations spécifiques.

Q : Pourquoi certaines images se chargent plus rapidement que d'autres ?

A : Les images à haute résolution se chargent plus lentement. En utilisant une résolution plus basse lors de la prise de vues, raccourcira le temps de chargement.

Notice technique

Produit : Porte-photo numérique à écran LCD "

Résolution : 480 X 234 pixels

Formats d'entrée : Secure Digital™, Multi Media Card™, Compact Flash™, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques appartenant à Polaroid Corporation, Waltham, MA, USA.

Pour plus d'informations sur l'entretien, l'assistance et la garantie, visitez le site www.polaroid.com.