



De l'appareil numérique

.....

i834 8.0 mégapixel Mode d'emploi

.....


Questions? Avez-vous besoin d'aide?

Ce manuel devrait vous aider à comprendre votre nouvel appareil si vous avez des questions, appelez le numéro gratuit de notre service client que vous trouverez sur l'encart avec cette icône:




Présentation du produit

1. Déclencheur
2. Flash
3. Eclairage AF / Voyant du retardateur
4. Stabilisateur
5. Bouton Marche/Arrêt
6. Haut-parleur
7. USB port
8. Objectif
9. Micro

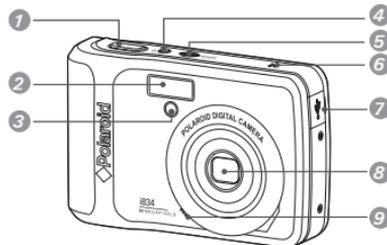

10. Bouton Zoom out/Vignette
11. Bouton pour mode lecture
12. Bouton Menu
13. Macro/Bouton de gauche
14. Arrêter / Bouton vers le bas
15. Panneau d'affichage LCD
16. *Bouton Supprimer / ASM
17. Bouton du zoom avant
18. Témoin de Marche/Arrêt/Mise au point automatique AF
19. Lecture / Pause / Bouton vers le haut
20. Support de la sangle
21. Flash/Bouton droit
22. Bouton de réglage (Set) / Bouton d'affichage
23. Bouton pour mode

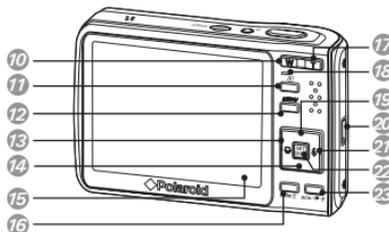

* **Bouton ASM** : En pressant sur ce bouton vous basculez entre la priorité d'ouverture de l'objectif, priorité d'obturation ou le mode d'exposition manuel. (Voir page 41)

24. Fixation du trépied
25. Trappe de la carte SD / du compartiment des piles



Table des matières

Présentation du produit	2
Table des matières	3
1 Démarrage.....	6
• Contenu de l'emballage	7
• Fixation de la sangle	8
• Installation des piles	8
• Utilisation des piles.....	9
• Vérification du niveau des pile.....	10
• Mise en marche et arrêt de l'appareil photo.....	10
2 Vérification de l'état de l'appareil	11
• Vérification de l'état de l'appareil	11
• Modes de l'appareil.....	11
• Modes de l'appareil.....	16
• Mode l'appareil	17
• Navigation dans les menus	18
• Menu configuration	19
• Ajuste le Sons.....	20
• SChoix de la longueur de la lecture automatique.....	21
• Paramètres d'enregistrement de l'arrêt	22
• Mode de l'appareil	23
• Réglage de la langue d'affichage	24
• FMise à jour des numéros de fichiers	25
• Choisir une image de démarrage.....	26
• Formatage de la mémoire interne	28
• Le Secteur le Type batter.	29
• Retour aux paramètres par défaut	30
• Activer ou désactiver l'affichage des informations	31
3 Enregistrement des prises de vue	33
• Prise de photos en mode normal.....	33
• Prises de vue en mode macro.....	35
• Prendre des photos dans différents modes	36
• Utiliser le mode Q.....	38

• Réglage du mode flash	39
• Réglage du Mode ASM.....	41
• Réglage du retardateur	43
• Enregistrement de photos en continu	44
• Fonction zoom	44
• Réglage de la taille et de la qualité de l'Image	46
• Réglage de l'exposition	47
• Réglage de la balance des blancs.....	48
• Réglage de l'ISO	49
• Réglage de la compensation d'exposition.....	50
• Régler l'AEB	51
• Régler la mise en évidence.....	51
• Réglage de la netteté	52
• Réglage des effets	53
• Réglage des Affichage activé/désactivé	54
• Réglage du Suivi Facial.....	55
• Réglage de l'éclairage AF	56
4 Enregistrement de clips vidéo.....	57
• Enregistrement de clips vidéo	57
• Réglage de la taille de la vidéo	58
5 Enregistrement de clips Audéo	59
• Enregistrement de clips Audéo	59
• Enregistrer un commentaire vocal pour la photo choisie.....	60
6 Gestion des photos et des clips vidéo	61
• Visionner des photos à nouveau	61
• Agrandissement de la photo affichée	61
• Rotation de la photo affichée	62
• Changer la effet de l'image	63
• Changer la taille de l'image	63
• Visualisation des photos et des clips vidéo sous forme de miniatures	64
• Exécution d'un diaporama à l'écran ACL.....	64
• Pour lire un clip vidéo sur l'écran LCD	66
• Écouter des clips audio	66
• Écoute d'un commentaire voca.....	67

• Protection et annulation de la protection des photos, et des clips vidéo ou audio	68
• Suppression des photos, et des clips vidéo ou audio	70
• Visualisation des prises de vue et des clips vidéo sur un téléviseur	71
7 Réglages d'impression.....	72
• À propos de PictBridge.....	72
• Retour aux paramètres par défaut	79
• À propos de DPOF	80
8 Utilisation de la carte SD (Secure Digital).....	83
• Utilisation de la carte SD	83
• Formatage de la carte SD	86
• Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire ..	87
9 Installation du logiciel sur l'ordinateur	88
• Installation des logiciels.....	88
• Logiciels livrés avec votre appareil	90
• Configuration requise de l'ordinateur	91
10 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur	92
• Avant le transfert des prises de vues	92
• Connexion à votre ordinateur	92
• Transfert de prises de vues/clips vidéo	93
11 Résolution des incidents	95
12 Aide	98
• Services en ligne Polaroid	98
• Aide des logiciels Arcsoft	98
13 Annexes.....	99
• Spécifications Techniques	99
• Capacités de stockage	101
• Désinstallation du pilote du Polaroid i834	105
• Paramètres par défaut de l'appareil	106
• Conseils de sécurité et d'entretien	108
• Informations réglementaires	109

1 Démarrage

Nous vous remercions d'avoir choisi le nouvel appareil photo numérique Polaroid i834 digital camera pour vos besoins en images. Le i834 est équipé d'un capteur 3.0 CCD mégapixels performant, d'un écran LCD TFT couleur de 3.0-inch , d'un système optique de qualité supérieure et de nombreux paramètres et options manuels.

Caractéristiques exceptionnelles de notre appareil photo numérique i834:

- Un système d'objectifs de qualité pour les expositions allant de 80 cm à l'infini, comprenant des modes de zoom optique 3x et de zoom numérique 4x.
- Flash intégré comportant cinq modes (arrêt, marche, fonction anti yeux rouges, synchronisation ralentie et automatique)
- Standard DPOF permettant la sélection de vos prises de vue pour le marquage d'impression.
- Grand écran LCD de 6cm pour une visualisation plus facile avant ou après les prises de vue.
- Nombreux modes scènes qui apportent plus de précision et facilitent la prise de vue.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:



Ou visitez le site à www.polaroid.com.


• Contenu de l'emballage



i834



Guide de Démarrage rapide




Carte d'enregistrement



Sangle



Le CD-ROM contient le pilote
Polaroid i834 Camera Driver (PC)
ArcSoft PhotoStudio® 5.5 (PC)
ArcSoft PhotoStudio® 4.3 (Mac)
ArcSoft VideoImpression® 2 (PC & Mac)
Adobe® Acrobat® Reader™ (PC & Mac)
Guide de l'utilisateur (format PDF).



Peau



2 piles AA





Câble USB



Câble vidéo




• Fixation de la sangle

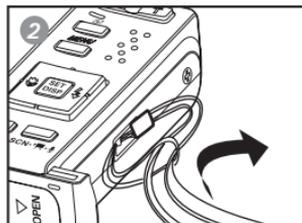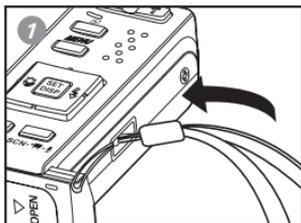

• Installation des piles

Deux piles AA sont fournies avec le produit. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la pile, reportez-vous à la rubrique Utilisation des piles, page 9.

1. Ouvrez la trappe du compartiment des piles en la poussant vers l'extérieur, comme indiqué sur l'illustration.
2. Insérez les piles en respectant la polarité indiquée (+/-).
3. Refermez la trappe en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'appareil pour verrouiller.

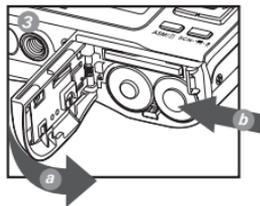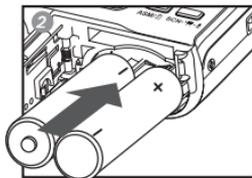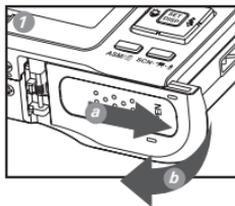

• Utilisation des piles

Il ya deux types de piles qui conviennent à votre appareil : Alcaline et NiMH. Vous pouvez modifier le type de pile dans le menu de configuration. Pour davantage de détails, veuillez vous référer à “Sélection du type de pile” à la page 29.



REMARQUE IMPORTANTE:

- Pour la performance la meilleure et la durée de vie de batterie prolongée, nous recommandons l'utilisation d'une batterie connue à grande capacité.
- Pour assurer que l'appareil affiche le niveau de pile correctement, veuillez définir le type afin qu'il corresponde aux piles qui sont utilisées.

Voici quelques conseils qui vous aideront à étendre la durée de vie des piles considérablement en limitant les activités suivantes :

- Prévisualisation des photos sur l'écran LCD.
- Utilisation du viseur optique (si votre appareil photo en a un) pour cadrer le sujet quand vous prenez les photos.
- Réduction de l'usage excessif du flash
- Retirer les piles de l'appareil photo quand il n'est pas utilisé durant de longues périodes de temps.

ATTENTION!

- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves et usagées.
- N'utilisez que les types de piles recommandées ou des piles équivalentes.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil photo.
- Ne mettez-pas les bornes d'alimentation en contact avec un objet métallique.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Retirez les piles de l'appareil photo, lorsque vous ne l'utilisez pas.


Nous vous conseillons de ranger ces instructions afin de vous y reporter ultérieurement.

• Vérification du niveau des pile

Avant de prendre des photos, vérifiez le niveau des piles.


1. Allumez votre appareil.
2. Vérifiez le niveau des piles affiché à l'écran ACL.

-  Les piles sont chargées.
-  Le niveau des piles est satisfaisant.
-  La pile est épuisée. Rechargez la pile.

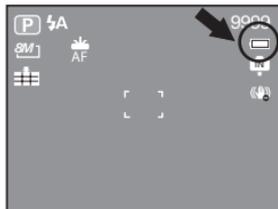


• Mise en marche et arrêt de l'appareil photo

1. Appuyez et maintenez le bouton Power ou le bouton  (POWER) jusqu'à ce que l'écran s'allume.
2. Appuyez sur le bouton  (POWER) de nouveau pour éteindre l'appareil.

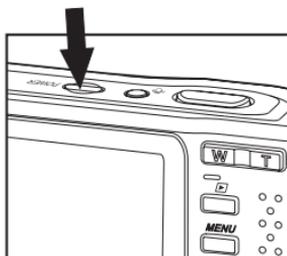

No.	Description	Icon	Ref. Page
7	Date et l'heure de l'acquisition		54
8	Valeur de compensation de l'exposition	-2..... + 2	50
9	Suivi Facial		55
10	Apeture Value	F2.8 ~ 5.6	---
11	Valeur d'ouverture		---
12	Vitesse du déclencheur	1/2000 sec ~ 8 sec	---
13	Repère du foyer		---
14	Mise en évidence		51
15	Histogram		---
16	Sensibilité ISO	AUTO	49
17	Mesure Expo.		47
18	Avertissement du bougement de l'appareil photo		42
19	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
20	Statut de Pile		10
21	Nombre de photos restantes	9999	---
22	Balance des Blancs	AUTO	48
23	État Zoom numérique	X 1.0 X 4.0	44
24	Barre d'état zoom optique et numérique		44
25	Eclairage AF		56
26	Retardateur activé		43
	Continu		44
27	Mode macro		35

Mode Vidéo

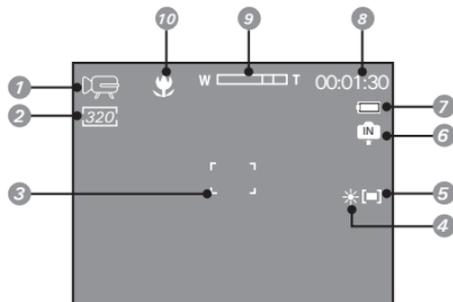


N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Mode Vidéo		57
2	Taille Film		58
3	Repère du foyer		---
4	Balance des Blancs		48
5	Mesure Expo.		47
6	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
7	Statut de Pile		10
8	Temps restant	00:01:30	---
9	Barre d'état zoom optique et numérique	W T	44
10	Mode macro		35

Mode Audio



N..	Descrizione	Icona	Pagina di rif.
1	Mode Audio		59
2	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
3	Statut de Pile		10
4	Temps restant	00:09:12	---

- Mode lecture

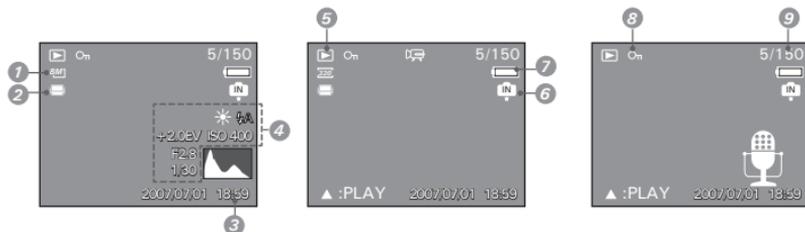

N..	Description	Icona	Pagina di rif.
1	Résolution		---
2	DPOF		---
3	Date / Heure		---
4	Recording info		---
5	Mode lecture		---
6	Mémoire interne		---
	Carte SD		---
7	Statut de Pile		10
8	Verrouiller		68
9	numéro du fichier	5/150	---

• Modes de l'appareil

L'appareil a deux modes de fonctionnement, le mode Capture et le mode Lecture. Appuyer sur le bouton  (lecture) permet de passer du mode Capture au mode Visualisation.



Mode l'appareil

Quand vous utilisez ce mode, vous pouvez prendre des photos, des vidéos et enregistrer des clips audio. Vous pouvez alors choisir les paramètres photo ou vidéo qui conviennent à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Pour plus de détails à ce sujet, consulter « Prendre des photos » à la page 33, « Filmer des clips vidéo » à la page 57 et « Enregistrer des clips audio » à la page 59.

Mode Lecture

Ce mode permet de visualiser les photos et les clips vidéo ainsi que leur rotation, leur protection ou leur suppression. Vous pouvez aussi ajouter aux photos votre commentaire préféré et un enregistrement vocal. Pour plus de détails, veuillez consulter « Gestion des Photos et des clips vidéo » à la page 61.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:

Ou visitez le site à www.polaroid.com.



• Mode l'appareil

L'appareil dispose de trois modes pour prendre des photos, enregistrer des clips vidéo et audio.


1. Appuyez sur le bouton  pour régler le à modes de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  pour accéder à la palette des modes de scène.
3. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le réglage souhaité.
4. Appuyez sur le bouton  pour confirmer votre choix.



N..	Descrizione	Icona
1	Mode Image Fixe	
2	Mode Vidéo	
3	Mode Audio	

• Navigation dans les menus

Les menus permettent de modifier les paramètres de capture et de lecture ainsi que d'autres réglages tels que la date/heure et l'arrêt automatique.

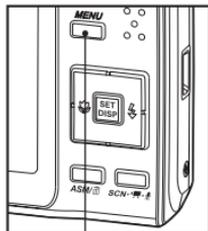

Bouton Menu


1. Appuyez sur le bouton  pour entrer dans la barre de menus puis appuyez à nouveau pour quitter.
2. Appuyez sur les boutons  ou  pour un défilement à gauche et à droite.
3. Appuyez sur les boutons vers le HAUT et BAS pour faire défiler les options de menu vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur le bouton  pour afficher un sous-menu ou confirmer une sélection.



• Menu configuration

Vous pouvez changer les paramètres de base de votre appareil en mode Capture ou Visualisation.

1. Appuyer sur le bouton  .
2. Appuyer sur le bouton  ou  sur celui-ci pour choisir  (Config.).
3. Appuyer sur le bouton  pour obtenir le menu configuration.
4. Appuyer sur le bouton  pour quitter le menu.

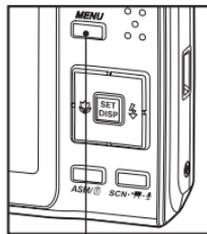

Bouton Menu



• Ajuste le Sons

Vous pouvez activer ou son de l'obturateur, le son de démarrage, le bip et le son de lecture le mode Configuration.

1. Entrer dans le menu Configuration.
2.  (Sons) est la sélection proposée.
3. Appuyez sur le bouton  ou .
4. "Démarrage" est la sélection proposée.
5. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le réglage souhaité.
6. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le réglage souhaité.
7. Appuyer sur le bouton .





Obturateur	Vous pouvez activer ou désactiver le son obturateur sur le mode Configuration. Quand le obturateur est activé, vous l'entendez lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.
Démarrage	Vous pouvez activer ou désactiver le son démarrage sur le mode Configuration. Quand le démarrage est activé, vous l'entendez lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.
Bip	Vous pouvez activer ou désactiver le son bip sur le mode Configuration. Quand le bip est activé, vous l'entendez lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.
Volume	Ajuste le volume du son de l'obturateur, le son de démarrage, le bip et le son de lecture.

• **Schoix de la longueur de la lecture automatique**

Quand la lecture automatique est activée, la photo qui vient d'être prise s'affichera sur l'écran LCD pendant un certain temps.

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner  (Visu.Auto).
3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS button pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .

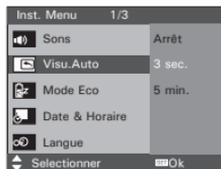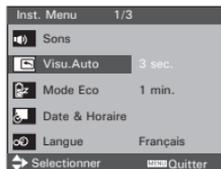

ARRÊT La lecture automatique n'est pas activée.

3 SEC/5 SEC La dernière photo prise s'affichera sur l'écran LCD pendant un certain temps.





REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) .

• Paramètres d'enregistrement de l'arrêt

Pour économiser les piles, l'appareil Effectue les opérations suivantes.

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS
button pour sélectionner  (Mode Eco).
3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS
pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .

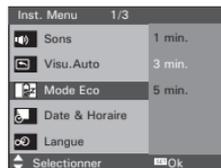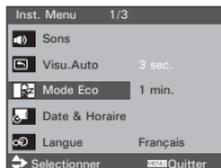

1/3/5 MIN L'appareil peut s'éteindre automatiquement $\text{\textcircled{D}}$ et éviter ainsi de gaspiller les piles $\text{\textcircled{D}}$ au bout d'une période donnée d'inactivité.



REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture). modes.

• Mode de l'appareil

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner  (Date & Horaire).
3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton  ou  button pour sélectionner a field, such year, month, day, hour, minute, et date format.
5. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour saisir les valeurs et sélectionner le format de la date.
6. Appuyez sur le bouton .



REMARQUE:

- Si les batteries sont enlevées pendant environ deux jours, le réglage de la date et de l'heure seront perdus.
- Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture).

• Réglage de la langue d'affichage

Ce réglage vous permet de choisir la langue qui sera utilisée par l'écran ACL.


1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS
button pour sélectionner  (Langue).
3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS
button pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyez sur le bouton .



• Mise à jour des numéros de fichiers

La configuration des numéros de fichiers en séries pour toutes les photos prises se trouvant sur la mémoire interne ou la carte mémoire évite d'avoir des numéros en double lorsque les images sont téléchargées sur un ordinateur.

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner  (ICON INo.Fichier).
3. Appuyer sur le bouton  ou ↵.
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS button pour sélectionner le paramètre souhaité.

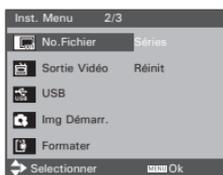

Séries	Le numéro de fichier d'une image prise récemment prendra la suite du dernier numéro utilisé.
Réinit	Le numéro du fichier commence à 0001

5. Appuyer sur le bouton .

• Choisir une image de démarrage

Une image animée s'affiche sur l'écran LCD au démarrage, pendant quelques secondes lorsque l'on met l'appareil en marche.

Vous pouvez choisir une image sauvegardée dans votre appareil pour en faire votre propre image de démarrage.

1. Appuyer sur le bouton  pour régler le à modes de lecture.

2. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

3. Appuyer sur le bouton .

4. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Img Démarr.).


5. Appuyer sur le bouton . Une fenêtre contextuelle s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.

6. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour confirmer votre choix ou pour renoncer la confirmation.

7. Appuyer sur le bouton  pour appliquer la sélection.

8. Appuyer sur le bouton  pour régler le à modes de capture.

9. Appuyer sur le bouton .

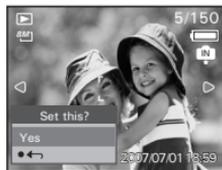

10. Entrer le menu Configuration.

11. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS button pour sélectionner  (Img Démarr.).

12. Appuyer sur le bouton  ou .

13. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS button pour sélectionner le paramètre souhaité.

14. Appuyez sur le bouton .

L'image que vous avez choisie sera archivée dans le répertoire comme image de démarrage.

15. Appuyer sur le bouton  pour quitter le menu.



 **REMARQUE:**

L'image de démarrage ne disparaîtra pas même si l'image d'origine est supprimée ou si la mémoire est reformatée.

• Formatage de la mémoire interne

Le formatage de la mémoire interne entraîne la suppression de toutes les données qui y sont déjà stockées.

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner  (Formater).



3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS button pour sélectionner le paramètre souhaité.



5. Appuyer sur le bouton .



REMARQUE:

- Les données effacées par une opération de formatage ne sont pas récupérables. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin des données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.
- La mise en format l'interne mémoire détruit toutes les images, même ceux-là sont protégés
- Lorsque qu'une carte mémoire est insérée, celle-ci est formatée au cours de la procédure décrite ci-dessus. La mémoire interne ne sera pas formatée si une carte mémoire est présente.
- Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo) et  (lecture).

• Le Secteur le Type batter.




REMARQUE:

Il est **TRÈS** important que le correct type de pile soit choisi.

Pour s'assurer que l'appareil photo affiche correctement le niveau des piles, règle le type pour correspondre aux piles utilisées.

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner  (Type batter.).
3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .

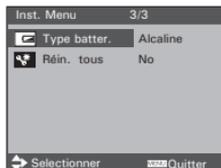

•Retour aux paramètres par défaut

Vous pouvez facilement rétablir l'ensemble des paramètres d'origine en procédant comme indiqué ci-après.

Reportez-vous au chapitre « Paramètres par défaut de l'appareil » à la page 106.

1. Entrer le menu Configuration.
2. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner  (Réin. tous).
3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyez sur les bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner "Oui".
5. Appuyer sur le bouton .




REMARQUE:

Les réglages suivants ne changent pas lors de ce processus :


- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage de la langue
- Réglage pour la télé

• Activer ou désactiver l'affichage des informations

Si vous appuyez sur le bouton  l'écran LCD passe au prochain mode d'affichage dans l'ordre suivant.

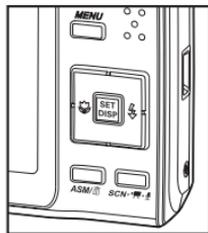


Mode Image Fixe

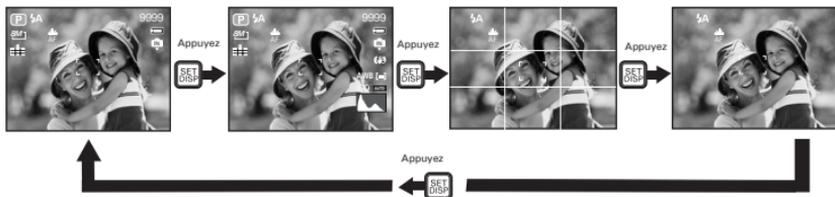


Au sujet des lignes entrecroisées

Les lignes entrecroisées sur l'écran LCD facilitent l'ajustement précis de l'emplacement du sujet lorsque vous le cadrez sur l'écran LCD.

Mode Vidéo

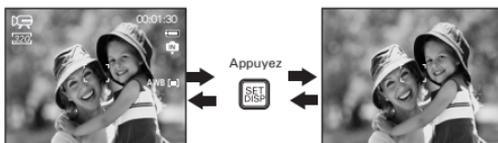

Mode Lecture

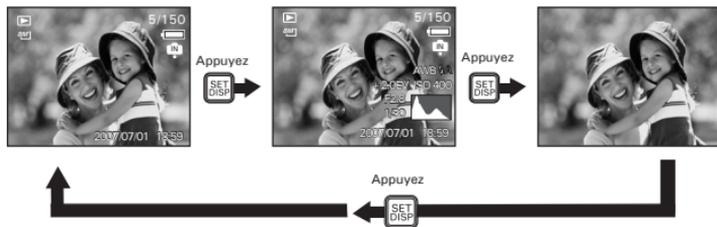

REMARQUE:

- Vous ne pouvez pas changer le statut LCD dans les situations suivantes:
 - Enregistrement de clips vidéo ou de fichiers audio
 - Lecture de clips vidéo ou de fichiers audio
 - Lecture de diaporama
 - Affichage en miniature
 - Recadrage d'une photographie

3 Enregistrement des prises de vue

Veillez lire ce qui suit avant de commencer à prendre des photos :



REMARQUE:

Il convient de ne jamais retirer les piles pendant l'enregistrement d'une photo. Cela empêcherait cet enregistrement et cela pourrait corrompre les prises de vue déjà stockées dans la mémoire interne de l'appareil ou sur sa carte mémoire.

• **Prise de photos en mode normal**


Vous pouvez prendre des photos à une distance comprise entre 80 cm et l'infini.



REMARQUE:

la plupart des paramètres sont enregistrés par l'appareil lorsque l'alimentation est coupée afin que le même paramètre soit automatiquement disponible lorsque l'alimentation est ré-activée. Veillez à bien vérifier vos paramètres lorsque vous rallumez l'appareil photo

1. Régler l'appareil sur le mode prise de vue photo.
2. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.
3. L'appareil photo sélectionne le repère de mise au point en vert et le voyant de mise au point automatique reste allumé pour indiquer que la mise au point de l'appareil est verrouillée sur le sujet. Lorsque l'appareil photo sélectionne le repère de mise au point en rouge et que le voyant de mise au point automatique reste éteint, le sujet est difficilement mis au point. Relâchez le bouton de déclenchement, recomposez la scène et appuyez légèrement sur le bouton de déclenchement pour réinitialiser la mise au point.

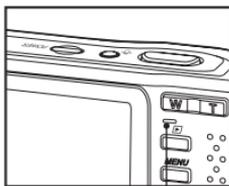

DEL de mise au point Automatique



Repère du foyer

Valeur d'ouverture

Vitesse du déclencheur
Polaroid i834 Mode d'emploi de l'appareil numérique

www.polaroid.com



REMARQUE:

-  Le mode (Still Image) est le mode de prise de vue par défaut.
 - L'écran ACL affichera la valeur d'ouverture et la vitesse de déclenchement avec laquelle vous prenez vos photos.
 - Si la vitesse d'obturateur est lente, votre image peut devenir floue, l'icône d'avertissement de tremblement  va apparaître sur l'écran LCD. Aussitôt que vous voyez l'avertissement de tremblement, l'utilisation d'un trépied est recommandée ou activez la fonction de stabilisateur du caméra.
4. Puyez à fond sur le déclencheur pour prendre une photo, en tenant fermement l'appareil.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:



Ou visitez le site à www.polaroid.com.


• Prises de vue en mode macro

Utilisez ce mode pour capturer des sujets situés entre:

Grand angulaire: 0.6 ~ 3.2 ft (15 cm ~ 0.8 m)

Téléphoto : 1.3 ~ 3.2 ft (33 cm ~ 0.8 m)

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton Macro jusqu'à ce que l'icône  apparaisse sur l'écran à cristaux liquides.
3. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 33.

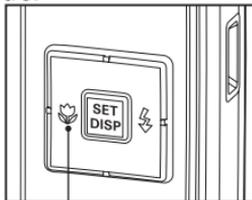

 **Macro**



Icona	Option	Descrizione
	Programme	Pour prendre des photos en générale
	Film	Pour l'enregistrement de clips vidéo
	ENR vocal	Pour l'enregistrement audio
	Mode Q	Permet aux débutants de prendre des photographies facilement
	Portrait	Garder le fond flou pour faire ressortir le sujet
	Paysage	Utilisé pour des vues panoramiques
	Coucher du soleil	Augmenter la teinte rouge pour les photos de couchers de soleil
	Contre-jour	Prendre une photo d'un objet à contre-jour en changeant l'ouverture
	Scène nocturne	Prendre le sujet tout en gardant le paysage nocturne de l'arrière plan
	Sports	Utilisé pour prendre des photos lors de mouvements à vitesse élevée.
	Fête	Utilisé pour les mariages et les fêtes en intérieur.
	Neige	Utilisé pour des photos de plage ou de neige
	Gosses	Prendre une photo d'enfants en mouvement
	Bougie	Pour capturer les sensations de chaleur de la bougie.
	Feux d'artifice	Utilisé pour des scènes de feux d'artifice
	Portrait nocturne	Utilisé pour prendre des portraits quand l'arrière-plan est plus sombre.
	Teint clair	Améliore le teint de la peau de sorte que la figure apparaisse lisse
	Filé d'eau doux	Peut prendre des photos avec des effets aussi lisses que de la soie.
	Nourriture	Une saturation plus élevée rend la nourriture plus appétissante
	Bâtiment	Améliore les bords des sujets
	Texte	Accentuer les contrastes noir et blanc

• Utiliser le mode Q

Le mode Q offre une interface d'appareil photo simplifiée. Les icônes plus large rendent facile l'acquisition de photos à tout moment, particulièrement pour les débutants et les utilisateurs plus âgés.



Vous pouvez utiliser uniquement les paramètres de base dans le mode Q.

Bouton	Flash: Flash auto / Réduction des yeux rouges / Toujours active / Sync. Lente / Toujours désactivé
	Macro: Arrêt / Marche
	Avertissement du bougement de l'appareil photo: Arrêt / Marche
	SET/ DISP: OSD activé / Ligne de guidage / OSD désactivé
Menu	Résolution: 8M / 3:2 / 16:9 / 6M / 4M / 2M / VGA
	Commande: Arrêt / 2 sec. / 10 sec. / Double / Rafale
	Suivi Facial: Arrêt / Marche
	Sons: Arrêt / Marche
	Visu.Auto.: Arrêt / 3 sec. / 5 sec.


• Réglage du mode flash

Portée du flash:

Grand angle: 1.6 ~ 8.2 ft (50 cm ~ 2.5 m)

Téléphoto : 1.6 ~ 5 ft (50 cm ~ 1.5 m)

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton  pour parcourir les paramètres du flash et sélectionnez celui dont vous avez besoin. L'icône (qui dépend du paramètre choisi) apparaît à l'écran.

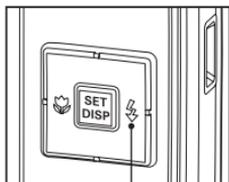

 Flash



L'appareil est équipé de cinq modes de flash. Utilisez le flash lorsque vous prenez des photos la nuit, à l'intérieur ou à l'extérieur dans des zones d'ombre importantes.

Icona	Option	Descrizione
	En mode automatique	Le flash se met en route si nécessaire. Servez-vous de ce paramètre pour la plupart des prises de vues.
	Diminution de l'effet yeux rouges	Le flash s'enclenche plusieurs fois avant la prise de vue afin d'atténuer l'effet yeux rouges.
	Lorsqu'il est activé	Le flash se met en route pour chaque prise de vue. Utilisez ce paramètre dans les situations de grands contrastes afin d'apporter une lumière d'appoint ou utilisez-le à l'intérieur en cas de faible éclairage..
	Synchronisation lente	Le flash s'allume indépendamment de la luminosité environnante. Dans des conditions peu lumineuses, la faible vitesse de l'obturateur donne une meilleure luminosité de l'arrière plan qui est hors de portée du flash.
	Flash désactivé	Le flash ne se met pas en route. Activez ce mode pour les prises de vues extérieures, lorsque le flash est interdit ou peut être gênant, lorsque vous visez une surface réfléchissante, telle qu'une fenêtre ou un miroir. Si la lumière est insuffisante lorsque vous utilisez ce paramètre, vos clichés seront trop sombres.




REMARQUE:

- Les modes flash ne sont utilisés que pour les images fixes.
- Ne touchez, ni ne bloquez jamais le flash avec vos doigts.

• Réglage du Mode ASM

Votre appareil photo est conçu avec une fonctionnalité de réglage manuel qui vous permet de prendre des photos avec une priorité d'ouverture de l'objectif, priorité d'obturation ou un mode d'exposition manuel selon des conditions de capture différentes.

1. Réglez l'appareil photo à **P** mode (Programme).
2. Pressez sur le bouton ASM pour sélectionner le mode ASM.
3. Pour quitter le Mode ASM, pressez sur le bouton  pour afficher l'écran de prise de vue de scènes.
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT, BAS,  ou  pour sélectionner **P** (Programme).
5. Appuyer sur le bouton .

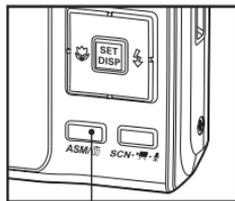

Mode ASM



REMARQUE:

- Le Mode ASM ne peut être qu'utiliser dans le **P** mode (Programme). Comment réglez l'appareil photo au **P** mode (Programme), veuillez vous reporter à la page 33.

Utilisation de la priorité d'ouverture de l'objectif

Sous le mode de priorité d'ouverture de l'objectif, vous sélectionnez une ouverture et l'appareil photo choisit une vitesse d'obturation appropriée pour correspondre à la luminosité. Le but principal de l'utilisation du mode Priorité d'ouverture de l'objectif est de contrôler la profondeur du champ. Une valeur de l'ouverture plus élevée amène l'arrière-plan en dehors de la mise au point. Une sélection de valeurs de l'ouverture plus faibles vous permet d'adoucir l'arrière-plan.

Utilisation de la priorité d'obturation

Sous le mode de priorité d'obturation, vous sélectionnez une vitesse d'obturation et l'appareil photo choisit une valeur d'ouverture appropriée pour correspondre à la luminosité. Le but principal de l'utilisation du mode de priorité d'obturation, est d'avoir une vitesse d'obturation plus rapide pour geler l'action de sujets qui se déplacent rapidement ou d'avoir une vitesse d'obturation plus lente pour rendre flou les sujets en mouvement afin de créer une sensation de mouvement. Des vitesses d'obturation plus rapides vous permettent de prendre une photo plus nette d'un sujet en mouvement tandis que des vitesses plus lentes créent un effet de traînée et vous permettent aussi des prises de vue sans flash dans les zones sombres.

Utilisation du mode d'exposition manuel

Sous le mode d'exposition manuel, vous pouvez régler à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation, et, en conséquence, vous avez le contrôle total du système d'ouverture y compris la compensation d'ouverture.

Pressez sur le déclencheur à moitié, la différence entre l'exposition standard et l'exposition sélectionnée s'affiche en rouge.

Utilisation de la fonctionnalité du stabilisateur d'avertissement contre les bougements de l'appareil photo


Avec plus de sensibilité et des vitesses d'obturation plus rapides pour éclaircir les photos, cette fonctionnalité permet de prévenir une image floue causée par des bougements de l'appareil photo et des mains ou par les mouvements du sujet.

Pressez sur le bouton du stabilisateur pour activer cette fonction.

• Réglage du retardateur

Votre appareil est équipé d'un retardateur qui vous permet de prendre des photos avec un délai de 2 à 10 secondes.

1. Appuyer sur le bouton  bouton to Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton  pour entrer les bas de menu.
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Drive Mode).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour faire défiler les options de menu vers le haut ou vers le bas.
5. Appuyer sur le bouton .

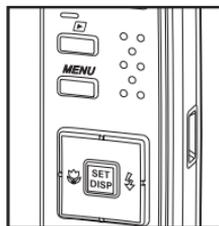

Icona	Option	Descrizione
	Prise de vue unique	Sauvegarde d'une seule photo
	2-SEC	Prendre une photo au bout de 2 secondes.
	10-SEC	Prendre une photo au bout de 10 secondes
	Double	Prendre deux photos au bout de 10 secondes
	Rafale	Maintenez enfoncé le bouton du déclencheur pour prendre quatre photos à la suite

6. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 33.



REMARQUE:

- Cette fonction n'est disponible que sur le mode Image fixe
- Posez l'appareil à plat ou utilisez un trépied pour la fonction retardateur.

• Enregistrement de photos en continu

Le mode photo continue vous permet de prendre jusqu'à 4 photos en succession rapide .

1. Suivez les étapes de sélection 1 ~ 4 à la page 43.
2. Sélectionnez  et appuyer sur le bouton .
3. La capture se déroule de la même façon qu'en mode normal. Reportez-vous à la page 33.

REMARQUE:

- Le flash est automatiquement désactivé en  mode (rafale).



• Fonction zoom

Appuyer sur le bouton Zoom avant/Zoom arrière pour zoomer le sujet en avant ou en arrière. Lorsque vous appuyez sur les boutons Zoom avant/arrière, un carré blanc apparaît sur la barre du statut Zoom comme indiqué. Le carré blanc dans la barre indique le statut de zoom. "T" signifie "Télé" et "W" signifie "Large". Maintenir le bouton Zoom appuyé et l'appareil photo passera du zoom optique au zoom numérique après avoir atteint le zoom optique maximum.



REMARQUE:

- L'emploi du zoom numérique risque de d'amoinrir la qualité de la photo.


Le virage Numérique Fait un zoom Sur / De

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Zoom Numérique).
4. Appuyez sur les boutons vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



Zoom avant et zoom arrière

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton  pour zoomer sur le sujet ou appuyez sur le bouton  pour zoom de départ. Pendant que vous appuyez les boutons  ou  un carré rouge s'affichera sur le marquage du statut du zoom. Le carré blanc dans la barre indique le statut du zoom. « T » signifie « Télé » et « W » « Grand Angle ». Continuez à appuyer sur le bouton  et l'appareil passe alors du zoom optique au zoom numérique lorsqu'il atteint le maximum du zoom optique.
3. Vous pouvez maintenant prendre des photos ou les lire avec les paramètres de zoom que vous venez de définir. Le paramètre de zoom reste actif une fois la photo prise. Si vous souhaitez prendre une photo au format normal, utiliser le bouton de .

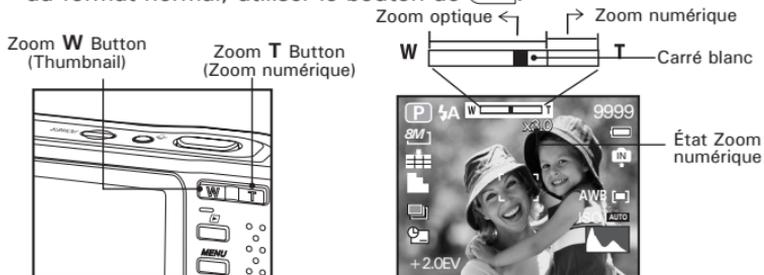

• Réglage de la taille et de la qualité de l'Image

La résolution de l'image traduit le nombre de pixels composant une photo numérique. La qualité de la prise de vue dépend de la compression du fichier JPEG réalisée par l'appareil lorsque la photo est prise. Le recours à une résolution élevée et à une compression faible permet une meilleure qualité, laquelle utilise davantage de mémoire. Il est plus facile d'envoyer par e-mail des photos de petite dimension et de qualité normale. Pour l'impression, on préférera des clichés de grande taille et de très bonne qualité.

Réglage de la résolution

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Résolution).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



Réglage de la qualité

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Qualité).
4. Appuyer sur le bouton bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



• Réglage de l'exposition

Utilisez ce réglage pour vous assurer qu'une quantité suffisante de lumière pénètre dans l'objectif.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Mesure Expo.).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



Option	Description
	La lumière est mesurée à partir de tout l'écran de prise de vue, mais donne plus d'importance aux valeurs proches du centre.
	Sélectionner une exposition selon les mesures de points multiples dans la zone du sujet.
	Sélectionner une exposition selon une seule mesure prise à partir du center de votre image



REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo).

● Réglage de la balance des blancs

La sélection de la balance des blancs permet de faire apparaître les couleurs d'un objet plus naturellement avec l'éclairage existant.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  button pour sélectionner  (Balance des Blancs).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



Option	Descrizione
AUTO	Réglage automatique
	Lumière du jour en extérieur
	Nuageux
	Intérieur, éclairage par ampoules
	S'adapte à la lumière fluorescente. Corrige la teinte verte de l'éclairage fluorescent. Idéal pour les photos à l'intérieur avec éclairage fluorescent sans flash
	
	Pour des réglages plus précis ou lorsque la source lumineuse ne peut pas être spécifiée.



REMARQUE:

Cette fonction est également disponible en  mode (vidéo).

• Réglage de l'ISO

Cette fonction vous permet de changer la sensibilité de l'appareil à la lumière par sélection des différentes valeurs ISO. L'ISO est la mesure de la vitesse à laquelle votre appareil réagit à la lumière. Plus la valeur ISO est grande, moins votre appareil a besoin de lumière pour faire une prise. Cela permet de faire la prise en augmentant la vitesse d'obturation ou en diminuant l'ouverture de l'obturateur. Pour un appareil numérique, une plus grande valeur ISO permet une plus grande vitesse d'obturation, au risque de l'apparition de grains ou de tâches sur l'image finale.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.

2. Appuyer sur le bouton .

3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner "ISO".



4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.

5. Appuyer sur le bouton .

Automatique: la sensibilité de l'appareil est automatiquement modifiée selon la différence d'éclairage ou de luminosité du sujet.

50/100/200/400/800/1600 à éclairage égal, plus la valeur ISO est élevée, plus le déclenchement est rapide.



REMARQUE:

- Plus la vitesse d'obturation ISO est élevée, plus les images photographiées présentent de grain ou de « bruit ». Pour prendre des images de bonnes qualités, utiliser une vitesse ISO la plus lente possible.

• Réglage de la compensation d'exposition

Vous pouvez régler la valeur de compensation d'exposition (EV) entre -2EV to +2EV afin de compenser les conditions de lumière actuelles. Ce paramètre peut être utilisé pour obtenir un meilleur résultat lorsque vous Effetuez des prises de vues la lumière dans le dos, avec une lumière intérieure indirecte, un arrière-plan sombre, etc.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner "Exposition".
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



REMARQUE:

- Une valeur EV élevée convient mieux aux sujets clairs ou rétro-éclairés. Une valeur EV basse s'adapte mieux aux sujets foncés et aux prises de vue en extérieur par temps clair.
- Lorsqu'il fait très sombre ou que la lumière est intense, il se peut que même la compensation d'exposition ne vous permette pas d'obtenir des résultats satisfaisants.

• Régler l'AEB

Règle la plage d'exposition automatique (AEB) pour prendre 3 images continues, chacune avec un paramètre d'exposition différent : correctement exposée, sous-exposée, et surexposée.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (AEB).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



• Régler la mise en évidence

Cette fonction fabrique le l'arrière-plan légèrement pas au point et fait le sujet hors concours des environnements.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Évidence).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



• Réglage de la netteté

Utiliser ce réglage pour accentuer ou diminuer la netteté des contours des sujets .

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Netteté).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



Option	Descrizione
	Augmenter le contraste des bords de la photo. Mais il se peut que l'on entende un bruit dans l'image enregistrée.
	Les bords de l'image sont nets. L'image peut être imprimée.
	Adoucir les bords de l'image pour créer un effet de « flou ».

• Réglage des effets

Ce réglage contrôle les tons des couleurs et les ambiances d'une photo.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Effect).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .



Option	Descrizione
Arrêt	Aucun effet n'est ajouté à l'image
N & B	Convertir l'image en noir et blanc.
Sépia	L'image enregistrée sera stockée dans un ton sépia
Nég.Art	Opposée à ce qu'elles étaient dans l'image originale
Mosaïque	Ajouter des carreaux mosaïques aux images
Rouge	L'image devient rougeâtre
Vert	L'image devient verdâtre.
Bleu	L'image devient bleuâtre



REMARQUE:

- Cette fonction n'est disponible que sur le mode Image fixe et Lecture.
- L'effet mosaïque ne peut être obtenu que sur le mode Lecture.

• Réglage des Affichage activé/désactivé

La date et l'heure s'affichent sur l'écran LCD par défaut. Vous pouvez les cacher ou n'en cacher qu'un en opérant ainsi

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Horodateur).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.



Option	Description
Arrêt	Ne pas ajouter la date et l'heure enregistrées aux images imprimées
Date	Ajoutez seulement la date enregistrée aux images imprimées
Date & Horaire	Ajoutez la date enregistrée et la chronométré aux images imprimées

• Réglage du Suivi Facial

Quand cette dispositif est activé, l'appareil-photo emploie la technologie de numérique bourdonnement automatique pour rentrer et extraire l'objectif de bourdonnement pour fermer le sujet principal dans l'image et pour suivre à clef leurs mouvements.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  button pour sélectionner  (Suivi Facial).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.



REMARQUE:

- Pressez sur le déclencheur à moitié affiche la zone verte AF ce qui signifie que la mise au point est terminée.
- Le Suivi Facial est effectué par Arcsoft.
- Dans le cadre de certaines influences environnementales, la fonction de suivi facial peut être limitée.

• Réglage de l'éclairage AF

Avec ce réglage, vous pouvez allumer ou éteindre un faisceau de lumière qui aide à la mise au point automatique. Quand il est allumé, l'éclairage de mise au point vous donne un faisceau de lumière qui aide l'appareil photo à réaliser la mise au point plus facilement sur le sujet.

1. Réglez l'appareil en mode Photo.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Eclairage AF).
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.



Option	Descrizione
Arrêt	enregistrant les images
Auto	L'éclairage de mise au point automatique s'allume automatiquement lorsque vous pressez à moitié sur le déclencheur dans le cadre de conditions d'éclairage faible.

4 Enregistrement de clips vidéo

• Enregistrement de clips vidéo

Utilisez le mode vidéo pour enregistrer des clips vidéo avec le son. La DEL du bouton Power / Auto Focus clignote et le temps restant disponible pour l'enregistrement diminue par seconde pendant l'enregistrement.

1. Réglez l'appareil sur le mode  (vidéo). (Voir des pages 17).



REMARQUE:

L'icône  apparaîtra sur l'écran à cristaux liquides, pour indiquer que le mode Vidéo est activé.

2. Cadrer votre sujet en utilisant l'écran LCD.
3. Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour à enregistrer la vidéo.
4. Pressez sur le bouton HAUT pour arrêter.
5. Appuyer sur de nouveau sur l'obturateur pour terminer l'enregistrement ou l'enregistrement s'arrête lorsque la carte SD est pleine.
6. Appuyez sur le bouton **W** ou **T** pour Effetuer un zoom avant ou arrière sur le sujet.



REMARQUE:

La fonction de zoom numérique n'est pas disponible en  mode (vidéo)
Le son ne peut pas être enregistré lorsque vous appuyez sur le bouton de zoom

• Réglage de la taille de la vidéo

1. Réglez l'appareil sur le mode  (vidéo).

2. Appuyez sur le bouton .

3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Taille Film).

4. Appuyez sur le bouton .

5. Appuyer sur le bouton Vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.

6. Appuyer sur le bouton .



REMARQUE:

16:9 est la valeur par défaut et convient pour visualiser sur un téléviseur.

640 est la valeur par défaut et convient pour visualiser sur un téléviseur.

320 convient pour visualiser sur un ordinateur.

5 Enregistrement de clips Audéo

• Enregistrement de clips Audéo

1. Réglez l'appareil en  (Mode Audéo). (Voir des pages 17)
2. Appuyer sur sur l'obturateur jusqu'au bout pour commencer à enregistrer la vidéo..
3. Appuyer sur de nouveau sur l'obturateur pour terminer l'enregistrement ou l'enregistrement s'arrête lorsque la carte SD est pleine.



• Enregistrer un commentaire vocal pour la photo choisie

1. Régler l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyer sur le bouton .
4. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  "Voice Memo".
5. Appuyer sur le bouton .
6. Appuyer sur le bouton  pour commencer l'enregistrement.
7. Appuyer sur le bouton  de nouveau pour terminer l'enregistrement.



REMARQUE:

- Le commentaire vocal ne peut pas être ajouté à un clip vidéo ou à une image protégée.
- Vous ne pouvez effacer un commentaire audio qu'en effaçant l'image.
- Un commentaire audio ne peut excéder 30 secondes.

6 Gestion des photos et des clips vidéo



REMARQUE:

Après l'avoir fait pivoté, l'avoir redimensionné et y avoir ajouté un commentaire audio, l'appareil sauvegarde automatiquement l'image comme un nouveau fichier. Assurez-vous qu'il y ait assez de mémoire avant d'éditer une image.

• Visionner des photos à nouveau

1. Réglez l'appareil en  Mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton  et  pour visualiser les photos prises.



• Agrandissement de la photo affichée


1. Réglez l'appareil en  Mode Lecture.
2. Appuyez sur le bouton  et  pour visualiser les photos prises.
3. Appuyez sur le bouton  pour agrandir la photo choisie.
4. Appuyez sur le bouton vers le HAUT, BAS,  ou  pour vous déplacer sur l'image agrandie.
5. Appuyez sur le bouton  pour voir la photo dans sa taille d'origine.
6. Appuyez sur le bouton  pour régler le rognage de l'image.
7. Appuyez sur le bouton  pour rogner l'image sélectionnée et enregistrez-la en tant que nouvelle image.



• Rotation de la photo affichée

Vous pouvez faire pivoter l'image que vous voyez affichée afin de trouver le meilleur angle de vision sur l'écran LCD.

1. Réglez l'appareil en  Mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton  .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Pivoter).
4. Appuyer sur le bouton  .
5. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS button pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyer sur le bouton  .

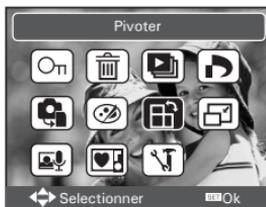

REMARQUE:

- TL'image pivotée sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.

• Changer l'effet de l'image

1. Réglez l'appareil en  Mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Effect).
4. Appuyer sur le bouton .
5. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyer sur le bouton .



REMARQUE:

- L'image pivotée sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.

• Changer la taille de l'image

Redimensionner la taille d'une image en la diminuant facilite sa transmission à la famille et aux amis.

1. Réglez l'appareil en  Mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Resize).
4. Appuyer sur le bouton .
5. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
6. Appuyer sur le bouton .



REMARQUE:

- L'image redimensionnée sera enregistrée sous un nouveau nom de fichier.
- On ne peut diminuer la taille d'une image que si elle est plus grande.



• Visualisation des photos et des clips vidéo sous forme de miniatures

Vous pouvez afficher jusqu'à 9 photos et clips vidéo simultanément sur l'écran ACL via la fonction miniature.

1. Réglez l'appareil en  mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton  et jusqu'à neuf vignettes s'afficheront sur l'écran LCD.
3. Appuyer sur le bouton vers le HAUT, BAS,  ou  pour sélectionner une vignette.
4. Appuyer sur le bouton  ou  pour voir le fichier sur plein écran.



• Exécution d'un diaporama à l'écran ACL

La fonction diaporama vous permet de visionner tous les fichiers de photos et de clips vidéos stockés dans la mémoire courante, plusieurs fois et un par un sur l'écran à cristaux liquides.

1. Réglez l'appareil en  Mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton .
3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  "Diaporama".
4. Appuyer sur le bouton .



Réglage de la vitesse du diaporama

5. ☑ est la sélection proposée.
6. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner la durée de l'intervalle entre chaque photo.



Réglage de la musique du diaporama

7. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner .
8. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner la musique de fond entre chaque photo.

Réglage de la effet du diaporama

7. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner .
8. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le paramètre souhaité.

Utilisation d'un Diaporama

9. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner "démarrer".
10. Appuyer sur le bouton  pour démarrer un diaporama.
11. Pressing the  suspend le diaporama.
12. Pressing the  arrête le diaporama.

La pièce d'auto gardera courir aussi longtemps qu'il y a l'alimentation. Nous recommandons l'utilisateur pour utiliser l'alimentation CA pour une pièce depuis longtemps.



REMARQUE:

Cette fonction n'est pas disponible pour les clips vidéo et l'enregistrement vocal.

• Pour lire un clip vidéo sur l'écran LCD

1. Réglez l'appareil en  Mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton  et  pour choisir le clip vidéo souhaité.
3. Appuyer sur le bouton vers le HAUT pour faire démarrer le clip vidéo.
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT pour suspendre le diaporama.
5. Appuyer sur le bouton BAS pour arrêter l'écoute.



• Écouter des clips audio

1. Réglez l'appareil en Mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton  et  pour choisir le clip audio souhaité.
3. Appuyer sur le bouton vers le HAUT pour faire démarrer le clip audio.
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT pour suspendre l'écoute.
5. Appuyer sur le bouton BAS pour arrêter l'écoute.



• Écoute d'un commentaire voca

1. Réglez l'appareil en mode Lecture.
2. Appuyer sur le bouton  et  pour sélectionner l'image souhaitée avec son commentaire vocal.
3. Appuyer sur le bouton vers le HAUT pour écouter le commentaire vocal.
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT pour suspendre le diaporama.
5. Appuyer sur le bouton HAUT pour arrêter l'écoute.



• Protection et annulation de la protection des photos, et des clips vidéo ou audio

1. Réglez l'appareil en Mode Lecture.

2. Appuyer sur le bouton .

3. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner .

“Verrouiller”.

4. Appuyer sur le bouton .

5. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.

6. Appuyer sur le bouton .



Unique

Protéger l'image, le clip vidéo ou audio choisis.

Verrouiller tout

Protection de toutes les photos, de tous les clips vidéo et audio se trouvant dans la mémoire utilisée.

Déverrouiller tout

Supprimer la protection de toutes les photos, de tous les clips vidéo et audio se trouvant dans la mémoire utilisée

Protéger individuellement une image, un clip vidéo ou audio

5. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'image, le clip vidéo ou audio que vous souhaitez protéger.

6. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.

7. Appuyer sur le bouton  ou  pour en sélectionner un autre dossier et le protéger.



Protection de toutes les photos et de tous les clips vidéo ou audio

5. Sélectionnez l'option "Verrouiller tout" et appuyer sur le bouton .



6. Appuyer sur le bouton .

Suppression de la protection de toutes les photos et de tous les clips vidéo ou audio

5. Sélectionnez l'option " Déverrouiller tout" et appuyer sur le bouton .



6. Appuyer sur le bouton .

REMARQUE:

- L'icône  s'affiche à l'écran lorsque vous revoyez les fichiers protégés.
- Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Enlevez la protection avant la suppression.
- Le formatage de la mémoire interne ou de la carte SD supprime tous les fichiers, y compris les fichiers protégés.

• Suppression des photos, et des clips vidéo ou audio

1. Réglez l'appareil en mode Lecture.

- Appuyer sur le bouton .
- Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Supprimer).
- Appuyer sur le bouton .
- Appuyer sur le bouton vers le HAUT et BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
- Appuyer sur le bouton .



Supprimer individuellement une image, un clip vidéo ou audio

- Sélectionnez l'option " Unique " et appuyer sur le  bouton.
- Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image, le clip vidéo ou audio que vous souhaitez supprimer.
- Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
- Appuyer sur le bouton .



REMARQUE:

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton  pour supprimer un fichier individuel.

Suppression de toutes les photos, et des clips vidéo ou audio

- Sélectionnez l'option " Tout " et appuyer sur le bouton .
- Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
- Appuyer sur le bouton .

Unique Suppression de l'option non-protégée sélectionnée.

Tout Supprimer tous les dossiers non protégés de la mémoire utilisée.

REMARQUE:

- Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Enlevez la protection avant la suppression.
- Les photos et les clips vidéo supprimés ne peuvent pas être récupérés.


• Visualisation des prises de vue et des clips vidéo sur un téléviseur

Pour définir le système de sortie vidéo:

Il est possible de choisir le signal de sortie vidéo (NTSC ou PAL) de façon à s'adapter au système en vigueur. Par exemple, NTSC pour les États-Unis, le Canada, Taiwan, le Japon, etc., et PAL pour l'Europe, l'Asie (sauf Taiwan), etc.

Vous pouvez changer de système de sortie vidéo en procédant comme suit :

1. Ouvrez le menu Configuration.
2. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner  (Sortie Vidéo).
3. Appuyer sur le bouton  ou .
4. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
5. Appuyer sur le bouton .
6. Appuyer sur le bouton  pour quitter le menu.

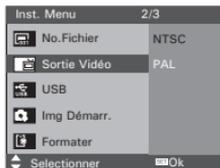

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:

Ou visitez le site à www.polaroid.com.



7 Réglages d'impression

• À propos de PictBridge

PictBridge est une nouvelle norme permettant d'imprimer directement les images prises avec un appareil photo numérique compatible PictBridge sur une imprimante également compatible, sans avoir besoin d'un logiciel de traitement d'images ou d'un ordinateur.

Procédures d'impression

1. Préparation de l'appareil photo et de l'imprimante.

Appareil photo	Assurez-vous que les piles sont complètement chargées avant de lancer l'impression.
Imprimante	Refer to the user guide that comes with your printer and make preparations (paper, ink cassette, cartridge, etc.) as required.

Allumez l'appareil photo et l'imprimante.

2. Sélection du mode PictBridge

Entrer dans le menu Configuration pour ouvrir le port USB. Pour plus d'informations à ce sujet, voir page 73 .

3. Connexion de l'appareil photo à l'imprimante

Consultez le chapitre « Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo » à la page 74 pour plus de détails.

4. Sélection des paramètres d'impression.

Utilisez les fonctions de l'appareil photo et les touches de navigation pour procéder aux réglages de l'impression. Pour plus d'informations à ce sujet, voir page 75.

5. Impression  pour lancer l'impression. .

Annulation de l'impression

Appuyez sur la touche  pour interrompre l'impression. L'imprimante arrête d'imprimer et éjecte le papier.



Erreurs d'impression

Si par hasard une erreur survient avant ou lors de l'impression appuyer sur le bouton  pour sortir et reconfigurer les paramètres d'impression.



REMARQUE:

- Consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante pour connaître les solutions. L'impression reprend dès que le problème est résolu.


Sélection du mode PictBridge

1. Mettre en marche la caméra.
2. Ouvrez le menu Configuration.
3. pour sélectionner  "USB".
4. Appuyer sur le bouton .
5. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner "Imprimante".
6. Appuyer sur le bouton  pour confirmer votre choix ou appuyez sur le bouton  pour Quitter.



Connexion de l'imprimante/de l'appareil photo

Connexion avec le câble USB.

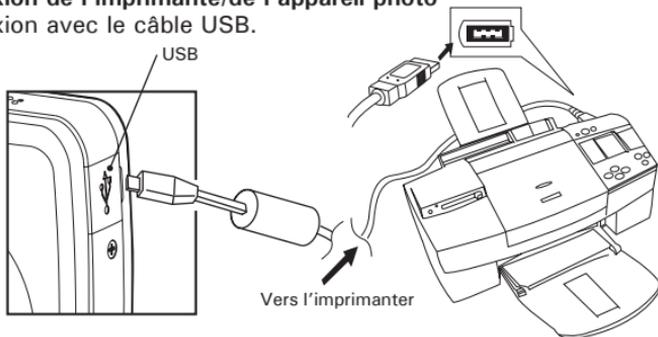

1. Insérez l'extrémité série A du câble USB dans la prise de l'imprimante indiquée par le symbole . La prise USB peut se trouver à différents endroits selon le fabricant de l'imprimante.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de votre appareil.




REMARQUE:

- « CONNEXION » s'affiche sur l'écran LCD indiquant une bonne connexion avec l'imprimante.
- Ne connectez pas le câble USB avec l'appareil photo et l'imprimante jusqu'à ce que le mode Imprimante soit activé.

Sélection des images à imprimer

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyer sur le bouton .

Vous disposez des options suivantes .

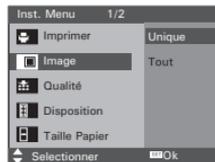

UNIQUE	Sélectionnez l'image selon les réglages opérés dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur une carte mémoire.
TOUT	Imprimez toutes les images dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte mémoire, en fonction des paramètres indiqués.



REMARQUE:

- Les réglages d'impression sont conçus uniquement pour les images. Assurez-vous que la mémoire ne comporte pas de clips vidéo ni d'autres données,
- Certaines imprimantes ne prennent pas en charge toutes les options d'impression. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre imprimante pour vérifier les options disponibles.

Si vous choisissez une image individuelle, appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner l'image souhaitée et appuyez sur les boutons  ou  pour déterminer le nombre de copies.



REMARQUE:

La valeur pour le nombre de copies est : 1 à 30.

Sélection de la qualité de l'impression

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyer sur le bouton .

Ces choix de qualité sont disponibles:
AUTO, HAUTE, NORMALE, BROUILLON

AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.



Sélection de la mise en page

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche HAUT ou pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur le bouton .

Ces choix de présentation sont disponibles :
 AUTO, 1,2,3,4,5...250, PAGE ENTIÈRE




- AUTO** Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.
- PAGE ENTIÈRE** Imprimez une page entière sur le papier choisi.
 1,2,4 Indiquez le nombre d'images imprimées par page.

Sélection de la taille du papier

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .

Ces choix de présentation sont Taille Papier:
 Auto* / L / 2L / Carte postale / Card Size /
 100x150(mm) / 4"x6" / 8"x10" / Lettre /
 11"x17" / A0.....A9 / B0.....B9 / Roll (L) /
 Roll (2L) / Roll (4") / Roll (A4)

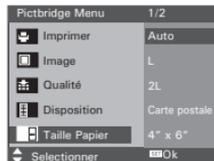

- AUTO** Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

Choix du type de papier

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .




Ces formats de papier sont disponibles :

AUTO, PLAIN, PHOTO, F.PHOTO

AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

Activation/désactivation du marquage de la date

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .

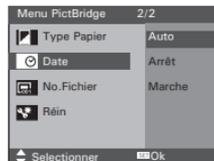


AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

MARCHE Ajouter la date sur l'image imprimée.

ARRÊT Imprimer sans la date.

Activation/désactivation du nom de fichier

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .

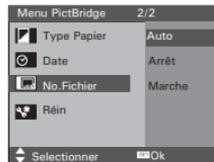

AUTO Les paramètres d'impression PAR DÉFAUT varient en fonction de l'imprimante.

MARCHE Ajouter le nom de fichier sur l'image imprimée.

ARRÊT Imprimer sans nom de fichier.

• Retour aux paramètres par défaut



REMARQUE:

La sélection de « RESET » dans le menu PictBridge permet de revenir au réglage par défaut. Pour plus de détails, consulter « Retour aux réglages par défaut » à la page 31.

Choix du format d'impression

1. Ouvrez le menu PictBridge.
2. Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur la touche .



STANDARD Les paramètres d'impression varient selon le modèle de l'imprimante.


INDEX Impression des images en vignettes.

DPOF Paramètres d'impression au format DPOF.

• À propos de DPOF

« DPOF » est l'abréviation de « Digital Print Order Format » et désigne le format sous lequel les photos prises et le nombre d'impressions souhaité sont sauvegardés sur une carte mémoire ou un autre support. Vous pouvez ainsi imprimer directement à partir de la carte mémoire sur des imprimantes compatibles DPOF ou auprès d'un service d'impression professionnel en reprenant le nom de fichier sauvegardé sur la carte et le nombre d'impressions souhaité.

Cet appareil doit vous permettre de toujours sélectionner vos images en les visualisant sur l'écran ACL. Ne désignez pas des images par leur nom de fichier sans en avoir vu le contenu.

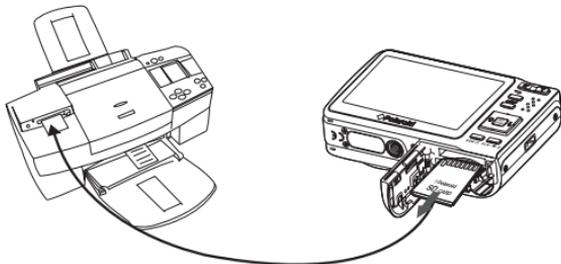

IMPORTANT:

Les paramètres d'impression DPOF ne peuvent être configurés que pour des images sur la carte mémoire, pas pour des images sur la mémoire interne de l'appareil.

Réglage de la DPOF:

1. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet sur l'appareil photo.
2. Mettre en marche la caméra.
3. Réglez l'appareil en mode Lecture.
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner DPOF.
6. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.



- Unique** La photo sélectionnée de la carte mémoire sera imprimée en 30 exemplaires maximum.
- Tout** Toutes les photos sélectionnées de la carte mémoire seront imprimées chacune en 30 exemplaires maximum.
- Réinit** Permet de retourner au mode Playback normal.

6. Appuyez sur le bouton .
7. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'image que vous voulez imprimer.
8. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le nombre de copies souhaitées.



9. Appuyer sur le bouton  active l'horodatage
 s'affichera sur l'écran LCD.
10. Appuyer sur le bouton  pour compléter le réglage souhaité.
11. Éteindre l'appareil.
12. Retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans l'emplacement de l'imprimante prévu à cet effet (voir illustration). L'emplacement pour carte mémoire peut se trouver à différents endroits selon le fabricant de l'imprimante.
-  **REMARQUE:**
Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
13. Appuyez sur la touche Print et lancez l'impression.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:

Ou visitez le site à www.polaroid.com.



8 Utilisation de la carte SD (Secure Digital)

• Utilisation de la carte SD

Votre appareil est livré avec une mémoire flash intégrée environ destinée au stockage de photos/de clips vidéo et audio. Vous pouvez augmenter la capacité de cette mémoire au moyen d'une carte SD disponible dans le commerce (jusqu'à 2 Go, lors de l'utilisation de SDHC jusqu'à 4 Go). L'appareil détecte la carte mémoire et y enregistre automatiquement les photos. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer des prises de vue dans la mémoire flash si une carte mémoire est présente dans l'appareil. Voir des pages 101 à 104 les capacité de stockage.

Précautions à prendre avec la carte mémoire

1. Utilisez uniquement une carte mémoire SD avec cet appareil.
2. La charge électrostatique, le bruit électrique et d'autres phénomènes peuvent entraîner la corruption, voire la perte des données. Assurez-vous de toujours enregistrer les données importantes sur d'autres supports (lecteur magnéto-optique, disque dur d'un ordinateur, etc.).
3. Si une carte mémoire ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer son mode normal de fonctionnement en la reformatant. Toutefois, nous vous recommandons de toujours emporter plusieurs cartes mémoire lorsque vous utilisez l'appareil pendant vos déplacements.
4. Nous vous conseillons de formater la carte mémoire avant sa toute première utilisation ou si vous constatez que la carte que vous utilisez génère des images inhabituelles. Formatez également la carte mémoire si celle-ci a été utilisée dans un autre appareil numérique ou un autre périphérique.






IMPORTANT!

- Assurez-vous d'avoir mis l'appareil hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire.
- Veillez à bien orienter la carte lors de son insertion. Ne jamais forcer l'insertion d'une carte mémoire dans un logement si vous constatez une quelconque résistance.
- Les cartes mémoire SD sont équipées d'un commutateur de protection contre l'écriture qui Arrête une protection contre la suppression accidentelle des données d'image. « Si vous souhaitez enregistrer, formater ou supprimer des éléments de la carte SD, vous devez désactiver la protection contre l'écriture. »
- **Les fichiers présents sur la carte SD enregistrés à l'aide d'autres appareils peuvent entrer en conflit avec l'appareil photo i834. De même, les données importantes sur la carte SD existante peuvent être déformées ou perdues lors de l'insertion de la carte dans l'appareil. Nous vous recommandons vivement d'utiliser une NOUVELLE carte SD ou une carte formatée avec l'appareil photo i834. Le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte ou de la corruption données ou des fichiers importants présents sur votre carte SD à cause d'une mauvaise opération.**


Insertion de la carte SD

1. Éteignez votre appareil.
2. Ouvrez la trappe de la carte SD en la poussant vers l'extérieur, comme le montre l'illustration.
3. Insérer la carte SD et vérifier que la carte est insérée en position correcte conformément à l'illustration.
4. Refermez la trappe de la carte SD en la poussant vers le bas, puis en la faisant coulisser vers l'arrière pour verrouiller.

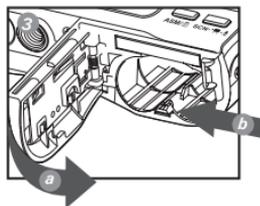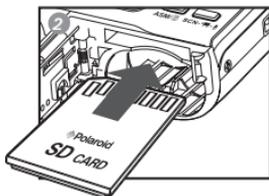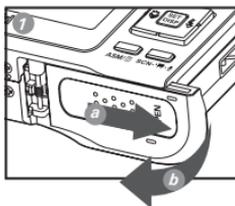

Retrait de la carte SD

Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil, ouvrez le couvercle du logement de la carte SD, poussez délicatement la carte vers le haut puis relâchez pour que la carte SD se glisse hors du logement comme dans l'illustration.

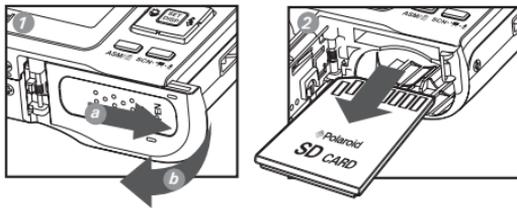

IMPORTANT!

- Ne jamais introduire un autre objet qu'une carte de mémoire SD dans la fente SD car cela peut endommager la caméra et la carte.
- Si le logement de la carte entre en contact avec de l'eau ou un objet étranger, éteignez immédiatement l'appareil, retirez les piles puis contactez votre revendeur.
- Ne jamais retirer une carte de l'appareil lorsque ce dernier est sous-tension. Si vous ne respectez pas cette consigne, le processus d'enregistrement de l'image risque d'échouer, voire d'endommager la carte mémoire.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:



Ou visitez le site à www.polaroid.com.

• Formatage de la carte SD

Le formatage de la carte SD entraîne la suppression de tous les fichiers qui y sont stockés, y compris ceux qui sont protégés. La carte SD peut être endommagée si vous la retirez pendant le formatage.

1. Insérez une carte SD dans l'appareil.
2. Mettre en marche la caméra.
3. Ouvrez le menu Configuration.
4. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner  (FORMAT).



5. Appuyer sur le bouton .
6. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
7. Appuyer sur le bouton .
7. Press the .



IMPORTANT!

- Vous pouvez formater une carte mémoire sur l'appareil ou sur un ordinateur. Le formatage d'une carte mémoire sur un ordinateur peut toutefois prendre davantage de temps.
- Notez que les données supprimées au cours d'un formatage ne peuvent en aucun cas être récupérées. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin de données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.

• Copie des photos, et des clips vidéo ou audio sur la carte mémoire

Ce réglage vous permet de copier des photos, des clips vidéo ou audio à partir de la mémoire interne sur une carte mémoire.

1. Insérez une carte SD dans l'appareil.
2. Mettre en marche la caméra.
3. Réglez l'appareil en mode Lecture.
4. Appuyez sur le bouton .
5. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner  (Copier Carte).
6. Appuyer sur le bouton .
7. Appuyer sur le bouton vers le HAUT ou BAS pour sélectionner le paramètre souhaité.
8. Appuyer sur le bouton .



Unique
Tout

Copie d'une image sélectionnée ou d'un clip vidéo
Copier tous les fichiers se trouvant sur la mémoire utilisée.

Copier un seul fichier

9. Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner un fichier photo, vidéo ou audio.
10. Appuyer sur le bouton .

Copier tous les fichiers

9. Appuyer sur le bouton .



REMARQUE:

Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, la mémoire de la carte est prioritaire par rapport à la mémoire interne. La photo ou le clip vidéo sélectionné ne peut être copié qu'à partir de la carte mémoire vers la mémoire interne.

9 Installation du logiciel sur l'ordinateur

• Installation des logiciels

Pour les utilisateurs de Windows®:

PC



IMPORTANT!

- Sauvegardez toutes les données nécessaires avant d'installer quelque pilote / logiciel que ce soit.
- Le CD-ROM a été testé sous Windows en anglais ; il est donc conseillé de l'utiliser sous ce système d'exploitation.
- Redémarrez l'ordinateur après avoir installé le logiciel.
- Si vous ne savez pas comment installer le logiciel, lisez tout d'abord le fichier "Lisez-moi" du CD.



IMPORTANT ! (Pour Windows® 98SE)

Sous Windows® 98SE, il est nécessaire d'installer le pilote pour la fonction Mass Storage. Une fois l'installation terminée, relancez Windows avant de brancher l'appareil photo au PC.



IMPORTANT ! (Pour Windows® Me, 2000, XP & Vista)

Branchez directement l'appareil pour transférer et lire photos et clips vidéo. Il est inutile d'installer le pilote de l'appareil.



IMPORTANT!

Pour obtenir de meilleurs résultats graphiques et audio lors de la visualisation de clips vidéo sur votre PC, nous vous recommandons d'installer DirectX version 9.0 ou ultérieure. Ce programme peut être téléchargé sur le site : <http://www.microsoft.com/directx>.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.
Regardez pour l'encart avec cette icône:




Ou visitez le site à www.polaroid.com.

1. Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
2. Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. Le Programmeme d'installation s'exécute automatiquement.
4. Cliquez tour à tour sur le bouton de chaque logiciel à installer.



REMARQUE:

Si l'assistant d'installation ne s'exécute pas automatiquement après l'insertion du CD, double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » du bureau Windows, en suite, cliquer à la touche droit le dessin de disque pour ouvrir le windows au moyen de cadre de ressource, l'utilisateur peut cliquer doublement le dessin de "INSTALL-E.EXE".

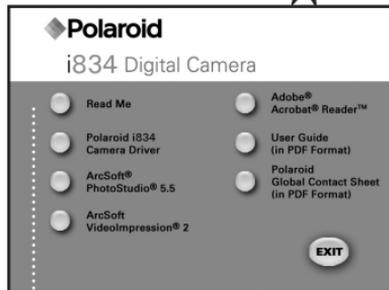

Pour les utilisateurs de Macintosh:

Mac

1. Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
2. Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. Dans le répertoire du CD-ROM, double-cliquez sur l'icône « Polaroid ».
4. Installer le logiciel fourni.

- **Logiciels livrés avec votre appareil**

Polaroid *Disque amovible Plug & Play*

Facile d'emploi, l'appareil se connecte à un ordinateur en toute simplicité et s'en sert comme d'un disque amovible. Utiliser le logiciel Arcsoft® PhotoStudio pour modifier et imprimer les photos.

ArcSoft® PhotoStudio® Logiciel de retouche d'images

ArcSoft PhotoStudio est un logiciel d'édition d'image puissant et facile d'utilisation, pourvu de tout ce dont vous avez besoin pour fixer, imprimer et créer à partir de vos images numériques. Ce Programme vous donne un accès rapide aux images de votre ordinateur et à l'ensemble des options de retouche ; par exemple, la correction des yeux rouges et la copie d'objets sur une image différente, l'addition d'effets spéciaux, ou l'inclusion des images dans des cartes, des calendriers, des cadres et des modèles fantaisistes. ArcSoft PhotoStudio comprend aussi une grande variété d'options d'impression.

ArcSoft VideoImpression® 2 – Logiciel de création de films

ArcSoft VideoImpression® est un logiciel d'édition d'images et de vidéos facile à utiliser. Le programme permet aux utilisateurs de créer et d'éditer de nouvelles vidéos en utilisant des fichiers vidéos et des images existant déjà, pour élaborer des présentations vidéo amateurs, professionnelles ou pour l'internet.

Adobe® Acrobat® Reader™ Logiciel de lecture de fichiers .PDF

Adobe® Acrobat® Reader™ permet de consulter et d'imprimer des documents au format Portable Document Format (PDF) d'Adobe sur tous les types d'ordinateurs, et de remplir des formulaires avant de les transmettre sur Internet.

• Configuration requise de l'ordinateur

Pour un transfert et une édition acceptables, il est recommandé de remplir ces conditions minimales :

Pour les utilisateurs de Windows® :

PC

- Compatibilité avec Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000, XP ou Vista
- Processeur Pentium® II 450MHz ou équivalent
- Port USB
- 128MB RAM (256 MB recommandé)
- DirectX 9.0 minimum
- 500MB espace libre sur le disque
- Moniteur en couleurs à capacité graphique de haute définition (16 bits) ou meilleure
- Pilote de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

Pour les utilisateurs de Macintosh® :

Mac

- Système d'exploitation Mac® OS Version 9.2 ~ X
- iMac / PowerMac G3 minimum
- Port USB
- 128 MB RAM
- 500 MB espace libre sur le disque
- Moniteur en couleurs à capacité graphique de haute définition (16 bits) ou meilleure
- Pilote de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

10 Transfert de prises de vues et de clips vidéo sur un ordinateur

• Avant le transfert des prises de vues





IMPORTANT!

Avant de transférer vos images, vous devez installer le pilote du Polaroid i834 à partir du CD-ROM. Reportez-vous à la rubrique Installation des logiciels sur votre ordinateur.

• Connexion à votre ordinateur

Connexion directe de l'appareil photo à votre ordinateur

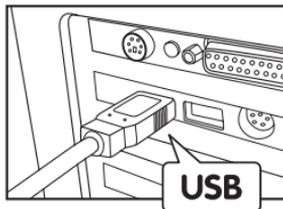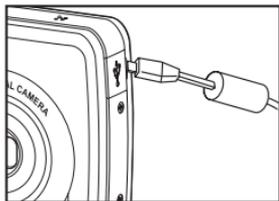

1. Mettez votre appareil .
2. Raccordez l'extrémité marquée du câble USB  au port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
3. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port de votre appareil
4. En marche : l'interface « New Hardware Found » [Nouveau matériel détecté] apparaît sur le bureau de l'ordinateur.
5. Un pilote de disque amovible est automatiquement installé sur votre ordinateur.

• Transfert de prises de vues/clips vidéo



REMARQUE:

Le mode Mémoire Secondaire est le réglage par défaut lorsque la station d'accueil est connectée à un poste de télévision ou à un ordinateur.

Pour les utilisateurs de Windows®

PC



REMARQUE :

Vous pouvez transférer des photos/clips vidéo dans n'importe quel mode.

1. Mettez votre appareil sous tension
2. Branchez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB.
3. Double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » du bureau de votre PC : un pilote « Removable Disk » [Disque amovible] apparaît.
4. Double-cliquez sur « Removable Disk » [Disque amovible], puis sur « DCIM » et sur un dossier quelconque sous « DCIM ».
5. L'ensemble des prises de vue et clips vidéo est dans le dossier répertoire. Sélectionnez les prise de vue et les clips vidéo, et placez-les dans un dossier de votre choix. Vous pouvez également créer des sous-dossiers pour les grouper ou utiliser le logiciel Arcsoft pour modifier et gérer les prises de vue et les clips vidéo.

Pour les utilisateurs d'un Macintosh

Mac



REMARQUE :

Pour les utilisateurs de Mac, branchez directement l'appareil ; il est inutile d'installer le pilote.

1. Mettez votre appareil sous tension
2. Réglez l'appareil en mode lecture.
3. Connectez-le au Mac via le câble USB et les systèmes détecteront automatiquement le lecteur MASS STORAGE. (Le système créera automatiquement un lecteur Mass Storage nommé «DIGITALCAM»).

**REMARQUE:**

Ce nom de lecteur variera en fonction de la version du système d'exploitation Mac.

4. Double-cliquez sur le dossier «DIGITALCAM» pour accéder au sous-dossier « DCIM ».
5. Double-cliquez sur le dossier « DCIM », puis sur un sous-dossier quelconque.
6. Vous pouvez copier les photos et les clips vidéo de ce dossier et les coller sur le disque dur.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:



Ou visitez le site à www.polaroid.com.

11 Résolution des incidents

Le guide de diagnostic des pannes est conçu pour vous aider. Si les problèmes persistent, contactez le service client. Des détails sont donnés dans "Obtenir de l'aide"

Symptôme	Problème	Solution
Un message d'erreur s'affiche lorsque j'installe le pilote de l'appareil Polaroid i834.	Le pilote de l'appareil Polaroid i834 ne se charge pas	<p>Fermez toutes les autres applications et réinstallez le pilote</p> <p>Vérifiez que votre contrôleur USB dans votre BIOS est actif. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre représentant national auprès de la clientèle, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre PC.</p>
Je n'arrive pas à charger des prises de vue sur mon ordinateur.	Défaillance de connexion.	Vérifiez que toutes les connexions par câble sont correctes.
	Le pilote de l'appareil n'est pas installé.	Vous devez installer la pilote pour Windows98SE
Je ne parviens pas à faire fonctionner le pilote de mon appareil Polaroid i834.	Conflit avec un autre pilote ou un périphérique de capture d'image.	Si un autre appareil photo est installé sur votre ordinateur, désinstallez-le complètement pour éviter tout conflit.
L'assistant d'installation du CD ne démarre pas.	Le fichier d'installation automatique est désactivé ou le CD-ROM est déconnecté.	<p>Pour les utilisateurs de Win98SE/Me: Sur le bureau Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Poste de travail ». Choisissez « Propriétés », puis « Gestionnaire de périphériques ». Double-cliquez sur « CD-ROM », puis sur « CD-R » (en général, le nom du fabricant). Cliquez ensuite sur « Paramètres ». Vérifiez que les cases « Notification d'insertion automatique » et « Déconnexion » sont cochées. Si vous modifiez ces paramètres, il vous sera demandé de redémarrer votre PC. Cliquez sur « Oui ».</p> <p>Pour les utilisateurs de WinXP: Rentrer au windows et cliquer doublement "my computer" et cliquer à la touche droite le "mécanisme de transmission de CD" et puis cliquer "attribut" et puis" option", cliquer "auto-émettre" et "assurer à me rappeler un service chaque fois" et choisit et cliquer "ok" et quitter.</p>

Symptom	Problème	Solution
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur.	Le câble vidéo est mal branché.	Veillez à ce que le câble vidéo soit connecté à la prise « Video In » du téléviseur.
La séquence vidéo (avi) ne se lance pas.	La séquence vidéo (avi) ne se lance pas.	Installez le programme XviD fourni sur CD et accédez à http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player.aspx pour télécharger Windows Media Player afin de lire les clips vidéo.
Windows détecte la présence de l'appareil qui fonctionne correctement. Cependant, la lettre du lecteur de disque amovible n'est pas créée	Le disque amovible se bloque avec les lecteurs de réseau.	Téléchargez et installez le lecteur DivX ou DivX Doctor II à partir du CD.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, mon appareil numérique ne s'allume pas.	La pile est absente ou épuisée.	Rechargez votre pile.
L'appareil ne s'allume pas.	La pile n'est pas orientée correctement. Ou La pile est épuisée.	Orientez-la de manière adéquate. Ou Rechargez votre pile.
L'appareil s'éteint soudainement.	Fonction arrêt automatique activé. Ou La pile est épuisée.	Mettez votre appareil sous tension. Ou Rechargez votre pile.
L'image n'est pas enregistrée lorsque j'appuie sur le déclencheur.	L'appareil est éteint. Ou Le flash est en cours de chargement. Ou La mémoire est pleine.	Mettez votre appareil sous tension. Ou Attendez que le chargement du flash soit fini. Ou Supprimez les images dont vous n'avez plus besoin ou utilisez une autre carte mémoire.
L'appareil s'éteint pendant le compte à rebours du retardateur.	La pile est épuisée.	Rechargez votre pile.
L'image de l'écran ACL est hors foyer	Le mode macro est utilisé pour les sujets éloignés. Ou Le mode image fixe est utilisé pour les sujets proches.	Mettez l'appareil photo en mode Image fixe. Ou Mettez l'appareil photo en mode Macro pour les sujets proches de l'objectif Grand angulaire: 0.32 ft ~ 2.6 ft (0.1 m ~ 0.8 m) Téléphoto : 0.3 ft ~ 2.6 ft (0.09 m ~ 0.8 m)
Les photos enregistrées ne sont pas gardées en mémoire.	L'appareil refuse la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.	L'appareil garde la carte mémoire avant que l'enregistrement ne soit terminé.

Symptôme	Problème	Solution
La couleur des photos en lecture est différente de celle des photos à l'écran ACL pendant.	Le soleil ou une autre source lumineuse donne directement sur l'objectif pendant l'enregistrement.	Placez l'appareil de façon à ce que l'objectif ne soit pas directement exposé à la lumière du soleil.
Aucune photo n'apparaît.	Une carte mémoire dotée de photos non-DCF enregistrées avec un autre appareil est chargée sur l'appareil.	Cet appareil ne peut pas afficher les photos non-DCF enregistrées sur la carte mémoire d'un autre appareil numérique.
I cannot erase pictures.	Toutes les photos en mémoire sont protégées.	Annulez la protection des photos à supprimer.
L'appareil photo ne répond pas lorsque les boutons sont activés.	L'écran LCD est gelé ou l'appareil photo est bloqué.	Retirez et réinstallez la/les pile(s) pour réinitialiser l'appareil photo. Les données stockées dans l'appareil ne seront pas perdues.

Sortie Vidéo

Symptôme	Problème	Solution
L'écran ACL n'apparaît pas sur le téléviseur connecté.	La connexion appareil-TV est incorrecte. Ou Le réglage du téléviseur est incorrect Ou Le système vidéo n'est pas compatible.	La connexion appareil-TV est incorrecte. Ou Le réglage du téléviseur est incorrect Ou Le système vidéo n'est pas compatible.
Les images ne s'affichent pas en couleur sur le téléviseur.	Mauvais choix de système.	Choisir NTSC ou PAL.

Reportez-vous également aux fichiers d'aide et aux modes d'emploi qui accompagnent les applications.

Pour toute assistance supplémentaire, visitez notre site Internet :

<http://www.polaroid.com>

12 Aide

• Services en ligne Polaroid

Site Web : www.polaroid.com

• Aide des logiciels Arcsoft

États-Unis

ArcSoft HQ Support Center

(Fremont, CA 94538)

Tél. : 1-510-979-5599

Télécopie : 1-510-440-7978

E-mail : support@arcsoftsupport.com

Site Internet : <http://www.arcsoft.com/en/support/>

Amérique latine

E-mail : latinsupport@arcsoftsupport.co

Europe

ArcSoft Europe Support Center

(Irlande)

Tél. : +353-(0) 61-702087

Télécopie : +353-(0) 61-702001

E-mail : eurosupport@arcsoft.com

Chine

ArcSoft China Support Center

(Hangzhou)

Tél. : +86-571-88210575

E-mail : support@arcsoft.com.cn

Site Internet : <http://www.arcsoft.com.cn/new/support>

Japon

ArcSoft Japan Support Center (Tokyo)

Tél. : +81-3-5795-1392

Télécopie : +81-3-5795-1397

E-mail : support@arcsoft.jp

Site Internet : <http://www.arcsoft.jp>

Taiwan

ArcSoft Europe Support Center (Taiwan)

Tél. : +886-(0) 2-2506-9355

Télécopie : +886-(0) 2-2506-8922

E-mail : support@arcsoft.com.tw

Site Internet : www.arcsoft.com.tw

Visitez le site <http://www.arcsoft.com> pour avoir accès au support technique et au forum aux questions (FAQ).

“Polaroid” et “Polaroid et Pixel” sont des marques de Polaroid Corporation, Waltham, MA, USA.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:



Ou visitez le site à www.polaroid.com.

13 Annexes

• Spécifications Techniques

Résolution d'image	<ul style="list-style-type: none">• Capteur :<ul style="list-style-type: none">- 1-2.5 inch- 8.0 Megapixels CCD
Objectif	<ul style="list-style-type: none">• Ouverture: F 2.8 ~ 5.6• Largeur de l'objectif: 6.2 ~ 18.6 mm• Distance focale<ul style="list-style-type: none">- Foyer normal: 2.6 ft to ∞ (80 cm to ∞) (La profondeur de foyer est la distance entre la surface de l'objectif et le sujet.)- Foyer Macro: Grand angulaire: 0.5 ft ~ 3.28 ft (0.15 m ~ 1 m) Téléphoto: 1.3 ft ~ 3.2 ft (0.4 m ~ 1 m)
Écran LCD	Écran couleur LTPS 3.0"
Flash	<ul style="list-style-type: none">• Modes<ul style="list-style-type: none">- Auto/De/Sur/Diminution de l'effet yeux rouges/ Synchronisation lente• Portée du flash: Foyer normal: Grand angulaire: 2.6 ft ~ 8.0 ft (0.8 m ~ 2.5 m) Téléphoto: 2.6 ft ~ 5 ft (0.8 m ~ 1.5 m) Foyer Macro: Grand angulaire: 0.5 ft ~ 3.28 ft (0.15 m ~ 1 m) Téléphoto: 1.3 ft ~ 3.2 ft (0.4 m ~ 1 m)
Contrôle d'exposition	-/+ 2.0 par incréments de 0.3
Vitesse ISO	Auto,50,100,200,400,800,1600

Vitesse du déclencheur	Déclencheur mécanique 1/2000 sec ~ 8 sec
Balance des blancs	Auto, Jour, Ciel couvert, Tungstène, Fluorescent
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire interne Nand Flash 16 Mo • Mémoire externe <ul style="list-style-type: none"> - carteSD card de jusqu'à 2 Go, lors de l'utilisation de SDHC jusqu'à 4 Go
Retardateur	2 sec/ 10 sec/ Double/Burst
Format de fichier	<ul style="list-style-type: none"> • Photo <ul style="list-style-type: none"> - format compatible EXIF 2.2 (compression JPEG) DCF compatible, Support DPOF • Clip vidéo: AVI • Audio: WAV
Alimentation électrique	AA batterie de alcalin ou de lithium x 2 ou Pile rechargeable au NiMH ou NiCd
Articulation du trépied	Oui
Connexion	À l'ordinateur via un câble USB (fourni) Avec la télé via un câble vidéo (fourni)
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> • Taille : <ul style="list-style-type: none"> - (W) 97.5 mm x (D) 62.5 mm x (H) 25 mm • Poids environ 150g sans les piles ou la carte
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les utilisateurs de Windows® : Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, XP ou Vista • Pour les utilisateurs d'un Macintosh : Mac OS 9.2 ~ X

• Capacités de stockage

Les graphiques ci-dessous indiquent le nombre approximatif d'images et la durée approximative des clips vidéo que l'appareil photo peut contenir pour chaque réglage en fonction de la mémoire interne et des différentes capacités de la carte SD.

Images enregistrables

Unités : Images

Résolution	Quality	16Mo Mémoire interne	32Mo SD	64Mo SD	128Mo SD
<u>3M</u>		3	10	21	42
		4	14	30	84
		4	17	36	127
<u>3:2</u>		3	11	24	47
		4	16	34	94
		5	19	40	142
<u>16:9</u>		4	14	29	56
		5	20	41	112
		6	24	49	169
<u>6M</u>		4	13	28	66
		5	19	40	132
		6	23	48	198
<u>1M</u>		17	63	129	264
		35	127	258	529
		53	191	388	793
<u>VGA</u>		45	163	331	677
		79	285	579	1185
		96	346	703	1439

Résolution	Quality	256 Mo SD	512 Mo SD	1Mo SD
<u>8M</u>		90	175	365
		127	248	516
		151	295	615
<u>3:2</u>		101	197	410
		142	277	578
		169	330	688
<u>16:9</u>		123	241	502
		174	339	706
		207	403	839
<u>6M</u>		120	233	487
		169	329	685
		201	391	814
<u>4M</u>		176	343	715
		246	480	1000
		292	568	1183
<u>2M</u>		347	675	1406
		475	925	1927
		555	1081	2250
<u>VGA</u>		1481	2884	6004
		1812	3528	7345
		2078	4044	8419



REMARQUE:

8M] 3264 X 2448

16:9] 3200 X 1800

4M] 2304 X 1728

VGA] 640 X 480

3:2] 3264 X 2176

6M] 2816 X 2112

2M] 1600 x 1200

 Super fine

 Fine

 Normale

Durée d'enregistrement des vidéos

	Résolution	Clip vidéo
16Mo Mémoire interne	<u>16:9</u>	00:00:04
	<u>640</u>	00:00:05
	<u>320</u>	00:00:18
32Mo SD	<u>16:9</u>	00:00:18
	<u>640</u>	00:00:24
	<u>320</u>	00:01:29
64Mo SD	<u>16:9</u>	00:00:38
	<u>640</u>	00:00:52
	<u>320</u>	00:03:09
128Mo SD	<u>16:9</u>	00:01:20
	<u>640</u>	00:01:47
	<u>320</u>	00:06:33
256Mo SD	<u>16:9</u>	00:02:43
	<u>640</u>	00:03:40
	<u>320</u>	00:13:24
512Mo SD	<u>16:9</u>	00:05:19
	<u>640</u>	00:07:11
	<u>320</u>	00:26:11
1GB SD	<u>16:9</u>	00:11:06
	<u>640</u>	00:14:58
	<u>320</u>	00:54:36

**REMARQUE:**

- $\overline{169}$ 848 x 480

- $\overline{640}$ 640 x 480

- $\overline{320}$ 320 x 240

- La taille de fichier d'une photo dépend de la compléxité de la scène. Par exemple, la photo de trois arbres en automne est d'une taille supérieure à la photo d'un ciel bleu à la même résolution et au même réglage de qualité. Par conséquent, le nombre de photos et la durée des clips vidéo que vous pouvez stocker sur une carte mémoire peut varier.
- Le format de l'heure est XX:YY:ZZ
 - XX désigne les heures
 - YY désigne les minutes
 - ZZ désigne les secondes

Durée d'enregistrement des audios

Carte SD	Clip audio
16Mo Mémoire interne	00:08:50
32Mo SD	00:35:07
64Mo SD	01:12:39
128Mo SD	02:28:30
256Mo SD	05:02:14
512Mo SD	09:48:15
1GB SD	20:24:37

**REMARQUE:**

- Le format de l'heure est XX:YY:ZZ
 - XX désigne les heures
 - YY désigne les minutes
 - ZZ désigne les secondes

• Désinstallation du pilote du Polaroid i834

Pour les utilisateurs de Windows®98SE

PC



REMARQUE :

La procédure de désinstallation suivante s'adresse uniquement aux utilisateurs de Windows 98SE, car seul ce système d'exploitation requiert l'installation du pilote i834 .

1. Ouvrez « Ajout/Suppression de Programmes » dans le panneau de configuration et sélectionnez le Programme « Polaroid Digital Camera ». Cliquez ensuite sur « Ajouter/Supprimer »
2. La boîte de dialogue suivante s'affiche : cliquez sur « Oui » pour confirmer la suppression du pilote..
3. Le Programme de désinstallation s'exécute automatiquement. Redémarrez votre ordinateur lorsque l'opération est terminée.



• Paramètres par défaut de l'appareil

Mode	Descrizione	Par défaut
Mode photo	Résolution d'image	8M
	Qualité	Fine
	Mesure Expo.	Multi
	Balance des blancs	Auto
	ISO	Auto
	Compensation d'exposition	0
	Drive Mode	Marche
	AEB	Marche
	Évidence	Marche
	Netteté	Normal
	Effect	Marche
	Horodateur	Marche
	Suivi Facial	Marche
	Eclairage AF	Marche
Zoom Numérique	Arrêt	
Mode vidéo	Résolution vidéo	640 X 480
	Mesure Expo	Multi
	Balance des blancs	Auto

Mode configuration	Mode capture	Q mode
	Visu. Auto.	3 sec.
	Mode Eco	1 min
	Format de date	YY/MM/DD
	Langue	English
	No.Fichier.	Series
	Sortie Vidéo	NTSC
	USB	Computer
	Img Démarr	---
	Formater	No
	Type batter	Alkaline
	Réin.tous	No
Mode Lecture	Protéger	Marche
	Diaporama	3 Sec



REMARQUE:

La langue par défaut de l'écran LCD varie en fonction du pays d'achat.

• **Conseils de sécurité et d'entretien**

Votre appareil ne doit être utilisé que dans les conditions suivantes :

- Température de 32 à 104° Fahrenheit, de 0 à 40° Celsius
- Taux d'humidité relative compris entre 20 et 85 % sans condensation

La durée de vie des piles et la qualité des images peuvent être compromises dans d'autres conditions d'utilisation.

Précautions d'emploi de l'appareil

- N'immergez JAMAIS l'appareil ou l'un de ses accessoires dans un liquide quelconque.
- Déconnectez TOUJOURS l'appareil du PC avant de le nettoyer.
- Pour ôter la poussière et autres particules, utilisez TOUJOURS un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre.
- Ne placez JAMAIS d'objet chaud sur l'appareil.
- Ne tentez JAMAIS d'ouvrir ou de démonter l'appareil, la garantie serait invalidée.

Avez-vous besoin d'aide avec votre appareil photo numérique?

Appelez notre numéro gratuit du service à la clientèle.

Regardez pour l'encart avec cette icône:



Ou visitez le site à www.polaroid.com.

• Informations réglementaires

Avertissement de la FCC

Cet équipement entre dans la catégorie des appareils numériques visés par la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvés par le constructeur pourrait invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Les valeurs de cette catégorie garantissent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement engendre, utilise, et peut irradier de l'énergie aux fréquences radio, et peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne sera engendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise de courant ne dépendant pas du même transformateur que celui qui alimente l'appareil de réception.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté.

Pour respecter les valeurs de tolérance de la classe B FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés.

Dans un environnement électrostatique, ce produit peut présenter des dysfonctionnements ; l'utilisateur devra alors le réinitialiser.