

## 42" 16:9 HD-READY LCD TV



Votre téléviseur peut ne pas ressembler à celui du schéma.

### **Questions? Besoin d'aide?**

Ce manuel doit vous aider à comprendre le fonctionnement de votre nouveau produit.

Si vous avez encore des questions, veuillez appeler le service d'assistance à la clientèle à l'adresse figurant sur cette icône:



Ou visitez nous à l'adresse [www.polaroid.com/support](http://www.polaroid.com/support).

# TABLE DES MATIERES

<b>Informations importantes .....</b>	<b>1</b>
1.1 Nettoyage de l'écran et du boîtier.....	1
1.2 Mise au rebut de votre téléviseur à la fin de sa durée de vie.....	1
<b>Caractéristiques de votre nouveau téléviseur .....</b>	<b>2</b>
2.1- Spécificités .....	2
<b>Consignes de sécurité importantes.....</b>	<b>3</b>
<b>Pour commencer : .....</b>	<b>6</b>
4.1- Branchement de l'antenne .....	6
4.2- Première mise en marche et utilisation .....	6
4.3- Piles.....	6
<b>Votre nouveau téléviseur .....</b>	<b>7</b>
5.1- Panneau de contrôle TV.....	7
5.2- Branchements externes .....	7
5.3- Télécommande .....	8
<b>Effectuer les premiers réglages .....</b>	<b>9</b>
6.1- Commandes du téléviseur.....	9
6.2-Allumer le téléviseur et régler les chaînes.....	10
6.3- Tableau des Programmes .....	12
<b>Régler votre nouveau téléviseur.....</b>	<b>13</b>
7.1- Réglages du menu Son.....	13
7.2- Réglages du menu Image .....	14
7.3- Réglages du menu Options.....	16
7.4- Autres fonctions d'image .....	17
<b>Télétexte .....</b>	<b>19</b>
<b>Branchement d'appareils externes .....</b>	<b>21</b>
<b>Aide et conseils.....</b>	<b>25</b>
<b>Tableau des caractéristiques techniques .....</b>	<b>26</b>

# 1 Informations importantes

## Polaroid. Ajoute de la couleur à votre vie.

Depuis 1937, l'Amérique s'est tournée vers Polaroid pour la photographie. Aujourd'hui, les familles choisissent Polaroid pour l'électronique grand public qui façonne notre époque : téléviseurs plasma et LCD, lecteurs de DVD portables et standard, appareils numériques, lecteurs personnels multimédia pour n'en citer que quelques-uns. Si notre choix de produit se diversifie, vous recevez toujours le même service efficace et convivial qui a fait de Polaroid une icône américaine.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Polaroid. Pour être sûr d'en profiter des années durant, lisez attentivement ce guide.

Les écrans LCD sont fabriqués avec la dernière technologie. Il peut cependant y avoir des points noirs ou brillants sur l'écran dans certains cas. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.

### 1.1 Nettoyage de l'écran et du boîtier...

Après avoir éteint le téléviseur, nettoyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'écran ou le boîtier, car cela pourrait les endommager.

### 1,2 Mise au rebut de votre téléviseur à la fin de sa durée de vie...

La lampe cathodique fluorescente froide de l'écran LCD contient une petite quantité de mercure. Lorsque le téléviseur atteint la fin de sa durée de vie matérielle, veuillez le jeter conformément aux réglementations locales ou dans un centre de recyclage.



Ce produit contient des éléments électriques et électroniques. La présence de ces éléments pourrait avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas détruits de manière appropriée. La présence de cette étiquette sur le produit vous signale qu'il ne doit pas être considéré comme un déchet ménager mais il doit être jeté séparément. En tant que consommateur, vous êtes responsable de la destruction appropriée de ce produit. Pour vous renseigner sur le recyclage de ce produit, veuillez consulter le site Internet [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com) et cliquer sur "Company"(Société). Vous pouvez contacter également le numéro de service client de votre pays, indiqué dans le manuel d'utilisation.

©2008 Polaroid  
All rights reserved.

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques commerciales de Polaroid Corporation. Les caractéristiques, les spécifications et les apparences du produit sont sujettes à modifications sans préavis.

Pour des informations concernant les réparations, l'assistance et la garantie, veuillez visiter [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

Nous souhaitons vous offrir la meilleure performance avec ce produit, fabriqué dans une usine moderne appliquant des critères de qualité très stricts. C'est pourquoi nous vous suggérons de lire ce manuel dans son intégralité avant de commencer à utiliser votre produit, et de le conserver pour référence ultérieure.

### 2.1- Spécificités

- Fonction Full HD
- HD-Prêt
- 2 Entrée HDMI 1.3
- Fonction HDCP
- Fonction PIP (Image Incrustée) en mode AV
- Fonction PAP (Image et Image) en mode AV
- PAT (Image et Télétexte)
- Compatible avec les émissions par câble
- Grand angle de vision
- Prise Péritel et AV
- Entrées S-VHS et Cinch pour connexion S-Vidéo
- Branchement PC
- Faible consommation d'énergie
- AVL
- Allumage programmable
- Arrêt programmable
- 250 pages Télétexte
- Toptext (\*)
- Son SRS TruSurround
- Egaliseur graphique
- Fonction (CTI) de traitement des transitions colorées
- Fonction (LTI) de traitement des transitions lumineuses (LTI)
- Une image plus claire grâce au filtre en peigne numérique Digital Comb Filter.
- Réduction du bruit DNR
- Retour au dernier programme sélectionné par simple touche (SWAP)
- Réglage manuel fin
- Mémorisation de 100 programmes
- Télécommande infrarouge contrôlant toutes les options
- Contrôle parental
- Verrouillage du panneau
- Renommer, effacer, sauter ou changer l'emplacement des programmes.
- Système de détection automatique des diffusion grâce à la fonction WSS
- Visionnage d'émissions NTSC par péritel
- Utilisation facile grâce au système avancé de menus.
- Option de menu multilingue
- Formats d'image 4:3, 16:9, 14:9 , Boîte aux lettres, Sous-titrage, Panorama



HDMI™ HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales enregistrées de HDMI Licence LLC.

(\*): Ces fonctions sont optionnelles et ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

### 3 Consignes de sécurité importantes



Ce symbole est utilisé pour avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » à l'intérieur du boîtier du produit, pouvant entraîner un risque d'électrocution.



Ce symbole est utilisé pour rappeler à l'utilisateur les instructions d'utilisation et d'entretien fournies avec l'appareil.

1) Veuillez **LIRE** les consignes d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.


2) Veuillez respecter les instructions contenues dans les Instructions d'utilisation.

3) Veuillez respecter les avertissements.



#### 4) VEUILLEZ VOUS

**ASSURER** que tous les branchements électriques (rallonges et connexions entre les différentes unités d'équipement) ont été réalisés correctement, conformément aux instructions du fabricant. Eteignez l'appareil et retirez la prise du secteur avant d'effectuer ou de changer les branchements.

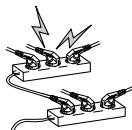


5) **CONSULTEZ** votre fournisseur si vous avez un doute concernant l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre équipement.

6) **VEUILLEZ FAIRE ATTENTION** aux panneaux ou aux parties de votre appareil qui sont en verre. L'écran en verre peut se briser et provoquer des blessures graves en cas de choc.

7) Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur afin de permettre une circulation d'air adéquate. Ceci empêchera le téléviseur de surchauffer et les dommages indirects pouvant en résulter sur le téléviseur.

- L'utilisation de l'appareil dans des endroits poussiéreux doit également être évitée.
- N'obstruez jamais les fentes et les ouvertures en plaçant le téléviseur sur un lit, un canapé, des oreillers ou toute autre surface similaire.


- N'installez jamais le téléviseur dans un endroit fermé comme une étagère à livres ou un boîtier sans vous assurer au préalable qu'une ventilation correcte est présente.

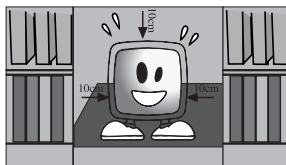


- 8) **NE PAS OBSTRUER** les aérations de votre appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux etc. La surchauffe endommage l'appareil et raccourcira sa durée de vie.



- 9) Des dommages peuvent être provoqués si vous laissez le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur. Évitez d'utiliser le produit dans des endroits très chauds ou humides, ou dans des lieux où la température est susceptible de baisser au-dessous de 5°C. **NE PAS PLACER** des objets chauds ou des sources de flammes directes telles que des bougies ou des veilleuses sur ou près de l'équipement. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et provoquer un incendie.

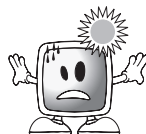


- 10) Ne faites jamais fonctionner d'appareils électriques près de l'eau. Le fonctionnement de ces appareils à proximité de, par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier, un sol mouillé ou une piscine, peut provoquer un incendie ou une électrocution.



- Ne mouillez pas le téléviseur. Ne versez jamais de liquides sur l'appareil. Ne faites pas fonctionner le téléviseur si des substances solides ou liquides ont pénétré dans son boîtier. Cela pourrait provoquer une électrocution et endommager votre téléviseur. Faites-le vérifier immédiatement par un personnel qualifié.




- Maintenir les sources de flammes vives (comme des bougies) éloignées du téléviseur afin d'éviter les risques d'incendie.

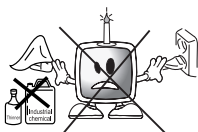

- 11) **N'UTILISEZ PAS** les écouteurs à des volumes trop élevé car cela pourrait provoquer une perte définitive de l'audition.



- 12) N'utilisez que du courant de 220 V 50 Hz pour faire fonctionner votre téléviseur. Utilisez le câble d'alimentation fourni avec l'appareil. Si votre téléviseur est un produit équipé d'une mise à la terre (Catégorie I), il doit alors être branché à une prise de terre.

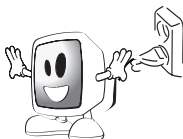

- **La prise murale utilisée pour brancher le câble d'alimentation ou l'adaptateur doit être facile d'accès.**
- **Eteignez votre appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt, puis débranchez-le pour le déconnecter du secteur.**

**Remarque 1 : Si vous souhaitez faire fonctionner votre téléviseur au moyen du câble d'allume-cigare dans votre voiture, utilisez le câble fourni avec le produit. L'utilisation d'un câble différent pourrait endommager l'appareil.**

**Remarque 2 : Si votre appareil est équipé d'un adaptateur, utilisez-le avec le câble d'alimentation fourni avec l'appareil. N'utilisez pas de prises défectueuses. Assurez-vous que la prise est correctement branchée. Si elle est lâche, cela peut provoquer un incendie à cause d'un arc électrique. Contactez un électricien pour changer votre prise.**

- 13) Assurez-vous que le câble d'alimentation n'a pas été plié et que les parties de la prise et du point de sortie de l'appareil ne sont pas endommagées.



- 14) Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.


- 15) Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un socle, veillez à ce qu'il ne tourne pas trop lors du transport de l'ensemble téléviseur + socle, cela pourrait provoquer des blessures. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme indiqué dans les instructions d'utilisation afin d'éviter tout dégât éventuel. Placez votre appareil sur une surface plane.




- 16) Débranchez le câble d'alimentation pendant les orages ou lorsque vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.



17) Consultez le personnel de maintenance autorisé concernant les obligations d'entretien. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. L'ouverture du boîtier vous exposerait à des tensions dangereuses ou à d'autres situations présentant des risques. Le recours à un service de réparation est nécessaire si, par exemple, le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, un liquide ou des substances ont pénétré dans le boîtier, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas correctement ou est tombé.

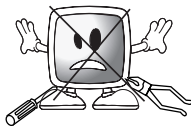


18) Essuyez le boîtier du téléviseur avec un chiffon doux et sec. Éliminez délicatement la poussière de l'écran avec un chiffon doux. Les tâches peuvent être nettoyées avec un chiffon légèrement humidifié dans de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez jamais de dissolvants ou de l'essence pour le nettoyage. Débranchez le câble d'alimentation lors du nettoyage de l'appareil. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'électrocution.

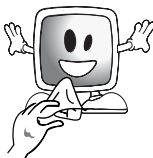

19) Ne jetez pas les piles au feu.

- Ne court-circuitez, démontez ou surchauffez pas les piles. **Cela entraînerait un risque d'explosion si les batteries ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec des piles du même type.**

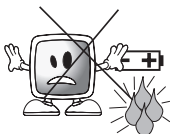

20) Mise au rebut des piles déchargées : Jetez les piles déchargées en conformité avec les lois et réglementations locales afin de préserver notre environnement.



21) Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères. Respectez les lois et réglementations locales en vigueur.



**Remarque :** Les champs électromagnétiques peuvent provoquer une dégradation temporaire des performances. Vous pouvez le remarquer par un bruit dans l'image.

## 4 Pour commencer :

Retirez doucement le téléviseur de son carton. Vous pouvez garder l'emballage du téléviseur pour une utilisation ultérieure.

### Contenu de la boîte

Câble d'alimentation (\*)

Adaptateur (\*)


Télécommande

2 piles

**Remarque :** Les câbles péritel, VGA (\*) et RCA ne sont pas fournis avec l'appareil.

(\*) Ces fonctions sont optionnelles et ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

### 4.1- Branchement de l'antenne

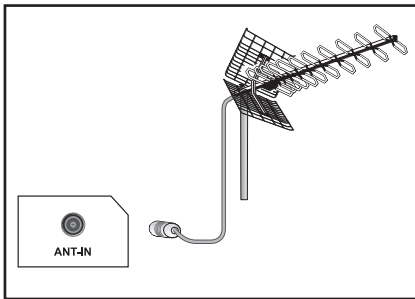

Si vous utilisez un câble coaxial de 75 ohms (câble rond) comme antenne, branchez la fiche de l'antenne directement à la prise d'entrée du téléviseur.

Les véhicules à moteur, les lignes électriques et de télécommunication affectent votre antenne. Veillez à ne pas installer l'antenne à proximité de ces câbles et des surfaces métalliques. N'utilisez pas une antenne plus longue que vous n'en avez besoin et ne l'enroulez pas. Assurez-vous qu'elle ne se retrouve pas coincée sous une fenêtre ou une porte. L'antenne et le câble peuvent être affectés par des phénomènes naturels tels que la pluie, le vent, la fumée et l'humidité. Contrôlez votre antenne et votre équipement régulièrement.

### 4.2- Première mise en marche et utilisation

**1.** Branchez le câble d'alimentation ou l'adaptateur à la prise d'alimentation située au dos du téléviseur LCD.

**2.** Branchez la prise du câble d'alimentation ou de l'adaptateur fournis avec l'appareil à la prise murale.

**Remarque 1:** Votre téléviseur passera en **mode de veille** au bout de cinq minutes en l'absence de signal d'émission reçu par l'antenne.

STANDBY

PR-

PR-

2

**3.** Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur la TV LCD.

**4.** Pour allumer le téléviseur, appuyez sur une des touches numériques ou sur les touches **PR+** ou **PR-** de la télécommande. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de la TV qui se trouvent sur votre téléviseur. Après un court instant l'image s'affichera à l'écran.

**Remarque:** Si vous n'allez pas utiliser votre téléviseur pendant une longue période, débranchez son câble d'alimentation de la prise murale.

### Première mise en marche et premiers réglages


Pour effectuer les premiers réglages de votre téléviseur, lisez les sections concernant les commandes du téléviseur et le réglage des chaînes.

### 4.3- Piles

Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le couvercle et assurez-vous que les piles sont bien installées. Pour cette télécommande, utilisez les piles de type UM-4, IEC R03 ou AAA 1,5 V. Ne pas jeter les vieilles piles au feu, les jeter dans un endroit prévu à cet effet.

N'utilisez pas des piles usagées en association avec des piles neuves ou n'utilisez pas différents types de piles simultanément.

La performance de la télécommande se détériorera au-delà d'une distance de 8 mètres et hors d'un angle de 30 degrés du centre du téléviseur.

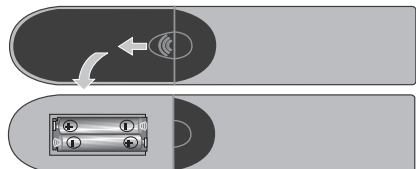




## 5 Votre nouveau téléviseur

### 5.1- Panneau de contrôle TV



**Témoin allumé :** La TV est en veille  
**Témoin éteint :** La TV est allumée  
**Pas de lumière :** Le câble d'alimentation n'est pas branché

### 5.2- Branchements externes

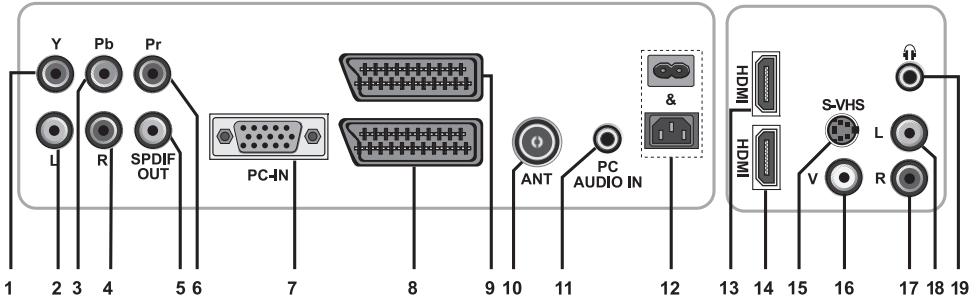

- 1-Entrée vidéo périphérique (Y)
- 2-Entrée audio périphérique (L)
- 3-Entrée vidéo périphérique (Pb)
- 4-Entrée audio périphérique (R)
- 5-Prise sortie audio numérique SPDIF OUT
- 6-Entrée vidéo périphérique (Pr)
- 7-VGA (entrée branchement PC)
- 8-Entrée péritel AV1
- 9-Entrée péritel AV2
- 10-Entrée d'antenne
- 11- Entrée audio PC

- 12-Entrée de l'alimentation
- 13-Entrée HDMI 1
- 14-Entrée HDMI 2
- 15-Entrée S-VHS
- 16-Prise d'entrée vidéo CINCH
- 17-Prise entrée CINCH de son (Droit/R)
- 18-Prise entrée CINCH de son (Gauche/L)
- 19-Entrée casque

**Remarque 1:** RGB offre une meilleure qualité d'image par branchement péritel.



































**Remarque 2:** L'illustration schématique ci-dessus représente les connexions externes. Leur ordre et emplacements sur votre téléviseur peuvent varier.

Veuillez consulter le Tableau des caractéristiques techniques présenté en page 26 concernant les connexions externes disponibles sur votre téléviseur.

## 5.3- Télécommande




**Remarque:** Lorsqu'aucun menu n'est ouvert à l'écran, les touches directionnelles **Haut/Bas** fonctionnent comme la touche **suivant/précédent**, et les touches directionnelles **Gauche/Droite** ont la fonction **Augmenter/Baisser** le volume.




-  Touche mode de veille marche/arrêt
-  Touche de coupure temporaire du son (MUTE)
-  Touche du menu Source
-  Touche de sélection du format d'image Mode PAT (Image et Télétex)
-  Touche de sélection du mode ZOOM
-  Touches numériques
-  Touche d'arrêt sur page en mode Txt (Hold)
-  Touche question/réponse en mode Txt (Reveal)
-  Touche Information  
Touche de page d'index en mode Txt
-  Touche MENU
-  Touche Quitter le menu
-  Bouton de retour au menu précédent
-  Touche directionnelle haut (Menu)  
Touche de sélection de page suivante en mode Txt
-  Touche directionnelle bas (Menu)  
Touche de sélection de page précédente en mode Txt
-  Touches directionnelles gauche / droite (Menu)
-  Confirmation de la sélection du menu
-  Touche baisser le volume
-  Touche monter le volume
-  Touche de sélection de programme suivant
-  Touche de sélection de programme précédent
-  Touche rouge de télétex
-  Touche verte de télétex
-  Touche jaune de télétex
-  Touche bleue de télétex
-  Touche de sélection Télétex / Mix
-  Touche de sélection du mode audio
-  Touche d'agrandissement télétex (Double)
-  Touche de sélection du mode d'image
-  Touche d'actualisation de la page en mode Txt (Update)
-  Touche de sélection du dernier programme affiché  
Touche de sous-page en mode Txt (Sub Page)
-  Touche d'affichage du temps  
Touche de modification de taille PIP
-  Touche de sélection PIP et PAP
-  Touche de modification de position PIP
-  Touche d'arrêt sur image

## 6 Effectuer les premiers réglages


### 6.1- Commandes du téléviseur





#### 6.1.1- Etat de veille (STANDBY)

 Quand vous appuyez sur la touche de veille rouge **STAND-BY** située en haut à gauche sur la télécommande de votre téléviseur allumé, le son et l'image sont coupés. En mode de veille, le témoin d'alimentation de votre téléviseur est plus lumineux. Pour rallumer votre téléviseur, appuyez sur n'importe quelle touche numérique ou sur les touches **PR+/PR-**.


  




#### 6.1.2- Sélection des chaînes

 Vous pouvez sélectionner un numéro de programme de votre choix en appuyant sur les touches **PR+/PR-** de votre téléviseur et de la télécommande. Pour sélectionner les programmes au-dessus de 9, vous pouvez utiliser les touches numériques. Vous pouvez sélectionner un numéro de programme de votre choix en appuyant sur les touches numériques. Pour sélectionner le programme numéro 12, appuyez successivement sur les touches 1 et 2 de votre télécommande. Pour sélectionner les programmes, vous pouvez également utiliser le Tableau des programmes.


   


#### 6.1.3- Sélection des modes TV et AV

 Appuyez sur la touche **AV** sur votre télécommande. Le menu **SOURCE** s'affiche. Sélectionnez **TV** ou le mode **AV** à partir du menu Source à l'aide des touches directionnelles **haut/bas**, puis confirmez en appuyant sur le bouton **OK** de manière à ce que le téléviseur passe sur la source sélectionnée.


  


#### 6.1.4- Régler les paramètres de Volume

 Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches **V+** et **V-** du téléviseur ou **VOL+/VOL-** de la télécommande.




#### 6.1.5- Coupure temporaire du son (MUTE)

 Pour couper temporairement le son du téléviseur, appuyez sur la touche **MUTE** de votre télécommande. Le symbole **MUTE** apparaît alors à l'écran. Lorsque vous appuyez de nouveau sur cette touche, le son est réactivé. Lorsque vous appuyez sur la touche **VOL+** en mode de coupure temporaire de son, le son est augmenté et le mode de coupure temporaire de son est interrompu.



#### 6.1.6- Retour au dernier programme sélectionné (SWAP)

 Cette fonction vous permet de basculer entre le programme que vous regardez et le tout dernier programme sélectionné. Par exemple, si vous avez réglé la chaîne au programme 11 au moment où vous regardiez le programme 1, appuyez sur la touche **SWAP** pour revenir au programme 1 et appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir au programme 11.

PR 01 ➔  PR 11 ➔  PR 01


#### 6.1.7- Menu principal

Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu comprenant toutes les menus de réglage s'affiche à l'écran. Sélectionnez le menu de votre choix en navigant parmi les rubriques du menu à l'aide des touches directionnelles **haut/bas** et appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le menu désiré. Si vous souhaitez quitter ces menus sans réaliser d'opération, appuyez simplement sur la touche **EXIT**. Appuyez sur les touches **BACK** ou **MENU** pour revenir au menu précédent lorsque vous vous trouvez dans un sous-menu.




## 6.2-Allumer le téléviseur et régler les chaînes

Le menu **LANGUE** s'affiche à l'écran lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois.

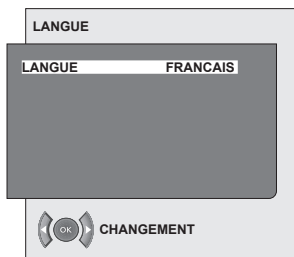

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour votre téléviseur et appuyez sur la touche **OK** pour continuer. Le menu **SELECTION DU PAYS** s'affiche.

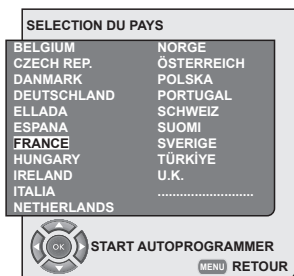


Si les branchements d'antenne sont corrects, sélectionnez le pays à l'aide des touches directionnelles **Haut/Bas, Gauche/Droite** puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'auto-programmation. La barre de progression de la programmation automatique apparaîtra également. Vous pouvez trier les chaînes à votre convenance à l'aide du Tableau des Programmes qui s'affichera une fois la recherche terminée.

### 6.2.1-Recherche et mémorisation automatique des chaînes


Vous pouvez régler les programmes automatiquement ou manuellement et les mémoriser sur votre téléviseur.

**Remarque:** Si le téléviseur ne reçoit pas de signal d'antenne pendant 5 minutes, il bascule automatiquement en mode de veille. Pendant la dernière minute, le compte à rebours OSD apparaîtra à l'écran.

Vous pouvez régler les programmes automatiquement avec la fonction Auto programmation de votre téléviseur, puis vous pouvez trier les canaux à votre gré à l'aide du **PROGRAMMES**. Appuyez sur la touche **MENU** sur votre télécommande. Sélectionnez **REGLAGES** en appuyant sur le bouton directionnel du **bas** puis confirmez votre sélection à l'aide de la touche **OK**. Le menu "Réglages" s'affiche.

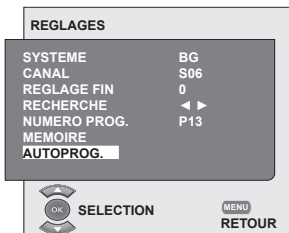

Sélectionnez **NUMERO PROG.** à l'aide des touches directionnelles **Haut/Bas** dans le menu Réglages. Entrez le numéro de canal à chercher et à mémoriser automatiquement. Sélectionnez l'onglet **AUTOPROG.** avec les touches directionnelles **Haut/Bas** puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu de Sélection du pays s'affiche.

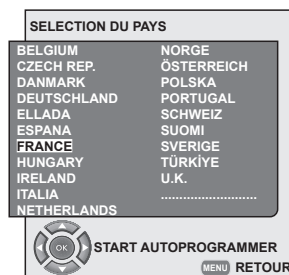

Dans le menu de Sélection du Pays, sélectionnez le pays d'émission de votre choix avec les touches directionnelles **gauche/droite** et **haut/bas** puis lancez la programmation automatique en appuyant sur la touche **OK**. Les canaux sont automatiquement recherchés et ceux ayant été trouvés seront mémorisés, en commençant par le programme sélectionné dans le menu Réglages. La barre de progression de la programmation automatique apparaîtra également.




Pour arrêter le processus à n'importe quel moment, appuyez sur la touche **MENU**. Vous pouvez trier les chaînes à votre convenance à l'aide du Tableau des Programmes qui s'affichera une fois la recherche automatique terminée.

## 6.2.2-Recherche et mémorisation manuelle des chaînes

### 6.2.2.1- Si vous connaissez déjà le numéro de la chaîne

Appuyez sur la touche **MENU**. Allez au menu **REGLAGES** en appuyant sur le bouton directionnel du bas dans le menu principal puis confirmez votre sélection à l'aide de la touche **OK**. Le menu "Réglages" s'affiche.

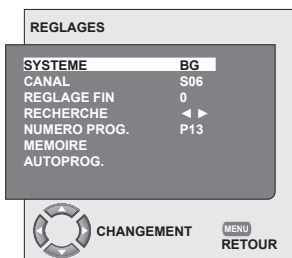

Sélectionnez le système de recherche dans la rubrique **SYSTEME**. Sélectionnez le menu des **CANAL** à l'aide de la touche directionnelle Bas. Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et choisissez "**S**" pour les chaînes câblées et "**C**" pour les chaînes reçues par l'antenne. Sélectionnez la rubrique **NUMERO PROG.** et entrez le numéro de chaîne à l'aide des touches numériques sous lequel vous souhaitez enregistrer le canal. Si la transmission est de qualité satisfaisante, sélectionnez d'abord la rubrique **MEMORISE** en utilisant la touche directionnelle bas pour mémoriser votre choix et en utilisant les touches **gauche** ou **droite** pour confirmer. Le message "**MEMORISE**" apparaît un court instant. Le canal sera gardé en accord avec le numéro de programme que vous avez choisi. Vous pouvez rechercher et mémoriser d'autres chaînes de la même manière. Si vous voulez quitter le menu des réglages, appuyez sur la touche **EXIT**

### 6.2.2.2- Si vous ne connaissez pas le numéro de la chaîne


Appuyez sur la touche **MENU**. Allez au menu **REGLAGES** en appuyant sur le bouton directionnel du bas dans le menu principal puis confirmez votre sélection à l'aide de la touche **OK**. Le menu "Réglages" s'affiche. Sélectionnez le système de recherche dans la rubrique **SYSTEME**. Sélectionnez le menu des **CANAL** à l'aide de la touche directionnelle Bas. Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et choisissez "**S**" pour les chaînes câblées et "**C**" pour les chaînes reçues par l'antenne. Sélectionnez la rubrique de **RECHERCHE** à l'aide des touches directionnelles **haut/bas** et recherchez les chaînes dans l'ordre croissant à l'aide de la touche directionnelle **droite** et dans l'ordre décroissant à l'aide de la touche directionnelle **gauche**. Si la chaîne détectée est de qualité satisfaisante, sélectionnez la rubrique **MEMORIE**. Puis mémorisez-la en appuyant sur les touches **gauche** ou **droite**. Répétez la même procédure pour les autres chaînes en sélectionnant le numéro de programme de votre choix dans la rubrique **NUMERO PROG.** Si le canal trouvé ne présente pas la qualité désirée et nécessite un Réglage Fin, ou si vous souhaitez renommer le canal, reportez-vous aux chapitres correspondants.

### 6.2.3- Réglage fin

Si le canal trouvé ne présente pas la qualité désirée et nécessite un **Réglage Fin**, sélectionnez la rubrique **REGLAGE FIN** en appuyant sur la touche **bas** dans le menu **REGLAGES**. Réglez la transmission sur la qualité de votre choix à l'aide des touches directionnelles **droite-gauche**. Dans des conditions normales, vous n'avez pas besoin de recourir à la fonction de réglage fin. Les canaux de fréquence AFC de votre téléviseur se règlent et se verrouillent automatiquement sur les chaînes. Cependant, vous pouvez en avoir besoin si les transmissions télévisées ne fonctionnent pas conformément aux normes. Pour mémoriser vos réglages, sélectionnez la rubrique **MEMORIE** et appuyez sur les touches directionnelles **droite** ou **gauche**.

## 6.3- Tableau des Programmes

Appuyez sur la touche **MENU**. Allez au dans la rubrique **PROGRAMMES** en appuyant sur le bouton directionnel du **bas** dans le menu principal puis confirmez votre sélection à l'aide de la touche **OK**. Le Tableau des programmes s'affichera.

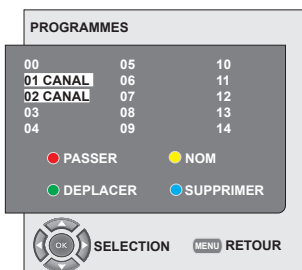

### 6.8.1- Modification des emplacements des canaux mémorisés



Sélectionnez le programme à déplacer avec les touches **haut/bas** ou **droite-gauche**. Appuyez sur la touche de couleur **VERTE**. Le bouton vert clignote. Sélectionnez l'autre programme à déplacer avec les touches **haut/bas** ou **droite-gauche**. Terminez en appuyant sur la touche **verte**. Le premier numéro de chaîne sélectionné remplace le second numéro de chaîne sélectionné, et les chaînes entre ces numéros sont déplacées d'un rang en avant. Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.

### 6.8.2- Suppression d'un canal mémorisé



Sélectionnez le programme à effacer avec les touches **haut/bas** ou **droite-gauche**. Appuyez sur la touche **BLEUE**. Le bouton bleu sur le menu se met à clignoter comme confirmation. Vous pouvez supprimer le programme à l'aide de la touche **bleue** ou choisir d'interrompre

l'opération en appuyant sur la touche **MENU**. Une fois la touche **bleue** enclenchée, le programme sélectionné est supprimé et toutes les chaînes le suivant sont déplacées d'un rang en avant. Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.

### 6.8.3- Ignorer un canal mémorisé



Si vous ne voulez pas voir certains programmes quand vous vous déplacez entre les programmes à l'aide des touches **PR+ / PR-**, vous pouvez utiliser la fonction suivante. Sélectionnez le programme à ignorer avec les touches **haut/bas** ou **droite-gauche**. Appuyez sur la touche **ROUGE**. Le nom du programme à ignorer apparaît en rouge. Vous pouvez effectuer cette procédure pour plusieurs programmes. Pour voir le programme ignoré, saisissez le numéro du programme à l'aide des touches numériques. Pour annuler la fonction de passage de programmes, appuyez de nouveau sur la touche **ROUGE**. Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir du menu.


### 6.8.4- Nommer les canaux



Vous pouvez attribuer un nom de cinq lettres maximum à un ou plusieurs programmes de votre choix. Sélectionnez le programme à nommer à partir du Tableau des programmes avec les touches **haut/bas** ou **droite-gauche**. Appuyez sur la touche **JAUNE**. Un espace vide apparaît à côté de la chaîne à laquelle vous souhaitez attribuer un nom. Choisissez la lettre, numéro ou symbole de votre choix à l'aide des touches **haut/bas**. Pour le deuxième caractère, appuyez sur la touche **droite** et sélectionnez la lettre, le numéro ou le symbole de votre choix à l'aide des touches **haut/bas**. Une fois tous les caractères sélectionnés, mémorisez le nom en appuyant sur la touche **jaune**. Pour nommer l'une des autres chaînes, répétez simplement la procédure donnée ci-dessus. Si vous souhaitez quitter ces menus sans réaliser d'opération, appuyez simplement sur la touche **EXIT**. Si le programme n'est pas nommé, son numéro de programme sera automatiquement affiché.

## 7.1- Réglages du menu Son

Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches **VOL+** ou **VOL-** du téléviseur ou **VOL+/VOL-** de la télécommande. Vous pouvez effectuer d'autres réglages du Son dans le menu Son. Pour ce faire, appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande. Sélectionnez **SON** en appuyant sur les boutons directionnels **haut/bas** dans le menu principal puis appuyez sur **OK**. Le menu Son s'affiche.

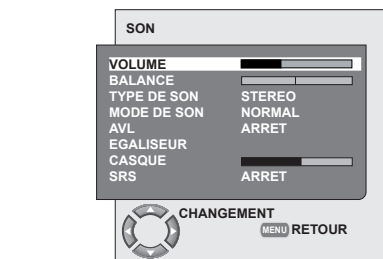

Vous pouvez sélectionner la rubrique dans laquelle vous souhaitez intervenir à l'aide de la touche directionnelle **Bas** et régler les niveaux avec les touches **droite/gauche**.

### 7.1.1- Balance

Pour régler la balance des haut-parleurs gauche et droit de la manière que vous désirez, sélectionnez la rubrique **BALANCE** dans le menu Son avec la touche directionnelle **bas**. Utilisez les touches directionnelles **droite/gauche** pour régler la balance au niveau désiré.

### 7.1.2- Type de son

Le programme visualisé peut être diffusé en stéréo ou dans deux langues différentes. En utilisant les touches directionnelles **droite/gauche** dans ce menu, vous pouvez sélectionner une sonorisation Mono/Stéréo ou une langue Dual-I/Dual-II.

### 7.1.3- Mode Audio

Le mode Son peut être réglé sur **NORMAL**, **SON SPATIAL** ou **SRS** à l'aide des touches directionnelles. L'option Spatial donne de la profondeur au son du programme. Les options du menu **SRS** s'activent lorsque la fonction SRS est sélectionnée.

**Remarque:** Le menu **SRS** ne sera pas actif si **SRS** n'est pas sélectionné dans l'onglet du mode Son.

### 7.1.4- AVL (Limitation automatique du volume)

Les transmissions télévisées ont différents niveaux sonores. Vous pouvez le constater à partir des différents niveaux de volume que vous entendez quand vous passez d'un programme à un autre. Utilisez les touches directionnelles **droite/gauche** et sélectionnez **MARCHE**. La fonction AVL (limitation automatique du volume) maintient le niveau sonore lors des changements de programmes. Sélectionnez **ARRET** pour la désactiver.

### 7.1.5- Casque


En branchant un casque sur votre téléviseur, vous pouvez écouter la bande son du programme indépendamment du téléviseur. Pour augmenter et réduire le niveau de volume du casque, sélectionnez **CASQUE** dans le menu Son puis ajustez le niveau du volume avec les touches directionnelles **droite/gauche**. Si vous souhaitez n'entendre le son que dans le casque, appuyez tout simplement sur la touche **MUTE** de la télécommande.

### 7.1.6- Son SRS TruSurround

Il s'agit de la technologie de son virtuel. Avec TruSurround, 6 différents canaux de son numérique sont traités en deux canaux et reproduits aux téléspectateurs par le biais de deux hauts-parleurs. Le système TruSurround est utilisé pour créer un effet sonore virtuel dans des environnements où les systèmes de hauts-parleurs 4.1 ou 5.1 ne sont pas disponibles.

**SRS** TruSurround est une marque commerciale enregistrée de SRS Labs, Inc.

La technologie TruSurround XT est protégée sous licence de SRS Labs, Inc.

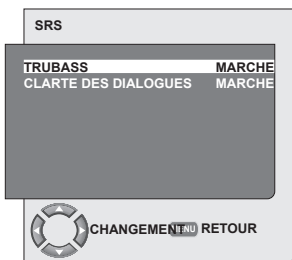

### 7.1.6.1-TruBass

Le système TruBass est une technologie de traitement des signaux qui renforce les graves.


### 7.1.6.2- Clarté des dialogues

Cette fonction améliore l'intelligibilité des dialogues.

**Remarque:** Lorsque le **SRS** est réglé sur **Marche** (activé), les fonctions **AVL** et **EGALISEUR** seront automatiquement désactivées (**Arrêt**).

### 7.1.7- Egaliseur

Sélectionnez la rubrique **ÉGALISEUR** dans le menu Son et confirmez à l'aide du bouton **OK**. Le menu Egaliseur s'affiche.

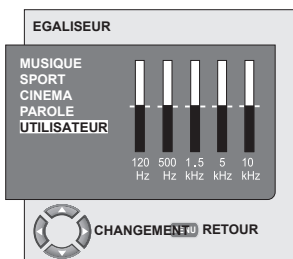


À l'aide des touches directionnelles **droite/gauche**, **haut/bas**, vous pouvez sélectionner une des options prédéfinies **MUSIQUE**, **SPORTS**, **CINÉMA** et **PAROLE** pour améliorer les effets sonores en fonction du type de programme regardé. Vous pouvez également utiliser l'option **UTILISATEUR** que vous pouvez régler à votre convenance. Pour régler l'option **UTILISATEUR**, sélectionnez cette option et appuyez sur la touche directionnelle **droite**. Vous pouvez régler les niveaux de fréquence avec les boutons **haut/bas**. Vous pouvez sélectionner l'une des bandes de fréquence **120Hz**, **500Hz**, **1,5KHz**, **5KHz** et **10KHz** avec les touches directionnelles **droite/gauche**. Appuyez sur le bouton **MENU** pour mémoriser les réglages et quitter les options d'utilisateur. Vous pouvez quitter la fonction égaliseur en appuyant de nouveau sur la touche **MENU**.

**Remarque:** Vous pouvez sélectionner les options d'égaliseur directement avec la touche (**⏮**) de votre télécommande.

## 7.2- Réglages du menu Image

### 7.2.1- Menu image

Vous pouvez effectuer d'autres réglages de l'image dans le menu Image. Pour ce faire, appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande. Sélectionnez **IMAGE** en appuyant sur les touches directionnelles **haut/bas** dans le menu principal puis appuyez sur **OK**. Le menu Image s'affiche.

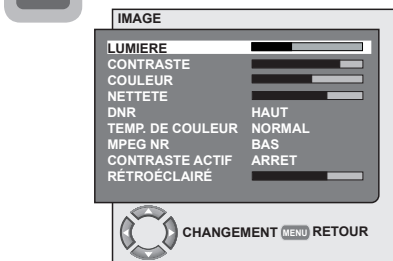

Vous pouvez sélectionner le réglage désiré en appuyant sur les touches directionnelles **haut/bas** et régler les niveaux avec les touches **droite/gauche**. Les niveaux de **LUMIERE**, **CONTRASTE**, **COULEUR** et **NETTETE** peuvent être définis comme vous le souhaitez. Les modifications apportées aux réglages de l'image seront mémorisées sans que des opérations supplémentaires soient nécessaires.

### 7.2.2- DNR (Réduction du bruit)

Cette fonction vous permet de diminuer les interférences et le bruit créés par l'image. Sélectionnez **DNR** dans le menu Image à l'aide des touches directionnelles **haut/bas** pour activer cette fonction, puis sélectionnez l'une des options **ARRÊT**, **BAS**, **MED**, **HAUT** ou **AUTO** avec les touches **droite/gauche**.



## 7.2.3- Temp. de couleur

Vous pouvez régler la température de couleur à l'aide de cette fonction. Rendez-vous sur l'onglet **Temp. de couleur** dans le menu Image en appuyant sur les touches directionnelles **haut/bas** et sélectionnez **CHAUD, FROID** ou **NORMAL** à l'aide des touches directionnelles **gauche/droite**. Vous pouvez également régler les niveaux de **ROUGE, VERT** et **BLEU** dans le menu Image dans le mode **PC**, vous pouvez ainsi régler la température de couleur dans l'option **UTILSATEUR**.

## 7.2.4- Teinte

Lorsque le signal NTSC est entré par péritel, vous pouvez régler la teinte de couleur. Sinon, vous ne pourrez pas voir l'option teinte de couleur dans le menu. Quand un périphérique vidéo NTSC est branché par la prise péritel, l'option est activée et affichée dans le menu.

## 7.2.5- Contraste actif (en option)

Cette fonction permet de régler la luminosité en fonction de l'image. Une image plus lumineuse ou sombre peut être projetée à l'écran en fonction du niveau de luminosité de l'image. Cela permet d'obtenir un effet amélioré en terme de contraste.

## 7.2.6-Rétroéclairage

Vous pouvez régler l'intensité de la lumière réfléchi sur l'écran LCD avec cette fonction. Sélectionnez **Rétroéclairage** en appuyant sur les touches directionnelles **haut/bas** puis réglez le niveau souhaité à l'aide des touches directionnelles **gauche/droite**.

**Remarque :** Si votre téléviseur est équipé de la fonction de Contraste actif et que cette fonction est **activée**, l'onglet **Rétroéclairage** ne s'affiche pas dans le menu.

## 7.2.7-MPEG NR


**Vous pouvez supprimer les éléments apparaissant à l'image comme des blocs de forme carrée, en utilisant cette fonction, sauf si vous vous trouvez en mode Tuner.**

Sélectionnez l'onglet **Mpeg NR** dans le menu Image à l'aide des touches directionnelles **haut/bas** pour activer cette fonction, puis sélectionnez l'une des options **ARRET, BAS, MED** et **HAUT** avec les touches **droite/gauche**.

**Remarque :** la fonction MPEG NR est affichée dans le menu pour toutes les sources à l'exception du mode Tuner.

## 7.2.8- Image Smart



Vous pouvez sélectionner l'un des trois paramètres par défaut non-réglables dans la mémoire ou l'une des options d'utilisateur en appuyant sur la touche (  ) de votre télécommande. **DOUCE, NATUREL ET PLEINE** sont les valeurs par défaut. Cependant vous pouvez mémoriser vos propres réglages dans la rubrique **UTILISATEUR**.

## 7.2.9- Format de l'image



Avec cette option, vous pouvez visualiser le programme reçu dans le format de votre choix. Vous pouvez voir les émissions dans les formats **AUTO**,

**16:9, 14:9, 4:3, LETTERBOX, SOUS-TITRE** ou **PANORAMA**. Les formats **16:9, 14:9** ou **4:3** sont disponibles en mode **PC** et **HDMI**. Dans ce cas, le format de l'image sélectionné s'affichera au centre de l'écran.

### 7.2.9.1-Auto

Certaines chaînes de télévision émettent des films au format 16:9. Si vous souhaitez changer automatiquement vers ce format, sélectionnez **AUTO**. Dans ce cas, le texte **AUTO 16:9** apparaît à l'écran.



### 7.2.9.2-16:9

Utilisez ce réglage quand vous regardez un DVD d'écran large, une bande vidéo d'écran large ou une diffusion 16:9. En raison du choix de formats écran large, 16:9, 14:9, etc., des barres noires sont visibles en haut et en bas de l'écran.



### 7.2.9.3-14:9

C'est le format de film.



### 7.2.9.4-4:3

Utilisez ce réglage pour regarder les émissions au format 4:3.



### 7.2.9.5- Boîte aux lettres

Lorsque vous regardez des films ou cassettes vidéo au format «16:9 ou Cinémascope», ce réglage permet d'éliminer les barres noires de l'arrière-plan en agrandissant l'image sans distorsion.



### 7.2.9.6-Sous-titres

Quand les sous-titres sont inclus dans une diffusion de format «16:9», ce réglage élève la position de l'image pour assurer que le texte soit visualisé.



### 7.2.9.7-Panorama


Ce réglage permet d'étirer l'image horizontalement en maintenant les proportions correctes au centre de l'image. Des distorsions peuvent se produire.



**Remarque:** L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée, (changer le rapport de la hauteur et de la largeur ETC.) pour une visualisation publique ou un profit commercial, peut enfreindre les lois du copyright.

## 7.3- Réglages du menu Options

Appuyez sur la touche **MENU** sur votre télécommande. Sélectionnez **OPTIONS** en appuyant sur les touches directionnelles **haut/bas** dans le menu principal puis appuyez sur **OK**. Le menu Caractéristiques s'affiche. Vous pouvez sélectionner les rubriques sur lesquelles vous souhaitez agir dans ce menu, à l'aide des touches directionnelles **haut/bas**.

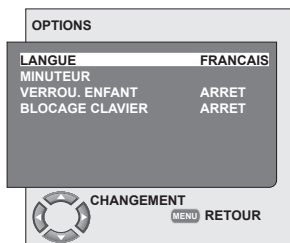


### 7.3.1- Langue

Sélectionnez la rubrique Langue et, avec les touches directionnelles **Droite/Gauche**, sélectionnez la langue du pays souhaité. Toutes les fonctions de votre téléviseur s'afficheront dans la langue que vous avez indiquée.

### 7.3.2- Minuteur

Votre télévision est équipée d'une fonction lui permettant de s'éteindre après une période que vous définissez. Sélectionnez **MINUTEUR** en appuyant sur les boutons directionnels haut/bas puis appuyez sur **OK** pour que votre téléviseur s'éteigne à la fin d'une période sélectionnée. Le menu Minuterie s'affiche.

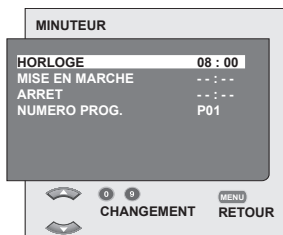

Les données horaires sont obtenues du Têlêtexte. Si aucune donnêe horaire n'est disponible, sêlectionnez **HEURE** à l'aides des touches directionnelles **haut/bas**, puis entrez l'heure avec les touches numêriques. Sêlectionnez **MISE EN MARCHÉ** et **ARRÉT** de la même façôn, et spêcifiez la durêe. Saisissez le numêro de programme à l'aide des touches numêriques ou la source externe à l'aide des touches numêriques avec la touche **AV** dans la rubrique **NUMERO PROG.** pour spêcifier la chaîne ou la source sur laquelle vous souhaitez allumer la TV. À la fin de la pêriode sêlectionnêe, le têlêviseur basculera automatiquement en mode de veille. Si l'heure d'activation du têlêviseur est spêcifiêe dans le menu, le têlêviseur passera sur le programme sêlectionnê à cet instant. Si le têlêviseur est en mode de veille, il s'allumera sur le canal sêlectionnê.

### 7.3.3- Verrouillage enfant

Si cette fonction est activêe, le programme visualisê est verrouillê, l'image et le son sont dêsactivês, et le symbole de verrouillage apparaît dans le coin supêrieur gauche de l'êcran. Le canal verrouillê est sautê lors de la recherche des chaînes avec les touches **P+,P-**.

### 7.3.4- Verrouillage du panneau

Avec cette fonction, les touches de commande de votre têlêviseur LCD seront verrouillêes et inopêrantes. Elles redeviennent actives aprês la dêsactivation de cette fonction.

## 7.4- Autres fonctions d'image

### 7.4.1- Zoom



Appuyez sur la touche **ZOOM** de votre têlêcommande lors de la visualisation d'une émission pour activer cette fonction. L'image est agrandie en trois êtapes avec une orientation centrale. Pour vous dêplacer dans l'image dans ce mode, utilisez les touches directionnelles **haut/bas** ou **gauche/droite** de votre têlêcommande.



**Remarque :** Le mode Zoom ne fonctionne pas avec les émissions de type **COMP/HDMI/PC**. Le mode Zoom est annulê si vous changez de programme ou activez le mode têlêtexte.

### 7.4.2- Freeze (arrêt sur image)

Cette fonction vous permet de figer une image lorsque vous regardez un programme. Pour ce faire, appuyez sur la touche **FREEZE** de votre têlêcommande. L'image sera figêe jusqu'à ce que vous rêappuyiez sur la touche une seconde fois.

### 7.4.3- Utilisation de la Fonction PIP (Image Incrustêe) (\*)

Appuyez sur la touche **PIP** de votre têlêcommande. L'êcran **PIP** s'affiche. En fonction de la source choisie, une fenêtre s'ouvrira à l'intêrieur de l'image principale avec un sous-êcran. Vous pouvez basculer de nouveau en mode **PAP** en appuyant sur la touche **PIP** une nouvelle fois. Vous pouvez retourner en mode TV en appuyant sur la touche **PIP** en mode **PAP (image et image)**. Vous pouvez utiliser les bouton **gauche/droite** pour changer la source dans l'êcran **PIP**, lorsque vous vous trouvez en mode **PIP** ou **PAP**. Vous pouvez utiliser les touches **PR+/PR-** pour changer les chaînes.

**Remarque 1:** Deux chaînes diffêrentes du Tuner ne peuvent pas être affichêes dans l'êcran PIP. Seules les émissions de source externe peuvent être affichêes dans l'êcran PIP.


**Remarque 2:** Etant donnê que les sources externes, comme les rêcepteurs satellite ne peuvent émettre qu'un seul canal sur le têlêviseur bien qu'ils en reçoivent plusieurs, les autres canaux reçus par des dispositifs similaires ne peuvent pas être affichês sur l'êcran POP.

**Remarque 3:** **HDMI2** n'est pas sêlectionnable dans l'êcran **PIP** lorsque **HDMI1** est affichê sur l'êcran principal. De même, **HDMI1** n'est pas sêlectionnable dans l'êcran **PIP** lorsque **HDMI2** est affichê sur l'êcran principal.

**Remarque 4:** Les touches directionnelles **gauche** et **droite** ne contrôlent pas le volume dans les modes **PIP**, **PAP** et **PAT**. Ils peuvent uniquement être utilisês pour modifier la source.


### 7.4.3.1-Positionnement PIP

Cette fonction vous permet de modifier le positionnement d'affichage de l'écran PIP. Vous pouvez modifier la position de l'écran **PIP** dans le sens des aiguilles d'une montre en appuyant sur la touche **Pos** lorsqu'une image **PIP** est à l'écran.

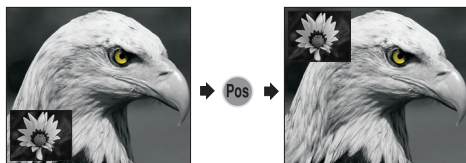


### 7.4.3.2-Taille PIP

Cette fonction vous permet d'augmenter et réduire la taille de la fenêtre PIP. Vous pouvez modifier la taille de l'écran **PIP** en appuyant sur la touche **Size** lorsqu'une image **PIP** est à l'écran.

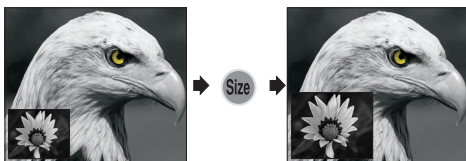

### 7.4.3.3- Modification des emplacements de la fenêtre principale et de la fenêtre PIP

Lorsqu'une sous-fenêtre est ouverte devant la fenêtre principale, vous pouvez basculer les emplacements de la fenêtre principale et de la sous-fenêtre en appuyant sur la touche **SWAP** de la télécommande.

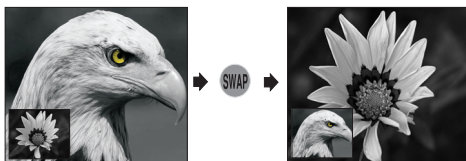

### 7.4.4- Mode PAT


Avec cette fonction, vous pouvez suivre les émissions Télétexte simultanément avec le programme diffusé, tant que ce programme présente une transmission Télétexte. Pour cela, appuyez sur la touche **TXT** puis sur **16:9** sur une chaîne contenant une émission Télétexte, l'écran sera divisé en deux, la partie de gauche affichant le programme visualisé, la partie de droite le Télétexte. Si vous voulez quitter le mode **PAT**, appuyez sur la touche **16:9** ou **TXT**.




## 8 Télétexte

Le télétexte est un des services dominants de transmission de nos jours, et offre une meilleure utilisation de la télévision. Les télétextes sont une transmission d'informations mises à jour, qui ont lieu en même temps que le signal de transmission télévisée, sous forme de textes et de graphiques. Pour recevoir une bonne transmission de télétexte, il vous faut un bon système d'antenne et un bon signal de transmission, sans interférences d'autres canaux. Même avec une bonne réception, il est normal que certains caractères ou rubriques disparaissent. De telles conditions s'améliorent automatiquement après un instant dans des conditions normales.


### 8.1- Accès au mode Télétexte

 Pour une chaîne sans fonction télétexte, si vous appuyez sur la touche **TXT**, le message **Pas de Télétexte** s'affiche à l'écran. Pour mettre votre téléviseur en mode télétexte, veuillez appuyer sur la touche **TXT** à partir du programme qui propose la fonction télétexte. Pour revenir à l'émission télévisée, appuyez sur la même touche deux fois. Une fois que vous êtes entré en mode télétexte, la page initiale (index) s'affichera.

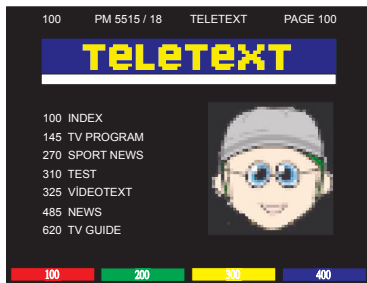



Sur cette page, vous verrez toutes les rubriques et les numéros de page affichés de la transmission.


### 8.2- Sélection de page

 Pour voir la page de votre choix, saisissez le numéro de cette page à l'aide des touches numériques. Vous pouvez voir le numéro saisi en haut à gauche de la page. Pour tourner les pages une à une, appuyez sur la touche **haut** pour passer à la page suivante et sur la touche **bas** pour la page précédente. Pour retourner à la page index, appuyez sur la touche **INFO**.


### 8.3- Affichage télétexte sur image télévisée (MIX)

 Avec cette fonction vous pouvez voir l'information télétexte et la transmission télévisée en même temps. Vous pouvez ainsi suivre l'émission télétexte du canal tout en regardant l'émission télévisée.  Pour ce faire, appuyez sur TXT avec un canal émettant du télétexte.

### 8.4- Agrandissement de la page (DOUBLE)

 Avec cette touche la moitié de la page supérieure sera agrandie. Appuyez de nouveau sur la touche et la moitié de la page inférieure d'information sera agrandie. En appuyant sur cette touche une troisième fois, la page revient à sa taille normale.

### 8.5- Arrêt sur page (HOLD)

 Certaines informations sont affichées sur plusieurs pages et transmises en cycle automatique. Par exemple sur un texte de quatre pages, les pages sont indiquées par les chiffres 01, 02, 03 et 04 en bas de la page. Pour rester plus longtemps sur une de ces pages, appuyez sur la touche **FAV**. Si vous appuyez de nouveau sur la même touche, le cycle continue.


## 8.6- Sélection de sous-page (SUB)



Si la page que vous regardez contient des sous-pages, les numéros de page commençant par 01 sont affichés à l'écran. Vous pouvez passer aux sous-pages avec la touche **SWAP**. Dans ce cas, la rubrique sous-page est affichée dans les cadres "**Rouge-**" et "**Vert+**" en bas de page. Vous pouvez sélectionner les sous-pages à l'aide des touches "**ROUGE**" et "**VERTE**". Vous pouvez quitter la sous-page en appuyant de nouveau sur la touche **SWAP**.

## 8.7- Image TV temporaire (UPDATE actualiser)



Cette touche vous permet de passer à l'image télévisée alors qu'une recherche de page Télétexte est recherchée, vous n'avez donc plus à attendre pendant la recherche. Vous pouvez appuyer sur la touche (  ) pendant que la fonction télétexte recherche votre page. Une fois la page trouvée, le numéro de la page s'affiche à l'écran.

## 8.8- Touche question / réponse (REVEAL)



Certaines pages télétexte contiennent des réponses cachées pour un jeu ou une énigme. Pour afficher la réponse, appuyez sur la touche **EPG**.

## 8.9- Fastext

Les touches de couleur de la télécommande correspondent à la fonction de texte rapide (Fastext). Sur presque toutes les pages du télétexte, des champs de textes colorés sont présents sur la partie inférieure de l'écran (rouge, vert, jaune et bleu). En appuyant sur la touche correspondante de la télécommande, vous pouvez accéder à la rubrique de votre choix.

**Remarque:** La fonction de texte rapide n'est pas disponible sur toutes les transmissions de télétexte. L'agence de transmission décide de sa transmission ou non.

## 8.10- Toptext (option)

En bas de l'écran du télétexte, vous pouvez trouver une ligne avec des titres en jaune et bleu. Vous pouvez sélectionner les sujets qui vous intéressent en appuyant sur les boutons jaune ou bleu de votre télécommande. Vous pouvez sélectionner la page suivante en appuyant sur la touche rouge et la page précédente en appuyant sur la touche verte.

**Remarque:** La fonction Toptext n'est pas disponible pour tous les programmes.


## 9 Branchement d'appareils externes

Votre téléviseur est équipé de **9** entrées, dont l'entrée pour l'antenne, ce qui vous permet de brancher des périphériques externes. Ces entrées sont :

- 1-Entrée d'antenne
- 2-Entrée PERITEL1
- 3-Entrée PERITEL2
- 4-Entrée AV
- 5-Entrée S-Vidéo
- 6-Entrée PC
- 7-Entrée HDMI 1
- 8-Entrée HDMI 2
- 9-Entrée composante YPbPr


Vous pouvez brancher votre appareil externe sur votre TV avec les entrées adéquates. En appuyant sur la touche **AV** de votre télécommande, sélectionnez l'entrée de source externe à laquelle vous avez branché votre appareil.

### 9.1-Prise casque

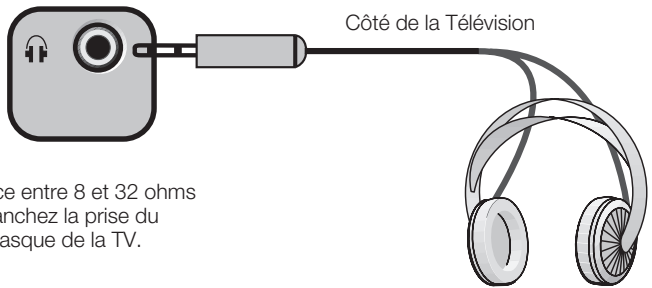

Le casque doit avoir une impédance entre 8 et 32 ohms et une prise stéréo de 3.5 mm. Branchez la prise du casque dans la prise d'entrée de casque de la TV.

### 9.2- Branchement d'un appareil externe par la prise PériTel

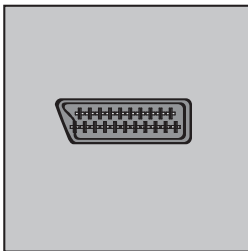


Dos de la Télévision



ou




ou

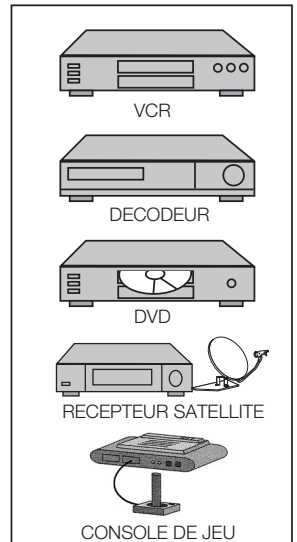


**PERITEL:** Pour voir l'image transmise par l'appareil branché à la prise périTel, choisissez l'option **PERITEL** dans le menu **Source** et appuyez sur la touche **OK**. (Vous pouvez regarder via cette prise périTel si une sortie RGB ou CVBS équipe l'appareil branché. Les informations de l'image sont reconnues automatiquement et sont définies comme RGB ou CVBS).

### 9.3- Branchement d'un appareil externe par la prise AV

Côté de la Télévision

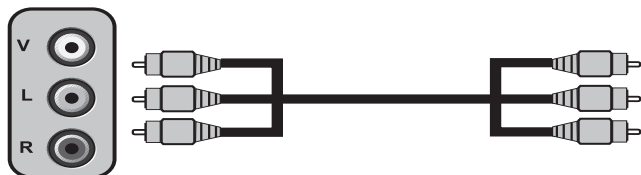


**AV** : Pour voir l'image transmise par l'appareil branché à l'entrée RCA (Cinch), choisissez l'option **AV** dans le menu **Source** et appuyez sur la touche **OK**. Votre téléviseur passera sur la source sélectionnée.

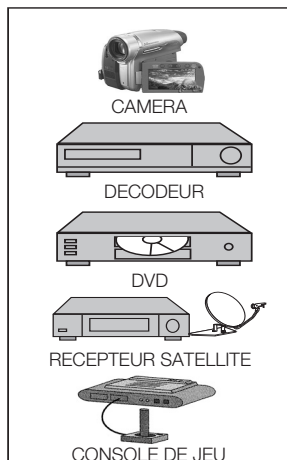


### 9.4- Branchement d'un appareil externe par la prise S-Vidéo

Côté de la Télévision


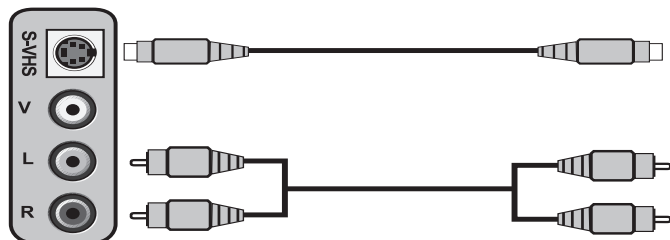


**S-Vidéo** : Pour voir l'image transmise par l'appareil branché à l'entrée SVHS, choisissez l'option **S-Vidéo** dans le menu **Source** et appuyez sur la touche **OK**. Votre téléviseur passera sur la source sélectionnée.

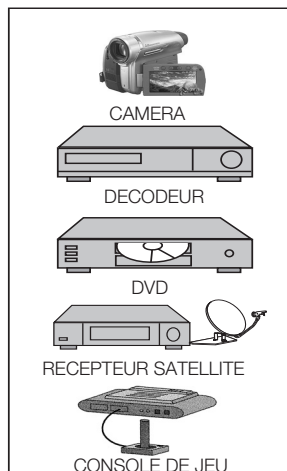

### 9.5- Branchement d'un appareil externe par la prise YPBPR

Dos de la Télévision

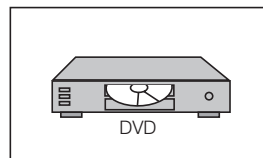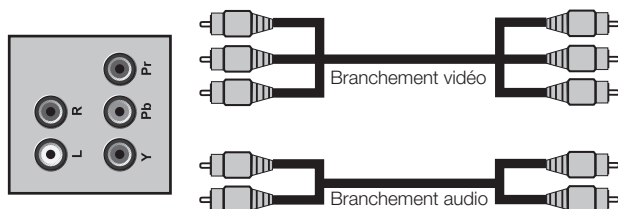

**Entrée composante YPBPR** : Lorsqu'un branchement est réalisé par la prise YPBPR, choisissez l'option **YPBPR** dans le menu **Source** et appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'image. Votre téléviseur passera sur la source sélectionnée.

**Remarque** : seuls les formats d'image **16:9, 4:3, 14:9, Boîte aux lettres** et **Sous-titrage** (certaines définitions) sont disponibles en mode YPBPR.




## 9.6- Branchement d'un appareil externe par la prise HDMI

Côté de la Télévision



**HDMI:** Lorsqu'un branchement est réalisé par la prise HDMI, choisissez l'entrée **HDMI** que vous avez connectée dans le menu **Source** et appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'image. Votre téléviseur passera sur la source sélectionnée.

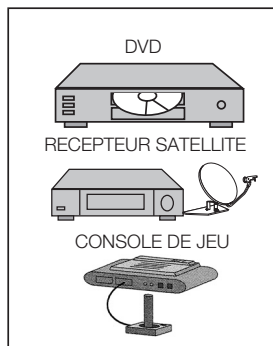

Branchez votre ordinateur ou appareil vidéo numérique avec la prise et le câble approprié (non-fourni avec le téléviseur) à l'entrée HDMI au dos du téléviseur.

**Remarque :** Pour regarder une image en mode HDMI, votre ordinateur doit être équipé d'une carte graphique HDMI.

Vous pouvez afficher les informations de résolution en appuyant sur la touche **INFO**.

### 9.6.1-HDCP

Votre téléviseur supporte la fonction HDCP. Pour utiliser cette fonction, effectuez un branchement sur la prise vidéo HDMI de votre téléviseur, puis sélectionnez **HDMI** en appuyant sur la touche **AV** de votre télécommande.


**REMARQUE :** En mode HDMI ; certaines résolutions sont supportées lorsqu'un câble convertisseur DVI / HDMI branché à un PC est utilisé. Seuls les formats d'image **16:9**, **4:3** ou **14:9** (certaines définitions) sont pris en charge.

### Haute définition - HD-READY



Votre télévision peut recevoir des signaux de haute définition (HDTV). Vous pouvez brancher les sources d'entrée (HDTV ou lecteur DVD HDTV) à la prise (HDMI). Ceci garantit la visualisation de programmes numériques HDTV même s'ils sont protégés contre copie (Protection de Copie Haute Définition HDCP).

## 9.7- Branchement PC

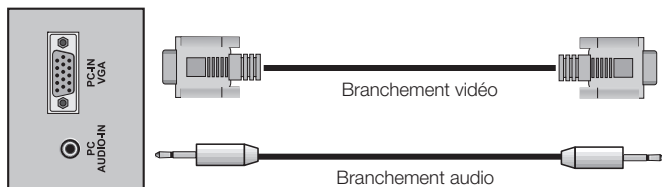

Dos de la Télévision



### 9.7.1- Branchement PC :

Branchez le connecteur D-Sub15 à l'entrée PC-IN au dos du téléviseur à l'aide du câble approprié (non fourni avec le téléviseur). Là encore, avec un câble adapté, branchez la sortie audio de votre PC à la prise **PC AUDIO-IN** au dos de votre téléviseur pour écouter le son reproduit par votre ordinateur. Vous pouvez régler le volume de la source à l'aide des touches **VOL+/VOL-**.

## 9.7.2- Transition vers le mode PC

Appuyez sur la touche **AV** de la télécommande pour faire basculer le téléviseur LCD en mode moniteur (PC). Le menu **SOURCE** apparaît à l'écran. Sélectionnez **PC** en appuyant sur les boutons directionnels **haut/bas** puis appuyez sur **OK**.

## 9.7.3- Réglage d'accès PC

Entrez dans le menu "**RÉGLAGES**" à partir du menu principal en appuyant sur le bouton **MENU** en mode PC. Pour faire les réglages nécessaires dans ce menu PC, vous pouvez sélectionner les entrées avec les touches directionnelles **Haut-Bas** de votre télécommande pour réaliser les réglages relatifs au moniteur.

## 9.7.4-AUTOCONFIGURATION

Cette fonction assure les meilleurs réglages géométriques compatibles au mode d'entrée. Pour cette opération, sélectionnez la rubrique **AUTOCONFIGURATION** et appuyez sur **OK**.

**9.7.5- POSITION HORIZONTALE** : Réglage de la position horizontale

**9.7.6- POSITION VERTICALE** : Réglage de la position verticale

**9.7.7-FREQUENCE HORLOGE** : Il s'agit de la fréquence pixel clock. L'utilisateur peut réduire ou augmenter l'affichage en sélectionnant une valeur de son choix.

**9.7.8-PHASE** :À l'aide des touches directionnelles droite-gauche vous pouvez consolider les couleurs et formes de l'image PC.

### 9.7.9-FORMAT DE L'IMAGE

Vous pouvez sélectionner l'image du PC aux formats **16:9**, **4:3** ou **14:9**.

**Remarque:** En mode Moniteur, vous pouvez accéder aux réglages **Lumière**, **Contraste** et **Netteté** à partir du menu **IMAGE**.

## 10 Aide et conseils

Panne	Cause probable	Solution
Le téléviseur ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation est-il branché au secteur ?	Vérifiez le câble d'alimentation.
	Le bouton Marche/Arrêt est-il sur Marche ?	Vérifiez que le bouton Marche/Arrêt est placé sur Marche.
Image de mauvaise qualité	Le câble de l'antenne est-il branché ?	Vérifiez le câble de l'antenne.
	Si vous utilisez une antenne satellite, est-elle bien réglée ?	Faites vérifier l'antenne.
	L'antenne peut être affectée par des périphériques branchés.	Essayez de débrancher un des appareils.
	Cela est peut être dû au réglage fin.	Effectuer un réglage fin
Brouillage et réflexion de l'image.	Réglage du canal	Effectuez un réglage automatique ou manuel de chaîne ou un réglage fin.
	Antenne	Vérifier le câble d'antenne et son système
Aucune image	Le câble de l'antenne est-il endommagé ?	Vérifiez le câble de l'antenne.
	Avez-vous enclenché la bonne touche de la télécommande ?	Appuyez sur les touches PR+ ou PR- pour allumer la TV.
Pas de couleur.	La densité de la couleur est à son niveau le plus bas	Éclaircir la couleur.
	Réglage du système d'émission (si le choix est disponible)	Sélectionnez le système d'émission.
	Problème dans la transmission du canal.	Testez avec une autre chaîne.
Pas de Télétexte ou Télétexte défectueux	Canal de télévision (pas de télétexte) ou système d'antenne.	Testez avec une autre chaîne pour réglage fin et images brouillées
	Signal très faible	Vérifiez le système de l'antenne.
Aucun son	Vous avez peut être coupé le son temporairement (mute)	Essayez d'appuyer sur la touche Mute
	Le volume est-il baissé ?	Augmentez le volume avec la touche Vol +.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont-elles correctement placées ?	Placez-les correctement.
	Les piles sont-elles déchargées ?	Vérifiez les piles; remplacez-les si nécessaire.
	Il y a t-il un obstacle entre la télévision et la télécommande ?	Si c'est le cas, retirez-le.
L'image est floue une fois le téléviseur allumé	Le verrouillage enfants est activé.	Désactivez le verrouillage enfants.

Si votre téléviseur ne fonctionne toujours pas correctement après avoir essayé ces suggestions, éteignez puis rallumez-le. Si ceci ne marche pas, contactez votre fournisseur ou votre service agréé de réparation. N'essayez pas de réparer un téléviseur défectueux vous-même.

# 11 Tableau des caractéristiques techniques

TAILLE DE L'ÉCRAN	32"	37"	40"	42"
Type de panneau	32" 16:9 matrice active TFT	37" 16:9 matrice active TFT	40" 16:9 matrice active TFT	42" 16:9 matrice active TFT
Sortie son	2x10 W	2x10 W	2x10 W	2x10 W
Consommation d'énergie	140 W	180 W	210 W	210 W
Consommation en mode de veille	< 1 W	< 1 W	< 2,5 W	< 2,5 W
Page télétexte	250	250	250	250
Impédance des hauts-parleurs :	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Péritel 1	Standard	Standard	Standard	Standard
Péritel 2	Standard	Standard	Standard	Standard
Audio/Vidéo RCA (entrée)	Standard	Standard	Standard	Standard
Prise S-Vidéo	Standard	Standard	Standard	Standard
YUV (Vidéo/Audio) Entrée d'élément	Standard	Standard	Standard	Standard
Entrée HDMI 1	Standard	Standard	Standard	Standard
Entrée HDMI 2	Standard	Standard	Standard	Standard
Entrée VGA	Standard	Standard	Standard	Standard
Entrée audio PC	Standard	Standard	Standard	Standard
Prise entrée audio CINCH (*)	Standard	Standard	Standard	Standard
Prise casque	Standard	Standard	Standard	Standard

## Caractéristiques techniques générales

<b>Alimentation ca :</b>	230V 50 Hz
<b>Programmes mémorisables :</b>	100
<b>Entrée antenne RF :</b>	75 Ohms (Coaxiale)
<b>Systèmes sonores :</b>	Mono/Stéréo/Nicam
<b>Piles :</b>	2xUM - 4, IEC R03 ou AAA 1.5V
<b>Canaux reçus :</b>	VHF (Bande I canaux 2-4) VHF (Bande III canaux 5-12) UHF (Canaux 21-69) Télévision par câble (S1-S20/S21-S41)
<b>Systèmes de diffusion reçus :</b>	PAL BG PAL SECAM BG PAL SECAM BG DK PAL SECAM BG LL' PAL I

**Remarque:** Votre téléviseur a été fabriqué conformément aux systèmes d'émission télévisuelle de votre pays et ce système ne peut pas être modifié par l'utilisateur, sauf dans les cas suivants : Dans certains pays, le système d'émission peut être à la fois BG/DK et BG/LL' (BG ou DK / BG et LL'). Pour plus d'informations, veuillez lire la section concernant les réglages du téléviseur.

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.

### Des questions? Besoin d'assistance?

Ce manuel devrait vous permettre de comprendre votre nouvel appareil. Si vous avez des questions, appelez notre numéro azur qui se trouve dans l'encart avec cette icône:



Ou consultez le site [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com)

20080428