

## 42" (107 cm) FULL HD LCD TV



Votre téléviseur peut avoir une présentation différente de celle de l'illustration.

### **Des questions ? Besoin d'aide ?**

Ce manuel doit vous aider à  
comprendre votre nouveau produit.

Veuillez composer le numéro vert  
de notre service à la clientèle si  
vous avez toujours des questions.  
Recherchez l'insert sur lequel  
apparaît cette image :



Ou visitez  
le site [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).





## Avertissement de passage à la télévision numérique :

Cet appareil contient un tuner de télévision numérique, il doit donc recevoir les programmes de télévision numérique terrestre (TNT) à condition de disposer d'une antenne adaptée, après la fin de la diffusion de la télévision analogique aux Etats-Unis le 17 février 2009. Certains téléviseurs plus anciens utilisant une antenne nécessiteront un adaptateur pour recevoir les programmes de la TNT, mais devraient continuer à fonctionner comme précédemment pour d'autres usages (par exemple pour regarder des chaînes de télévision locales diffusant toujours en analogique, regarder des films enregistrés ou jouer à des jeux vidéo). En cas d'utilisation d'un adaptateur avec un téléviseur plus ancien, un séparateur de signal peut être nécessaire pour continuer à recevoir les émissions analogiques locales par une antenne.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.DTV.gov](http://www.DTV.gov).

Pour plus d'informations sur le programme d'adaptateur numérique et les coupons du gouvernement permettant d'en acheter un, consultez [www.dtv2009.gov](http://www.dtv2009.gov), ou appelez le NTIA au numéro 1-888-DTV-2009.

©2008 by  Polaroid. Tous droits réservés.

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques déposées de Polaroid Corporation. Ce document est régulièrement modifié. Les modifications et les corrections des erreurs techniques ou typographiques seront introduites dans les prochaines éditions. Pour plus d'informations sur l'entretien, l'assistance et la garantie, visitez le site [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).



Ce produit contient des matériaux électriques ou électroniques. La présence de ces éléments peut, s'ils ne sont pas correctement mis au rebut, avoir des effets nuisibles sur l'environnement et la santé de l'homme. La présence de cette marque sur le produit signifie qu'il ne doit pas être jeté dans les déchets en vrac, mais ramassé séparément. En tant que consommateur, vous devez vous assurer que ce produit est correctement jeté. Pour savoir comment éliminer correctement ce produit, visitez la page [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com) et cliquez sur « Société » ou appelez le service clientèle de votre pays spécifié dans le manuel d'instructions.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

« Dolby » et le symbole à double D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories.

Travaux confidentiels non publiés. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.



Ce téléviseur comprend une interface multimédia de haute définition (HDMI™). HDMI, le logotype HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC.

# Déclaration de la Commission fédérale des communications



FRANÇAIS

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes concernant les appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont stipulées aux fins de garantir une protection suffisante contre des interférences nuisibles en zone résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences néfastes pour les communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'il n'y ait pas d'interférence pour une installation donnée. Si l'équipement crée des interférences nuisibles à la réception radio et télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher l'équipement dans une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consulter un vendeur ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.



**Tout changement ou modification non autorisé(e) de cet appareil qui ne serait pas expressément approuvé(e) par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'employer l'équipement.**

# Avertissements et précautions

Pour prévenir toutes blessures, les consignes de sécurité suivantes doivent être observées pendant l'installation, l'utilisation, les réparations et l'entretien de cet équipement.  
 Avant d'utiliser cet équipement, veuillez lire ce manuel complètement et le garder pour de futures consultations.



**AVERTISSEMENT**

Ce symbole est conçu pour avertir l'utilisateur afin d'éviter tout risque de choc électrique. Cet équipement ne peut être démonté que par du personnel qualifié.



**MISE EN GARDE**

Ce symbole est conçu pour avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes dans les documents joints à l'appareil.



Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.

- POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE,
- NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE FOND).
- CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR.
- CONTACTER UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.



L'utilisation de commandes, de réglages ou l'accomplissement de procédures autres que celles indiquées ci-après peut causer une exposition à des rayonnements dangereux.

## Importantes consignes de sécurité



Ce symbole indique des points d'avertissements.



Ce symbole indique des actions ne devant pas être réalisées.



Ce symbole indique des actions devant être réalisées.



■ Ne pas placer l'équipement sur des chariots, supports, tables, étagères irréguliers ou instables. Il risquerait de tomber, blessant gravement des enfants ou adultes, et pourrait être sévèrement endommagé.



■ Utiliser seulement un chariot ou support recommandé par le fabricant. Cet équipement ainsi que le chariot ou support recommandé doivent être manipulés avec soin. Des arrêts rapides, une force excessive et des surfaces inégales peuvent causer le retournement de l'ensemble téléviseur/support.



■ Ne pas désactiver la fiche trifilaire de mise à la terre. La broche de mise à la terre sur la fiche à trois broches est une caractéristique importante. Retirer la broche de mise à la terre augmente les risques d'endommager l'équipement.

■ Si vous ne parvenez pas à enfiler la fiche dans la prise électrique, contactez un électricien pour installer une prise mise à la terre.

■ Toujours opérer cet équipement à partir de la source d'alimentation de type indiqué sur l'arrière de la plaque du modèle/de série.

■ Ne jamais charger les prises murales et extensions.



- Utiliser et manipuler le cordon d'alimentation avec soin. Ne pas poser d'objets lourds sur le cordon d'alimentation c.a.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation c.a. Ne pas manipuler le cordon d'alimentation c.a. avec les mains humides.
- Ne pas toucher au cordon d'alimentation et câble de l'antenne pendant des orages électriques. Retirer le cordon de la prise murale si l'équipement est destiné à ne pas être utilisé pendant une longue période.
- Ne pas placer, utiliser, ou manipuler cet équipement près d'une source d'eau.
- Ne jamais exposer cet équipement au liquide, à la pluie ou à l'humidité. Consulter un spécialiste si l'un des liquides ci-dessus est renversé sur l'équipement.
- Ne pas exposer l'équipement à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, il risquerait de surchauffer et d'être endommagé.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleurs, fourneaux et autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne pas essayer de réparer soi-même cet appareil.
- Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à de la tension ou autres dangers qui risquent d'invalider la garantie. Confier l'entretien à du personnel qualifié.
- Ne pas placer ou laisser tomber d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Ne rien insérer dans les trous de ventilation de l'équipement. L'insertion d'un objet métallique ou inflammable pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il soit piétiné ou pincé, en particulier à la prise murale, à la prise multiple et à la sortie de l'appareil.
- Ne pas placer l'équipement sur des chariots, supports, tables, étagères irréguliers ou instables. L'équipement pourrait tomber, blessant gravement des enfants ou adultes, et pourrait être gravement endommagé. Toujours placer l'équipement sur le plancher ou sur une surface stable, plate, solide et suffisamment robuste pour supporter le poids de l'équipement.
- Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Laisser un espace autour de l'équipement. Ne jamais placer l'équipement : sur un lit, sofa, tapis ou toutes surfaces similaires ; trop près des draperies/rideaux/murs, dans une bibliothèque, armoire, ou tout autre endroit qui pourraient empêcher une bonne ventilation.
- Débrancher cet appareil lors d'orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confier tout entretien à un personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit; par exemple un dommage affectant le cordon d'alimentation ou la fiche, le déversement de liquide ou la chute d'objets dans l'appareil, l'exposition de la l'appareil à la pluie ou à l'humidité, un fonctionnement anormal de l'appareil ou la chute de l'appareil.



- Toujours retirer le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'équipement.
- Ne jamais utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol sur l'équipement. Nettoyer avec un chiffon sec uniquement.



- N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.


### Consignes de sécurité pour l'antenne

Si une antenne extérieure est branchée, suivre les précautions suivantes :



- Une antenne extérieure ne doit pas se trouver à un endroit où elle pourrait être en contact avec des lignes aériennes d'électricité ou tout autre circuit électrique ou lumière électrique.
- Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, des mesures de sécurité extrêmes doivent être prises pour éviter tout contact avec des lignes électriques. Le contact direct avec des lignes électriques pourrait être fatal et doit être évité à tous prix.

La Section 810 du Code national de l'électricité (CNE), fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prises de terre.

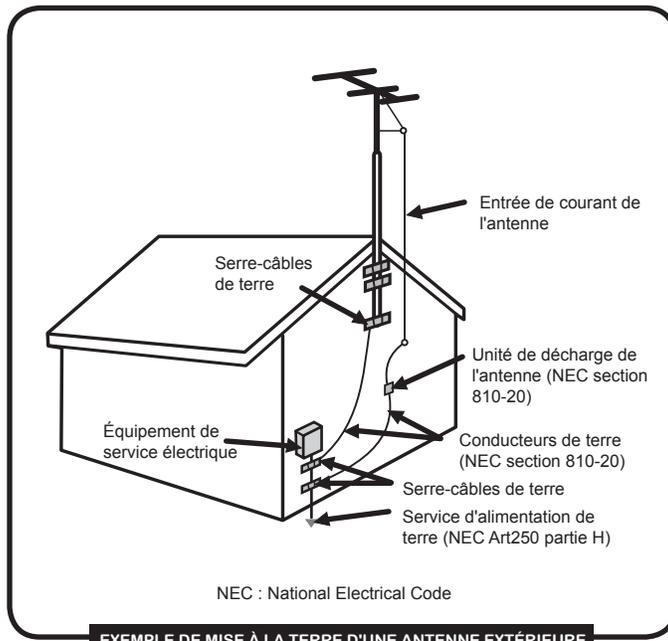

# TABLE DES MATIÈRES

■ <b>Déclaration de la FCC</b> .....	1
■ <b>Avertissements et précautions</b>	
Importantes consignes de sécurité.....	2
Consignes de sécurité pour l'antenne.....	4
■ <b>Chapitre 1 Présentation du téléviseur LCD</b>	
Fonctions clés.....	6
Contenu du paquet.....	7
Mise en place du téléviseur LCD.....	8
Le téléviseur LCD.....	11
Votre télécommande.....	13
■ <b>Chapitre 2 Installation du téléviseur LCD</b>	
Brancher un câble de télévision ou une antenne.....	15
Connexion à un magnétoscope.....	20
Connexion d'une caméra vidéo ou d'une console de jeux.....	21
Connexion à un lecteur de DVD.....	22
Connexion d'un boîtier de CATV ou récepteur satellite.....	24
Connexion d'équipement AV avec un connecteur HDMI.....	25
Connexion d'équipement AV avec un connecteur DVI.....	26
Connexion à un ordinateur personnel (PC).....	27
Connexion d'un récepteur audio ou d'un système Dolby 5.1.....	28
■ <b>Chapitre 3 UTILISATION DES FONCTIONS</b>	
Affichage Grand écran.....	29
Utilisation du menu.....	30
Personnalisation des paramètres VIDÉO.....	32
Personnalisation des paramètres AUDIO.....	34
Personnalisation des paramètres TV.....	36
Personnalisation des paramètres de CONFIGURATION.....	37
Utilisation des paramètres de verrouillage des programmes.....	41
Utilisation du Guide de programmation.....	46
■ <b>Spécifications</b> .....	47
■ <b>Programmation de la télécommande</b> .....	48

# Chapitre 1

## Présentation du téléviseur LCD

### Fonctions clés

---

#### **Bornes audio/vidéo pour la connexion d'équipement externe**

- 2 ensembles de bornes d'entrées audiovisuelles
- 1 ensemble de bornes S-Vidéo
- 2 ensembles de bornes d'entrées vidéo component
- 1 borne d'entrée VGA/audio
- 2 bornes d'entrée HDMI/audio
- 1 ensemble de bornes de sortie audio (L/R)
- 1 borne d'écouteurs

#### **Système d'accord télévision intégré pour la réception de HD ATSC**

- Cette fonction permet la réception de télédiffusion HD sans l'ajout d'une boîte numérique.

#### **Interface multimédia haute définition (HDMI)**

- L'interface multimédia haute définition (HDMI) est un petit interconnecteur convivial qui peut supporter jusqu'à 5 Gbps de vidéo et audio combinés dans un seul câble. Ce système élimine les coûts, la complexité et le désordre causés par l'utilisation de plusieurs câbles pour brancher les systèmes audiovisuels actuels.

#### **Entrées vidéo TVHD Component**

- Offre la meilleure qualité vidéo pour les connexions DVD (1080i, 720p) et boîte numérique (1080i, 720p).

#### **Réduction numérique du bruit 3D**

- Cette fonction peut réduire numériquement le parasitage pour augmenter la qualité de l'image.

#### **Détection mode film (3:2 ajustement 24 images arrière)**

- Cette fonction peut détecter automatiquement le contenu dérivé d'un film et ajuster l'image de l'entrecroisement correspondant pour donner une apparence naturelle plus claire à l'image en mouvement.

## Contenu du paquet

Assurez-vous que tout les éléments suivants sont inclus.

- Téléviseur LCD



- Support inférieur/  
Tournevis et 4 vis



- Télécommande/  
piles AAA x 2



- Cordon secteur



- Comment fixer rapidement le pied  
de votre poste de TV



- Manuel d'utilisation



- Guide de démarrage rapide



- Chiffon de nettoyage



Assurez-vous que tout le contenu ci-dessus soit inclus dans l'emballage. Si l'un des éléments manque, veuillez contacter le département du service à la clientèle de Polaroid.

## Mise en place du téléviseur LCD


### Installation du support du téléviseur

Lire toutes les instructions avant de continuer l'installation du support.




**Fixer le support au téléviseur à l'aide du matériel d'emballage inférieur en mousse encore fixé au téléviseur.**

- Extraire la mousse placée sur la partie supérieure de l'écran LCD.
- Sortez l'écran LCD de son emballage sans enlever la mousse d'emballage placée sur la partie inférieure du support, et placez-le sur une surface stable.

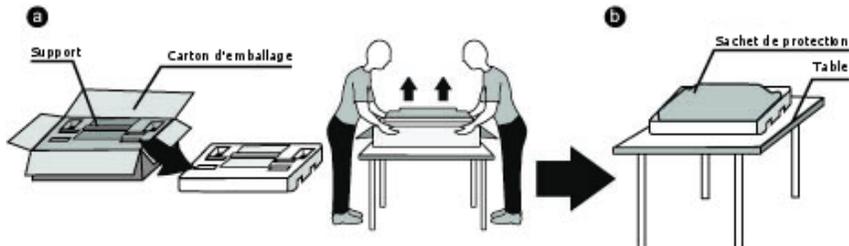

- Enlevez le sachet de protection de l'écran LCD, mais N'EXTRAYEZ pas la mousse placée dans la partie inférieure du téléviseur.
- Localiser le point à l'arrière de l'écran LCD où monter le support. Fixer solidement le support au téléviseur LCD avec les quatre vis.

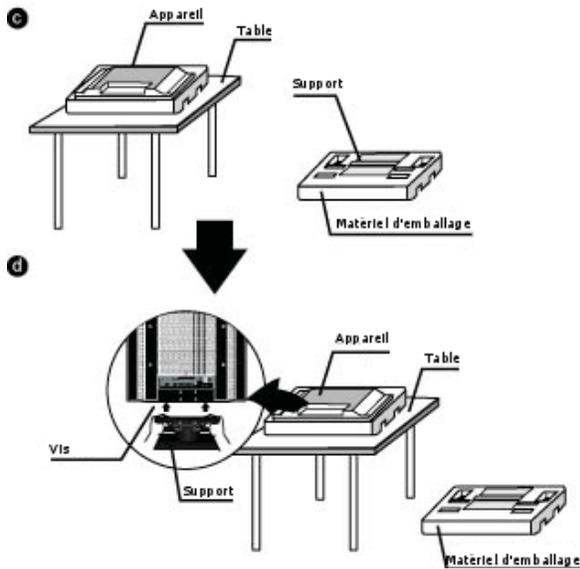

Désinstallation du support du téléviseur


Si vous préférez assembler votre nouveau téléviseur Polaroid sur un mur plutôt que de le fixer sur un support, veuillez consulter les instructions fournies dans l'ensemble de montage mural (vendu séparément).

FRANÇAIS




**Vérifier le modèle du téléviseur et s'assurer que l'ensemble de montage mural spécifié est bien celui utilisé. Contacter un technicien agréé pour toute assistance lors de l'installation de l'ensemble de montage mural.**


- 1 Pour éviter d'endommager la surface du téléviseur, placer le support sur un chiffon doux.

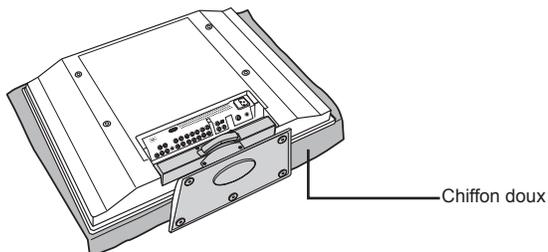

- 2 Déposer les vis du support et retirer le support du téléviseur.

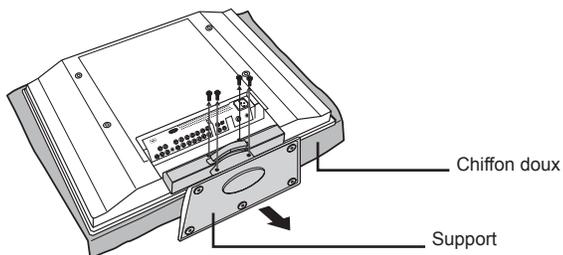


- 3 Aligner les trous du crochet pour montage mural avec les trous correspondants situés à l'arrière du téléviseur, puis serrer les quatre vis.

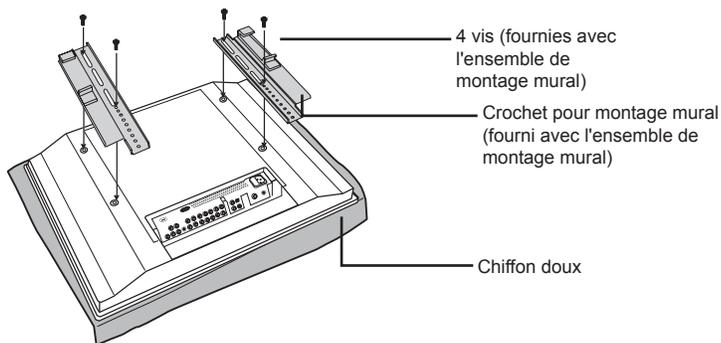


Réglage du téléviseur

- 1 Utiliser un câble d'antenne pour brancher le signal VHF/UHF à la borne ANT. du téléviseur LCD (cf. pages 15-17).
- 2 Brancher le cordon d'alimentation c.a. à l'arrière du téléviseur et dans la prise murale.
- 3 Insérer les deux piles fournies dans la télécommande.

**Étape 1** Glisser le couvercle arrière vers le haut pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.

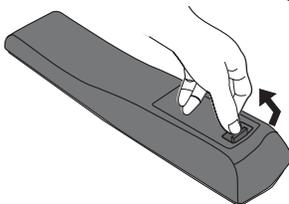

**Étape 2** Insérer deux piles de type AAA. S'assurer que les pôles (+) et (-) des piles correspondent aux pôles indiqués sur le compartiment à piles. Replacer le couvercle en place.

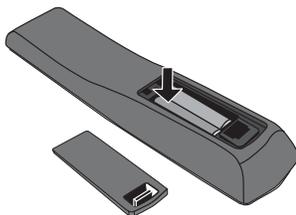


**!** Ne pas utiliser de nettoyants corosifs (nettoyant pour porcelaine, acier inoxydable, toilette ou à four etc.) sur la télécommande car cela pourrait l'endommager.

- 4 Brancher un autre dispositif AV externe (cf. pages 19-27).


## Le téléviseur LCD

Vue avant/latérale droite et contrôles

FRANÇAIS

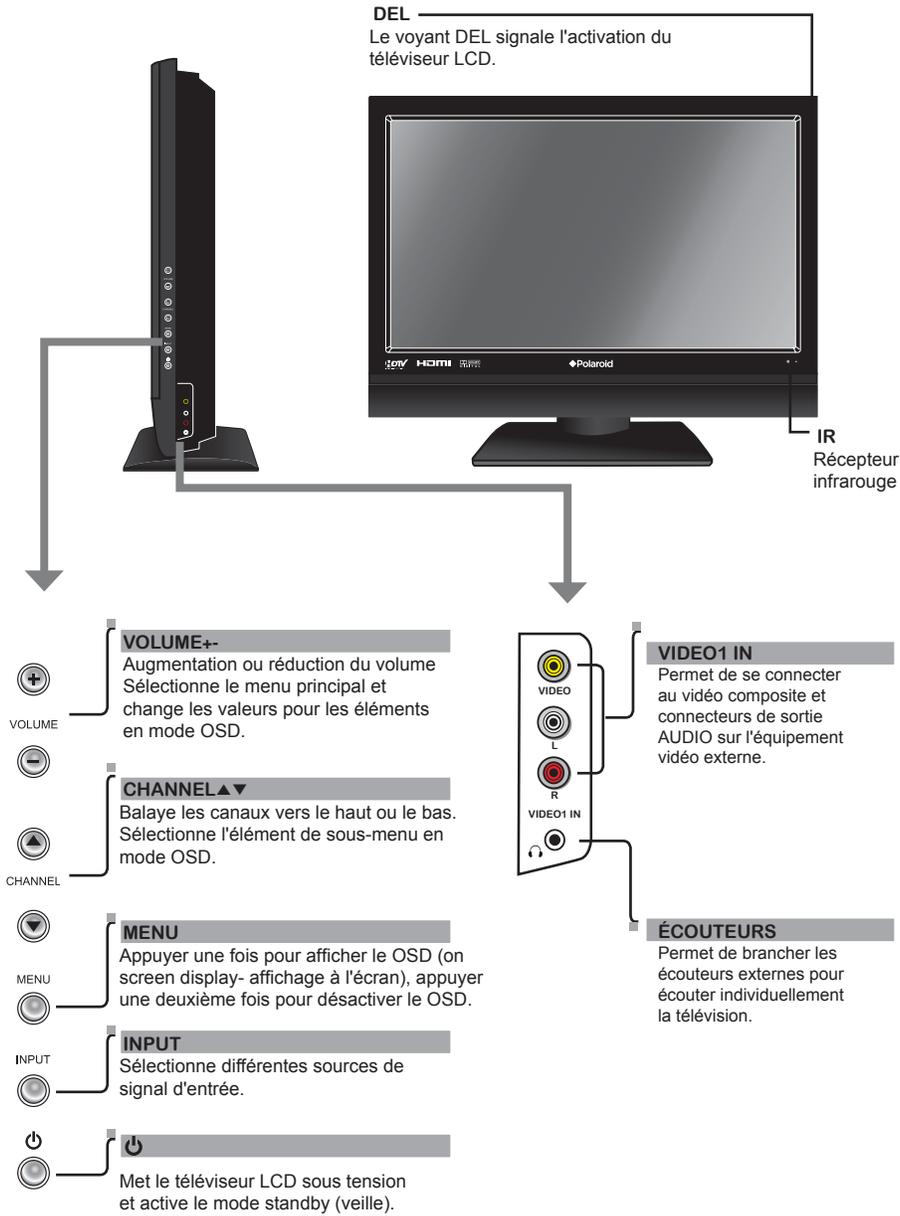


Vue arrière et connecteurs

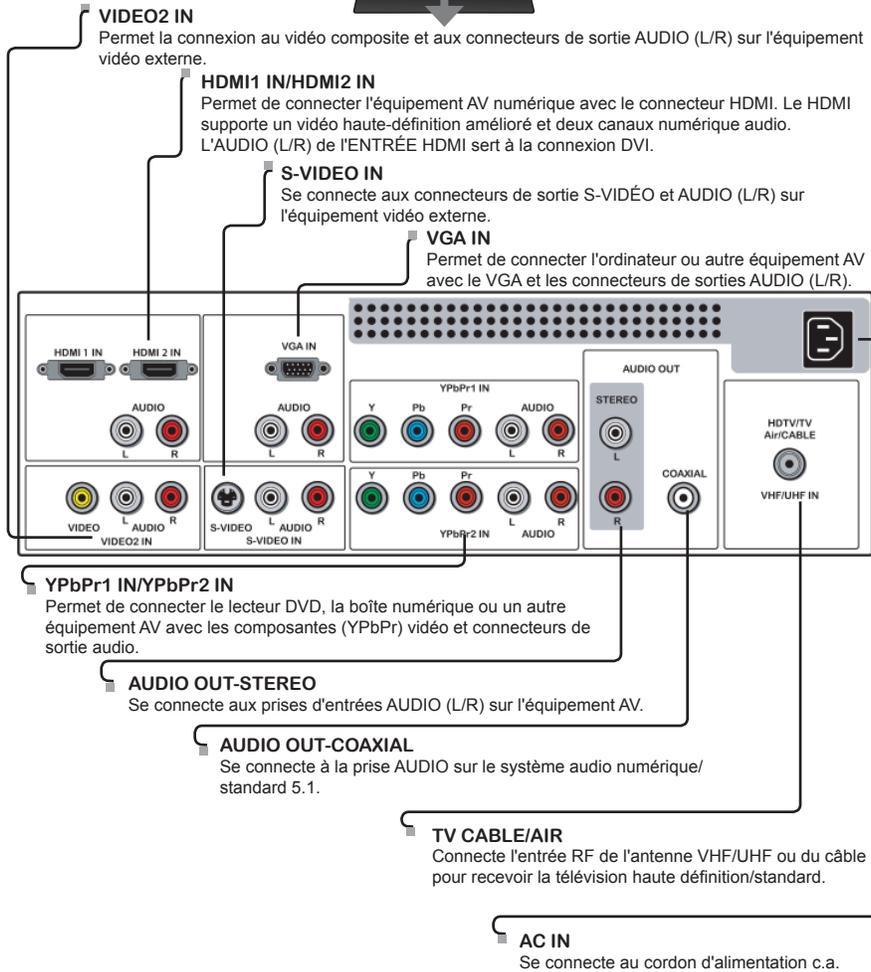

## Votre télécommande

Cet ensemble inclut une télécommande Polaroid qui vous permet de contrôler jusqu'à quatre appareils. Pour sélectionner un appareil, sélectionnez simplement l'un des modes de contrôles d'appareils suivants : TV, CBL/SAT, DVD/VCR ou AUDIO.

FRANÇAIS

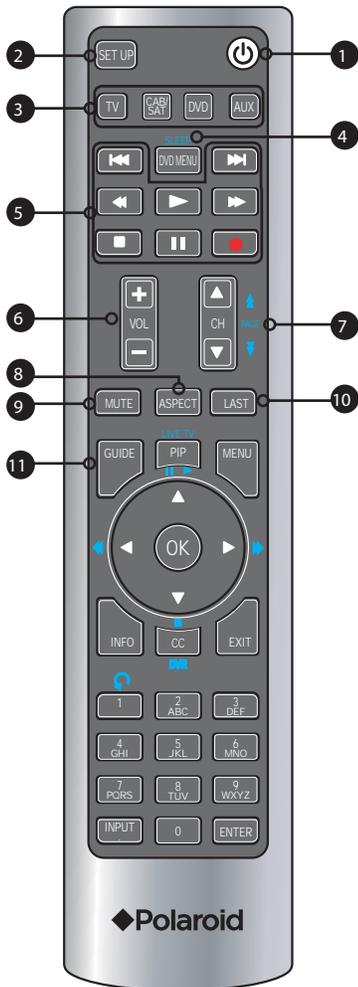

- 1 Allume ou éteint le téléviseur LCD

---

- 2 SET UP Configuration de code de télécommande universelle. Pour plus d'informations sur la configuration de votre télécommande, consultez la section « Programmation de votre télécommande » (voir page 56)

---

- 3 TV Commande le téléviseur LCD/lecteur DVD intégré/lecteur USB/carte SD.
- CAB/SAT Commande le décodeur câble ou satellite
- DVD Commande le lecteur de DVD ou lecteur vidéo
- AUX Commande le système audio

---

- 4 SLEEP Parcourt les temps de mise en sommeil du téléviseur LCD : off/10/20/30/40/50/60/90/120 mins

---

- 5 Autres touches de fonction de l'appareil

---

- 6 VOL+/- Augmente ou diminue le volume

---

- 7 CH Change de chaîne dans un sens ou dans l'autre

---

- 8 ASPECT Parcourt les réglages de dimension d'écran : NORMAL/FULL//ZOOM/WIDE

---


- 9 MUTE Une pression coupe le son. Une deuxième pression rétablit le son

---

- 10 LAST Revient à la chaîne précédente

---

- 11 GUIDE En mode TV, GUIDE affiche le guide des programmes à l'écran

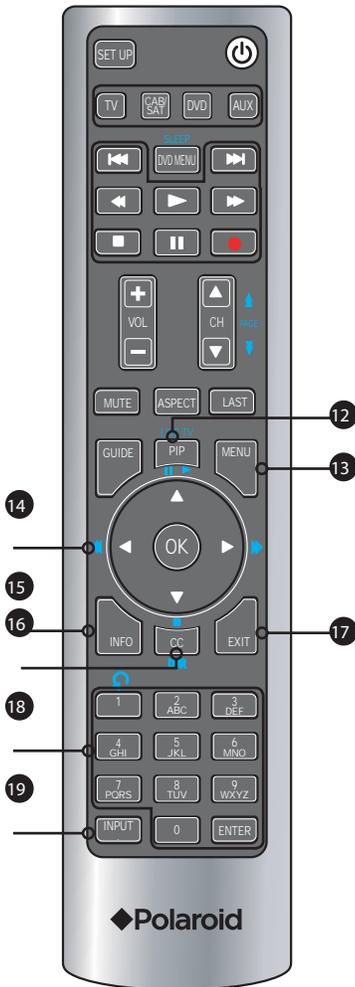

- 12 PIP Fonction d'un autre appareil

---

- 13 MENU Affiche le menu OSD (affichage à l'écran).

---

- 14    OK Parcourt les options du menu OSD et sélectionne des options individuelles. OK confirme les réglages

---

- OK En mode TV, OK affiche une liste des chaînes

---

- 15 INFO Affiche des informations sur l'écran du téléviseur LCD : source d'entrée, chaîne, titre du programme.

---

- 16 CC Parcourt les mode de sous-titrage :
  - Sous-titrage analogique : OFF/CC1/CC2/CC3/CC4/TEXT1/TEXT2/TEXT3/TEXT4
  - Sous-titrage numérique : Permet de définir le mode de sous-titrage numérique.

---

- EXIT Quitte le menu OSD

---

- 17 0-9/ENTER La saisie d'un nombre sélectionne une chaîne. Après la sélection, ENTER active la chaîne ou la chaîne s'active automatiquement dans les 3 secondes

---

- 18

---

- INPUT Appuyez sur **INPUT** pour afficher une liste de sources, utilisez  pour sélectionner l'appareil vidéo branché aux entrées vidéo de votre téléviseur LCD et appuyez sur OK pour confirmer :

Principal
<input checked="" type="checkbox"/> TV (CABLE/AIR)
VIDEO1 (Côté)
VIDEO2 (Arrière)
VIDEO3 (S-VIDEO)
VIDEO4 (YPbPr1)
VIDEO5 (YPbPr1)
VIDEO6 (HDMI1)
VIDEO7 (HDMI2)
ORDINATEUR (VGA)

En mode TV, utilisez les touches 0-9 et ENTER pour sélectionner une chaîne numérique.

**!** Plage d'utilisation : La télécommande peut commander le téléviseur LCD jusqu'à 5 m, si elle est pointée directement vers le récepteur.

## Chapitre 2

# Installation du téléviseur LCD

Consulter le manuel d'utilisateur de tout équipement externe à connecter.  
Au moment de connecter tout équipement externe, ne pas brancher les cordons d'alimentation c.a. aux prises murales jusqu'à ce que tous les autres branchements soient terminés.

FRANÇAIS

### Brancher un câble de télévision ou une antenne

#### Prise d'antenne

Une meilleure antenne est requise pour la bonne réception d'une télévision en couleur que d'une télévision en noir et blanc. C'est pourquoi il est recommandé de se procurer une antenne extérieure de bonne qualité.

Voici un bref descriptif des types de connexion offerts par les différents systèmes d'antenne.

- Un système à 75 O consiste généralement en un câble rond (non fourni) avec connecteur de type F qui peut être raccordé aisément à une borne sans nécessiter d'outils.

Connecteur de type F



Câble coaxial 75 O (rond)

- Un système à 300 O est un câble plat à « deux conducteurs » (non fourni) qui peut être raccordé à une borne de 75 O au moyen d'un adaptateur de 300-75 O (non fourni).




Câble à deux conducteurs 300 O (plat)

Utiliser l'un des deux schémas suivants pour effectuer une connexion à une antenne extérieure.


A : Démontre comment utiliser une antenne extérieure mixte VHF/UHF.

B : Indique comment utiliser une antenne extérieure séparée VHF et/ou UHF.

**A. Antenne mixte VHF/UHF**

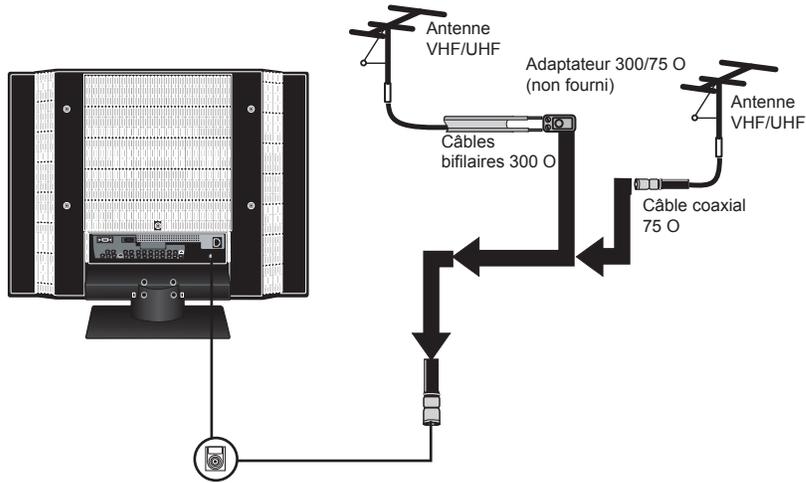

**B. Antennes VHF séparées et/ou UHF**

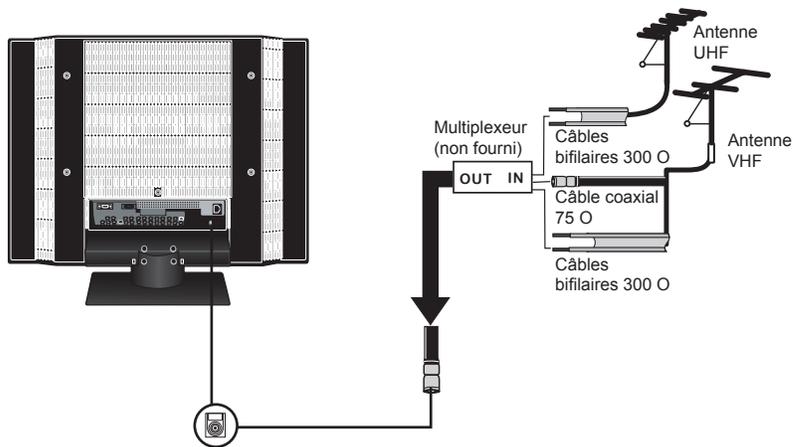

## Connexion câble TV (CATV)


Le présent avis a pour objet de rappeler à l'installateur de systèmes de câblodistribution que l'article 820-40 du Code national de l'électricité contient des recommandations relatives à la mise à la masse de l'appareil et, en particulier, stipule que la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi prêt que possible du point d'entrée du câble. Toute utilisation ce téléviseur à d'autres fins que l'usage privé pour la visualisation de programmes radiotélévisés sur UHF, VHF ou transmis par câblodiffusion pour le public pourrait nécessiter l'autorisation de l'entreprise de câblodiffusion/BCST.

- Un connecteur de câble coaxial de 75 Ω est intégré à l'appareil pour faciliter le raccordement. Pour raccorder le câble coaxial de 75 Ω à l'appareil, le brancher dans la borne ANT.
- Certaines compagnies de TV câblée offrent des chaînes par abonnement. Les signaux de ces chaînes par abonnement étant cryptés, un convertisseur/désembrouilleur de télévision câblée est généralement fourni au souscripteur par la compagnie de TV câblée.

Ce convertisseur/désembrouilleur est nécessaire à la visualisation des chaînes cryptées. (Votre désembrouilleur doit être réglé à la chaîne 3 ou 4, habituellement l'une de ces chaînes est utilisée. Si cette information vous est inconnue, il est nécessaire de consulter la compagnie de TV câblée.)


Pour des instructions détaillées sur la réception de la TV par câble, consulter la compagnie de TV par câble locale.

L'une des méthodes d'utilisation possible du convertisseur/débrouilleur fourni par la compagnie de TV câblée est illustrée dans le schéma ci-dessous.

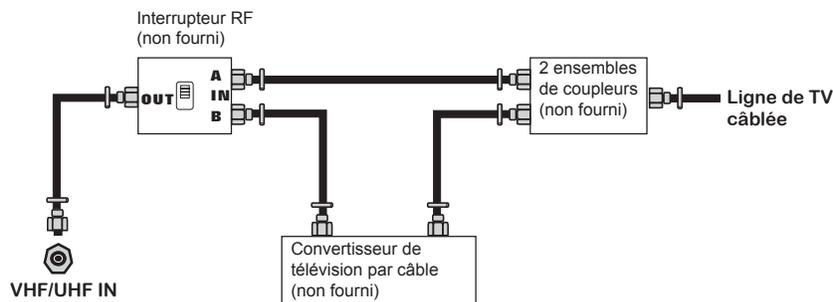


- L'interrupteur RF (non fourni) est nécessaire pour fournir deux entrées (A et B). Le réglage de l'interrupteur RF à la position A permet de visualiser toutes les chaînes en clair à l'aide des touches des chaînes du téléviseur.
- Le réglage de l'interrupteur RF à la position B permet la visualisation de toutes les chaînes brouillées par le convertisseur/désembrouilleur en utilisant le convertisseur de touches des chaînes.

- 1 Utiliser un câble d'antenne fourni pour brancher le signal NTSC à la borne de CÂBLE TV de le téléviseur LCD.

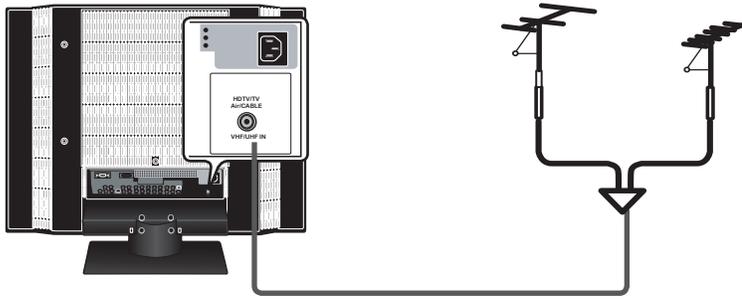

- 2 Brancher le cordon d'alimentation c.a. à l'arrière du téléviseur et dans la prise murale.

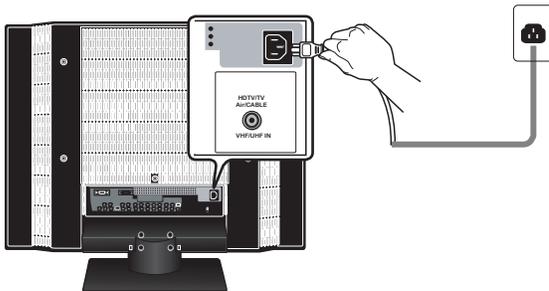


Ce téléviseur est muni d'un fusible de sûreté. Dans l'éventualité d'un orage ou d'une panne d'électricité le fusible de sûreté est conçu pour protéger votre téléviseur. Si le téléviseur n'a pas d'alimentation, soulever le couvercle pour vérifier le fusible comme indiqué ci-dessous. Si le fusible est grillé, aller chez un quincailler et demander un Fusible Temporisé (à fusion lente) 4A 250 V - 5x20 mm pour le remplacer.

Outils de levage en plastique dur  
(utiliser un outil en métal pourrait  
causer des chocs)

Arrière du  
téléviseur



Fusible  
4 A 250 V  
(5x20mm)

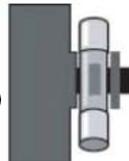

**NE PAS OUBLIER DE DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION C.A. AVANT DE RETIRER LE FUSIBLE.**

- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur LCD.



**Toujours déconnecter le téléviseur LCD de l'alimentation principale lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. La touche POWER (Alimentation) sur le panneau avant sert uniquement à mettre le téléviseur LCD en mode veille, mais ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation principale. Pour déconnecter complètement l'appareil, retirer la fiche d'alimentation de la prise.**


4 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur LCD.



5 Appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande pour afficher la liste d'entrée. Utiliser les touches **▲▼** pour sélectionner **TV**, puis appuyer sur la touche **OK**.



6 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal et utiliser les touches **◀▶** pour sélectionner **TV**.

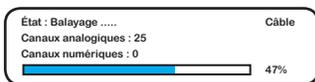


 La fonction de balayage des canaux crée une liste des canaux captables par l'entrée actuelle (par l'antenne ou le câble). Il faudra lancer la recherche de canaux pour chaque entrée RF pour créer une liste des canaux disponibles depuis les deux entrées.

7 Appuyer sur **OK** pour afficher la liste des chaînes reçues, puis sur **▲▼** pour sélectionner une chaîne. Ou encore, utiliser la touche **INPUT** avec les touches **0-9** pour sélectionner un canal numérique (par exemple 9.1).



 La chaîne numérique principale peut inclure plusieurs sous-canaux (par exemple 9-1, 9-2...) qui diffusent des programmes au même moment.


## Connexion à un magnétoscope

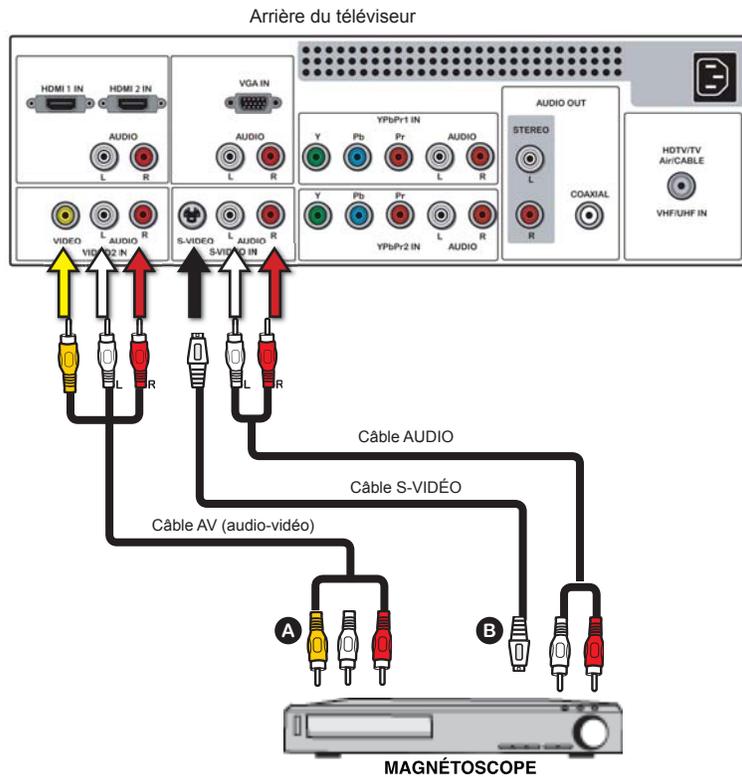

- 1 **MÉTHODE A :**  
Utiliser un câble mixte pour brancher la prise mixte vidéo/audio du magnétoscope aux prises d'entrées VIDEO2 du téléviseur LCD.
- MÉTHODE B :**  
Utiliser un câble audio pour brancher les prises de sortie audio du magnétoscope aux entrées audio du téléviseur LCD. Utiliser un câble S-Vidéo pour brancher la prise de sortie s-vidéo du magnétoscope à la prise d'entrée S-VIDÉO IN de la télévision LCD.
- 2 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant d'allumer l'interrupteur du téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Pour regarder une cassette vidéo, appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO2** (MÉTHODE A) ou **VIDEO3** (MÉTHODE B). Allumer le magnétoscope et suivre les instructions de son manuel.

## Connexion d'une caméra vidéo ou d'une console de jeux

FRANÇAIS

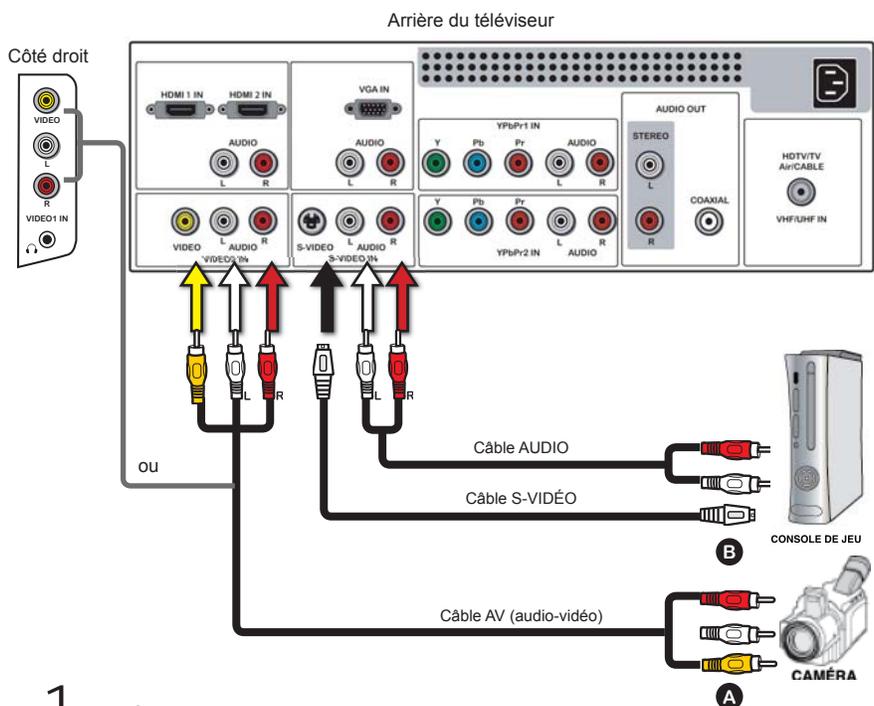

### 1 MÉTHODE A :

Utiliser un câble mixte pour brancher les prises mixtes vidéo/audio de la caméra vidéo ou console de jeux aux prises VIDÉO 2 IN ou VIDÉO 1 IN du téléviseur LCD.

### MÉTHODE B :

Utiliser un câble audio pour brancher les prises de sortie audio de la caméra vidéo ou console de jeux aux entrées audio du téléviseur LCD. Utiliser un câble S-Vidéo pour brancher la prise de sortie s-vidéo de la caméra vidéo ou console de jeux à la prise d'entrée S-VIDÉO IN du téléviseur LCD.

2 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant d'allumer l'interrupteur du téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.


3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.

4 Pour visualiser une caméra de documents ou une console de jeux, appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **VIDÉO2/VIDÉO1** (MÉTHODE A), ou **VIDÉO3** (MÉTHODE B).



Pas toutes les caméras peuvent se brancher à un téléviseur. Veuillez consulter le manuel d'utilisateur de votre caméra vidéo pour la compatibilité.

## Connexion à un lecteur de DVD

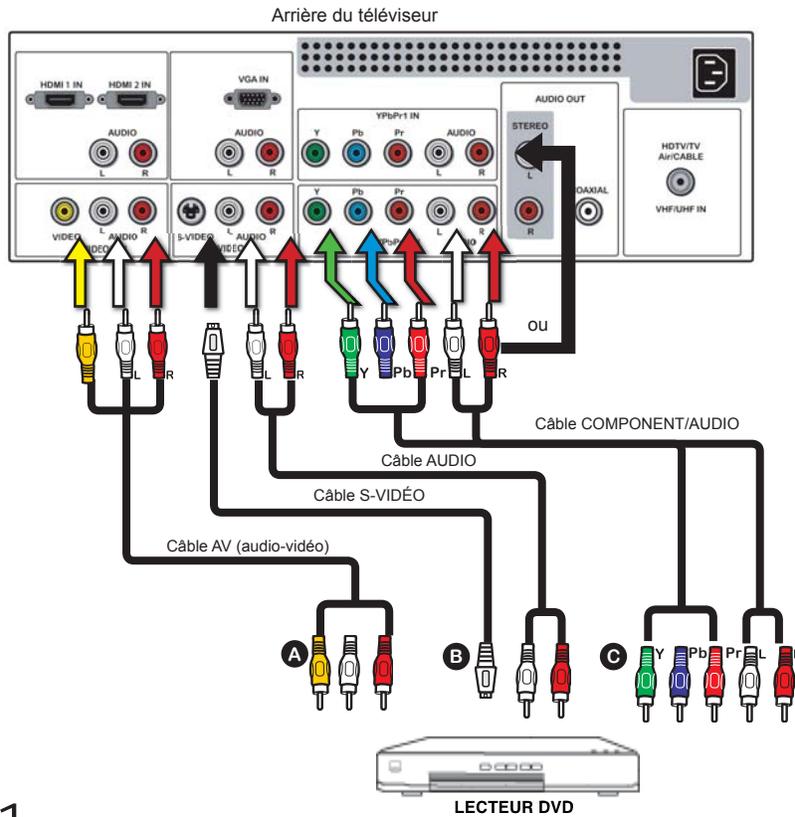

1

### MÉTHODE A :

Utiliser un câble mixte pour brancher la prise mixte vidéo/audio du lecteur DVD aux prises d'entrées VIDÉO2 du téléviseur LCD.

### MÉTHODE B :

Utiliser un câble audio pour brancher les prises de sortie audio du lecteur DVD aux prises d'entrées audio du téléviseur LCD. Utiliser un câble S-Vidéo pour brancher la prise de sortie s-vidéo du lecteur DVD à la prise d'entrée S-VIDÉO IN du téléviseur LCD.

### MÉTHODE C :

Utiliser un câble component pour brancher les éléments de prises de sortie component du lecteur DVD aux prises d'entrées YPbPr1 IN ou YPbPr2 IN du téléviseur LCD. Utiliser un câble audio pour brancher les prises de sortie audio du lecteur DVD aux prises d'entrées audio du téléviseur LCD.




Les prises de vidéo component sur le lecteur DVD sont quelques fois marquées YPbPr ou YCbCr. Pour une explication de la vidéo component, consulter le manuel de l'utilisateur du lecteur DVD.

- 2 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant d'allumer l'interrupteur du téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Pour regarder un DVD, appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **VIDÉO2** (MÉTHODE A) ou **VIDÉO3** (MÉTHODE B), ou **VIDÉO4/VIDÉO5** (MÉTHODE C).




Pour une meilleure qualité d'image, si votre équipement possède une sortie vidéo component, utiliser un câble component plutôt qu'un câble mixte vidéo ou s-vidéo.

## Connexion d'un boîtier de CATV ou récepteur satellite

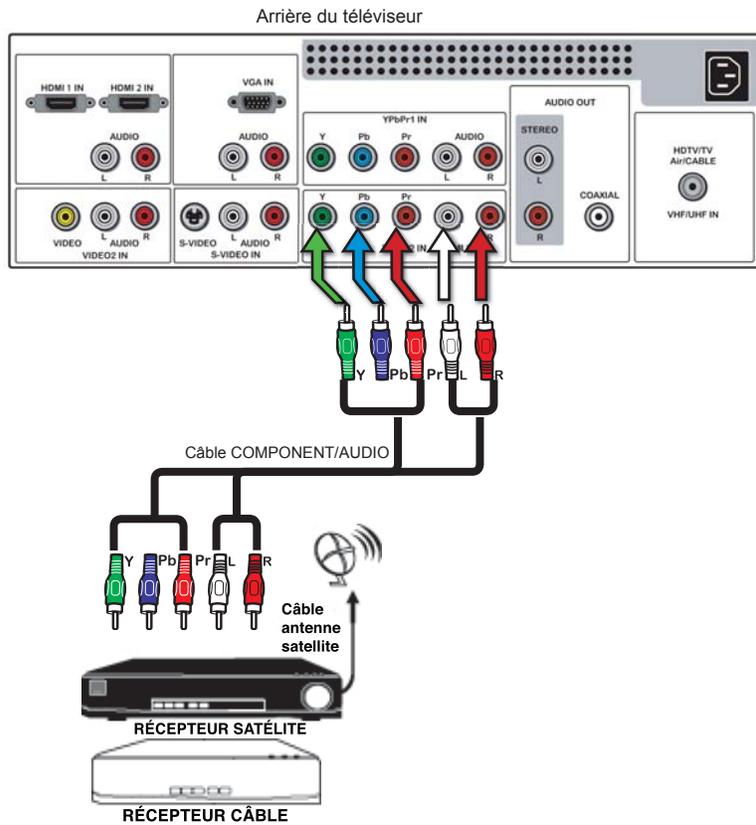

- 1 Utiliser un câble component pour brancher les prises de sortie component du récepteur satellite/boîtier de télévision par câble (YPbPr1) aux prises d'entrée component du téléviseur LCD. Utiliser un câble audio pour brancher les prises audio component du récepteur satellite/boîtier de télévision par câble aux prises d'entrée audio component du téléviseur LCD.
- 2 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant de mettre sous tension le téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Pour visualiser des programmes par le récepteur satellite ou boîtier de télévision par câble, appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **VIDÉO4/VIDÉO5**.

## Connexion d'équipement AV avec un connecteur HDMI

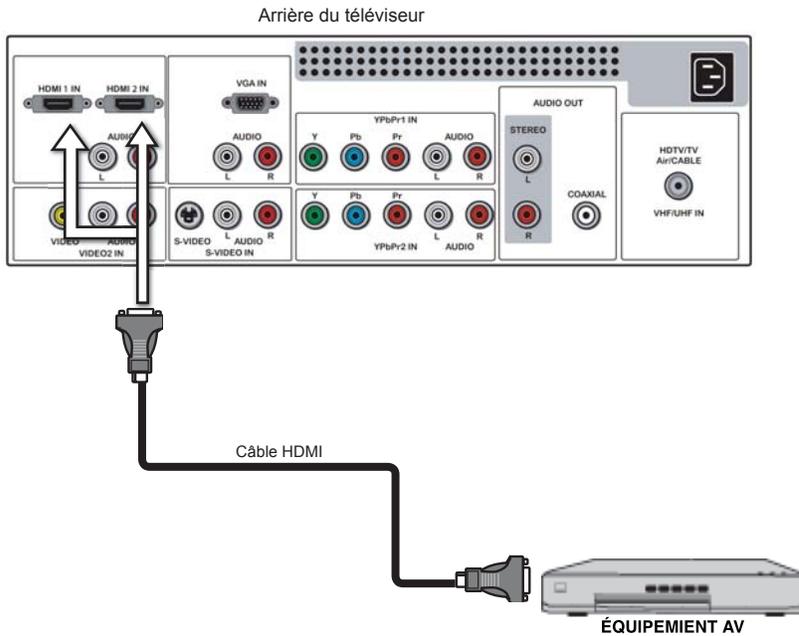


FRANÇAIS

- 1 Utiliser un câble HDMI pour brancher la prise de sortie HDMI de l'équipement AV aux prises HDMI IN du téléviseur LCD.
- 2 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant d'allumer l'interrupteur du téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO6** ou **VIDEO7**.

 Le connecteur HDMI procure des signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de brancher le câble audio.


## Connexion d'équipement AV avec un connecteur DVI

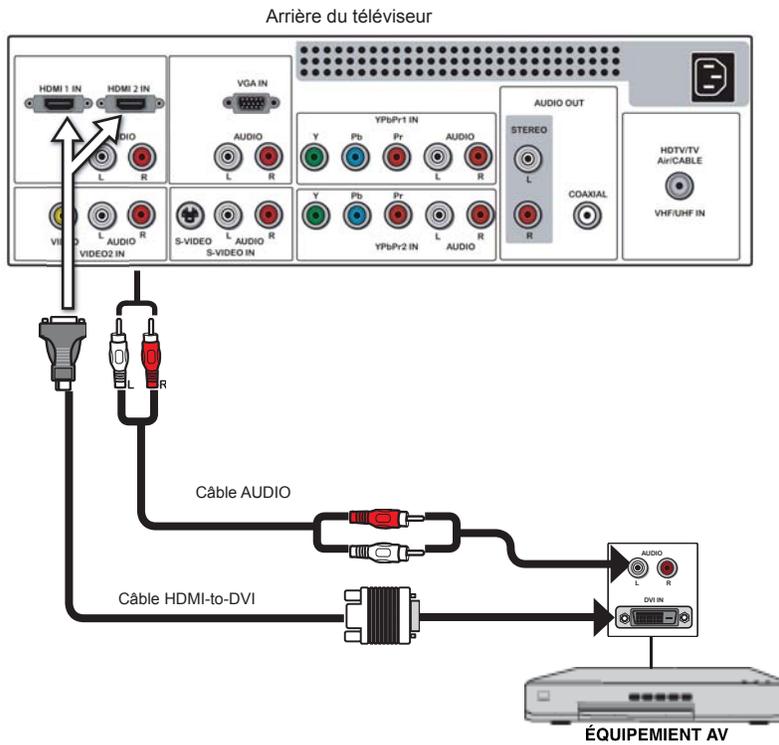

- 1 Utiliser un câble HDMI/DVI pour brancher la prise de sortie DVI de l'équipement AV aux prises d'entrée HDMI du téléviseur LCD.  
Utiliser un câble audio pour brancher les prises de sortie audio de l'équipement AV aux prises audio HDMI du téléviseur LCD.
- 2 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant d'allumer l'interrupteur du téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande pour sélectionner **VIDEO6** ou **VIDEO7**.

 Si le téléviseur LCD est branché au connecteur DVI de l'équipement AV, un câble HDMI/DVI ou un adaptateur HDMI (non fourni) sera nécessaire.

## Connexion à un ordinateur personnel (PC)

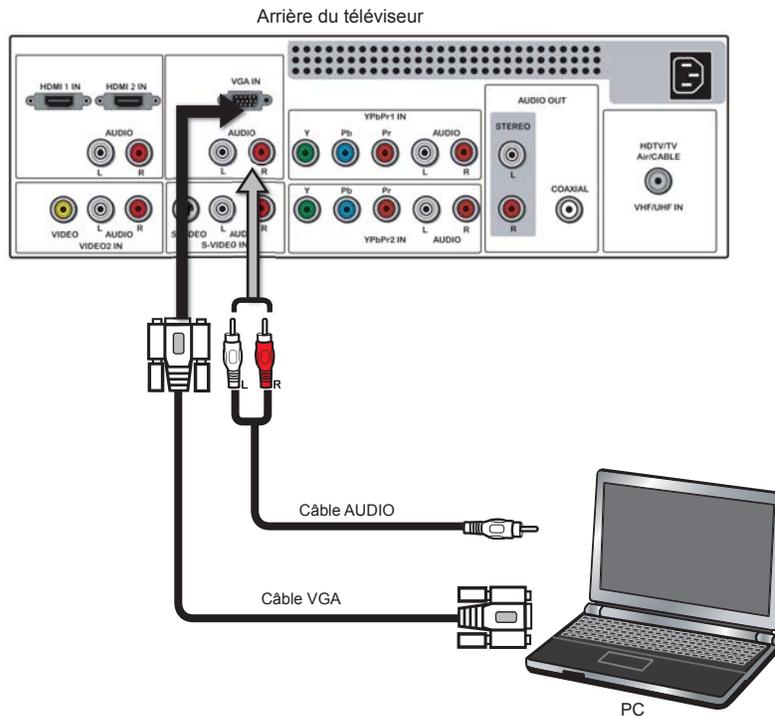

FRANÇAIS


- 1 Utiliser un câble D-SUB pour connecter la prise de sortie de l'ordinateur D-SUB à la prise d'entrée VGA de la télévision LCD. Utiliser un câble audio pour brancher les prises de sortie audio de l'ordinateur aux prises du téléviseur LCD.
- 2 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant d'allumer l'interrupteur du téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.
- 3 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 4 Appuyer sur la touche **Input** de la télécommande pour sélectionner **ORDINATEUR**.

## Connexion d'un récepteur audio ou d'un système Dolby 5.1

Pour améliorer la qualité sonore, vous pouvez utiliser un système de cinéma à domicile ou stéréo.

REMARQUE : Pour utiliser un cinéma à domicile ou un système stéréo avec votre nouveau téléviseur, nous vous recommandons de ne PAS utiliser votre sortie audio pour cette connexion. Pour améliorer la qualité du son, nos tests ont démontré qu'il est nécessaire de brancher votre cinéma à domicile ou votre système stéréo directement au dispositif audiovisuel. Autrement dit, il faut brancher votre cinéma à domicile ou votre système stéréo à un lecteur de DVD, à un boîtier de câblodistribution/satellite ou à un autre équipement audiovisuel.

Bien que ce ne soit pas recommandé, en cas d'utilisation de la sortie audio du téléviseur pour le branchement du système stéréo ou du cinéma à domicile, respecter les consignes suivantes.

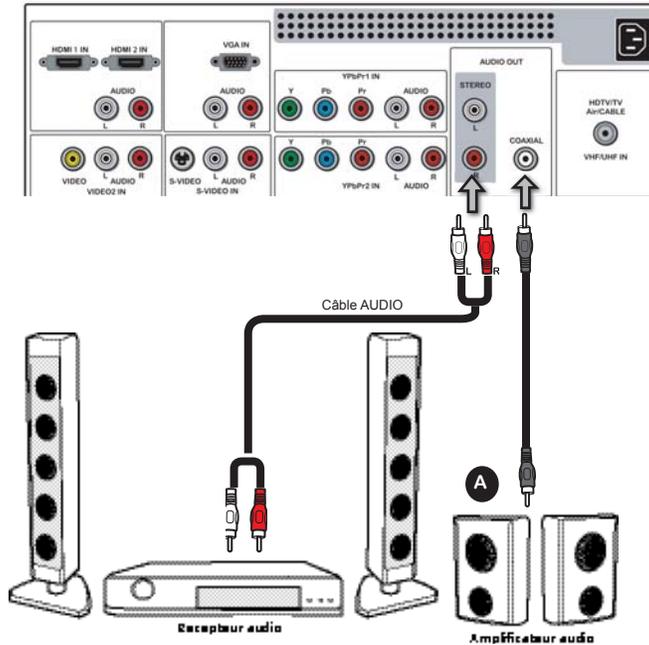

- 1 **Connexion au récepteur audio :**  
Utiliser un câble audio pour brancher la prise audio LINE IN du récepteur audio aux prises AUDIO OUT de la télévision LCD.
- 2 **Connexion au système de son numérique 5.1 :**  
**MÉTHODE A:**  
Utiliser un câble coaxial pour brancher les prises COAXIAL IN de l'amplificateur aux prises COAXIAL OUT de la télévision LCD.
- 3 Brancher toutes les sources d'alimentation c.a. avant de mettre sous tension le téléviseur LCD ou tout autre équipement connecté.
- 4 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.

# Chapitre 3

## UTILISATION DES FONCTIONS


### Affichage Grand écran

La fonction Grand écran permet la visualisation d'images 4:3/16:9 en mode grand écran, parcourant les paramètres de grands écrans. Appuyer sur la touche **ASPECT** de façon répétée pour sélectionner le format d'écran désiré.

1

**PLEIN**


Étire l'image verticalement et horizontalement pour conserver le format d'image consistant dans le centre de l'écran et étire les côtés.

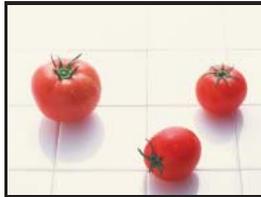

2

**ZOOM**


Étire l'image verticalement et horizontalement pour remplir l'écran au format d'affichage 1:2.35

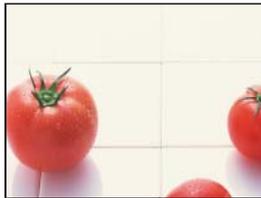

3

**GRAND ÉCRAN**


Étire l'image verticalement et horizontalement pour remplir l'écran au format d'affichage 1:2.35

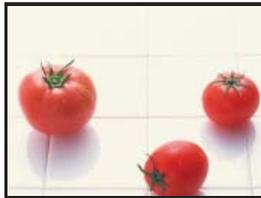

4

**NORMAL**

Supporte les formats d'affichage à l'écran 4:3

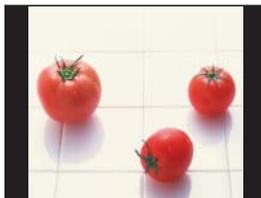

**NORMAL** n'est pas disponible lorsqu'une source 720p ou 1080i est visionnée.

## Utilisation du menu

- 1 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande, le menu sera affiché à l'écran. Utiliser les touches   pour sélectionner l'option de menu principal.

### MENU VIDÉO :

Permet de faire des ajustements aux paramètres d'image.

Si la source du signal est TV/VIDEO/S-VIDEO/YPbPr/HDMI, le MENU AUDIO apparaît ainsi :



Si la source du signal est VGA, le MENU VIDÉO apparaît ainsi :



### MENU AUDIO :

Permet de personnaliser les options et effets sonores.

Si la source du signal est VIDEO/S-VIDEO/YPbPr/HDMI/VGA, le MENU AUDIO apparaît ainsi :



Si la source du signal est TV le MENU AUDIO apparaît ainsi :



**MENU TV :**

Permet de modifier et classer les chaînes.



**MENU DE CONFIGURATION :**

Permet de régler une série de fonctions : Langue, sous-titres, réinitialisation des paramètres d'usine, contrôle parental, mise en veille.

Si la source du signal est TV/VIDEO/S-VIDEO/YPbPr, le MENU DE CONFIGURATION (SETUP) apparaît ainsi :



Si la source du signal est HDMI/VGA, le MENU DE CONFIGURATION (SETUP) apparaît ainsi :



3 Utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner une option du sous-menu, puis appuyer sur la toucheOK. En mode ajustement, utiliser les touches ◀▶ pour changer la valeur de l'élément.

4 Appuyer sur la touche EXIT pour quitter le menu.

## Personnalisation des paramètres VIDÉO

- 1 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal et utiliser les touches   pour sélectionner **VIDÉO**.
- 3 Utiliser les touches   pour saisir une option VIDEO individuelle, puis utiliser les touches   pour modifier le réglage et appuyer sur **MENU** pour quitter le menu.

Si la source du signal est TV/VIDEO/S-VIDEO/YPbPr/HDMI, le MENU AUDIO apparaît ainsi :



Si la source du signal est VGA, le MENU VIDÉO apparaît ainsi :



- 4 Le menu **VIDÉO** inclut les options suivantes :

<b>Mode Image</b>	Parcourt les types d'affichages : Vivide/Hi-Bright/Cinéma/Sport/Utilisateur
<b>Contraste</b>	Contrôle la différence entre les zones les plus brillantes et obscures de l'image
<b>Luminosité</b>	Contrôle la luminosité de l'image.
<b>Saturation</b>	Contrôle l'intensité de la couleur.
<b>Teinte</b>	Contrôle la différence entre les régions les plus sombres et les plus claires de l'image.
<b>Netteté</b>	Augmenter ce paramètre pour voir des contours définis dans l'image; réduire pour des contours plus doux.

**Température des couleurs**

Ajuste les composantes de couleur indépendamment pour atteindre un effet chaleureux ou frais : frais/moyen/chaud/utilisateur

- ☒ **Warm** : Augmente les teintes rouges
- ☒ **Nature** : Augmente les teintes naturelles
- ☒ **Cool** : Augmente les teintes de bleus
- ☒ **Utilisateur** : Permet à l'utilisateur de régler indépendamment les niveaux de rouge, vert et bleu.



**Réduction du bruit**

Sélectionner pour réduire le niveau de bruit de l'équipement connecté : moyen/fort/désactivé/bas.

**VGA**

Appuyer sur **OK** pour entrer en réglage VGA :



- ☒ **Position horiz.** Cette fonction règle la position de l'image vers la gauche ou la droite
- ☒ **Position vert.** Cette fonction règle la position de l'image vers le haut ou le bas
- ☒ **Horloge** Contrôle la largeur de l'image sur base du mode VGA.
- ☒ **Phase** Règle la phase du signal, qui permet d'améliorer la clarté de la mise au point et la stabilité de l'image en mode VGA.

## Personnalisation des paramètres AUDIO

- 1 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal et utiliser les touches **◀▶** pour sélectionner **AUDIO**.
- 3 Utiliser les touches **▲▼** pour saisir une option AUDIO individuelle, utiliser les touches **◀▶** pour changer les paramètres et appuyer sur **MENU** pour quitter le menu.

Si la source du signal est VIDEO/S-VIDEO/YPbPr/HDMI/VGA, le MENU AUDIO apparaît ainsi :

Si la source du signal est TV le MENU AUDIO apparaît ainsi :



- 4 Le menu **AUDIO** inclut les options suivantes :

<b>Graves</b>	Contrôle l'intensité relative des sons graves.
<hr/>	
<b>Aigus</b>	Contrôle l'intensité relative des sons aigus.
<hr/>	
<b>Balance</b>	Ajuste le volume relatif des haut-parleurs dans un système à haut-parleurs multiples.
<hr/>	
<b>Effets sonores</b>	Permet la sélection d'une technique d'amélioration de l'audio parmi les options suivantes: ambiophonie/En direct/Danse/Techno/Classique/Doux/POP/Désactivé
<hr/>	
<b>MTS</b>	Permet d'écouter une chaîne stéréo haute fidélité en regardant la télévision.
<hr/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Stéréo:</b> Utilise des pistes audio séparées pour les haut-parleurs gauche et droit, si présents.
<hr/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SAP :</b> Vous pouvez profiter d'un deuxième programme audio à partir des haut-parleurs tout en regardant une scène du programme original.
<hr/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mono :</b> Permet la sortie mono (utile lorsque le stéréo est bruyant ou irrégulier).

---

<b>SPDIF Type</b>	Permet de sélectionner le format de son numérique: PCM/OFF/Dolby Digital <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> <b>PCM :</b> Le système audio externe est branché à la sortie AUDIO (L/R) du téléviseur LCD</li><li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Dolby Digital :</b> Le système audio externe est branché à la sortie AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE ou COAXIALE) du téléviseur LCD</li><li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Désactivé :</b> Sélectionner OFF pour désactiver le système audio externe</li></ul>
<b>Langue audio</b>	Permet de sélectionner la langue audio : anglais/espagnol/français.
<b>Haut-parleur</b>	Permet de choisir d'activer ou de désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

---

## Personnalisation des paramètres TV

- 1 Appuyer sur la touche  de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal et utiliser les touches   pour sélectionner **TV**.
- 3 Utiliser les touches   pour saisir une option TV individuelle, les touches   pour modifier les paramètres, et appuyer sur **MENU** pour quitter le menu.



- 4 Le menu **TV** inclut les options suivantes :

<b>Balayage des Chaînes</b>	Appuyer sur la touche <b>OK</b> , le <b>balayage des canaux</b> crée automatiquement une liste des canaux recevables.
<b>Mode syntoniseur</b>	Permet la sélection entre câble CATV et sources à signal d'antenne : <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Antenne</b> Choisir ce paramètre si vous recevez des chaînes de TV avec antenne aérienne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Câble</b> Choisir ce paramètre si vous recevez des chaînes de TV avec CATV (TV par câble)</li> </ul>
<b>Saut de chaîne</b>	Permet d'ajouter/de supprimer des chaînes dans la liste de chaînes. <input checked="" type="checkbox"/> Appuyer sur <b>OK</b> pour afficher le menu Saut de chaîne :



- ☒ Appuyer sur la touche ▼ pour sélectionner la chaîne désirée, puis plusieurs fois sur **OK** pour sélectionner **afficher** (☒) ou **masquer** (☒)

**Fuseau horaire** Permet de sélectionner les systèmes régionaux de télévision des États-Unis: Heure de l'est/centrale/des Rocheuses/Arizona/Pacifique/Alaska/Hawai.

## Personnalisation des paramètres de CONFIGURATION

- 1 Appuyer sur la touche **⏻** de la télécommande pour mettre le téléviseur LCD sous tension.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal et utiliser les touches ◀▶ pour sélectionner **SETUP** (Configuration).
- 3 Utiliser les touches ▲▼ pour saisir une option de configuration (SETUP) individuelle, utiliser les touches ◀▶ pour changer les paramètres et appuyer sur **MENU** pour quitter le menu.

☒ Si la source du signal est TV/VIDEO/S-VIDEO/YPbPr, le MENU DE CONFIGURATION (SETUP) apparaît ainsi :



☒ Si la source du signal est HDMI/VGA, le MENU DE CONFIGURATION (SETUP) apparaît ainsi :



# 1

Le menu **CONFIGURATION** inclut les options suivantes :

<b>Langue de l'affichage</b>	Permet de sélectionner la langue de votre choix pour les menus à l'écran : anglais/français/espagnol.
<b>Réglage de l'heure</b>	<p>Permet de régler l'heure.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>ON</b> : pour afficher l'heure actuelle.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>OFF</b> : pour régler l'heure actuelle.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Appuyer sur les touches ▲▼ pour sélectionner la date et l'heure.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Appuyer sur les touches ◀▶ pour sélectionner les différentes unités et utiliser les touches 0 à 9 pour régler l'heure.</li> </ul>



**Sous-titrage** Sélectionner un des modes de sous-titrage analogique ou numérique, puis appuyer sur **OK**. La liste de sous-titrage apparaît :

- Sous-titrage analogique:**  
Appuyer sur les touches ◀▶ pour sélectionner les options de base du sous-titrage analogique : OFF/CC1/CC2/CC3/CC4
- CC1 /CC2 /CC3 /CC4 :**  
Afficher une version imprimée du dialogue et des effets sonores du programme affiché
- T1/T2 :**  
Afficher les informations de la station présentée en utilisant soit la moitié ou la totalité de l'écran
- T3/T4 :**  
Services de mémoire étendue. Par exemple : Nom du réseau, nom du programme, durée du programme, etc.

- ☒ **Sous-titrage numérique:**  
Appuyer sur ◀▶ pour sélectionner les options de sous-titrage numérique : service1/service2/service3/service4/service5/Service6/OFF

**Remarque :** ce réglage sera appliqué à chaque canal de TDT

- ☒ **Caption Style :**  
Appuyer sur OK pour personnaliser le sous-titrage numérique :



### Parental

Le contrôle parental peut être configuré dans le téléviseur pour verrouiller une chaîne ou source vidéo et pour modifier le mot de passe.

- ☒ Utiliser la touche ▼ pour sélectionner **Parental**, puis sur OK pour afficher le menu Parental.
- ☒ Pour utiliser la fonction de **verrouillage des programmes** un mot de passe à quatre chiffres doit être saisi. Le mot de passe par défaut réglé en usine est 0000.
- ☒☒ **Verrouillage des programmes** Permet de régler la télévision et les options de verrous de classification MPAA (voir la section « Utiliser les paramètres de blocage de porogrammes »).



☒ **Blocage canaux** Permet de verrouiller les chaînes numériques.



☒ **Verrouiller entrée** Sélectionne le verrouillage d'un signal



☒ **Mot de passe** Sélectionner pour modifier le mot de passe.

**Gamma**

Permet de régler la correction gamma de l'écran, ce qui règle précisément la luminosité et les proportions de rouge, bleu et vert : clair/moyen/sombre.

**Réinitialiser la configuration par défaut**

Appuyer sur **OK** pour restaurer les paramètres d'usine


## Utilisation des paramètres de verrouillage des programmes

1 Appuyer sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu principal et utiliser les touches ◀▶ pour sélectionner **SETUP**.

2 Utiliser la touche ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**, puis appuyer sur **OK**.



3 Pour utiliser la fonction de **Contrôle parental** un mot de passe à quatre chiffres doit être saisi. Le mot de passe par défaut réglé en usine est 0000.

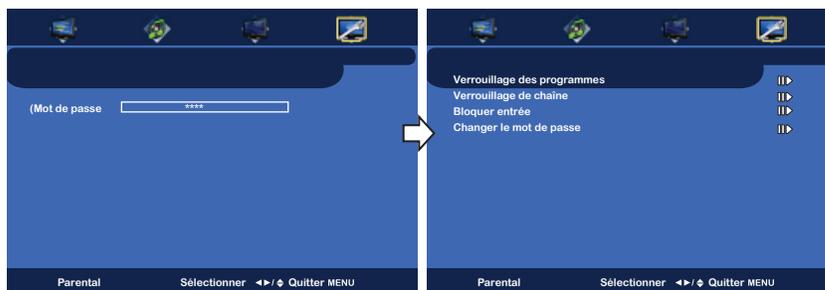

4 Utiliser la touche ▼ pour sélectionner **Verrouillage des programmes**, et appuyer sur **OK** pour afficher le menu Program Block.



# 5

Le menu **Contrôle parental** inclut les options suivantes :

<b>Class. américain TV</b>	Sélectionne l'activation des programmes de classification américaine pour la télévision.
<b>Class. américain films</b>	Sélectionne l'activation des programmes MPAA
<b>Class. canadien (angl.)</b>	Sélectionne l'activation de classification anglo-canadienne des programmes.
<b>Class. canadien (franç.)</b>	Sélectionne l'activation de classification franco-canadienne.
<b>Bloques les MPAA non classés</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI : Bloquer tous les films qui sont diffusés sans classification MPAA. <input checked="" type="checkbox"/> NON : Permettre tous les films qui sont diffusés sans classification.
<b>Bloques les émissions TV non classés</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI : Bloquer tous les films qui sont diffusés sans classification TV. <input checked="" type="checkbox"/> NON : Permettre tous les films qui sont diffusés sans classification TV.

**Classification américaine de la télévision**

La classification américaine de la télévision utilise deux méthodes de classification : Classification du contenu et classification par âge.  
La classification américaine de la télévision inclut les options suivantes :



CLASS. SUR L'ÂGE	DESCRIPTION
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	S'adresse à des enfants de 7 et plus
TV-G	Tout public
TV-PG	Contrôle parental suggéré
TV-14	Avertissement de contrôle parental
TV-MA	S'adresse à un public d'âge mature seulement

SUR CONTENU	DESCRIPTION
FV	Violence imaginaire
D	Dialogue suggestif
L	Language violent/vulgaire
S	Citations à contenu sexuel
V	Violence
ALL	Tous les contenus sont verrouillés

		BASÉE SUR LE CONTENU				
		FV	D	L	S	V
BASÉE SUR L'ÂGE	TV-Y					
	TV-Y7	☒				
	TV-G					
	TV-PG		☒	☒	☒	☒
	TV-14		☒	☒	☒	☒
	TV-MA			☒	☒	☒

☒ : Pour verrouiller les programmes par contenu et âge.

Utiliser les touches ◀▶▲▼ pour sélectionner la classification désirée et appuyer plusieurs fois sur la touche OK pour sélectionner verrouiller ☒ ou déverrouiller ☐.

### Classification anglo-canadienne

La classification anglo-canadienne inclut les options suivantes :



CLASS.	DESCRIPTION
C	Tous les enfants
C8+	Enfants de plus de 8 ans
G	Tout public
PG	PG Contrôle parental suggéré.
14+	Télespectateurs âgés de plus de 14 ans
18+	Programmes pour adultes.

Utiliser les touches ◀▶▲▼ pour sélectionner la classification désirée et appuyer plusieurs fois sur la touche OK pour sélectionner verrouiller ou déverrouiller .

### Classement français canadien

La classification anglo-canadienne inclut les options suivantes :



CLASS.	DESCRIPTION
G	Tout public
8 ans+	Non conseillé aux jeunes de moins de 8 ans
13 ans+	Non conseillé aux jeunes de moins de 13 ans
16 ans+	Non conseillé aux jeunes de moins de 16 ans
18 ans+	Programme réservé aux adultes.

Utiliser les touches ◀▶▲▼ pour sélectionner la classification désirée et appuyer plusieurs fois sur la touche OK pour sélectionner verrouiller ou déverrouiller .

### Classification américaine des films

La classification des films est utilisée pour les films classés par la Motion Picture Association of America (MPAA) diffusés sur les chaînes câblées, sans qu'aucune modification n'ait été apportée pour la télévision. La classification américaine des films inclut les options suivantes :



CLASS.	DESCRIPTION
G	Tout public. Le film s'adresse à un public de tout âge.
PG	Contrôle parental suggéré. Peut contenir du matériel ne convenant pas à de jeunes téléspectateurs.
PG-13	S'adresse à un public de 13 ans et plus.
R	Accès restreint. S'adresse à un public adulte, les enfants de moins de 17 ans ne sont pas admis sans un parent.
NC-17	Interdit à un public mineur, moins de 18 ans.
X	Interdit à un public mineur, moins de 18 ans.

Utiliser les touches ◀▶▲▼ pour sélectionner la classification désirée et appuyer plusieurs fois sur la touche OK pour sélectionner verrouiller  ou déverrouiller .

## Utilisation du Guide de programmation

Le guide de programmation affiche toutes sortes d'informations à l'écran, telles que le titre du programme, la durée du programme, le temps restant, l'information de classification, le sous-titrage, la disponibilité, etc.

1 Avec le téléviseur LCD connecté à une source de programmation de télévision, appuyer sur la touche **INPUT** de la télécommande et utiliser les touches ▲▼ pour sélectionner **TV**, puis appuyer sur **OK**.

2 Appuyer sur la touche **GUIDE** de la télécommande, le Guide de programmation sera affiché à l'écran :



3 Appuyer sur la touche ◀▶ pour sélectionner la chaîne.

4 Appuyer sur la touche ▲▼ pour sélectionner le programme d'une liste ; le Guide de programmation donne une brève description du programme actuel diffusé sur chaque chaîne.  
Les informations sur les programmes du guide sont fournies par le communicateur. Elles contiennent parfois uniquement le numéro de chaîne, sans titre ou description du programme.



5 Appuyer à nouveau sur la touche **GUIDE** de la télécommande pour quitter le Guide.

## SPÉCIFICATIONS

FRANÇAIS

Panneau LCD	Format du panneau	Écran TFT de 26"	Écran TFT de 32"
	Luminosité	500 cm2	500 cm2
	Taux de contraste	1000:1	1000:1
Résolution maximum		1366x768	1366x768
Connecteur d'entrée	VIDÉO/AUDIO(L/R)	2	2
	S-VIDÉO/AUDIO(L/R)	1	1
	YPbPr/AUDIO(L/R)	2	2
	VGA/AUDIO(L/R)	1	1
	HDMI/AUDIO(L/R)	2	2
	SORTIE AUDIO OUT(L/R)	1	1
	ÉCOUTEURS	1	1
Source d'alimentation		AC100~240V, 50/60HZ, 2.2A	AC110~220V, 50/60HZ, 2.2A
Consommation d'énergie		180 W, veille < 5 W	180 W, veille < 5 W
Dimensions		26,7 La x 22,1 h x 7,9 profondeur pouces	31,7 La x 25,0 h x 8,4 profondeur pouces
POIDS		26,8 LB	39,5 LB

Panneau LCD	Format du panneau	Écran TFT de 42"	Écran TFT de 46"
	Luminosité	500 cm2	450 cm2
	Taux de contraste	1200:1	1000:1
Résolution maximum		1920 x 1080	1920 x 1080
Connecteur d'entrée	VIDÉO/AUDIO(L/R)	2	2
	S-VIDÉO/AUDIO(L/R)	1	1
	YPbPr/AUDIO(L/R)	2	2
	VGA/AUDIO(L/R)	1	1
	HDMI/AUDIO(L/R)	2	2
	SORTIE AUDIO OUT(L/R)	1	1
	ÉCOUTEURS	1	1
Source d'alimentation		AC110~220V, 50/60HZ, 4A	AC110~220V, 50/60HZ, 4.5A
Consommation d'énergie		300 W, veille < 3 W	350 W, veille < 3 W
Dimensions		41,4 w x 31,1 h x 9,4 d profondeur pouces	45 w x 32,1 h x 11 d profondeur pouces

## PROGRAMMATION DE VOTRE TELECOMMANDE

Votre télécommande vous permet de commander jusqu'à quatre appareils avec un seul boîtier compact et intuitif. Après la mise en place des piles, vous pouvez programmer la télécommande pour commander votre téléviseur générique, magnétoscope ou lecteur de DVD, décodeurs câble ou satellite, amplificateur ou tuner, ou accessoires. Pour cela, suivez les instructions de la section « Programmation d'un appareil ». Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire et suivre toutes les instructions ci-dessous. Conservez ce guide pour référence ultérieure.

### Vue générale de la programmation

Pour commander un magnétoscope ou lecteur de DVD, décodeur câble ou satellite, amplificateur ou tuner, ou accessoire, procédez comme suit. Avant de poursuivre, trouvez les codes correspondant à l'appareil à programmer dans la section « Codes de constructeur » à droite de cette page et notez-les ou surlignez-les.



Pour programmer un lecteur de DVD, combiné TV/DVD, combiné TV/magnétoscope/DVD, lecteur de DVD portable ou lecteur de DVD mobile, utilisez la section DVD.

1

Allumez l'appareil (lecteur de DVD) et si nécessaire insérez un support (par exemple un DVD).

2

Appuyez sur une touche d'appareil (VCR/DVD, CBL/ SAT, ou AUX).

3

Maintenez enfoncée la touche SET UP jusqu'à ce que le témoin rouge émette deux éclairs ; relâchez la touche.

4

Entrez le premier code à cinq chiffres correspondant à l'appareil. Le témoin LED émet un éclair à chaque saisie de chiffre. Si le code est correct, le témoin LED émet deux éclairs.

S'il n'émet pas deux éclairs, répétez les étapes 2 à 4 en tentant une nouvelle saisie du code.

5



Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur . L'appareil doit

s'éteindre. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 3–5 en essayant chaque code correspondant à la marque jusqu'à trouver celui qui fonctionne. Si vous ne trouvez aucun code correspondant, voir « Recherche de votre code ».

6

Répétez les étapes 1–5 pour les autres appareils à commander. Pour référence ultérieure, notez chaque code d'appareil vérifié ci-dessous :

Code AUX :

Code CBL :

Code CD :

Code DVD :

Code SAT :

Code TNR :

Code VCR :

7

Appuyez sur SET UP pour enregistrer et quitter.

### Recherche de votre code

Si votre appareil ne répond pas à la télécommande après essai de tous les codes mentionnés pour votre marque ou si votre marque n'apparaît pas, essayez de rechercher votre code :

- 1 Appuyez sur une touche d'appareil.
- 2 Maintenez enfoncée SET UP jusqu'à ce que le témoin rouge émette deux éclairs ; relâchez la touche.
- 3 Entrez 9-9-1, puis le numéro de groupe de l'appareil (0= Câble, 1= TV, 2= VCR, 3= Audio). Le témoin LED émet deux éclairs.
- 4 Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur . La télécommande envoie des codes infrarouges enregistrés dans sa bibliothèque à l'appareil sélectionné, en commençant par les plus courants. Si l'appareil répond, passez à l'étape 7.
- 5 Si l'appareil ne répond pas, appuyez sur CH▲. La télécommande essaye le code suivant. Continuez jusqu'à obtenir une réponse de l'appareil. Appuyez sur CH▼ pour essayer le code précédent.
- 6 Pour rechercher d'autres codes d'appareil, répétez les étapes 1 à 5.
- 7 Appuyez sur SET UP pour enregistrer et quitter.

### Vérification des codes

Si vous avez configuré la télécommande par la procédure de la section « Recherche de votre code », vous devrez peut-être trouver quel code à quatre chiffres commande votre appareil.

Pour savoir par exemple quel code est affecté à votre téléviseur :

- 1 Appuyez une fois sur TV.
- 2 Maintenez enfoncée la touche SET UP jusqu'à ce que le témoin rouge émette deux éclairs ; relâchez la touche.
- 3 Tapez 9-9-0. Le témoin LED émet deux éclairs.
- 4 Pour afficher le code correspondant au premier chiffre, appuyez sur 1. Comptez le nombre d'éclairs (par exemple trois éclairs = 3) et notez le chiffre dans la liste des codes appropriés à l'étape 8 sous « Programmation d'un appareil ».



Si un code de chiffre correspond à 0, le témoin LED ne s'allume pas.

- 5 Répétez l'étape 4 pour les quatre chiffres suivant, en tapant 2 pour le deuxième chiffre, 3 pour le troisième chiffre, 4 pour le quatrième chiffre et 5 pour le cinquième chiffre.

### Réglage du verrouillage de volume

La télécommande est prédéfinie pour autoriser un réglage de volume indépendant pour chaque appareil (déverrouillage de volume global). Mais vous pouvez modifier le réglage de verrouillage de volume en verrouillage de volume global pour que le volume d'un appareil contrôle celui de tous les autres modes. Vous pourrez ensuite effectuer des déverrouillages de volume individuels sur un appareil sélectionné pour demander une commande indépendante de son volume ou un déverrouillage de volume global pour supprimer tous les verrouillages de volume.

### Réglage du verrouillage de volume

La télécommande est prédéfinie pour autoriser un réglage de volume indépendant pour chaque appareil (déverrouillage de volume global). Mais vous pouvez modifier le réglage de verrouillage de volume en verrouillage de volume global pour que le volume d'un appareil contrôle celui de tous les autres modes. Vous pourrez ensuite effectuer des déverrouillages de volume individuels sur un appareil sélectionné pour demander une commande indépendante de son volume ou un déverrouillage de volume global pour supprimer tous les verrouillages de volume.

#### Verrouillage de la commande de volume sur mode unique (verrouillage de volume global)

- 1 Maintenez enfoncée la touche SET UP jusqu'à ce que le témoin LED rouge émette deux éclairs ; relâchez la touche.
- 2 Tapez 9-9-3 et appuyez sur la touche de mode de l'appareil dont vous souhaitez commander le volume (par exemple TV). Le témoin LED émet deux éclairs. Maintenant chaque pression sur VOL+, VOL- ou Mute, commande le volume de l'appareil sélectionné (par exemple téléviseur) quel que soit le mode en cours.

#### Déverrouillage de toutes les commandes de volume (restauration d'un déverrouillage global)

- 1 Maintenez enfoncée la touche SET UP jusqu'à ce que le témoin LED rouge émette deux éclairs ; relâchez la touche.
- 2 Tapez 9-9-3 et appuyez sur VOL+. Le témoin émet quatre éclairs. Le volume est maintenant commandé indépendamment pour tous les appareils programmés.

#### Déverrouillage de la commande de volume d'un seul appareil

- 1 Appuyez sur une touche d'appareil (TV, VCR/DVD, CBL/ SAT ou AUX).
- 2 Maintenez enfoncée la touche SET UP jusqu'à ce que le témoin rouge émette deux éclairs ; relâchez la touche.
- 3 Tapez 9-9-3 et appuyez sur VOL-. Le témoin émet quatre éclairs. Le volume est maintenant commandé indépendamment pour les appareils sélectionnés.

PROBLEME	SOLUTION
Le témoin ne clignote pas lors de la pression d'une touche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Remplacez la pile par une pile neuve AAA.</li> </ul>
Le témoin émet un éclair à la pression d'une touche, mais l'appareil ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil et ne se situe pas à plus de 5 mètres</li> </ul>
Le témoin n'émet qu'un seul éclair long.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une erreur de saisie est apparue (par exemple erreur de touche). Essayez de recommencer.</li> </ul>
La télécommande ne commande pas les appareils ou les commandes ne fonctionnent pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Essayez tous les codes mentionnés pour l'appareil. Vérifiez que l'appareil est commandé par une télécommande à infrarouge.</li> </ul>
Les touches CH $\square$ , CH $\square$ et LAST ne fonctionnent pas pour votre téléviseur RCA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La conception des modèles RCA de 1983 à 1987, fait que seule la télécommande d'origine peut actionner ces fonctions.</li> </ul>
Pas de volume sur un appareil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voir « Réglage du verrouillage de volume ».</li> </ul>
Pas de changement de chaîne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si la télécommande d'origine impose d'appuyer sur la touche Enter pour changer de chaîne, appuyez sur Enter sur cette télécommande après la saisie du numéro de chaîne.</li> </ul>

**Codes de configuration du constructeur**

**Amplificateurs audio**

Constructeur	Code	Constructeur	Code
Adcom	0577, 1100	Modulaire	0395
Aiwa	0406	NEC	0264
Arcam	0269	Naim	0269
Bose	0674	Nakamichi	0321
Carver	0892, 0269	Optimus	0013, 0300, 0823, 0395
Cinema Sound	0160	Panasonic	0308, 0521
Curtis Mathes	0300	Pass Labs	0269
Denon	0160	Philips	0892, 0269
Durabrand	1561	Pioneer	0013, 0300, 0823
Elan	0647	Polk Audio	0892, 0269
GE	0078	RCA	0013, 0300, 0823
Grundig	0269	RadioShack	0395
Harman/Kardon	0892	Realistic	0013, 0395, 0220
JVC	331	Revox	0269
Left Coast	0892	Sansui	0321
Lennox	1561	Shure	0264
Linn	0269	Sony	0815, 0220, 0689
Luxman	0165	Soundesign	0078
Magnavox	0269	Technics	0308, 0521
Marantz	0892, 0269, 0321	Victor	0331
McIntosh	0251	Wards	0013, 0078
Micromega	0269	Yamaha	0354, 0133

**Décodeurs câble**

Constructeur	Code	Constructeur	Code
A-Mark	0008, 0144	Nova Vision	0008
ABC	0237, 0003, 0008	Novaplex	0008
Accuphase	0003	Pace	0877, 1877, 0237, 0008
Acorn	0237	Panasonic	0000, 0008, 0144, 0107
Action	0237	Paragon	0000, 0008, 0525
Active	0237	Penneys	0000
Americast	0899	Philips	1305, 0317
Archer	0237	Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533
BCC	0276	Pulsar	0000
Bell South	0899	Quasar	0000
British Telecom	0003	Regal	0276, 0279
Century	0008	Runco	0000
Digeo	1187	Samsung	0003, 0144
Director	0476	Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0237, 0003, 0000, 0008
Fosgate	0276	Son	1006
GE	0144	Sprucer	0144
General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003	Starcom	0003
Gibraltar	0003	Supercable	0276
GoldStar	0144	Time Warner cable	1877
Hamlin	0009	Torx	0003
Hitachi	0003, 0008, 0009	Toshiba	0000
Insight	0476, 0810	US Electronics	0276, 0003, 0008
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003	United Cable	0276, 0003
Memorex	0000	Videoway	0000
Mitsubishi	0003	Zenith	0000, 0008, 0525, 0899
Motorola	0476, 1376, 0810, 0276, 1187		

FRANÇAIS

Ampli/tuners audio

Constructeur	Code	Constructeur	Code
ADC	0531	Kenwood	1313, 1570, 1569, 0186, 0042, 0239, 0027, 0077
AMC	1077	Koss	1497, 1366, 0424
AMW	1563, 1615	LG	1293
Aiwa	1243, 1405, 1388, 1641, 0189, 0121, 0405, 0158	LXI	0181
Akai	1255, 1512, 0244, 0346	Lasonic	1798
Alco	1390	Lennox	1437
Amphion Media Works	1563, 1615	Lexicon	1076
Anam	1609, 1074	Linn	0189
Apex	1257	Liquid Video	1497
Apex Digital	1774, 1257, 1430	Lloyd's	0195
Arcam	1189, 1120	Lloyds	0195
Audiotronic	1189	MCS	0039, 0346
Audiovox	1390, 1627	Magnavox	1189, 1269, 0531, 1266, 0189, 1514, 0195, 0391, 1120
B & K	0820, 0840, 0701, 0702	Marantz	1189, 1269, 0891, 0189, 1289, 1120, 0039
BK	0702	McIntosh	289
Bose	1229, 0639, 1253	Micromega	1189, 0189
Brix	1602	Mitsubishi	1393
Cairn	0189	Modulaire	0195
Cambridge Soundworks	1370	Myryad	1189
Capetronic	0531, 0195	NAD	0320
Carver	1189, 0189, 0121, 1289, 0042, 0360, 0008	Nakamichi	1313, 0097, 1555, 0347
Casio	0195	New Castle	0502
Clarinette	0195	Nikko	0322
Classic	1352	Nikkodo	0322
Coby	1389	Norcent	1389
Compaq	1136	Nova	1389
Criterion	1420	Onkyo	0842, 0135, 1320, 1298, 1531
Curtis Mathes	0014, 0080, 0039	Optimus	1023, 0531, 0014, 1074, 0670, 0121, 0186, 0080, 0195, 0738, 0801, 0042, 0181, 0502, 0219, 0158, 0074, 0163, 0177
Daewoo	1250	Oritron	1497, 1366
Dell	1383	Outlaw Audio	0391
Delphi	1414	Panasonic	1308, 1518, 1548, 1288, 1316, 1763, 1764, 1633, 0309, 0367, 0039
Denon	1142, 1360, 1306, 0121, 0004	Penney	0195
Emerson	0531, 0195, 0424	Penneys	0195, 0039
Fisher	1801, 0801, 0042, 0360, 0219, 0008	Philips	1189, 1269, 0891, 1266, 0189, 0391, 1120
Garrard	0463, 0424	Pioneer	1023, 1384, 0531, 0014, 0150, 0630, 0080, 0801, 0244, 0346
Gateway	1517, 1567	Polaroid	1508
Go Video	1352, 1532	Polk Audio	0189, 1289, 1414
Grundig	0189	Proscan	1254, 0054
Harman/Kardon	0110, 1304, 1306, 0891, 0189, 1289	Quasar	0039
Hewlett Packard	1181	RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1511, 1390, 1074, 0080,
Hitachi	1273, 1801		
Initial	1426		
Inkel	0491		
Integra	0842, 0135, 1320, 1298		
JBL	0110, 1306		
JVC	1058, 1374, 1495, 1811, 0074		
KLH	1428, 1390, 1412		
Kawasaki	1390		

Ampli/tuners audio

Constructeur	Code	Constructeur	Code
RadioShack	1609, 0181	Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 1758, 1622, 1858, 1658, 1558, 1406, 0405, 0474, 1349, 1442, 0158
Realistic	1609, 0121, 0186, 0195, 0042, 0181, 0158, 0163, 0177	Soundesign	0670
Regent	1437	Stereophonics	1023
Revox	0189	Sunfire	1313
Rio	1869, 1383	Teac	1267, 1390, 1074, 1528, 0463, 0163
Rio Audio	1383	Technics	1308, 1518, 1633, 0309, 0039
Saba	1519	Thorens	1189
Samsung	1295, 1500	Toshiba	0842, 0135, 0080
Sansui	1189, 0189, 0346	Venturer	1390
Sanyo	1801, 1469, 1251, 0801, 0360, 0219	Victor	0074
Scott	0322, 0163	Waitec	1352
Sears	0195, 0424	Wards	0014, 0189, 0080, 0042, 0054, 0158
Sharp	0186, 1286	XM	1406, 1414
Sharper Image	1556	Yamaha	1023, 0176, 1176, 1375, 1331, 1276, 0186
Sherwood	1077, 1653, 0491, 0502, 1423	Yorx	0195
Shinsonic	1426	Zenith	1293, 0857, 0346
Siemens	0424		
Sirius	1811, 1602, 1627		
Sonic Blue	1869, 1532, 1383		

Audio divers

Constructeur	Code	Constructeur	Code
Altec Lansing	1485	Marantz	1491
Cambridge Soundworks	1530	Motorola	1464
Creative	0872	Netgear	1785
D-Link	1522	Omnifi	1605
Imerge	1491	Onkyo	1789
Integra	1789	SSI	1522
Jerrold	0520	Yamaha	1809, 1810

Récepteurs satellite

Constructeur	Code	Constructeur	Code
AlphaStar	0772	GE	0566, 0392
Bell ExpressVu	0775	GOI	0775, 1775
Chaparral	0216	General Instrument	0869
DirecTV	0566, 0639, 1639, 1640, 0247, 0749, 1749, 1142, 1442, 0724, 0819, 1856, 1108, 1609, 0392, 1392, 1076, 0099	Goodmans	1246
Dish Network	0775	HTS	0775, 1775
Dish Network System	0775, 1775, 1005, 1505	Hitachi	1250, 0749, 0819
Dishpro	0775, 1775, 1005, 1505	Houston tracker	0775
Echostar	0775, 1775, 1005, 1505	Hughes	0749, 1749, 1142, 1442
Expressvu	0775, 1775	Hughes Network Systems	0749, 1749, 1142, 1442
		Innova	0099
		JVC	0775, 1775
		Jerrold	0869
		LG	1226

Programmation de votre télécommande

Constructeur	Code	Constructeur	Code
Magnavox	0724, 0722	RCA	0566, 1142, 1442, 0775, 0143, 0855, 0392, 1392
McIntosh	0869	RadioShack	0566, 0775, 0869
Memorex	0724	SKY	0856, 0099
Mitsubishi	0749	Samsung	1142, 1442, 1276, 1108, 1609
Motorola	0869, 0856	Sanyo	1219
NEC	1270	Sony	0639, 1639, 1640
Netsat	0099	Star Choice	0869
Next Level	0869	Star Trak	0772, 0869
Optimus	0724	Thomson	0566, 0392
Panasonic	0701, 0247	Tivo	1142, 1442
Paysat	0724	Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285, 0819
Philips	0749, 1749, 1142, 1442, 0775, 0724, 0722, 0819, 1076, 0099	UltimateTV	1640, 1392
Pioneer	1142, 1442	Uniden	0724, 0722
Primestar	0869	Voom	0869
Proscan	0566, 0392	Zenith	0856, 1856

Téléviseurs

Constructeur	Code	Constructeur	Code
A-Mark	0047, 0054	Bell & Howell	0054, 0154, 0093
AOO	0180, 0030	Bell and Howell	0054, 0154, 0093
Accuscan	0047	BenQ	1756, 1032
Action	0030	Bradford	0180
Admiral	0463, 0180, 0047, 0054, 0017, 0051, 0093	Brockwood	0030, 0178
Advent	0761, 0783, 0815, 0817, 0842	Broksonic	0236, 0463, 0180
Adventuri	0000	CXC	0180
Agna	0150	Candle	0030
Aiko	0092	Capehart	0017, 0030, 0178, 0092
Akai	0060, 0702, 0672, 0030, 0145, 0812	Capetronic	0030
Albatron	0700, 0843	Carnivale	0030
Alf de	0672	Carver	0054
Alleron	0030	Celebrity	0000
Ambassador	0150	Celera	0765
America Action	0180	Changhong	0156, 0765, 0783, 0767
American High	0000, 0060	Cineral	0451, 0092
Amstrad	0171	Citek	0047
Amtron	0000, 0180	Citizen	0054, 0000, 0451, 0463, 0180, 0060, 0030, 0092, 0171
Anam	0180	Clarion	0180
Apex	0156, 0748, 0765	Classic	0030, 0092
Apex Digital	0156, 0748, 0765, 0879, 0767	Colortyme	0047, 0054, 0017, 0060, 0030, 0178
Audinac	0180	Commercial Solutions	0047, 1447
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623	Conic	0178
Aumark	0060	Contrast	0180
Aventura	0171	Craig	0180, 0171
Baysonic	0180	Crosley	0054, 0000, 0180, 0030, 0171
Beaumarck	0017, 0030, 0178	Crown	0093, 0180, 0672
Belcor	0030	Crown Mustang	0672

Constructeur	Code	Constructeur	Code
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0000, 0051, 0451, 0093, 0180, 0060, 0702, 0030, 0178, 0145, 0166, 1147, 1347	American High	0000, 0060
Daewoo	0451, 1661, 0672, 0178, 0092, 0623, 1755, 1756, 0661	Amstrad	0171
Dayton	0092	Amtron	0000, 0180
Daytron	0030, 0178, 0092	Anam	0180
Dell	1454	Apex	0156, 0748, 0765
Denon	0511, 0145	Apex Digital	0156, 0748, 0765, 0879, 0767
Dumont	0017, 0180, 0178	Audinac	0180
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463	Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623
Dwin	0093	Aumark	0060
ESA	0171, 0812	Aventura	0171
Eaton	0060	Baysonic	0180
Electroband	0000	Beaumark	0017, 0030, 0178
Electrograph	1755	Belcor	0030
Electrohome	0154, 0000, 0150, 0030, 0178	Bell & Howell	0054, 0154, 0093
Emerald	0178	Bell and Howell	0054, 0154, 0093
Emerson	0047, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0150, 0178, 0171, 0623	BenQ	1756, 1032
Envision	0030	Bradford	0180
Fisher	0054, 0154, 0000	Brockwood	0030, 0178
Fortress	0093	Broksonic	0236, 0463, 0180
Funai	0000, 0180, 0171	CXC	0180
Futuretech	0180	Candle	0030
GE	0047, 0000, 0051, 0451, 0060, 0030, 0178, 1147, 1347, 1447	Capelhart	0017, 0030, 0178, 0092
Gateway	1755, 1756	Capetronic	0030
Gemini	0047	Carnivale	0030
Gibraltar	0017, 0000, 0030	Carver	0054
Gibraltar	0017, 0030Go	Celebrity	0000
A-Mark	0047, 0054	Celera	0765
AOC	0180, 0030	Changhong	0156, 0765, 0783, 0767
Accuscan	0047	Cineral	0451, 0092
Action	0030	Citek	0047
Admiral	0463, 0180, 0047, 0054, 0017, 0051, 0093	Citizen	0054, 0000, 0451, 0463, 0180, 0060, 0030, 0092, 0171
Advent	0761, 0783, 0815, 0817, 0842	Clarion	0180
Adventuri	0000	Classic	0030, 0092
Agna	0150	Colortyme	0047, 0054, 0017, 0060, 0030, 0178
Aiko	0092	Commercial Solutions	0047, 1447
Akai	0060, 0702, 0672, 0030, 0145, 0812	Conic	0178
Albatron	0700, 0843	Contec	0180
Alfi de	0672	Craig	0180, 0171
Alleron	0030	Crosley	0054, 0000, 0180, 0030, 0171
Ambassador	0150	Crown	0093, 0180, 0672
America Action	0180	Crown Mustang	0672
		Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0000, 0051, 0451, 0093, 0180, 0060, 0702, 0030, 0178, 0145, 0166, 1147, 1347
		Daewoo	0451, 1661, 0672, 0178, 0092, 0623, 1755, 1756, 0661
		Dayton	0092
		Daytron	0030, 0178, 0092

FRANÇAIS

Programmation de votre télécommande

Constructeur	Code	Constructeur	Code
Dell	1454	Monivision	0700, 0843
Denon	0511, 0145	Motorola	0054, 0051, 0093, 0150
Dumont	0017, 0180, 0178	Multitech	0180
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1463	NAD	0156, 0178, 0166, 1156, 0866
Dwin	0093	NEC	0047, 0030, 0178, 1704
ESA	0171, 0812	NTC	0092
Eaton	0060	NetTV	1755
Electroband	0000	Nikko	0047, 0017, 0154, 0156, 0030, 0178, 0092, 1347
Electrograph	1755	Nikkodo	0030, 0178, 0092
Electrohome	0154, 0000, 0150, 0030, 0178	Nishi	0030
Emerald	0178	Norcent	0748
Emerson	0047, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0150, 0178, 0171, 0623	Nyon	0000
Envision	0030	Onwa	0180
Fisher	0054, 0154, 0000	Optimus	0154, 0250, 0093, 0180, 0150, 0030, 0178, 0166, 0650, 0679
Fortress	0093	Optonica	0093
Funai	0000, 0180, 0171	Orion	0017, 0236, 0463, 0180, 0178, 1463
Futuretech	0180	PCE	0156, 0060
GE	0047, 0000, 0051, 0451, 0060, 0030, 0178, 1147, 1347, 1447	Pace	0092
Gateway	1755, 1756	Panasonic	0047, 0054, 0154, 0000, 0156, 0051, 0250, 0093, 0236, 0150, 0060, 0053, 0030, 0178, 0145, 1347, 0650
Gemini	0047	Panda	0706
Gibraltar	0017, 0000, 0030	Paxonic	0060, 0030
Gibraltar	0017, 0030Go	Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 1347
Video	0060	Penneys	0047, 0000, 0156, 0051, 0250, 0060, 0030, 0178
GoldStar	0047, 0054, 0030, 0178	Petters	1523
Goodmans	0360	Philco	0054, 0463, 0030, 0145
Gradiente	0053	Philips	1454, 0054, 0017, 0000, 0030, 0171, 1254, 0690
Logik	0236, 0180	Pilot	0051, 0060, 0030, 0178
MGA	0150, 0030, 0178	Pioneer	0166, 0866, 0679
MGN Technology	0178	Polaroid	0765, 0865, 1523
MTC	0180, 0060, 0030, 0092	Portland	0451, 0092
Magnasonic	0054, 0000, 0156, 0093, 0030, 0092	Precision	0236, 0180
Magnavox	0047, 1454, 0054, 0154, 0000, 0051, 0250, 0180, 0060, 0030, 0092, 0171, 0706, 1254, 1755	Prima	0761, 0783, 0815, 0817
Majestic	0017	Princeton	0700
Marantz	1454, 0054, 0030	Prism	0051, 0250
Matsushita	0051, 0250, 0650	Proscan	0047, 0030, 1347, 1447
Maxcent	1755, 1756	Proton	0178
Maxent	1755	Pulsar	0017, 0092
Megapower	0700	Pulser	0178, 0092
Megatron	0047, 0178, 0145	Quartz	0150, 0178
Memorex	0154, 0463, 0180, 0150, 0060, 0030, 0178	Quasar	0051, 0250, 0650
Micro Genius	0150		
Midland	0047, 0017, 0051		
Mitsubishi	0154, 0093, 0150, 1250, 0030, 0178, 0836		

Constructeur	Code	Constructeur	Code
RCA	0090, 1547, 0047, 0054, 0000, 0051, 0093, 0178, 1047, 1147, 1247, 1347, 1447, 0679	TMK	0236, 0180, 0178
Rabbit	0047	TNCi	0017
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0150, 0030, 0178	TVS	0463
Realistic	0047, 0154, 0180, 0150, 0030, 0178	Tandy	0093
Runco	0017, 0060, 0030	Tatung	0000, 0051, 1756
SR2000	0154, 0171	Teac	0154, 0706
SSS	0180	Technics	0047, 0054, 0017, 0051, 0250, 1347, 0650
SR2000	0054	Technovox	0030
SVA	0748, 0865	Techwood	0051, 0250, 0060
Sampo	0047, 0030, 1755, 1756	Teknika	0054, 0463, 0180, 0150, 0060, 0178, 0092
Samsung	0047, 0054, 0017, 0154, 0060, 0702, 0030, 0178, 1060, 0812	Telecolor	0017
Sanky	0060, 0030	Telefunken	0702
Sansui	0463, 0060, 0030	Thomas	0047, 0178
Sanyo	0088, 0047, 0054, 0154, 0000, 0463, 0171, 1755	Thomson	0047, 1447
Saville	0060	Tocom	0156
Scotch	0178	Toshiba	0154, 0156, 0150, 1265, 0060, 0145, 0166, 1145, 1156, 1256, 1356, 1656, 1704, 0650
Scott	0236, 0180, 0030, 0178	Totevision	0051
Sears	0047, 0054, 0017, 0154, 0000, 0156, 0051, 0093, 0060, 0053, 0030, 0178, 0171, 0166	Toyomenka	0178
Sharp	0054, 0093, 0180	Truetone	0051, 0250
Sheng Chia	0093	Ultra	0092
Shivaki	0178	Universal	0047
Siemens	0145	V	1755, 1756
Signature	0054	Vector Research	0030
Signature 2000	0047, 0093, 0030	Victor	1100, 0053
Simpson	0030, 0178	Vidikron	0054
Singer	0060, 0092	Vidtech	0178
Solar Drape	0000	Viewsonic	1755
Sony	1100, 0017, 0154, 0000, 0150, 0053	Viking	0060
Soundesign	0180, 178	Visio	1755, 1756
Spectravision	0156, 0178	Vizio	1756
Squareview	0171	Wards	0047, 0054, 0017, 0154, 0000, 0156, 0051, 0093, 0236, 0180, 0060, 0030, 0178, 0166, 1147, 1347, 1156, 0866
Starlite	0236, 0180	Waycon	0156
Studio Experience	0843	Welton	0178
Supreme	0000	Westinghouse	0451
Sylvania	0047, 0054, 0154, 0000, 0051, 0030, 0178, 0092, 0171	White Westinghouse	0451, 0236, 0463, 0623
Symphonic	0000, 0180, 0178, 0171	World	0451, 0236, 0463, 0180
		XR1000	0154, 0180, 0171
		Yamaha	0030
		Yorx	0030
		Zenith	0047, 0017, 0000, 0093, 0463, 0030, 0178, 0145, 0092, 0171, 1145, 0812

FRANÇAIS

Magnétoscopes

Constructeur	Code	Constructeur	Code
A-Mark	0000, 0037, 0240	Emerald	0184, 0121
ABS	1972	Emerex	0032
Admiral	0209, 0060, 0048, 0039, 0047, 0104	Emerson	1479, 1278, 0000, 0037, 0184, 0240, 0121, 0043, 0209
Adventura	0000, 0037, 0240	Fisher	0000, 0039, 0047, 0104
Adyson	0072	Fuji	0035, 0033
Aiwa	0124, 0000, 0037	Fujitsu	0000
Ákai	0175, 0041	Funai	0000, 0037, 0072
Alba	0209, 0072	GE	1035, 1060, 0807, 0000, 0035, 0060, 0048, 0240
Alienware	1972	Garrard	0000
Allegro	0039	Gateway	1972
American High	0035, 0081	Gemini	0060
Amstrad	0000	Genexxa	0000, 0037
Asha	0240	Go Video	0614, 0240
Astra	0035, 0240	GoldStar	1237, 0000, 0035, 0037, 0039
Audiovox	0037	Granada	0081, 0042
Avis	0000, 0072	Grundig	0081
Beaumarck	0240	HI-Q	0000, 0035, 0047
Bell & Howell	0000, 0035, 0048, 0039, 0104	HP	1972
Bell and Howell	0000, 0035, 0048, 0039, 0104	Harley Davidson	0000
Broksonic	1479, 0184, 0121, 0209	Harman/Kardon	0081
CCE	0072	Harvard	0072
Calix	0037	Harwood	0072
Candle	0037	Hewlett Packard	1972
Canon	0035	Hitachi	0089, 0000, 0035, 0037, 0045, 0042, 0041
Carrera	0240	Howard Computers	1972
Carver	0035, 0081	Hughes Network Systems	0739, 0042
Citizen	1278, 0000, 0035, 0037, 0240, 0209	Humax	0739
Classic	0037	Hush	1972
Colortyme	0035, 0060, 0045	Hytek	0000, 0047, 0072I
Colt	0000, 0072	TT Nokia	0240, 0041
Craig	0037, 0047, 0240, 0072	JVC	0067, 0041
Criterion	0000, 0072	Janeil	0240
Crosley	0000, 0035, 0081	Jensen	0067, 0041
Crown	0072	KEC	0037
Curtis Mathes	1035, 0000, 0035, 0060, 0162, 0240, 0041	KLH	0072
CyberPower	1972	KTV	0000
Cybernex	0240	Kenwood	0067, 0041
Daewoo	1278, 0037, 0045	Kodak	0035, 0037
Daytron	0037	LG	0037, 0240
Dell	1972	LXI	0000, 0037, 0042, 0067
Denon	0081, 0042	Linksys	1972
Derwant	0041	Lloyd's	0000
DirectTV	0739	Lloyds	0000, 0240, 0072
Dual	003, 0000	Loewe	0081
Dynatech	0000, 0240	Logik	0000, 0240, 0072
Electrohome	0000, 0060, 0037, 0240, 0043, 0209	M Electronic	0240
Electroponic	0037	MEI	0035
		MGA	0060, 0240, 0043

Constructeur	Code	Constructeur	Code
MGN Technology	0240	Metz	0037
MTC	0000, 0240, 0072	Microsoft	1972
MTC	0000, 0240, 0072	Midland	0240
MTX	0000	Mind	1972
Magnasonic	1278, 0000, 0037, 0240, 0072	Minolta	0042
Granada	0081, 0042	Mitsubishi	0807, 0000, 0060, 0048, 0047, 0042, 0067, 0043, 0041
Grundig	0081	Motorola	0035, 0048
HI-Q	0000, 0035, 0047	Movie Walker	0072
HP	1972	Multitech	0000, 0039, 0072
Harley Davidson	0000	NAD	0240, 0104
Harman/Kardon	0081	NAP	0035, 0037, 0039, 0033, 0042
Harvard	0072	NEC	0067, 0104, 0041
Harwood	0072	Newtech	0072
Hewlett Packard	1972	Nikko	0037
Hitachi	0089, 0000, 0035, 0037, 0045, 0042, 0041	Nikkodo	0037
Howard Computers	1972	Nishi	0240
Hughes Network Systems	0739, 0042	Niveus Media	1972
Humax	0739	Noblex	0240
Hush	1972	Northgate	1972
Hytek	0000, 0047, 0072	Olympus	0035, 0162, 0104
IKEC	0037	Onkyo	0222
KLH	0072	Optimus	0000, 0035, 0037, 1062, 0048, 0047, 0162, 0240, 0104, 0121, 0209
KTV	0000	Orion	1479, 0000, 0184, 0240, 0104, 0121, 0209
Kenwood	0067, 0041	Panama	0035
Kodak	0035, 0037	Panasonic	0225, 1035, 0000, 0614, 0616, 0035, 1062, 0162
LG	0037, 0240	Penney	1237, 1035, 0035, 0037, 0042, 0240
LXI	0000, 0037, 0042, 0067	Penneys	0000, 0035, 0037, 0047, 0081, 0162, 0042, 0067, 0240
Linksys	1972	Magnin	0042
Lloyd's	0000	Philco	0000, 0035, 0081, 0209
Lloyds	0000, 0240, 0072	Philips	0000, 0616, 0618, 0739, 0035, 0048, 0081, 0162, 0045, 0209
Loewe	0081	Pilot	0037
Logik	0000, 0240, 0072	Pioneer	0081, 0162, 0042, 0067
M Electronic	0240	Polk Audio	0081
MEI	0035	Profitronic	0240
MGA	0060, 0240, 0043	Proscan	1060, 0060
MGN Technology	0240	Protec	0000, 0072
MTC	0000, 0240, 0072	Protech	0072
MTC	0000, 0240, 0072	Pulsar	0039, 0240
MTX	0000	Pulser	0240
Magnasonic	1278, 0000, 0037, 0240, 0072	Quartz	0035, 0047
Magnavox	1781, 0000, 0618, 0035, 0037, 0048, 0039, 081, 0240	Quasar	1035, 0035, 0162
Magnin	0035, 008, 0240	RCA	1035, 1060, 0807, 0000, 0880, 0035, 0060, 0048, 0045, 0042, 0240
Marant1 Marta	0037		
Matsui	0037, 0209		
Matsushita	0035, 0081, 0162		
Media Center PC	1972		
Memorex	1237, 0000, 0035, 0037, 0048, 0039, 0047, 0162, 0240, 0104, 0209, 0072		

FRANÇAIS

Programmation de votre télécommande

Constructeur	Code	Constructeur	Code
RadioShack	0000, 0035, 0037, 0048, 0047, 0162, 0240, 0104	Symphonic	0000, 0240
Radix	0037	Systemax	1972
Randex	0037	TMK	0000, 0240
Realistic	0000, 0035, 0037, 0048, 0047, 0162, 0240, 0104, 0121	TNIX	0037
ReplayTV	0614, 0616	Tagar Systems	1972
Ricavision	1972	Tandy	0000, 0104
Runco	0039	Tatung	0000, 0048, 0081, 0067, 0041
STS	0042	Teac	0000, 0067, 0041
SR2000	0000, 0072	Technics	0000, 0035, 0060, 0037, 0039, 0162
SVA	0000	Teknika	0000, 0035, 0037
TT Nokia	0240, 0041	Telecorder	0240
JVC	0067, 0041	Telefunken	0041
Janeil	0240	Thomas	0000
Jensen	0067, 0041	Thomson	0060, 0041
Samsung	0000, 0104, 0739, 0060, 0045, 0240	Tivo	0618, 0636, 0739, 1503
Samtron	0240	Tocom	0240
Sanky	0048, 0039	Toshiba	0845, 1145, 0000, 1503, 1008, 1972, 0045, 0240, 0043, 0209, 0041
Sansui	1479, 0000, 0067, 0240, 0209, 0041, 0072	Totevision	0037, 0240
Sanyo	0159, 0000, 0047, 0240, 0104	Touch	1972
Scott	0184, 0045, 0121, 0043	Trix	0037
Sears	1237, 0000, 0035, 0060, 0037, 0048, 0039, 0047, 0033, 0162, 0045, 0042, 0067, 0104, 0043, 0209, 0041, 0072	Ultra	0045
Sharp	0807, 0000, 0048, 0047, 0032	Unitech	0240
Shintom	0000, 0039, 0240, 0072	Vector	0045
Shogun	0240	Vector Research	0184
Siemens	0037, 0104	Vextra	0072
Signature	0035	Victor	0067, 0041
Signature 2000	0000, 0035, 0060, 0037, 0048	Video Concepts	0045
Singer	0037, 0240, 0072	Videomagic	0037
Sonic Blue	0614, 0616	Videosonic	0000, 0240, 0072
Sony	1232, 0000, 0636, 1972, 0035, 0047, 0032, 0033, 0067	Viewsonic	1972
Soundmaster	0000	Villain	0000
Stack 9	1972	Voodoo	1972
Sylvania	1781, 0000, 0035, 0081, 0043	Wards	0000, 0035, 0060, 0037, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0045, 0042, 0240, 0043, 0041, 0072
		White Westinghouse	000, 0209, 0072
		World	0209
		XR-1000	0000, 0035, 0072
		XR1000	0000, 0035, 0240, 0072
		Yamaha	0041
		ZT Group	1972
		Zenith	1479, 0000, 0037, 0039, 0033, 0209, 0041

Lecteurs de DVD

Constructeur	Code	Constructeur	Code
3D LAB	0503, 0539	Firstline	0651
Advent	1016	Fisher	0670
Alwa	0641	Funai	0675, 1268, 1334
Akai	0899, 0770, 0705	GE	0522, 0717, 0815
Alba	0672, 0717	GPX	0699
Alco	0790	Gateway	1158, 1073
Allegro	0869	General Electric	0717
Apex	0533, 0672, 1056, 1061, 0830, 0794, 0796, 0797, 1100, 1020, 0717, 0755	Go Video	0573, 1075, 1044, 0744, 0717, 0869, 0741, 0783, 1158, 1099, 1304, 1730, 0833, 0715
Apex Digital	0672, 1056, 1061, 0830, 0794, 0796, 0797, 1100, 1004, 1020, 0717, 0755	Go Vision	1071
Aspire Digital	1168	GoldStar	0801, 0869, 0741
Audiovox	0790, 0717, 1071, 1121, 1122	Goodmans	0790
Axion	1071	Gradiente	0490, 0651
Blaupunkt	0717	Greenhill	0717
Blue Parade	0571	Grundig	0539, 0705
Blue Sky	0695, 0699	Harman/Kardon	0582, 0702
Brandt	0651	Hitachi	0573, 0664, 1247
Broksonic	0695, 0868	Hiteker	0672
California Audio Labs	0490	IRT	0783
Celestial	1020	Initial	0717
Centrex	0672, 1004	Integra	0571, 0627
CineVision	0869, 0876, 0833	JBL	0702
Cinea	0831	JMB	0695
Citizen	1003, 1277	JVC	0623, 1164, 0558, 0867
Clairtone	0571	Jensen	1016
Coby	0778, 1107	KLH	1020, 0790, 0717, 1149
Craig	0831	KLH Digital	0717
Creative	0503, 0539	Kawasaki	0790
Curtis Mathes	1087	Kenwood	0490, 0534
CyberHome	0816, 1023, 1117, 1024, 1129, 0874	Kloss	0533
Cytron	0705	Koss	1061, 0651
DVD2000	0521	LG	0801, 0591, 0869, 0741
Daewoo	0869, 1172, 0784, 0770, 1169, 0705, 0833	Lasonic	0798, 0627
Dansai	0770	Lecson	1533
Decca	0770	Lenoxx	1127
Denon	0490, 0634	Lite-On	1058, 1158
Denver	0778	LiteOn	1058, 1158, 1416, 1440
DiViDo	0705	Loewe	0511, 0741
Digitrex	0672	Logix	0783
Disney	0675, 1270	Magnasonic	0675, 0651
Dual	0675	Magnavox	0503, 0539, 0675, 0646, 0821
Durabrand	1127	Marantz	0503, 0539, 0675
Electrohome	1003	McIntosh	1533
Emerson	0675, 0821, 1268, 0591	Medion	0651
Enterprise	0591	Memorex	0695, 1270, 0831
Entivo	0503, 0539	Microsoft	0522
Enzer	0770	Minato	0752
		Mintek	0717, 0839
		Mitsubishi	0521, 1521
		NAD	0591, 0741

FRANÇAIS

Programmation de votre télécommande

Constructeur	Code	Constructeur	Code
NEC	0785, 0869	Sansui	0695
Naiko	0770	Sanyo	0695, 0675, 0670, 1334, 0873
Nesa	0717	Schneider	0783
NexxTech	1402	Schwaiger	0752
Norcent	1003, 1107	Sensory Science	1158
Onkyo	0792, 0503, 0627	Sharp	0675, 1256, 0752, 0630
Optimus	0571	Sharper Image	1117
Orion	0695	Sherwood	0770, 1043
Oritron	0651	Shinsonic	0533, 0839
Palsonic	0672	Slim Art	0784
Panasonic	0503, 0490, 1762, 0703, 1362, 1462, 1490, 0571	Sonic Blue	0573, 0869, 0783, 1099, 0715
Philips	0503, 0539, 0675, 1267, 0646, 0854, 1354, 1260	Sony	0533, 1033, 1431, 0864, 1533
Phonotrend	0699	Sova	1122
PianoDisc	1024	Superscan	0821
Pioneer	0571, 0525, 0631	Sylvania	0675, 0821, 1268, 0630
Polaroid	1061, 1020	Symphonic	0675, 0821, 1268, 1334
Polk Audio	0539	Tatung	0770
Portland	0770	Teac	0809, 0571, 0790, 0717
Prima	1016	Technics	0490, 0703
ProVision	0778	Technika	0770
Proceed	0672	Tevion	0651
Proscan	0522	Theta Digital	0571
Prosonic	0699	Thomson	0511, 0522
Qwestar	0651	Toshiba	0503, 0695, 1045, 1154, 0573, 0539
RCA	0522, 0571, 0822, 1132, 1022, 0790, 0717	US Logic	0839
RadioShack	0571	USLogic	0839
Racionette	0741	Unimax	0770
Realistic	0571	Universum	0591
Reoc	0752	Urban Concepts	0503, 0539
Revoy	0699	Venturer	0790
Rio	0869	Wesder	0699
Rotel	0623	Xbox	0522
Rowa	1004, 0823	Yamaha	0490, 0539, 0545
SVA	0717	Zenith	0503, 0591, 0869, 0741
Saba	0651	Zeus	0784
Sampo	0752	iLo	1348
Samsung	0490, 0573, 0820, 1075, 0899, 1044, 0744		

PRECAUTIONS

- La télécommande doit rester sèche. Si elle est humide, essuyez-la immédiatement.
- N'utilisez et ne rangez l'appareil qu'à des températures normales.
- Traitez la télécommande avec douceur et précautions. Ne la laissez pas tomber.
- Essuyez la télécommande avec un chiffon humide pour lui conserver son aspect neuf.

## **Questions? Besoin d'assistance?**

Appelez notre numéro azur qui se trouve dans l'encart avec cette icône:



Ou consultez le site [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com)

20080728