

Cadre photo numérique Manuel d'utilisation



Des questions ? Besoin d'assistance ?

Ce manuel devrait vous aider à
comprendre votre nouveau produit.

Pour toute autre question, vous
pouvez appeler votre service d'aide
dont le numéro figure dans l'encart
avec cette icône :



ou consulter le site:
www.polaroid.com/support



Commandes et instructions de base

FÉLICITATIONS pour l'achat de votre cadre photo numérique Polaroid. Veuillez lire attentivement et appliquer les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que celles indiquées sur le produit avant d'utiliser cet appareil pour la première fois. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures personnelles ou des dommages sur l'appareil. Gardez également ce manuel de l'utilisateur dans un lieu convenable pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Important : conservez le carton d'origine ainsi que tout emballage dans l'éventualité d'une réexpédition.



Commandes

La fonction de chaque touche dépend du menu dans lequel vous vous trouvez et apparaît dans l'introduction de chaque menu. Par exemple (Photo/Music/Setup) (photo / musique / réglages)

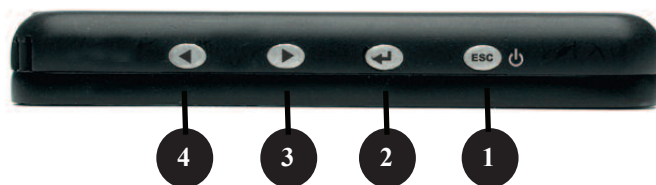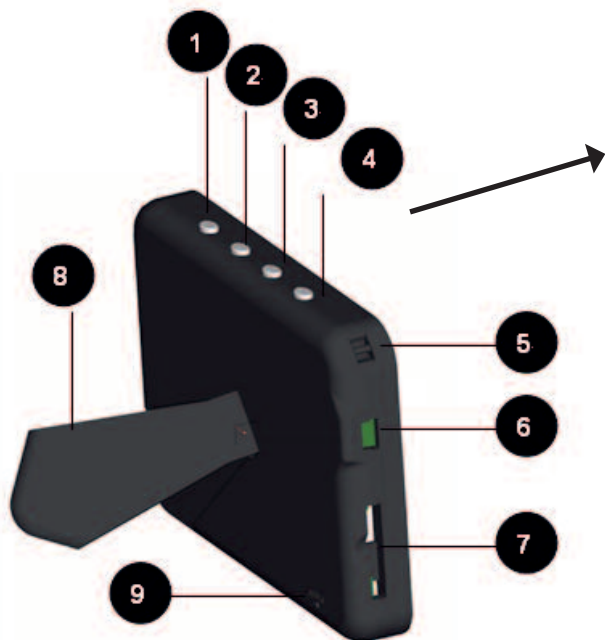

1. ESC – Pressez et relâchez cette touche pour Quitter ou revenir en arrière ; pressez et maintenez cette touche pour la position Marche / arrêt.
2. Entrée – Pressez et relâchez cette touche pour effectuer une Entrée ou une Sélection ; pressez et maintenez cette touche pour afficher la barre d'outils.
3. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite.
4. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite.
5. Dragonne.
6. Port USB.
7. Lecteur de carte SD / MMC.
8. Pied.
9. Touche de réinitialisation.
10. Prise casque.

Installation d'une carte mémoire flash

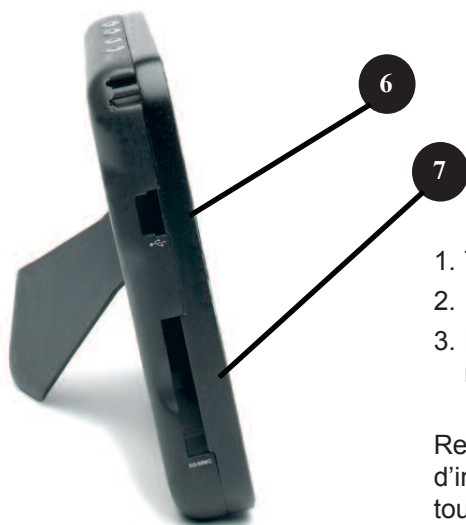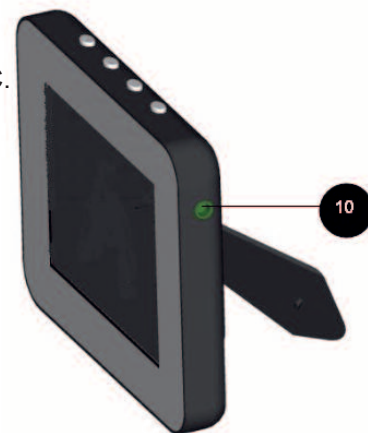

1. Trouver la fente dans laquelle votre carte mémoire flash se loge.
2. Insérer la carte dans la fente appropriée.
3. Pour retirer la carte, il suffit de la pousser légèrement jusqu'à ce qu'elle rebondisse. Retirer la carte mémoire.

Remarque : ne pas retirer la carte mémoire de son logement pendant la lecture d'images. Ceci pourrait endommager le cadre ou la carte mémoire. Mettez toujours l'alimentation sur off avant d'enlever la carte mémoire.

Commandes et instructions de base


Mise en marche

1. Assurez-vous que le cadre est connecté au PC à l'aide du câble USB fourni.
2. Appuyer sur la touche ESC jusqu'à ce que le logo Polaroid apparaisse sur l'écran du cadre.

Nous vous recommandons de charger la batterie pendant six heures avant la première utilisation. Les chargements suivants ne devraient prendre que quatre heures.


Lorsque vous allumerez le cadre, deux choix vous seront offerts. Naviguez vers votre choix en appuyant sur la touche Gauche ou Droite, puis sur Entrée pour confirmer. Vos choix :

1. Charging mode (mode chargement) : charge la batterie rechargeable interne et vous permet d'afficher des photos, d'écouter de la musique, etc. Vous ne pourrez pas transférer des images depuis et vers le cadre en Charging mode (mode chargement).
2. PC mode (mode PC) : utilise le cadre comme un lecteur de carte (SD/MMC) pour transférer les fichiers entre la carte mémoire et votre PC et vice-versa. Une carte doit être insérée dans le lecteur pour que cette fonction soit possible.

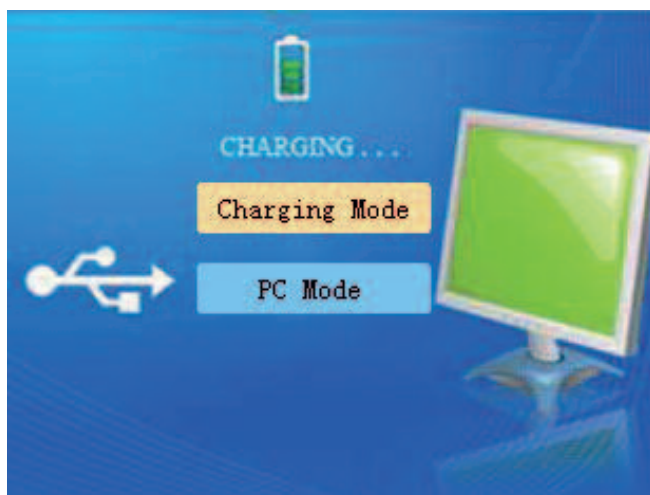

Lorsque vous sélectionnez PC mode (mode PC), les options suivantes s'offrent à vous :

1. Sélectionner la mémoire flash SD / MMC.
2. Sélectionner la mémoire interne.

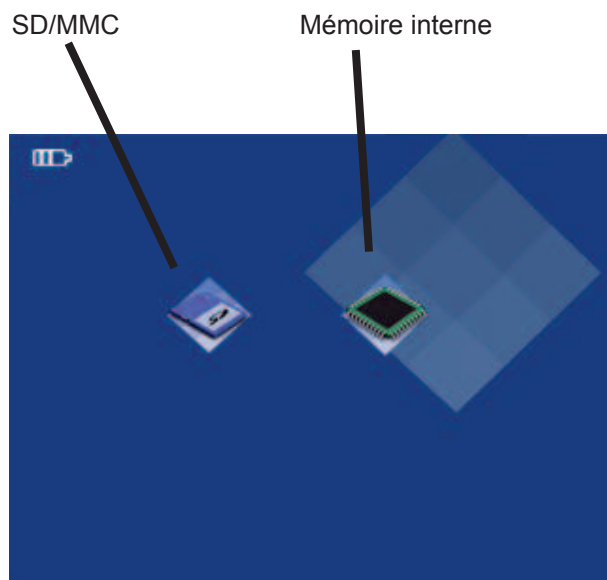

Commandes et instructions de base

Options de sélection

Une fois que vous avez sélectionné SD/MMC ou la mémoire interne, l'écran suivant apparaît :



Utilisez les touches de commande suivantes pour naviguer

1. ESC – Pressez et relâchez cette touche pour Quitter ou revenir en arrière ; pressez et maintenez cette touche pour la position Marche / arrêt.
2. Entrée – Pressez et relâchez cette touche pour effectuer une Entrée ou une Sélection ; pressez et maintenez cette touche pour afficher la barre d'outils.
3. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite.
4. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite.

Remarque : la mémoire interne est d'environ 0,7 Mo et peut contenir approximativement 14 images, selon la taille de celles-ci.

Remarque : si la carte mémoire (SD/MMC) est retirée, le système revient au menu principal.

Naviguer dans le cadre photo numérique - diaporamas



Utilisez les touches de commande suivantes pour naviguer

1. ESC – Pressez et relâchez cette touche pour Quitter ou revenir en arrière ; pressez et maintenez cette touche pour la position Marche / arrêt.
2. Entrée – Appuyez sur cette touche pour sélectionner Play (lecture) ou Pause.
3. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite (lorsque le diaporama est sur pause).
4. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite (lorsque le diaporama est sur pause).

Commandes et instructions de base

Naviguer dans le cadre photo numérique - diaporamas




Barre d'outils photo


Utilisez les touches de commande suivantes pour naviguer

1. ESC – Pressez et relâchez cette touche pour Quitter ou revenir en arrière ; pressez et maintenez cette touche pour la position Marche / arrêt.
2. Entrée – Pressez et relâchez cette touche pour effectuer une Entrée ou une Sélection ; pressez et maintenez cette touche pour afficher la barre d'outils.
3. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite.
4. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour aller vers la droite.

Remarque : la mémoire interne est d'environ 0,7 Mo et peut contenir approximativement 14 images, selon la taille de celles-ci.

Remarque : si la carte mémoire (SD/MMC) est retirée, le système revient au menu principal.

 Photo précédente

 Photo suivante


 Définir photo favorite
(copie vers la mémoire interne)


 Pause


 Information


 Tourner

 Mise sur on/off de la musique de fond.

 Zoom

 Supprimer l'image sélectionnée de la mémoire interne


Remarque : appuyez sur  pour copier une photo à partir de votre carte mémoire et la désigner comme favorite dans la mémoire interne.

Lorsque vous affichez des images de la mémoire interne, appuyez sur  pour supprimer les photos sélectionnées.

Commandes et instructions de base

Lecture de fichiers audio

Remarque : pensez à brancher vos écouteurs.

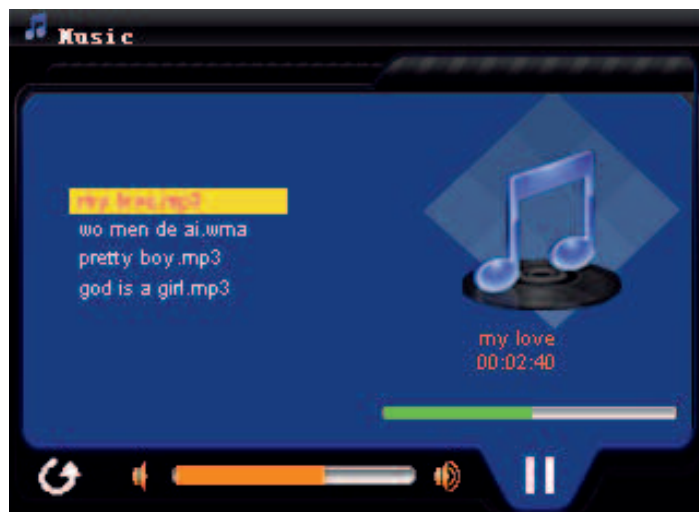

Utilisez les touches de commande suivantes pour naviguer

1. ESC – Pressez et relâchez cette touche pour Quitter ou revenir en arrière ; pressez et maintenez cette touche pour la position Marche / arrêt.
2. Entrée – Appuyez sur cette touche pour sélectionner Play (lecture) ou Pause.
3. Droite – Pressez et relâchez cette touche pour sélectionner le morceau suivant ; pressez et maintenez cette touche pour augmenter le volume.
3. Droite – Pressez et relâchez cette touche pour sélectionner le morceau suivant ; pressez et maintenez cette touche pour augmenter le volume.

Réglages du système



Utilisez les touches de commande suivantes pour naviguer




1. ESC - Appuyez sur cette touche pour sortir du dernier menu.
2. Entrée - Appuyez sur cette touche pour entrer dans le prochain menu ou sélectionner.
3. Droite - Pressez et relâchez cette touche pour sélectionner l'option suivante.
4. Gauche - Pressez et relâchez cette touche pour sélectionner l'option précédente.

Sélection de la langue

1. Une fois le cadre allumé, sélectionnez Charging mode (mode chargement).
2. Utilisez les touches Gauche / Droite pour naviguer vers la sélection de mémoire interne. Appuyez sur Entrée pour confirmer.
3. Utilisez les touches Gauche / Droite pour naviguer vers l'icône des réglages (clé à molette). Appuyez sur Entrée pour confirmer.
4. Naviguez vers la langue de votre choix. Appuyez sur Entrée pour confirmer.
5. Presser la touche ESC pour revenir au menu principal.

Fonctions et caractéristiques

Fonctions

Langue	English, Italiano, Deutsch, Français, Español, Ελληνικά, Nederlands, Türkçe, Русский
Luminosité	Réglage de la luminosité  Réglage du contraste  Réglage de la teinte 
Intervalles diaporama	Sélectionnez 3, 5, 10, 30 ou 60 secondes
Effets de transition	Off, estomper, obturer, croix, brique, fondu, barre, expansion, doux, aléatoire
Réint. réglages	Version : version du micrologiciel actuelle Mise à jour logiciel : si disponible, vous permet de mettre à jour le micrologiciel Réinit. Réglages : réinitialise tous vos réglages pour retrouver les valeurs d'usine par défaut.

Caractéristiques

Appareil	Cadre photo numérique 3,5"
Taille	14 mm H x 84 mm l x 103 mm L
Poids	0,45 kg
Résolution	320 x 240
Luminosité	200 cd/m ² max.
Taux de contraste	350:1
Type de carte	SD/MMC
Mémoire interne	0,7 Mo
Entrée	USB 2.0 grande vitesse
Format audio	MP3

Recyclage

Des questions ? Besoin d'assistance ?

Vous pouvez appeler notre service d'aide dont le numéro figure dans l'encart avec cette icône :



Ou visiter le site www.polaroid.com



RoHS

WEEE - WASTE ELECTRICAL AND ELECTRIC EQUIPMENT (DEEE - DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES) :

Ce produit contient des éléments électriques et électroniques. La présence de ces éléments pourrait avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas détruits de manière appropriée. La présence de cette étiquette sur le produit vous signale qu'il ne doit pas être considéré comme un déchet ménager mais il doit être jeté séparément. En tant que consommateur, vous êtes responsable de la destruction appropriée de ce produit. Pour savoir comment éliminer correctement ce produit, consultez le site www.polaroid.com et cliquez sur « **Compagny** » (**Société**) ou appelez le service clientèle de votre pays spécifié dans le manuel d'instructions.

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques de Polaroid Corporation.

Pour plus d'informations sur l'entretien, l'assistance et la garantie, visitez le site www.polaroid.com