Cadre Photo Numérique

Polaroid

Manuel de l’utilisateur

Des questions ? Besoin d’aide ?

Ce manuel doit vous aider à comprendre votre nouveau produit. Veuillez composer le numéro vert de notre service à la clientèle si vous avez toujours des questions. Recherchez l’insert sur lequel apparaît cette image :

Ou visitez le site www.polaroid.com.

20071002

Commandes et instructions de base

FÉLICITATIONS pour l'achat d'un cadre photo numérique Polaroid. Veuillez lire attentivement et suivre les instructions de ce manuel, ainsi que celles inscrites sur le produit avant la première utilisation. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures personnelles ou des dommages sur l'appareil. Veuillez par ailleurs ranger ce manuel d'utilisateur dans un endroit facilement accessible pour pouvoir le consulter au moment voulu.
Important : Conserver le carton d'origine ainsi que tout emballage dans l'éventualité d'une réexpédition.

Commandes

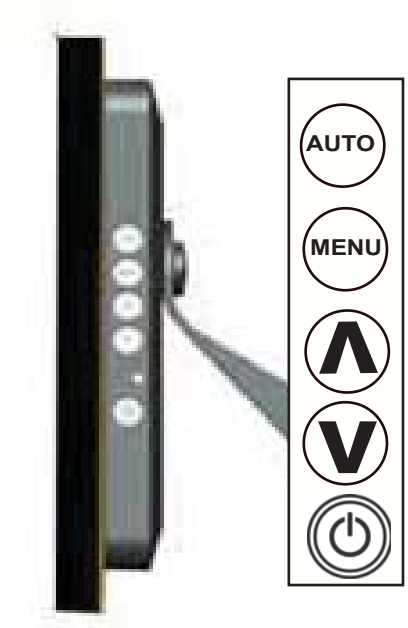

AUTO :
Appuyer et maintenir (en mode normal) :
Permet de régler automatiquement la position de la zone d'affichage de l'écran LCD.
Appuyer (sous « Display Screen Adjustment Menu », menu de réglage de l'écran d'affichage): Quitter.

MENU :
Appuyer (en mode normal) : Accéder à « Display Screen Adjustment Menu », menu de réglage de l'écran d'affichage.
Appuyer (sous « Display Screen Adjustment Menu », menu de réglage de l'écran d'affichage): Sélectionner des éléments du menu.

FLECHE HAUT
Appuyer (en mode normal) : Augmente le volume de la musique
Appuyer (sous « Display Screen Adjustment Menu », menu de réglage de l'écran d'affichage): Naviguer vers le haut ou sélectionner l'élément précédent

FLECHE BAS
Appuyer (en mode normal) : Réduit le volume de la musique
Appuyer (sous « Display Screen Adjustment Menu », menu de réglage de l'écran d'affichage): Naviguer vers le bas ou sélectionner l'élément suivant

POWER : Active/désactive la mise sous tension

Installation d'une carte mémoire flash

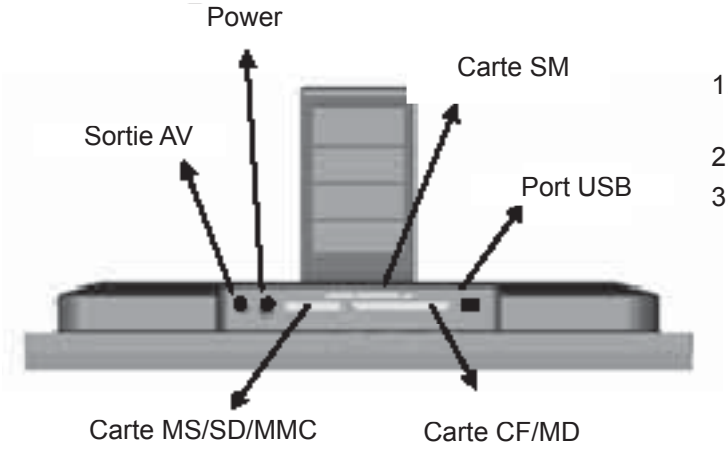

1. Trouver la fente dans laquelle votre carte mémoire flash se loge.
2. Insérer la carte dans la fente appropriée.
3. Pour la retirer, la pousser légèrement jusqu'à ce qu'elle sorte. Retirer la carte mémoire.

Commandes et instructions de base

Remplacement de la pile de la télécommande

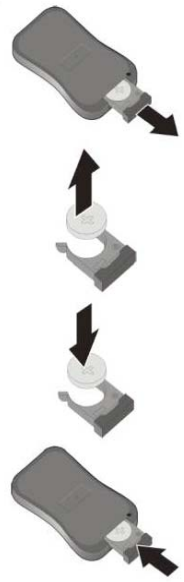

1. Retirer le logement de la pile en tirant sur le couvercle dans la direction de la flèche.
2. Retirer la pile usée et mettre au rebut de façon adéquate.
3. Insérer la pile neuve selon les indications des pôles (+/-).
4. Replacer le couvercle.

ATTENTION :
1. Utiliser uniquement une pile CR2025 3 V.
2. Mettre les piles usagées au rebut conformément à la réglementation locale.
3. Retirer la pile lorsque le lecteur flash n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.

Touches de la télécommande

POWER (alimentation) touche Appuyer pour activer/désactiver le lecteur.
SETUP (configuration) touche Appuyer pour ouvrir le menu afin de modifier les
CARD SELECTION (sélection de carte) touche Appuyer pour sélectionner une carte mémoire différente.
MUSIC (musique) touche Appuyer pour accéder aux fichiers de musiques et les afficher.
PHOTO touche Appuyer pour accéder aux fichiers de photo et les afficher.
ROTATE (rotation) touche Appuyer pour faire pivoter les photos de 90 degrés vers la droite sur l'écran.
ZOOM touche Appuyer pour zoomer jusqu'à 4 fois (photos uniquement)
SLIDESHOW (diaporama) touche Appuyer pour démarrer/arrêter le diaporama.
+ VOLUME touche Appuyer pour augmenter le volume.
- VOLUME touche Appuyer pour réduire le volume.
MUTE (silence) touche Appuyer pour désactiver instantanément le volume.
↑ touche Appuyer pour vous déplacer vers le haut lors de la sélection de fichiers à l'écran.
← touche Appuyer pour vous déplacer vers la gauche lors de la sélection de fichiers à l'écran.
►‖ **PLAY/PAUSE** (lecture/pause)touche Appuyer pour lire/mettre en pause ou confirmer des sélections à l'écran.
→ touche Appuyer pour vous déplacer vers la droite lors de la sélection de fichiers à l'écran.
↓ touche Appuyer pour vous déplacer vers le bas lors de la sélection de fichiers à l'écran.
STOP touche Appuyer pour interrompre le fichier/la commande sélectionnés.

Configuration et Connexion au cadre photo numérique

Configuration du cadre photo numérique

1. Connecter l'extrémité appropriée de l'adaptateur CA à une source d'alimentation et l'autre extrémité au cadre photo numérique.
2. Après avoir stocker du contenu sur une carte mémoire flash (non fournie), insérer la carte dans la fente appropriée.
3. Placer l'interrupteur de mise sous tension sur ON. Par défaut, le premier fichier de la carte est initialement affiché. Les séquences de lecture sont automatiquement classées alphabétiquement par nom de fichier, quel que soit le type du fichier.

Connexion d'un périphérique USB au cadre photo numérique

1. Le cadre photo numérique comporte un mini port USB intégré. Si le périphérique USB (lecteur flash USB ou appareil photo numérique) à connecter au cadre photo numérique comporte un port standard, utiliser le câble de connexion USB fourni avec le cadre photo numérique.
   Ce câble fourni comporte un mini port USB mâle et un port USB femelle.
2. Il est recommandé de mettre le périphérique USB et le cadre photo numérique hors tension avant de connecter le périphérique USB.
3. Ce cadre photo numérique ne peut pas être connecté à un ordinateur.

Des questions ? Besoin d'aide ?

Veuillez composer le numéro vert de notre service à la clientèle.
Recherchez l'insert sur lequel apparaît cette image :

Ou visitez le site www.polaroid.com.

RoHS

WEEE :
Ce produit contient des éléments électriques et électroniques. La présence de ces éléments peut, s'ils ne sont pas correctement jetés, avoir des effets nuisibles sur l'environnement et la santé de l'homme. La présence de cette marque sur le produit signifie qu'il ne doit pas être jeté dans les déchets en vrac mais ramassé séparément. En tant que consommateur, vous devez vous assurer que ce produit est correctement jeté. Pour savoir comment éliminer correctement ce produit, visitez la page **www.polaroid.com** et cliquez sur « **Société** » ou appelez le service clientèle de votre pays spécifié dans le manuel d'instructions.

« Polaroid » et « Polaroid and Pixel » sont des marques appartenant à Polaroid Corporation.

Pour plus d'informations sur l'entretien, l'assistance et la garantie, visitez le site www.polaroid.com.