

ScreenPlay™ Multimedia Drive



- Quick Start Guide
- Guide de démarrage rapide
- Schnellstart-Handbuch
- Guida di installazione rapida
- Guía de instrucciones rápidas
- Guia de uso rápido
- Snel aan de slag
- Snabbstartguide
- Introduktion
- Hurtigreferanse
- Pikaopas
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Stručná příručka
- Wprowadzenie
- Gyors útmutató
- Hızlı Başlama Kılavuzu



If you have a problem, we can help. Please do **NOT** return this product to the store!

Your answer is on the web. Visit our award-winning web support site www.iomega.com. Select your region, then select **Support & Downloads**.



Si vous avez un problème, nous pouvons vous aider. **NE RENVOYEZ PAS** ce produit au magasin !

Votre réponse est sur le Web. Site Web d'assistance primé www.iomega.com. Sélectionnez votre région puis **Support et téléchargements**.



Wenn Sie ein Problem haben, können wir Ihnen helfen. Bringen Sie dieses Produkt **NICHT** zu Ihrem Händler zurück!

Ihre Antwort steht im Netz. Preisgekrönte Support-Website www.iomega.com. Wählen Sie Ihr Gebiet aus und klicken Sie auf **Support und Downloads**.



In caso di problemi, noi possiamo fornire assistenza. **NON** restituire questo prodotto al rivenditore!

La risposta è sul Web. Sito di supporto sul Web premiato www.iomega.com. Selezionare la propria regione, quindi scegliere **Assistenza e Download**.



Si tiene algún problema, podemos ayudar. ¡Por favor, **NO** devuelva este producto a la tienda!

Su respuesta está en la web. Destacado sitio Web de atención al cliente www.iomega.com. Elija su región y luego seleccione **Suporte y Descargas**.



Se você tiver um problema, nós podemos ajudar. **NÃO** devolva esse produto à loja!

A resposta para você está na web. Site da web vencedor de prêmios www.iomega.com. Selecione a sua região e **Suporte e Downloads**.

**Contents • Matières • Inhalt • Sommario • Contenido
Conteúdo • Inhoudsopgave • Innehåll • Indhold • Innhold
Sisällys • Περιεχόμενα • Obsah • Spis treści
Tartalom • İçindekiler**


English	4
Français	5
Deutsch	6
Italiano	7
Español	8
Português	9
Nederlands	10
svenska	11
dansk	12
Norsk	13
suomi	14
Ελληνικά	15
Čeština	16
polski	17
magyar	18
Türkçe	19
Customer Support	20
Assistance clientèle	20
Kundenunterstützung	20
Assistenza clienti	20
Asistencia al cliente	20
Suporte ao cliente	20

Connecting the ScreenPlay to Your Computer

1. Insert the Solutions CD. If the CD menu does not open automatically, launch the Start program on the CD.
2. Connect the USB cable to the back of the drive, then connect the USB cable to the computer.

NOTE: Always connect the USB cable to your computer before powering up the drive. The drive will work with USB 1.1, but expect slower performance.

3. Plug the ScreenPlay drive into an uninterruptible power supply (UPS) or power outlet.
4. Power up the drive.
5. The Omega ScreenPlay should appear in My Computer (Windows) or on the Desktop (Mac).

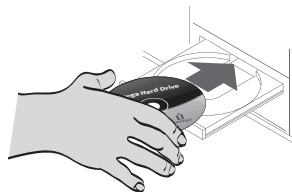

Now you are ready to transfer files to the ScreenPlay. We recommend setting up folders for your multimedia files (**Photo**, **Music**, and **Movies**, and **Files** for non-multimedia content). The ScreenPlay automatically searches for recognized file extensions and organizes them for viewing on your TV.

Connecting the ScreenPlay to Your Television

1. Using the included AV cable, plug the drive into your TV.

NOTE: The AV Cable provided with the drive has Composite video signal, SVideo, and stereo (Left/Right) analog audio out.
2. Plug the ScreenPlay drive into an uninterruptible power supply (UPS) or power outlet.
3. Power up your drive.

NOTE: It may take a few moments for the interface to appear on the TV.

Using the ScreenPlay

NOTE: If you need additional instructions or troubleshooting help, see the user's manual on the CD.

Supported Media Formats

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Photo)
- MP3 (Audio)

* DAT files must be renamed to ".mpg" to play.

For the latest information on supported media formats, visit the **Support & Downloads** area on www.iomega.com.

Connecting the Drive Correctly to the TV

If the drive does not appear on your TV, check the cables are connected correctly and make sure video input selection is correct. Use **Setup** to select the correct video output formats.

Setting Playback Options

Using the arrow and PLAY/ENTER buttons, navigate to the Setup Menu to configure options such as repeat mode or slide show transitions.

Adding Music to Slideshows

The first song in the Music folder automatically plays when the Photo slide show begins.

Backup Software Availability

Omega Hard Drives include backup software in the package. Specific software versions and features differ. Visit the **Support & Downloads** area on www.iomega.com for the latest information and software downloads.

Complete User's Manual

The CD includes a complete user's manual in HTML format. You can view the manual from the CD, or select **Start**→**Programs**→**iomega**, then double click the **User's Manual** icon. If you have additional questions on your new drive and software, visit www.iomega.com and check the **Support and Downloads** area.

Connexion du lecteur ScreenPlay à l'ordinateur

1. Insérez le CD Solutions. Si le menu du CD ne s'ouvre pas automatiquement, lancez le programme Start (Démarrer) sur le CD Solutions.
2. Connectez le câble USB à l'arrière du lecteur, puis à l'ordinateur.
REMARQUE : connectez toujours le câble USB à votre ordinateur avant de mettre le lecteur sous tension. Les performances du lecteur sont réduites sous USB 1.1.
3. Branchez le lecteur ScreenPlay à un onduleur (UPS) ou à une prise secteur.
4. Mettez le lecteur sous tension.
5. Le lecteur Iomega ScreenPlay doit apparaître dans le Poste de travail (Windows) ou sur le bureau de l'ordinateur (Mac).

Vous pouvez à présent commencer le transfert de fichier sur votre lecteur ScreenPlay. Nous recommandons aux utilisateurs du lecteur de créer des dossiers pour le classement des fichiers multimédia (**Photo**, **Musique** et **Vidéo**) ainsi qu'un dossier **Fichiers** pour le contenu non multimédia. Le lecteur ScreenPlay recherche automatiquement les extensions de fichiers connues et les classe dans les dossiers spécifiques au téléviseur.

Connexion du lecteur ScreenPlay au téléviseur

1. Reliez le lecteur à votre téléviseur à l'aide du câble AV fourni.
REMARQUE : le câble AV inclus avec le lecteur fournit un signal vidéo Composite, une sortie S Video et une sortie audio stéréo analogique (gauche/droite).
2. Branchez le lecteur ScreenPlay à un onduleur (UPS) ou à une prise secteur.
3. Mettez le lecteur sous tension.
REMARQUE : l'affichage de l'interface sur l'écran du téléviseur requiert quelques instants.

Utilisation du lecteur ScreenPlay

NOTE: si vous avez besoin d'instructions supplémentaires ou d'une aide au dépannage, consultez le Guide de l'utilisateur situé sur le CD.

Formats de supports pris en charge

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Photo)
- MP3 (Musique)

* les fichiers DAT doivent être renommés en « .mpg » pour pouvoir être lus.

Pour obtenir les dernières informations disponibles sur les formats multimédia pris en charge, consultez la section **Support et Téléchargements** du site www.iomega.com.

Connexion du lecteur au téléviseur

Si le lecteur n'apparaît pas sur l'écran de votre téléviseur, vérifiez que les câbles sont bien connectés et que vous avez sélectionné la bonne entrée vidéo. Utilisez le menu **Configuration** pour sélectionner le format de sortie vidéo approprié.

Configuration des options de lecture

Utilisez les boutons fléchés et PLAY/ENTER pour configurer des options du menu Configuration, telles que le mode répété et les effets de transition des diaporamas.

Ajout de musique aux diaporamas

Le lecteur lance automatiquement la lecture du premier morceau du dossier Musique lorsque le diaporama commence.

Disponibilité du logiciel de sauvegarde

Tous les disques durs Iomega sont livrés avec un logiciel de sauvegarde. Les versions et fonctionnalités spécifiques des logiciels sont susceptibles de varier d'un produit à l'autre. Consultez le service d'assistance technique sur le site www.iomega.com pour les dernières informations et les derniers téléchargements disponibles.

Guide complet de l'utilisateur

Le CD comprend un manuel complet de l'utilisateur au format HTML. Pour toute question supplémentaire concernant votre nouveau disque ou le logiciel l'accompagnant, visitez la section **Support et téléchargements** du site www.iomega.com.

Verbinden des Laufwerks mit dem Computer

1. Legen Sie die Solutions-CD ein. Wird das CD-Menü nicht automatisch geöffnet, rufen Sie das Startprogramm auf der CD auf.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an der Rückseite des Laufwerks und dann am Computer an.

Hinweis: Schließen Sie immer erst das USB-Kabel am Computer an, bevor Sie das Laufwerk hochfahren. Das Laufwerk arbeitet auch über USB 1.1, jedoch mit geringerer Performance.

3. Schließen Sie das ScreenPlay-Laufwerk an eine Steckdose oder an eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) an.
4. Fahren Sie das Laufwerk hoch.
5. Normalerweise wird das Laufwerk auf dem Arbeitsplatz (Windows) bzw. Schreibtisch (Mac) angezeigt.

Nun können Sie Dateien auf das ScreenPlay-Laufwerk übertragen. Es empfiehlt sich, Ordner für Multimedia-Dateien (**Foto, Musik, Filme** sowie **Dateien** für nicht multimediale Inhalte) anzulegen. Das ScreenPlay-Laufwerk sucht automatisch nach Dateien mit bekannten Endungen und bereitet diese für die Wiedergabe über Fernseher auf.

Verbinden des ScreenPlay-Laufwerks mit dem Fernsehgerät

1. Schließen Sie das Laufwerk über das mitgelieferte AV-Kabel am Fernseher an.

Hinweis: Das mitgelieferte AV-Kabel überträgt Video-Mischsignale, SVideo und Stereo-Audiosignale (analog, links/rechts).

2. Schließen Sie das ScreenPlay-Laufwerk an eine Steckdose oder an eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) an.
3. Fahren Sie das Laufwerk hoch.

Hinweis: Es dauert u. U. einen Augenblick, bis die Bedienoberfläche auf dem Fernseher erscheint.

Verwenden des ScreenPlay-Laufwerks

Hinweis: Zusätzliche Anweisungen und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD.

Unterstützte Medienformate

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Foto)
- MP3 (Musik)

* DAT-Dateien müssen für die Wiedergabe mit der Endung „.mpg“ versehen werden.

Aktuelle Informationen zu unterstützten Medienformaten erhalten Sie im Bereich **Support und Downloads** unter www.iomega.com.

Korrektes Anschließen des Laufwerks am Fernseher

Wird das Laufwerk nicht auf dem Fernseher angezeigt, überprüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und ob Sie den richtigen Videoeingang gewählt haben. Mit der Option **Setup** wählen Sie das passende Videoausgabeformat.

Einstellen der Wiedergabeoptionen

Navigieren Sie mit der Pfeiltaste und der Taste PLAY/ENTER zum Menü **Setup**, um die Optionen, wie beispielsweise den Wiederholmodus oder die Übergänge für eine Diaschau, einzustellen.

Musikuntermalung für die Diaschau

Zu Beginn einer Diaschau wird automatisch das erste Stück aus dem Musik-Ordner gespielt.

Verfügbarkeit der Sicherungssoftware

Alle Iomega Festplatten (Hard Drives) werden mit Sicherungssoftware ausgeliefert. Bei einigen Softwareversionen und Funktionen sind Abweichungen möglich. Die neuesten Informationen und Softwareversionen zum Herunterladen finden Sie im Supportbereich unter www.iomega.com.

Benutzerhandbuch (vollständig)

Die CD beinhaltet ein vollständiges Benutzerhandbuch im HTML-Format. Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem neuen Laufwerk oder zur Software haben, besuchen Sie unsere Webseite www.iomega.com und rufen Sie dort den Bereich **Support und Downloads** auf.

Collegamento dello ScreenPlay al computer

1. Inserire il CD Soluzioni. Se il menu del CD non si apre automaticamente, lanciare il programma da Start sul CD Soluzioni.
2. Collegare il cavo USB alla parte posteriore dell'unità, quindi al computer.

NOTA: collegare sempre il cavo USB al computer prima di accendere l'unità. L'unità è compatibile con l'interfaccia USB 1.1, ma le prestazioni potrebbero risultare rallentate.

3. Collegare l'unità ScreenPlay a un gruppo di continuità o a una presa di corrente.
4. Accendere l'unità.
5. L'icona di Iomega ScreenPlay verrà visualizzata in Risorse del computer (Windows) o sulla Scrivania (Mac).

L'unità ScreenPlay è pronta per il trasferimento di file. Si consiglia di creare cartelle per i file multimediali (**Foto**, **Musica**, **Filmati** e **File** per il contenuto non multimediale). L'unità ScreenPlay cerca automaticamente le estensioni note dei file e li organizza per consentirne la visualizzazione sullo schermo del televisore.

Collegamento dello ScreenPlay al televisore

1. Collegare l'unità al televisore utilizzando il cavo AV in dotazione.

NOTA: il cavo AV in dotazione comprende segnale video composito, SVideo e uscita analogica audio stereo (destra/sinistra).

2. Collegare l'unità ScreenPlay a un gruppo di continuità o a una presa di corrente.
3. Accendere l'unità.

NOTA: occorrono alcuni minuti prima che l'interfaccia venga visualizzata sullo schermo del televisore.

Utilizzo dello ScreenPlay

NOTA: per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare il Manuale dell'utente disponibile nel CD.

Formati di supporti compatibili

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Foto)
- MP3 (Musica)

* Per eseguire i file DAT è necessario cambiare l'estensione in ".mpg".

Per informazioni aggiornate sugli ultimi formati supportati, visitare l'area **Assistenza e Download** all'indirizzo www.iomega.com.

Corretto collegamento dell'unità al televisore

Se l'unità non viene visualizzata sul televisore, verificare che i cavi siano opportunamente collegati e assicurarsi di avere selezionato l'ingresso video corretto. Utilizzare **Setup** per selezionare il formato di uscita video corretto.

Impostazione delle opzioni di riproduzione

Utilizzando i pulsanti freccia e PLAY/ENTER, accedere al menu Impostazione per configurare opzioni quali la ripetizione e le transizioni delle presentazioni.

Aggiunta di musica alle presentazioni

All'avvio della presentazione Foto viene eseguita automaticamente la prima canzone della cartella Musica.

Software di backup disponibili

Tutte le unità a disco rigido Iomega prevedono in dotazione il relativo software di backup. È possibile che le versioni software e alcune funzionalità specifiche siano differenti. Per scaricare le versioni software più recenti e le ultime informazioni, visitare l'area del supporto tecnico all'indirizzo www.iomega.com.

Manuale completo dell'utente

Il CD include un manuale utente completo in formato HTML. Se si desidera rivolgere ulteriori domande sulla nuova unità e sul software, consultare la sezione **Assistenza e Download** all'indirizzo www.iomega.com.

Conectar ScreenPlay al ordenador

1. Inserte el CD de soluciones. Si el menú del CD no se abre automáticamente, ejecute el programa Start (Inicio) del CD.
2. Conecte el cable USB a la parte posterior de la unidad y, a continuación, al ordenador.

NOTA: Primero debe conectar el cable USB al ordenador y, después, arrancar la unidad. La unidad puede funcionar con el cable USB 1.1, pero es posible que el rendimiento sea más lento.

3. Conecte la unidad ScreenPlay a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) o a la toma eléctrica.
4. Arranque el dispositivo.
5. Iomega ScreenPlay aparecerá en Mi PC (Windows) o en el escritorio de Mac.

Ahora puede comenzar a transferir archivos a ScreenPlay. Es recomendable que configure carpetas para los archivos de multimedia (**Foto**, **Música**, y **Películas**, y **Archivos** para el contenido no multimedia). ScreenPlay automáticamente busca extensiones de archivos reconocidos y los organiza para que se puedan ver en su televisor.

Conectar ScreenPlay al televisor

1. Mediante el cable AV suministrado, conecte la unidad al televisor.

NOTA: Dicho cable dispone de señal de vídeo compuesta, conector S-Vídeo y salida de audio analógica estéreo (izquierda/derecha).

2. Conecte la unidad ScreenPlay a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) o a la toma eléctrica.
3. Arranque el dispositivo.

NOTA: La interfaz puede tardar unos minutos en aparecer en el televisor.

Utilizar ScreenPlay

NOTA: Si desea obtener instrucciones adicionales o la ayuda de solución de problemas, consulte el manual del usuario incluido en el CD.

Formatos de soporte admitidos

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Foto)
- MP3 (Música)

* Los archivos DAT deben cambiar su extensión a “.mpg” para comenzar su reproducción.

Para obtener información actualizada sobre los formatos multimedia compatibles, visite el área de **soporte & descarga** de la página www.iomega.com.

Conectar la unidad correctamente al televisor

Si la unidad no aparece en la pantalla del televisor, compruebe que los cables están debidamente conectados y asegúrese de que la selección de entrada es correcta. Utilice **Configuración** para seleccionar los formatos de salida de vídeo correctos.

Configurar las opciones de reproducción

Mediante la flecha y los botones REPRODUCIR/INTRO, explore el menú de configuración para configurar opciones como, por ejemplo, el modo repetición o las transiciones de diapositivas.

Agregar música a las diapositivas

La primera canción en la carpeta Música se ejecuta de forma automática cuando comienza el pase de diapositivas.

Disponibilidad del software de copia de seguridad

Todas las unidades de disco Iomega incluyen software de copia de seguridad en el paquete. Las versiones y características del software específico difieren. Visite el área de **soporte & descarga** en www.iomega.com para obtener la información más actualizada y descargas de software.

Completo manual del usuario

El CD incluye un completo manual del usuario en formato HTML. Si tiene más preguntas sobre su nueva unidad y el software, visite www.iomega.com y consulte el área de **soporte & descarga**.

Conexão do ScreenPlay ao computador

1. Insira o CD Soluções. Se o menu do CD não for exibido automaticamente, abra o programa Start (Iniciar) no CD.
2. Conecte o cabo USB à parte traseira da unidade e, em seguida, conecte o cabo USB ao computador.
NOTA: Sempre conecte o cabo USB ao computador antes de ligar a unidade. A unidade funcionará com USB 1.1, mas espere obter um desempenho mais baixo.
3. Conecte a unidade ScreenPlay a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ou tomada elétrica.
4. Ligue a unidade.
5. O ícone do ScreenPlay deverá aparecer em Meu Computador (Windows) ou na mesa do Mac.

Agora você pode transferir arquivos para o ScreenPlay. Recomendamos que você crie pastas para seus arquivos multimídia (**Fotos**, **Músicas** e **Filmes**, e **Arquivos** para o conteúdo que não for multimídia). O ScreenPlay procura automaticamente extensões de arquivo reconhecidas e organiza os arquivos para exibição na TV.

Conexão do ScreenPlay à televisão

1. Com o cabo AV fornecido, ligue a unidade na TV.
NOTA: O cabo AV enviado com a unidade possui sinal de vídeo composto, S-Vídeo e saída de áudio analógica estéreo (Esquerda/Direita).
2. Conecte a unidade ScreenPlay a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ou tomada elétrica.
3. Ligue a unidade.
NOTA: Pode levar alguns segundos para a interface aparecer na TV.

Utilização do ScreenPlay

NOTA: Se precisar de instruções adicionais ou ajuda para solucionar problemas, consulte o manual do usuário no CD.

Formatos de mídia aceitos

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Fotos)
- MP3 (Músicas)

* Os arquivos DAT devem ser renomeados como “.mpg” para serem reproduzidos.

Para obter as informações mais recentes sobre os formatos de mídia aceitos, visite a área de **Suporte e Download** no endereço www.iomega.com.

Conexão correta da unidade à TV

Se a unidade não for exibida na TV, verifique se os cabos estão conectados corretamente e certifique-se de que a seleção da entrada de vídeo seja a adequada. Use **Configurar** para selecionar os formatos de saída de vídeo corretos.

Configuração das opções de reprodução

Usando os botões de seta e REPRODUZIR/SELECIONAR, navegue até o menu Configurar para definir opções como, por exemplo, o modo de repetição ou as transições da apresentação de slides.

Inclusão de música nas apresentações de slides

A primeira música na pasta Músicas é reproduzida automaticamente quando a apresentação de slides de Fotos é iniciada.

Disponibilidade do software de backup

Todos os discos rígidos Iomega incluem um software de backup no pacote. As versões e recursos específicos desses softwares são diferentes. Visite a área de suporte do site www.iomega.com para obter as últimas informações e downloads de software disponíveis.

Manual completo do usuário

O CD inclui um manual completo do usuário em formato HTML. Caso tenha outras dúvidas sobre a sua nova unidade e o software, visite o site www.iomega.com e verifique a área **Suporte e Download**.

De ScreenPlay aansluiten op uw computer

1. Plaats de cd Solutions in het cd-rom-station. Als het cd-menu niet automatisch wordt gestart, start u het programma Start (Start) op de cd Solutions.
2. Suit de USB-kabel aan op de achterkant van de drive en sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op uw computer.
OPMERKING: sluit de USB-kabel altijd op uw computer aan voordat u de drive inschakelt. De drive zal wel werken wanneer deze op een USB 1.1-connector is aangesloten, alleen wat trager.
3. Sluit de ScreenPlay-drive aan op een UPS (uninterruptible power supply) of stopcontact.
4. Schakel de drive in.
5. Het Omega ScreenPlay-pictogram verschijnt normaal in Deze computer (Windows) of op het bureaublad (Mac).

U kunt nu bestanden overbrengen naar de ScreenPlay. U wordt aanbevolen mappen in te stellen voor uw multimediabestanden (**Photo**, **Music** en **Movies** en **Files** voor bestanden die geen multimedia-inhoud bevatten). De ScreenPlay zal automatisch zoeken naar bestandsnaamextensies die worden ondersteund en de gevonden bestanden worden georganiseerd zodat u ze op uw televisie kunt bekijken.

De ScreenPlay aansluiten op uw televisie

1. Sluit de drive met de meegeleverde audio-/videokabel aan op uw televisie.
OPMERKING: voor de audio-/videokabel die met de drive is meegeleverd, kunt u kiezen uit composiet-videosignalen, S-Video en analoge stereo geluidsuitgangen (links/rechts).
2. Sluit de ScreenPlay-drive aan op een UPS (uninterruptible power supply) of stopcontact.
3. Schakel de drive in.
OPMERKING: Het kan even duren voordat de interface op uw televisie verschijnt.

De ScreenPlay aansluiten gebruiken

OPMERKING: voor aanvullende instructies of help over het oplossen van problemen raadpleegt u de gebruikershandleiding op www.iomega.com.

Ondersteunde mediaformaten

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Photo)
- MP3 (Music)

* Als u DAT-bestanden wilt afspelen, moet de bestandsnaamextensie .dat worden veranderd in .mpg.

Voor de recentste informatie over ondersteunde mediaformaten bezoekt u de sectie **Support & Downloads** op www.iomega.com.

De drive correct aansluiten op de televisie

Als het pictogram van de drive niet wordt weergegeven op uw televisie, controleert u of de kabels correct zijn aangesloten en of de correcte video-ingang is geselecteerd. Gebruik **Setup** om de correcte video-uitvoerindeling te selecteren.

Afspeloopopties instellen

Met de pijltoetsen en de toets PLAY/ENTER navigeert u naar het menu Setup waarin u opties kunt configureren zoals een modus voor herhaald afspelen of overgangen voor diaprojecties.

Muziek toevoegen aan diaprojecties

Wanneer de diaprojectie begint, wordt automatisch de eerste track in de map Music afgespeeld.

Beschikbaarheid van back-upsoftware

Bij alle Iomega Hard Drives wordt back-upsoftware meegeleverd in de verpakking. Specifieke softwareversies en -functies kunnen echter verschillen.

Volledige gebruikershandleiding

Voor een gebruikershandleiding van uw Iomega-product bezoekt u de sectie **Support & Downloads** op www.iomega.com.

Ansluta ScreenPlay till datorn

1. Sätt in Solutions-CD:n. Om inte CD-menyn öppnas automatiskt måste du starta programmet Start på CD-skivan manuellt.
2. Anslut ena änden av USB-kabeln till enhetens baksida och den andra till datorn.
OBS! Anslut alltid USB-kabeln till datorn innan du startar enheten. Enheten fungerar med USB 1.1, men det kan gå långsammare.
3. Anslut ScreenPlay-enheten till en avbrottsfri strömkälla (UPS) eller ett eluttag
4. Starta enheten.
5. Iomega ScreenPlay bör nu visas i Min dator (Windows) eller på skrivbordet (Mac).

Du kan nu föra över filer till ScreenPlay. Vi rekommenderar att du skapar mappar till dina multimediafiler (**Bilder**, **Musik** och **Filmer** samt **Filer** för innehåll som inte är multimedia). ScreenPlay söker automatiskt efter kända filändelser och organiserar dem för visning på TV.

Ansluta ScreenPlay till TV:n

1. Anslut enheten till TV:n med den medföljande AV-kabeln.
OBS! Den medföljande AV-kabeln har kompositvideosignal, Svideo och analog ljudutgång i stereo (vänster/höger).
2. Anslut ScreenPlay-enheten till en avbrottsfri strömkälla (UPS) eller ett eluttag.
3. Starta enheten.
OBS! Det kan ta några minuter innan gränssnittet syns i TV-rutan.

Använda ScreenPlay

OBS! Om du behöver vidare instruktioner eller felsökningshjälp kan du läsa mer i användarhandboken på CD:n.

Stöd för följande mediaformat:

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Bilder)
- MP3 (Musik)

* DAT-filer måste döpas om till ".mpg" för att de ska kunna spelas.

Du hittar den senaste informationen om de mediaformat som stöds under **Support & Downloads** (tekniskt stöd och nedladdningar) på webbplatsen www.iomega.com.

Ansluta enheten till TV:n på rätt sätt

Om enheten inte syns i TV-rutan bör du kontrollera att kablarna har anslutits på rätt sätt och se till att rätt videodata har valts. Välj rätt format på videodata med hjälp av **Setup** (Inställningar).

Ställa in uppspelningalternativ

Gå till menyn Setup (Inställningar) med hjälp av piltangenterna och PLAY/ENTER (SPELA/RETUR)-tangenterna och ange alternativ som till exempel upprepningsläge eller bildspelsövergångar.

Lägga till musik till bildspel

Den första sången i mappen Musik spelas automatiskt när bildspelet startar.

Program för säkerhetskopiering

Program för säkerhetskopiering skickas med i förpackningen till alla hårddiskar från Iomega. Vissa skillnader kan dock finnas gällande versioner och programfunktioner.

Slut ScreenPlay til computeren

1. Læg Solutions-cd'en i. Hvis cd-menuen ikke åbnes automatisk, skal du starte programmet Start på cd'en.
2. Slut USB-kablet til bagsiden af harddisken, og slut derefter USB-kablet til computeren.
BEMÆRK! Slut altid USB-kablet til computeren inden start af harddisken. Harddisken virker med USB 1.1, men du skal forvente reduceret ydeevne.
3. Slut ScreenPlay-harddisken til en UPS (uafbrudt strømforsyning) eller en strømkontakt.
4. Start harddisken.
5. Iomega ScreenPlay vises i Denne computer (Windows) eller på skrivebordet (Mac).

Nu er du klar til at overføre filer til ScreenPlay. Vi anbefaler, at du opretter mapper til multimediefilerne (**Foto**, **Musik** og **Film**, og **Filer** til indhold der ikke er multimedia. ScreenPlay søger automatisk efter registrerede filtypenavne og organiserer dem til visning på en skærm.

Slut ScreenPlay til en skærm

1. Slut harddisken til skærmen via det medfølgende AV-kabel.
BEMÆRK! Det AV-kabel, der følger med harddisken, har komposit- og S-Video-videosignal samt analog stereoudgang (venstre/højre).
2. Slut ScreenPlay-harddisken til en UPS (uafbrudt strømforsyning) eller en strømkontakt.
3. Start harddisken.
BEMÆRK! Det kan vare et øjeblik, inden interfacet vises på skærmen.

Brug af ScreenPlay

BEMÆRK! Du finder detaljerede oplysninger om installation og hjælp til fejlfinding i brugervejledningen på cd'en.

Understøttede medieformater

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Foto)
- MP3 (Musik)

* DAT-filer skal omdøbes til ".mpg" med henblik på afspilning.

Hvis du ønsker de seneste oplysninger om understøttede medieformater, kan du besøge området **Support & Downloads** på www.iomega.com.

Slut harddisken direkte til skærmen

Hvis harddisken ikke vises på skærmen, skal du kontrollere, at kablerne er forbundet korrekt og at valget af videoindgang er korrekt. Brug **Setup** til at vælge de korrekte videoudgangsformater.

Indstil afspilningsfunktioner

Med pileknapperne og PLAY/ENTER skal du gå til menuen Setup for at konfigurere indstillinger som gentagetilstand eller lysbilledovergange.

Føj musik til lysbilledshows

Den første sang i musikmappen afspilles automatisk, når lysbilledshowet starter.

Tilgængelighed af sikkerhedskopieringssoftware

Alle Iomega-harddiske leveres med sikkerhedskopieringssoftware i pakken. Specifikke softwareversioner og -funktioner kan variere.

Koble ScreenPlay til datamaskinen

1. Sett inn Solutions CDen. Hvis CDen ikke åpnes automatisk, starter du Start-programmet på CDen.
2. Koble USB-kabelen til på baksiden av stasjonen, og koble deretter USB-kabelen til datamaskinen.

MERK: Koble alltid USB-kabelen til datamaskinen før du slår stasjonen på. Stasjonen vil fungere med USB 1.1, men dårligere ytelse kan forventes.

3. Koble ScreenPlay-stasjonen til en uavbrutt strømforsyning (UPS) eller stikkontakt.
4. Slå på stasjonen.
5. Iomega ScreenPlay skal vises i Min datamaskin (Windows) eller på skrivebordet (Mac).

Nå er du klar til å overføre filer til ScreenPlay. Vi anbefaler at du lager mapper for multimediefilene dine (**Photo**, **Music** og **Movies**, og **Files** for annet innhold). ScreenPlay søker automatisk etter kjente filtyper og organiserer filene for visning på TV.

Koble ScreenPlay til TV

1. Koble stasjonen til TVen med den medfølgende AV-kabelen.

MERK: AV-kabelen som følger med stasjonen, har kompositt videosignal, S-video og analogt stereosignal (venstre/høyre).

2. Koble ScreenPlay-stasjonen til en uavbrutt strømforsyning (UPS) eller stikkontakt.
3. Slå på stasjonen.

MERK: Det kan ta et øyeblikk før grensesnittet vises på TVen.

Bruke ScreenPlay

MERK: Hvis du trenger ekstra veiledning eller hjelp til problemløsning, se brukerhåndboken på CDen.

Medieformater som støttes

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Photo)
- MP3 (Music)

* Navnet på DAT-filer må endres til ".mpg" for å kunne spilles.

Du finner oppdatert informasjon om hvilke medieformater som støttes, under **Support & Downloads** (kundestøtte og nedlastning) på www.iomega.com.

Koble stasjonen riktig til TVen

Hvis stasjonen ikke vises på TVen, må du kontrollere at kablene er riktig tilkoblet og påse at riktig videoinngang er valgt. Bruk **Setup** (oppsett) til å velge riktig videoformat.

Angi avspillingsalternativer

Gå til Setup Menu (oppsettmeny) ved hjelp av pilknappene og PLAY/ENTER for å konfigurere alternativer som repetisjonsmodus og lysbildeoverganger.

Bruke musikk til lysbildepresentasjoner

Den første sangen i Music-mappen blir automatisk avspilt når en Photo-lysبildepresentasjon starter.

Programvare for sikkerhetskopiering

Alle Iomega-harddisker leveres med programvare for sikkerhetskopiering. Programvareversjonene og funksjonene er forskjellige.

ScreenPlay-aseman liittäminen tietokoneeseen

1. Pane Solutions-levy CD-asemaan. Jos CD-valikko ei avaudu automaattisesti, käynnistä CD:llä oleva Start (Käynnistys) -ohjelma.
2. Liitä USB-kaapeli aseman takana olevaan liitäntään. Liitä tämän jälkeen USB-kaapeli tietokoneeseen.
HUOMAUTUS: Kytke USB-kaapeli aina ensin tietokoneeseen ja kytke vasta sen jälkeen asemaan virta. Asemassa voi käyttää USB 1.1 -väylää, mutta tällöin suorituskyky on heikompi.
3. Liitä ScreenPlay-asema UPS (Uninterruptible Power Supply) -virtalähteeseen tai pistorasiaan.
4. Kytke asemaan virta.
5. Iomega ScreenPlay näkyy Oma Tietokone -ikkunassa (Windows) tai työpöydällä (Mac).

Voit nyt aloittaa tiedostojen siirtämisen ScreenPlay-asemaan. Suosittelemme, että luot kansiot multimediatiedostoja varten (**Photo** [Valokuva], **Music** [Musiikki] ja **Movies** [Elokuvat] sekä **Files** [Tiedostot] muita kuin multimediatiedostoja varten). ScreenPlay etsii automaattisesti näiden tiedostotyyppien tunnettuja tarkentimia ja järjestellee ne valmiiksi käyttöä varten.

ScreenPlay-aseman liittäminen televisioon

1. Liitä asema televisioon laitteen mukana toimitetulla AV-kaapelilla.
HUOMAUTUS: Aseman mukana toimitettavassa AV-kaapelissa käytetään komposiittivideosignaalia, S-Video-liitäntää ja analogista stereoäänilähtöä (oikea/vasen).
2. Liitä ScreenPlay-asema UPS (Uninterruptible Power Supply) -virtalähteeseen tai pistorasiaan.
3. Kytke asemaan virta.
HUOMAUTUS: Liitäntä näkyy televisiossa hetken kuluttua.

ScreenPlay-aseman käyttäminen

HUOMAUTUS: Lisätietoja ja vianmääritysohjeita on CD-levyllä olevassa käyttöoppaassa.

Tuetut mediatyypit

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Valokuva)
- MP3 (Musiikki)

* DAT-tiedostojen tarkentimeksi on muutettava .mpg, jotta toistaminen onnistuu.

Viimeisimmät tiedot tuetuista tiedostomuodoista löytyvät sivulta **Support & Downloads** (Tuki & Lataukset) osoitteesta www.iomega.com.

Aseman liittäminen televisioon

Jos asema ei näy televisiossa, tarkista, että kaapelit on kytketty oikein ja että videoliitäntä on valittu oikein. Valitse oikeat videolähtömuodot käyttämällä **Setup**-toimintoa.

Toistoasetusten määrittäminen

Voit määrittää esimerkiksi toistotilan tai diaesityksiä Setup-asetusvalikossa. Siirry tähän valikkoon nuolinäppäimillä ja PLAY/ENTER-painikkeilla.

Musiikin lisääminen diaesityksiin

Kun diaesitys alkaa, laite alkaa toistaa Music-kansiossa ensimmäisenä olevaa kappaletta.

Varmuskopiointiohjelma

Kaikkien Iomega-kiintolevyjen mukana toimitetaan varmuuskopiointiohjelma. Ohjelmaversiot ja niiden ominaisuudet voivat vaihdella.

Σύνδεση του ScreenPlay στον υπολογιστή σας

1. Τοποθετήστε το CD Solutions. Εάν το μενού του CD δεν ξεκινήσει αυτόματα, ξεκινήστε το πρόγραμμα Start στο CD.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στο πίσω μέρος της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέετε πάντα το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα λειτουργήσει αν συνδεθεί σε θύρα USB 1.1, αλλά θα έχει χαμηλότερη απόδοση.

3. Συνδέστε τη συσκευή ScreenPlay σε ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτης ισχύος (UPS) ή σε μια πρίζα του δικτύου.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
5. Το Iomega ScreenPlay πρέπει να εμφανιστεί στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου στα Windows, ή στο γραφείο του Mac.

Τώρα είστε έτοιμοι να μεταφέρετε αρχεία στο ScreenPlay. Συνιστούμε να δημιουργήσετε φακέλους για τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε (με ονόματα όπως **Photo**, **Music** και **Movies**, και **Files** για τα αρχεία που δεν έχουν περιεχόμενο πολυμέσων). Το ScreenPlay πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για επεκτάσεις αρχείων και οργανώνει τα αρχεία για προβολή στην τηλεόρασή σας.

Σύνδεση του ScreenPlay στην τηλεόρασή σας

1. Με το καλώδιο AV που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόρασή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο AV που παρέχεται με τη συσκευή διαθέτει εξόδους σήματος Composite video, SVideo και αναλογική έξοδο στερεοφωνικού ήχου (αριστερά/δεξιά).

2. Συνδέστε τη συσκευή ScreenPlay σε ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτης ισχύος (UPS) ή σε μια πρίζα του δικτύου.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστεί το περιβάλλον εργασίας στην τηλεόραση.

Χρήση του ScreenPlay

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρειάζεστε πρόσθετες οδηγίες ή βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης (User's Manual) στο CD.

Υποστηριζόμενες μορφές μέσω

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Photo)
- MP3 (Music)

* Τα αρχεία DAT πρέπει να μετονομαστούν σε ".mpg" για να αναπαραχθούν.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις μορφές πολυμέσων που υποστηρίζονται, επισκεφτείτε την περιοχή **Support & Downloads** (Υποστήριξη και λήψη αρχείων) στη διεύθυνση www.iomega.com.

Σωστή σύνδεση της συσκευής στην τηλεόραση

Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή εισόδου βίντεο είναι σωστή. Χρησιμοποιήστε το μενού **Setup** (Ρυθμίσεις) για να ρυθμίσετε παραμέτρους, όπως η λειτουργία επανάληψης ή οι εναλλαγές παρουσιάσεων.

Ρύθμιση παραμέτρων αναπαραγωγής

Χρησιμοποιώντας το βέλος και τα κουμπιά PLAY/ENTER, μεταβείτε στο μενού Setup (Ρυθμίσεις) για να ρυθμίσετε παραμέτρους, όπως η λειτουργία επανάληψης ή οι εναλλαγές παρουσιάσεων.

Προσθήκη μουσικής στις παρουσιάσεις

Το πρώτο τραγούδι στο φάκελο Music αναπαράγεται αυτόματα όταν ξεκινά η παρουσίαση φωτογραφιών.

Διαθεσιμότητα λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Όλοι οι σκληροί δίσκοι της Iomega περιλαμβάνουν λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στη συσκευασία. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις λογισμικού και οι δυνατότητες διαφέρουν.

Připojení jednotky ScreenPlay k počítači

1. Vložte disk CD Solutions (Řešení). Pokud se nabídka na disku CD neotevře automaticky, spusťte program Start na disku CD.

2. Zapojte kabel USB do zadní části jednotky a poté jej připojte k počítači.

POZNÁMKA: Kabel USB vždy připojujte k počítači předtím, než zapnete napájení jednotky. Jednotka bude fungovat s rozhraním USB 1.1, ale rychlost bude nižší.

3. Zapojte jednotku ScreenPlay do nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) nebo do zásuvky.

4. Zapněte napájení jednotky.

5. Jednotka Iomega ScreenPlay by se měla zobrazit v okně Tento počítač (Windows) nebo na pracovní ploše (Mac).

Nyní již můžete přenášet soubory do jednotky ScreenPlay. Doporučujeme nastavit složky pro multimediální soubory (**Photo – Fotografie, Music – Hudba, a Movies – Filmy**) a **Files (Soubory)** pro obsah, který není multimediální. Jednotka ScreenPlay automaticky vyhledává známé přípony souborů a organizuje je pro prohlížení pomocí televizoru.

Připojení jednotky ScreenPlay k televizoru

1. Připojte jednotku k televizoru pomocí přiloženého AV kabelu.

POZNÁMKA: AV kabel dodávaný spolu s jednotkou přenáší kompozitní obrazový signál, S-video a analogový stereo (levý/pravý) zvukový výstup.

2. Zapojte jednotku ScreenPlay do nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) nebo do zásuvky.

3. Zapněte napájení jednotky.

POZNÁMKA: Pravděpodobně bude chvíli trvat, než se rozhraní zobrazí na obrazovce televizoru.

Použití jednotky ScreenPlay

POZNÁMKA: Další pokyny či informace o řešení problémů najdete v uživatelské příručce na disku CD.

Podporované formáty médií

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Fotografie)
- MP3 (Hudba)

* Aby bylo možno přehrávat soubory typu * DAT, musí být přejmenovány na "mpg".

Nejnovější informace o podporovaných formátech médií najdete v části **Support & Downloads** (Podpora a možnosti stažení) na webu www.iomega.com.

Správné připojení jednotky k televizoru

Pokud se jednotka nezobrazí na obrazovce televizoru, zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a přesvědčte se, zda je správně vybrán obrazový vstup. Pro výběr správných formátů obrazového výstupu použijte funkci **Setup (Nastavení)**.

Nastavení možností přehrávání

Pomocí šipky a tlačítek PLAY/ENTER (PŘEHRÁT/ZADAT) přejděte k položce Setup Menu (Nabídka nastavení) a nakonfigurujte možnosti, jako např. režim opakování nebo přechody prezentací.

Přidání hudby k prezentacím

Jakmile se spustí program Photo slide show (Prezentace fotografií), přehraje se automaticky první skladba ze složky Music (Hudba).

Dostupnost zálohovacího softwaru

Všechny jednotky pevných disků Iomega obsahují zálohovací software. Konkrétní verze softwaru a funkce se liší.

Podłączanie napędu ScreenPlay do komputera

1. Włóż płytę CD Solutions. Jeśli menu płyty CD nie zostanie automatycznie uruchomione, uruchom program Start z płyty CD.
2. Podłącz przewód USB do złącza z tyłu napędu, a następnie podłącz przewód USB do komputera.
UWAGA: Przed włączeniem napędu należy podłączyć do komputera przewód USB. Napęd działa w przypadku podłączenia do złącza USB 1.1, lecz wiąże się to z wolniejszym przesyłem danych.
3. Podłącz napęd ScreenPlay do zasilacza UPS lub gniazdka sieciowego.
4. Włącz zasilanie napędu.
5. W oknie Mój komputer (system Windows) lub na pulpicie (system Mac) zostanie wyświetlona ikona napędu Iomega ScreenPlay.

Teraz można rozpocząć przenoszenie plików na napęd ScreenPlay. Zalecamy skonfigurowanie folderów w odpowiedni sposób dla plików multimedialnych (**Photo (zdjęcia)**, **Music (muzyka)** i **Movies (filmy)**) oraz **Files (pliki)** dla plików niemultimedialnych). Napęd ScreenPlay automatycznie wyszukuje pliki o rozpoznawanych rozszerzeniach i organizuje je do oglądania na ekranie telewizora.

Podłączanie urządzenia ScreenPlay do telewizora

1. Za pomocą dołączonego przewodu audio-wideo (AV) podłącz napęd do telewizora.
UWAGA: Przewód AV dostarczany z napędem posiada złącze całkowitego sygnału wizyjnego, złącze S-Video oraz wyjście analogowego dźwięku stereofonicznego (Lewo/ prawo).
2. Podłącz napęd ScreenPlay do zasilacza UPS lub gniazdka sieciowego.
3. Włącz zasilanie napędu.
UWAGA: Przed wyświetleniem interfejsu na ekranie telewizora może upłynąć kilka minut.

Używanie napędu ScreenPlay

UWAGA: W razie potrzeby szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów lub pomoc można znaleźć w podręczniku użytkownika na płycie CD.

Obsługiwane formaty plików

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (zdjęcia)
- MP3 (muzyka)

* Żeby odtworzyć pliki DAT, należy zmienić nazwę pliku na „.mpg”.

W celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących obsługiwanych formatów multimedialnych, należy odwiedzić sekcję **Support & Downloads** (Pomoc techniczna i pliki do pobrania) witryny www.iomega.com.

Prawidłowe podłączanie napędu do telewizora

Jeżeli na ekranie telewizora nie zostanie wyświetlony interfejs napędu, należy sprawdzić, czy prawidłowo podłączono przewody oraz wybrano odpowiedni format wejściowy obrazu. W celu wybrania prawidłowego formatu wyjścia obrazu należy użyć opcji **Setup** (konfiguracja).

Konfigurowanie opcji odtwarzania

Używając przycisków strzałek i przycisków PLAY/ ENTER przejdź do menu Setup, żeby skonfigurować takie opcje, jak tryb powtarzania oraz efekty przejścia przy pokazie slajdów.

Dodawanie muzyki do pokazu slajdów

W momencie rozpoczęcia pokazu slajdów zostanie automatycznie odtworzony pierwszy plik muzyczny z folderu Music (muzyka).

Dostępność oprogramowania kopii zapasowych

Wszystkie twarde dyski Iomega posiadają oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Wersje tego oprogramowania i dostępne funkcje zależą od modelu dysku.

A ScreenPlay csatlakoztatása a számítógéphez

1. Helyezze be a Solutions CD-t. Ha a CD-menü nem nyílik meg automatikusan, indítsa el a CD-n lévő Start programot.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a meghajtó hátuljához, majd a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS: Az USB-kábelt mindig a meghajtó bekapcsolása előtt csatlakoztassa a számítógéphez. A meghajtó USB 1.1-gyel is működik, de lassabban.

3. Dugja be a ScreenPlay meghajtó tápkábelét egy szünetmentes tápegység (USP) csatlakozójába.
4. Kapcsolja be a meghajtót.
5. Az Iomega ScreenPlay megjelenik a Sajátgépben (Windows) vagy az Asztalon (Mac).

Ekkor a fájlok átmásolhatók a ScreenPlay meghajtóra. Javasoljuk, hogy készítsen mappákat a multimédiás fájlok számára (**Photo (Fotók)**, **Music (Zene)** és **Movies (Filmek)**, valamint **Files (Fájlok)** a nem multimédiás tartalom számára). A ScreenPlay automatikusan megkeresi az ismert kiterjesztésű fájlokat, és elrendezi őket a TV-n való megtekintéshez.

A ScreenPlay csatlakoztatása a televízióhoz

1. Az AV-kábel segítségével csatlakoztassa a meghajtót a TV-hez.

MEGJEGYZÉS: A meghajtóhoz kapott AV-kábel Kompozit videójelet, S-Video jelet és sztereó (Bal/Jobb) analóg audiojelet továbbít.

2. Dugja be a ScreenPlay meghajtót egy szünetmentes tápegység (USP) csatlakozójába.
3. Kapcsolja be a meghajtót.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a felhasználói felület csak néhány másodperc múlva jelenik meg a TV-n.

A ScreenPlay használata

MEGJEGYZÉS: Ha további útmutatásokra vagy hibakeresési súgóra van szüksége, nézze meg a CD-n található kezelési útmutatót.

Támogatott médiaformátumok

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Fotók)
- MP3 (Zene)

* A DAT fájlok csak akkor játszhatók le, ha átnevezi őket “.mpg” fájlkká.

A támogatott médiaformátumokkal kapcsolatos legújabb információk a www.iomega.com webhely **Support & Downloads** (Támogatás és letöltések) hivatkozására kattintva érhetők el.

A meghajtó helyes csatlakoztatása a TV-hez

Ha a meghajtó nem jelenik meg a TV-n, ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és hogy a videokimenet helyesen van-e kiválasztva. A helyes videoformátum a **Setup** (Beállítás) menüben választható ki.

Lejátszási beállítások megadása

A nyílombok és a PLAY/ENTER gomb segítségével keresse meg a Setup menüt, és adja meg a beállításokat (például az ismétlési módot vagy a diavetítés átmeneteit).

Zene hozzáadása diavetítéshez

A Fénykép diabetűtő elindításakor a meghajtó a Music mappában található első zeneszámot játssza le.

Tartalékszoftver elérhetősége

Minden Iomega merevlemez biztonsági másolat szoftvert tartalmaz a csomagolásban. Az egyes szoftververziók és funkciók különböznek.

ScreenPlay'i Bilgisayarınıza Takma

1. Solutions CD'sini takın. CD menüsü otomatik olarak açılmazsa, CD'deki Başlat programını çalıştırın.
2. USB kablosunu sürücünün arkasına takın, ardından USB kablosunu bilgisayara takın.
DİKKAT: USB kablosunu daima sürücüyü açmadan önce bilgisayarınıza takın. Sürücü USB 1.1 ile çalışır, ancak performans daha düşük olabilir.
3. ScreenPlay sürücüsünü kesintisiz güç kaynağına (UPS) veya güç çıkışına takın.
4. Sürücüyü açın.
5. Iomega ScreenPlay, Bilgisayarım (Windows) ya da Masaüstü'nde (Mac) görünmelidir.

Şimdi dosyaları ScreenPlay'e aktarmaya hazırsınız. Multimedya dosyalarınız için klasörleri ayarlamamız önerilir (**Photo**, **Music** ve **Movies**; multimedya olmayan içerik için **Files**). ScreenPlay otomatik olarak hatırlanan dosya uzantılarını arar ve TV'nizde görüntüleyebilmeniz için düzenler.

ScreenPlay'i Televizyonunuza Takma

1. Paketle birlikte gelen AV kablosunu kullanarak sürücüyü televizyonunuza takın.
DİKKAT: Sürücüyle birlikte sağlanan AV kablosu Tümlü video sinyali, S-Video ve stereo (Sol/Sağ) analog ses çıkışı içerir.
2. ScreenPlay sürücüsünü kesintisiz güç kaynağına (UPS) veya güç çıkışına takın.
3. Sürücünüzü açın.
DİKKAT: Arabirim birkaç dakika içinde televizyonda görüntülenecektir.

ScreenPlay'i Kullanma

DİKKAT: Ek bilgi ve sorun giderme yardımı istiyorsanız CD'deki kullanıcı kılavuzuna bakın.

Desteklenen Ortam Formatları

- MPEG-1 (AVI, MPG, DAT*)
- MPEG-2 (AVI, VOB)
- MPEG-4 (AVI, XviD)
- JPG (Photo)
- MP3 (Music)

* DAT dosyalarının çalışabilmesi için ".mpg" olarak yeniden adlandırılmaları gerekir.

Desteklenen ortam biçimleri ile ilgili en son bilgiler için www.iomega.com adresindeki **Support & Downloads** bölümünü ziyaret edin.

Sürücüyü televizyona doğru olarak takma

Sürücü televizyonunuzda gözükmese, kabloların doğru olarak takıldığını kontrol edin ve video giriş seçiminin doğru olduğundan emin olun. Doğru video çıkış formatlarını seçmek için **Setup**'ı kullanın.

Tekrar Çalma Seçeneklerini Ayarlama

Oku ve PLAY/ENTER düğmelerini kullanarak tekrarlama modu veya slayt gösterisi geçişleri gibi seçenekleri yapılandırmak için Setup Menu'ye gidin.

Slayt Gösterilerine Müzik Ekleme

Fotoğraf slayt gösterisi başladığında Music klasöründeki ilk şarkı otomatik olarak çalar.

Yedekleme Yazılımı

Tüm Iomega Sabit Sürücü paketlerinde yedekleme yazılımı bulunmaktadır. Bazı yazılım sürümleri ve özellikleri farklılık gösterebilir.

**Customer Support • Assistance clientèle • Kundenunterstützung
Assistenza clienti • Asistencia al cliente • Suporte ao cliente**

English

For service and support for your Iomega product, visit us at <http://www.iomega.com>.

Français

Pour obtenir du service et de l'assistance pour votre produit Iomega, visitez notre site à l'adresse suivante : www.iomega.com.

Deutsch

Servicedienstleistungen und Kundendienst für Ihr Iomega Produkt finden Sie unter www.iomega.com.

Italiano

Per ottenere assistenza e supporto per il prodotto Iomega in uso, visitare il sito Web all'indirizzo www.iomega.com.

Español

Para obtener información sobre servicio y asistencia técnica para su producto Iomega, visítenos en www.iomega.com.

Português

Para obter serviços e suporte para seu produto Iomega, visite-nos no site www.iomega.com.



Copyright © 2005 Iomega Corporation. All rights reserved. Iomega, the stylized "i" logo, ScreenPlay, and all Iomega brand blocks are either registered trademarks or trademarks of Iomega Corporation in the United States and/or other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Apple and Mac are either registered trademarks or trademarks of Apple Computer, Inc. in the United States and/or other countries. Certain other product names, brand names, and company names may be trademarks or designations of their respective owners.

31510100 9/21/05 c