

# Guide d'utilisation



**SANYO**

SCP-7300

# Table des matières

<b>1. L'essentiel</b>	<b>2</b>
Vue de front du téléphone	2
Consultation de l'écran d'affichage	4
Comment allumer et éteindre votre téléphone	5
Utilisation de la batterie	6
Affichage de votre numéro de téléphone	8
Comment effectuer et répondre à un appel	8
Comment effectuer un appel	8
Options de numérotation	9
Comment répondre à un appel	10
Utilisation du haut-parleur	12
Modification du volume de la sonnerie	12
Ajustement du volume pendant une conversation	12
Comment couper le micro	12
Avis d'appels manqués	13
Appels des numéros d'urgence	13
Options pour les appels reçus	14
Options de fin d'appel	15
Sauvegarde d'un numéro de téléphone	15
Comment trouver un numéro de téléphone	16
Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses	16
Numérotation à partir du répertoire téléphonique	17
Utilisation de la numérotation abrégée une touche	18
Sélection d'un mode de saisie des caractères	18
Saisie de caractères par la saisie de texte T9	19
Ajout d'un mot à la base de données T9	19
Saisie de caractères en tapant sur le clavier	20
Saisie de chiffres, symboles, suffixes prêts à l'utilisation et binettes	21
<b>2. Les réglages de votre téléphone</b>	<b>22</b>
Réglages sonores	22
Sélection d'une durée de tonalité	24
Réglages de la tonalité entrante pour 10-4	24
Réglage d'une tonalité de fonction/arrêt	25
Utilisation des invites vocales	25
Mise au point des réglages du volume du téléphone	26
Avis d'alerte	27
Fermer tout	28
Réglages de l'affichage	29
Modification du message d'accueil	29
Modification de la durée du rétro-éclairage	30
Modification de l'écran d'affichage	31
Modification de l'affichage pour les appels reçus	31
Modification de l'affichage pour le mode veille	32
Modification de l'écran de veille	33
Modification de l'affichage pour Mon ami	33

Modification de la couleur du voyant .....	34
Modification du style du menu principal du téléphone .....	34
Modification de la couleur d'affichage .....	35
Modification de la taille de la police .....	35
Réglages de localisation .....	36
Utilisation du TTY .....	37
Mode avion .....	38
Options de configuration du téléphone .....	39
Raccourci .....	39
Mode réponse automatique .....	39
Réglage de l'option Rabat ouvert .....	40
Réglage de Toute touche répond .....	41
Réglage de la protection des touches latérales .....	41
Mode casque écouteur .....	42
Mode veille .....	42
Réglage de l'avis de message .....	43
Réglage des Options contact .....	43
Modification des messages prêts à l'emploi .....	44
Réglage de l'heure actuelle .....	44
Modification de la langue du menu .....	44
<b>3. Sécurité .....</b>	<b>45</b>
Accès au menu Sécurité .....	45
Verrouillage de votre téléphone .....	45
Déverrouillage de votre téléphone .....	46
Modification du code de verrouillage .....	46
Comment appeler en mode verrouillage .....	46
Restriction des appels .....	47
Utilisation des numéros spéciaux .....	48
Effacement du répertoire téléphonique .....	48
Effacement des téléchargements .....	49
Remise à zéro de votre téléphone .....	49
<b>4. Itinérance .....</b>	<b>50</b>
Comprendre l'itinérance .....	50
Réglage du mode itinérance de votre téléphone .....	51
<b>5. Navigation dans le menu .....</b>	<b>52</b>
Consultation des menus .....	52
<b>6. Gestion du Journal des appels .....</b>	<b>54</b>
Consultation du journal .....	54
Options du journal des appels .....	54
Comment effectuer un appel à partir du journal des appels .....	55
Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels .....	55
Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels .....	56
Effacement du journal des appels .....	56

<b>7. Répertoire téléphonique .....</b>	<b>57</b>
Affichage du répertoire téléphonique .....	57
Ajout d'une nouvelle entrée au répertoire téléphonique .....	57
Comment trouver les entrées du répertoire téléphonique .....	58
Options des entrées du répertoire téléphonique .....	60
Ajout d'un numéro de téléphone à une entrée du répertoire téléphonique .....	61
Attribuer des numéros pour la numérotation abrégée .....	62
Modification d'une entrée du répertoire téléphonique .....	63
Sélection d'un type de sonnerie/image pour une entrée .....	64
Entrées secrètes du répertoire téléphonique .....	66
Services de numérotation .....	66
<b>8. Agenda personnel .....</b>	<b>67</b>
Gestion du planning .....	67
Ajout d'un événement à l'agenda .....	69
Alertes d'événement .....	70
Menu des alertes de l'événement .....	70
Consultation d'événement .....	70
Modification d'un événement .....	71
Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda .....	71
Alertes de l'avertissement d'appel .....	72
Menu de l'avertissement d'appel .....	72
Modification d'un avertissement d'appel .....	73
Effacement des événements ou avertissements d'appel pour un jour .....	73
Consultation des événements d'un jour passé ou à venir .....	73
Ajout de tâches .....	74
Consultation de la Liste de tâche .....	74
Modification des tâches .....	74
Ajout de tâches à l'agenda .....	74
Effacement de tâches de la Liste de tâche .....	75
Consultation du mémoire dans votre agenda .....	75
Purge de tous les événements, avertissements d'appel ou entrées de la liste de tâche .....	76
Affichage des informations sur votre téléphone .....	76
Pour connaître la définition sur les icônes .....	76
Affichage des informations sur la version .....	76
Affichage des informations techniques .....	77
Utilisation des outils de votre téléphone .....	77
Utilisation de la calculatrice .....	77
Utilisation de l'horloge mondiale .....	77
Téléchargement via le Web sans fil .....	78
Confirmation des données téléchargées .....	81
Consultation de la taille des données téléchargées .....	86

## 9. Services vocaux .....88

Utilisation de la composition activée par la voix .....	88
Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone .....	88
Reconsultation des marques de composition vocale .....	89
Effacement de toutes les marques de composition vocale .....	89
Enregistrement de mémos vocaux .....	90
Reconsultation du mémo vocal .....	91
Effacements des mémos vocaux .....	92
Mise en place du filtre à l'appel .....	93

## 10. 10-4 .....96

Réglage du mode 10-4 .....	96
Préparation du service 10-4 de votre téléphone .....	97
Avis d'appel 10-4 .....	97
Affichage de la liste 10-4 .....	98
Sélection des listes de contacts .....	98
Effectuer un appel 10-4 (Appel 1 à 1) .....	99
Effectuer un appel 10-4 (Appel de groupe) .....	100
Effectuer un appel 10-4 en composant un numéro .....	101
Avis d'appels manqués pour les appels 10-4 .....	101
Recevoir un appel 10-4 (Appel 1 à 1) .....	102
Recevoir un appel 10-4 (Appel de groupe) .....	102
Recomposer un appel 10-4 .....	103
Options de 10-4 .....	104
Copier une entrée sur la liste personnel ou la liste du groupe personnel .....	105
Sauvegarder un numéro 10-4 .....	107
Trouver une entrée dans la liste 10-4 .....	107
Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel .....	108
Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel .....	109
Modifier un contact dans votre liste personnel .....	110
Modifier un groupe dans votre liste du groupe personnel .....	110
Effacer une entrée dans votre liste personnel ou liste du groupe personnel .....	112
Effacer une liste 10-4 .....	113
Mise à jour de la liste affaire et la liste personnel .....	113
Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4 .....	114
Réglage de la protection 10-4 .....	115

## 11. Échange de messages .....116

Nouveaux messages .....	116
Stockage des messages .....	116
Affichage des messages .....	117
Envoi d'un message .....	118
Envoi d'un message dans le dossier Brouillons .....	120
Envoi d'un message dans le dossier Corbeille Départ .....	121
Options des messages .....	121

Options de la liste de dossiers .....	121
Options de la liste de messages .....	122
Options des détails des messages .....	123
Modification de la taille de la police d'affichage d'un message .....	124
Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir d'un message .....	124
Création de dossiers pour les messages .....	125
Effacement de tous les messages .....	126
Déplacement d'un message dans un autre dossier .....	126
Modification des dossiers .....	126
Effacement d'un dossier .....	127
Effacement des messages sélectionnés dans tous les dossiers .....	127
Options des Alertes Web .....	128
Options de la liste des Alertes Web .....	128
Options des détails des Alertes Web .....	128

## 12. Fonctions de service .....129

Utilisation de messagerie vocale .....	129
Notification de messagerie vocale .....	129
Affichage des informations sur les messageries vocales .....	129
Récupération les messageries vocales .....	129
Éffacement de l'icône de message .....	130
Modification de votre numéros de messageries vocales .....	130
Comment répondre à un appel en attente .....	131
Comment avoir une conversation à trois .....	131
Web .....	132
Lancement du Web .....	132
Guard Web .....	132
Navigation sur le Web .....	133
Jeux .....	136
Sonneries .....	137
Écran de veille .....	139

## 13. Consignes de sécurité .....141

Rendement maximal du téléphone .....	141
Utilisation de votre téléphone tout en conduisant .....	141
Respect des consignes de sécurité .....	141
Utilisation de votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques .....	142
Éteindre votre téléphone avant le décollage .....	142
Éteindre votre téléphone dans les zones dangereuses .....	143
Restriction de l'accès des enfants à votre téléphone .....	143
Protection de la batterie .....	144
Mise au rebut des batteries au lithium-ion (Li-Ion) .....	144
Précautions .....	145

## Index .....147

**SCP-7300**

**Téléphone trimode/bi-bande**



**Guide d'utilisation**

# 1. L'essentiel

## Vue de front du téléphone


































### Fonctions des touches

- 1. Antenne:** Sortez complètement l'antenne pour une meilleure réception.
- 2. Bouton 10-4:** Appuyez sur ce bouton pour accéder à la liste 10-4. (Reportez-vous à "10-4" à la page 96.)
- 3. Touche de volume latérale:** Permet d'ajuster le volume de réception pendant un appel ou encore le volume de la sonnerie en mode veille.
- 4. Prise Jack pour écouteur:** Insérez la fiche de l'écouteur (vendu séparément) pour une écoute mains-libres.
- 5. Voyant:** Indique l'état de connexion de votre téléphone d'un coup d'œil.
- 6. Haut-parleur:** Permet une conversation mains-libres en mode haut-parleur. Permet d'écouter les différentes sonneries et sons. Permet de couper la sonnerie lors de la réception d'un appel en appuyant sur , **END/OK**, **BACK**,  ou le bouton 10-4.

- 7. Écran secondaire:** Affiche l'état du téléphone et permet de voir de qui provient l'appel sans ouvrir le téléphone.
- 8. Écouteur:** Permet d'écouter la voix de votre correspondant.
- 9. Écran principal:** Affiche le menu principal, les fonctions, les modes, etc.
- 10. Touche de sélection (gauche):** Permet de sélectionner le menu correspondant à la ligne en bas à gauche de l'écran principal.
- 11. Touche de navigation:** Permet de parcourir rapidement et facilement les options du menu. Vous pouvez accéder aux raccourcis du menu en appuyant sur Droite = Répertoire, Gauche = Raccourci, Haut = Échange mess., et Bas = Chargements.
- 12. MENU/OK:** Permet d'accéder aux menus du téléphone et de sélectionner les options du menu.
- 13. Web:** Permet de lancer la navigation sur web.
- 14. TALK:** Permet d'effectuer un appel, recevoir un appel, répondre à un appel en attente, utiliser la conversation à trois et la composition vocale.
- 15. Microphone:** Pour parler à un correspondant ou enregistrer votre voix.
- 16. Connecteur pour accessoires:** Pour raccorder les accessoires, comme un câble USB.
- 17. Prise Jack pour chargeur:** Pour raccorder le chargeur de voyage (fourni).
- 18. Touches numériques:** Permettent de saisir des nombres, lettres et caractères et de naviguer dans les menus. Maintenez enfoncées les touches 2-9 pour effectuer un appel par numérotation abrégée.
- 19. Touche SPEAKER:** Permet d'effectuer ou recevoir des appels en mode haut-parleur. Vous pouvez également utiliser cette touche pour activer la composition vocale et l'enregistrement de mémo.
- 20. END/POWER:** Permet d'allumer et éteindre le téléphone, mettre fin à un appel ou encore revenir au mode veille.
- 21. BACK:** Permet d'effacer des caractères sur l'écran ou afficher la page précédente.
- 22. Touche d'appel latérale:** Permet d'effectuer ou recevoir des appels sans avoir à ouvrir le téléphone.
- 23. Touche de sélection (droite):** Permet de sélectionner le menu correspondant à la ligne en bas à droite de l'écran principal.

## Consultation de l'écran d'affichage

Cette liste identifie les symboles visibles sur l'écran d'affichage.

- ▶  indique la puissance actuelle du signal. Plus les barres sont nombreuses, plus le signal est fort.
- ▶  indique que le téléphone n'arrive pas à rencontrer de signal.
- ▶  indique qu'un appel est en cours.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 sont disponibles.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 ne sont pas disponibles.
- ▶  indique que vous êtes en connexion au Service 1X, mais des appels peuvent être effectués ou reçus.
- ▶  indique que le Service 1X/l'accès de 10-4 sont actifs.
- ▶  indique que vous avez de nouveaux messages textes en attente.
- ▶  indique que vous avez de nouveaux messages en attente dans la boîte vocale. Maintenez enfoncée  pour appeler votre messagerie vocale.
- ▶  indique que vous avez des messages textes et vocaux en attente.
- ▶  indique que vous êtes en zone du service d'itinérance numérique.
- ▶  indique que vous êtes en zone du service d'itinérance analogique.
- ▶  indique que vous êtes en réseaux analogiques.
- ▶  indique que le service 10-4 est activé.
- ▶  indique que le service 10-4 est désactivé.
- ▶  indique le niveau de chargement de votre batterie. Plus le noir est étendu, plus il vous reste de batterie. Passe à  lors du chargement.
- ▶  indique que vous pouvez faire défiler des menus (dans les quatre directions).
- ▶  indique que la fonction vibration est activée.
- ▶  indique un niveau de volume 4 et que la fonction vibration est activée.
- ▶  indique que le réglage de la sonnerie pour les appels vocaux est désactivé.
- ▶  indique que tous les réglages sonores sont désactivés.
- ▶  indique que le service de localisation de votre téléphone est disponible.
- ▶  indique que le service de localisation de votre téléphone est indisponible.
- ▶  indique que vous avez un nouveau message d'un correspondant.
- ▶  indique que la fonction de filtre à l'appel automatique est activée.
- ▶  indique que vous disposez de nouvelles données téléchargées.
- ▶  indique que votre téléphone est en mode TTY.
- ▶  indique que le mode casque écouteur est réglé sur 10-4 et qu'un écouteur est raccordé.
- ▶  indique que le mode haut-parleur est réglé sur activé.

## Comment allumer et éteindre votre téléphone

### Comment allumer votre téléphone

- ▶ Pour allumer votre téléphone, appuyez sur .

Une fois le téléphone allumé, apparaît "Re. service..." ce qui indique que votre téléphone est en train de chercher un signal. Lorsque votre téléphone trouve un signal, il passe automatiquement au mode veille. Vous pouvez alors effectuer ou recevoir des appels.

Si votre téléphone est incapable de détecter un signal après 15 minutes de recherche, une fonction Économie d'énergie s'active automatiquement. Lorsque votre téléphone trouve un signal, il passe automatiquement au mode veille.

En mode Économie d'énergie, votre téléphone recherche périodiquement à un signal sans votre intervention. Vous pouvez également faire la recherche de service en appuyant une touche. (Lorsque votre téléphone est allumé.)

---

**Conseil:** La fonction Économie d'énergie aide à économiser la puissance de la batterie lorsque vous vous trouvez dans une zone sans signal.

---

### Comment éteindre votre téléphone

- ▶ Appuyez sur  pendant deux secondes jusqu'à ce que vous voyiez l'animation de mise hors tension sur l'écran d'affichage.

L'écran restera blanc tant que votre téléphone est éteint (à moins que la batterie ne soit en cours de chargement).




## Utilisation de la batterie

### Mise en place de la batterie

Votre téléphone est fourni avec une batterie Li-Ion. Respectez les étapes qui suivent pour la mettre en place:


1. Placez la batterie dans l'espace sous l'antenne avec les contacts métalliques en bas, face vers le bas.
2. Appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle soit en place et que le loquet de dégagement de la batterie s'enclenche.

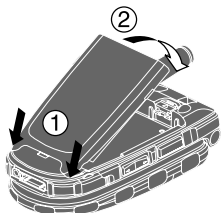

### Retrait de la batterie


Pour retirer la batterie, suivez ces étapes faciles:

1. Assurez-vous que le téléphone est hors tension sous peine de perdre des numéros ou des messages mémorisés.
2. Poussez le loquet de dégagement de la batterie vers le haut et tenez la batterie.
3. Puis tirez-la vers le haut dans un angle de 45 degrés.

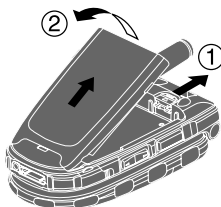

### Chargement de la batterie

Votre téléphone est fourni avec une batterie rechargeable. Vous devrez charger la batterie dès que possible pour pouvoir utiliser votre téléphone.

Surveiller la charge de votre batterie est important. Si le niveau de votre batterie devient trop bas, votre téléphone s'éteindra automatiquement et vous perdrez toutes les informations sur lesquelles vous étiez en train de travailler. Pour une vérification rapide du niveau de la batterie de votre téléphone, jetez un œil au témoin de charge de la batterie situé sur le coin supérieur droit de l'écran d'affichage de votre téléphone. Si la charge de la batterie devient trop basse, l'icône de la batterie  apparaît et un avertissement retentit.

Utilisez toujours un chargeur de bureau, chargeur de voyage ou adaptateur pour allume-cigare agréé pour recharger votre batterie.

---

**Avertissement!** Utiliser un chargeur de batterie impropre pourrait endommager votre téléphone et annuler la garantie.

---

**Remarque:** Des réglages de rétro-éclairage long, une recherche de service, le mode vibration et l'utilisation du navigateur affectent les temps d'appel et de veille de la batterie.

---

### Utilisation du chargeur de voyage



Pour utiliser le chargeur de voyage fourni avec votre téléphone:

1. Branchez le chargeur de voyage dans une prise murale.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur de voyage à côté de votre téléphone (avec la batterie en place).

### Recharge avec le téléphone allumé:

L'icône de la batterie  apparaît sur l'affichage pendant le chargement. L'icône de la batterie passe à  lorsque le chargement est terminé.

### Recharge avec le téléphone éteint:

L'icône de la batterie  apparaît et le message "CHARGEMENT DE BATTERIE-Arrêt tél.-" est indiqué sur l'affichage pendant le chargement. Lorsque la batterie est complètement déchargée, il vous faudra peut-être attendre quelques minutes avant que le message ne s'affiche. L'icône de la batterie devient  et le message passe à "CHARGE TERMINÉE-Fermer tél.-" lorsque le chargement est terminé.

---

**Conseil:** Surveillez bien le témoin de niveau de batterie de votre téléphone et rechargez la batterie avant qu'elle ne s'épuise.

---



## Affichage de votre numéro de téléphone

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Mon num. tél.** et appuyez sur **MENU OK**.

**Remarque:** Pour accéder au menu principal du téléphone, appuyez sur **MENU OK** dans le mode veille. Les rubriques du menu peuvent être sélectionnées en les mettant en surbrillance avec la touche de navigation et en appuyant sur **MENU OK** ou bien vous pouvez aussi appuyer sur le numéro correspondant à la rubrique du menu sur le clavier.

## Comment effectuer et répondre à un appel


### Comment effectuer un appel

Pour effectuer un appel en tapant sur le clavier:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé.
2. Composez un numéro de téléphone. (Si vous vous trompez lors de la numérotation, appuyez sur **BACK** pour effacer un chiffre à la fois. Maintenez enfoncée **BACK** pour effacer tout le numéro.)
3. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **END/O**.

**Conseil:** Pour renuméroter le dernier appel sortant, appuyez deux fois sur **TALK** ou **SPEAKER**.

**Important:** Lorsque vous utilisez votre téléphone, afin de maximiser ses performances, étirez l'antenne et ne la touchez pas.

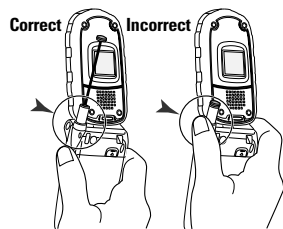

Pour effectuer un appel avec le téléphone fermé:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé.
2. Maintenez enfoncée la touche d'appel latérale (**•••**) sur le côté droit du téléphone. (Vous verrez apparaître un message sur l'écran secondaire.)

3. Suivez les invites du système. (L'appel sera effectué en mode haut-parleur, à moins qu'un écouteur ne soit branché au téléphone.)

- ▶ **Rappeler** pour recomposer le dernier numéro.
- ▶ **Comp. vocale** pour utiliser la fonction de composition vocale (voir "Utilisation de la composition activée par la voix" à la page 88).

4. Une fois terminé, maintenez enfoncée **•••**.

**Remarque:** Pour utiliser une composition vocale, vous devez avoir mémorisé des entrées de composition vocale (voir "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" à la page 88).

### Options de numérotation

Les options de numérotation s'affichent lorsque vous appuyez sur **MENU OK** après avoir saisi les numéros en mode veille.

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv. num. tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone dans votre Répertoire téléphonique. (Reportez-vous à "Sauvegarde d'un numéro de téléphone" à la page 15.)
- ▶ **P Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
- ▶ **D Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
- ▶ **Tiret** pour insérer un tiret manuellement où vous voulez.

**Conseil:** Pour la numérotation abrégée d'un numéro de téléphone, maintenez enfoncée l'emplacement de numérotation abrégée approprié de 2 à 9. Reportez-vous à la page 62 pour le réglage.

Cette option apparaît lorsque vous saisissez plus de 4 chiffres et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Chercher** pour afficher les numéros du répertoire téléphonique qui se termine par les chiffres que vous saisissez. (Reportez-vous à "Comment trouver un numéro de téléphone" à la page 16.)

Cette option apparaît lorsque vous saisissez les numéros pour envoyer un message texte et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. Reportez-vous à la page 118 pour les détails.

## Comment répondre à un appel

### Pour répondre à un appel reçu:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé. S'il est éteint, les appels reçus iront directement sur la messagerie vocale.
2. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** pour répondre à un appel entrant. (Selon les réglages de votre téléphone, vous pouvez également répondre aux appels entrants en ouvrant le téléphone ou en appuyant sur n'importe quelle touche. Reportez-vous à "Réglage de Toute touche répond" à la page 41 pour de plus amples informations.)

### Pour répondre à un appel avec le téléphone fermé:

1. Vérifiez que votre téléphone est allumé. (Si votre téléphone est éteint, les appels reçus iront à la messagerie vocale.)
2. Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, maintenez enfoncée la touche d'appel latérale (**••||**) sur le côté droit du téléphone. (L'appel sera reçu en mode haut-parleur.)
  - ou -
  - ▶ Ouvrez le téléphone pour utiliser l'écouteur du combiné.

---

**Remarque:** Si le réglage pour Rabat ouvert n'est pas réglé sur "Réponse appel", ouvrir le téléphone ne permettra pas de répondre à l'appel. (Reportez-vous à "Réglage de l'option Rabat ouvert" à la page 40.)

---

Votre téléphone vous avertit d'un appel entrant des façons suivantes:

- ▶ Le téléphone sonne ou vibre.
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ Le rétro-éclairage s'illumine.
- ▶ L'écran affiche un message d'appel entrant.
- ▶ Si disponible, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche.
- ▶ Si le numéro de téléphone est dans votre répertoire téléphonique, le nom inscrit dans le répertoire téléphonique s'affiche.

Les options suivantes s'affichent également par une pression sur **MENU OK**. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Répondre** pour répondre à l'appel.
- ▶ **Répon.:H-parleur** pour répondre à l'appel en mode haut-parleur.
- ▶ **Pas répondre** pour raccrocher l'appel entrant et revenir sur le Web lorsque vous êtes dans les opérations Web. (Cette fonction apparaît lorsque l'accès à Internet est inactif.)
- ▶ **Filtre à l'appel** pour répondre à l'appel en utilisant l'annonce préenregistrée. (Cette fonction apparaît si vous vous trouvez dans une zone de couverture ou une zone d'itinérance numérique.) Reportez-vous à la page 93 pour la mise en service.
- ▶ **Couper sonn.** pour couper la sonnerie. (Cette fonction apparaît si la sonnerie est réglée.)

---

**Remarque:** Si votre téléphone est éteint, les appels reçus iront directement à la messagerie vocale.

---

3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **END/⊙**.

### Mettre fin à un appel

#### Avec le téléphone ouvert:

- ▶ Fermez le téléphone ou appuyez sur **END/⊙**.

#### Avec le téléphone fermé:

- ▶ Maintenez enfoncée **••||**.

---

**Remarque:** Si le réglage pour Rabat fermé n'est pas réglé sur "Term. appel", fermer le téléphone ne mettra pas fin à l'appel. (Reportez-vous à "Réglage de l'option Rabat ouvert" à la page 40.)

---

---

**Conseil:** L'heure/date s'affichent lorsque vous appuyez sur **BACK** quand le téléphone est utilisé.

---

## Utilisation du haut-parleur

La fonction haut-parleur permet d'entendre le son via le haut-parleur et de parler sans tenir le téléphone en main. Lorsque le haut-parleur est activé, utilisez la touche de volume latérale pour ajuster le volume.

**Pour allumer le haut-parleur pendant un appel:**

- ▶ Appuyez sur .



- ou -

Appuyez sur , mettez en surbrillance **H-parleur act.** et appuyez sur .

**Pour éteindre le haut-parleur pendant un appel:**

- ▶ Appuyez sur .

- ou -

Appuyez sur , mettez en surbrillance **H-parleur désact.** et appuyez sur .

## Modification du volume de la sonnerie

Pour modifier le volume de la sonnerie, ajustez la touche de volume latérale avec le téléphone en mode veille.

---

**Remarque:** Pour modifier le volume de la sonnerie à partir du menu principal, reportez-vous à "Mise au point des réglages du volume du téléphone" à la page 26.



---

## Ajustement du volume pendant une conversation

Que vous ayez besoin de mieux ou moins entendre une conversation, ajustez les touches de volume ou bien appuyez sur la touche de navigation en haut ou en bas pendant un appel.

## Comment couper le micro

**Pour couper le micro avec le téléphone ouvert:**

- ▶ Appuyez sur , mettez en surbrillance **Micro inactif** et appuyez sur . (Lorsque le micro du téléphone est coupé, "Micro inactif" apparaît sur l'affichage.)


**Pour remettre le micro avec le téléphone ouvert:**

- ▶ Appuyez sur , mettez en surbrillance **Micro actif** et appuyez sur .

**Pour couper le micro avec le téléphone fermé:**

- ▶ Simplement appuyez sur  (côté du téléphone).




**Pour remettre le micro avec le téléphone fermé:**

- ▶ Appuyez sur  de nouveau pendant un appel.





## Avis d'appels manqués

Lorsqu'un appel entrant ne reçoit pas de réponse, votre téléphone affiche l'avis d'appels manqués.

**Pour afficher le numéro des appels manqués:**

- ▶ Appuyez sur  (touche de sélection gauche). (Pour effectuer un appel à partir de ces entrées, mettez en surbrillance un numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur  ou .

## Appels des numéros d'urgence

Même quand votre téléphone est verrouillé ou que votre compte est limité, vous pouvez appeler le 911 (numérotez    et appuyez sur ). Une fois le numéro composé, vous passerez en mode urgence.




Pour sélectionner une option appuyez sur , mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Mon num. tél.** pour afficher votre numéro de téléphone.
- ▶ **H-parleur act.** pour activer le mode haut-parleur. (Si votre téléphone est en mode haut-parleur, l'option apparaîtra comme **H-parleur désact.** pour désactiver.)
- ▶ **Débloquer tél.** pour débloquer votre téléphone (apparaît uniquement si le téléphone est verrouillé).

Même si vous appuyez sur , votre téléphone reste en mode urgence.

**Pour quitter le mode urgence:**

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour afficher les options.
  - ▶ **Appeler 911** pour appeler 911.
  - ▶ **App. 911:H-parl.** pour appeler 911 en mode haut-parleur.
  - ▶ **Mon num. tél.** pour afficher votre numéro de téléphone.
  - ▶ **Quitter urg.** pour quitter le mode urgence.
3. Mettez en surbrillance **Quitter urg.** et appuyez sur .

## Options pour les appels reçus

Pendant un appel, votre téléphone peut afficher des options de menu si vous appuyez sur **MENU**.

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Flash** pour répondre à un appel entrant en attente ou connecter un tiers lors d'une conversation à trois.
- ▶ **Micro inactif** pour couper le microphone de votre téléphone. Sélectionnez **Micro actif** pour réactiver le microphone.
- ▶ **H-parleur act.** ou **H-parleur désact.** pour activer ou désactiver le mode haut-parleur. Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur avec la touche latérale de volume.

---

**ATTENTION !** Comme le niveau sonore est plus élevé lors de l'utilisation du haut-parleur, ne placez pas le téléphone près de votre oreille en mode haut-parleur.

---

- ▶ **Conf. à trois** pour appeler une troisième personne.
- ▶ **Journal appels** pour accéder au menu du Journal appels. (Reportez-vous à "Gestion du journal des appels" à la page 54.)
- ▶ **Répertoire** pour accéder au menu de répertoire. (Reportez-vous à "Répertoire téléphonique" à la page 57.)
- ▶ **Échange mess.** pour accéder au menu d'échange de messages. (Reportez-vous à "Échange de messages" à la page 116.)
- ▶ **Réglages** pour accéder au menu de réglage. (Reportez-vous à "Les réglages de votre téléphone" à la page 22.)
- ▶ **Outils/Extras** pour accéder au menu Outils/Extras. (Reportez-vous aux instructions du menu Calendrier à la page 67.)
- ▶ **Serv. vocaux** pour accéder au menu de services vocaux. (Voir la page 88.)
- ▶ **Infos tél.** pour accéder au menu Infos tél. (Voir la page 76.)

---

**Remarque:** Le menu Flash apparaît pour Appel en attente et Conversation à trois. Le menu Micro inactif n'apparaît pas pendant un appel au 911.

---

## Options de fin d'appel

Pour afficher les options suivantes, appuyez sur **MENU** dans les 10 secondes après avoir raccroché.

Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Rappeler** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl.act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.  
**Vers répert. tél** apparaît si le numéro est déjà stocké dans le répertoire téléphonique. (Reportez-vous à "Sauvegarde d'un numéro de téléphone" sur cette page.)

---

**Remarque:** Les options de fin d'appel ne s'affichent pas pour les appels identifiés comme Sans id. app. ou restreint.

---

## Sauvegarde d'un numéro de téléphone

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 7 numéros de téléphone sous chacun de 300 entrées du répertoire. Chaque nom inscrit peut contenir jusqu'à 16 caractères. Votre téléphone trie automatiquement les entrées du répertoire téléphonique par ordre alphabétique.






**Pour sauvegarder un numéro à partir du mode veille:**

1. Composez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **MENU**.
3. Mettez en surbrillance **Sauv. num. tél.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Sélectionnez une étiquette en la mettant en surbrillance **Résidence, Bureau, Mobile, Appel perso., Données, Fax** ou **Non identifié** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Entrez un nom et appuyez sur **MENU OK**. (Reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page 18.) Si vous avez déjà stocké des noms dans le répertoire téléphonique, vous serez invité à sélectionner les modes de saisie suivants:
  - ▶ **Nouveau nom** pour entrer directement un nom.
  - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un nom à partir de la liste d'entrée du répertoire téléphonique.
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Comment trouver un numéro de téléphone

Vous pouvez chercher les entrées du répertoire téléphonique pour les numéros de téléphone qui contiennent une série de chiffres.


**Pour trouver un numéro de téléphone:**

1. Entrez les derniers 4 chiffres ou plus et appuyez sur .  
Plus vous entrez de chiffres et plus la recherche sera précise.
2. Mettez en surbrillance **Chercher** et appuyez sur .
3. L'entrée du répertoire téléphonique qui se termine par les chiffres que vous avez saisis apparaît.
4. Mettez en surbrillance l'entrée désirée.  
Appuyez sur  pour afficher les détails sur cette entrée.  
Appuyez sur  ou  pour numérotter.

## Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses

Vous pouvez composer ou sauvegarder des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme une messagerie vocale ou des numéros de facturation de cartes de crédit.

Il y a deux types de pauses disponibles pour votre téléphone:








- ▶ **Pause méca.** envoie le prochain groupe de numéros lorsque vous appuyez sur .
- ▶ **Pause 2 sec.** envoie automatiquement le prochain groupe de numéros au bout de deux secondes.

---

**Remarque:** Vous pouvez avoir de multiples pauses dans un numéro de téléphone et combiner les pauses de 2 secondes et mécanique.






---

**Pour composer ou sauvegarder des numéros de téléphone avec pauses:**



1. composez le numéro de téléphone et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Pause méca.** ou **Pause 2 sec.** et appuyez sur . Les pauses mécaniques s'affichent par "P" et celles de 2 secondes par "D".
3. Entrez des chiffres supplémentaires.
4. Pour composer le numéro, appuyez sur  ou . (Lors de la composition d'un numéro avec une pause mécanique, appuyez sur  pour envoyer le prochain groupe de numéros.)  
- ou -  
Pour sauvegarder le numéro dans votre répertoire téléphonique, appuyez sur , mettez en surbrillance **Sauv.num.tél.**, et appuyez sur .

## Numérotation à partir du répertoire téléphonique

**Pour numérotter directement à partir d'une entrée du répertoire téléphonique:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .
- 
- Raccourci:** Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher les entrées.
- 
4. Utilisez la touche de navigation pour parcourir la liste du répertoire téléphonique et mettez en surbrillance une des entrées appropriée puis appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.
  6. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options de menu.
  7. Mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.** et appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez également effectuer un appel en appuyant sur ,  ou **Appel** (touche de sélection gauche) à l'étape 5 ci-dessus.

---

**Remarque:** Les icônes à côté de chaque entrée représentent les étiquettes de contact (par exemple, Résidence, Bureau, Mobile, etc.). Un triangle à côté d'une icône indique qu'il y a un autre numéro pour cette entrée. Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour sélectionner l'étiquette/numéro désiré.

---

## Utilisation de la numérotation abrégée une touche

Avec cette fonction, vous pouvez composer les entrées de numérotation abrégée à l'aide d'une pression sur une touche pour les emplacements 2 à 9. (Reportez-vous à la page 62 pour la mémorisation d'un numéro abrégé.)

### Pour utiliser la numérotation abrégée pour les appels vocaux :

- ▶ En mode veille, maintenez enfoncée la touche appropriée pendant environ deux secondes.
  - ou -
- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée puis appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.

L'affichage confirme que le numéro a été composé lorsque apparaît "Connexion...".

### Pour utiliser la numérotation abrégée pour les appels 10-4:

- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée puis maintenez enfoncée **10-4**. (Reportez-vous à "Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4" à la page 114.) L'affichage confirme que le numéro a été composé lorsqu'apparaît "Appel 10-4...".

## Sélection d'un mode de saisie des caractères

Votre téléphone offre des modes pratiques pour saisir mots, lettres, ponctuations et numéros lorsque vous êtes invité à saisir un texte (par exemple, lors de l'ajout d'une entrée au répertoire téléphonique ou l'envoi de courriels).

1. Lorsque s'affiche un écran où vous pouvez saisir un texte, appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite).
2. Sélectionnez un mode de saisie des caractères, mettez-le en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ **mot T9** pour saisir des caractères à l'aide de la Saisie de texte T9 (voir ci-dessous).
  - ▶ **Alphabet** pour saisir des caractères en tapant sur le clavier (voir la page 20).
  - ▶ **SYMBOLE** pour saisir des symboles (voir la page 21).
  - ▶ **CHIFFRE** pour saisir des chiffres (voir la page 21).
  - ▶ **suffixes** pour saisir des suffixes prêts à l'utilisation (voir la page 21).
  - ▶ **BINETTES** pour saisir des photos de binettes (voir la page 21).

## Saisie de caractères par la saisie de texte T9

La saisie de texte T9 vous permet de saisir un texte dans votre téléphone en appuyant sur les touches une seule fois par lettre. (Pour sélectionner le mode **mot T9** lors de la saisie d'un texte, reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" ci-dessus.)

La saisie de texte T9 analyse les lettres saisies grâce à une base de données de vocables intuitive et crée un mot adéquat. (Le mot peut changer au fur et à mesure que vous tapez.) Si le mot que vous souhaitez ne s'affiche pas après avoir saisi toutes les lettres, appuyez sur **Next O** pour parcourir dans les sélections de mots supplémentaires. Pour accepter un mot et insérer un espace, appuyez sur **Space#**.

Si vous faites une erreur, appuyez sur **BACK** pour effacer un seul caractère. Maintenez enfoncée **BACK** pour effacer toute l'entrée.

## Ajout d'un mot à la base de données T9

Si un mot que vous souhaitez saisir ne s'affiche pas comme option lors de l'utilisation de la saisie de texte T9, vous pouvez l'ajouter à la base de données.

1. Sélectionnez le mode de saisie **Alphabet**. (Reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page précédente.)
2. Entrez le mot par la saisie de texte séquentielle. (Reportez-vous à "Saisie de caractères en tapant sur le clavier" à la page suivante.) Puis appuyez sur touche de sélection droite, mettez en surbrillance **mot T9** et appuyez sur **MENU OK**. Le mot apparaîtra comme une option la prochaine fois que vous parcourrez les options pendant la saisie de texte T9.

## Saisie de caractères en tapant sur le clavier

Pour saisir des caractères en tapant sur le clavier, sélectionnez le mode **Alphabet** (reportez-vous à “Sélection d’un mode de saisie des caractères” à la page 18). Appuyez sur la touche correspondante jusqu’à ce que le caractère désiré apparaisse. Par défaut, la première lettre d’un mot est en lettre capitale et les lettres suivantes en minuscule.

Les caractères défilent dans l’ordre suivant:

Touche	Séquence anglaise	
	Majuscule	Minuscule
1	., @ 1 ? ! * # /	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
Next 0	0	
Space #	Espace	
Shift >	Tout en minuscule Une lettre en majuscule Tout en majuscule	

En mode français, les caractères défilent dans l’ordre suivant:

Touche	Séquence française	
	Majuscule	Minuscule
1	., @ 1 ? ! * # /	
2	A B C À Â Ç 2	a b c à â ç 2
3	D E F É Ê Ë Ë 3	d e f é ê ë ë 3
4	G H I Î 4	g h i î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ô 6	m n o ô 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Û Ü 8	t u v û ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
Next 0	0	
Space #	Espace	
Shift >	Tout en minuscule Une lettre en majuscule Tout en majuscule	

Reportez-vous à la page 44 pour modifier le choix de la langue. Une fois un caractère saisi, le curseur avance automatiquement à l’espace suivant au bout de 2 secondes ou si vous entrez un caractère sur une touche différente.

**Conseil:** La première lettre du mot après un espace passe à minuscule ou majuscule selon le mode. Il est possible de changer de mode en appuyant sur **Shift >**.

## Saisie de chiffres, symboles, suffixes prêts à l’utilisation et binettes

### Saisie de CHIFFRE

1. Dans un champ de saisie de texte, appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **CHIFFRE** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Appuyez sur la touche numérique correspondante pour saisir le chiffre.

**Raccourci:** Maintenez enfoncée la touche numérique correspondante pour saisir le chiffre directement en mode alphabet ou mot T9.

### Saisie de SYMBOLE

1. Dans un champ de saisie de texte, appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **SYMBOLE** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance la ligne qui contient le symbole désiré.
4. Appuyez sur la touche correspondante (1~8) avec chaque symbole.  
- ou -  
Mettez en surbrillance le symbole désiré avec la touche de navigation et appuyez sur **MENU OK**.

### Saisie de suffixes prêts à l’utilisation

1. Dans un champ de saisie de texte, appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **suffixes** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance le mot désiré avec la touche de navigation et appuyez sur **MENU OK**.



### Saisie de binettes

1. Dans un champ de saisie de texte, appuyez sur **Mode** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **BINETTES** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance la ligne qui contient la binette désirée.
4. Appuyez sur la touche correspondante (1~4) avec chaque binette.  
- ou -  
Mettez en surbrillance la binette désirée avec la touche de navigation et appuyez sur **MENU OK**.

▶ Cette fonction ne s’applique pas en mode 10-4.



## 2. Les réglages de votre téléphone








**Rappel:** Pour accéder au menu principal du téléphone, appuyez sur  dans le mode veille. Les rubriques du menu peuvent être sélectionnées en les mettant en surbrillance avec la touche de navigation et en appuyant sur .

### Réglages sonores



#### Sélection du type de sonnerie pour les appels vocaux

Pour sélectionner un type de sonnerie pour les appels vocaux afin de reconnaître un certain type d'appel entrant par la sonnerie:

Pour sélectionner une sonnerie pour les appels vocaux:








1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **App. vocaux** et appuyez sur .
  6. Sélectionnez le menu sous **Avec id. app.**, ou **Sans id. app.** et appuyez sur .
  7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .
- ▶ **Type sonnerie** pour sélectionner un type de sonnerie. Vous pouvez écouter chaque type de sonnerie en faisant défiler.
  - ▶ **Sonn. + Voix** pour vous prévenir par la sonnerie et voix des appels vocaux.
  - ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 79.)

Pour sélectionner une sonnerie distinctive pour les appels vocaux lorsque vous êtes en itinérance:








1. Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus.
  2. Mettez en surbrillance le menu sous **Itinérance** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Spécial** et appuyez sur .
- ▶ Pour confirmer la sonnerie, appuyez sur **<Activ.>** (touche de sélection droite).
  - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Normale** à l'étape 3 ci-dessus.

**Remarque:** La sonnerie normale est disponible uniquement lorsque vous vous trouvez dans une zone numérique.








#### Sélection du type de sonnerie pour la messagerie vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
  6. Sélectionnez le menu sous **Mess. voc.** et appuyez sur .
  7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .
- ▶ **Type sonnerie** pour sélectionner un type de sonnerie. Vous pouvez écouter chaque type de sonnerie en faisant défiler.
  - ▶ **Sonn. vocale** pour vous prévenir par la sonnerie vocale.
  - ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 79.)







#### Sélection du type de sonnerie pour les messages

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
  6. Sélectionnez le menu sous **Échange mess.** et appuyez sur .
  7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .
- ▶ **Type sonnerie** pour sélectionner un type de sonnerie. Vous pouvez écouter chaque type de sonnerie en faisant défiler.
  - ▶ **Sonn. vocale** pour vous prévenir par la voix des messages.
  - ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 79.)






### Sélection du type de sonnerie pour le calendrier

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
  6. Sélectionnez le menu sous **Calendrier** et appuyez sur .
  7. Mettez en surbrillance le type de sonnerie désiré et appuyez sur .
- ▶ **Type sonnerie** pour sélectionner un type de sonnerie. Vous pouvez écouter chaque type de sonnerie en faisant défiler.
  - ▶ **Sonn. vocale** pour vous prévenir par la voix des événements prévus.
  - ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 79.)







### Sélection d'une durée de tonalité

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le menu sous **Durée tonalité** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Brève** ou **Longue** et appuyez sur .

### Réglages de la tonalité entrante pour 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Ton. app. reçu** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Une fois** ou **Répétition** et appuyez sur .
- ▶ **Une fois** pour vous avertir d'un appel entrant 10-4 par une tonalité qui retentit une seule fois.
  - ▶ **Répétition** pour vous avertir d'un appel entrant 10-4 par une tonalité qui répète.

### Réglage d'une tonalité de fonction/arrêt

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez le menu sous **Ton. fonction** ou **Ton. arrêt** et appuyez sur .
  6. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .
- ▶ **Tonalité** pour sélectionner une tonalité. Vous pouvez écouter chaque tonalité en faisant défiler.
  - ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 79.)

---



**Conseil:** Le volume de la tonalité fonction et tonalité arrêt peut être ajusté via le réglage du volume. Reportez-vous à la page suivante pour les instructions.

---

### Utilisation des invites vocales

Cette fonction vous permet d'entendre des invites vocales sur mémo vocal, réglage Filtre à l'appel ou composition vocale, etc. (Le réglage par défaut est Activer.)

#### Pour désactiver cette fonction:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Sélectionnez le menu sous **Mess. guides voc.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Désactiver** et appuyez sur .

---

**Conseil:** Lorsque le volume de la sonnerie est réglé sur "Fermer tout", les invites vocales ne peuvent pas être entendues.







---

## Mise au point des réglages du volume du téléphone

Pour ajuster le volume de la sonnerie et des touches:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez le menu à modifier et appuyez sur .
- ▶ **Vol. sonnerie** pour la mise au point du volume de la tonalité de la sonnerie.
  - ▶ **Marche/Arrêt** pour la mise au point du volume de la tonalité Marche/Arrêt.
  - ▶ **Bip touche** pour la mise au point du volume de la tonalité Bip Touche.
6. Ajustez le niveau du volume avec la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .
- ▶ **Vibration** pour régler la fonction du vibreur sur Activer et le volume de sonnerie sur Désactiver. (N'apparaît que dans le réglage du volume de la sonnerie.)
  - ▶ **Sonnerie fermée** pour régler le volume de la sonnerie de l'appel vocal sur arrêt. (N'apparaît que dans le réglage du volume de la sonnerie.)
  - ▶ **Fermer tout** pour régler tout le volume de la sonnerie sur arrêt. (N'apparaît que dans le réglage du volume de la sonnerie.) Reportez-vous à "Fermer tout" à la page 28.

Pour ajuster le volume de l'écouteur:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Vol. écoute** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Écouteur** ou **Haut-parleur** et appuyez sur .
- ▶ Lors de l'utilisation en mode haut-parleur, sélectionnez **Haut-parleur** à l'étape 5 ci-dessus.
6. Ajustez le niveau du volume avec la touche de navigation en haut ou en bas et appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie en mode veille en utilisant la touche de volume latérale et en ajustant le volume de l'écouteur pendant un appel avec la touche de navigation en haut ou en bas ou la touche de volume latérale.






---

## Avis d'alerte

Votre téléphone est agrémenté de différentes options pour vous maintenir au courant de ce qui se passe en faisant retentir une alerte ou une sonnerie.

- ▶ **Service** règle l'alerte sur Marche ou Arrêt pour les modifications des paramètres des services du réseau.
- ▶ **Mess. voc.** règle l'alerte pour vous avertir d'un ou de message(s) d'un appelant.
- ▶ **Échange mess.** règle l'alerte pour vous avertir d'un ou de message(s) texte.
- ▶ **Avert. minute** fixe un rappel d'une minute qui émet un bip de dix secondes avant la fin de chaque minute pendant un appel.
- ▶ **Dimin. signal** règle l'alerte pour vous avertir quand votre téléphone perd un signal pendant un appel.

Pour régler les alertes:







1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Alertes** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .
6. Si vous avez sélectionné **Service**, **Avert. minute** ou **Dimin. signal**, sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**. Si vous avez sélectionné **Mess. voc.** ou **Échange mess.**, sélectionnez **Une fois**, **Répéter avert.** ou **Désactiver**.

---

**Conseil:** Répéter avert. sonne toutes les deux minutes pendant 20 minutes.

---

## Fermer tout

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Vol. sonnerie** et appuyez sur .
  6. Appuyez sur la touche de navigation en bas jusqu'à ce que "Fermer tout" apparaisse sur l'affichage et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez le niveau de volume désiré à l'étape 6 ci-dessus.

---







**Conseil:** Lorsque le volume de la sonnerie est réglé sur Fermer tout, les autres rubriques sont mises sur Désactiver et ne peuvent pas être mises en surbrillance par le curseur.

---


## Réglages de l'affichage

### Modification du message d'accueil

Pour afficher ou modifier le message d'accueil personnalisé:







1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Accueil** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Personnaliser** et appuyez sur .
- Vous pouvez personnaliser le message d'accueil. (Reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page 18.)
6. Appuyez sur .

Pour afficher le message d'accueil par défaut:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Défaut** et appuyez sur .

## Modification de la durée du rétro-éclairage

Pour modifier le réglage du rétro-éclairage de l'écran principal ou de l'écran secondaire:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Rétro-éclair.** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Éc. principal** ou **Éc. second.** et appuyez sur .
  6. Sélectionnez **Toujours act.**, **Touj.désact.** ou la durée désirée et appuyez sur .
- ▶ **Touj.désact.** règle constamment le rétro-éclairage sur arrêt.
  - ▶ **Toujours act.** règle constamment le rétro-éclairage sur marche.

---



**Remarque:** Le réglage **Toujours act.** revient à la valeur précédente lors du prochain allumage de votre téléphone.

---

**Remarque:** Si le mode veille est activé, le rétro-éclairage de l'écran s'allume même s'il est réglé sur **Toujours act.** (Reportez-vous à la page 42 pour les détails.)

---

Pour modifier le réglage du rétro-éclairage du clavier:

1. Sélectionnez **Touche** à l'étape 5, et appuyez sur .
2. Sélectionnez **Touj.désact.** ou la durée désirée et appuyez sur .










---

**Remarque:** Des réglages de long rétro-éclairage ont une incidence sur le temps d'appel et de veille de la batterie.







---

## Modification de l'écran d'affichage






Votre nouveau téléphone offre des animations à visualiser sur l'écran d'affichage en mode veille, pour les appels émis ou la recherche de services.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Animation** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Veille, Appels émis** ou **Rech. serv.** et appuyez sur .
  6. Sélectionnez le menu sous la rubrique et appuyez sur .
  7. Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) pour voir un exemple d'affichage.
  - ▶ Pour Veille, réglez également le moment de commencement de l'animation. Sélectionnez l'option sous **après** et appuyez sur , puis mettez en surbrillance le moment désiré et appuyez sur .
  - ▶ **Prérégl.** pour utiliser l'animation pré-programmée.
  - ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 80.)
  - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

## Modification de l'affichage pour les appels reçus

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Appels reçus** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez le menu sous **Appels reçus** et appuyez sur .
  6. Mettez en surbrillance la couleur ou l'image désirées et appuyez sur .
- ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 80.)
  - ▶ Pour voir l'aperçu, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 6 ci-dessus.


## Modification de l'affichage pour le mode veille

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Page de veille** et appuyez sur .
5. Sélectionnez la rubrique désirée et appuyez sur .
  - ▶ **Éc. de veille** sélectionne l'écran de veille à afficher.
  - ▶ **Calendrier** affiche le calendrier.
  - ▶ **Horloge digitale** affiche l'heure locale par la forme digitale.
  - ▶ **Horloge ana.** affiche l'heure locale par la forme analogique.
  - ▶ **Horl. mond.** affiche l'heure du pays sélectionné en même temps que l'heure locale. Vous pouvez parcourir la liste de l'horloge mondiale et modifier le pays en appuyant sur la touche de navigation droite ou gauche. Si applicable, **Été** (touche de sélection gauche)/**Normale** (touche de sélection droite) peuvent être utilisés pour commuter entre l'heure d'été et l'heure normale.








---

**Conseil:** Vous pouvez également afficher l'horloge mondiale à partir du menu Outils/Extras. Reportez-vous à "Utilisation de l'horloge mondiale" à la page 77.

---






- ▶ **Défaut** ramène cette fonction au réglage par défaut.
6. Après avoir suivi chaque invite du système ou confirmer l'aperçu, appuyez sur  pour sauvegarder le réglage.

## Modification de l'écran de veille








1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Page de veille** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Éc. de veille** et appuyez sur .
6. Sélectionnez le menu sous **Éc. de veille** et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance l'écran de veille désiré et appuyez sur .
  - ▶ **Prérégl.** pour sélectionner un écran de veille pré-installé.
  - ▶ **Dern. vers.:** Lance le navigateur et vous pouvez sélectionner un élément à télécharger. (Voir page 80.)
  - ▶ Pour voir l'aperçu, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 7 ci-dessus.
8. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder l'écran de veille.

## Modification de l'affichage pour Mon ami

Cette fonction vous permet de voir une animation amusante pendant 30 secondes sur l'écran principal après avoir ouvert le téléphone.






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mon ami** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .
  - ▶ Appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 5 ci-dessus pour voir l'aperçu. Appuyez sur la touche de sélection droite pour commuter l'écran principal/secondaire.
  - ▶ Appuyez sur **Infos** (touche de sélection gauche) pour voir les informations sur Mon ami.

## Modification de la couleur du voyant







1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Voyant** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Pendant appel**, **Appels reçus**, **Mess. voc.**, **Échange mess.**, **Calendrier** et appuyez sur .
- ▶ **Appels reçus** permettent de sélectionner le menu entre **Avec id. app.**, **Sans id. app.** ou **Itinérance**. Pour sélectionner votre menu, mettez-le en surbrillance et appuyez sur .
6. Sélectionnez le motif de couleur désirée et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

## Modification du style du menu principal du téléphone







Votre téléphone vous permet de choisir la manière dont le menu apparaît sur l'écran d'affichage.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Menu principal** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Graphique** ou **Texte** et appuyez sur .

## Modification de la couleur d'affichage

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Couleur** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Éc. principal** ou **Éc. second.** et appuyez sur .
6. Sélectionnez la couleur désirée et appuyez sur .

## Modification de la taille de la police

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Taille police** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Message** ou **Navigateur** et appuyez sur .
6. Sélectionnez la taille de police désirée.
  - ▶ Appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) pour afficher un exemple de taille de police.
7. Appuyez sur  pour établir la police sélectionnée.

---

**Conseil:** À partir de l'exemple d'affichage de la police, vous pouvez permuter les affichages de police désirés en appuyant sur la droite ou la gauche de la touche de navigation.

---



## Réglages de localisation






Votre téléphone est équipé d'une fonction Localisation qui permettra au réseau de détecter votre emplacement, rendant certaines applications plus faciles à utiliser. Désactiver la fonction Localisation bloquera votre localisation de tous sauf du 911.

---



**Remarque:** Même si la fonction Localisation est activée, aucun service ne pourra utiliser votre localisation sans votre permission expresse.

---

### Pour activer la fonction de localisation de votre téléphone:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Localisation** et appuyez sur .
4. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche) ou attendez quelques secondes jusqu'à ce que le message défile en entier.
5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .  
▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

---

**Conseil:** Si la fonction de localisation est activée, l'écran de veille de votre téléphone affichera l'icône . Si la localisation est désactivée, l'icône  sera affiché.







---




## Utilisation du TTY

Le TTY (également connu sous le nom TDD ou Téléphone Texte) est un dispositif de télécommunications qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes ou encore aux personnes handicapées de la parole ou du langage, de communiquer par téléphone.

Votre téléphone est compatible avec des dispositifs TTY spécifiques. Veuillez consulter le fabricant de votre dispositif TTY afin de vous assurer qu'il prend en charge la transmission numérique sans fil. Votre téléphone et le dispositif TTY se connecteront via un câble spécial qui se branche sur la prise d'écouteur de votre téléphone. Si ce câble n'est pas fourni avec votre dispositif TTY, contactez le fabricant de votre dispositif TTY pour acquérir le câble de connexion.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **TTY** et appuyez sur . (Vous allez voir un message sur l'affichage.)
5. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
6. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .

---

**Remarque:** Au raccordement de dispositifs TTY, votre téléphone affichera  en mode TTY.

---

**Remarque:** Si le Mode TTY est activé, la qualité audio des dispositifs non-TTY raccordés à la prise d'écouteur risque d'être diminuée.

---







### AVIS IMPORTANT: Appel aux urgences 911

Il est recommandé que les utilisateurs de TTY effectuent les appels aux urgences par d'autres moyens y compris le téléphone cellulaire et les communications par lignes terrestres.

---

## Mode avion

Lorsque votre téléphone est en mode avion, il ne peut ni effectuer, ni recevoir d'appels (sauf l'appel au 911) ni accéder à des informations en ligne. Vous pouvez par contre continuer à utiliser les autres fonctions du téléphone, comme le mémo vocal, la calculatrice, le calendrier, etc., en mode avion.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mode avion** et appuyez sur .
5. L'affichage indique un message. Appuyez sur  ou **OK** (touche de sélection gauche).
- ▶ Appuyez sur **Annuler** (touche de sélection droite) pour revenir à l'affichage du réglage.
6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

---







**Remarque:** En mode avion, l'écran de veille de votre téléphone affichera "Fermer tél."

---

## Options de configuration du téléphone







### Raccourci

Votre téléphone vous offre l'option d'assigner une touche de raccourci à une fonction favorite ou très utilisée. Appuyer sur la touche de navigation gauche en mode veille lancera le raccourci défini par l'utilisateur.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Raccourci** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le menu sous **Raccourci** et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance l'option du menu désiré et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur **Infos** (touche de sélection droite) à l'étape 5 ci-dessus pour voir les informations sur le raccourci.

### Mode réponse automatique







Cette fonction règle le téléphone pour qu'il réponde automatiquement au bout de 5 ou 15 secondes.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Réponse auto** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Kit casque/auto** ou **Mode H-parleur** et appuyez sur .
6. Sélectionnez **5 secondes** ou **15 secondes** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.




## Réglage de l'option Rabat ouvert

Cette fonction vous permet de répondre à des appels reçus en ouvrant le téléphone ou de raccrocher en le fermant.

**Pour activer la fonction ouvrir rabat:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Rabat ouvert** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Ouvrir** et appuyez sur .
  6. Sélectionnez **Réponse appel** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Sans action** à l'étape 6.

**Pour activer la fonction fermer rabat:**







1. Suivez les étapes 1-4 ci-dessus.
  2. Mettez en surbrillance **Fermer** et appuyez sur . (Vous allez voir un message sur l'affichage.)
  3. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour continuer.
  4. Sélectionnez **Term. appel** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Micro inactif** à l'étape 4.






---

**Remarque:** Cette fonction ne s'applique pas lorsque vous utilisez le téléphone en mode haut-parleur, un écouteur ou un kit automobile.

---






## Réglage de Toute touche répond

Cette fonction vous permet de répondre à des appels reçus en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf , , , , , , ou la touche de navigation).

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Tout répond** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

## Réglage de la protection des touches latérales

Cette fonction vous permet de verrouiller les touches latérales (Bouton 10-4, touche de volume latérale et touche d'appel latérale) lorsque le téléphone est fermé.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Bouton lat. verr.** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
- **Prot. touche** apparaît sur l'écran secondaire lorsque vous appuyez sur une des touches latérales alors que le téléphone est fermé.
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

---






**Remarque:** Cette fonction ne s'applique pas lorsque le téléphone est ouvert.

---

## Mode casque écouteur

Cette fonction vous permet d'utiliser votre téléphone en ayant les mains libres. Réglez le mode casque écouteur sur Appel vocal ou 10-4 et appuyez sur le bouton Turbo (le bouton d'opération) sur l'écouteur pour activer les fonctions pratiques.

Pour régler le mode casque écouteur:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Mode casque éc.** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Appel vocal** ou **10-4** et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur **Infos** (touche de sélection droite) à l'étape 5 ci-dessus pour voir les informations sur le mode casque écouteur.
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 5 ci-dessus.

Avec l'écouteur:

- ▶ **Appel vocal:** Appuyez sur le bouton Turbo pour activer la composition vocale. Appuyez deux fois pour recomposer le dernier appel. Maintenez enfoncé le bouton pour enregistrer un mémo vocal.
- ▶ **10-4:** Maintenez enfoncé le bouton Turbo pour recomposer le dernier appel 10-4.







---

**Remarque:** Si votre écouteur ne dispose pas d'un bouton Turbo, réglez le mode casque écouteur sur Désactiver.

---





## Mode veille

Cette fonction aide à conserver la puissance de la batterie en limitant l'affichage.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Mode veille** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance **Éc. principal** ou **Éc. second.** et appuyez sur .
  6. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, mettez en surbrillance **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.






## Réglage de l'avis de message

Vous pouvez voir un avis de message lorsque vous recevez un message texte ou vocal alors que vous êtes dans les applications Web, en mode Navigateur ou lors d'un appel vocal.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Montrer popup** et appuyez sur .
  5. Cochez la case à côté de **Jeux/App., Navigateur** ou **Appels vocaux** et appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
- ▶ Appuyez sur **Infos** (touche de sélection droite) à l'étape 5 ci-dessus pour voir les informations sur les messages.








## Réglage des Options contact

Cette fonction vous permet d'accéder à la page Alertes Web automatiquement si possible lorsque vous recevez. Voir page 116 pour Alertes Web.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Options cont.** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Non** à l'étape 5 ci-dessus.

## Modification des messages prêts à l'emploi

Ce téléphone peut mémoriser des messages pré-définis (prêts à l'emploi) à utiliser lors de l'échange de messages. Vous pouvez modifier les messages prêts à l'emploi définis par défaut avec le menu Réglages.






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Mess. préeng.** et appuyez sur .
5. Sélectionnez le message que vous voulez modifier et appuyez sur .
- ▶ Pour rétablir tous les messages, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), sélectionnez **R.à.z. mess.** et appuyez sur  à l'étape 5 ci-dessus.
6. Utilisez les touches numériques pour modifier le message et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) ou  pour sauvegarder les modifications. ("Messages pré-eng. Sauvegardés" s'affichera.)

---

**Remarque:** Pour des informations sur la modification du texte, reportez-vous à "Sélection d'un mode de saisie des caractères" à la page 18.

---

## Réglage de l'heure actuelle






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Prog. Heure/Date** et appuyez sur .
5. Réglez l'heure et la date actuelles et appuyez sur .

---

**Remarque:** Cette fonction n'est disponible que si vous êtes dans une zone sans réseau numérique disponible.

---




## Modification de la langue du menu

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Langue** et appuyez sur .
5. Sélectionnez **English** et appuyez sur .

# 3. Sécurité

## Accès au menu Sécurité

Vous devez saisir votre code de verrouillage pour consulter le menu Sécurité.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sécurité** et appuyez sur .
4. Entrez votre code de verrouillage.










---

**Conseil:** Si vous avez oublié votre code de verrouillage, essayez les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou 0000.

---

## Verrouillage de votre téléphone

Lorsque votre téléphone est verrouillé, vous ne pouvez que recevoir des appels entrants ou effectuer des appels au 911, au Service à la Clientèle ou à des numéros spéciaux.

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" ci-dessus), mettez en surbrillance **Verr.tél.** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Verrouiller** ou **Mise à tens.** et appuyez sur .
3. Selon vos préférences, mettez en surbrillance **Verrou. comp.** ou **Sauf app. reçus** et appuyez sur .
- ▶ **Verrou. comp.:** Aucun appel téléphonique sauf les numéros d'urgences,    (Service à la Clientèle) ou numéros spéciaux ne peut être effectué. Aucun appel téléphonique ne peut être reçu sauf les numéros spéciaux.
- ▶ **Sauf app. reçus:** Aucun appel téléphonique sauf les numéros d'urgence,    (Service à la Clientèle) ou numéros spéciaux ne peut être effectué, mais tous les appels entrants peuvent être reçus.

---

**Conseil:** Si vous voulez annuler le réglage "Mise à tens." avant d'éteindre le téléphone, sélectionnez **Débloqué** à l'étape 2 ci-dessus.

---

## Déverrouillage de votre téléphone

1. Appuyez sur **Débloq.** (touche de sélection gauche).
2. Entrez votre code de verrouillage.

## Modification du code de verrouillage

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page précédente), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Mettez en surbrillance **Chang. verrou.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Entrez le nouveau code de verrouillage, “1234” par exemple, dans la case sous **Nouv. code**.
4. Entrez à nouveau le nouveau code dans la case sous **Retapez code**.

## Comment appeler en mode verrouillage

Vous pouvez effectuer des appels au 911 et à vos numéros spéciaux en mode verrouillage.

**Pour effectuer un appel sortant en mode verrouillage:**

- ▶ Pour appeler un numéro d’urgence, numéro spécial ou Service à la Clientèle, composez le numéro de téléphone et appuyez sur **TALK**.

## Restriction des appels

Vous pouvez limiter les numéros de téléphone que vous numérotez ou desquels vous recevez des appels. (Le réglage de restriction des appels ne s’applique pas au 911 ou au Service à la Clientèle.)

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à “Accès au menu Sécurité” à la page 45), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Mettez en surbrillance **Utilis. rest.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Sélectionnez le menu sous **Appels émis** ou **Appels reçus** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Sélectionnez l’option désirée et appuyez sur **MENU OK**.

Options:

- ▶ **Tout autoriser:** Vous pouvez effectuer ou recevoir tous les appels.
- ▶ **Rép. tél. seul:** Seules les entrées du répertoire téléphonique, la messagerie vocale ou les numéros spéciaux (reportez-vous à la page suivante) sont disponibles pour effectuer ou recevoir des appels.
- ▶ **Num. spé.:** Seules trois numéros spéciaux sont disponibles pour effectuer ou recevoir des appels.

---






**Remarque:** Les appels entrants limités sont transférés à la messagerie vocale.

---



## Utilisation des numéros spéciaux

Vous pouvez sauvegarder trois numéros spéciaux en plus des entrées de votre répertoire téléphonique (le même numéro peut se trouver dans les deux stockages). Vous pouvez effectuer et recevoir des appels des numéros spéciaux même si votre téléphone est verrouillé.



**Pour ajouter ou remplacer un numéro spécial:**

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 45), mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
2. Mettez en surbrillance **Num. spéciaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance la case sous le numéro de l'entrée et appuyez sur .
4. Composez le numéro que vous voulez ajouter et appuyez sur .  
- ou -  
Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), puis mettez en surbrillance **Du rép. tél.** ou **Mess. voc.** et appuyez sur .
5. Une fois terminé la saisie ou la modification des numéros spéciaux, appuyez sur **Achevé** (touche de sélection gauche).



**Pour insérer des pauses dans un numéro spécial:**

1. À partir de l'étape 4 ci-dessus, composez le numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options.
2. Mettez en surbrillance **Pause méca.**, **Pause 2 sec.** ou **Tiret** et appuyez sur .
3. Entrez le reste des chiffres et appuyez sur .

## Effacement du répertoire téléphonique



1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 45), mettez en surbrillance **Eff. rép. tél.** et appuyez sur .
2. Si vous êtes sûr de vouloir effacer votre répertoire téléphonique, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Effacement des téléchargements

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 45), mettez en surbrillance **Eff. chargem.** et appuyez sur .
  2. Si vous êtes sûr de vouloir effacer toutes les données téléchargées à partir du Web, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .
- Si vous avez assigné les données téléchargées, la fonction est ramenée à son réglage par défaut.

## Remise à zéro de votre téléphone

Remettre à zéro le téléphone rétablit tous les réglages par défaut d'usine, y compris les types de sonnerie et les réglages de l'affichage. Ceci n'a pas d'incidence sur le répertoire téléphonique, le journal des appels, l'agenda et l'échange de messages.

1. Dans le menu Sécurité (Reportez-vous à "Accès au menu Sécurité" à la page 45), mettez en surbrillance **R.à.z. tél.** et appuyez sur .
2. Si vous êtes sûr de vouloir remettre à zéro votre téléphone, mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .






# 4. Itinérance

## Comprendre l'itinérance

### Reconnaissance des icônes sur l'écran d'affichage

L'écran d'affichage de votre téléphone vous permet toujours de savoir si vous êtes en dehors de votre réseau et si votre téléphone fonctionne en mode analogique ou numérique. Le tableau suivant indique ce que vous verrez selon l'endroit où vous utilisez votre téléphone.

Réseaux	Indicateur
Réseau local	
Réseau local analogique	
Itinérance numérique	
	<b>liti. numérique</b>
Itinérance analogique	
	<b>liti. analogique</b>

### Itinérance sur des réseaux numériques

Lorsque vous êtes en itinérance sur des réseaux numériques, la qualité et la sécurité de vos appels seront les mêmes que lorsque vous effectuez des appels sur votre réseau. Néanmoins, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certaines fonctions, comme le Web.

### Itinérance sur des réseaux analogiques

Lorsque vous êtes en itinérance sur des réseaux analogiques, vous aurez la même qualité que celle fournie par d'autres fournisseurs analogiques aujourd'hui. Bien que certaines fonctions, comme le Web, ne seront pas disponibles, vous pourrez toujours effectuer et recevoir des appels. Vous sentirez néanmoins quelques différences:

- ▶ Vous risquez d'expérimenter, une diaphonie, une disparition graduelle et des coupures d'appel.
- ▶ Certaines fonctions standard sur votre réseau ne sont pas disponibles.
- ▶ Il existe des risques de sécurité et de violation de votre vie privée (écoute indiscrète et clonage) qu'on trouve avec les services analogiques conventionnels aujourd'hui.
- ▶ Votre batterie aura besoin d'être rechargée plus tôt lorsque vous utilisez votre téléphone en itinérance analogique.

---

**Remarque:** Si vous êtes en communication téléphonique lorsque vous quittez votre réseau et entrez dans une zone où l'itinérance est disponible (qu'elle soit numérique ou analogique), la conversation sera coupée. Si la conversation est interrompue dans une zone où vous pensez que le service est disponible, éteignez votre téléphone puis rallumez-le pour vous reconnecter à votre réseau.

---

**Remarque:** Lors de l'utilisation de votre téléphone en mode analogique, il se peut que l'appareil chauffe. Ceci est tout à fait normal en mode analogique.





---

## Réglage du mode itinérance de votre téléphone

Votre téléphone vous permet de contrôler votre potentiel d'itinérance. En utilisant l'option du menu **Itinérance**, vous pouvez déterminer quels signaux votre téléphone accepte.

### Définition du mode

Choisissez parmi 4 réglages différents sur votre téléphone trimode/bi-bande pour contrôler votre expérience d'itinérance:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **Itinérance** et appuyez sur .
  4. Pour sélectionner une option, sélectionnez-la et appuyez sur .
- ▶ **Automatique:** ce réglage cherche le service. Si le service n'est pas disponible, le téléphone cherche un système alternatif.
  - ▶ **Local seul:** ce réglage vous permet d'accéder à votre réseau uniquement et empêche l'itinérance sur d'autres réseaux.
  - ▶ **Numérique seul:** ce réglage oblige le téléphone à chercher un système d'itinérance numérique.
  - ▶ **Analogique seul:** ce réglage oblige le téléphone à chercher un système d'itinérance analogique. Le réglage antérieur (Automatique, Local seul ou Numérique seul) sera restauré la prochaine fois que le téléphone est allumé.

# 5. Navigation dans le menu

## Consultation des menus

### Schéma du menu

Les menus vous permettent de vérifier ou modifier les réglages de votre téléphone. L'aperçu qui suit indique la structure du menu de votre téléphone.

#### 1. Journal appels

1. Appels émis
2. Appels reçus
3. App. manqués
4. Eff. journal

#### 2. Répertoire

1. Cherch./Ajout.
2. Num. abrégés
3. Mon num. tél.
4. Services

#### 3. Échange mess.

1. Env.texte
2. Msg txt
3. Alertes Web
4. Mess. voc.

#### 4. Web

#### 5. Chargements

- Jeux
- Sonneries
- Éc. de veille
- Applications
- Dynamic 1-10 (Si applicable)
- Autres

#### 6. Réglages

1. Sons
2. Affichage
3. Internet
4. 10-4
5. Localisation
6. Itinérance
7. Échange mess.
8. Sécurité
9. Autres

#### 7. Outils/Extras

1. Calendrier
2. Calculatrice
3. Horl. mond.

#### 8. Serv. vocaux

1. Mémo vocal
2. Filtre à l'appel
3. Comp. vocale

#### 9. Infos tél.

1. Mon num. tél
2. Aide
3. Version
4. Avancé

# 6. Gestion du Journal des appels

## Consultation du journal

Le journal des appels est une fonction très pratique. Il s'agit d'une liste des 20 derniers numéros de téléphone (ou entrées du répertoire téléphonique) pour tous les appels que vous avez effectués, acceptés ou ratés. Le journal des appels permet de rappeler un numéro rapidement et facilement. Il est mis à jour continuellement grâce aux nouveaux numéros ajoutés en haut de la liste et aux entrées les plus anciennes retirées du bas de la liste.

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Appels émis**, **Appels reçus** ou **App. manqués** et appuyez sur **MENU OK**.

---

**Conseil:** Vous pouvez permuter le journal des appels vocaux au journal des appels 10-4 en appuyant sur **10-4** (touche de sélection gauche). Pour revenir sur le journal des appels vocaux, appuyez **App.voc.** (touche de sélection gauche).

---

## Options du journal des appels

Pour des informations et options supplémentaires sur un appel précis, mettez en surbrillance une entrée du journal des appels et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. Reportez-vous à la page 118 pour les détails.
- ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone (si applicable). Si le numéro est déjà stocké dans le répertoire téléphonique, **Vers répert. tél.** apparaît. (Reportez-vous à "Sauvegarde d'un numéro de téléphone" à la page suivante.)
- ▶ **Préfixe** pour ajouter des chiffres au début du numéro de téléphone. (Reportez-vous à "Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels" à la page 56.)
- ▶ **Copier ds pers** pour copier le numéro de téléphone vers la liste 10-4 personnel. (Apparaît uniquement lorsque le mode 10-4 est réglé sur Activer et que le numéro ne correspond à aucune entrée stockée dans votre liste personnel.)
- ▶ **Effacer** pour effacer l'entrée.

## Comment effectuer un appel à partir du journal des appels

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Appels émis**, **Appels reçus** ou **App. manqués**.
4. Appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez appeler en parcourant la liste.
6. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.  
- ou -  
Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl. act.**, et appuyez sur **MENU OK**.

---

**Remarque:** Il est impossible d'effectuer un appel à partir du journal des appels vers les entrées identifiées comme Sans identité (de l'appelant) ou Restreint.

---

## Sauvegarde d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels

1. Mettez en surbrillance l'entrée du journal des appels que vous souhaitez sauvegarder.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
3. Mettez en surbrillance **Sauv.num.tél.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance l'étiquette appropriée (Résidence, Bureau, Mobile, Appel perso., Données, Fax ou Non identifié) et appuyez sur **MENU OK**.
5. Entrez un nom et appuyez sur **MENU OK**. Si vous avez déjà stocké des entrées dans le répertoire téléphonique, vous serez invité à sélectionner parmi les modes de saisie suivants:
  - ▶ **Nouveau nom** pour saisir directement un nom.
  - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un nom dans la liste des entrées du répertoire téléphonique.
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

---

**Remarque:** Vous ne pouvez pas sauvegarder des numéros de téléphone déjà présents dans votre répertoire téléphonique ou les appels identifiés comme Sans identité (de l'appelant) ou Restreint. Si l'entrée sélectionnée a déjà été stockée dans le répertoire téléphonique, **Vers répert. tél.** apparaît à l'étape 3 ci-dessus.

---

## Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels

Si vous avez besoin d'effectuer un appel à partir du journal des appels et que vous vous trouvez en dehors de votre indice régional local, vous pouvez ajouter le préfixe approprié en suivant ces étapes:

1. Mettez en surbrillance une entrée du journal des appels et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Préfixe** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Entrez les chiffres que vous souhaitez ajouter en tête du numéro.
4. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** pour effectuer un appel.

Pour sélectionner une option, appuyez sur **MENU OK**, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Sauv. num. tél.** pour stocker le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.
- ▶ **P Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
- ▶ **D Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)

## Effacement du journal des appels

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Journal appels** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Eff. journal** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Sélectionnez **Appels émis**, **Appels reçus**, **App. manqués**, ou **Tous appels** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Sélectionnez **Regis. app.vocal** ou **Regis. 10-4** et appuyez sur **MENU OK**.
- ▶ **Regis. app.vocal** pour effacer le journal des appels pour les appels vocaux.
- ▶ **Regis. 10-4** pour effacer le journal des appels pour les appels par 10-4.
6. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

## 7. Répertoire téléphonique

### Affichage du répertoire téléphonique

- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite.  
- ou -
- 1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
- 2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur **MENU OK**.
- 3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur **MENU OK**.

### Ajout d'une nouvelle entrée au répertoire téléphonique

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 300 entrées. 500 numéros de téléphone au total peuvent être stockés dans le répertoire téléphonique et chaque nom inscrit peut contenir jusqu'à 16 caractères.





1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur **MENU OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour le raccourci (étapes 1 à 3).
4. Mettez en surbrillance **<Nouv. contact>** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Entrez un nom et appuyez sur **MENU OK**.
6. Sélectionnez une étiquette en utilisant la touche de navigation et appuyez sur **MENU OK**.
7. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse et appuyez sur **MENU OK**.
8. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).  
- ou -
1. Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher le répertoire téléphonique.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Aj. nouv. cont.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Suivez les étapes 5-8 ci-dessus.

## Comment trouver les entrées du répertoire téléphonique


Il existe plusieurs façons pour afficher les entrées de votre répertoire téléphonique: par nom, par numéro abrégé, par liste 10-4, et par numéro de composition vocale. Suivez les étapes expliquées dans les sections ci-dessous pour afficher les entrées à partir du menu de répertoire téléphonique.

### Trouver des noms

Pour trouver les entrées du répertoire téléphonique par nom:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour le raccourci (étapes 1 à 3).
4. Utilisez la touche de navigation pour parcourir la liste des entrées.  
- ou -  
Entrez la première lettre du nom ou portion du nom.  
(L'affichage indique la liste commençant par la lettre saisie.)
5. Appuyez sur  pour afficher les détails sur cette entrée.

Pour trouver les entrées de la liste 10-4:




1. Dans le mode veille, appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher votre répertoire téléphonique.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche). Mettez en surbrillance la liste désirée et appuyez sur .
- ▶ **Répertoire tél.** pour afficher le répertoire téléphonique.
- ▶ **Liste affaire** pour afficher la liste d'affaire.
- ▶ **Grp affaires** pour afficher la liste de groupe affaires.
- ▶ **Liste pers.** pour afficher la liste personnelle.
- ▶ **Grp pers.** pour afficher la liste de groupe personnel.
3. Parcourez la liste pour sélectionner l'entrée désirée.

---





**Remarque:** L'option de **Aller à** (touche de sélection gauche) n'apparaît pas lorsque le mode 10-4 est désactivé. (Reportez-vous à "Réglage du mode 10-4" à la page 96.)

---



### Pour trouver les numéros abrégés

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur . (La liste des numéros abrégés apparaît.)

### Pour trouver les numéros de composition vocale

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Voir** ou **Voir:H-parleur** et appuyez sur . La liste des numéros de numérotation vocale apparaît.

## Options des entrées du répertoire téléphonique

Pour accéder aux options des entrées du répertoire téléphonique, affichez la liste des entrées, mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur , puis sélectionnez un numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .



- ▶ **Modifier** pour modifier l'étiquette désirée.
- ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
- ▶ **Env. texte** pour envoyer un message texte. (Voir page 118 pour les détails.)
- ▶ **Avert. appel** pour régler l'avertissement d'appel sur l'entrée (voir la page 71).
- ▶ **Déf. num. abr.** pour régler la numérotation abrégée sur l'entrée (voir la page 62).
- ▶ **Act. comp. voc** pour régler la composition vocale sur l'entrée (voir la page 88).
- ▶ **Préfixe** pour changer un numéro de téléphone en y ajoutant des chiffres supplémentaires au début de l'entrée. (Reportez-vous à "Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir du journal des appels" à la page 56.)
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier le numéro de téléphone vers la liste 10-4 personnel. (Apparaît uniquement lorsque le mode 10-4 est réglé sur Activer et que le numéro ne correspond à aucune entrée stockée dans votre liste personnel.)

---




**Conseil:** Vous pouvez voir l'entrée suivante en appuyant sur la touche de navigation droite ou voir l'entrée précédente en appuyant sur la touche de navigation gauche.

---

### Pour effacer l'entrée sélectionnée dans la liste du répertoire téléphonique.

1. Appuyez sur la touche de navigation droite pour afficher la liste du répertoire téléphonique.
2. Mettez en surbrillance une entrée que vous souhaitez effacer avec la touche de navigation.
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Eff. contact** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .











## Ajout d'un numéro de téléphone à une entrée du répertoire téléphonique

1. Affichez une entrée du répertoire (reportez-vous à "Comment trouver les entrées du répertoire téléphonique" à la page 58).
2. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance l'étiquette que vous souhaitez ajouter et appuyez sur .
4. Composez le numéro de téléphone et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).






## Attribuer des numéros pour la numérotation abrégée

Grâce à cette fonction, vous pouvez composer le numéro des entrées du répertoire téléphonique avec une pression sur une touche entre 2 et 9. Sauvegardez les emplacements de mémoire 2 à 9 pour composer rapidement les numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent. Les numéros de la numérotation abrégée doivent être stockés dans votre répertoire pour utiliser cette fonction.

### Pour régler la numérotation abrégée:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur .
4. Pour sélectionner un numéro abrégé correspondant à un numéro 2 à 9, mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
5. Sélectionnez une entrée dans la liste et appuyez sur .
6. Sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez attribuer un numéro abrégé et appuyez sur .  
- ou -
1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Mettez en surbrillance l'entrée désirée en parcourant les entrées du répertoire téléphonique et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance le numéro de téléphone auquel vous souhaitez attribuer un numéro abrégé et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Déf. num. abr.** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
- ▶ Lorsque vous mettez en surbrillance un numéro assigné et appuyez sur , on vous demandera si vous souhaitez réécrire le numéro assigné. Sélectionnez **Oui** pour réécrire ou **Non** pour annuler.





### Pour annuler un numéro abrégé stocké:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Num. abrégés** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance le numéro de téléphone stocké que vous souhaitez annuler et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Pas attrib.** et appuyez sur .

### Pour utiliser la numérotation abrégée:

- ▶ En mode veille, il vous suffit de maintenir enfoncée la touche appropriée.

## Modification d'une entrée du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur .
- ou -  
Mettez en surbrillance une adresse courriel ou une adresse web et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez le champ à modifier et appuyez sur .
5. Modifiez l'entrée avec le clavier et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.


## Sélection d'un type de sonnerie/image pour une entrée

Vous pouvez attribuer un type de sonnerie/image à une entrée du répertoire téléphonique afin d'identifier l'appelant par le type de sonnerie ou d'image.

**Pour sélectionner une sonnerie pour une entrée:**

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Sélectionnez l'entrée dont vous souhaitez régler la sonnerie entrante et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK**.  
- ou -  
Mettez en surbrillance une adresse électronique ou une adresse Web et appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez le menu sous **Sonnerie** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Sélectionnez un type de sonnerie en défilant en haut ou en bas et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ **Type sonnerie** pour sélectionner un type de sonnerie. Vous pouvez écouter chaque type de sonnerie en faisant défiler.
  - ▶ **Sonn. + Voix** pour vous avertir avec la sonnerie et la voix.
  - ▶ **Vibration** pour vous avertir en vibrant.
  - ▶ **Normale** pour régler la sonnerie sur le réglage Avec id. app. ou Itinérance (reportez-vous à la page 22).
  - ▶ **Aucune** pour désactiver le type de sonnerie.
  - ▶ **Dern. vers.** pour lancer le navigateur afin de sélectionner une rubrique à télécharger.
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
  - ▶ Pour confirmer la sonnerie, mettez en surbrillance **Sonnerie** et appuyez sur **Activ.** (touche de sélection droite).

**Pour sélectionner un type d'image pour une entrée:**

1. Suivez les étapes 1 à 3 de la page précédente.
2. Sélectionnez **Image** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Sélectionnez un menu en parcourant vers le haut ou le bas et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance le type d'image désiré et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ **Normale** pour régler Image sur le réglage Appels reçus (reportez-vous à la page 31).
  - ▶ **Aucune** pour désactiver le type d'image.
  - ▶ **Dern. vers.** pour lancer le navigateur afin de sélectionner une rubrique à télécharger.
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
  - ▶ Pour voir l'aperçu d'une image, appuyez sur **Aperçu** (touche de sélection droite) à l'étape 5 ci-dessus. Puis appuyez sur **Seconde.** (touche de sélection droite) pour voir l'aperçu sur l'écran secondaire. (Vous pouvez également vérifier l'image sur l'écran externe.)
  - ▶ Si vous réglez une sonnerie d'animation (indiqué par l'icône ) et une image, votre téléphone fera retentir la sonnerie d'animation et affichera l'image sélectionnée.



## Entrées secrètes du répertoire téléphonique

Vous pouvez cacher le ou les numéro(s) de téléphone d'une entrée en les rendant secret, ce qui nécessitera votre code de verrouillage pour modifier l'entrée. Le nom de l'entrée est toujours affiché, mais les numéros de téléphone de cette entrée sont remplacés par "(Secret)".

1. Appuyez sur la touche de navigation droite.
2. Défilez jusqu'à l'entrée du répertoire téléphonique que vous souhaitez étiqueter comme Secret.
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du menu.
4. Mettez en surbrillance **Rendre secret** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Entrez le code de verrouillage à 4 chiffres.
6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **MENU OK**.
  - Pour rendre une entrée publique, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

---

**Conseil:** Si vous avez oublié votre code de verrouillage, essayez les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou 0000.

---

## Services de numérotation

Vous devez être en mode numérique pour accéder à ces services.

**Pour numéroté un service:**

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Services** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Service clients** ou **Assist. Ann.** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.
  - ou -
  - Appuyez sur **MENU OK**, mettez en surbrillance **Appel** ou **App.:H-parl.act.** et appuyez sur **MENU OK**.

## 8. Agenda personnel

### Gestion du planning

#### Calendrier

Utilisez Calendrier pour vous rappeler des événements ou appels importants que vous devez faire. Vous pouvez programmer jusqu'à 100 événements, 15 avertissements d'appel et 20 tâches.

#### Réglage de l'Heure/Date

Dans une zone sans couverture ou une zone de service analogique, il est nécessaire de régler l'heure actuelle avant d'utiliser la fonction Calendrier. Réglez l'Heure/Date actuelle avec les touches numériques et/ou la touche de navigation (droite ou gauche: pour déplacer le curseur, en haut ou en bas: pour changer la valeur). Pour afficher le mode du réglage de l'heure, appuyez sur **MENU OK**, sélectionnez **Outils/Extras**, et appuyez sur **MENU OK**. Puis, sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur **MENU OK**.

Il est disponible de 12:00 AM, 1er jan, 2000 à 11:59 PM, 31 déc, 2099.

#### Réglage des congés

Vous pouvez régler vos congés personnels en affichant la date en rouge sur l'écran du Calendrier. Les congés par défaut affichés en rouge sont les dimanches et les jours fériés.

Vous pouvez régler des congés du 1er jan, 2000 au 31 déc, 2020.

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance le jour que vous souhaitez régler comme congé en utilisant la touche de navigation (Gauche: jour précédent, Droite: jour suivant, En haut: semaine précédente, En bas: semaine suivante, la touche de volume latérale: mois précédent/suivant).
5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) mettez en surbrillance **Congé**, et appuyez sur **MENU OK**.

6. Mettez en surbrillance **Prog. date** ou **Hebdomadaire** et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Prog. date** établit la date sélectionnée comme congé.
- ▶ **Hebdomadaire** établit un congé hebdomadaire.
- ▶ **R.à.z. Jour** remet à zéro le réglage du congé pour la date sélectionnée.
- ▶ **R.à.z. Hebdo.** remet à zéro le réglage du congé hebdomadaire.
- ▶ **R.à.z. totale** remet à zéro tous les réglages de congé et revient aux réglages par défaut.










7. Si vous avez sélectionné **Hebdomadaire**, **R.à.z. Hebdo.** ou **R.à.z. totale**, vous serez invité à sélectionner **Oui** ou **Non**.

---

**Conseil:** Le jour actuel est entouré d'un rectangle.

---

## Ajout d'un événement à l'agenda

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance le jour auquel vous souhaitez ajouter un événement avec la touche de navigation et appuyez sur .
5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
6. Mettez en surbrillance **Ajouter évén.** et appuyez sur .
7. Mettez en surbrillance **Agenda** et appuyez sur .
8. Entrez la description et appuyez sur  ou appuyez sur  sans entrer de description.
9. Sélectionnez le menu sous les options suivantes et appuyez sur 
  - ▶ **Description** Pour saisir une description de votre événement (14 caractères max.).
  - ▶ **De** Pour régler la date de début.
  - ▶ **À** Pour régler la date de fin.
  - ▶ **Localisation** Pour modifier le lieu de votre événement (14 caractères max.).
  - ▶ **Alarme** Pour sélectionner la sonnerie à régler.
  - ▶ **Heure alarme** Pour modifier l'heure de l'alarme (nombre d'heures ou de minutes avant que ne commence l'événement). Le délai de l'alarme par défaut est de 10 minutes.
  - ▶ **Répéter** Pour répéter l'événement. Sélectionnez **Aucun**, **Quotidien**, **Hebdomadaire**, **Mensuel** ou **Annuel**.
10. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour régler l'événement.

---

**Conseil:** Appuyez sur la touche de navigation en haut ou en bas pour défiler par semaine dans le calendrier de l'agenda et sur la touche de volume latérale pour défiler par mois.

---

## Alertes d'événement

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des événements prévus:

- ▶ L'alarme retentit (selon le réglage du volume de l'alerte et de la sonnerie).
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ La description de l'événement s'affiche sur l'écran principal lorsque le téléphone est ouvert.
- ▶ La description de l'événement s'affiche sur l'écran secondaire lorsque le téléphone est fermé.
- ▶ Le rétro-éclairage de l'écran s'illumine (selon le réglage du rétro-éclairage).

## Menu des alertes de l'événement

Lorsque votre téléphone est allumé et qu'une alarme d'événement est prévue, votre téléphone vous prévient et affiche le résumé de l'événement.

1. Appuyez sur **MENU OK** ou **Voir** (touche de sélection gauche) pour faire taire l'alarme et reportez-vous aux détails des événements.
2. Mettez en surbrillance l'événement non vérifié et appuyez sur **MENU OK** pour voir les détails sur l'événement ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ **Rappel** pour répéter l'alarme dans 10 minutes.
  - ▶ **Quitter** pour quitter les options.

---

**Remarque:** Si vous appuyez sur **Quitter** (touche de sélection gauche) à l'étape 2 ci-dessus, vous serez invité à confirmer l'événement non vérifié. Sélectionnez **Oui** pour voir ou **Non** pour annuler.

---

## Consultation d'événement

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Sélectionnez le jour auquel vous avez ajouté les événements et appuyez sur **MENU OK**. (La liste d'événements de ce jour s'affichera.)

## Modification d'un événement

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des événements et appuyez sur **MENU OK**.
2. Les détails sur l'événement s'affichent.
3. Sélectionnez la case sous chaque rubrique que vous souhaitez modifier et appuyez sur **MENU OK**. (Reportez-vous à "Ajout d'un événement à l'agenda" à la page 69 pour les options.)
4. Entrez ou sélectionnez un nouveau réglage et appuyez sur **MENU OK**.
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Calendrier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance le jour auquel vous voulez ajouter un événement avec la touche de navigation et appuyez sur **MENU OK**.
5. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options.
6. Mettez en surbrillance **Ajouter évén.** et appuyez sur **MENU OK**.
7. Mettez en surbrillance **Avert. appel** et appuyez sur **MENU OK**.
8. Composez directement le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes:
  - ▶ **Du rép. tél.** Sélectionnez le numéro à partir de l'entrée de votre répertoire téléphonique.
  - ▶ **Mess. voc.** Sélectionnez le numéro d'accès à la messagerie vocale.
9. Sélectionnez la case sous les rubriques suivantes et appuyez sur **MENU OK**:
  - ▶ **Heure/Date** Pour modifier le début de l'Heure/Date.
  - ▶ **Alarme** Pour sélectionner l'alarme de la sonnerie.
  - ▶ **Répéter** Pour répéter l'avertissement d'appel. Sélectionnez **Aucun, Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel** ou **Annuel**.
10. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

---

**Conseil:** Vous pouvez également ajouter un avertissement d'appel à partir du menu du répertoire téléphonique (reportez-vous à "Options des entrées du répertoire téléphonique" à la page 60).

---

## Alertes de l'avertissement d'appel

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des avertissements d'appel prévus :

- ▶ L'alarme retentit (selon le réglage du volume de l'alerte et de la sonnerie).
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶ Le nom ou le numéro de téléphone sur l'écran principal s'affiche lorsque le téléphone est ouvert.
- ▶ Le nom ou le numéro de téléphone sur l'écran secondaire s'affiche lorsque le téléphone est fermé.
- ▶ Le rétro-éclairage de l'écran s'allume (selon le réglage du rétro-éclairage).

## Menu de l'avertissement d'appel

Lorsque votre téléphone est allumé et qu'une alarme de l'avertissement d'appel est prévue, votre téléphone vous prévient et affiche le numéro de téléphone.

1. Appuyez sur **MENU OK** ou **Voir** (touche de sélection gauche) pour faire taire l'alarme et reportez-vous à la liste des événements non vérifiés.
2. Mettez en surbrillance l'avertissement d'appel non vérifié et appuyez sur **MENU OK** pour voir les détails de l'avertissement d'appel ou appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour les options suivantes. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone prévu.
  - ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone prévu en mode haut-parleur.
  - ▶ **Rappel** pour répéter l'alarme dans 10 minutes.
  - ▶ **Sauv.num.tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone prévu dans votre répertoire téléphonique. **Vers répert. tél.** apparaît lorsque le numéro y est déjà stocké.

---

**Remarque:** Si vous appuyez sur **Quitter** (touche de sélection gauche) à l'étape 1 ci-dessus, vous serez invité à confirmer l'événement non vérifié. Sélectionnez **Oui** pour voir ou **Non** pour annuler.

---

## Modification d'un avertissement d'appel

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des avertissements d'appel et appuyez sur **MENU OK**.
2. Les détails sur l'avertissement d'appel apparaissent.
3. Sélectionnez la case sous chaque rubrique que vous souhaitez modifier et appuyez sur **MENU OK**. (Reportez-vous à "Ajout d'un avertissement d'appel à l'agenda" à la page 71 pour les options.)
4. Entrez ou sélectionnez un nouveau réglage et appuyez sur **MENU OK**.
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Effacement des événements ou avertissements d'appel pour un jour

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, mettez en surbrillance un des événements ou des avertissements d'appel et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Effacer évén.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

## Consultation des événements d'un jour passé ou à venir

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Aller à date** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Entrez la date avec les touches numériques et la touche de navigation et appuyez sur **MENU OK** ou **OK** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur **MENU OK** à nouveau pour voir la liste des événements de ce jour.

## Ajout de tâches

Votre téléphone peut stocker et gérer 20 tâches.

1. Dans l'affichage de la liste d'événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Liste de tâche** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Ajouter entrée** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Entrez la description et appuyez sur **MENU OK** (14 caractères max.).
6. Sélectionnez le menu sous **Priorité** et appuyez sur **MENU OK** pour modifier la priorité des tâches. Vous pouvez sélectionner entre **Normale**, **!Urgent**, ou **✓Achevée**.
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Consultation de la Liste de tâche

1. Dans l'affichage de la liste des événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Liste de tâche** et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ Pour voir les détails de chaque tâche, sélectionnez-en et appuyez sur **MENU OK**.

## Modification des tâches

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez modifier et appuyez sur **MENU OK**.
2. Mettez en surbrillance la case que vous souhaitez modifier et appuyez sur **MENU OK**.
3. Modifiez la description ou changez la priorité et appuyez sur **MENU OK**.
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Ajout de tâches à l'agenda

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez ajouter à l'agenda et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Ajout. agenda** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Entrez la description avec le clavier et appuyez sur **MENU OK**. (Reportez-vous à "Ajout d'un événement à l'agenda" à la page 69 pour la saisie.)
4. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
  - ▶ **Ajout. agenda** extrait la tâche de la Liste de tâche et en fait un événement prévu.

## Effacement de tâches de la Liste de tâche

1. Dans l'affichage de la Liste de tâche, mettez en surbrillance la tâche que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance une option désirée et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ **Effacer entrée** efface une tâche de la Liste de tâche.
  - ▶ **Eff. sélection** efface les tâches sélectionnées en une fois. Appuyez sur **MENU OK** pour cocher la case à côté de la tâche et appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche) pour effacer. Pour cocher toutes les cases, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) et mettez en surbrillance **Cocher tout** et appuyez sur **MENU OK**.
    - ▶ **Effacer tout** efface toutes les tâches.
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

## Consultation du mémoire dans votre agenda

Pour consulter leur espace mémoire et les options:

1. Dans l'affichage de la liste des événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Consult. mém.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Agenda**, **Avert. appel** ou **Liste de tâche** et appuyez sur **MENU OK**.

Pour plus d'options:

  4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  5. Mettez en surbrillance une option et appuyez sur **MENU OK**.

Options:

    - ▶ **Eff. anciens** efface tous les anciens événements ou avertissements d'appel.
    - ▶ **Eff. sélection** efface la tâche sélectionnée. (Reportez-vous à "Effacement de tâches de la Liste de tâche" ci-dessus.)
    - ▶ **Eff. achevées** efface la tâche déjà effectuée.
    - ▶ **Effacer tout** efface tous les événements, avertissements d'appel ou tâches.
6. Mettez en surbrillance **Oui** ou **Non** et appuyez sur **MENU OK**.

## Purge de tous les événements, avertissements d'appel ou entrées de la liste de tâche

1. Dans l'affichage de la liste des événements, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Effacer mém.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance une rubrique des options et appuyez sur **MENU OK**.

Options:

- ▶ **Eff. anciens** efface les anciens événements, avertissements d'appel ou les tâches achevées.
  - ▶ **Effacer tout** efface tous les événements, avertissements d'appel ou tâches.
4. Mettez en surbrillance **Oui** ou **Non** et appuyez sur **MENU OK**.

## Affichage des informations sur votre téléphone

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Mon num. tél.** et appuyez sur **MENU OK**.

## Pour connaître la définition sur les icônes

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Aide** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance la rubrique dont vous souhaitez consulter l'explication et appuyez sur **MENU OK**.
5. L'explication de l'icône apparaît et défile automatiquement.

---

**Conseil:** Utilisez la touche de navigation en haut ou en bas pour faire défiler le message manuellement.

---

## Affichage des informations sur la version

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Versión** et appuyez sur **MENU OK**.

## Affichage des informations techniques

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Infos tél.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Avancé** et appuyez sur **MENU OK**.

## Utilisation des outils de votre téléphone

### Utilisation de la calculette

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Calculette** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Entrez les chiffres avec le clavier. Appuyez sur **[.]** (touche de sélection gauche) pour insérer une virgule décimale.
5. Appuyez sur la touche de navigation appropriée selon l'option arithmétique. (En haut pour une addition, En bas pour une soustraction, Gauche pour une multiplication, Droite pour une division.)
6. Entrez les chiffres et appuyez sur **MENU OK** pour le résultat.
  - ▶ Pour effacer les chiffres, appuyez sur **Effacer** (touche de sélection droite).
  - ▶ Pour mettre fin au calcul, appuyez sur **END/O**.

### Utilisation de l'horloge mondiale

Cette fonction n'est disponible que dans les zones de couverture numérique.

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Outils/Extras** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Horl. mond.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. L'affichage de l'horloge mondiale apparaît.
  - ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour modifier la ville ou la pays.

Appuyez sur **[Été]** (touche de sélection gauche) ou **[Normale]** (touche de sélection droite) pour commuter entre l'heure d'été et l'heure normale, si applicable. "☀" est indiqué lorsque l'heure d'été est affichée.

## Téléchargement via le Web sans fil

Votre téléphone vous permet de télécharger des images (écrans de veille), sonneries, jeux, etc., à partir d'un siteweb. Il est également possible de télécharger à partir de certains menus (Répertoire téléphonique, réglage de la sonnerie ou réglage de l'affichage).

**Pour télécharger un fichier du Web:**

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance les fichiers des données désirés (par exemple, Jeux, Sonneries, Éc. de veille, ou Applications) et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Lancez le navigateur et connectez-vous à la page de téléchargement.
6. Sélectionnez le fichier image ou sonnerie désiré et suivez les invites du système.
7. Attendez la fin du chargement.

**Pour télécharger un fichier à partir d'une entrée du répertoire téléphonique:**

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Répertoire** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Cherch./Ajout.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance l'entrée à laquelle vous souhaitez attribuer la sonnerie ou image téléchargée et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance un numéro de téléphone et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Puis mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK**.  
- ou -  
Mettez en surbrillance une adresse électronique ou adresse Web, puis appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite).
6. Sélectionnez le menu sous **Sonnerie** ou **Image** et appuyez sur **MENU OK**.
7. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur **MENU OK**.
8. Lancez le navigateur et connectez-vous à la page de téléchargement.
9. Sélectionnez le fichier image ou sonnerie désiré et suivez les invites du système.
10. Attendez la fin du chargement.

**Pour télécharger un fichier de sonnerie à partir du menu de réglage de la sonnerie (Type de sonnerie et Tonalité fonction/arrêt):**







1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Sons** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Type sonnerie** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance **App. vocaux**, **Mess. voc.**, **Échange mess.** ou **Calendrier** et appuyez sur **MENU OK**. La rubrique suivante nécessite une étape supplémentaire:  
▶ **App. vocaux** sélectionnez **Avec id. app.** ou **Sans id. app.**
6. Sélectionnez le menu sous chaque rubrique et appuyez sur **MENU OK**.
7. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur **MENU OK**.
8. Lancez le navigateur et connectez-vous à la page de téléchargement.
9. Sélectionnez le fichier de sonnerie désiré et suivez les invites du système.
10. Attendez la fin du chargement.

**Pour télécharger un fichier de sonnerie à partir du menu Tonalité fonction/arrêt:**




1. Mettez en surbrillance **Autres** à l'étape 4 précédente et appuyez sur **MENU OK**.
2. Sélectionnez le menu sous **Ton. fonction** ou **Ton. arrêt** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Suivez les étapes précédentes 7 à 10.



Pour télécharger un fichier image à partir du menu du réglage de l'affichage (Animation, appels reçus et écran de veille):

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Affichage** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Animation** ou **Appels reçus** et appuyez sur . La rubrique suivante nécessite une étape supplémentaire:
  - ▶ **Animation** sélectionnez le menu sous **Veille, Appels émis** ou **Rech. serv.**
5. Sélectionnez le menu sous chaque rubrique et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .
7. Lancez le navigateur et connectez-vous à la page de téléchargement.
8. Sélectionnez le fichier image désiré et suivez les invites du système.
9. Attendez la fin du chargement.






Pour télécharger un fichier image à partir du menu de l'écran de veille:

1. Mettez en surbrillance **Page de veille** à l'étape 4 ci-dessus et appuyez sur .
2. Sélectionnez **Éc. de veille** et appuyez sur .
3. Sélectionnez le menu sous **Éc. de veille** et appuyez sur .
4. Suivez les étapes précédentes 6 à 9.

## Confirmation des données téléchargées

Les données téléchargées seront automatiquement classifiées comme jeux, sonneries, images (écran de veille) ou dossier d'application. Néanmoins, si des données relèvent d'une catégorie différente, elles seront classées comme Dossier Dynamic. Si les données n'appartiennent à aucune des catégories ci-dessus, elles seront classées dans le dossier Autres.






Pour confirmer le dossier de jeux téléchargés:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Exécuter** dans les options et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Exécuter** pour lire le jeu téléchargé.
- ▶ **Réglages** pour régler la disponibilité d'accès au réseau.
- ▶ **Options** pour sélectionner les options des données téléchargées.
  - Propriétés** indique les propriétés des données téléchargées.
  - Infos en ligne** indique les informations en ligne des données. (Si applicable)
  - Acheter** vous permet de continuer à télécharger. (Si applicable)
  - Logo/Marque** affiche le logo et sa description. (Si applicable)
  - Effacer** efface les données téléchargées sélectionnées.
- ▶ **Quitter** pour revenir à l'affichage de la liste des données téléchargées.






Pour confirmer le dossier des sonneries téléchargées:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Activer** dans les options et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Activer** pour écouter la sonnerie téléchargée.
- ▶ **Attribuer** pour attribuer les données téléchargées au type de sonnerie, Calendrier, tonalité de fonction/arrêt ou répertoire téléphonique.
- ▶ **Options** pour sélectionner les options des données téléchargées. **Propriétés** indique les propriétés des données téléchargées. **Infos en ligne** indique les informations en ligne des données. (Si applicable)  
**Acheter** vous permet de continuer à télécharger. (Si applicable)  
**Effacer** efface les données téléchargées sélectionnées.
- ▶ **Quitter** pour revenir à l'affichage de la liste des données téléchargées.

**Pour confirmer le dossier des images téléchargées (écran de veille):**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Éc. de veille** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Voir** dans les options et appuyez sur .

Options:






- ▶ **Voir** pour afficher l'image téléchargée.
- ▶ **Attribuer** pour attribuer des données téléchargées aux appels reçus, écran de veille ou entrée du répertoire téléphonique.
- ▶ **Options** pour sélectionner les options des données téléchargées. **Propriétés** indique les propriétés des données téléchargées. **Infos en ligne** indique les informations en ligne des données. (Si applicable)  
**Acheter** vous permet de continuer à télécharger. (Si applicable)  
**Effacer** efface les données téléchargées sélectionnées.
- ▶ **Quitter** pour revenir à l'affichage de la liste des données téléchargées.

---

**Remarque:** Selon les données, vous pouvez sélectionner ou attribuer données Image: **Appels reçus**, **Éc. de veille** ou **Répertoire tél.**  
données Animation: **Veille**, **Appels émis** ou **Rech. services**.

---

**Pour confirmer le dossier des applications téléchargées:**






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Applications** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Exécuter** dans les options et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Exécuter** pour lire l'application téléchargée.
- ▶ **Réglages** pour régler la disponibilité d'accès au réseau.
- ▶ **Options** pour sélectionner les options des données téléchargées. **Propriétés** indique les propriétés des données téléchargées. **Infos en ligne** indique les informations en ligne des données. (Si applicable)  
**Acheter** vous permet de continuer à télécharger. (Si applicable)  
**Logo/Marque** affiche le logo et sa description. (Si applicable)  
**Effacer** efface les données téléchargées sélectionnées.
- ▶ **Quitter** pour revenir à l'affichage de la liste des données téléchargées.

**Pour confirmer le dossier Dynamic téléchargé:**

Comme les données téléchargées dans le dossier Dynamic sont variées, les options peuvent varier.






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance Dynamic folder et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Ouvrir** dans les options et appuyez sur .

Options:

- ▶ **Ouvrir** pour lire le contenu téléchargé.
- ▶ **Options** pour sélectionner les options des données téléchargées.  
**Propriétés** indique les propriétés des données téléchargées.  
**Infos en ligne** indique les informations en ligne des données.  
(Si applicable)  
**Acheter** vous permet de continuer à télécharger. (Si applicable)  
**Logo/Marque** affiche le logo et sa description. (Si applicable)  
**Effacer** efface les données téléchargées sélectionnées.
- ▶ **Quitter** pour revenir à l'affichage de la liste des données téléchargées.

**Pour confirmer le dossier Autres téléchargé:**














Comme les données téléchargées dans le dossier Autres sont variées, les options peuvent varier.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Autres** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Ouvrir** dans les options et appuyez sur .

Options:





- ▶ **Ouvrir** pour lire le contenu téléchargé.
- ▶ **Options** pour sélectionner les options des données téléchargées.  
**Propriétés** indique les propriétés des données téléchargées.  
**Infos en ligne** indique les informations en ligne des données.  
(Si applicable)  
**Acheter** vous permet de continuer à télécharger. (Si applicable)  
**Logo/Marque** affiche le logo et sa description. (Si applicable)  
**Effacer** efface les données téléchargées sélectionnées.
- ▶ **Quitter** pour revenir à l'affichage initiale.


## Indication sur les icônes

Type	Rubriques	Icône (apparaît sur le côté gauche des données téléchargées)
Du Web	Sonneries (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)  (Donnée attribuée)
	Voix (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)  (Donnée attribuée)
	Écran de veille/Images (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)  (Donnée attribuée)
	Animation (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)  (Donnée attribuée)
	Sonnerie d'animation (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)  (Donnée attribuée)
	Jeu (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)
	Application (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)
	Indéterminé (~128Ko)	+  (Nouvelle donnée)

## Tri des données téléchargées par ordre de taille de la mémoire





Les fichiers téléchargés via un siteweb sont stockés par ordre alphabétique. Si vous voulez stocker les données par ordre de taille de la mémoire, suivez ces instructions:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance chaque dossier qui comprend les données téléchargées que vous souhaitez trier.
  4. Appuyez sur .
  5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  6. Mettez en surbrillance **Tri** dans les options et appuyez sur .
- Options:

- ▶ **Tri** pour trier les données téléchargées par ordre alphabétique (Nom) ou par taille de mémoire (Taille).
- ▶ **Icône/Taille** pour afficher une liste des données téléchargées avec la taille de la mémoire.
- ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les fichiers téléchargés sélectionnés à l'étape 3. (Les données téléchargées qui ont déjà été attribuées ne peuvent plus être effacées.)
- 7. Mettez en surbrillance **Nom** ou **Taille** et appuyez sur .




## Consultation de la taille des données téléchargées

Cette fonction vous permet de confirmer la taille de chacune des données téléchargées et le reste de la capacité de téléchargement.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance chaque dossier qui contient les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance  **Icône/Taille** et appuyez sur .
6. La taille des données est affichée à gauche du nom des données téléchargées.
  - ▶ Pour ramener l'affichage aux indications sur les icônes, répétez les étapes 4 et 5 ci-dessus.

### Consultation de l'espace mémoire pour téléchargement



Cette fonction vous permet de confirmer l'espace mémoire restant et utilisé pour téléchargement.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Consult. mém.** et appuyez sur .
5. La taille de la mémoire libre et utilisée s'affiche.

### Effacement des anciennes données téléchargées

Si vous essayez de télécharger de nouvelles données lorsque la mémoire des données téléchargées est saturée, un message d'avertissement apparaît. Vous serez alors invité à effacer certaines données téléchargées anciennes.

#### Pour obtenir de nouvelles données téléchargées:

1. Lorsque le message d'avertissement apparaît, appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche) pour faire de la place pour de nouvelles données téléchargées. (Appuyez sur la touche de sélection droite pour annuler le téléchargement.)
2. Mettez en surbrillance chaque dossier qui contient les données que vous souhaitez effacer et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance les données que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .
5. Vous pouvez continuer à télécharger le nouveau fichier.

## 9. Services vocaux

### Utilisation de la composition activée par la voix

Vous pouvez utiliser une marque de composition vocale pour composer automatiquement un numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 30 marques de composition vocale. (Pour créer une marque de composition vocale, reportez-vous à "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" ci-dessous.)

#### Lors de l'ouverture du téléphone:

1. Appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER** brièvement.
2. Suivez les invites vocales et récitez la marque de composition vocale de l'entrée dans le microphone de votre téléphone.

#### Lors de la fermeture du téléphone:

1. Maintenez enfoncée **END**.
2. Suivez les invites vocales et récitez la marque de composition vocale de l'entrée dans le microphone de votre téléphone.

---

**Remarque:** Pour utiliser cette fonction, vous devez enregistrer la marque de composition vocale. (Reportez-vous à "Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone" ci-dessous.)

---

### Programmation des marques de composition vocale dans votre téléphone

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Programme** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Le téléphone vous invitera à dire le nom que vous souhaitez programmer. Attendez le bip, puis dites le nom.
6. Répondez à l'invite en répétant le nom après le bip.
7. Entrez ou mettez en surbrillance l'entrée de composition vocale (nom) dans la liste des entrées du répertoire téléphonique et appuyez sur **MENU OK**.
8. Sélectionnez la catégorie d'étiquettes qui comprend le numéro de téléphone (l'affichage indique "Comp. vocale Enreg. terminé").

---

**Remarque:** Enregistrez les marques de composition vocale dans un lieu silencieux et sans l'aide d'accessoires.

---

### Reconsultation des marques de composition vocale

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Voir** ou **Voir:H-parleur** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur **MENU OK**.  
– ou –  
Mettez en surbrillance l'entrée désirée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

Options:

- ▶ **Activer** pour écouter la marque de composition vocale enregistrée.
- ▶ **H-parleur act.** pour écouter la marque de composition vocale enregistrée en mode haut-parleur. (Lors de l'utilisation du téléphone en mode haut-parleur, l'option apparaîtra comme **H-parleur désact.** pour désactiver.)
- ▶ **Effacer** pour effacer la marque de composition vocale. Sélectionnez **Oui** pour effacer et **Non** pour annuler.

### Effacement de toutes les marques de composition vocale

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Comp. vocale** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

## Enregistrement de mémos vocaux

Pour enregistrer un mémo en mode veille:

1. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU**.
3. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur **MENU**.
4. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur **MENU**.
5. Commencez l'enregistrement après le bip.

Pour arrêter l'enregistrement de votre mémo:

1. Appuyez sur **MENU**, **BACK**, ou **END/()** pendant l'enregistrement.  
- ou -  
Attendez 18 secondes.

Pour enregistrer une voix d'un correspondant pendant un appel téléphonique:

1. Appuyez sur **MENU** pour voir les options.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU**.
3. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur **MENU**.
4. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur **MENU**.
5. Commencez l'enregistrement après le bip.

Pour arrêter l'enregistrement pendant un appel téléphonique:

1. Attendez 18 secondes ou appuyez sur **MENU** ou **BACK** pendant l'enregistrement.  
- ou -  
Appuyez sur **END/()** et mettez fin à l'appel pendant l'enregistrement en état de marche.

L'enregistrement s'arrête également lorsque le correspondant raccroche.

- ▶ L'enregistrement de mémo est désactivé pendant un appel téléphonique quand vous êtes en zone de couverture analogique.
- ▶ Lorsque la capacité d'enregistrement est saturée, mettez en surbrillance un ancien mémo, appuyez sur **Effacer** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU** pour libérer de la place pour des mémos supplémentaires.

---

**Remarque:** Votre téléphone peut stocker jusqu'à 12 mémos et la durée d'enregistrement totale disponible est de 72 secondes (maximum 18 secondes par mémo).

---

**Conseil:** Le mémo vocal est stocké avec horodatage dans l'ordre chronologique inverse, sauf s'il est enregistré dans des zones sans couverture.

---

## Reconsultation du mémo vocal

1. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU**.
3. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur **MENU**.
4. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur **MENU**.
5. Mettez en surbrillance un mémo dans la liste.  
- ou -  
Mettez en surbrillance **Tout** si vous souhaitez écouter tous les mémos en boucle.
6. Appuyez sur **MENU**.
  - ▶ Vous pouvez modifier la vitesse de lecture des messages en appuyant sur **Lentement** (touche de sélection gauche) ou **Rapide** (touche de sélection droite).
  - ▶ Pour écouter le mémo le plus récent/ancien, appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche.

---

**Conseil:** Pour activer ou désactiver le mode haut-parleur, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), mettez en surbrillance **H-parleur act/désact.**, et appuyez sur **MENU** à l'étape 5 ci-dessus.

---

## Effacements des mémos vocaux

Pour effacer tous les mémos vocaux:

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la page précédente.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

- ou -

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Effacer tout** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

Pour effacer un mémo vocal individuel:

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Mémo vocal** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Affichez la liste des mémos vocaux, mettez en surbrillance un mémo que vous souhaitez effacer, et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur **MENU OK**.
7. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

## Mise en place du filtre à l'appel


Cette fonction vous permet de répondre à des appels entrants en utilisant des annonces préenregistrées, soit une annonce préenregistrée en usine soit une annonce que vous avez enregistrée. Vous pouvez également enregistrer le message de l'appelant dans la liste des mémos vocaux. Pour écouter le message, reportez-vous à "Reconsultation du mémo vocal" à la page 91.

### Activation du filtre à l'appel

Pour démarrer le filtre à l'appel lorsque vous recevez un appel:

1. Appuyez sur **MENU OK** pour afficher les options.
2. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur **MENU OK**.

Pour régler le filtre à l'appel automatique:

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur **MENU OK**.
  3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur **MENU OK**.
  4. Mettez en surbrillance **Automatique** et appuyez sur **MENU OK**.
  5. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur **MENU OK**.
- Si vous souhaitez modifier le délai de réponse, entrez le nombre désiré (de 1 à 16 secondes) avec les touches numériques ou la touche de navigation en haut ou en bas.
6. Appuyez sur **MENU OK** ou **OK** (touche de sélection gauche).  
L'icône  s'affiche sur l'affichage de veille.

---

**Conseil:** Si un message d'un nouvel appelant est en attente,  apparaît sur l'affichage. Les mémos enregistrés pendant l'activation de la "Filtre à l'appel" sont indiqués avec l'icône "√" ou "!" dans la liste. ("√": lu une fois, "!": pas encore lu)






---

**Conseil:** Pendant que l'appelant enregistre: une pression sur **END/O** arrête l'enregistrement et met fin à l'appel. Une pression sur **TALK** répond à l'appel.










---








### Sélection d'une annonce pour le filtre à l'appel

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
5. Selon vos préférences, mettez en surbrillance **Pré-enreg.** ou **Personnaliser** et appuyez sur .

### Enregistrement du nom pour l'annonce préenregistrée







1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Pré-enreg.** et appuyez sur  (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance **Enreg. nom** et appuyez sur .
- ▶ Si le nom a déjà été enregistré, sélectionnez **Oui** ou **Non** pour l'écraser.
7. Appuyez sur  pour démarrer le 1er enregistrement.
8. Après le 1er enregistrement, appuyez sur  à nouveau pour démarrer le 2ème enregistrement.
9. Pour arrêter l'enregistrement, attendez 12 secondes ou appuyez sur .

### Enregistrement de l'annonce personnalisée

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la page précédente.
2. Mettez en surbrillance **Personnaliser** et appuyez sur  (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Enregistrer** et appuyez sur .
- ▶ Si l'annonce a déjà été enregistré, sélectionnez **Oui** ou **Non** pour l'écraser.
4. Appuyez sur  pour démarrer le 1er enregistrement.
5. Après le 1er enregistrement, appuyez sur  à nouveau pour démarrer le 2ème enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, attendez 12 secondes ou appuyez sur .




### Reconsultation une annonce

#### Pour consulter une annonce:


1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Serv. vocaux** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Filtre à l'appel** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Annonce** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Pré-enreg.** ou **Personnaliser** et appuyez sur  (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance **Activer** ou **Activer:H-parl.** et appuyez sur .

### Effacements une annonce






#### Pour effacer une annonce:

1. Suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus.
2. Mettez en surbrillance **Effacer nom** pour effacer le nom pour l'annonce pré-enregistrée et appuyez sur .  
- ou -  
Mettez en surbrillance **Effacer** pour effacer le message personnalisé et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## 10. 10-4





10-4 vous permet de profiter de communications rapides bilatérales de style "talkie-walkie" avec vos amis, famille et collègues. Vous pouvez effectuer des appels 1 à 1 ou 1 à plusieurs (jusqu'à 5 autres personnes sur le même appel) vers un autre utilisateur de 10-4, n'importe où sur le réseau. Vous pouvez effectuer et recevoir des appels 10-4 si votre téléphone affiche .

### Réglage du mode 10-4

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur .
  3. Mettez en surbrillance **10-4** et appuyez sur .
  4. Mettez en surbrillance **Act/Désact** et appuyez sur .
  5. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur . (Le réglage par défaut est **Désactiver**.)
- ▶ **Activer**: Permet d'effectuer ou recevoir des appels 10-4 quand votre téléphone n'est pas utilisé.
  - ▶ **Désactiver**: Désactive le service 10-4 de votre téléphone; vous ne pourrez pas effectuer ou recevoir d'appels 10-4, ni accéder aux contacts de 10-4.

### Préparation du service 10-4 de votre téléphone

Lors de la première utilisation de votre téléphone 10-4, votre téléphone vous guide comment utiliser la fonction 10-4.

1. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) ou sur le bouton 10-4 sur le côté du téléphone (). (Le message de l'aide 10-4 s'affichera.)
2. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour lire une courte introduction sur 10-4 et appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour continuer à lire les directives.

Votre téléphone est maintenant prêt à effectuer et recevoir des appels 10-4.


### Avis d'appel 10-4

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous avise des appels 10-4.



Lorsque vous effectuez ou recevez un appel 10-4:

- ▶ Le téléphone émet un bip.
- ▶ Le rétro-éclairage s'illumine.
- ▶ L'écran affiche un message d'appel 10-4.
- ▶ Le numéro et le nom (si disponibles) du correspondant 10-4 s'affichent.
- ▶ L'écran affiche celui qui a l'initiative.



Le statut d'un appel 10-4:

- ▶ Le voyant vert allumé indique que vous avez l'initiative et pouvez parler.
- ▶ Le voyant rouge allumé indique que le contact a l'initiative.
- ▶ Le voyant éteint indique que l'initiative est ouverte. (Vous pouvez prendre l'initiative et parler en maintenant enfoncée .)

## Affichage de la liste 10-4

- ▶ En mode veille, appuyez sur  (touche de sélection gauche) ou sur le bouton 10-4 sur le côté du téléphone () pour accéder à la liste 10-4.

## Sélection des listes de contacts

Lorsque votre téléphone affiche une liste 10-4, la touche de sélection gauche est étiquetée **Aller à**. Pour passer à une autre liste de contacts, appuyez sur  (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste désirée et appuyez sur .


- ▶ **Liste affaire/Grp affaires** comprennent des contacts fournis par votre société (jusqu'à 200 entrées). La liste affaire ne peut être créée et modifiée que par un administrateur autorisé sur le serveur 10-4. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou effacer des éléments de la liste affaire mais vous pouvez copier des entrées sur votre liste personnel/Grp personnel.
- ▶ **Liste pers./Grp pers.** comprennent vos noms et numéros de contact 10-4 personnels, séparément ou en groupes. Vous pouvez créer et modifier votre propre liste personnel. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 200 entrées (vous pouvez inclure jusqu'à cinq contacts par groupe).
- ▶ **Appels émis** montre les 10 derniers différents appels 10-4 effectués.
- ▶ **Appels reçus** montre les 10 derniers différents appels 10-4 acceptés.
- ▶ **App. manqués** montre les 10 derniers appels 10-4 manqués.

---

**Conseil:** Vous pouvez également sélectionner **Taper N° 10-4**: à partir de l'option **Aller à** pour composer directement un numéro 10-4. Reportez-vous à la page 101 pour les détails.

---









---

**Remarque:** L'icône  à côté du nom du groupe indique un groupe.


---

## Effectuer un appel 10-4 (Appel 1 à 1)



Vous pouvez effectuer un appel 10-4 1 à 1 en composant un numéro 10-4 ou en sélectionnant un contact de la liste 10-4.

1. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur  (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel (**Liste affaire**, **Liste pers.**, **Appels émis**, **Appels reçus** ou **App. manqués**) et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée  pour effectuer l'appel et obtenir l'initiative. (Vous verrez **Appel 10-4...** et **Connexion...** suivi de "**Votre initiative.**" Vous pouvez alors commencer à parler.)  
- ou -  
Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez appeler puis appuyez et relâchez  pour effectuer l'appel. (L'appel sera établi comme décrit ci-dessus, mais "**Initiative ouverte.**" apparaîtra à l'écran et vous ou votre contact pourrez maintenir enfoncée  pour prendre l'initiative et parler.)  
▶ Pour voir les informations sur une entrée, appuyez sur  à l'étape 3 ci-dessus.

---

**Remarque:** Pendant un appel 10-4, "**initiative**" est le droit de parler. Lorsque vous voyez "**Initiative ouverte.**", la première personne qui appuie sur le bouton 10-4 () peut parler (tout en maintenant enfoncé le bouton). Seule la personne qui a l'initiative peut parler. Le téléphone émet un bip si vous appuyez sur le bouton 10-4 lorsqu'un autre contact a l'initiative.

---

4. Continuez à enfoncer  tant que vous parlez. Une fois que vous avez terminé de parler, relâchez le bouton 10-4 pour laisser les autres contacts parler. (Lorsque l'autre contact prend l'initiative, vous verrez le nom de votre correspondant et son numéro de téléphone ainsi que le texte "**a l'initiative.**")
5. Une fois terminé, appuyez sur .

---

**Remarque:** Lorsqu'aucun des correspondants n'a l'initiative pendant un appel 10-4, "**Initiative ouverte.**" apparaît à l'écran. Si personne ne prend l'initiative pendant 20 secondes, l'appel 10-4 prend fin automatiquement.

---







---

**Conseil:** Si vous appuyez sur  ou  à l'étape 3 ci-dessus, vous pouvez effectuer un appel vocal standard.



---

## Effectuer un appel 10-4 (Appel de groupe)

Vous pouvez effectuer un appel 10-4 à tous les membres dans une entrée de groupe se trouvant dans votre liste 10-4. Vous pouvez communiquer avec cinq membres maximum à la fois.







1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez effectuer l'appel de groupe (**Grp affaires** ou **Grp pers.**) et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance le groupe que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée  pour effectuer l'appel et prendre l'initiative. (Vous verrez **Appel 10-4...** et **Connexion...** suivi du texte "**Votre initiative.**" Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit ci-dessus.)
  - ▶ Pour afficher les détails d'un membre du groupe, appuyez sur , mettez en surbrillance le membre du groupe désiré, puis appuyez sur **Voir** (touche de sélection gauche) à l'étape 3 ci-dessus. Appuyez sur  pour effectuer un appel 10-4 pour appeler le membre.
  - ▶ Si un des membres du groupe prend l'initiative, vous verrez le nom du membre et le numéro 10-4 à l'écran. Le téléphone émet un bip si vous appuyez sur le bouton 10-4 pendant qu'un autre contact a l'initiative.
4. Une fois l'appel terminé, appuyez sur .

---

**Conseil:** Vous pouvez également effectuer un appel de groupe après vérification du membre du groupe. Appuyez sur  pour afficher les membres du groupe, mettez en surbrillance **<Groupe appel>** et maintenez enfoncée  à l'étape 3 ci-dessus.

---


## Effectuer un appel 10-4 en composant un numéro

1. En mode veille, composez le numéro 10-4 que vous souhaitez composer.
2. Appuyez sur  pour effectuer l'appel 10-4. Continuez à enfoncer  pour prendre l'initiative et parler.
  - ▶ Le nom du contact apparaît s'il y a un numéro correspondant dans votre liste 10-4.
3. Poursuivez votre appel 10-4, en maintenant enfoncée  pour parler et en relâchant pour permettre aux autres de répondre.
4. Une fois l'appel terminé, appuyez sur .  
- ou -
  1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
  2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Taper N° 10-4** et appuyez sur .
  3. Entrez le numéro 10-4 que vous souhaitez composer.
  4. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus.


## Avis d'appels manqués pour les appels 10-4

Lorsque vous ne répondez pas à un appel 10-4 entrant, l'avis d'appels manqués s'affiche à l'écran.




### Pour rappeler le dernier appel manqué 10-4:

- ▶ Il suffit de maintenir enfoncée  lorsque l'avis d'appels manqués s'affiche. (Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit précédemment.)

### Pour afficher le journal d'appels manqués 10-4:



- ▶ Appuyez sur **Voir** (touche de sélection gauche). Pour appeler l'entrée, mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez appeler et maintenez enfoncée . (Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit précédemment.)

---


**Remarque:** A l'affichage des entrées d'appels manqués, vous verrez l'icône  à côté du nom. L'icône  restera jusqu'à ce que vous effectuez ou recevez un appel 10-4 vers ou de l'entrée. L'icône  apparaît à côté de la nouvelle entrée d'appel manqué.

---




## Recevoir un appel 10-4 (Appel 1 à 1)

1. Assurez-vous que le mode 10-4 de votre téléphone est actif. (Reportez-vous à “Réglage du mode 10-4” à la page 96.)
2. Lorsque vous recevez un appel 10-4 d’un contact, “Appel 10-4”, le nom du contact et le numéro 10-4 s’affichent à l’écran. (Vous n’avez pas besoin d’entreprendre une action pour répondre à l’appel.)
3. Si la personne effectuant l’appel a gardé l’initiative (en maintenant le bouton 10-4), vous verrez le nom du contact et le numéro 10-4 ainsi que “**a l’initiative.**”, et vous entendrez l’appelant parler.
4. Lorsque l’appelant arrête de parler et relâche le bouton 10-4, “**Initiative ouverte**” s’affichera à l’écran. Maintenez enfoncée  pour prendre l’initiative et répondre à l’appelant. (Vous verrez “**Votre initiative**” et entendrez une tonalité confirmant que vous pouvez parler.)
5. Une fois la conversation terminée, appuyez sur .



## Recevoir un appel 10-4 (Appel de groupe)

1. Lorsque vous recevez un appel 10-4 d’un membre du groupe, “Appel de groupe”, le nom du membre du groupe et le numéro 10-4 s’affichent à l’écran.
2. Poursuivez votre appel 10-4 comme décrit à la page précédente.
3. Une fois la conversation terminée, appuyez sur .

## Recomposer un appel 10-4

1. Dans la liste 10-4, mettez en surbrillance **Rappeler** et maintenez enfoncée .
- ▶ Vous verrez **Rappel 10-4...** et **Connexion...** suivi du texte “**Votre initiative**”
2. Parlez après le bip (continuez à enfoncer  tout en parlant). Après avoir parlé, relâchez le bouton pour permettre aux autres de répondre.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

---

**Remarque:** Vous pouvez modifier le réglage du volume et du haut-parleur pendant qu’un appel 10-4 est actif. **Volume:** Ajustez le volume de la voix en utilisant la touche volume de côté ou la touche de navigation en haut ou en bas sauf quand vous maintenez enfoncée . Ceci n’affectera pas le volume de la tonalité et du bip. **Haut-parleur:** Commutez le haut-parleur sur Activer ou Désactiver en appuyant sur .

---

## Options de 10-4

Lorsque vous utilisez 10-4, plusieurs options d'utilisateur sont disponibles en appuyant sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Modifier** pour modifier un numéro et/ou un nom de 10-4. Reportez-vous à la page 110.
- ▶ **Effacer** pour effacer un contact. **Effacer groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe.
- ▶ **Eff. liste 10-4** pour effacer les entrées sauvegardées dans la liste 10-4 (sauf Liste affaire/Grp affaires).
- ▶ **Nouv. contact** pour ajouter un nouveau contact. **Nouv. groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance une liste de groupe. Reportez-vous à la page 109 pour les détails.
- ▶ **Copier** pour copier un contact vers la liste personnel. **Copier groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe. (Cette option ne s'affiche pas si l'entrée est déjà dans la liste personnel ou lorsque vous sélectionnez Liste personnel/Grp pers.)
- ▶ **Réglages** pour modifier les réglages actuels.
  - Vue par défaut** pour sélectionner la liste 10-4 lorsque 10-4 est lancé. Vous pouvez sélectionner à partir de la liste affaire/Grp affaires, ou Liste personnel/Grp pers. (Le réglage par défaut est Liste affaire.) Si vous sélectionnez Liste affaire/Grp affaires et qu'il n'y a pas de données dans la liste, votre téléphone affichera la liste personnel.
  - Haut-parleur** pour régler le haut-parleur sur Activer ou Désactiver lorsque l'appel 10-4 est actif. Le réglage par défaut est Activer. (Si le volume de la sonnerie du téléphone est réglée sur Vibration, Sonnerie fermée ou Fermer tout, le haut-parleur se coupe. Appuyez sur **SPEAKER** pour activer le mode haut-parleur.)
- ▶ **Aide** pour voir la page d'instruction de 10-4.

## Copier une entrée sur la liste personnel ou la liste du groupe personnel

Vous pouvez copier une entrée sur la liste personnel/Grp pers. de nombreuses sources différentes. Si l'entrée sélectionnée a déjà été stockée dans la liste personnel/Grp pers., l'option "Copier" n'apparaît pas.






### Pour copier une entrée à partir du dernier appel 10-4:

1. Dans la liste 10-4, mettez en surbrillance **Rappel** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Appuyez sur **Copier** (touche de sélection droite).
3. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour exécuter la copie.

### Pour copier une entrée de la liste 10-4:



1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur **■** pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez copier un contact (**Liste affaire**, **Grp affaires**, **Appels émis**, **Appels reçus** ou **App. manqués**) et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez copier (ou bien faites défiler pour mettre en surbrillance l'entrée **Rappel** en haut de l'écran) et appuyez sur **Options** (touche de sélection gauche).
4. Mettez en surbrillance **Copier** et appuyez sur **MENU OK**.
- ▶ **Copier groupe** apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un groupe à l'étape 3 ci-dessus.
5. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour copier et sauvegarder l'entrée sur votre liste personnel ou liste du groupe personnel.

Pour copier une entrée à partir de la liste affaire:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  2. Sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur .
  3. Sélectionnez **Cherch./Ajout.** et appuyez sur .
  4. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste affaire** et appuyez sur .
  5. Mettez en surbrillance un contact que vous souhaitez copier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
- ▶ **Copier ds pers.** pour copier l'entrée vers la liste personnel
  - ▶ **Cop. ds Rép.tél.** pour copier l'entrée sur la liste de répertoire téléphonique.

6. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour exécuter la copie.

Pour copier une entrée à partir de la liste groupe affaires:

1. À l'étape 4 de la page précédente, mettez en surbrillance **Grp affaires** et appuyez sur .
  2. Mettez en surbrillance le groupe que vous souhaitez copier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .
  - ▶ **Copier ds pers.** pour copier l'entrée sur votre liste du groupe personnel.
  - ▶ **Quitter** pour quitter les options.
3. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche) pour exécuter la copie.


---

**Remarque:** Votre liste affaire/Grp affaires ne peut être établie et modifiée que par un administrateur autorisé sur le serveur 10-4. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier des contacts/groupes à votre liste affaire/Grp affaires.

---

## Sauvegarder un numéro 10-4

Vous pouvez sauvegarder un numéro 10-4 de l'affichage de clôture à votre liste personnel/Grp pers.

1. Dans l'affichage de clôture, appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection droite).
2. Entrez un nom et appuyez sur .
3. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur **Oui** (touche de sélection gauche).

---

**Conseil:** Si le nom est déjà stocké dans l'entrée, sautez les étapes 2 et 3 ci-dessus.




---

**Remarque:** Si le numéro est déjà stocké dans la liste personnel/Grp pers., la touche de sélection "Sauvegarder" n'apparaît pas.

---

## Trouver une entrée dans la liste 10-4







Vous pouvez trouver l'entrée désirée en tapant quelques lettres.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste désirée (**Liste affaire**, **Grp affaires**, **Liste pers.** ou **Grp pers.**) et appuyez sur .
3. Entrez la première lettre ou les toutes premières lettre du nom.
  - ▶ L'affichage indique la liste commençant par la ou les lettre(s) saisie(s).
4. Parcourez la liste et appuyez sur  pour sélectionner l'entrée désirée.



## Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel

Vous pouvez stocker un total de 200 entrées dans la liste personnel/Grp pers.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste pers.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **<Nouv. contact>** et appuyez sur .  
- ou -  
Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Puis, mettez en surbrillance **Nouv. contact** et appuyez sur .
- ▶ Si la liste personnel est pleine, vous verrez un message d'avertissement à l'écran.
4. Entrez un nom pour le nouveau contact et appuyez sur .  
(C'est le nom que vous verrez lorsque vous effectuerez ou recevrez un appel de ce contact.)
5. Mettez en surbrillance le champ du **Numéro 10-4**, composez le numéro 10-4 à dix chiffres (leur numéro de téléphone) et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder le nouveau contact dans votre liste personnel.








---

**Conseil:** Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les symboles suivant à l'étape 4 : ":", "@", ".", "!", "!", "!", "!", "!" et "!".

---

## Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel

Vous pouvez ajouter de nouveaux groupes à la liste du groupe personnel. Chaque groupe peut contenir un maximum de cinq membres. Vous pouvez saisir directement un membre du groupe ou bien sélectionner le membre dans la liste affaire ou liste personnel.

1. Appuyez sur **10-4** (touche de sélection gauche) ou appuyez sur  pour accéder à la liste 10-4.
2. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Grp pers.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **<Nouv. groupe>** et appuyez sur .  
- ou -  
Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Puis mettez en surbrillance **Nouv. groupe** et appuyez sur .
4. Entrez un nom de groupe, appuyez sur  et appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche).
5. Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter** (touche de sélection droite).
6. Mettez en surbrillance un des éléments qui suit et appuyez sur .  
▶ **Nouveau** pour ajouter un nouveau contact. Reportez-vous à la page précédente pour les détails.  
▶ **de Affaires** pour ajouter un contact de votre liste Société.  
▶ **de Personnel** pour ajouter un contact de votre liste personnel.
7. Parcourez pour sélectionner les contacts que vous souhaitez ajouter et appuyez sur  ou **Choisir** (touche de sélection droite) pour inclure les entrées.
8. Appuyez sur **Achevé** (touche de sélection gauche) une fois terminée la sélection des contacts, puis appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour votre liste du groupe personnel avec la nouvelle entrée du groupe.

## Modifier un contact dans votre liste personnel

1. Suivez les étapes 1 à 2 dans “Ajouter un nouveau contact à votre liste personnel” à la page 108.
2. Mettez en surbrillance l’entrée que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Options:

- ▶ **Modifier** pour modifier le contact sélectionné.
  - ▶ **Effacer** pour effacer le contact sélectionné.
  - ▶ **Nouv. contact** pour ajouter un nouveau contact.
  - ▶ **Eff. liste 10-4** pour effacer la liste 10-4. Reportez-vous à la page 113 pour les détails.
  - ▶ **Réglages** pour régler Vue par défaut et Haut-parleur. Reportez-vous à la page 104 pour les détails.
  - ▶ **Aide** pour consulter la page d’instructions de 10-4.
3. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK**.
  4. Mettez en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier (**Nom** et **Numéro 10-4**) et appuyez sur **MENU OK**.
  5. Modifiez l’entrée, appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) et appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.

## Modifier un groupe dans votre liste du groupe personnel

1. Suivez les étapes 1 à 2 dans “Ajouter un nouveau groupe à votre liste du groupe personnel” à la page 109.
2. Mettez en surbrillance l’entrée du groupe que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Options:

- ▶ **Modifier** pour modifier le groupe sélectionné.
- ▶ **Effacer groupe** pour effacer le groupe sélectionné.
- ▶ **Nouv. groupe** pour ajouter un nouveau groupe.
- ▶ **Eff. liste 10-4** pour effacer la liste 10-4. Reportez-vous à la page 113 pour les détails.
- ▶ **Réglages** pour régler Vue par défaut et Haut-parleur. Reportez-vous à la page 104 pour les détails.
- ▶ **Aide** pour consulter la page d’instructions de 10-4.

3. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Modifiez le nom du groupe et appuyez sur **MENU OK** ou **OK** (touche de sélection gauche).
  - ▶ Si vous n’avez pas besoin de modifier un nom de groupe, appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche) à l’étape 4 ci-dessus et sautez l’étape 5.
5. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.
6. Pour modifier un membre du groupe, mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

Options:

  - ▶ **Modifier** pour modifier le nom d’un membre du groupe et son numéro de téléphone.
  - ▶ **Effacer** pour effacer le membre du groupe.
  - ▶ **Ajouter nouv.** pour ajouter un nouveau membre du groupe à la liste du groupe personnel.
  - ▶ **Ajouter (aff.)** pour ajouter un nouveau membre du groupe de la liste affaire.
  - ▶ **Ajouter (Perso)** pour ajouter un nouveau membre du groupe de la liste personnel.
  - ▶ **Détails** pour afficher les informations sur un membre du groupe.
7. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK**.
8. Mettez en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier (**Nom** ou **Numéro 10-4**) et appuyez sur **MENU OK**.
9. Modifiez l’entrée, appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) et appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) pour sauvegarder les modifications.
10. Appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour la liste du groupe personnel.

## Effacer une entrée dans votre liste personnel ou liste du groupe personnel

Pour effacer un contact ou un groupe:

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Liste pers.** ou **Grp pers.** et appuyez sur **MENU OK**.
  2. Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  3. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur **MENU OK**.
- **Effacer groupe** apparaît lorsque vous sélectionnez Grp pers.
4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

Pour effacer un membre du groupe:

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance **Grp pers.** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Mettez en surbrillance le groupe désiré et appuyez sur **MENU OK** pour afficher les membres du groupe.
3. Mettez en surbrillance le contact que vous souhaitez effacer et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
4. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.
6. Appuyez sur **M à jour** (touche de sélection gauche) pour mettre à jour votre liste du groupe personnel.

## Effacer une liste 10-4

Vous pouvez effacer toutes les entrées sauvegardées dans la liste 10-4 (sauf Liste affaire/Grp affaires).

Pour effacer une liste 10-4:

1. Dans la liste 10-4, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Eff. liste 10-4** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance l'option désirée et appuyez sur **MENU OK**.  
Options:
  - **Appels émis** pour effacer tous les appels 10-4 émis.
  - **Appels reçus** pour effacer tous les appels 10-4 reçus.
  - **App. manqués** pour effacer tous les appels 10-4 manqués.
  - **Tous appels** pour effacer tout l'historique des appels 10-4, sauf la renumérotation.
  - **Entr. pers. tous** pour effacer toutes les entrées dans la liste personnel et les groupes personnel. Vous êtes invité à saisir votre code de verrouillage à 4 chiffres. (Reportez-vous à "Déverrouillage de votre téléphone" à la page 46.)
4. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

---










**Conseil:** Le numéro à recomposer ne sera pas effacé.

---


## Mise à jour de la liste affaire et la liste personnel

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Sélectionnez **10-4** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Sélectionnez **M-à-jour Liste** et appuyez sur **MENU OK**.

## Réglage de la numérotation abrégée pour les entrées 10-4






1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Num. abrégés** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance un numéro qui n'est pas assigné et appuyez sur .
  - ▶ Lorsque vous mettez en surbrillance un numéro assigné et appuyez sur , on vous demandera si vous souhaitez réécrire le numéro assigné. Sélectionnez **Oui** ou **Non** ou encore sélectionnez **Pas attrib.** pour annuler le numéro abrégé stocké.
5. Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection gauche), mettez en surbrillance la liste à partir de laquelle vous souhaitez régler un numéro abrégé (**Liste affaire**, **Grp affaires**, **Liste pers.** ou **Grp pers.**) et appuyez sur .
6. Sélectionnez le contact et appuyez sur .
  - ou -
  - Sélectionnez le groupe et appuyez sur , sélectionnez une option et appuyez sur .
  - ▶ **Attribuer** pour assigner le groupe sélectionné comme numéro abrégé.
  - ▶ **Détails** pour afficher les détails du groupe. Vous pouvez sélectionner l'entrée dans la liste du groupe.

### Pour utiliser la numérotation abrégée pour l'entrée 10-4:

- ▶ En mode veille, appuyez sur la touche appropriée et maintenez enfoncée .

## Réglage de la protection 10-4

Cette fonction vous permet d'afficher le message d'avertissement lorsque vous ne pouvez pas recevoir d'appels 10-4. Le message d'avertissement apparaît lorsque vous lancez le web.

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **10-4** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **10-4 guard** et appuyez sur . (Un message s'affichera.)
5. Appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche) pour continuer.
6. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur .
  - ▶ Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** à l'étape 6 ci-dessus.

# 11. Échange de messages

## Nouveaux messages

Lorsque vous recevez un nouveau message ou une Alerte Web, votre téléphone vous avertira. Appuyez sur **Voir** (touche de sélection gauche) pour afficher les détails des messages.

- ▶ Appuyez sur **Appel** (touche de sélection gauche) pour composer le numéro de téléphone. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone.)
- ▶ Appuyez sur **Répondre** (touche de sélection gauche) pour répondre au message. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone et une adresse électronique.)
- ▶ Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb. (Apparaît lorsque vous mettez en surbrillance un URL.)
- ▶ Appuyez sur **Renvoi** (touche de sélection gauche) pour transférer le message. (Apparaît uniquement s'il n'y a pas de numéro de téléphones et URL dans le message.)
- ▶ Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options. (Voir page 121 pour les détails.)

---

**Conseil:** Lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone, la touche de sélection gauche serait variable comme **Appel** et **Répondre** selon les circonstances.

---

**Remarque:** Alerte Web est un URL. Lorsque vous achetez une sonnerie ou image par votre ordinateur pour votre téléphone, votre téléphone recevra une Alerte Web. Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb.

---

## Stockage des messages

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 200 messages reçus, 180 envoyés et 20 Alertes Web. Lorsque la mémoire des messages est pleine, le plus ancien message non-verrouillé sera automatiquement effacé (voir page 122 pour le verrouillage de message).

## Affichage des messages

Pour afficher un message à partir de l'alerte d'avis de message, reportez-vous à "Nouveaux Messages" à la page précédente.

**Pour afficher un message à partir du menu principal:**

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Msg txt** et appuyez sur **MENU OK**. (La liste de dossiers apparaît.)
4. Mettez en surbrillance **Corb. arr., Envoyés, Corb. dép., Brouillons** ou votre dossier défini et appuyez sur **MENU OK**. (La liste des messages apparaît.)
5. Mettez en surbrillance l'en-tête du message que vous souhaitez consulter et appuyez sur **MENU OK**. (Les détails sur le message apparaissent.)

**Pour afficher une AlerteWeb:**

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Alertes Web** et appuyez sur **MENU OK**. (La liste des Alertes Web apparaît.)
4. Mettez en surbrillance l'en-tête du message que vous souhaitez consulter et appuyez sur **MENU OK**. (Les détails sur l'Alerte Web apparaissent.)

## Indication sur les icônes

Fonction	Icône	Détails
Dossier		Dossier pour de nouveaux messages
Corbeille arrivée/ Alertes Web		Message non lu
		Message lu
Envoyés		Message envoyé
Corbeille départ		Message non envoyé
		Des messages non envoyés
Brouillons		Brouillon de message
		Des brouillons de message

Si les informations sur l'expéditeur ou le destinataire ont déjà été stockées dans le répertoire téléphonique, le nom ou numéro de téléphone correspondant apparaît comme en-tête du message.

### Pour lire d'autres messages:

- ▶ Appuyez sur la touche de navigation droite pour lire le message suivant.
- ▶ Appuyez sur la touche de navigation gauche pour lire le message précédent.

## Envoi d'un message

1. Appuyez sur pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Env. texte** appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Du rép. tél., N. tél. mobile** ou **Adr. courriel** pour saisir les destinataires.
  - ▶ **Du rép. tél.** pour sélectionner un destinataire dans votre répertoire téléphonique. Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur . Ou sélectionner **<Nouv.entrée>** pour saisir une nouvelle entrée. Appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche) après avoir sélectionné/saisi les destinataires.
  - ▶ **N. tél. mobile** pour saisir directement un numéro de téléphone de mobile.
  - ▶ **Adr. courriel** pour saisir directement une adresse électronique.

5. Pour ajouter un destinataire, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite), sélectionnez **Ajout. dest.** et appuyez sur .
  - ▶ **Modifier** pour modifier l'entrée sélectionnée.
  - ▶ **Effacer** pour effacer l'entrée sélectionnée.
  - ▶ **Effacer tout** pour effacer toutes les entrées sélectionnées/saisies.
  - ▶ **Ajout. dest.** pour ajouter des destinataires.
6. Appuyez sur **Suivant** (touche de sélection gauche) quand vous avez terminé de sélectionner/saisir des destinataires (vous pouvez inclure jusqu'à 10 destinataires).
7. Pour saisir un message, sélectionnez la case sous Message et appuyez sur .
8. Utilisez votre clavier pour saisir un Message texte (ou appuyez sur la touche de sélection droite pour sélectionner entre **Mess. pré-enrg.** ou **Mess. récents**) et appuyez sur .
9. Pour régler la priorité du message, sélectionnez la case sous Priorité et appuyez sur .
10. Mettez en surbrillance **Ordinaire** ou **Urgent** et appuyez sur .
11. Appuyez sur **Envoyer** (touche de sélection gauche) pour envoyer le message.

Pour modifier le destinataire ou sauvegarder le message comme brouillon, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) et sélectionnez **Chang. dest.** ou **Sauv. brou.** pendant les étapes 7 à 10 ci-dessus.

- ▶ **Chang. dest.** pour changer de destinataire.
- ▶ **Sauv. brou.** pour sauvegarder le message dans le dossier Brouillons. (Reportez-vous à la page suivante pour modifier et envoyer le brouillon.)

**Remarque:** En cas de défaillance lors de l'envoi du message, le message va dans le dossier Corbeille départ. Reportez-vous à la page suivante pour envoyer le message.

## Envoi d'un message dans le dossier Brouillons

Pour modifier et envoyer un message dans le dossier Brouillons:

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Msg txt** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Brouillons** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance le message que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
  - ▶ **Modifier** pour modifier le message brouillon.
  - ▶ **Envoyer** pour envoyer le message brouillon.
  - ▶ **Compos. nouv.** pour composer un nouveau message.
  - ▶ **Effacer** pour effacer le message.
  - ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les messages dans le dossier brouillons.
6. Mettez en surbrillance **Modifier** et appuyez sur **MENU OK** pour modifier le message.
7. Après avoir modifié le message, appuyez sur **Envoyer** (touche de sélection gauche) pour envoyer le message.

---

**Conseil:** Le plus ancien message dans le dossier Brouillons sera effacé lorsque vous sauvegardez au delà de 10 messages.

---

## Envoi d'un message dans le dossier Corbeille Départ

Si une défaillance se produit lorsque vous tentez d'envoyer un message, le message va dans le dossier Corbeille Départ.

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Msg txt** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Corb. dép.** et appuyez sur **MENU OK**.
5. Mettez en surbrillance le message que vous souhaitez envoyer et appuyez sur **Envoyer** (touche de sélection gauche).

## Options des messages

Plusieurs options sont disponibles lorsque vous affichez une liste de dossiers, une liste de messages ou les détails des messages.


### Options de la liste de dossiers

Mettez en surbrillance **Corb. arr.**, **Envoyés**, **Corb. dép.**, **Brouillons** ou le dossier défini par l'utilisateur et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Modif. dossier** pour modifier le dossier (dossier défini par l'utilisateur uniquement).
- ▶ **Effacer dossier** pour effacer le dossier (dossier défini par l'utilisateur uniquement).
- ▶ **Créer dossier** pour créer un nouveau dossier défini par l'utilisateur.
- ▶ **Compos. nouv.** pour composer un nouveau message.
- ▶ **Eff. mess.** pour effacer des messages (si applicable).




## Options de la liste de messages

Pour afficher les options de la liste de messages, mettez en surbrillance **Corb. arr.** (ou le dossier défini), **Envoyés**, **Corb. dép.** ou **Brouillons** et appuyez sur . Puis appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).

- ▶ **Répondre** pour répondre au message. (Reportez-vous à la page 118 pour envoyer un message.) (Corbeille arrivée uniquement.)
- ▶ **Renvoi** pour transférer le message. Sélectionnez entre **Du rép. tél.**, **N. tél. mobile** ou **Adr. courriel**. (Corbeille arrivée et Envoyés uniquement.)
- ▶ **Modifier** pour modifier un message. (Corbeille départ et Brouillons uniquement.)
- ▶ **Envoyer** pour envoyer un message. (Corbeille départ et Brouillons uniquement.)
- ▶ **Déplacer** pour déplacer un message vers la corbeille d'arrivée ou vers le dossier défini par l'utilisateur. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  ou appuyez sur **<Nouv. dossier>** pour créer un nouveau dossier. (Reportez-vous à la page 125 pour créer un dossier.) (Corbeille arrivée uniquement.)
- ▶ **Verrouiller** pour protéger un message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message protégé, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur . (Corbeille arrivée et Envoyés uniquement.)
- ▶ **Compos. nouv.** pour rédiger un nouveau message. (Reportez-vous à la page 118 pour rédiger un nouveau message.)
- ▶ **Effacer** pour effacer le message sélectionné.
- ▶ **Eff. mess. lus** pour effacer les messages lus dans le dossier (sauf les messages verrouillés). (Corbeille arrivée uniquement.)
- ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les messages dans le dossier (sauf les messages protégés). Un message d'avertissement apparaît s'il y a des messages non lus.

---



**Conseil:** Vous pouvez verrouiller jusqu'à 40 messages. Les messages verrouillés seront affichés avec .









---

**Conseil:** Pour effectuer un appel à partir de la liste, mettez en surbrillance un message et appuyez sur  ou  (si applicable).

---

## Options des détails des messages

Une fois affichée la liste des messages dans la Corbeille arrivée, Envoyés, ou le dossier défini, appuyez sur  pour afficher les détails du message. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur .

- ▶ **Aller liste app.** pour appeler un numéro dans le message. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou **Appel** (touche de sélection gauche) pour effectuer un appel. Maintenez enfoncée  pour effectuer un appel 10-4.
- ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur. Sélectionnez un numéro et appuyez sur  ou **Appel** (touche de sélection gauche) pour effectuer un appel. Maintenez enfoncée  pour effectuer un appel 10-4.
- ▶ **Préfixe** pour ajouter des chiffres au début du numéro de téléphone (si applicable).
- ▶ **Aller liste URL** pour afficher les URL dans le message. Appuyez sur **Aller** (touche de sélection gauche) ou sélectionnez une URL et appuyez sur  pour aller sur le site.
- ▶ **Env. texte** pour afficher les numéros de téléphone et adresses électroniques pour envoyer un message. (Reportez-vous à la page 118 pour les détails.)
- ▶ **Répondre** pour répondre au message. (Reportez-vous à la page 118 pour envoyer un message.) (Message dans Corbeille arrivée et dossier défini par l'utilisateur uniquement.)
- ▶ **Renvoi** pour transférer le message. Sélectionnez entre **Du rép. tél.**, **N. tél. mobile** ou **Adr. courriel**.
- ▶ **Déplacer** pour déplacer le message vers un autre dossier. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  ou appuyez sur **<Nouv. dossier>** pour créer un nouveau dossier. (Reportez-vous à la page 125 pour créer un dossier.) (Message dans Corbeille arrivée et dossier défini uniquement.)
- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur .
- ▶ **Taille police** pour modifier la taille de la police entre **Petite** ou **Normale**.
- ▶ **Sauv. rép. tél.** pour sauvegarder le numéro de téléphone, adresse électronique et URL. Sélectionnez une catégorie de données et appuyez sur  pour sauvegarder.
- ▶ **Vers répert. tél.** pour aller sur le répertoire téléphonique (si applicable).
- ▶ **Compos. nouv.** pour rédiger un nouveau message. (Reportez-vous à la page 118 pour rédiger un nouveau message.)
- ▶ **Effacer** pour effacer le message.



## Modification de la taille de la police d'affichage d'un message

Après affichage du message dans la corbeille arrivée, Envoyés ou le dossier défini, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message.

1. Mettez en surbrillance **Taille police** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Mettez en surbrillance **Petite** ou **Normale** et appuyez sur **MENU OK**.

## Ajout d'un préfixe en tête d'un numéro de téléphone à partir d'un message

Après affichage du message dans la corbeille arrivée, Envoyés ou le dossier défini, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message.

Si vous vous trouvez en dehors de votre indice régional local et nécessitez d'ajouter un préfixe au numéro de téléphone:

1. Mettez en surbrillance **Préfixe** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Appuyez sur **MENU OK**, entrez les chiffres ou pauses (reportez-vous ci-dessous) que vous souhaitez ajouter au numéro. Si vous voulez sauvegarder le numéro, appuyez sur **MENU OK** et sélectionnez l'option **Sauv. num. tél.**. Sinon, les modifications s'appliqueront uniquement à cet appel.
3. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.
  - ▶ **Appel** pour composer le numéro de téléphone.
  - ▶ **App.:H-parl. act.** pour composer le numéro de téléphone en mode haut-parleur.
  - ▶ **Sauv. num. tél.** pour stocker le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.
  - ▶ **P Pause méca.** pour insérer une pause mécanique. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)
  - ▶ **D Pause 2 sec.** pour insérer une pause de 2 secondes. (Reportez-vous à "Composition et sauvegarde des numéros de téléphone avec pauses" à la page 16.)

## Création de dossiers pour les messages

Vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers pour stocker vos messages. Lorsque 10 dossiers définis par l'utilisateur existent, l'option "Créer dossier" n'apparaîtra pas.

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Msg txt** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
5. Mettez en surbrillance **Créer dossier** et appuyez sur **MENU OK**.
6. Entrez un nom du dossier et appuyez sur **MENU OK** ou **OK** (touche de sélection gauche).
  - ▶ Une pression sur **Sauv.** (touche de sélection gauche) vous permet de sauvegarder le nom du dossier.
7. Si vous souhaitez que le message soit archivé dans le dossier automatiquement, mettez en surbrillance le menu sous **Classement auto** et appuyez sur **MENU OK**.
8. Mettez en surbrillance **Activer** et appuyez sur **MENU OK**.
9. Mettez en surbrillance la case sous **Mot-clé** en défilant vers le bas et appuyez sur **MENU OK**.
10. Entrez un mot-clé et appuyez sur **MENU OK** ou **OK** (touche de sélection gauche).
11. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

**Comment établir une fonction optionnelle pour le dossier ajouté:**

  1. À l'étape 9 ci-dessus, défilez vers le bas pour sélectionner d'autres options du menu. Mettez en surbrillance le menu sous chaque rubrique et appuyez sur **MENU OK**.
    - ▶ **Notifier** pour activer ou désactiver l'avis d'affichage lorsque vous avez un message non lu correspondant au dossier défini.
    - ▶  **Icône enveloppe** pour activer ou désactiver l'affichage de l'icône enveloppe lorsque vous avez un message non lu correspondant au dossier défini.
  2. Après sélection de chaque réglage, appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Effacement de tous les messages

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Sélectionnez **Msg txt** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Sélectionnez **Corb. arr., Envoyés, Corb. dép., Brouillons** ou votre dossier défini et appuyez sur **MENU OK**.
5. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
6. Sélectionnez **Effacer tout** et appuyez sur **MENU OK**.
7. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

## Déplacement d'un message dans un autre dossier

Après affichage du message, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options du message. Vous avez besoin d'au moins un dossier défini. (Corbeille arrivée ou dossier défini par l'utilisateur uniquement.)

1. Mettez en surbrillance **Déplacer** et appuyez sur **MENU OK**.
2. Mettez en surbrillance le dossier désiré et appuyez sur **MENU OK**.

## Modification des dossiers

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, mettez en surbrillance un dossier défini.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Modif. dossier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance la case sous l'option désirée et appuyez sur **MENU OK**.
5. Entrez ou sélectionnez un nouveau nom/réglage de dossier.
6. Appuyez sur **MENU OK** ou **OK** (touche de sélection gauche).
7. Appuyez sur **Sauv.** (touche de sélection gauche).

## Effacement d'un dossier

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, mettez en surbrillance le dossier défini que vous souhaitez effacer.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer dossier** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **MENU OK**.

---

**Remarque:** Lorsque vous effacez un dossier, les messages dans le dossier sont aussi effacés. Si le dossier contient un nouveau message (non lu) ou un message protégé, vous serez invité à sélectionner **Effacer** ou **Ne pas eff.**

---

## Effacement des messages sélectionnés dans tous les dossiers

1. Dans l'affichage de la liste des dossiers, appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
2. Mettez en surbrillance **Eff. mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Sélectionnez **Lu, Non lu** et/ou **Envoyés** et appuyez sur **MENU OK** pour cocher les cases appropriés.
4. Après sélection des cases, appuyez sur **Achévé** (touche de sélection gauche).
5. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur **MENU OK** pour effacer les messages sélectionnés (sauf les messages protégés).

---

**Remarque:** Pour effacer un message individuel, reportez-vous à "Options des messages" à la page 121.

---

## Options des Alertes Web


Plusieurs options sont également disponibles pour Alertes Web.

### Options de la liste des Alertes Web

A partir de l'affichage d'Echange de messages, mettez en surbrillance **Alertes Web**, appuyez sur **MENU OK** et appuyez sur **Options** (touche de sélection droite). Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur **MENU OK**.
- ▶ **Effacer** pour effacer les messages.
- ▶ **Eff.mess.lus** pour effacer les messages lus dans le dossier (sauf les messages verrouillés).
- ▶ **Effacer tout** pour effacer tous les messages dans le dossier (sauf les messages verrouillés). Un message d'avertissement apparaît s'il y a des messages non lus.

---

**Conseil:** Vous pouvez verrouiller jusqu'à 10 messages. Les messages verrouillés seront affichés avec .

---

### Options des détails des Alertes Web

Après affichage de la liste des Alertes Web, appuyez sur **MENU OK** pour afficher les détails sur les Alertes Web. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite) pour afficher les options des Alertes Web. Pour sélectionner une option, mettez-la en surbrillance et appuyez sur **MENU OK**.

- ▶ **Aller à URL** pour aller sur un siteweb.
- ▶ **Verrouiller** pour protéger le message. Les messages protégés ne seront pas automatiquement effacés. Pour déverrouiller le message, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur **MENU OK**.
- ▶ **Taille police** pour modifier la taille de la police entre **Petite** ou **Normale**.
- ▶ **Effacer** pour effacer les messages.


## 12. Fonctions de service

### Utilisation de messagerie vocale

Tous les appels entrants sans réponse sont automatiquement transférés à la messagerie vocale, même si votre téléphone est en cours d'utilisation ou éteint.

#### Notification de messagerie vocale

Il existe plusieurs façons pour que votre téléphone vous informe des arrivées de nouveaux messages:

- ▶ Le message s'affiche sur l'écran.
- ▶ La sonnerie attribuée retentit.
- ▶ Le voyant clignote.
- ▶  s'affiche en haut de l'écran.






#### Affichage des informations sur les messageries vocales

1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **Détails** et appuyez sur **MENU OK**.

#### Récupération les messageries vocales






1. Maintenez enfoncée **1** Suivez les invites du système.  
- ou -
1. Appuyez sur **MENU OK** pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur **MENU OK**.
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur **MENU OK**.
4. Mettez en surbrillance **App. mess. voc.** et appuyez sur **MENU OK**.

## Effacement de l'icône de message



1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Eff. mess. aff.** et appuyez sur .
5. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Modification de votre numéros de messageries vocales

Pour modifier votre numéros de messageries vocales:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Échange mess.** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Mess. voc.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Modifier num.** et appuyez sur .
5. Entrez votre numéros de messageries vocales et appuyez sur .





Pour remettre à zero votre numéros de messageries vocales:

1. Suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Appuyez sur **Options** (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Rétablir num.** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur .

## Comment répondre à un appel en attente

Lorsque vous êtes en communication téléphonique, l'appel en attente vous avertit des appels entrants en faisant retentir plusieurs bips. L'écran de votre téléphone vous signale un autre appel entrant et affiche le numéro de téléphone de l'appelant (si disponible et si vous êtes en mode numérique).

Pour répondre à un appel entrant quand vous êtes déjà en communication:

- ▶ Appuyez sur **TALK** (ou appuyez sur , mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur ). Ceci met le premier appel en attente et répond au deuxième appel.
- ▶ Pour revenir au premier appel, appuyez à nouveau sur **TALK** (ou appuyez sur , mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur .







---

**Remarque:** L'appel en attente peut ne pas être disponibles lorsque vous êtes en itinérance en dehors de votre réseau.

---


## Comment avoir une conversation à trois

Avec la conversation à trois, vous pouvez converser avec deux personnes en même temps. Lorsque vous utilisez cette fonction, le temps d'attente normal pour chacun des deux appels vous sera facturé.

1. Composez le numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur **TALK** ou **SPEAKER**.
2. Une fois la communication établie, appuyez sur **TALK** (ou appuyez sur , mettez en surbrillance **Conf. à trois** et appuyez sur  pour mettre le premier appel en attente.
3. Composez le deuxième numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur **TALK** (ou appuyez sur , mettez en surbrillance **Appel** ou **App.-H-parl. act.** et appuyez sur .
4. Une fois la deuxième communication établie, appuyez à nouveau sur **TALK** (ou appuyez sur , mettez en surbrillance **Flash** et appuyez sur  pour commencer la conversation à trois.

Si une des personnes appelées raccroche pendant l'appel, le correspondant restant et vous-même restez en communication. Si vous êtes à l'origine de l'appel et que vous raccrochez, la conversation à trois est interrompue.

---

**Conseil:** Vous pouvez également commencer une conversation à trois en affichant un numéro de téléphone stocké dans votre répertoire téléphonique, journal des appels ou échange de messages. Pour appeler la troisième personne, appuyez sur  à l'étape 3 ci-dessus.

---

## Web

Grâce au Web sur votre téléphone, vous serez à même de naviguer sur des versions graphiques en couleur – pas seulement les versions textes - de vos sitesweb favoris, vous permettant de rester informé plus facilement lorsque vous courez de droite à gauche. Consultez les résultats sportifs, le cours de la bourse et magasiner sur votre téléphone.

### Lancement du Web

Pour lancer le Web:

1. Appuyez sur **Web**.

- ou -

1. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.

2. Mettez en surbrillance **Web** et appuyez sur **MENU**.

### Guard Web

Au réglage de Guard Web, l'affichage de confirmation apparaîtra pour connecter à l'Internet. Cette fonction permet d'éviter des connexions accidentelles. Vous pouvez désactiver le Guard Web à l'avenir en sélectionnant **Toujours connexion auto.** lorsque Guard Web est affichée.

Pour modifier les réglages du Guard Web:

1. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.

2. Mettez en surbrillance **Réglages** et appuyez sur **MENU**.

3. Mettez en surbrillance **Internet** et appuyez sur **MENU**.

4. Mettez en surbrillance **Guard Web** et appuyez sur **MENU**.

5. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur **MENU**.

▶ **Activer** pour que le Guard Web apparaisse lors de la connexion à l'Internet.

▶ **Désactiver** pour que le Guard Web n'apparaisse pas lors de la connexion à l'Internet.

---

**Remarque:** Si activée, le Guard Web n'apparaît qu'une fois par session. Elle n'apparaît pas si le téléphone est simplement reconnecté suite à une pause.

---

## Navigation sur le Web

### Création d'un signet

Les signets vous permettent de mémoriser les adresses de vos sitesweb préférés pour un accès ultérieur facile.

Pour créer un signet:

1. Lancez le Web que vous voulez mettre en signets.
2. Appuyez sur **☐** (touche de sélection droite) pour aller sur le menu du navigateur.
3. Sélectionnez **Marquer cette page** et appuyez sur **MENU** ou **OK** (touche de sélection gauche).

---

**Remarque:** Mettre un signet sur une page ne mémorise pas le contenu de la page, seulement son adresse. Certaines pages ne peuvent pas être mises en signets. Qu'une page Web donnée puisse être mise en signets ou non dépend de son créateur.

---

### Accès à un signet

Pour accéder à un signet:

1. Accédez au menu du navigateur en appuyant sur **☐** (touche de sélection droite).
2. Sélectionnez **Voir les signets** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance le signet auquel vous aimeriez accéder et appuyez sur **MENU** ou **OK** (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb.




### Modification d'un signet

Pour modifier un signet:

1. Lancez le Web et appuyez sur **☐** (touche de sélection droite) pour accéder au menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Voir les signets** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
3. Sélectionnez le signet que vous souhaitez modifier et appuyez sur **☐** (touche de sélection droite).
4. Sélectionnez **Modifier l'adresse** ou **Modifier le titre** et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
5. Appuyez sur **Modif.** (touche de sélection droite), utilisez votre clavier pour modifier l'adresse ou le titre et appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).
6. Pour sauvegarder le signet, appuyez sur **OK** (touche de sélection gauche).

## Effacement d'un signet

Pour effacer un signet:

1. Accédez au menu **Voir les signets** en suivant les étapes 1 et 2 à la page précédente.
2. Mettez en surbrillance le signet que vous souhaitez effacer et appuyez sur  (touche de sélection droite).
3. Mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur  (touche de sélection droite).







---

**Conseil:** Si vous souhaitez effacer tous les signets, sélectionnez **Tout effacer** à l'étape 3 ci-dessus.

---

## Aller sur un siteweb donné

Pour aller sur un siteweb particulier en entrant une URL (adresse de siteweb):

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Aller à URL...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Adresse** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Appuyez sur  (touche de sélection droite), utilisez votre clavier pour saisir l'URL du siteweb où vous voulez aller et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
5. Appuyez sur  (touche de sélection gauche) pour aller sur le siteweb.



---

**Remarque:** Tous les sitesweb ne sont pas visionnables sur votre téléphone.

---

## Recharge d'une page Web




Pour recharger (actualiser) la pageWeb:

1. Lancez le Web et appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Rafraîchir cette page** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).

## Redémarrage du navigateur Web





Si le navigateur Web semble mal fonctionner ou ne répond plus, il est généralement possible de résoudre le problème en redémarrant le navigateur.

Pour redémarrer le navigateur Web:

1. Au cours de connexion active, appuyez sur  (touche de sélection droite) pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance **Relancer le navigateur** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).





## Modifications des réglages de préférence

Pour modifier les réglages de préférence:

1. Lancez le Web et appuyez sur  pour afficher le menu du navigateur.
2. Mettez en surbrillance **Autres...** et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
3. Mettez en surbrillance le réglage que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (touche de sélection gauche).
4. Sélectionnez la rubrique et appuyez sur  (touche de sélection gauche).





## Jeux

### Téléchargement de jeux

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .  
Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des jeux.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner un jeu à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

### Comment jouer





Pour jouer à un jeu téléchargé sur votre téléphone:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Jeux** et appuyez sur .
4. Sélectionnez le jeu auquel vous souhaitez jouer.
5. Si applicable, une invite affichera les jours restant quant à la licence du jeu et vous demandera si vous souhaitez continuer. Sélectionnez **Oui**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour jouer au jeu. Une fois terminé, appuyez sur .
7. Une invite s'affichera: "Continuer applic.?" Sélectionnez **Oui** pour continuer à jouer ou **Non** pour quitter.

## Sonneries

### Téléchargement de sonneries

Pour télécharger une sonnerie disponible sur votre téléphone:









1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur .  
Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des sonneries.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionnez une sonnerie à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

## Attribution des sonneries téléchargées

Les sonneries téléchargées peuvent être attribuées directement à partir du menu de téléchargements et sont également disponibles via le menu Réglages.

Pour attribuer une sonnerie téléchargée via le menu Réglages, reportez-vous à “Sélection du type de sonnerie pour les appels vocaux” à la page 22, “Sélection du type de sonnerie pour la messagerie vocale” à la page 23, “Sélection du type de sonnerie pour les messages” à la page 23, “Sélection du type de sonnerie pour le calendrier” à la page 24, “Réglage d’une tonalité de fonction/arrêt” à la page 25 ou “Sélection d’un type de sonnerie/image pour une entrée” à la page 64.

**Pour attribuer une sonnerie téléchargée à partir du menu de téléchargement:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Sonneries** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Attribuer** dans les options et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance **Appels vocaux**, **Mess. voc.**, **Échange mess.**, **Calendrier**, **Ton. fonction**, **Ton. arrêt**, ou **Répertoire tél.** et appuyez sur . Les deux rubriques suivantes nécessitent une étape supplémentaire:
  - ▶ **Appels vocaux:** mettez en surbrillance **Avec id. app.** ou **Sans id. app.** et appuyez sur .
  - ▶ **Répertoire tél.:** mettez en surbrillance l’entrée désirée et appuyez sur .
7. Un message apparaît confirmant que les données ont été attribuées.

---





**Remarque:** Vous pouvez attribuer une sonnerie à plus d’un type d’appel.

---

## Écran de veille

### Téléchargement d’écran de veille (Images)

Pour télécharger un écran de veille disponible (Image) sur votre téléphone:

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Éc. de veille** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance **Dern. vers.** et appuyez sur . Le navigateur sera lancé et vous emmènera au menu de téléchargement des écrans de veille.
5. Utilisez la touche de navigation pour mettre en surbrillance et sélectionner un écran de veille à télécharger.
6. Suivez les invites du système pour télécharger.

---

**Remarque:** Vous pouvez stocker un total de 832Ko de données téléchargées y compris des informations sur la donnée à gérer dans votre téléphone, selon la taille des fichiers.

---










### Attribution des écrans de veille téléchargés (Images)

Les écrans de veille téléchargés peuvent être attribués directement à partir du menu de téléchargement et sont également disponibles via le menu Réglages.

Pour attribuer un écran de veille téléchargé via le menu Réglages, reportez-vous à “Modification de l’écran d’affichage” à la page 31, “Modification de l’affichage pour les appels reçus” à la page 31, “Modification de l’écran de veille” à la page 33 ou “Sélection d’un type de sonnerie/image pour une entrée” à la page 64.

**Pour attribuer un écran de veille téléchargé à partir du menu de téléchargement:**

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Mettez en surbrillance **Chargements** et appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance **Éc. de veille** et appuyez sur .
4. Mettez en surbrillance les données téléchargées que vous souhaitez confirmer et appuyez sur .
5. Sélectionnez **Attribuer** dans les options et appuyez sur .
6. Mettez en surbrillance un des **Appels reçus**, **Éc. de veille** ou **Répertoire tél.**, et appuyez sur .  
La rubrique suivante nécessite une étape supplémentaire:
  - ▶ **Répertoire tél.:** Mettez en surbrillance l’entrée désirée et appuyez sur .
7. Un message apparaît confirmant que les données ont été attribuées.

---

**Remarque:** Selon les données, vous pouvez sélectionner où attribuer les données:  
Données Image: **Appels reçus**, **Éc. de veille** ou **Répertoire tél.**  
Données Animation: **Veille**, **Appels émis** ou **Rech. services**.

---

---

**Remarque:** Vous pouvez attribuer un écran de veille à plus d’une tâche.

---

## 13. Consignes de sécurité

### Rendement maximal du téléphone

- ▶ Évitez de tenir, plier ou tordre l’antenne du téléphone.
- ▶ N’utilisez pas le téléphone si l’antenne est abîmée.
- ▶ Évitez d’exposer votre téléphone et ses accessoires à la pluie ou à des éclaboussures. Si votre téléphone est mouillé, éteignez-le sur-le-champ et retirez la batterie.

### Utilisation de votre téléphone tout en conduisant

Parler au téléphone en conduisant (ou manipuler le téléphone sans un kit mains libres) est interdit dans certaines juridictions. Les lois diffèrent quant aux restrictions spécifiques.

- ▶ Faites savoir à votre correspondant que vous conduisez; si nécessaire, mettez fin à l’appel en cas de trafic important ou de conditions météorologiques dangereuses.
- ▶ Ne prenez pas de notes, ni ne consultez les numéros de téléphone en conduisant.

### Respect des consignes de sécurité

Afin d’utiliser votre téléphone de façon sûre et efficace, respectez toujours les réglementations spécifiques à une zone donnée. Éteignez votre téléphone dans les endroits où son utilisation est interdite ou lorsqu’il peut provoquer des interférences ou un danger quelconque.

## Utilisation de votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux de radiofréquence (RF). Néanmoins, les signaux RF provenant des téléphones sans fil peuvent affecter de manière inadéquate les appareils électroniques blindés.

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes d'exploitation électronique et/ou les systèmes audio-vidéo mal installés ou incorrectement blindés dans les véhicules motorisés. Vérifiez auprès du fabricant ou de son représentant si ces systèmes sont convenablement blindés contre les signaux RF externes.

Consultez également le fabricant à propos de tout équipement ajouté à votre véhicule.

Contactez le fabricant de tout appareil médical personnel, comme un pacemaker ou un appareil auditif, pour déterminer s'ils sont convenablement blindés contre les signaux RF externes.

---

**Remarque:** Éteignez toujours votre téléphone dans des institutions médicales et demandez l'autorisation avant d'utiliser votre téléphone à proximité d'un équipement médical.

---

## Éteindre votre téléphone avant le décollage

Éteignez votre téléphone ou passez-le en mode avion avant de monter dans un avion. Afin d'éviter de possibles interférences avec les systèmes d'aviations, les réglementations canadiennes du transport exigent que vous ayez l'autorisation d'un membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone lorsque l'avion est au sol.

## Éteindre votre téléphone dans les zones dangereuses

Afin d'éviter une interférence avec des opérations d'explosion, éteignez votre téléphone dans une zone d'explosion ou dans d'autres zones avec des panneaux indiquant que les radios émetteur-récepteur doivent être éteintes. Les équipes de constructions utilisent souvent des appareils RF à télécommande pour déclencher les explosifs.

Éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une zone à l'atmosphère potentiellement explosive. Bien que ce soit rare, votre téléphone et ses accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles peuvent causer une explosion ou un incendie, provoquant des blessures corporelles, voire mortelles. Ces zones sont souvent, mais pas systématiquement, clairement identifiées. Il s'agit de :

- ▶ Endroits très humides et avec substance inflammable.
- ▶ Zones de ravitaillement en carburant comme les stations services.
- ▶ Pont inférieur d'un bateau.
- ▶ Installation de transfert ou stockage de combustible ou de produits chimiques
- ▶ Zones dont l'air comprend des produits chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou de la poudre de métal.
- ▶ Toute autre zone où on vous demanderait habituellement de couper le moteur de votre véhicule.

---

**Remarque:** Ne transportez jamais ni ne stockez de gaz, des liquides inflammables ou des explosifs dans le compartiment de votre véhicule qui renferme votre téléphone et ses accessoires.

---

## Restriction de l'accès des enfants à votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec lui car ils risquent de se blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager le téléphone ou d'effectuer des appels qui feront augmenter la facture de votre téléphone.

## Protection de la batterie

Les consignes indiquées ci-dessous vous aideront à utiliser au mieux les capacités de votre batterie.

- ▶ N'utilisez que des batteries, des adaptateurs CA, et des chargeurs. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs annule la garantie et peut provoquer des dégâts.
- ▶ Afin d'éviter tout dommage, chargez la batterie uniquement sous une température comprise entre 32°F à 113°F (0°C à 45°C).
- ▶ Ne gardez pas la batterie dans un endroit très humide.
- ▶ N'utilisez pas le chargeur de la batterie en plein soleil ou dans des endroits où l'humidité est élevée, comme une salle de bain.
- ▶ Ne jetez jamais la batterie au feu.
- ▶ Gardez propre les contacts métalliques en haut de la batterie.
- ▶ Ne tentez pas de démonter ni de court-circuiter la batterie.
- ▶ Ne rangez pas la batterie dans des endroits à la température élevée pour des périodes prolongées. Il est recommandé de respecter ces règles de rangement:

Moins d'un mois:

4°F à 140°F (-20°C à 60°C)

Plus d'un mois:

4°F à 113°F (-20°C à 45°C)

## Mise au rebut des batteries au lithium-ion (Li-Ion)

Afin d'assurer une mise au rebut en toute sécurité de vos batteries Li-Ion, éliminez-les conformément aux lois et réglementations en vigueur.

- ▶ Ne jetez pas la batterie au feu; sa cellule risquerait d'exploser.
- ▶ N'ouvrez pas, ni ne percez la batterie; l'électrolyte qui s'en échappe est corrosive et peut provoquer des lésions aux yeux et à la peau.

**Remarque spéciale:** Veillez à mettre correctement au rebut votre batterie. Dans certaines régions, la mise au rebut des batteries dans les ordures ménagères ou commerciales peut être interdite.

---

**Remarque:** Par mesure de sécurité, ne manipulez pas une batterie Li-Ion endommagée ou fuyant.

---

## Précautions

Tout changement ou modification apporté à ce téléphone non approuvé explicitement par ce document peut annuler la garantie de cet appareil et annuler votre droit à utiliser cet appareil. N'utilisez que des batteries, des antennes et des chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut se révéler dangereuse et annuler la garantie du téléphone si les dits accessoires provoquent des dégâts ou un défaut au téléphone.

Bien que votre téléphone soit relativement solide, c'est une pièce complexe et cassable. Évitez de le jeter par terre, de le frapper, de le plier ou de vous asseoir dessus.

# Index

## A

- Agenda
  - Calendrier 67
  - Effacement 73, 76
  - Événement 69
  - Mémoire 75
  - Réglage de l'Heure/Date 67
  - Réglage des congés 67
  - Tâche 74
- Alertes Web 116
- Allumer et éteindre le téléphone 5
- Appel en attente 131
- Appeler en mode Verrouillage 46
- Appels d'urgence 13
- Avertissement d'appel
  - Ajout 71
  - Alertes 72
  - Consultation 73
  - Effacement 73, 76
  - Menu 72
  - Modification 73
- Avis d'alerte 27
- Avis d'appels manqués 13, 101
- Avis de message 43

## B

- Batterie
  - Chargement 7
  - Mise en place 6
  - Retrait 6
- Binettes 21

## C

- Calculette 77
- Calendrier 67
- Chiffre 21
- Code de verrouillage 46
- Composition vocale
  - Effacement 89
  - Programmation 88
  - Reconsultation 89
  - Utilisation 88
- Conversation à trois 131
- Couper la sonnerie 11
- Couper le micro 12

## D

- 10-4
  - 10-4 guard 115
- Ajout 108
- Comment recevoir 102
- Comment trouver 107
- Copier 105
- Effacement 112, 113
- Effectuer un appel en composant un numéro 101
  - Contact 99
  - Groupe 100
- Liste de contacts 98
- Mise à jour 113
- Modification 110
- Options 104
- Préparation 97
- Recomposer 103
- Réglage 96
- Sauvegarde 107
- Déverrouillage de téléphone 46
- Durée de tonalité 24
- Durée du rétro-éclairage 30

NetFront est une marque déposée par ACCESS Co., Ltd. sur le territoire japonais ainsi que dans tout autre pays. Copyright (c) 1996-2005 ACCESS Co., Ltd.

Ce téléphone mobile utilise JBlend™ de la société Aplix Corporation. JBlend et Aplix sont des marques d'Aplix Corporation déposées et/ou utilisées au Japon et/ou dans d'autres pays.

**E**

- Échange de messages
  - Affichage 117
  - Ajout d'un préfixe 124
  - Déplacement d'un message 126
- Dossier
  - Brouillons 120
  - Corbeille départ 121
  - Création 125
  - Effacement 127
  - Modification 126
- Envoi 118, 120, 121
- Options 121
- Stockage 116
- Taille de la police 35, 124
- Écran de veille
  - Attribution 140
  - Téléchargement 139
- Effectuer un appel 8
- Effectuer un appel 10-4 99
- Événement
  - Ajout 69
  - Alertes 70
  - Consultation 70, 73
  - Effacement 73, 76
  - Menu 70
  - Modification 71

**F**

- Fermer tout 28
- Filtre à l'appel
  - Activation 93
  - Annonce personnalisée 95
  - Pré-enregistrement 94
  - Sélection d'une annonce 94

**G**

- Guard Web 132

**H**

- Haut-parleur 12
- Horloge mondiale 77

**I**

- Indications des icônes 4, 76, 85, 118
- Invites vocales 25
- Itinérance
  - Réglage 51
- Réseaux analogiques 50
- Réseaux numériques 50

**J**

- Jeux
  - Comment jouer 136
  - Téléchargement 136
- Journal des appels
  - Ajout d'un préfixe 56
  - Consultation 54
  - Effacement 56
  - Effectuer un appel 55
  - Options 54
  - Sauvegarde 55

**L**

- Langue 44

**M**

- Mémos vocaux
  - Consultation 91
  - Effacement 92
  - Enregistrement 90
- Menu Sécurité
  - Accès 45
  - Déverrouillage de téléphone 46
  - Modification du code de verrouillage 46
  - Verrouillage de téléphone 45
- Message d'accueil 29
- Messagerie vocale
  - Effacement de l'icône de message 130
  - Modification de numéros 130
  - Notification 129
  - Récupération 129
- Messages prêts 44

- Mode avion 38

- Mode de saisie des caractères
  - Binettes 21
  - Chiffre 21
  - Mode Alphabet 20
  - Mode texte T9 19
  - Suffixe 21
  - Symbole 21
- Mode secret 66
- Mode veille 42
- Mon ami 33

**N**

- Numéro de téléphone
  - Affichage de votre numéro 8
  - Comment trouver 16
  - Composition avec pauses 16
  - Sauvegarde 15
- Numéros spéciaux 48
- Numérotation
  - A partir du répertoire téléphonique 17
  - Numéros avec pauses 16
  - Numérotation abrégée une touche 18, 62, 114
  - Numérotation activée par la voix 88
  - Options 9
- Numérotation avec un préfixe 56

**O**

- Option contact 43
- Option Rabat ouvert 40
- Options de fin d'appel 15
- Options pour les appels reçus 14

**P**

- Pause de 2 secondes 16
- Pause mécanique 16
- Protection des touches latérales 41

**R**

- Raccourci 39
- Réglage du volume
  - Couper le micro 12
  - Pendant une conversation 12
  - Sonnerie 12
- Réglages de l'affichage
  - Appels reçus 31
  - Couleur de voyant 34
  - Durée du rétro-éclairage 30
  - Fermer tout 28
  - Écran d'affichage 31
  - Écran de veille 33
  - Menu principal 34
  - Message d'accueil 29
  - Mode veille 32
  - Mon ami 33
  - Taille de la police 35
- Réglages de localisation 36
- Réglages sonores
  - Avis d'alerte 27
  - Durée de tonalité 24
  - Invites vocales 25
  - Réglage du volume 26
  - Tonalité de fonction/arrêt 25
- Remise à zéro
  - Téléphone 49
- Rendre micro actif 12
- Répertoire téléphonique
  - Ajout 57, 61
  - Comment trouver 58
  - Effacement 48
  - Modification 61, 63
  - Options 60
  - Sauvegarde 15
  - Secrète 66
- Répondre à un appel 10
- Réponse automatique 39

## S

- Schéma du menu 52
- Sonnerie
  - Attribution 138
  - Durée de tonalité 24
  - Téléchargement 137
  - Volume 12
- Style du menu principal 34
- Suffixe 21
- Symbole 21

## T

- T9
  - Mode texte T9 19
- Tâche
  - Ajout 74
  - Consultation 74
  - Effacement 75, 76
  - Modification 74
- Taille de la police 35, 124
- Téléchargement
  - Consultation de l'espace mémoire 86
  - Effacement 49, 87
  - Indication sur les icônes 85
  - Taille des données 86
- Tonalité d'arrêt 25
- Tonalité de fonction 25
- Toute touche répond 41
- TTY 37

## U

- Utilisation restreinte 47

## V

- Verrouillage de téléphone 45
- Version 76

## W

- Web
  - Guard Web 132
  - Lancement 132
  - Navigation 133



1AH6P1P0247--

