

## préface

Nous vous remercions de votre achat du téléphone portable S750 à écran à cristaux liquides couleur. Pour tirer le meilleur profit de votre nouveau téléphone, nous vous conseillons de n'utiliser que les accessoires approuvés par Sanyo. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone. En particulier, n'oubliez pas de lire les « Consignes de sécurité » aux pages 188 à 195. Le non-respect des instructions de ce guide peut provoquer de sérieuses nuisances ou être en violation des réglementations locales. Nous vous recommandons de conserver soigneusement ce guide pour référence.

## déclaration de conformité

Nous, SANYO Electric Co., Ltd., 1-1 Sanyo-cho, Daito, Osaka, Japon, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit S750 est conforme aux dispositions 3.1(a), 3.1(b) et 3.2 des directives 1995/ 5/EC dites « R&TTE » du Conseil Européen qui se fondent sur les standards suivants, dès lors que ce produit est utilisé conformément à sa destination.

Standards appliqués : EN 50360, EN 50361, EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-24, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 300 328-2

CE 0682

## fonctions pratiques

Ce téléphone à grand écran TFT LCD couleur coulissant vous permet de:

- **Effectuer et recevoir des Appels Vidéo.**
- **Prendre et envoyer des images vidéo ou des photos couleurs, sépia et même en noir et blanc** grâce à l'un des deux appareils photo-caméra intelligents intégrés (appareil photo-caméra arrière de 1,3 mégapixels et appareil photo-caméra avant de 310 kilopixels).
- Envoyer et recevoir des messages avec comme pièces jointes des images vidéo, des photos ou des sons grâce aux **MMS**.
- Envoyer et recevoir de longs messages avec des fichiers joints grâce à la fonction **e-mail**.
- L'utiliser comme **lecteur vidéo** ou **lecteur audio**.
- Saisir images vidéo et photos dans le noir grâce au flash DEL et au projecteur intégrés.
- Utiliser **un grand choix de formats de données**.
- Afficher une **Horloge Mondiale**.
- Accéder à **Orange World** ou d'autres sites Web.
- Vous divertir avec les **jeux Java™**.
- Transmettre des données via **Bluetooth, Infrarouge** ou **USB**.
- Stocker des données sur une **carte mémoire SD**

# table des matières

<b>opérations de base</b> .....	<b>8</b>
effectuer un appel vocal ou un appel vidéo .....	8
recevoir un appel .....	9
opérations juste avant de répondre .....	9
opérations pendant un appel .....	10
journal d'appels .....	12
afficher la durée du dernier appel/ durée totale des appels .....	13
régler votre propre code de sécurité .....	13
profils .....	14
fonction Mains libres .....	14
utiliser la lampe de poche .....	15
Verrouiller ou déverrouiller le téléphone ..	15
composer un numéro avec des pauses .....	16
changer de langue d'affichage .....	16
entrée de texte .....	17
<b>Appel vidéo</b> .....	<b>26</b>
effectuer un appel vidéo .....	27
recevoir un appel vidéo .....	29
opérations juste avant de répondre à un appel vidéo .....	29
opérations pendant un appel vidéo ..	30
<b>utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo</b> .....	<b>36</b>
appareil photo .....	39
caméra vidéo .....	42
opérations tout en prenant des photos ou en enregistrant une vidéo .....	44
gérer les images stockées .....	52
<b>répertoire</b> .....	<b>54</b>
créer un nouveau contact .....	54
attribuer le contact à un groupe .....	57
la liste de contacts .....	59
informations sur le propriétaire .....	64
<b>messages</b> .....	<b>68</b>
informations générales .....	68
créer un nouveau message .....	68
ouvrir les messages .....	74
paramètres du message .....	77
<b>album multimédia</b> .....	<b>82</b>
modifier les photos/vidéos .....	84
<b>utiliser la carte mémoire SD</b> .....	<b>92</b>
insérer ou retirer une carte SD .....	92
formater la carte SD .....	93
utiliser la carte SD .....	95
impression DPOF .....	97
<b>paramètres</b> .....	<b>102</b>

# table des matières

ouvrir le menu Paramètres .....	102
détails du menu Paramètres .....	103
profils .....	108
paramètres de l'affichage .....	109
paramètres du téléphone .....	112
paramètres du navigateur .....	121
connectivité .....	124
paramètres de sécurité .....	124
réinitialiser votre téléphone .....	127
paramètres d'appel .....	128
Paramètres d'appel vidéo .....	134
<b>calendrier</b> .....	<b>138</b>
rendez-vous .....	139
tâches .....	143
<b>informations supplémentaires (extras)</b> .....	<b>146</b>
réveil .....	146
calculatrice .....	148
enregistreur vocal .....	149
notes .....	151
horloge mondiale .....	152
lecteur multimédia .....	153
ouvrir le menu du Services + .....	157
utiliser le guide d'aide .....	158
afficher la durée des appels .....	158
<b>Orange World</b> .....	<b>160</b>
naviguer sur le Web .....	160
<b>jeux</b> .....	<b>163</b>
paramètres Java™ .....	165
<b>connectivité</b> .....	<b>167</b>
transmission Bluetooth .....	168
transmission infrarouge .....	177
synchroniser les contacts ou les tâches .....	180
imprimer des images fixes via USB (Mode d'impression) .....	183
transmettre les données sur la carte SD vers un ordinateur via USB .....	184
<b>consignes de sécurité</b> .....	<b>187</b>
consignes de sécurité pour la batterie .....	190
consignes de sécurité pour les accessoires et l'adaptateur secteur .....	192
débit d'absorption spécifique (SAR) .....	193
avis de la FCC .....	194
notes complémentaires .....	195
<b>spécifications</b> .....	<b>196</b>
<b>index</b> .....	<b>197</b>

## symboles d'affichage



### Antenne

Le nombre de barres est proportionnel à l'intensité du signal



Services GSM/GPRS disponibles



Services 3G disponibles



Indicateur de batterie

La batterie est complètement chargée.



Appel en cours



Appel vocal en cours



Appel vidéo en cours



Tous les appels sont transférés



Vous avez reçu un SMS, un MMS ou e-mail



Vous avez reçu un message dans la messagerie vocale



Tous les signaux sont désactivés



Réveil réglé est activé



Port infrarouge activé



Indique que Bluetooth® est en mode détectable



Indique que Bluetooth® est actif



Application Java™ ouverte



Une carte SD est insérée (non-protégée en écriture)



Une carte SD est insérée (protégée en écriture)











Indique que vous avez un message WAP push non lu

# opérations de base

## opérations de base


### effectuer un appel vocal ou un appel vidéo



- 1 Ouvrez le téléphone en faisant glisser l'écran et composez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler (40 chiffres maximum) avec les touches numériques.
  - Supprimez un chiffre avec . Maintenez enfoncée  pour supprimer tous les chiffres.
  - Appuyez sur  après avoir saisi un numéro et un curseur apparaîtra. Utilisez  /  pour déplacer le curseur.
- 2 Appuyez sur  pour effectuer un appel vocal ou bien appuyez sur  pour effectuer un appel vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

**Remarque :** Vous pouvez effectuer un appel à partir de Contacts (voir p. 60) ou à partir du Journal d'appels (voir p. 12).

### effectuer un appel par une seule pression sur une touche numérique (Numérotation abrégée)

Pour effectuer un appel, il suffit d'appuyer sur un chiffre correspondant au numéro enregistré (N° du contact) dans le répertoire.





- 1 Entrez le numéro du contact (de 2 à 9) dans le répertoire.
- 2 Appuyez sur  pour effectuer un appel vocal.

**Remarque :** Si vous appuyez sur  au lieu de la touche  à l'étape 2, vous pouvez effectuer un appel vidéo. (Voir p. 28).




## opérations de base

### opérations juste avant de répondre

Avant de décrocher, vous pouvez diminuer ou mettre en sourdine le volume de la sonnerie, ou encore interrompre l'appel lorsque le téléphone sonne.

- Pour ajuster le volume de la sonnerie, appuyez sur  /  lorsque le téléphone sonne. Pour mettre en sourdine la sonnerie, appuyez sur .
- Pour interrompre l'appel entrant si vous ne souhaitez pas y répondre, appuyez sur .
- Pour détourner vos appels sur un autre numéro, appuyez sur [Détourn.] lorsqu'un appel entrant est détecté. Reportez-vous à la page 128 pour savoir comment préciser le numéro de destination.

### recevoir un appel

- 1 La sonnerie retentit, le rétroéclairage clignote et le message "Appel entrant" clignote sur l'écran.
- 2 Appuyez sur  ou  pour répondre.
  - Vous pouvez également régler le téléphone pour répondre aux appels en ouvrant le téléphone. (Voir p. 121.)
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

**Remarque :** Pour régler une photo pour un appelant spécifique, reportez-vous à la page 54, 55.

## opérations de base


### opérations pendant un appel

Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur, modifier la sensibilité du micro ou prendre une note pendant un appel. Vous pouvez également rejeter l'appel même après y avoir répondu, si vous ne souhaitez pas parler à cette personne.

- Pour ajuster le volume, appuyez sur ▲ / ▼ lorsque vous êtes au téléphone.
- Pour accéder au menu principal, appuyez sur ⓧ lorsque vous êtes au téléphone.

### mettre l'appel en attente (garder)


Cette fonction vous permet de mettre l'appel en attente jusqu'à ce que vous soyez prêt à reprendre la conversation.

- Appuyez sur [Garder] pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre l'appel, appuyez sur [Libérer] (ou  ou ⓧ).

### recevoir un deuxième appel

Lors de la utilisation de cette fonction,

réglez d'abord **Voix** dans '**Appel en attente**' (voir p.131) sur **MARCHE**.

-  : le premier correspondant sera mis en attente et vous pouvez converser avec un deuxième correspondant.
- ⓧ : le premier correspondant sera définitivement libéré et vous pouvez converser avec un deuxième correspondant.

### mode chuchotement

Vous pouvez augmenter la sensibilité du microphone afin de parler à voix basse tout en étant toujours entendu.

- Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Mode chuchotement** puis appuyez sur ⓧ. Pour annuler le Mode chuchotement, appuyez sur [Annuler].

**Remarques :** Le Mode chuchotement est automatiquement annulé après un appel. Cette fonction n'est pas disponible pour les appels vidéo ou si vous branchez des oreillettes.

## opérations de base

### mettre en sourdine votre voix

Cette fonction vous permet de parler à une autre personne à proximité tout en écoutant une conversation téléphonique en même temps.

- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Couper micro** et appuyez sur ⓧ. Pour annuler la sourdine, appuyez sur [Options] et sélectionnez **Activer micro**.

### fonction Anti Casse-pieds

Cette fonction vous permet de rejeter l'appel entrant en renvoyant sa propre voix à l'appelant en écho.

- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Fonction Écho** et appuyez sur ⓧ.

**Remarque :** Un écran noir vide est transmis si vous utilisez cette fonction pendant un appel vidéo.

### saisir un numéro de téléphone dans une note d'appel ou dans le répertoire

Vous pouvez saisir directement un numéro de téléphone et le stocker dans une note d'appel ou dans le répertoire pendant un appel.

- 1 Tapez directement un numéro avec les touches numériques.
- 2 Appuyez sur ⓧ, sélectionnez **Répertoire** ou **Note pdt appel** et appuyez sur ⓧ.




## opérations de base

**Remarques :** Cinq numéros au maximum peuvent être stockés dans une note d'appel. Pour de plus amples détails sur le stockage de numéros dans le répertoire, reportez-vous à la p. 54. Pour récupérer le numéro stocké, reportez-vous à la p. 154.

### journal d'appels




Les instructions suivantes expliquent comment recomposer ou retourner des appels en utilisant le journal d'appel.

#### ouvrir le journal des appels composés/reçus/manqués




- En mode veille, appuyez sur . Le journal des appels composés apparaît. Vous pouvez accéder au journal des appels manqués en appuyant sur . Si vous appuyez sur  dans le journal des appels

composés, vous pouvez avancer au journal des appels reçus.




#### rappeler en utilisant le journal des appels composés






- En mode veille, appuyez sur , sélectionnez le numéro que vous souhaitez rappeler et appuyez sur  pour effectuer un appel vocal. Pour rappeler le dernier numéro composé, maintenez enfoncée  dans le mode veille.

#### rappeler en utilisant le journal des appels reçus


- 1 En mode veille, appuyez sur , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le numéro et appuyez sur  pour effectuer un appel vocal.

#### rappeler en utilisant le journal des appels manqués

- 1 En mode veille, appuyez sur , puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le numéro et appuyez sur  pour effectuer un appel vocal.

**Astuce :** Si des appels sont reçus manqués,  apparaît à côté de l'icône . Mettez en surbrillance  en utilisant  et appuyez sur . Sélectionnez l'appel manqué dans la liste.





#### options du journal d'appels

- Appuyez sur [Options] sur l'écran du journal d'appels, sélectionnez l'option que vous souhaitez exécuter et appuyez sur . Notez que les options du menu varient en fonction du type de journal d'appels.

## opérations de base

### afficher la durée du dernier appel/durée totale des appels

Vous pouvez vérifier la durée du dernier appel ou la durée totale des appels.

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu] pour avancer au menu principal.
- 2 Mettez en surbrillance  et appuyez sur , puis sélectionnez **Durée de l'appel** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Durée totale de l'appel** ou **Durée de l'appel** et appuyez sur .

**Remarque :** Les durées sont affichées en heures, minutes et secondes.


### régler votre propre code de sécurité

Voir p. 125 pour les détails.

## opérations de base

### profils

Dans les lieux publics, configurez vos profils afin de pouvoir recevoir des appels ou des messages entrants sans déranger les autres avec une sonnerie bruyante. Ce téléphone dispose de sept types de profils et le profil Silence est sélectionné au moment de l'achat. Vous pouvez facilement mettre en sourdine la sonnerie ou modifier le volume de la tonalité des touches pour vous adapter à votre environnement. Par exemple, "Fort" et "Extérieur" conviennent à des environnements bruyants.

- Maintenez enfoncée  pour activer ou désactiver le profil.
- Pour sélectionner le type de profil, reportez-vous à la p. 108.


### fonction Mains libres

Cette fonction augmente la sensibilité du micro et le volume du haut parleur du S750 pour que vous puissiez l'utiliser sans avoir à l'appuyer contre votre oreille, vous permettant également de l'utiliser avec des oreillettes mains libres (oreillettes avec fil et oreillettes Bluetooth™). (Pour de plus amples informations sur les oreillettes Bluetooth, reportez-vous à la page 172.)

**Remarque :** Lorsque vous utilisez une unité mains libres, veillez à la placer à 20, 30 cm du téléphone. Votre voix risque de ne pas être complètement audible s'il y a un bruit de fond et lorsque vous parlez certains sons peuvent être hachés.

#### activer la fonction Mains libres

- 1 Appuyez sur [Options] sur le téléphone pendant votre conversation téléphonique, sélectionnez

**Mains libres MARCHÉ** et appuyez sur .

- Pour désactiver la fonction Mains libres, répétez l'étape 1 et sélectionnez **Mains libres ARRÊT**.

#### utiliser des oreillettes sans fils mains libres avec la fonction Mains libres activée

Vous pouvez effectuer les fonctions ci-dessous en maintenant enfoncé le bouton écouteurs.

- Recevoir un appel lorsqu'un appel entrant est détecté.
- Effectuer un appel en mode veille.
- Annuler un appel au milieu de la composition d'un appel.
- Mettre fin à un appel.
- Reprendre un appel après avoir mis le correspondant en attente.
- Reprendre un appel avec le premier correspondant après l'avoir mis en attente et parlé avec le deuxième correspondant ou permute la

## opérations de base


conversation entre le premier et le deuxième correspondant.

**Remarque :** Le fonctionnement du bouton écouteurs dépend du type d'oreillettes.

### utiliser la lampe de poche

Vous pouvez utiliser la DEL comme lampe de poche si vous avez besoin d'illuminer un objet dans le noir.

#### allumer la lampe de poche


- 1 Faites glisser l'écran du téléphone pour l'ouvrir.
- 2 En mode veille, maintenez enfoncée .

### Verrouiller ou déverrouiller le téléphone


- 1 Maintenez enfoncée [Menu].

## opérations de base

### composer un numéro avec des pauses

Lorsque vous utilisez un service téléphonique avec pression sur touches comme pour vérifier le solde de votre compte bancaire, vous devez envoyer une série de numéros avec des pauses après avoir effectué l'appel. Le S750 vous permet d'entrer d'abord une série complète de numéros puis d'envoyer chaque groupe de numéros par une simple pression sur .



### saisir un numéro de téléphone comprenant des pauses

Appuyez deux fois sur  après avoir saisi chaque groupe de numéros. Le caractère "P" est inséré.






### appeler un numéro de téléphone comprenant des pauses

Exemple: Si le numéro "P1234P5555"

doit être ajouté après le numéro de téléphone.

- 1 Effectuez l'appel.
- 2 Appuyez sur . La première série de numéros (1234) est envoyée.
- 3 Appuyez sur . La deuxième série de numéros (5555) est envoyée.

### changer de langue d'affichage

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur , puis sélectionnez **Paramètres du téléphone** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Langue** et appuyez sur , puis sélectionnez **Langue d'affichage** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser entre l'anglais, le français, l'allemand et l'italien.


## opérations de base

### entrée de texte



Ce téléphone prend en charge trois modes de saisie pour l'entrée de texte et de numéros : standard, T9 (saisie prédictive) et numérique. Les modes Standard et T9 sont utilisés pour entrer un texte tandis que le mode Numérique est utilisé pour entrer des nombres. L'indicateur de langue en bas à gauche de l'écran indique la langue actuellement utilisée, sauf en mode de saisie numérique. Pour l'attribution des touches, reportez-vous à la p. 24.

### changer de langue de saisie




Il est possible d'entrer un texte dans une autre langue sans modifier le réglage par défaut du mode de la langue actuelle. Ex. Pour entrer un mot français en mode anglais. Appuyez sur [Options] en mode de saisie de texte, sélectionnez **Langue de saisie**,

sélectionnez la langue désirée, puis appuyez sur .

### changer de taille de police

- Appuyez sur [Options] en mode de saisie de texte, sélectionnez **Taille des caractères**, puis appuyez sur . Sélectionnez la taille de police désirée, puis appuyez sur .







### changer de mode de saisie


- Maintenez enfoncée . En mode T9,  apparaît en bas au centre de l'écran. En mode de saisie numérique,  apparaît.





## opérations de base

- Pour entrer le mot “pâté”, appuyez sur , , , . Si le mot désiré n'apparaît pas, appuyez sur ▼ ou  pour afficher la fenêtre de sélection des mots. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner “pâté”, puis appuyez sur .

**Remarques :** Pour accepter le mot tel qu'il est avant que n'apparaisse la fenêtre de sélection des mots, la méthode la plus courante est d'entrer un espace en appuyant sur . Si vous ne trouvez pas le mot correct après avoir appuyé sur ▼ dans la fenêtre de sélection des mots T9, appuyez sur la touche programmable [Orthogr.] pour ajouter le mot au dictionnaire T9. Reportez-vous aux paragraphes ci-dessous pour de plus amples détails.


### ajouter un mot au dictionnaire T9

Si vous ne trouvez pas le mot correct en mode T9, procédez comme suit

pour entrer le mot. Le mot est ajouté en même temps au dictionnaire T9 afin que vous puissiez le trouver la prochaine fois que vous effectuez la même combinaison de touches.

- 1 Après avoir appuyé sur ▼ pour afficher la fenêtre de sélection en mode T9, appuyez sur [Orthogr.]. La fenêtre Ajouter mot apparaît et le mode de saisie passe au mode de saisie de texte standard.
- 2 Entrez le mot selon la procédure de saisie de texte standard.
- 3 Appuyez sur [Insérer]. Le mot est entré et aussitôt stocké dans le dictionnaire T9.

**Astuce :** Il est également possible d'ajouter un mot au dictionnaire T9 une fois le mot entré en utilisant le mode de saisie de texte standard. Placez le curseur au début ou à la fin du mot que vous souhaitez ajouter au dictionnaire T9, appuyez sur [Sél. Text], mettez en surbrillance le mot avec les touches de navigation et



appuyez sur [OK]. Sélectionnez **Sauvegarder dans dico** et appuyez sur .

### Resélectionner le mot en mode T9

Vous pouvez resélectionner le mot accepté. Déplacez le curseur en arrière et le mot sera souligné. Appuyez sur ▼ pendant qu'il est souligné et la fenêtre de sélection des mots réapparaîtra.

### saisir des numéros

Vous trouverez ci-dessous trois méthodes différentes de saisie de numéros.



- Maintenez enfoncée  jusqu'à ce que l'indicateur du mode numérique, , apparaisse. Pour saisir des numéros en mode numérique, il suffit d'appuyer sur la ou les touches numériques correspondantes.
- En mode de saisie de texte standard, appuyez plusieurs fois sur la touche numérique désirée jusqu'à ce que le


## opérations de base

numéro apparaisse.

- Vous pouvez également entrer des numéros en maintenant enfoncées les touches numériques aussi bien en mode de saisie de texte standard qu'en mode T9.

### saisir des symboles

- 1 Maintenez enfoncée  en mode de saisie de texte. La fenêtre de sélection des symboles apparaît.
- 2 Sélectionnez le symbole et appuyez sur  pour l'accepter et revenir au champ d'entrée de messages. Ou encore appuyez sur [Cont.] pour saisir le symbole sélectionné et gardez ouverte la fenêtre de sélection des symboles pour entrer un autre symbole.

**Astuce :** Dans la fenêtre affichant une liste de symboles, appuyez sur  pour afficher les émoticônes. Les émoticônes sont classés sous forme de liste dans une autre

## opérations de base

fenêtre. Appuyez sur ◀/▶ ou [Pg. suiv.] pour passer à une catégorie différente d'émoticônes.

### supprimer des lettres

- Appuyez sur [↵] pour revenir en arrière et supprimer une seule lettre.
- Maintenez enfoncée [↵] pour revenir en arrière et supprimer un champ de texte entier.

**Astuce :** Vous disposez d'un autre moyen pour supprimer des lettres. Placez le curseur au point à partir duquel vous souhaitez supprimer des lettres. Puis appuyez sur [Options], sélectionnez **Effacer** et appuyez sur [X], puis sélectionnez **Effacer avant curseur**, **Effacer après curseur** ou **Effacer tout**.

### autres fonctions des touches

#### entrer un espace

- En mode de saisie de texte Standard ou T9, appuyez sur [␣].

#### commencer une nouvelle ligne

- En mode de saisie de texte Standard ou T9, appuyez deux fois sur [↵].

#### saisir des signes de ponctuation

- En mode de saisie de texte Standard, appuyez plusieurs fois sur [⋮] pour faire défiler les signes de ponctuation courante:  
. , - ? ! ' @ : / \_ 1

#### saisir un astérisque (\*) ou un dièse (#)

- Passez au mode numérique et appuyez sur la touche numérique correspondante sur le clavier.

#### saisir le signe plus (+) pour les appels internationaux

- Maintenez enfoncée [0+].

## opérations de base

copier ou couper apparaissent tout en haut de la liste à coller.

- 3 Sélectionnez les données puis appuyez sur [X]. Les données sélectionnées sont collées.

### fonction Annuler

Appuyez sur [Annuler] après avoir effectué un collage ou supprimé une opération.

### copier et couper

#### copier ou couper un mot

- 1 Placez le curseur là où vous souhaitez copier ou couper et appuyez sur [Sél. Text].
- 2 Mettez en surbrillance le mot que vous souhaitez copier ou couper avec les touches de navigation et appuyez sur [OK]. La fenêtre de sélection du menu apparaît.
- 3 Sélectionnez **Copier** ou **Couper** puis appuyez sur [X]. Les données sélectionnées sont sauvegardées dans la liste à coller accessible à partir du menu des options.

#### coller un mot

- 1 Après avoir copié ou coupé un mot ou une phrase, placez le curseur là où vous souhaitez coller la portion copiée/coupée.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Texte à coller** et appuyez sur [X]. Les données que vous venez de

# opérations de base

## attribution des touches sur les touches numériques


Touche		Anglais	Français	Allemand	Italien
	–	.,-?!'@:/_1	.,-?!'@:/_1	.,-?!'@:/_1	.,-?!'@:/_1
	Majuscule	ABC2	ABCÇÀÁÂÃ2	ABCÄÅ2	ABCÀ2
	Minuscule	abc2	abcçàáâã2	abcää2	abcà2
	Majuscule	DEF3	DEFÉÊË3	DEFÊË3	DEFÊË3
	Minuscule	def3	deféêë3	defêë3	defêë3
	Majuscule	GHI4	GHIÎÏ4	GHI4	GHI4
	Minuscule	ghi4	ghiîï4	ghi4	ghi4
	Majuscule	JKL5	JKL5	JKL5	JKL5
	Minuscule	jkl5	jkl5	jkl5	jkl5
	Majuscule	MNO6	MNOÔÓÕÑ6	MNOÖ6	MNOÖ6
	Minuscule	mno6	mnoôóõñ6	mnoö6	mnoö6
	Majuscule	PQRS7	PQRS7	PQRS7	PQRS7
	Minuscule	pqr7	pqr7	pqr7	pqr7
	Majuscule	TUV8	TUVÛÜ8	TUVÛ8	TUVÛ8
	Minuscule	tuv8	tuvûü8	tuvû8	tuvû8
	Majuscule	WXYZ9	WXYZ9	WXYZ9	WXYZ9
	Minuscule	wxyz9	wxyz9	wxyz9	wxyz9
	Brève pression	0 (Remarque 1)	0 (Remarque 1)	0 (Remarque 1)	0 (Remarque 1)
	Maintenir enfoncée	0	0	0	0
	Brève pression	Changer entre majuscule/minuscule	Changer entre majuscule/minuscule	Changer entre majuscule/minuscule	Changer entre majuscule/minuscule
	Maintenir enfoncée	Changer mode d'entrée	Changer mode d'entrée	Changer mode d'entrée	Changer mode d'entrée
	Brève pression	Espace, Nouvelle ligne	Espace, Nouvelle ligne	Espace, Nouvelle ligne	Espace, Nouvelle ligne
	Maintenir enfoncée	Symbole, abréviation	Symbole, abréviation	Symbole, abréviation	Symbole, abréviation

appel vidéo

**Remarque 1** : Lorsque vous utilisez le mode T9, vous pouvez appuyer sur la touche pendant que le mot est saisi (avant qu'il ne soit accepté) et lorsque vous ramenez le curseur sur un mot accepté pour afficher une autre liste de mots sélectionnables.

Vous pouvez visualiser les images vidéo de votre correspondant et de vous-même pendant un appel. Le téléphone

## Affichage pendant un appel vidéo

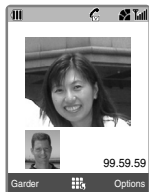

de votre correspondant doit être compatible avec l'appel vidéo.

## Indicateurs des icônes de l'appel vidéo

Zone 3G		Dans la zone 3G
Statut de l'appel vidéo		Pendant un appel vidéo
Qualité de l'image et vitesse de transmission		Vitesse rapide
		Normal
		Qualité élevée
Envoi du statut de l'image		Votre propre image est envoyée
		Une image alternative est envoyée
	<b>OFF</b>	ARRET
Statut de la voix		Voix sur MARCHE
		Voix sur ARRET
Appareil photo-caméra utilisé		Objectif de l'appareil photo-caméra avant
		Objectif de l'appareil photo-caméra arrière
Zoom		Agrandissement normal
		Agrandissement double
Fonction Mains libres		La fonction Mains libres est activée. L'icône disparaît lorsque la fonction n'est pas utilisée.
Fonction Anti Casse-pieds		La fonction Anti Casse-pieds est activée. L'icône disparaît lorsque la fonction n'est pas utilisée.

## Format de l'image

La résolution de l'affichage est réglée sur le format QCIF pendant un appel vidéo.

Format	Taille de l'écran (Grand/Petit)
QCIF	(G) 176 x 144 points (P) 78 x 64 points (y compris le cadre)

## effectuer un appel vidéo




- Ouvrez le téléphone et composez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler (40 chiffres maximum) avec les touches numériques.
- Appuyez sur . Lorsque votre correspondant répond à l'appel, l'image de ce dernier et la vôtre apparaissent à l'écran.
  - Vous risquez de ne pas recevoir l'image de votre correspondant si son téléphone n'est pas correctement réglé pour les appels vidéo même si son téléphone les prend en charge.
  - Si votre correspondant ne dispose pas de la fonction appel vidéo, l'appel vidéo peut être automatiquement ou manuellement commuté en appel vocal. Ceci peut être réglé par avance en sélectionnant **Auto** ou **Manuel** dans les paramètres **Méthode de reconnexion**. (Voir p.134.)

- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.





**Astuce :** Vous pouvez effectuer un appel à partir de Contacts (voir p. 60.) ou à partir du Journal d'appels (voir ci-dessous). En utilisant Contacts ou Journal d'appels, vous pouvez appeler avec le téléphone fermé.

### recomposer le numéro ou rappeler en utilisant le Journal d'appels



#### rappeler en utilisant le journal des appels composés

- En mode veille, appuyez sur , sélectionnez le numéro de téléphone ou le nom et appuyez sur  ou .

#### rappeler en utilisant le journal des appels reçus


- En mode veille, appuyez sur , appuyez sur , sélectionnez un numéro de téléphone ou un nom et appuyez sur  ou .



**Astuce :** Pour de plus amples détails sur le Journal d'appels, reportez-vous à la p. 12. Les icônes dans le journal d'appels indiquent:

-  Appel vidéo
-  Appel manqué




### effectuer un appel par une seule pression sur une touche numérique (Numérotation abrégée)

Pour effectuer un appel vidéo, il suffit d'appuyer sur un chiffre correspondant au numéro enregistré (N° du contact) dans le répertoire.

- 1 Entrez le numéro du contact (de 2 à 9) dans le répertoire.
- 2 Appuyez sur  pour effectuer un appel vidéo.





**Remarque :** Si vous appuyez sur  au lieu de la touche  à l'étape 2, vous pouvez effectuer un appel vocal. (Voir p. 8.)

### recevoir un appel vidéo

- 1 La sonnerie retentit et le rétroéclairage clignote.
- 2 Appuyez sur  ou  pour répondre.
  - Il peut y avoir un laps de temps de quelques secondes avant que l'image de votre correspondant et la vôtre n'apparaissent à l'écran.
  - En utilisant la fonction Mains libres (voir p. 14, 34 et 133), placez le téléphone à proximité sur une surface plane et stable pour entendre la voix de votre correspondant. La fonction Mains libres augmente automatiquement la sensibilité du micro et le volume du haut parleur.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

### opérations juste avant de répondre à un appel vidéo

Les mêmes opérations avant de répondre à un appel vocal sont disponibles pour un appel vidéo.

- Pour ajuster le volume de la sonnerie, appuyez sur  / .
- Pour mettre en sourdine la sonnerie, appuyez sur .
- Pour interrompre l'appel entrant si vous ne souhaitez pas y répondre, appuyez sur .
- Pour détourner vos appels sur un autre numéro, appuyez sur [Détourn.]. Reportez-vous à la p. 128 pour savoir comment préciser le numéro de destination.

### opérations pendant un appel vidéo

Pendant un appel vidéo, vous pouvez ajuster la luminosité, la balance des blancs et la qualité de l'image. Vous pouvez zoomer et commuter l'image envoyée entre votre propre image et l'image disponible ainsi que choisir et envoyer des images vidéo stockées dans l'Album multimédia.


#### changer la taille et la position des images

La taille et la position de votre propre image peuvent être permutées avec celles de votre correspondant. Par défaut, l'image du correspondant est affichée sous une taille plus grande que la vôtre et placée au dessus de la vôtre.

- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Échanger images** et appuyez sur .




#### Mettre en sourdine votre voix

Cette fonction désactive le micro pour couper le son de votre voix. Cette fonction vous permet de parler en privé à une autre personne à proximité tout en continuant d'écouter la conversation téléphonique en même temps.

- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Couper micro** et appuyez sur . Pour annuler la sourdine, appuyez à nouveau sur [Options] et sélectionnez **Activer micro**.

#### indiquer la priorité de l'image

Vous pouvez ajuster à votre guise la qualité de l'image à afficher ou à envoyer.

- 1 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur , puis sélectionnez **Priorité Image** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez entre **Vitesse rapide**, **Normal** et **Qualité élevée** et appuyez sur .



Vitesse rapide : Convient à des images aux mouvements rapides.

Qualité élevée : Convient le mieux à des images immobiles.

Normal : Pour une utilisation conventionnelle.

#### annuler la transmission de l'image


Bien que, par défaut, votre image soit envoyée lors d'un appel vidéo, vous avez le choix de ne pas l'envoyer. L'image alternative réglée dans Vidéo Alternative est envoyée à la place. Reportez-vous à la p. 134 pour le réglage de l'image alternative.

- 1 Appuyez sur  pendant que votre image est envoyée.
  - Pour reprendre l'envoi de votre propre image, appuyez à nouveau sur .

Ou bien appuyez sur [Options], sélectionnez **Eteindre App. photo / Allumer App. photo** et appuyez sur  pour annuler la transmission de l'image ou la reprendre.

### commuter entre l'appareil photo-caméra avant/arrière



L'appareil photo-caméra peut être commuté d'avant en arrière ou vice versa.

- 1 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Commuter App. photo** et appuyez sur .
  - Pour inverser le réglage, répétez l'étape 1.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si le téléphone est fermé.

### zoom




Vous pouvez zoomer en avant ou en arrière sur l'image que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur , puis sélectionnez **Zoom** et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **Agrandir** ou **Normal** puis appuyez sur .

### ajuster la luminosité ou la balance des blancs




Vous pouvez ajuster la luminosité ou la balance des blancs de l'image que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur , puis sélectionnez **Luminosité** ou **Balance des Blancs** et appuyez sur .
- 2 Ajustez la luminosité avec ▲ / ▼, ou bien ajustez la balance des blancs en sélectionnant **Auto**, **Ensoleillé**, **Nuageux**, **Éclairage électrique**, **Fluorescent 1** ou **Fluorescent 2** et en appuyant sur .

### réduire le scintillement



L'image peut parfois scintiller si la fréquence locale est inférieure à l'optimale. Vous pouvez utiliser la fonction "Sans Scintillement" pour réduire ce problème. Le scintillement est plus susceptible d'avoir lieu lorsque vous vous déplacez entre des zones utilisant des fréquences différentes (50 hertz ou 60 hertz).

**Remarque :** Il se peut que le scintillement ne disparaisse pas complètement même après avoir sélectionné la fonction "sans scintillement". Toutefois, ceci n'est pas considéré comme étant un problème du téléphone.

- 1 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur , puis sélectionnez **Sans scintillement** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **50 Hz** ou **60 Hz** et appuyez sur .

### envoyer une vidéo stockée dans l'album multimédia

Vous pouvez récupérer une vidéo stockée dans le téléphone et l'envoyer à votre correspondant pendant un appel vidéo. Pour de plus amples détails sur l'album multimédia, reportez-vous à la p. 82.

- 1 Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Envoyer Vidéo Clip** puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une vidéo dans l'album multimédia, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur [Oui].
  - Durant l'envoi des données de l'image vidéo vous ne pouvez pas parler au téléphone.

### utiliser la fonction Anti Casse-pieds

Vous pouvez rejeter un appel entrant en renvoyant la voix de l'appelant en écho avec une image vide.



## appel vidéo

- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Fonction Écho** et appuyez sur ⓧ. Appuyez sur [Annuler] pour annuler la fonction et reprendre la conversation.

### activer la fonction Mains libres

Cette fonction augmente la sensibilité du micro et le volume du haut-parleur provisoirement afin que vous puissiez parler les mains libres avec le téléphone posé sur une surface plane et stable. Le paramètre modifié ici est rétabli une fois l'appel vidéo terminé. (Voir aussi p. 133).

- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Mains libres MARCHÉ** et appuyez sur ⓧ. Pour désactiver la fonction Mains libres, appuyez à nouveau sur [Options] et sélectionnez **Mains libres ARRÊT**.

### mettre l'appel en attente (Garder)

Cette fonction éteint le micro et envoie un message vidéo enregistré à l'appelant jusqu'à ce que vous soyez prêt à reprendre la conversation.

- Appuyez sur [Garder]. L'image de votre correspondant et la vôtre disparaissent. Le message vidéo enregistré est envoyé à l'appelant.

**Remarque :** Une fois l'appel mis en attente, appuyez sur [Libérer] pour reprendre la conversation.

utiliser l'appareil  
photo et la  
caméra vidéo

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos couleurs grâce à l'appareil photo-caméra avant ou arrière intégré. L'envoi de photos ou de vidéos via MMS ou E-mail est également disponible. Vous pouvez sauvegarder vos photos ou vidéos préférées dans le téléphone ou la mémoire amovible (Carte SD). Reportez-vous p. 92 pour l'utilisation de la carte SD.

**Remarque :** Réglez l'horloge avant d'utiliser les fonctions de l'appareil photo-caméra. Sinon, il ne fonctionnera pas. Reportez-vous à la p. 112 pour le réglage de l'horloge.


### nomenclature

A) Appareil photo-caméra avant  
Utilisez l'objectif de l'appareil photo-caméra avant pour afficher votre propre image.

L'image sur l'écran apparaît à l'envers comme dans un miroir.

B) Appareil photo-caméra arrière  
Utilisez l'objectif de l'appareil photo-caméra arrière pour afficher les images devant vous.

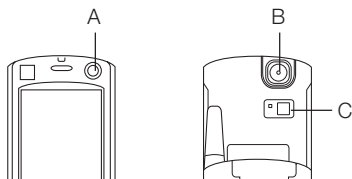

C) Flash/projecteur



- Lorsque le téléphone est fermé, l'appareil photo-caméra arrière n'est pas disponible.

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

### démarrer l'appareil photo

- En mode veille, appuyez sur la touche programmable gauche [App. Photo]. (Ou bien appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  appuyez sur )

### icônes de l'appareil photo





Zoom :

 Zoom avant ↔  Zoom arrière



Luminosité :  ↔ 




Périphérique de stockage :

 Appareil  Carte SD

Qualité :  Super fin  Fin  Normal

Taille de l'image :  VGA  640x480  VGA  640x480


Continu :  16  9


Effets d'éclairage :   

Balance des blancs :

 Nuageux  Ensoleillé

 Éclairage électrique



 Éclairage fluorescent 1  
(couleur blanche)

 Éclairage fluorescent 2  
(lumière du jour)

Scène :

 Scène nocturne  Écran Lumière

Modification de la taille disponible avec

 : 

Petite taille : 

Grande taille : 



Touche programmable centrale

Obturbateur : 

**Remarque :** Tous les icônes ne sont pas affichés en même temps. Si aucune opération n'est effectuée au bout de 2 minutes, le téléphone retourne en mode veille.

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

### démarrer la caméra vidéo

- En mode veille, appuyez sur la touche programmable gauche deux fois ([App. Photo] → [Vidéo]). (Ou bien appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance , appuyez sur  et appuyez sur [Vidéo].)



**Astuce :** Vous pouvez commuter entre les modes appareil photo et caméra vidéo en appuyant sur la touche programmable gauche lorsque vous êtes en mode appareil photo ou caméra vidéo.

### icônes de la caméra vidéo



Zoom :

 Zoom avant ↔  Zoom arrière

Luminosité :  ↔ 

Périphérique de stockage :



 Appareil  Carte SD

Qualité :  Super fin  Fin  Normal

Taille de l'image :  SIF  LOCF

Effets d'éclairage :   


Balance des blancs :

 Nuageux  Ensoleillé

 Éclairage électrique

 Éclairage fluorescent 1

(couleur blanche)

 Éclairage fluorescent 2

(lumière du jour)

Enregistrement de la voix : 

Modification de la taille disponible avec

la touche  :



Petite taille :  Grande taille : 

Touche programmable centrale



PAUSE :  ENR : 

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo


### appareil photo


En plus de prendre et d'envoyer une photo, vous pouvez prendre des photos en rafale et sélectionner la mieux réussie pour l'envoyer.

### prendre une photo

- Ouvrez le téléphone et appuyez sur la touche programmable gauche [App. Photo] pour accéder au mode appareil photo.
- Visez un sujet en utilisant l'écran comme viseur. Si vous appuyez sur [App. Photo] avec le téléphone fermé, seul l'appareil photo-caméra avant est utilisable.
- Appuyez sur  pour prendre une photo. Une prévisualisation s'affiche avant la sauvegarde.
  - Pour prendre une autre photo et ignorer la photo actuelle, appuyez sur  et appuyez sur [Oui] à l'invite du dialogue de confirma-

tion. L'affichage revient au viseur dans le mode appareil photo-caméra.

- Appuyez sur  pour sauvegarder la photo, ou attendez un instant et la photo sera automatiquement sauvegardée.
  - Pour visualiser la photo que vous avez prise, avancez à Album photos dans [Options].
  - La photo peut ne pas être stockée en fonction de la taille des données et de la mémoire restante. Nous vous recommandons d'effacer toutes les données inutiles dans l'Album Photo avant de prendre une photo.

**Astuce :** Si vous maintenez enfoncée  pour sauvegarder une photo à l'étape 4 ci-dessus, la fenêtre de sélection du dossier apparaît et vous pouvez sélectionner le dossier "Photo" ou un dossier que vous avez déjà créé. (Voir p. 84).

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

### envoyer une photo en pièce jointe à un MMS ou un e-mail avant de la sauvegarder

Dès que vous avez pris une photo, vous pouvez la joindre à un MMS ou un e-mail.

- 1 Appuyez sur [Envoyer] après avoir pris la photo.
- 2 Sélectionnez **Joindre au message** puis appuyez sur **[OK]**. L'affichage se transforme en écran de création de messages.
- 3 Sélectionnez le type de message et appuyez sur **[OK]**. L'affichage se transforme en écran de création de messages.

### envoyer une photo via Bluetooth™ ou Infrarouge

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez à activer le mode de réception sur le périphérique de réception. (Voir p. 171 et 179.)

Reportez-vous à "Précautions" pour la transmission infrarouge (voir p. 177).

- 1 Appuyez sur [Envoyer] après avoir pris la photo.
- 2 Transmission Bluetooth™ :  
Sélectionnez **Envoyer via Bluetooth** → appuyez sur [Chercher] → Suivez la marche à suivre à partir de l'étape 7 à la page 169.  
Transmission infrarouge :  
Sélectionnez **Envoyer via Infrarouge** → appuyez sur **[OK]**.
- 3 Sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur **[OK]** sur le périphérique de réception.

### prendre des photos en rafale (pour l'appareil photo uniquement)

Cette fonction n'est pas disponible pour les images au format VGA et SXGA. Vous avez le choix entre 16 prises et 9 prises.

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

- 1 Appuyez sur [Options] tout en faisant la mise au point sur le sujet, sélectionnez **Continu** puis appuyez sur **[OK]**.
- 2 Sélectionnez un nombre de combinaisons de prises et de vitesses de prise en rafale entre **16 prises, 9 prises (Rapide), 9 prises (Moyen) et 9 prises (Lent)**. L'affichage passe en viseur.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour prendre les photos. Une fois toutes les photos traitées, elles sont affichées sous la forme de vignettes.
- 4 Appuyez sur [Sauv. Tt] pour sauvegarder.

### pour sélectionner et sauvegarder une photo à partir des photos prises en rafale

Si vous souhaitez uniquement sélectionner une photo spécifique à sauvegarder, sélectionnez la vignette-photo désirée après avoir pris des photos en rafale et appuyez sur **[OK]**

avant d'appuyer sur [Sauv. Tt]. La photo sélectionnée est affichée agrandie. Utilisez **◀/▶** (ou **#** ou **\*0**) dans cet affichage pour voir les autres photos prises en rafale. Appuyez à nouveau sur **[OK]** pour sauvegarder la photo affichée.

**Remarque :** Les indicateurs de touche programmable sont retirés de l'affichage si la photo est sauvegardée de sorte que vous puissiez savoir quelles photos ont déjà été sauvegardées.

### Pour sauvegarder toutes les photos dans un fichier






Vous pouvez sauvegarder les photos prises en rafale sous la forme de vignettes dans un fichier. Ceci vous permet de visualiser toutes les photos prises en rafale en une fois.

- Appuyez sur [Options] après avoir pris la photo, sélectionnez **Sauv.** sous **Une image** et appuyez sur [Oui].

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo


### caméra vidéo

#### enregistrer une vidéo

- 1 Ouvrez le téléphone en faisant glisser l'écran et appuyez sur la touche programmable gauche deux fois ([App. Photo] → [Vidéo]).
- 2 Visez un sujet en utilisant l'écran comme viseur.
- 3 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement. Le bruit de l'obturateur se fait entendre et la DEL clignote en rouge toutes les demi-secondes.
  - Pour arrêter la caméra vidéo, appuyez sur .
  - Vous pouvez appuyer sur  tout en filmant pour suspendre l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur  pour reprendre l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour sauvegarder la vidéo, ou attendez un instant et la vidéo sera automatiquement sauvegardée.

- Pour visualiser la vidéo que vous avez enregistrée, avancez à Album vidéo dans [Options].
- La vidéo peut ne pas être stockée en fonction de la taille des données et la mémoire restante. Nous vous recommandons d'effacer toutes les données inutiles dans l'Album Vidéo avant d'enregistrer.

**Remarque :** Vous pouvez modifier la durée par défaut de l'enregistrement vidéo. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la page 47.

**Astuce :** Si vous maintenez enfoncée  pour sauvegarder une vidéo à l'étape 4 ci-dessus, la fenêtre de sélection du dossier apparaît et vous pouvez sélectionner la liste vidéo ou le dossier que vous avez créé pour enregistrer la vidéo. (Voir p. 84).

#### prendre des photos tout en enregistrant une vidéo



Tout en filmant une vidéo, vous pouvez capturer une image fixe en appuyant

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

tout simplement sur [Capter]. Elle sera automatiquement sauvegardée dans le dossier Photo si vous avez sauvegardé la vidéo. Un maximum de 9 images fixes peuvent être capturées à partir d'un enregistrement vidéo.


#### envoyer une vidéo en pièce jointe à un MMS ou un e-mail avant de la sauvegarder

Dès que vous avez filmé une vidéo, vous pouvez la joindre à un MMS ou un e-mail.

- 1 Appuyez sur [Envoyer] après avoir filmé la vidéo.
- 2 Sélectionnez **Joindre au message** puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le type de message et appuyez sur . L'affichage se transforme en écran de création de messages.



#### envoyer une vidéo via Bluetooth™ ou Infrarouge

Dès que vous avez terminé de filmer une vidéo, vous pouvez la transmettre via Bluetooth™ ou Infrarouge.

- 1 Appuyez sur [Envoyer] après avoir appuyé sur  pour arrêter la caméra vidéo.
- 2 Reportez-vous à la marche à suivre à partir de l'étape 2 de "envoyer une photo via Bluetooth™ ou Infrarouge" p. 40.

**Remarque :** Le mode veille infrarouge du périphérique pour couplage doit être sous tension avant l'envoi. (Voir p. 179)

#### sauvegarder une vidéo dans l'album multimédia

- 1 Maintenez enfoncée  immédiatement après avoir filmé une vidéo.
- 2 Sélectionnez Liste vidéo ou un dossier que vous avez créé, puis appuyez sur .

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

opérations tout en prenant des photos ou en enregistrant une vidéo

Vous pouvez ajuster la luminosité, le zoom ou la balance des blancs ainsi que la qualité des données photo ou vidéo et d'autres fonctions avec les touches indiquées dans le tableau ci-dessous.

### Touches de raccourcis pour ajuster le zoom ou la luminosité et d'autres éléments

Touche (Tout en contrôlant)	Fonction	
◀ / ▶	Luminosité (11 niveaux)	▶ : Rend l'écran plus lumineux. ◀ : Rend l'écran plus sombre.
▲ / ▼	Zoom (Non disponible pour les photos ou format SXGA)	▲ : Zoom avant ▼ : Zoom arrière • Maintenez enfoncée ▲ / ▼ pour faire un zoom rapide en avant/arrière.
	Ajuste la balance des blancs.	
	En mode appareil photo, commute le flash ou la lumière comme suit: Flash auto → Flash actif → Lumière (5 Min.) → ARRET → Retour sur Flash auto. En mode caméra vidéo, commute la lumière comme suit : Lumière (5 Min.) → ARRET → Retour sur Lumière (5 Min.).	
	Modifie le format de l'image entre QQVGA, QVGA, VGA et SXGA. • Si l'appareil photo-caméra avant est utilisé, SXGA n'est pas disponible. • Lorsque vous filmez une vidéo, le format de l'image peut être commuté entre SQCIF et QCIF.	
	Commute l'appareil photo-caméra.	
	Modifie la taille de l'affichage lorsque  est affiché.	

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

### afficher l'image dans le viseur en plein écran

- Appuyez sur tout en contrôlant un sujet lorsque l'icône est affichée.

### commuter l'appareil photo-caméra

Si le téléphone est fermé, seul l'appareil photo-caméra avant est utilisable. Lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez sélectionner l'objectif de l'appareil photo-caméra avant ou arrière.

### prendre un autoportrait grâce à l'objectif de l'appareil photo-caméra avant

- Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Commuter App. photo** et appuyez sur .
- Sélectionnez **Avant** et appuyez sur .
- Sélectionnez le mode appareil photo ou caméra vidéo avec les touches programmables.

**Remarque :** Vous pouvez également appuyer sur pour changer l'objectif de l'appareil photo-caméra.

### utiliser le flash ou le projecteur




Différentes fonctions d'éclairage sont disponibles. "Flash auto" permet au téléphone de passer automatiquement sur l'éclairage lorsqu'une photo est prise dans un environnement sombre.

- Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres d'App. Photo** et appuyez sur , sélectionnez **Effets d'éclairage** puis appuyez sur .
- Sélectionnez une fonction de flash (pour l'appareil photo uniquement) entre **Flash auto** et **Flash actif**, ou sélectionnez la durée de l'illumination entre **Lumière (5 min)**, **Lumière (3 min)** et **Lumière (1 min)**. Si vous ne souhaitez pas d'effet d'éclairage, sélectionnez **ARRET**.

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

**Remarque :** Vous pouvez également appuyer sur  en mode d'appareil photo ou caméra vidéo pour activer le flash ou projecteur.

### régler la qualité de l'image

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres d'image (Paramètres de vidéo)** et appuyez sur , puis sélectionnez **Qualité** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Super fin, Fin** ou **Normal** puis appuyez sur .




Super fin : Qualité d'image la plus élevée mais grande taille de fichier. Pas recommandé si vous souhaitez sauvegarder de nombreux fichiers car ce paramètre consomme davantage de mémoire.

Fin : Qualité d'image hautement détaillée.

Normale : Qualité d'image standard et taille de fichier relativement petite afin de sauvegarder de nombreux fichiers.


### ajuster la vidéo/photo

La couleur d'une photo peut varier selon que la source de lumière est d'origine naturelle ou qu'il s'agit d'une lumière à incandescence. Vous pouvez compenser la différence en utilisant la balance des blancs pour ajuster la couleur.

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres d'image (Paramètres de vidéo)** et appuyez sur , puis sélectionnez **Balance des Blancs** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le type de balance des blancs dans les options suivantes et appuyez sur .
  - Options de la balance des blancs :




## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

Auto, Ensoleillé, Nuageux, Éclairage électrique, Fluorescent 1 et Fluorescent 2.





**Remarque :** Vous pouvez également ajuster la balance des blancs en appuyant sur  tout en contrôlant le sujet.

### ajuster la compensation de la lumière (pour l'appareil photo uniquement)

Votre S750 est capable d'ajuster l'exposition de l'objectif pour convenir à différentes scènes. Par défaut, **Normal** est utilisé.

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres d'image** et appuyez sur , puis sélectionnez **Scène** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Normal, Scène nocturne** ou **Écran Lumière** puis appuyez sur .

### utiliser le retardateur



- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres App. photo** et appuyez sur , puis sélectionnez **Minuterie** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une durée avant le déclenchement de l'obturateur **10 sec., 5 sec.,** ou **2 sec.**, et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour lancer le compte à rebours.

**Remarque :** Un bip retentit toutes les secondes 3 secondes avant que l'obturateur ne soit déclenché.

### régler le temps de prise (Pour la caméra vidéo uniquement)

Cette fonction vous permet de régler la durée d'enregistrement d'une vidéo. L'enregistrement s'arrête automatiquement après l'heure établie. Le réglage par défaut est de 20 secondes.

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo





- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet en mode caméra vidéo, sélectionnez **Temps de prise** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une durée d'enregistrement entre **5 sec., 10 sec., 20 sec., 30 (50 ou 60) sec.** et **Maximum** et appuyez sur .

**Remarque :** La durée d'enregistrement maximum disponible est affichée si **Maximum** est sélectionné. Cette durée dépend de la qualité vidéo. Plus la qualité est élevée, plus la durée d'enregistrement est courte.

### prendre des photos avec un cadre (pour l'appareil photo uniquement)


Vous pouvez ajouter un cadre à une photo avant de la prendre. Prenez note que lorsqu'une photo est prise avec un cadre, vous ne pourrez pas retirer le cadre ensuite.

Le réglage de l'image doit être sur QQVGA ou QVGA.



- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres d'image** et appuyez sur , puis sélectionnez **Cadre** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur . Un cadre apparaît.
- 3 Appuyez sur [Préc.] ou [Suivant] pour modifier le motif du cadre et appuyez sur  pour le sélectionner.

### changer de taille de sauvegarde de la photo (données vidéo)


Vous pouvez sélectionner la taille de la photo (données vidéo) à stocker. Plus la taille est grande, plus la qualité des données est élevée.

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres d'image (Paramètres de vidéo)** et appuyez sur , puis

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo





- sélectionnez **Taille d'image** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la taille de la photo (taille des données vidéo) puis appuyez sur .

### Remarques :

- Vous pouvez également appuyer sur  pendant que l'appareil photo ou la caméra vidéo est activée et la taille des données changera comme suit :
  - En mode appareil photo : QQVGA (120\*160) → QVGA (240\*320) → VGA (640\*480) → SXGA (1280\*960, non disponible pour l'objectif de l'appareil photo-caméra avant) → Retour à QQVGA (120\*160)
  - En mode caméra vidéo : SQCIF (128\*96) → QCIF (176\*144) → Retour à SQCIF (128\*96).

### ajouter des effets spéciaux à une photo/vidéo

Vous pouvez donner un autre aspect au sujet en ajoutant des effets spéciaux et artistiques.

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres d'image (Paramètres de vidéo)** et appuyez sur , puis sélectionnez **Effets spéciaux** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur . L'écran devient Sépia.
- 3 Appuyez sur [Préc.] ou [Suivant] pour modifier les effets spéciaux et appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 Les modèles disponibles sont : Sépia, Noir et blanc, Rouge, Vert, Blew, Violet et Négatif.

### insérer l'heure et la date (Horodatage) (pour l'appareil photo uniquement)

Cette fonction vous permet d'ajouter l'heure et la date à des images fixes de format QQVGA ou QVGA.


- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez






## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo

**Paramètres d'image** et appuyez sur , puis sélectionnez

**Horodatage** et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez un style entre **JJ/MM/AA**, **HH:MM** et **JJ/MM/AA**, **HH:MM** et appuyez sur . Si vous sélectionnez **ARRET**, aucun horodatage ne sera effectué.
  - Vous pouvez également modifier la couleur de l'horodatage. Pour ce faire, appuyez sur [Préc.] ou [Suivant].

### enregistrer une vidéo sans son (Pour la caméra vidéo uniquement)

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres de vidéo** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Voix** et appuyez sur , puis sélectionnez **ARRET** et appuyez sur .

### régler une tonalité de capture pour l'obturateur

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres App. photo** et appuyez sur , puis sélectionnez **Tonalité obturateur** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un style de tonalité de l'obturateur et appuyez sur .




### réduire le scintillement

L'image peut parfois scintiller si la fréquence locale est inférieure à l'optimale. Vous pouvez utiliser la fonction "Sans Scintillement" pour réduire ce problème. Le scintillement est plus susceptible d'avoir lieu lorsque vous vous déplacez entre des zones utilisant des fréquences différentes (50 hertz ou 60 hertz).

**Remarque :** Il se peut que le scintillement ne disparaisse pas complètement même après avoir réglé le paramètre sur



## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo


MARCHE. Toutefois, ceci n'est pas considéré comme étant un problème du téléphone.

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres App. photo** et appuyez sur , puis sélectionnez **Sans scintillement** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **50 Hz** or **60 Hz** et appuyez sur .

### ajouter des thèmes sur le bord de la photo ou vidéo




Vous pouvez ajouter ou modifier le thème (cadre) d'une photo ou vidéo. (Disponible uniquement pour une photo de format QQVGA lorsque vous utilisez la fonction appareil photo.)

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres App. photo** et appuyez sur , puis sélectionnez **Thèmes** et appuyez sur .

- 2 Appuyez sur [Préc.] ou et [Suivant] pour modifier le type du thème et appuyez sur  pour sélectionner.

### sélectionner l'emplacement de stockage (Carte SD ou appareil)


Avant de sauvegarder vous pouvez choisir de sauvegarder vos photos ou vidéo soit sur l'appareil soit sur la carte SD insérée.

- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Paramètres App. photo** et appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil de stockage** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Appareil** ou **Carte mémoire** et appuyez sur .




### vérifier la mémoire restante

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire restant pour stockage en pourcentage et en mégaoctets.

## utiliser l'appareil photo et la caméra vidéo



- 1 Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Etat de la mémoire** puis appuyez sur .
  - Vous pouvez commuter entre la mémoire restant sur l'appareil et sur la carte SD en appuyant sur [Appareil] ou [Carte SD].

### se reporter à l'aide à l'écran

Appuyez sur [Options] tout en contrôlant le sujet, sélectionnez **Aide** et appuyez sur . Utilisez ▲ / ▼ pour visualiser d'autres rubriques d'aide. Appuyez sur  ou  pour revenir à l'affichage du contrôle (ou enregistrement).

## gérer les images stockées

### accéder à l'album photo et l'album vidéo

- En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .






Pour de plus amples détails sur les opérations pour les photos ou vidéo stockées, reportez-vous à la p. 82 à 89 dans la section de l'album multimédia.

# répertoire

Le répertoire comprend les contacts, les journaux d'appels et les informations sur le propriétaire. Vous pouvez stocker les informations sur les personnes que vous appelez souvent dans Contacts et vos propres informations dans Infos propriétaire. Dans Contacts, vous pouvez stocker plusieurs numéros de téléphone, adresses e-mail, adresses postales, pages Web et autres informations comme les dates d'anniversaires ou commémorations. Vous pouvez également utiliser Contacts pour composer des numéros de téléphone et écrire directement des e-mails, des MMS. Les contacts sur le téléphone sont stockés des numéros de contact 250 à 749.

Les contacts sur la carte SIM/USIM sont stockés des numéros 0 à 249. L'emplacement du numéro du contact et le nombre de contacts que vous pouvez stocker peuvent varier en fonction de votre carte SIM/USIM.

## créer un nouveau contact


- En mode veille, mettez en surbrillance  en utilisant ▼ et appuyez sur , puis sélectionnez **Nouveau contact** et appuyez sur . Ou
  - En mode veille, appuyez sur ◀/▶, appuyez sur [Options], sélectionnez **Nouveau contact** puis appuyez sur .
- Sélectionnez la rubrique désirée et appuyez sur  pour saisir les informations sur le nouveau contact.
  - Les informations sur le contact stockées dans le téléphone sont réparties sur trois fenêtres. Appuyez sur ▶ pour afficher la deuxième fenêtre (Page personnalisée) et entrer les informations désirées. Appuyez sur ▶ à nouveau pour afficher la troisième fenêtre (Page Autre) et entrer/modifier les informations désirées. Les contacts sur la carte

SIM/USIM sont limités aux rubriques de la première page uniquement.


- Appuyez sur [Sauveg.] une fois la saisie terminée.

## rubriques d'entrée et icônes dans un contact

### Page du contact principal

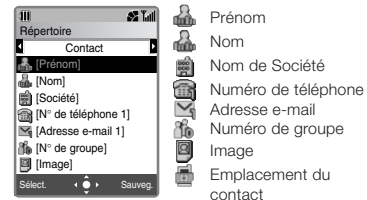

### Page personnalisée

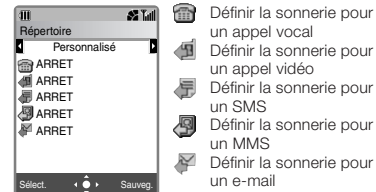

## Page autre



- Pour les contacts sauvegardés sur la carte SIM/USIM, vous ne pouvez pas stocker le nom de famille et le nom de la société ainsi que les rubriques dans la page Personnalisée et la page Autre comme indiqué à gauche.
- Lorsqu'un Emplacement du contact (N° Numérotation Abrég.) est attribué, le numéro le plus petit disponible dans la mémoire du téléphone est automatiquement attribué lorsque vous commencez la création d'une nouvelle entrée dans le répertoire. Si vous souhaitez modifier le numéro, utilisez ▲ / ▼ ou entrez directement les numéros dans les champs de

saisie. (Limité à 3 chiffres). Pour avancer à Emplacement du contact de 0 à 249, appuyez sur [Copier ds].

### consulter ou modifier un contact


- 1 En mode veille, appuyez sur ◀/▶ pour accéder à la liste de contacts.
- 2 Mettez en surbrillance le contact à consulter, appuyez sur ⓧ et appuyez sur [Modifier].
- 3 Mettez en surbrillance la rubrique à modifier puis appuyez sur ⓧ. Utilisez ◀/▶ pour passer à un écran de contact différent (disponible pour les contacts stockés dans le téléphone), si vous souhaitez modifier le réglage de l'avertissement sonore ou d'autres rubriques comme l'adresse postale ou mémo, etc.
- 4 Effectuez les changements et appuyez sur [Sauveg.].

### créer ou modifier un contact à partir d'autres fonctions

Par exemple, après avoir saisi un numéro de téléphone en mode veille, vous pouvez appuyer sur ⓧ pour avancer à l'étape de création de contact. Dans d'autres fonctions, comme le journal des appels composés, appuyez sur [Options] et sélectionnez **Sauv. dans Répertoire** puis avancez à l'étape de création de contact. Le cas échéant, vous serez invité à sélectionner entre **Nouveau contact** et **Ajouter à Contact**. Sélectionnez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact ou sélectionnez **Ajouter à Contact** pour modifier le contact existant.

### attribuer le contact à un groupe








Si vous attribuez chaque contact à un groupe, la recherche de contact sera bien plus aisée. Vous pouvez régler le même type d'avertissement sonore au même groupe de personnes. Par défaut, un nouveau contact est attribué au groupe 0.

- 1 Ouvrez un contact, appuyez sur [Modifier], sélectionnez  et appuyez sur ⓧ.
- 2 Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer le contact et appuyez sur ⓧ.
- 3 Appuyez sur [Sauveg.].

### modifier le nom du groupe ou attribuer un modèle d'avertissement de groupe

- 1 Ouvrez l'affichage de la liste de contacts et appuyez sur [Options].

- 2 Sélectionnez **Paramètres répertoire** et appuyez sur ⓧ, puis sélectionnez **Gérer groupes** et appuyez sur ⓧ.
- 3 Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et appuyez sur ⓧ. L'écran de détails du groupe apparaît.
  - Reportez-vous aux étapes décrites à la p. 114 sur la façon de régler un modèle d'avertissement.
- 4 Appuyez sur [Sauveg.] pour achever le réglage.

-  Change l'icône pour votre préféré
-  Modifie le nom du groupe
-  Attribue un modèle d'avertissement au groupe lorsque vous recevrez un appel vocal du groupe.
-  Attribue un modèle d'avertissement au groupe lorsque vous recevrez un appel vidéo du groupe.
-  Attribue un modèle d'avertissement au groupe lorsque vous recevrez un SMS du groupe.
-  Attribue un modèle d'avertissement au groupe lorsque vous recevrez un MMS du groupe.
-  Attribue un modèle d'avertissement au groupe lorsque vous recevrez un e-mail du groupe.



**Remarque :** Vous pouvez régler le son, volume, éclairage de l'affichage et durée de l'avertissement pour le modèle d'avertissement.

## la liste de contacts

La liste de contacts affiche les noms de vos contacts dans l'ordre alphabétique. Si vous le souhaitez, vous pouvez trier votre liste de contacts de plusieurs autres façons pour rendre la recherche plus facile selon la situation.

**Précaution :** Gardez toujours une copie papier des informations des contacts ou transférez-les sur votre ordinateur en utilisant Bluetooth™ ou Infrarouge, car les données stockées dans les contacts de votre téléphone peuvent être perdues dans de rares cas de dysfonctionnements accidentels ou si la pile est retirée pendant longtemps.





### accéder à la liste de contacts


- En mode veille, appuyez sur ◀/▶.
- En mode veille, sélectionnez  avec ▼ et appuyez sur ⓧ, puis sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur ⓧ.
- En mode veille, appuyez sur [Menu], sélectionnez  et appuyez sur ⓧ, puis sélectionnez **Liste de contacts** et appuyez sur ⓧ.

### rechercher dans la liste de contacts





- 1 Appuyez sur [Options] dans la liste de contacts, sélectionnez **Chercher** puis appuyez sur ⓧ.
- 2 Sélectionnez le paramètre de recherche désiré et appuyez sur ⓧ.
- 3 Sélectionnez le contact désiré.

## appeler un contact à partir de la liste de contacts

- 1 En mode veille, appuyez sur ◀/▶ pour accéder à la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la touche numérique sur laquelle la première lettre du prénom du contact est gravée. Par exemple, pour "John", appuyez sur . Le curseur se déplace sur le groupe de noms correspondant J, K et L dans l'ordre alphabétique.
- 3 Sélectionnez le contact à appeler et
  - Appuyez sur  pour effectuer un appel vocal. Ou
  - Appuyez sur  ou  pour effectuer un appel vidéo. Votre téléphone appellera le numéro par défaut de la personne. Pour appeler d'autres numéros de téléphone de cette personne, ouvrez le contact et sélectionnez le numéro. Reportez-vous à "appeler un contact à partir de l'écran de contact" ci-dessous.




**Astuce :** Vous pouvez également ouvrir la liste de contacts dans l'ordre alphabétique en maintenant enfoncée la touche numérique correspondante dans l'écran veille. Par exemple, pour "John", maintenez enfoncée  en mode veille. Sur cet écran, vous pouvez appuyer sur [Basculer] pour changer l'ordre de la liste selon le classement d'appel ou selon l'ordre alphabétique compris dans les caractères de l'alphabet alloués à cette touche.

## appeler un contact à partir de l'écran de contact

- 1 En mode veille, appuyez sur ◀/▶ pour accéder à la liste de contacts.
- 2 Sélectionnez le contact et appuyez sur  pour ouvrir le contact.
- 3 Sélectionnez le numéro à appeler et
  - Appuyez sur  pour effectuer un appel vocal. Ou
  - Appuyez sur  ou  pour effectuer un appel vidéo.

## trouver un contact en tapant un nom


Vous pouvez taper le prénom, le nom de la personne à trouver et effectuer un appel. Même la saisie partielle du nom peut être utilisée pour effectuer cette recherche.

- 1 En mode veille, appuyez sur ◀/▶ pour ouvrir la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Chercher** et appuyez sur , puis sélectionnez **Recherche nom** et appuyez sur .
- 3 Tapez le prénom et appuyez sur . Les contacts correspondant au nom sont affichés.

### supprimer un contact, tous les contacts ou sélectionner un contact à supprimer

- 1 En mode veille, appuyez sur ◀/▶ pour ouvrir la liste de contacts.
- 2 Sélectionnez le contact à supprimer, appuyez sur [Options], puis sélectionnez **Effacer** et appuyez sur ⓧ. Une fenêtre de sélection apparaît.
- 3
  - Pour supprimer un contact, sélectionnez **Effacer** et appuyez sur ⓧ. Puis appuyez sur [Oui] pour confirmer.
  - Pour supprimer tous les contacts, sélectionnez **Effacer tout**, entrez votre code de sécurité et appuyez sur [Oui] pour confirmer.
  - Pour supprimer la sélection, sélectionnez **Effacer sélection** cochez les contacts à supprimer en appuyant sur ⓧ, puis appuyez sur [OK]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.

### régler le contact comme entrée privée

Utilisez cette fonction après avoir réglé le Mode Privé sur MARCHE. Si le Mode Privé est réglé sur ARRET (par défaut), l'icône de Paramètres privés  n'apparaîtra pas. Pour de plus amples détails sur le Mode Privé, reportez-vous à la p. 125.

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez cacher aux autres.
- 2 Appuyez sur ◀ et sur [Modifier] pour avancer à l'écran intitulé Autre, puis sélectionnez  et appuyez sur ⓧ.
- 3 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur ⓧ. Appuyez sur [Sauveg.] À présent, le contact est sauvegardé comme entrée privée. Pour dissimuler le contact, avancez à Mode Privé et sélectionnez **ARRET**. Si vous souhaitez afficher les contacts privée, réglez le Mode Privé sur **MARCHE**.

### envoyer un message à partir d'un contact

- 1 Ouvrez le contact auquel vous souhaitez envoyer un message ou bien sélectionnez le contact dans la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Créer message** puis appuyez sur ⓧ.
- 3 Sélectionnez un numéro de téléphone ou adresse e-mail auquel vous souhaitez envoyer le message et appuyez sur ⓧ.
- 4 Sélectionnez le type de message et appuyez sur ⓧ.
- 5 Un écran de création de nouveau message apparaît. Suivez les étapes décrites à la p. 68.








### enregistrer un contact comme rendez-vous

Vous pouvez enregistrer un événement futur pour avertissement comme un anniversaire, etc.

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez enregistrer comme rendez-vous.
- 2 Appuyez sur [Options], faites défiler en bas jusqu'à **Sauv. dans Rendez-vous** puis appuyez sur ⓧ. Vous avez deux options de sauvegarde, **Sauvegarder sous Normal** et **Sauvegarder sous Privé**.
- 3 Sélectionnez **Sauvegarder sous Privé** si vous souhaitez sauvegarder comme entrée privée et sélectionnez **Sauvegarder sous Normal** si vous souhaitez sauvegarder comme entrée générale.

## informations sur le propriétaire

### sauvegarder vos propres informations (Infos propriétaire)








- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], sélectionnez  puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Infos propriétaire** et appuyez sur . L'écran des informations sur le propriétaire (Infos perso Page 1) apparaît avec le numéro de votre téléphone inséré.
- 3 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Modifier** puis appuyez sur .
- 4 Tapez votre code de sécurité et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez la rubrique et appuyez sur  pour modifier chaque rubrique. Reportez-vous ci-dessous pour les rubriques d'entrée.
- 6 Après modification de chaque rubrique, appuyez sur .

- 7 Appuyez sur [Sauveg.] pour achever la modification.







### rubriques d'entrée et icônes

- Utilisez  /  pour changer de pages.

#### Page 1 Infos perso

-  Prénom
-  Nom
-  Nom de société
-  Poste
-  Numéro de téléphone 1
-  Adresse e-mail 1
-  Image







#### Page 2 Infos perso


-  Numéro de téléphone 2
-  Numéro de téléphone 3
-  Numéro de téléphone 4
-  Numéro de téléphone 5
-  Adresse e-mail 2
-  Adresse 1

#### Page Infos supplémentaires

-  Adresse 2
-  Note
-  Anniversaire
-  URL

### envoyer vos informations de propriétaire

- 1 Ouvrez l'écran des informations sur le propriétaire et appuyez sur [Options].
- 2 Sélectionnez **Envoyer vCard** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Joindre au message** puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur [Oui]. Si vous souhaitez inclure votre image (qui doit déjà avoir été stockée dans les données d'informations de propriétaire) sélectionnez **Avec image** et appuyez sur . Sinon, sélectionnez **Sans image** et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **MMS** ou **E-mail** puis appuyez sur .
- 6 Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail dans le champ A : et appuyez sur .
- 7 Composez votre message dans les champs Objet : et message au

besoin et appuyez sur  après chaque saisie.




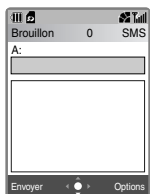
messages

## informations générales

Le S750 est compatible avec différents types de messages comme SMS, MMS et e-mails. Avec MMS, vous pouvez créer, insérer et envoyer des photos ou des vidéos. Les services e-mail vous permettent de joindre plusieurs fichiers comme des photos, vidéos ou fichiers sonores et de les envoyer à une adresse e-mail désirée. Il vous faudra peut-être souscrire à un compte e-mail pour pouvoir utiliser le service e-mail. Contactez votre distributeur Orange le plus proche. Vous devrez d'abord configurer votre compte e-mail pour pouvoir envoyer ou recevoir des e-mails.

## créer un nouveau message

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Nouveau message** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez le type de message entre **SMS**, **MMS** ou **E-mail**, puis appuyez sur **OK**.



- 3 Appuyez sur **OK** et entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail des destinataires dans le champ A :.
- 4 Mettez en surbrillance le champ du message et entrez le texte de votre message, puis appuyez sur **OK** une fois terminé.

- 5 Appuyez sur [Envoyer].

## créer un MMS

Vous pouvez envoyer un message avec une photo, une vidéo, du son ou des diapos.

### insérer une image fixe dans un message


- 1 Mettez en surbrillance le champ du message, appuyez sur [Options], sélectionnez **Image** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Depuis l'album multim.** pour récupérer une photo stockée ou sélectionnez **Prendre photo** pour prendre une photo et l'insérer dans le message.

### insérer une vidéo dans un message




- 1 Mettez en surbrillance le champ du message, appuyez sur [Options], sélectionnez **Son & Vidéo** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Sélect. vidéo** pour récupérer une vidéo stockée ou sélectionnez **Enregistreur vidéo**

pour filmer une vidéo et l'insérer dans le message.

### joindre un fichier sonore ou votre voix au message

- 1 Mettez en surbrillance le champ du message, appuyez sur [Options], sélectionnez **Son & Vidéo** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Sélect son** pour récupérer un son stocké ou sélectionnez **Enregistreur vocal** pour lancer l'enregistrement et le joindre au message.

### insérer des pages de diapos




- 1 Mettez en surbrillance le champ du message, appuyez sur [Options], sélectionnez **Diapo** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Nouvelle diapo** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Insérer avant** ou **Insérer après** et appuyez sur .

Insérer avant : Insère une diapo avant la diapo actuelle.


Insérer après : Insère une diapo après la diapo actuelle.

### régler le délai de transition pour les diapos


Par défaut, le délai de transition pour les diapos est de 5 secondes. Vous pouvez modifier ce délai.

- 1 Mettez en surbrillance le champ du message, appuyez sur [Options], sélectionnez **Diapo** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Intervalle des diapos** et appuyez sur .
- 3 Tapez le délai en secondes et appuyez sur .




### changer de taille ou de couleur de texte

- 1 Mettez en surbrillance le champ du message, appuyez sur [Options], sélectionnez **Options de texte** et appuyez sur , puis sélectionnez

**Couleur du texte** ou **Taille du texte** et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez la couleur ou la taille désirée avec les touches de navigation et appuyez sur .

### **envoyer un message à partir d'un contact**

- 1 Ouvrez le contact auquel vous souhaitez envoyer un message ou bien sélectionnez le contact dans la liste de contacts.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Créer message** puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un numéro de téléphone ou adresse e-mail.
- 4 Sélectionnez le type de message entre **SMS**, **MMS** ou **E-mail** puis appuyez sur .
- 5 Tapez le contenu du message dans le champ du message et appuyez sur .
- 6 Appuyez sur [Envoyer].

### **fonctions de message utiles**



#### ajouter une signature à un message

Votre nom, société, profession, numéro de téléphone ou adresse e-mail peuvent être ajoutés à votre message comme signature.

- Pour modifier ou définir une signature sur Marche, avancez aux réglages de Apparence. (Voir p. 79) Sélectionnez **Personnalisation** et appuyez sur , puis sélectionnez **Modifier signature** et appuyez sur . Appuyez sur [Modifier], modifiez l'actuelle signature et appuyez sur , puis appuyez sur [Enreg.]. Une fois saisi/modifié la signature, réglez Activ./ Désactiv. Signature de l'écran de Personnalisation sur Toujours. La signature sera dorénavant automatiquement ajoutée aux nouveaux messages que vous composez.

### ajouter plusieurs destinataires

Vous pouvez ajouter 20 destinataires au maximum à un message en utilisant MMS ou E-mail.


- 1 Après avoir sélectionné le type de message, mettez en surbrillance le champ du message.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Ajouter champs** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **A**, **Cc**, **Bcc** et appuyez sur . Le champ de saisie de la nouvelle adresse correspondant apparaîtra.



**Remarque :** Seul "A" est disponible pour les SMS.

### attacher des pièces jointes

Vous pouvez joindre des fichiers au message que vous envoyez en utilisant MMS ou E-mail.


- 1 Après avoir sélectionné le type de


message, appuyez sur [Options], sélectionnez **Pièces jointes** et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **Joindre image**, **Joindre son**, **Joindre vidéo** ou **Joindre fichier** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le dossier et le fichier désiré que vous souhaitez joindre au message et appuyez sur .

**Remarque :** Vous pouvez également joindre un nouveau fichier (photo, enregistrement vidéo ou vocal) au message en sélectionnant **Prendre photo**, **Enregistreur vocal** ou **Enregistreur vidéo** à l'étape 2 ci-dessus.

### demande d'un accusé de réception ou d'une confirmation de lecture pour un SMS ou MMS que vous créez

- 1 Avant d'envoyer le message, appuyez sur [Options] dans l'écran de saisie de l'adresse, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **Confirmation de lecture** ou **Accusé Réception** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer la fonction.

Confirmation de lecture :

Demande un avis informant que le destinataire a ouvert le message.

Accusé Réception :

Demande un avis informant que le message a été remis.


**Astuce :** Vous pouvez également définir ces réglages avant de créer un message. Avancez aux paramètres du Message dans le menu Messages. Reportez-vous à la p. 77 pour les détails.

### attribuer un avertissement sonore à l'arrivée d'un message

Vous pouvez attribuer un modèle d'avertissement qui se fera entendre lorsque vous recevrez un message et

pour reconnaître l'expéditeur du message. Voir p. 57 pour les détails.

### sauvegarder le message comme brouillon


- Appuyez sur [Options] sur l'écran de création de message, sélectionnez **Sauvegarder brouillon** et appuyez sur . Le message est sauvegardé dans le dossier Brouillons.

## ouvrir les messages

### ouvrir les messages au moment de la réception

Lorsqu'un message arrive, une photo ou vidéo d'avertissement apparaît avec le son ou la vibration réglée. (Reportez-vous à la p. 57 sur la façon de régler un modèle d'avertissement pour un message.)

- 1 Une fois la réception du message terminée, l'affichage (A) apparaît. Si le numéro de téléphone de l'expéditeur est enregistré dans le répertoire, son nom apparaîtra sur l'affichage. En appuyant sur ou après avoir patienté un instant, l'affichage (B) apparaît. Pour lire ou voir le ou les messages reçus, sélectionnez (Messages) et appuyez sur , puis sélectionnez **Messages reçus** et appuyez sur . La boîte de réception apparaît.

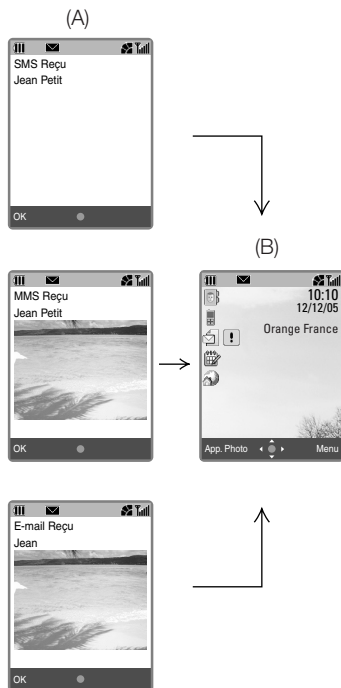

- 2 Sélectionnez un nouveau message et appuyez sur pour l'afficher.
- 3 Une fois terminée la lecture ou l'affichage du message, appuyez sur pour revenir à la boîte de réception et vérifier d'autres nouveaux messages ou bien appuyez sur pour revenir à l'écran de veille.

### gérer la boîte de réception

- 1 Appuyez sur [Menu] en mode veille, mettez en surbrillance et appuyez sur , puis sélectionnez **Boîte de réception** et appuyez sur pour ouvrir la boîte de réception.
  - Les options disponibles à partir de cet écran sont : **Répondre, Répondre à tous, Transférer, Effacer, Effacer Tout, Verrouiller** (Déverrouiller apparaît si le message est déjà verrouillé), **Marquer comme lu** (Marquer comme non-lu), **Trier, Détails du**

### Message, Marquer éléments, Appeler contact et Recevoir e-mail.

- 2 Sélectionnez le message à afficher et appuyez sur [Voir] pour l'ouvrir.
  - Les options disponibles à partir de cet écran sont : **Pièces jointes, Sauvegarder éléments, Répondre, Répondre à tous, Effacer, Verrouiller** (Déverrouiller), **Transférer, Sauv. dans contacts, Appeler contact, Détails du Message, et Pousse-papiers.**

### envoyer des messages à partir de la boîte de réception

#### répondre au message reçu

- 1 Ouvrez la **Boîte de réception** et sélectionnez le message auquel vous souhaitez répondre.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Répondre** ou **Répondre à tous**


puis appuyez sur **OK**.

- 3 Tapez le texte du message et appuyez sur [Envoyer].

transférer le message à une autre personne


- 1 Ouvrez la **Boîte de réception** et sélectionnez le message que vous souhaitez transférer.
- 2 Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Transférer** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Dans le champ A :, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail et appuyez sur **OK**.
- 4 Dans le champ Objet :, entrez le message et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur [Envoyer].

**gérer les messages envoyés ou brouillons**

- 1 Pour ouvrir les messages envoyés ou brouillons, appuyez sur [Menu] en mode veille, mettez en surbrillance  puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Envoyés** ou **Brouillons** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez le message que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur **OK**.

**paramètres du message**

**changer vos paramètres de message**

- 1 Appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Paramètres Message** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **SMS, MMS, E-mail**, ou **Apparence** et appuyez sur **OK**.

**Paramètres de SMS**

Centre de messages : Modifie le numéro du centre de message.

Envoi :

Période de validité : Règle la durée de sauvegarde des messages sur le serveur. Le réglage par défaut est de **1 Semaine**.

Accusé Réception : Demande un avis informant que le message a été remis.

**Paramètres de MMS**

Paramètres d'envoi

Période de validité : Règle la durée de sauvegarde des messages sur le serveur. Le réglage par défaut est de **1 Semaine**.

Livraison retardée : Retarde l'envoi du message. Le réglage par défaut est **Aucun spécifié**.

Rapports : Deux types de paramètres de rapport sont disponibles. Pour demander un avertissement lorsque le MMS a été ouvert par le destinataire, réglez **Confirmation de lecture** sur Oui. Pour demander un avertissement lorsque le SMS ou le MMS a été remis, réglez **Accusé Réception** sur Oui.

### paramètres de réception

Réseau du pays d'origine : Permet de différer ou non la réception du message selon la capacité de stockage des messages. Les options sont **Immédiatement** (par défaut), **Toujours différer** ou **Différer si supérieur à 1Ko (10Ko ou 50Ko)**.

Réseau d'itinérance : Permet de différer ou non la réception du message lorsque vous êtes en itinérance selon la capacité de stockage des messages. Les options sont : **Immédiatement** (par défaut), **Toujours différer** ou **Différer si supérieur à 1Ko (10Ko ou 50Ko)**.

Rejeter Anonyme : Rejette les messages anonymes.

Confirmation : Sélectionne comment répondre à un MMS si

l'expéditeur a demandé un accusé de réception ou une confirmation de lecture à la réception d'un message. Les options Confirmation de lecture sont Toujours, Jamais et Demander en premier. Les options Accusé Réception sont Toujours et Jamais.

**Remarque :** Demander en premier est sélectionnable uniquement dans l'écran Confirmation de lecture .

### Paramètres de E-mail

Intervalle de retrait : Sélectionne la fréquence de polling pour les e-mails. Le réglage par défaut est **Jamais**, ce qui signifie que le polling n'est jamais effectué.

Taille de message : Sélectionne combien de messages

seront téléchargés lors du polling. Le réglage par défaut est 10 messages.

Taille max du message : Règle une limite à la taille des e-mails pour le téléchargement ou télécharge les messages sans aucune restriction de taille.

Effacer Préférences : Sélectionnez **Du téléphone uniquement** si vous souhaitez garder les messages sur le serveur lors de l'effacement des messages ou **Du serveur** si vous ne souhaitez pas garder les messages sur le serveur.

Compte : Créé ou modifie les détails du compte e-mail.

### paramètres d'Apparence

Utilisez ce réglage pour modifier l'apparence du contenu des messages. Par exemple, vous pouvez saisir ou modifier une signature (modèle de texte personnalisé) ou bien déplacer la position du texte dans le message.

Taille de police : Sélectionne la taille de police pour le message que vous êtes en train de lire.

Intervalle des diapos : Règle la durée des diapos par défaut dans les MMS. Le réglage par défaut est de 5 secondes.

## messages

Personnalisation : Ajoute ou modifie une signature dans les messages. Sélectionnez **Modifier signature** pour créer/modifier une signature. Pour permettre la signature, réglez **Activ/Désactiv. Signature** sur Toujours.




# album multimédia







## album multimédia

L'album multimédia est une fonction permettant de gérer les données. Il utilise des dossiers pour gérer différents types de données stockées dans le téléphone ou la carte SD. On accède à l'album multimédia par le menu principal et vous pourrez y trier, prévisualiser, déplacer, copier ou supprimer des fichiers ou encore y modifier les noms de fichier. Vous pouvez également associer une image à un contact ou encore la joindre à un message à partir de l'album multimédia.

### ouvrir des fichiers stockés


- 1 Ouvrez l'écran Album multimédia. Appuyez sur [Menu] → 
- 2 Sélectionnez un dossier dans la liste et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur .


### Création d'un nouveau dossier

- 1 Appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Créer dossier** puis appuyez sur .
- 3 Modifiez le nom du dossier puis appuyez sur .

### utiliser les fichiers pour d'autres fonctions

Vous pouvez définir un fichier dans l'album multimédia à utiliser en tant que fond d'écran, avertissement d'appel entrant ou avertissement d'arrivée de message. Notez que les options du menu varient selon les fonctions.

- 1 Dans le dossier d'affichage de l'album multimédia, sélectionnez et ouvrez le fichier que vous souhaitez utiliser pour une autre fonction.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Paramètres** puis appuyez sur .

- 3 Sélectionnez la rubrique de la fonction parmi **Fond d'écran, Sonneries, Effets sonores, Tonalité d'appel vidéo, Param. mise en attente, Vidéo Alternative, Répertoire, Agenda, Rendez-vous** ou **Réveil** puis appuyez sur .



**Remarques :** Les fonctions supplémentaires utilisant les sonneries sont : **Appel entrant, SMS entrant, MMS entrant, E-mail entrant, Accusé Réception entr., Push entrant** ou **Appel vidéo entrant**.  
Les fonctions supplémentaires utilisant les effets sonores sont **Ouverture** (Son émis lors de l'ouverture du téléphone) et **Fermeture** (Son émis lors de la fermeture du téléphone).

## album multimédia


### sauvegarder des données dans les dossiers à partir d'autres fonctions

Vous pouvez sauvegarder des données dans l'album multimédia juste après avoir pris des photos ou filmé des vidéos ou à l'ouverture de fichiers joints.


#### sauvegarder une photo que vous venez de prendre

- 1 Appuyez sur [Options] juste après avoir pris une photo, sélectionnez **Sauvegarder dans** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le dossier Photo ou un autre dossier disponible et appuyez sur .

#### sauvegarder la vidéo que vous venez de filmer

- 1 Appuyez sur [Options] juste après avoir pris une vidéo, sélectionnez **Sauvegarder dans** et appuyez sur .

## album multimédia

- 2 Sélectionnez le dossier Liste vidéo ou un autre dossier disponible et appuyez sur .

### modifier les photos/vidéos

Vous pouvez modifier les photos ou les vidéos stockées dans l'album multimédia.


#### modifier les photos

- Ouvrez une photo dans le dossier Photo, appuyez sur [Options], sélectionnez **Modifier image** puis sélectionnez une des rubriques suivantes et appuyez sur .
- Ajustement de la taille : Élargit/Réduit l'écran.
- Vignette : Sélectionne **Original** ou **Album multimédia** pour trouver la vignette marqueur désirée.




- Cadre : Sélectionne un cadre en appuyant sur [Suivant] de façon répétée jusqu'à ce que le cadre désiré soit trouvé.
- Texte : Sélectionne **Très petit, Petit, Standard** ou **Grand** comme taille du texte et entre un texte à coller sur la photo.
- Coller image : Sélectionnez jusqu'à 20 photos à coller à partir du dossier Photo, dossier Documents ou un autre dossier si vous en avez créé un.
- Tourner : Tourne la photo de 90 degrés à chaque pression sur  ou .
- Effets spéciaux : Ajoute un effet à la photo parmi **Sépia, Noir et blanc, Mosaïque, Portrait, Fondu, Projecteur, Poster** et **Adoucir la mise au point**.

- Inversion miroir : Inverse une photo comme dans un miroir.
- Format de l'image : Change le format du fichier entre JPEG et PNG.

#### éditer une vidéo

- Ouvrez une vidéo dans le dossier Liste vidéo, appuyez sur [Options], sélectionnez **Visionner vidéo** puis sélectionnez une des rubriques suivantes et appuyez sur .
- Réenregistrer la voix : Enregistre le son sur une vidéo qui n'avait pas de sons ou enregistre un nouveau son sur une vidéo préenregistrée.
- Légende : Insère une légende sur la vidéo (Jusqu'à 10 légendes disponibles pour chaque vidéo).
- Pour créer le texte, appuyez sur

## album multimédia

- [Options], sélectionnez **Nouveau** et appuyez sur , puis tapez le texte.
- Pour modifier le texte, sélectionnez la légende désirée, appuyez sur [Options], sélectionnez **Modifier**, puis **Saisir légende**, appuyez sur  et modifiez le texte.
  - Pour insérer le texte à l'endroit souhaité, sélectionnez la légende, appuyez sur [Options], sélectionnez **Modifier**, puis **Heure de début/fin** et appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo sélectionnée. Appuyez sur [Début] pour indiquer le point de départ et appuyez sur [Fin] pour indiquer le point de terminaison.
- Capturer : Gèle une image dans la vidéo et la stocke dans le dossier Photo.
- Découper : Coupe un segment de la vidéo pour le déplacer sur un autre point.

## album multimédia

Couper : Efface un segment de la vidéo.

Combiner vidéo : Associe la vidéo actuellement visionnée à une autre récupérée dans le Dossier Liste vidéo, Dossier Documents ou un autre dossier si vous en avez créé un.

Chapitre : Ajoute des titres de chapitre aux fichiers vidéo dans le dossier Liste vidéo.

### prévisualiser une vidéo avec un titre de chapitre (Pour la caméra vidéo uniquement)

Cette fonction vous permet de prévisualiser une vidéo avec un titre de chapitre.

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez prévisualiser, appuyez sur [Options], sélectionnez **Lire chapitre** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez un chapitre dans la liste de chapitres puis appuyez sur **OK**.

### redimensionner une photo

Cette fonction vous permet de redimensionner une image fixe dans le dossier Photo.

- 1 Ouvrez la photo, appuyez sur [Options], sélectionnez **Redimensionner** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **QVGA (240x320)** ou **QQVGA (120x160)** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur [Élargir] ou [Réduire].

### effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo

Cette fonction vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une image fixe dans le dossier Photo. Cette fonction est disponible uniquement pour les photos de format VGA ou plus grandes.

## album multimédia

- 1 Ouvrez une photo, appuyez sur [Options], sélectionnez **Zoom** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur [Zoom avt] pour effectuer un zoom avant de 5%. Appuyez sur [Zoom avt] de façon répétée jusqu'à ce que le zoom désiré soit atteint.
- 3 Pour effectuer un zoom arrière après un zoom avant, appuyez sur [Zoom arr].

### envoyer une photo/vidéo en pièce jointe à un message ou via Infrarouge

- 1 Mettez en surbrillance la photo ou la vidéo désirée, appuyez sur [Options], sélectionnez **Envoyer** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Joindre au message** ou **Envoyer via Infrarouge** puis appuyez sur **OK**.

### changer le format d'affichage des photos ou vidéo (Chg. format affichage)

Cette fonction vous permet de changer les formats d'affichage. Un écran de 9 vignettes du dossier Photo ou du dossier Liste vidéo est sélectionné par défaut. Si vous changez le réglage de l'écran sur une Vue 25 images, un écran de 25 vignettes est affiché. Si vous souhaitez voir une liste de noms de fichier de données, sélectionnez l'Aperçu de la liste.

- 1 Mettez en surbrillance la photo ou la vidéo désirée, appuyez sur [Options], sélectionnez **Chg. format affichage** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Vue 25 images**, **Vue 9 images** ou **Aperçu de la liste** puis appuyez sur **OK**.

**Remarques :** Vue 25 images, Vue 9 images ou Aperçu de la liste est disponible pour le dossier

Photo.  
Vue 9 images ou Aperçu de la liste est disponible pour le dossier Liste Vidéo.

### déplacer ou copier des photos ou des vidéos sur un dossier de l'utilisateur

- 1 Mettez en surbrillance la photo ou la vidéo désirée, appuyez sur [Options], sélectionnez **Dépl. vers autre doss.** ou **Cop. sur autre dossier** puis appuyez sur **OK**.
  - Dans **Dépl. vers autre doss.**, vous pouvez sélectionner **Déplacer**, **Déplacer sélection** ou **Dépl. Tout dans dossier**, dans **Cop. sur autre dossier**, vous pouvez sélectionner **Copier**, **Copier sélection** ou **Cop. Tout ds dossier**.
- 2 Si vous avez sélectionné déplacer ou copier sélection ci-dessus, sélectionnez en appuyant sur **OK**,

puis à nouveau sur [OK] pour finir.

- 3 Sélectionnez le dossier de l'utilisateur de destination et appuyez sur **OK**.

### trier les données dans le dossier Photo ou le dossier Liste Vidéo

- 1 Ouvrez le dossier Photo ou le dossier Liste Vidéo, mettez en surbrillance le fichier désiré et appuyez sur [Options], puis sélectionnez **Trier** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Trier par nom**, **Trier par catégorie**, **Trier par taille** ou **Trier par date** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Monter** ou **Descendre** puis appuyez sur **OK**.

**Remarque :** Les éléments dans Plus de photos, Plus de vidéos ou Plus mélodies&sonneries ne peuvent pas être triés.

### créer des vignettes et des cadres grâce aux données dans le dossier Photo

- 1 Ouvrez une photo, appuyez sur [Options], sélectionnez **Créer** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Vignette** ou **Cadre** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez-en un et appuyez sur **OK**.
- 4 Après les modifications, appuyez sur [Sauveg.], entrez un nom de fichier et appuyez sur **OK**.

utiliser la carte  
mémoire SD


## utiliser la carte mémoire SD

Une carte mémoire numérique sécurisée (Carte SD) est un périphérique de stockage de mémoire compact et portable. Le S750 vous permet d'utiliser une carte SD pour stocker des photos, images vidéo, son, contacts et données téléchargées qui n'ont pas de restrictions. Ce qui est pratique pour transférer les données sur un ordinateur personnel ainsi que pour imprimer des images directement de la carte SD en utilisant la fonction d'impression DPOF. Vous pouvez également accéder au contenu de la carte SD par une pression sur la touche programmable gauche lorsque vous utilisez l'album multimédia.

**Précaution :** Il est vivement recommandé de garder une copie de sauvegarde des données stockées sur la carte car un événement inattendu peut provoquer la perte des données.


**Remarques :** Une carte SD qui a été formatée par un autre périphérique tel qu'un

ordinateur personnel peut ne pas fonctionner correctement avec le S750. Essayez de la reformater à partir du téléphone (Voir p. 93 "Formater la carte SD"). La carte SD comprend un verrouillage empêchant la réécriture des données stockées.




Pour verrouiller la carte, déplacez le taquet sur la position indiquée sur le schéma.

### insérer ou retirer une carte SD

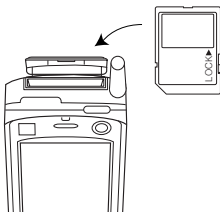

### insérer la carte SD

- 1 Assurez-vous que le téléphone est éteint.
- 2 Ouvrez le couvercle de la fente de la carte SD comme indiqué sur le schéma.
- 3 Insérez lentement la carte SD dans la fente avec l'étiquette tournée vers l'avant.
- 4 Poussez la carte jusqu'au déclic.
- 5 Fermez le couvercle de la carte.
- 6 Allumez le téléphone.
- 7 Vérifiez que l'icône  est apparu sur l'écran pour indiquer qu'une carte est insérée. Dans le cas contraire, essayez d'insérer à nouveau la carte depuis le début.

### retirer la carte SD






- 1 Assurez-vous que le téléphone est éteint.
- 2 Ouvrez le couvercle de la fente de la carte SD.

## utiliser la carte mémoire SD

- 3 Poussez légèrement la carte dedans puis libérez-la. La carte sera expulsée de la fente.
- 4 Tirez sur la carte et fermez le couvercle de la carte.

### formater la carte SD

Avant d'utiliser une nouvelle carte SD qui n'a pas encore été formatée ou une carte qui a été utilisée sur un ordinateur ou un autre périphérique, utilisez cette fonction pour formater la carte. Prenez note que toutes les données stockées sur la carte seront effacées lors du formatage.


- 1 Appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur , puis sélectionnez **Paramètres de mémoire** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Carte mémoire** et appuyez sur , puis sélectionnez **Formater carte mémoire** et appuyez sur .

## utiliser la carte mémoire SD


- 3 Composez votre code de sécurité et sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation.

**Précaution :** Ne tentez pas de retirer la carte SD au cours du formatage.

Exemple: Accéder à l'album multimédia.

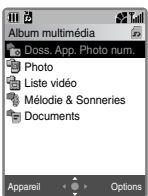

“Appareil”  
↑  
↓  
“Carte SD”

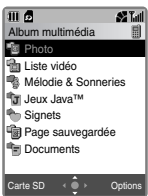

### icônes relatifs aux données sur la carte SD

- Une carte SD est insérée.
- Une carte SD protégée en écriture est insérée.

**Remarque :** Si une carte SD non compatible est insérée dans le téléphone, les icônes présentés ci-dessus n'apparaîtront pas.

## utiliser la carte mémoire SD

### utiliser la carte SD

#### fonctions de transfert (sauvegarde)

Vous pouvez transférer (sauvegarder) des données sur/du téléphone ou sur/ de la carte SD. Prenez garde lorsque vous effectuez une copie de sauvegarde car dans tous les cas les données sur l'emplacement de sauvegarde seront écrasées.

- 1 Appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de mémoire, Carte mémoire**, puis **Sauvegarde** et appuyez sur .

  - Une fenêtre de sélection de données apparaît. Sélectionnez les données de la copie de sauvegarde entre Tout, Photo, Liste vidéo, Mélodie & Sonneries et d'autres rubriques similaires.

- 3 Sélectionnez le type de données pour la copie de sauvegarde et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Sauveg. ds carte Mémoire** ou **Lire carte mémoire** et appuyez sur .

Sauveg. ds carte Mémoire :

Sauvegarde le type de données sélectionnées dans la mémoire du téléphone sur la carte SD en tant que données de la copie de sauvegarde. Composez votre code de sécurité pour continuer.

Lire carte mémoire : Sauvegarde le type de données sélectionnées sur la carte SD dans le téléphone en tant que données de la copie de sauvegarde. Composez votre code de sécurité et sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation.

## utiliser la carte mémoire SD

**Remarque :** Si vous sélectionnez **Tout** à l'étape 2 pour sauvegarder toutes les données en tant que copie de sauvegarde, dans le cas où vous les sauvegardez sur la carte SD, on vous demandera si vous souhaitez inclure ou non les images qui sont insérées dans le répertoire. Dans le cas où les données de la copie de sauvegarde sont sauvegardées sur le téléphone, l'écran de catégorie des données change à mesure que vous sélectionnez les données à inclure dans la copie :  
Sauvegarde du répertoire → Sauvegarde du Rendez-vous → Sauvegarde de Tâches → Sauvegarde de Note

### déplacer ou copier des données de la carte SD vers le téléphone

- 1 Accédez à la carte SD dans l'écran Album multimédia en appuyant sur [Carte SD].
- 2 Après avoir mis en surbrillance le

fichier désiré, appuyez sur [Options] et sélectionnez **Déplacer vers appareil** ou **Copier sur appareil** dans les rubriques du menu des options.

- 3 Pour déplacer, sélectionnez **Déplacer, Déplacer sélection** ou **Dépl. Tout dans dossier** puis appuyez sur **OK**. Pour copier, sélectionnez **Copier, Copier sélection** ou **Cop. Tout ds dossier** puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour sélectionner plusieurs fichiers, utilisez les touches de navigation et appuyez sur **OK** pour sélectionner chacun d'entre eux, puis à nouveau sur [OK] pour finir.
- 5 Sélectionnez le dossier de destination et appuyez sur **OK**.

### déplacer ou copier les données dans les dossiers sur la carte SD

- Pour déplacer ou copier les données d'un emplacement à un autre sur la carte SD, accédez à la carte SD et

sélectionnez **Cop. sur autre dossier** ou **Dépl. vers autre doss.** dans les rubriques du menu des options. Et procédez à l'étape 3 à la page précédente.

### vérifier l'utilisation de la mémoire sur la carte SD

- Sélectionnez **Etat de la carte mémoire** sur l'écran de la carte mémoire et appuyez sur **OK**.

**Remarque :** Pour avancer à l'écran de la carte mémoire :  
Appuyez sur [Menu] → **Paramètres de mémoire** → **Carte mémoire**.

### modifier le nom de la carte SD

- 1 Sélectionnez **Renommer carte mémoire** sur l'écran de la carte mémoire et appuyez sur **OK**.
- 2 Modifiez le nom et appuyez sur **OK**.

**Remarque :** Vous pouvez uniquement spécifier les photos VGA ou

## utiliser la carte mémoire SD

SXGA stockées dans le dossier App. Photo num. sur la carte SD. Pour spécifier les photos prises avec votre S750, avant de prendre une photo, vous devez commencer par définir le périphérique de stockage du téléphone sur la carte SD.

- Démarrez la caméra → [Options] **Paramètres App. photo** → **Appareil de stockage** → **Carte mémoire**

## impression DPOF

Le DPOF (Digital Print Order Format) est un protocole d'impression pratique qui rend les ordres d'impression aussi faciles que dans une imprimerie. Avant d'aller dans une imprimerie ou d'utiliser une imprimante compatible DPOF, vous pouvez préciser quelles photos et combien vous souhaitez imprimer à partir des photos stockées sur la carte. Il existe deux types d'impression, Impression standard et Impression d'index.









## utiliser la carte mémoire SD


### Sélection de photos pour impression DPOF

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de mémoire** et appuyez sur , sélectionnez **Carte mémoire** et appuyez sur , puis sélectionnez **Impression DPOF** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Impression standard** ou **Index** et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Régler pour imprimer** et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez un dossier et appuyez sur .
- 6 Sélectionnez les images désirées et appuyez sur  après sélection de chacune d'entre elles.
- 7 Appuyez sur [OK], puis appuyez sur [Sauveg.].
- 8 Utilisez la fonction Mode d'impression (voir ci-dessous «

Impression de photos DPOF (Mode Impression) ») pour imprimer ou bien éjectez la carte mémoire et amenez-la à un service de tirage ou d'impression.

### Paramétrage du nombre d'exemplaires DPOF de chaque photo

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de mémoire** et appuyez sur , sélectionnez **Carte mémoire** et appuyez sur , puis sélectionnez **Impression DPOF** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Impression standard** et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Régler copies pr Tout**, appuyez sur  puis appuyez sur [Oui].
- 5 Utilisez les touches de navigation pour indiquer le nombre

d'exemplaires voulu puis appuyez sur .







### Paramétrage du nombre d'exemplaires DPOF de la planche index

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de mémoire** et appuyez sur , sélectionnez **Carte mémoire** et appuyez sur , puis sélectionnez **Impression DPOF** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Index** et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Régler copies** et appuyez sur .
- 5 Utilisez les touches de navigation pour indiquer le nombre d'exemplaires voulu puis appuyez sur .

## utiliser la carte mémoire SD





### Impression de photos DPOF (Mode Impression)

Ne pas débrancher le câble de USB en utilisant cette fonction.

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Connectivité** et appuyez sur , sélectionnez **Mode d'impression** et appuyez sur , puis sélectionnez **Exécuter** et appuyez sur .
- 3 Lorsque le message « Raccorder une imprimante » s'affiche, branchez le câble USB au téléphone et à l'imprimante.
- 4 Sélectionnez **Impression DPOF** et appuyez sur .
- 5 Appuyez sur [Oui] pour imprimer.



## utiliser la carte mémoire SD

### annuler toutes les impressions demandées

- 1 Appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur , puis sélectionnez **Paramètres de mémoire** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Carte mémoire** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Impression DPOF**, puis sélectionnez **Annul. ordre d'impression** et appuyez sur . Sélectionnez [Oui] sur l'écran de confirmation.

# paramètres

## ouvrir le menu Paramètres

Pour ouvrir le menu Paramètres, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .

### Profils

Modifie le volume de la sonnerie et autres conditions de réception.

### Afficher

Modifie les paramètres de l'affichage comme le mode de saisie de caractère, l'éclairage ou l'écran de veille.

### Paramètres du téléphone

Règle l'horloge, les sonneries, les effets sonores pour différentes situations et d'autres rubriques similaires.

### Paramètres navigateur

Règle différents paramètres du navigateur en relation avec le Web, comme le défilement, la sécurité.

### Connectivité

Sélectionne la manière dont Bluetooth et les fonctions infrarouges sont utilisés.

### Sécurité

Sélectionne les paramètres pour le verrouillage du téléphone et la modification du code de sécurité ou du PIN du téléphone.

### Paramètres de mémoire

Vérifie le statut de la mémoire de la carte SD ou du téléphone et vous permet de réinitialiser et effacer toute la mémoire du téléphone ainsi que de formater la carte SD.

### Paramètres d'appel

Sélectionne les paramètres de l'appel comme détourner les appels, rejeter les appels, réponse auto, appel en attente, interdiction d'appel ou la fonction de messagerie vocale.

### Paramètres d'appel vidéo

Sélectionnez les paramètres pour l'appel vidéo.

## détails du menu Paramètres

### Profils (p. 108)

- Normal : La sonnerie retentit.
- Silence : Règle le vibreur sur MARCHÉ et règle toutes les sonneries entrantes sur ARRÊT.
- Voiture : Règles les sonneries et le vibreur sur ARRÊT.
- Réunion : Règle toutes les sonneries entrantes sur le volume le plus bas.
- Fort : Règle le volume de toutes les sonneries sur le plus haut volume.
- Extérieur : Règle le volume de la voix du correspondant sur le plus haut volume.
- Mon profil : Personnalise les volumes des sonneries pour différentes situations.

## paramètres

### Afficher (pp.109-112)

Fond d'écran : Règle le fond d'écran pour l'écran de veille.

Saisie du caractère : Modifie le mode de saisie et la taille des caractères et permet de modifier un texte prédéfini ou les émoticônes.

Économie d'énergie : Règle le temps mort pour l'écran d'économie d'énergie.

Lumière : Règle les durées des lumières pour le rétroéclairage de l'affichage et celui du clavier.

Affichage de veille : Règle le fond d'écran, la durée, le nom de l'opérateur de l'affichage et le message d'accueil.

DEL : Personnalise la couleur de la DEL pour les appels manqués, les messages non lus et les alarmes.

### Paramètres du téléphone (pp. 112-121)

Régler date & heure: Règle l'horloge.

Sonneries : Règle les sonneries pour les appels ou les messages entrants.

Volume de la mélodie : Règle le volume de la mélodie.

Paramètre de Mode Avion : Coupe la ligne alors que le téléphone est allumé.

Langue : Règle la langue d'affichage et la langue de réponse.

Accessibilité : Rend l'affichage plus visible et le téléphone plus audible.

Sélectionner réseau : Sélectionne la zone du réseau.

Profils WAP : Affiche une liste des profils WAP stockés pour les sélectionner et les éditer.

Effets sonores : Personnalise les effets des sonneries pour différentes situations.

Vibrer à la connexion : Vibre pour confirmer la connexion de la ligne.

Tonalité d'appel vidéo : Règle une mélodie pour qu'elle sonne jusqu'à ce que le correspondant réponde.

Alim. auto MARCHE/ARR. : Allume ou éteint le téléphone à l'heure que vous avez programmée.

Paramètres glissière : Répond ou met fin à un appel en ouvrant ou fermant le téléphone en faisant glisser l'écran.

### Paramètres navigateur (pp. 121-124)

Téléchargements : Désactive les images, sons ou autres fichiers qui sont automatiquement chargés lorsque vous téléchargez une page Web.

Apparence : Sélectionne la taille des caractères, le formatage du

## paramètres

texte, l'étape du défilement et le délai d'expiration de la connexion Internet.

Sécurité : Sélectionne divers paramètres de sécurité pour la navigation.

Certificat : Sélectionne le certificat actuel ou le certificat racine.

Avancé : Sélectionne si vous souhaitez montrer le titre de la page pendant la navigation ou sélectionne de convertir les messages de service qui se chargent automatiquement en demandes de messages de service ou d'ignorer les demandes de service WAP.

### Connectivité (pp. 167-185)

Infrarouge : Envoie ou reçoit des fichiers via Infrarouge.

Bluetooth : Envoie ou reçoit des fichiers via Bluetooth.

## paramètres

Synchroniser : Synchronise les fichiers avec un autre périphérique ou un serveur de réseau.

Mode d'impression : Imprime les images fixes via USB.

Mode Stockage USB : Transmet les données de la carte SD à un ordinateur personnel.

### Sécurité (pp. 124-127)

Paramètres de restriction : Sélectionne l'option pour interdire les appels.

Mode Privé : Règle le Mode Privé sur MARCHÉ/ARRÊT pour protéger vos contacts privés.

Changer Code : Change votre code de sécurité.

Régler PIN : Permet de régler ou modifier un PIN (Numéro d'identification personnelle).

### Paramètres de mémoire (pp. 127-128)

Vérifier mémoire : Affiche l'espace

restant pour les données sur le téléphone.

Carte mémoire : Effectue une copie de sauvegarde des données dans le Répertoire, Rendez-vous ou Tâches, formate la carte SD, etc.

Appareil : Réinitialise les paramètres de la mémoire et efface la mémoire dans le téléphone.

### Paramètres d'appel (pp. 128-134)

Détourner Appel : Précise les numéros à transférer.

Rejeter appels : Précise les numéros à rejeter automatiquement.

Param. mise en attente : Sélectionne une image ou une vidéo à afficher pendant que vous mettez quelqu'un en attente.

Réponse auto appel vocal : Règle la réception automatique ou non des appels vocaux.

Alarme qualité d'appel : Règle une

alarme pour avertir de la puissance faible du signal.

Réduction du bruit : Réduit le bruit ambiant pour rendre la voix du correspondant plus claire.

Interdiction d'appel : Bloque les appels entrants et sortants.

Appel en attente : Répond à un appel d'un deuxième correspondant tout en mettant en attente l'appel actuel.

Lire messagerie vocale : Utilise le service de messagerie vocale.

Numéro composé fixe : Précise les numéros disponibles pour la composition.

Numéros d'accès au service : Sélectionne les services fournis qui sont codés sur la carte SIM/USIM.

Paramètre de mains libres : Active la fonction Mains libres.

## paramètres

### Paramètres d'appel vidéo (pp. 134-136)

Méthode de reconnexion : Règle la méthode pour commuter un appel vidéo en appel vocal.

Paramètres Image : Règle si votre image doit être envoyée et sa qualité d'image.

Paramètre de voix : Règle si votre voix doit être envoyée.

Réponse auto : Règle la réception automatique ou non des appels vidéo.

Paramètres d'App. Photo : Règle le zoom avant ou arrière et l'appareil photo-caméra arrière ou avant.

Rétroéclairage : Sélectionne la luminosité du rétroéclairage, minimum ou normal.



## profils

Ce téléphone dispose de sept types de profils et Normal est réglé par défaut en usine.


### activer ou désactiver les profils

- Maintenez enfoncée .

### sélectionner le type de profil


- 1 Ouvrez l'écran des profils.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Profils**
- 2 Sélectionnez le profil que vous souhaitez utiliser et appuyez sur .


Normal : La sonnerie retentit.


Silence  : Le vibreur est sur MARCHE et toutes les sonneries des appels ou messages entrants sont sur ARRET.


Voiture  : Sonneries et vibreur sont sur ARRET. L'appel reçu

apparaît dans la liste de l'appel manqué.

Réunion  : Toutes les sonneries des appels ou messages entrants sont réglées sur le plus silencieux. Des bips sont émis lorsqu'un appel vocal ou un appel vidéo entrant arrive.

Fort  : Tous les volumes sonores sont réglés sur le plus fort.





Extérieur  : Le volume de la voix du correspondant est réglé sur le plus fort.

Mon profil  : Le volume de la sonnerie des appels ou messages entrants, le volume de tonalité des touches, le volume des effets sonores, le volume de la mélodie peuvent tous être personnalisés. Appuyez sur [Détail], puis sur [Modifier] et sélectionnez les paramètres pour chaque option.

## paramètres de l'affichage



### régler le fond d'écran

Les photos ou vidéos prises ou bien les photos téléchargées sauvegardées dans l'album multimédia ainsi que les photos prédéfinies peuvent être établies comme fond d'écran.

- 1 Ouvrez l'écran Fond d'écran.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Afficher** → **Fond d'écran**Les informations sur le fond d'écran actuel sont affichées. Appuyez sur  pour continuer.
- 2 Sélectionnez **Original** ou **Album multimédia** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'image désirée et appuyez sur .

**Remarque** : Pour de plus amples détails sur l'album multimédia, reportez-vous à la p. 82.

## modifier les modes de saisie et la taille des caractères

- 1 Ouvrez l'écran Saisie du caractère.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Afficher** → **Saisie du caractère**
- 2 Sélectionnez parmi une des rubriques ci-dessous.
- 3 Effectuez les modifications souhaitées et appuyez sur .

Méthode de saisie : Sélectionne le mode de saisie entre **Saisie de texte standard** (saisie par pressions multiples) et **Saisie de texte prédictive**.

Modifier texte prédéfini : Permet la modification du texte dans 6 catégories, **Internet**, **Salutations**, **Message**, **Réponse**, **Affaires** et **Libre** (une page blanche à utiliser à votre guise).




Modifier émoticônes : Permet la modification de différents émoticônes.

## paramètres

Taille du caractères : Sélectionne la taille entre **Très petit**, **Petit**, **Standard** et **Grand**.



### régler le mode d'économie d'énergie

Le S750 est réglé pour éteindre l'illumination de l'écran après un temps mort défini. Le réglage par défaut est de 30 secondes. L'illumination de l'écran est rétablie si vous appuyez sur une touche.

- 1 Ouvrez l'écran Économie d'énergie.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Afficher** → **Économie d'énergie**
- 2 Sélectionnez **Afficher écran de veille** ou **Aucun écran de veille** et appuyez sur .
- 3 Tapez un temps mort (30 à 300 secondes) puis appuyez sur .

### régler le rétroéclairage de l'affichage et celui du clavier

Vous pouvez régler le rétroéclairage pour l'affichage et le clavier séparément.

- 1 Ouvrez l'écran Lumière.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Afficher** → **Lumière**
- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes et appuyez sur .

Rétroéclairage : Règle la durée de l'illumination de 5 à 99 secondes. Sélectionne la luminosité de Minimum à Normal.

Éclairage touches : Règle la durée de l'illumination de 5 à 99 secondes si MARCHE est sélectionné. Éteint tout le temps la lumière du clavier si ARRET est sélectionné. Reportez-vous ci-dessous



pour l'**Éclairage auto des touches**.

**Remarques :** Lorsque vous réglez **Éclairage touches** sur MARCHE, si vous réglez aussi **Éclairage auto des touches** sur MARCHE, le téléphone déterminera automatiquement si l'éclairage des touches doit être allumé ou éteint selon la luminosité ambiante pour économiser la pile. Les paramètres du rétroéclairage de l'affichage pendant un appel vidéo sont définis indépendamment de ceux-ci. Voir p. 136.

### personnaliser l'écran de veille

Vous pouvez personnaliser différents paramètres pour l'écran de veille. Fond d'écran MARCHE/ARRET, Date & Heure MARCHE/ARRET et message d'accueil MARCHE/ARRET.

## paramètres

- 1 Ouvrez l'écran de veille.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Afficher** → **Affichage de veille**
- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes et appuyez sur .

Fond d'écran : Affiche le fond d'écran sur l'écran de veille si MARCHE est sélectionné. Passe à un arrière-plan par défaut si ARRET est sélectionné. Reportez-vous à la p. 82 sur la façon de sélectionner le fond d'écran.

Date & Heure : Affiche l'heure et la date sous le système de 24 heures sur l'écran de veille si MARCHE est sélectionné.

Afficher mess. d'accueil : Permet de modifier le texte d'accueil à la mise en marche de votre téléphone si vous utilisez une carte SIM/USIM autre que celle fournie par Orange.

### modifier les modèles d'avertissement par illumination de la DEL



Cette fonction sert à sélectionner différents modèles de couleur de DEL pour vous avertir des appels manqués, messages non lus ou déclenchement de l'heure d'alarme (alarme de rendez-vous).

- 1 Ouvrez l'écran DEL.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Afficher** → **DEL**
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur OK, puis sélectionnez entre **Appels manqués** (Appel vocal, appel vidéo), **Messages** (SMS, MMS et e-mail) et **Alarme** (Alarme de rendez-vous) et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une couleur ou **ARRET** puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur [Sauveg.] pour achever le réglage.

### paramètres du téléphone

#### régler l'horloge

Il est recommandé de régler l'horloge avant de commencer à utiliser votre téléphone de sorte que toutes les informations relatives à l'heure s'affichent correctement. Vous devrez régler l'horloge pour utiliser les fonctions de l'appareil photo-caméra.

- 1 Ouvrez l'écran Régler date & heure.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Régler date & heure**
- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes et appuyez sur .

Date & Heure : Édite le jour/heure et l'année actuelles


Zone domicile : Sélectionne une ville pour votre zone de domicile.


Décalage horaire : Sélectionne une ville pour l'heure que vous souhaitez afficher à l'écran.




Heure d'été : Affiche l'horloge à l'heure d'été.

#### régler la zone de domicile et le décalage horaire

Il s'agit d'une fonction optionnelle pour ceux qui voyagent d'un pays à un autre ou ceux qui souhaitent afficher l'heure dans d'autres villes sans avoir à ajuster l'horloge. Vous devrez d'abord régler la zone de domicile de l'horloge de votre téléphone puis réglez la ville désirée pour afficher l'heure locale dans le coin supérieur droit de votre écran de veille. Votre zone de domicile et l'autre zone peuvent être sélectionnées parmi 36 villes à travers le monde.



- 1 Sélectionnez **Zone domicile** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une ville pour votre zone de domicile et appuyez sur

[Régler] ou la touche .

- 3 Sélectionnez **Décalage horaire** et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez une ville correspondant à l'heure que vous souhaitez afficher à l'écran et appuyez sur [Régler] ou la touche .

#### ajuster l'horloge à l'heure d'été




Si vous réglez **Heure d'été** sur **MARCHE**, votre téléphone affichera l'heure d'été sans avoir à ajuster l'horloge. Si vous la réglez sur **ARRET**, l'heure affichée à l'écran reviendra à l'heure normale.

- 1 Sélectionnez **Heure d'été** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .





### régler les sonneries pour les appels ou les messages entrants


Vous pouvez régler les sonneries pour avertir d'un appel vocal ou vidéo entrant, d'un message entrant ou d'autres avertissements comme un accusé de réception entrant ou un PUSH entrant.


- 1 Ouvrez l'écran Sonneries.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Sonneries**
- 2 Sélectionnez l'avertissement pour lequel vous souhaitez régler la sonnerie et appuyez sur .
- 3 Réglez chaque rubrique et appuyez sur .


  - Appuyez sur [Lire] pour écouter les sons.

 (Mélodie) : Sélectionne un modèle de son ou de mélodie à entendre lors d'un appel soit à partir des modèles préétablis (Original) soit en cherchant dans l'album multimédia.


 (Volume) : Ajuste le volume de la sonnerie pour un appel entrant.

 (Image) : Sélectionne une image à afficher à l'écran lors d'un appel soit à partir des modèles préétablis (Original) soit en cherchant dans l'album multimédia.

 (Vibreur) : Sélectionne un modèle de vibration et sa force lors d'un appel.

 (DEL) : Sélectionne un modèle et une couleur de DEL à afficher lors d'un appel.



**Astuce** : Si vous appuyez sur [Options] à l'étape 1 sur l'écran des sonneries, vous pouvez sélectionner **Tous entrants** ou **Tous messages**, ce qui vous permettra de régler la sonnerie pour tous les appels vocaux et vidéos entrant, ou pour tous les SMS, MMS et e-mails entrants.

**Remarque** : Tout en réglant la sonnerie pour un message entrant, la durée de la sonnerie peut également être réglée en sélectionnant l'icône  à l'étape 3 ci-dessus. Les choix sont **Sonnerie** et **Régler heure/durée**. Si Sonnerie est sélectionnée, le morceau de musique est lu en entier, si Régler durée est sélectionné, vous pouvez spécifier la durée de lecture de la musique lorsqu'un message est reçu.


### régler le volume de la mélodie



Vous pouvez régler le volume de la mélodie sur un des cinq niveaux pour les situations suivantes.

- Lors de la lecture de données sonores sauvegardées dans l'album multimédia.
- Lors de la lecture de données sonores jointes à des MMS ou e-mails.
- Lors de la lecture de données téléchargées.






- 1 Ouvrez l'écran Volume de la mélodie.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Volume de la mélodie**
- 2 Sélectionnez le volume de la mélodie avec ▲ / ▼ et appuyez sur .

### déconnecter la ligne du téléphone (Mode avion)

Le mode avion désactive les appels, messages, WAP et autres fonctions de réseau bien que le téléphone soit mis en service. Cette fonction est pratique lorsque vous souhaitez jouer à une application Java à bord d'un avion, où le téléphone ne doit pas émettre de signal radio. Lorsque le mode est activé,  apparaît à l'écran.

- 1 Ouvrez l'écran du paramètre du mode avion.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Paramètre de Mode Avion**
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
- Pour désactiver le réglage, sélectionnez **ARRET** ici.

### régler la langue d'affichage, le format de la date ou le format décimal

- 1 Ouvrez l'écran Langue.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Langue**
- 2 Pour modifier la langue, sélectionnez **Langue d'affichage** et appuyez sur . Pour modifier le format de la date, sélectionnez **Format de la date** et appuyez sur . Pour modifier le format décimal, sélectionnez **Format décimal** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez la rubrique désirée et appuyez sur .



Langue d'affichage : Vous permet de sélectionner la langue entre English, Deutsch, Français et Italiano.

Format de la date : Vous permet de sélectionner **JJ/MM/AAAA**, **JJ.MM.AAAA** ou **AAAA-MM-JJ**.

Format décimal : Vous permet de sélectionner entre “.” et “,”.

### régler une audibilité accrue et une meilleure lisibilité (Accessibilité)


Cette fonction règle la plus grande taille de caractères dans les cas où vous entrez des numéros de téléphone, lisez des messages, cherchez des contacts ou naviguez dans les pages Web. Le volume du haut-parleur est également réglé au plus haut niveau afin que vous puissiez mieux entendre la voix de votre correspondant.

- 1 Ouvrez l'écran Accessibilité.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Accessibilité**
- 2 Appuyez sur [OK] ou .


### sélectionner la zone du réseau (Sélectionner réseau)

Cette fonction vous permet de sélectionner la zone du réseau du téléphone portable. Le S750 peut passer en itinérance sur des zones de réseau double. Vous pouvez donc utiliser votre téléphone sur le réseau UMTS ou le réseau GSM. Composer une liste d'opérateurs de réseau et la modifier est également possible. Lors de la modification, vous pouvez également donner la priorité à l'ordre d'accès de ces opérateurs.

Ouvrez l'écran Sélectionner Réseau.



- Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Sélectionner réseau**

régler la zone du réseau

- 1 Sélectionnez **Sélectionner réseau** sur l'écran Sélectionner réseau et appuyez sur .



- 2 Sélectionnez **Dual UMTS/GSM, GSM uniquement, PCS uniquement** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Auto** ou **Manuel** puis appuyez sur .
  - Si vous sélectionnez **Manuel**, vous serez toujours invité à sélectionner un opérateur de service du réseau dans la liste. Si vous sélectionnez **Auto**, la sélection des opérateurs de service de réseau dépendra du paramètre dans Modifier liste préférée (Voir ci-dessous).

donner la priorité à l'ordre d'accès à l'opérateur du réseau



- 1 Sélectionnez **Modifier liste préférée** sur l'écran Sélectionner réseau et appuyez sur . Une liste d'opérateurs de réseau apparaît.
- 2 Sélectionnez un opérateur, appuyez sur [Options], modifiez la liste en utilisant les options **Ajouter, Insérer, Changer ordre** ou **Effacer** et appuyez sur .

### Profils WAP

sélectionner le type de profil WAP


- 1 Ouvrez l'écran Profils WAP.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Profils WAP**
- 2 Sélectionnez le type de profil et appuyez sur .

modifier le profil

- 1 Sélectionnez le profil WAP que vous souhaitez modifier, appuyez sur [Options], puis sélectionnez **Modifier profil** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Paramètres navigateur** ou **Paramètres MMS** et appuyez sur .
- 3 Renseignez le paramètre nécessaire.




supprimer le profil

- 1 Sélectionnez le profil WAP que vous souhaitez supprimer et appuyez sur [Options].

- 2 Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur .

### régler les effets sonores

Vous pouvez personnaliser un effet sonore pour chaque paramètre décrit ci-dessous.

- 1 Ouvrez l'écran Effets sonores.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Effets sonores**
- 2 Choisissez un événement sélectionnable dans la liste à utiliser comme effet sonore et appuyez sur . Utilisez ▲ / ▼ pour ajuster le volume et appuyez sur  pour régler. Appuyez sur [Ton] pour sélectionner d'autres modèles disponibles.

Tonalité des touches : Sélectionne le modèle du son de confirmation et le volume par une pression sur les

touches.

Accomplissement : Sélectionne le modèle du son de confirmation et le volume à la fin du paramétrage ou de l'enregistrement.

Avertissement : Sélectionne le modèle du son d'avertissement et le volume lors de l'exécution d'une opération erronée.



Ouverture : Sélectionne le modèle du son et le volume lors de l'ouverture du téléphone.

Fermeture : Sélectionne le modèle du son et le volume lors de la fermeture du téléphone.

**Astuce** : Pour régler les volumes sonores pour toutes les situations ci-dessus en une seule fois, appuyez sur [Régl.Tout] à l'étape 1 ci-dessus.


### réglage le vibreur pour confirmer la connexion

Cette fonction fait vibrer votre téléphone lorsque le téléphone du correspondant a détecté votre appel. Elle est réglée par défaut sur ARRET.


- 1 Ouvrez l'écran Vibrer à la connexion.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Vibrer à la connexion**
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .


### réglage la mélodie pour qu'elle soit jouée jusqu'à la connexion de l'appel vidéo


Cette fonction vous permet d'écouter une mélodie au lieu d'une sonnerie jusqu'à ce que votre correspondant réponde à votre appel vidéo.

- 1 Ouvrez l'écran Tonalité d'appel vidéo.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** →

### Tonalité d'appel vidéo

- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur  pour activer la fonction. Deux rubriques du menu apparaissent avec des icônes. Appuyez sur [Régler] après avoir terminé les paramétrages ci-dessous.





 (Mélodie) : Sélectionne un modèle de son ou mélodie pour un appel vidéo soit à partir des modèles préétablis (Original) soit en cherchant dans l'album multimédia.

 (Volume) : Ajuste le volume pour la tonalité de l'appel vidéo.

### réglage l'alimentation auto MARCHE/ARRET

Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à une heure préétablie.




**Précaution :** Assurez-vous que l'alimentation auto MARCHE est désactivée avant de monter à bord d'un avion.

- 1 Ouvrez l'écran Alimentation auto MARCHE/ARRET.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Alim. auto MARCHE/ARR.**
- 2 Sélectionnez **Alim. auto MARCHE** ou **Alim. auto ARRET** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur , puis entrez l'heure de mise sous ou hors tension.
- 4 Appuyez sur [Régler] ou  après avoir terminé le réglage.



### répondre ou mettre fin à un appel par un mouvement coulissant (Paramètres glissière)

Cette fonction vous permet de répondre à un appel en ouvrant le téléphone en faisant glisser l'écran vers

le haut ou de mettre fin à un appel en fermant le téléphone en faisant glisser l'écran vers le bas.

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres glissière.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres du téléphone** → **Paramètres glissière**
- 2 Sélectionnez **Ouvrir pour parler** ou **Fermer pour raccrocher** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur 
  - Pour désactiver le réglage, sélectionnez ARRET ici.

### paramètres du navigateur

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres navigateur.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres navigateur**
- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes et appuyez sur .

Téléchargements : Désactive les images, sons ou autres fichiers qui sont automatiquement chargés lorsque vous téléchargez une page Web. Sélectionnez parmi les options suivantes à désactiver ou non.

- Désactiver les images : Sélectionnez MARCHE pour bloquer le téléchargement automatique des images pour accélérer le visionnement.
- Désactiver les sons : Sélectionnez MARCHE pour bloquer le téléchargement automatique des sons pour accélérer le visionnement.
- Désactiver les objets : Sélectionnez MARCHE pour bloquer le téléchargement automatique des objets pour accélérer le visionnement.

Apparence : Règle la taille des caractères, les limites du formatage du texte, l'attribut du

défilement et le délai d'expiration de la connexion.

- Taille du caractères : Sélectionne la taille des caractères entre **Très petit**, **Petit**, **Standard** et **Grand**.
- Formatage du texte : Sélectionne de boucler les mots à la fin d'une ligne. Sélectionnez **Limite de mots** pour boucler automatiquement les mots à la prochaine ligne à la fin d'une limite de ligne ou sélectionnez **Limite de caractères** pour ne pas boucler les mots à la fin d'une limite de ligne.
- Étape du défilement : Sélectionne l'unité de défilement entre **Une seule ligne**, **Demie page** et **Page entière**.
- Délai connexion expiré : Sélectionne le temps d'attente pour la connexion Internet entre **60 secondes**, **90 secondes**, et **Pas de temps d'attente**.

Sécurité : Règle divers paramètres de sécurité pour la navigation.

- Alertes de sécurité : Sélectionnez MARCHE ou ARRET si vous souhaitez ou non que votre téléphone vous informe par une alerte lorsque la connexion sécurisée passe à une connexion non-sécurisée.
- Authentification : Sélectionnez MARCHE ou ARRET pour sauvegarder ou non l'authentification sur le cache (stockage de la mémoire temporaire utilisée par le téléphone).
- Envoyer référence : Sélectionnez MARCHE ou ARRET si vous souhaitez envoyer ou non les informations de l'en-tête de référence HTTP lorsque vous utilisez le navigateur.

Certificat : Sélectionnez pour afficher le certificat actuel ou le certificat racine.

- Certificat actuel: Sélectionnez pour afficher le certificat actuel.
- Certificats racines : Sélectionnez pour afficher une liste de certificats racines.

Avancé : Sélectionnez pour afficher les titres des pages pendant que vous naviguez. Sélectionnez pour accepter ou rejeter les requêtes de service en base WAP.

- Voir titre de région : Sélectionne MARCHE ou ARRET pour afficher ou non le titre de la page pendant la navigation.

## paramètres

- Chargement du service : Sélectionnez **Convertir** pour convertir les messages service qui se chargent automatiquement en demandes de messages service, ou bien sélectionnez **Ignorer** pour ignorer les demandes de service en base WAP.

### connectivité

Pour de plus amples détails sur la connectivité, reportez-vous p. 167.



### paramètres de sécurité

#### verrouiller le téléphone

Le S750 offre différents modes de verrouillage, qui sont présentés ci-dessous. Lorsque la restriction est définie, vous devrez composer votre code de sécurité pour continuer. Ceci

afin d'empêcher d'autres personnes d'utiliser votre téléphone.

**Remarque :** Pour l'interdiction d'appel sur le réseau, reportez-vous à la p. 130.

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres de restriction.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Sécurité** → **Paramètres de restriction**
- 2 Sélectionnez une option de restriction, puis appuyez sur .

Verrouillage appel : Verrouille toutes les touches et restreint l'utilisation du téléphone à l'exception de la réception des appels, de l'émission d'appels d'urgence et de la déviation des appels.

Verrouiller répertoire : Verrouille l'utilisation du répertoire ou d'autres fonctions connexes.

Restriction d'appel : Restreint l'utilisation du journal d'appels ou la saisie directe de numéro


pour effectuer des appels sortants. L'utilisation du répertoire est disponible.

Verrouillage Appel auto : Règle automatiquement le verrouillage appel à chaque mise sous tension.


#### régler le Mode Privé

Vous pouvez attribuer un statut "Privé" à un contact dans le répertoire (ou Rendez-vous ou Tâche) et rendre l'entrée privée pour empêcher d'autres personnes de voir cette information. Vous devez d'abord régler le Mode Privé sur MARCHÉ. Ensuite, vous devez faire de l'entrée dans le répertoire (ou Rendez-vous ou Tâche) une entrée secrète. Enfin, si vous réglez le Mode Privé sur ARRÊT, les entrées privées ne seront pas affichées à l'écran.






#### régler le Mode Privé sur MARCHÉ

- 1 Ouvrez l'écran Mode Privé.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Sécurité** → **Mode Privé**

## paramètres

- 2 Sélectionnez **MARCHÉ** et appuyez sur .
- Une fois ce paramètre activé, les contacts privés deviennent accessibles. Une fois ce paramètre désactivé, les contacts privés ne s'affichent pas à l'écran.
- 3 Composez votre code de sécurité.

faire du contact une rubrique d'entrée privée




- 1 Ouvrez la liste des contacts et ouvrez le contact que vous souhaitez maintenir privé.
- 2 Appuyez sur [Modifier], puis  /  pour avancer à l'écran "Autre".
- 3 Sélectionnez l'icône de Paramètres privés  et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **MARCHÉ** et appuyez sur .

#### régler votre propre code de sécurité

Le code de sécurité de votre téléphone est indispensable pour le protéger d'une utilisation non autorisée ou pour éviter

## paramètres

une opération accidentelle. Au moment de l'achat, le code de sécurité est réglé sur "9999". Nous vous recommandons vivement de changer le code de sécurité initiale pour celui de votre choix pour garder vos Données privées au cas où le téléphone serait perdu ou volé. Ne divulguez pas votre nouveau code de sécurité et si vous le notez sur papier, rangez-le soigneusement à l'écart de votre téléphone.

- 1 Ouvrez l'écran Changer Code.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Sécurité** → **Changer Code**
- 2 Sélectionnez **Oui** et appuyez sur .
- 3 Composez votre code de sécurité (à l'origine 9999).
- 4 Tapez un nouveau code de sécurité à 4 chiffres et appuyez sur . Votre code de sécurité est changé.

### régler votre propre code PIN

Cette fonction vous permet de changer le PIN prédéfini. Les cartes SIM/USIM

qui sont vendues avec un PIN prédéfini. Vous pouvez utiliser la carte avec le PIN prédéfini. Toutefois, il est recommandé de le modifier pour un PIN que vous avez vous-même choisi pour protéger la carte d'une utilisation non autorisée. Il existe deux types de codes PIN, le code PIN 1 et le code PIN 2. Le code PIN 1 est utilisé pour verrouiller l'utilisation de la carte SIM/USIM tandis que le code PIN 2 est utilisé pour restreindre certains services du réseau.

- 1 Ouvrez l'écran Régler PIN.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Sécurité** → **Régler PIN**
- 2 Sélectionnez **Modifier PIN** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **PIN1** ou **PIN2** puis appuyez sur .
- 4 Tapez le code PIN actuel et appuyez sur .
- 5 Tapez un nouveau code PIN et appuyez sur .
- 6 Retapez votre nouveau code PIN pour confirmation et appuyez sur .

### commuter le PIN1 sur MARCHE/ARRET

Si ce réglage est sur MARCHÉ, on vous demandera d'entrer le PIN à chaque mise sous tension du téléphone. À l'inverse, si ce réglage est sur ARRÊT, on ne vous demandera pas d'entrer le PIN à chaque mise sous tension du téléphone.

- 1 Ouvrez l'écran Régler PIN.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Sécurité** → **Régler PIN**
- 2 Sélectionnez **Chg PIN1 MAR/ARR** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **MARCHÉ** ou **ARRÊT** puis appuyez sur .
- Vous devez entrer votre PIN pour modifier le paramètre. Entrez le PIN et appuyez sur  pour terminer.

**Remarque :** Certaines cartes SIM/USIM peuvent ne pas être compatibles avec cette fonction. Pour ces types de carte, on vous demandera d'entrer le PIN à chaque mise sous tension du téléphone. Assurez-vous d'avoir entré le bon PIN sinon vous devrez



## paramètres

entrer le PUK si vous entrez plusieurs fois un PIN erroné.

### réinitialiser votre téléphone

#### réinitialiser toutes les données ou fonctions du téléphone

**Précaution:** Veillez à faire une copie des données importantes avant de procéder à la réinitialisation.

- 1 Ouvrez l'écran Appareil.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres de mémoire** → **Appareil**
- 2 Sélectionnez la méthode de réinitialisation désirée et appuyez sur .

Réinitialiser paramètres : Remet les paramètres du téléphone aux paramètres initiaux au moment de l'achat.

Effacer toute la mémoire : Efface tout le contenu de la mémoire comme les contacts ou le

## paramètres

journal d'appels.

Réinitialiser & Effacer : Réinitialise tous les paramètres de fonction et efface tout le contenu de la mémoire.

- 3 Entrez votre code de sécurité et appuyez sur [Oui].

**Remarque :** Les données sur une carte SIM ou une carte SD ne sont pas réinitialisées par cette fonction.




### paramètres d'appel

#### service de transfert d'appels

La souscription à ce service vous permet de détourner des appels entrant sur un numéro que vous avez spécifié. Vous pouvez régler à la fois des numéros pour les appels vidéo et les appels vocaux.




- 1 Ouvrez l'écran Détourner Appel.
  - Appuyez sur [Menu] →  →

#### Paramètres d'appel → Détourner Appel

- 2 Sélectionnez **Voix** ou **Appel vidéo** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Tous les appels entrants**, **Appel en cours**, **Lorsque pas de réponse** ou **Lorsque hors réseau** puis sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
- 4 Tapez le numéro de destination et appuyez sur .

#### régler le rejet des appels

Vous pouvez rejeter les appels selon les paramètres décrits ci-dessous.

- 1 Ouvrez l'écran Rejeter appels.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Rejeter appels**
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
- 3 Composez votre code de sécurité.
- 4 Sélectionnez une méthode de rejet et appuyez sur .

**Numéro spécifié :** Rejette les appels provenant des numéros inscrits dans la liste. Vous pouvez ajouter ou modifier les numéros à rejeter en appuyant sur [Liste].

**Anonyme :** Rejette les appels provenant des numéros volontairement réglés par l'appelant comme numéro sans ID d'appelant.

**Téléphone public :** Rejette les appels provenant d'un téléphone public.



**Non identifié :** Rejette les appels d'appelant non identifié.

**Numéro non enregistré :** Rejette les appels provenant de numéros non mémorisés dans les contacts.

#### régler les paramètres de mise en attente (Pour l'appel vidéo uniquement)


Cette fonction vous permet de sélectionner une vidéo à afficher pendant que vous mettez quelqu'un en attente.

## paramètres

- 1 Ouvrez l'écran Paramètre mise en attente.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Param. mise en attente**
- 2 Sélectionnez **Original** ou **Alb. multiméd.**, appuyez sur  et sélectionnez le fichier vidéo désiré.



#### régler la réponse auto (Réponse auto appel vocal)

Cette fonction (disponible uniquement avec l'utilisation des oreillettes) vous permet de recevoir automatiquement des appels sans effleurer les touches après une durée de sonnerie prédéfinie. Pour régler la réponse auto pour la fonction d'appel vidéo, reportez-vous à "Réponse auto" dans la section des paramètres de l'appel vidéo. (Voir p. 135).

- 1 Ouvrez l'écran Réponse auto appel vocal.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Réponse**





### auto appel vocal

- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
  - Pour désactiver le réglage, sélectionnez **ARRET**.
- 3 Tapez le temps de réponse (1 à 29 secondes) puis appuyez sur .



### régler l'alarme de qualité d'appel sur MARCHE

Si cette fonction est activée, un bip sera émis lorsque la force du signal tombe en dessous du niveau adéquat pour la communication pendant un appel.

- 1 Ouvrez l'écran Alarme qualité d'appel.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Alarme qualité d'appel**
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
  - Pour désactiver le réglage, sélectionnez **ARRET**.

### réduction du bruit ambiant



En activant cette fonction, le téléphone tente de réduire le bruit ambiant pour rendre la voix du correspondant plus claire. Prenez note que lorsque cette fonction est activée, le volume de la voix du correspondant diminue.

- 1 Ouvrez l'écran Réduction du bruit.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Réduction du bruit**
- 2 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
  - Pour désactiver le réglage, sélectionnez **ARRET**.

### régler les restrictions sur les appels (Interdiction d'appel)

L'interdiction d'appel permet de bloquer les appels entrants ou sortants. Le mot de passe de l'interdiction d'appel est initialement réglé sur 1111. Vous pouvez effectuer un appel d'urgence même si

l'interdiction d'appel est sur MARCHE. La souscription auprès du centre de service est nécessaire pour ce service.

- 1 Ouvrez l'écran Interdiction d'appel.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Interdiction d'appel**
- 2 Sélectionnez **Bloquer appels sortants** ou **Bloquer appels entrants** et appuyez sur , puis sélectionnez si vous souhaitez bloquer les types d'appel suivants.

Bloquer appels sortants : **Tous les appels sortants, Internat. sauf à domicile** ou **Appels internationaux**

Bloquer appels entrants : **Tous les appels entrants** ou **En itinérance**




**Remarques :** Si vous souhaitez confirmer les paramètres actuels des deux services d'interdiction d'appel, sélectionnez **Vérifier paramètres** à l'étape 2 ci-

dessus.

Si vous souhaitez établir un nouveau mot de passe pour passer en itinérance sur un autre réseau de service, sélectionnez **Régler mot de passe** à l'étape 2 ci-dessus.

### appel en attente

Ce service additionnel vous informe d'un appel en provenance d'un deuxième correspondant pendant que vous parlez avec un premier correspondant et vous permet de lui répondre en mettant votre premier correspondant en attente.


- 1 Ouvrez l'écran Appel en attente.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Appel en attente**
- 2 Sélectionnez **Voix** ou **Appel vidéo** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .

## paramètres

- Pour désactiver le réglage, sélectionnez **ARRET**.


### lire la messagerie vocale (Lire messagerie vocale)


- 1 Ouvrez l'écran Lire messagerie vocale.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Lire messagerie vocale**
- 2 Sélectionnez **Lire message** et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur . L'appel est connecté au centre de message sur lequel vous pouvez écouter les messages vocaux.

**Astuce :** Vous pouvez accéder au centre de service à partir de l'écran de veille en maintenant enfoncée .

### annuler l'affichage de l'icône de la messagerie vocale

- 1 Ouvrez l'écran Lire messagerie vocale, sélectionnez **Masquer**



**icônes mess. voc.** et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **Oui** et appuyez sur 
  - Pour désactiver le réglage, sélectionnez **NON**.

### numéro composé fixe



Lorsque le numéro composé fixe est réglé sur **MARCHE**, vous pouvez limiter vos appels uniquement aux numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM/USIM. Vous pouvez ajouter ou modifier les numéros de téléphone. Il vous faudra souscrire à ce service.

### activer ou désactiver la fonction de numéro composé fixe

- 1 Ouvrez l'écran Numéro composé fixe.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Numéro composé fixe**
- 2 Sélectionnez **MARCHE** ou **ARRET** puis appuyez sur .
- 3 Entrez le Pin 2 si vous y êtes invité.

**Remarque :** Si aucun numéro composé fixe n'est enregistré sur la carte SIM/USIM, cette fonction n'est pas disponible.

### ajouter un numéro composé fixe

- 1 Ouvrez l'écran Numéro composé fixe.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Numéro composé fixe**
- 2 Appuyez sur [Liste] et entrez PIN 2.
- 3 Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Nouveau** puis appuyez sur .



**Remarque :** Vous pouvez supprimer des numéros en appuyant sur [Options], puis en sélectionnant **Effacer**, **Effacer sélection** ou **Effacer Tout**.

### régler les numéros d'accès au service

Vous pouvez sélectionner dans une liste par défaut de services fournis (numéros



## paramètres


de téléphone) qui sont codés sur la carte SIM/USIM.

- 1 Ouvrez l'écran Numéros accès au service
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Numéros accès au service**
- 2 Sélectionnez le service désiré et appuyez sur .

### régler la fonction Mains libres

Cette fonction vous permet de parler avec le téléphone posé sur une surface plane et stable. Le son provenant du haut-parleur est plus fort et la sensibilité du micro accrue.

- 1 Ouvrez l'écran Paramètre de mains libres
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel** → **Paramètre de mains libres**
- 2 Sélectionnez **Appel vocal** ou **Appel vidéo** et appuyez sur .


- 3 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .


**Remarque :** Vous ne pouvez pas activer le paramètre Mains libres si le Profil Silence, Voiture ou Réunion est réglé (voir p. 108).

### Paramètres d'appel vidéo

#### régler la méthode pour commuter un appel vidéo en appel vocal

Si vous avez effectué un appel vidéo à un correspondant ne disposant pas de la fonction appel vidéo, vous devez le commuter en appel vocal. Vous pouvez régler la méthode de commutation sur automatique ou manuelle.

- 1 Ouvrez l'écran Méthode de reconnexion.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel vidéo** → **Méthode de reconnexion**

- 2 Sélectionnez **Auto** ou **Manuel** puis appuyez sur .
  - Si vous sélectionnez **Manuel**, vous serez invité à commuter sur un appel vocal. Si vous sélectionnez **Auto**, l'appel sera automatiquement commuté en appel vocal.

#### régler une image à envoyer



- 1 Ouvrez l'écran Paramètres d'image.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel vidéo** → **Paramètres Image**
- 2 Sélectionnez une option de paramètre d'image, puis appuyez sur .

**Priorité Image :** Change la qualité de l'image d'après les options de transmission, **Vitesse rapide**, **Normal** ou **Qualité élevée**.

**Envoyer propre image :** Spécifie si votre propre image est envoyée aux appelants.

**Vidéo Alternative :** Règle la vidéo alternative à envoyer au lieu de votre image.

#### régler si votre voix est envoyée ou non

- 1 Ouvrez l'écran Paramètre de voix.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel vidéo** → **Paramètre de voix**
- 2 Sélectionnez une option et appuyez sur .




**MARCHE :** Envoie votre voix à votre correspondant.

**ARRÊT :** Annule l'envoi de votre voix à votre correspondant.





#### régler la réponse auto pour un appel vidéo

Cette fonction (disponible uniquement avec l'utilisation des oreillettes) vous permet de recevoir des appels vidéo sans effleurer les touches après une durée de sonnerie prédéfinie.

L'enregistrement des numéros d'appelants est nécessaire avant d'activer cette fonction. Pour régler la réponse auto pour la fonction d'appel vocal, reportez-vous à "Régler la réponse auto (Réponse auto appel vocal)" dans la section des paramètres de l'appel. (Voir p. 129).

- 1 Ouvrez l'écran Réponse auto.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel vidéo** → **Réponse auto**
- 2 Appuyez sur [Liste] et sélectionnez **Nouveau** puis appuyez sur .
- 3 Vous pouvez copier les numéros de téléphone à partir du journal d'appels, du répertoire, et ainsi de suite, en appuyant sur [Options] et sélectionnant **Obtenir numéro**. Utilisez les touches de navigation et appuyez sur  pour sélectionner.
- 4 Une fois la saisie d'un nombre terminée, une liste de numéros de réponse auto apparaîtra.


## paramètres


- 5 Confirmez le numéro de téléphone se trouve dans la liste et appuyez sur [Effectué].
- 6 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .
- 7 Sélectionnez l'icône du modèle de tonalité de réponse auto  ou icône du temps de réponse  et appuyez sur  pour régler chaque rubrique.
- 8 Appuyez sur [Régler] pour finir le réglage.

### utiliser les fonctions appareil photo-caméra pendant un appel vidéo

Ces fonctions vous permettent de faire un zoom sur le sujet et de commuter l'appareil photo-caméra entre avant et arrière pendant un appel vidéo. Vous pouvez également les régler avant d'effectuer un appel vidéo.

- 1 Ouvrez l'écran Paramètres d'appareil photo.

- Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel vidéo** → **Paramètres d'App. photo**



- 2 Sélectionnez **Zoom** ou **Commuter App. photo** et appuyez sur .

Zoom : **Agrandir** ou **Normal**

Commuter App. photo : **Avant** ou **Arrière**

### ajuster le rétroéclairage pendant un appel vidéo



Cette fonction vous permet d'ajuster la luminosité du rétroéclairage sur normal (valeur par défaut) ou minimum.

- 1 Ouvrez l'écran Rétroéclairage.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Paramètres d'appel vidéo** → **Rétroéclairage**
- 2 Sélectionnez **Minimum** ou **Normal** pour la luminosité puis appuyez sur .


# calendrier

Ce téléphone est équipé d'un calendrier qui vous permettra d'organiser les informations par mois, semaine et jour. Vous pouvez ajouter manuellement des données photos ou vidéo sélectionnées à des dates particulières pour vous aider à vous souvenir de la rubrique correspondante. Vous pouvez gérer vos rendez-vous en sélectionnant les entrées pour les jours choisis et attribuer une alarme pour chaque entrée de sorte que l'alarme sonne à l'heure et à la date définies. Un maximum de 100 entrées, 100 tâches et 10 notes peuvent être enregistrées dans le calendrier.



## ouvrir le calendrier mensuel et consulter le rendez-vous d'une journée

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .

Le calendrier mensuel apparaît. Les icônes suivantes sont affichées à côté du jour.


- T**: Signifie que vous avez une tâche pour ce jour.
  - S**: Signifie que vous avez un rendez-vous pour ce jour.
  - I**: Signifie que vous avez autre chose à surveiller pour ce jour.
- 2 Mettez en surbrillance le jour et appuyez sur , le calendrier quotidien sera affiché.

### ouvrir le calendrier hebdomadaire




- Appuyez sur [Options] sur l'écran du calendrier mensuel, sélectionnez **Vue hebdomadaire** et appuyez sur .
- Pour revenir au calendrier mensuel, appuyez sur [Options] et sélectionnez **Vue mensuelle** puis appuyez sur .

### ouvrir le calendrier quotidien

Sélectionnez le jour pour lequel vous souhaitez voir des informations




détaillées sur les écrans du calendrier hebdomadaire ou mensuel et appuyez sur . Le calendrier quotidien apparaît.

### ouvrir ou modifier les entrées (rendez-vous, note, tâche)

- 1 Ouvrez une entrée sur l'écran du calendrier quotidien.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Modifier** puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une rubrique et appuyez sur .
- 4 Entrez ou modifiez les informations et appuyez sur  pour terminer chaque rubrique.
- 5 Appuyez sur [Sauveg.].

**Remarque :** Pour créer une nouvelle entrée, reportez-vous à cette page ou p. 143.





### icônes utilisées dans le calendrier

-  Note
-  Anniversaire
-  Tâche achevée



-  Tâche inachevée
-  Tâche expirée mais inachevée


## rendez-vous


### créer un nouveau rendez-vous


- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur . Le calendrier mensuel apparaît.
- 2 Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Rendez-vous** puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Nouveau** puis appuyez sur . Un écran de nouveau rendez-vous apparaît.
- 4 Entrez les informations dans les rubriques décrites ci-dessous. Appuyez sur [Sauveg.] après avoir fini de saisir les informations souhaitées.


## rubriques du rendez-vous


 Date/heure de début,  Date/heure de fin : Utilisez ▲ / ▼ ou les touches numériques pour saisir la date/heure.

 Répéter : Règle le modèle de répétition pour le rendez-vous: **Chaque jour, Chaque semaine, Chaque mois, Chaque année** ou **ARRET**.


 Catégorie : Règle l'icône de la catégorie choisie dans la liste d'icônes de catégorie.


 Titre : Entre un résumé du rendez-vous.


 Lieu : Entre l'emplacement du rendez-vous.


 Alarme : Active/Désactive l'alarme en sélectionnant **MARCHE** ou **ARRET**. Règle la date/heure, tonalité d'alarme, volume de la tonalité d'alarme, image pour l'alarme, vibreur sur **MARCHE/ARRET** et priorité

de l'alarme.



 URL : Entre l'URL.

 Détails : Entre le contenu du rendez-vous.

 Image : Colle une image à partir de l'album multimédia.

 Privé : Indique si le Mode Privé est sur **MARCHE** ou **ARRET**.

## ouvrir un rendez-vous




- 1 Ouvrez le calendrier mensuel 'le calendrier hebdomadaire ou le calendrier quotidien.
- 2 Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Rendez-vous** puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une entrée et appuyez sur . L'écran de l'entrée apparaît.

## options des opérations

Si vous mémorisez des numéros de téléphone, des adresses de message et URL dans les rendez-vous, vous pouvez les utiliser pour effectuer des

appels, créer des messages adressés aux destinations spécifiées et accéder à des sites Web. Veillez à laisser un espace avant ou après le numéro de téléphone et l'adresse e-mail lorsque vous utilisez d'autres caractères dans le même champ.



### effectuer un appel vocal ou un appel vidéo

- 1 Sélectionnez une entrée dans le Rendez-vous.
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Appeler** puis appuyez sur . Une liste de numéros de téléphone enregistrés dans le rendez-vous sélectionné apparaît.
- 3 Sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur  pour effectuer un appel vocal ou appuyez sur  pour effectuer un appel vidéo.


### accéder à un site Web

- 1 Sélectionnez une entrée dans Rendez-vous comprenant une


adresse URL.


- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez **URL** et appuyez sur . Une liste des URL enregistrées dans le rendez-vous sélectionné apparaît.
- 3 Sélectionnez une URL et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur [Oui].

### synchroniser votre rendez-vous avec celui d'un serveur de réseau ou un ordinateur



- 1 Ouvrez le Rendez-vous, appuyez sur [Options], sélectionnez **Synchroniser** et appuyez sur .
- 2 Reportez-vous aux procédures décrites dans Connectivité (voir p. 180).

### copier un rendez-vous sur l'album multimédia


- 1 Sélectionnez une entrée dans le Rendez-vous et appuyez sur [Options].
- 2 Sélectionnez **Cop. sur Alb. Multiméd.** et appuyez sur .

- Sélectionnez **Copier, Copier sélection** ou **Copier Tout** et appuyez sur .
- Suivez les instructions à l'écran.

### enregistrer un rendez-vous dans le répertoire


- Sélectionnez une entrée dans le Rendez-vous.
- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Sauv. dans Répertoire** et appuyez sur .
- Sélectionnez **Numéro de téléphone, Adresse e-mail** ou **URL** et appuyez sur .
- Suivez les instructions à l'écran.

### transmettre un rendez-vous à un autre téléphone, ordinateur ou autre périphérique




- Sélectionnez une entrée dans le Rendez-vous.
- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Envoyer vCalendar** puis appuyez sur .

- Sélectionnez **Joindre au message, Envoyer via Infrarouge** ou **Envoyer via Bluetooth** puis appuyez sur .

### supprimer des rendez-vous

- Sélectionnez une entrée dans le Rendez-vous.
- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Effacer** puis appuyez sur .
- Sélectionnez **Effacer, Effacer sélection, Effacer tout** ou **Effacer jusqu'à hier**.





### afficher des images dans les rendez-vous

- Ouvrez le Rendez-vous, appuyez sur [Options], sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur .
- Sélectionnez **Affichage de l'image** et appuyez sur .
- Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur .

## tâches










Cette fonction vous permet de gérer les tâches. Une fois une tâche inscrite avec une échéance, le système la classe automatiquement avec une des étiquettes "Achevé", "Inachevé" et "Expiré & inachevé" en fonction du réglage des Tâches.

### créer une nouvelle tâche


- En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur . Le calendrier mensuel apparaît.
- Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Tâches** puis appuyez sur .
- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Nouveau** puis appuyez sur .
- Entrez les informations dans les rubriques décrites ci-dessous. Appuyez sur [Sauveg.] après avoir

fini de saisir les informations souhaitées.

### rubriques de tâches




-  Titre : Entre un résumé de la tâche.
-  Contenu : Entre le contenu de la tâche.
-  Catégorie : Règle l'icône de la catégorie choisie dans la liste d'icônes de catégorie.
-  Échéance : Entre la date d'échéance.
-  Alarme : Règle l'alarme, mélodie ou vibreur ou pas d'avertissement.
-  Répétition : Règle le cycle, le terme, le nombre de fois et les jours d'exception pour la tâche.
-    Statut : Affiche le statut actuel de la tâche par rapport à l'échéance : **Achevé, Inachevé** et **Expiré & inachevé**.

## calendrier

 Date d'accomplissement : Entre la date où la tâche a été accomplie.

 Privé : Règle le Mode Privé sur MARCHÉ/ARRÊT.

### ouvrir les Tâches

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur . Le calendrier mensuel apparaît.
- 2 Appuyez sur [Options] et sélectionnez **Tâches** puis appuyez sur .

Vous pouvez modifier les affichages de différentes catégories Toutes Données, Expiré, Inachevé et Achevé en appuyant sur  / .



Toutes Données : Affiche toutes les tâches inscrites dans les Tâches.

Expiré : Affiche les tâches qui restent à faire mais dont l'échéance est déjà passée.

Inachevé : Affiche les tâches qui restent à faire et dont l'échéance n'est pas encore passée.

Achevé : Affiche les tâches qui ont déjà été faites.

### modifier les tâches

- 1 Ouvrez les Tâches, sélectionnez la catégorie que vous souhaitez afficher, sélectionnez la tâche à modifier et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [Options], sélectionnez Modifier puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez la rubrique désirée dans la liste et modifiez-la.
- 4 Appuyez sur [Sauveg.] après avoir fini de saisir les informations.


# informations supplémentaires (extras)










### réveil



Outre le réveil, ce téléphone dispose d'une fonction pratique, le mode de répétition, qui émet une alarme toutes les minutes spécifiées (1 à 5) jusqu'à six fois après que la première alarme s'est éteinte. Vous pouvez configurer jusqu'à 8 réveils. Chaque réveil peut être attribué à un bip ou vibration d'alarme personnalisé, image et modèle de répétition.

#### régler le réveil

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Réveil** et appuyez sur **OK**. Une liste de 8 entrées libres apparaît.
  - Lorsqu'une entrée a déjà été mémorisée, son heure et son Modèle de répétition programmés sont affichés.
- 3 Sélectionnez une entrée et appuyez sur **OK**.

- 4 Sélectionnez **MARCHE** et appuyez sur **OK** pour régler le réveil. L'écran de l'entrée indiqué ci-dessous apparaît.
  - Pour désactiver provisoirement le réveil, sélectionnez ARRET.


-  Nom d'alarme : Entre un nom.
-  Heure de l'alarme : Entre une heure d'alarme.
-  Répéter : Sélectionne **Chaque jour, Lun – Ven, Lun – Sam, Sauf congés, Régler jour de la semaine** ou **Pas de répétition**.
-  Paramètre du mode de répétition : Voir p. 147.
-  Tonalité d'alarme : Sélectionne un son.
-  Volume de la tonalité d'alarme : Ajuste le volume du son d'alarme.
-  Image affichée lorsque l'alarme retentit : Sélectionne une image à partir des images préétablies ou des images dans l'album multimédia.

-  Paramètre du vibreur: Sélectionne un modèle de vibration et sa force **Élevée, Moyen** ou **Faible**.
-  Priorité d'alarme : MARCHE met une priorité sur une alarme tandis que ARRET en met sur des profils (Silence).

- 5 Sélectionnez une rubrique et appuyez sur **OK**.
- 6 Modifiez la rubrique et appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur [Sauveg.] pour sauvegarder le paramètre.

#### régler le déclenchement de l'alarme à chaque minute spécifiée (Mode de répétition)

##### ouvrir l'écran du paramètre du mode de répétition

- 1 Ouvrez une entrée du réveil.
- 2 Sélectionnez  (paramètre du mode de répétition) et appuyez sur **OK**.

##### spécifier l'heure de déclenchement


- 1 Sélectionnez **MARCHE son fixé** sur l'écran du paramètre du mode de répétition et appuyez sur **OK**.
- 2 Saisissez l'heure et appuyez sur **OK**.

##### régler le modèle sonore


Vous pouvez attribuer individuellement des sons aux six alarmes en sélectionnant des sons dans l'album multimédia.

- 1 Sélectionnez **MARCHE son sélect** sur l'écran du paramètre du mode de répétition et appuyez sur **OK**. L'entrée des six alarmes apparaît.
- 2 Sélectionnez une des six alarmes et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un son dans l'album multimédia ou les modèles préétablis (original) puis appuyez sur **OK**.
- 4 Répétez la procédure jusqu'à ce que les sons aient été sélectionnés pour toutes les entrées.
- 5 Appuyez sur [Régler].

## informations supplémentaires (extras)


- Saisissez la durée du rappel d'alarme (snooze) et appuyez sur .
- Appuyez sur [Sauveg.] pour sauvegarder le paramètre.

### désactiver le paramètre du mode de répétition




- Sélectionnez **ARRET** sur l'écran du paramètre du mode de répétition et appuyez sur .

### Lorsque l'heure programmée arrive

L'alarme émet un tonalité d'alarme pendant 60 secondes maximum. Appuyez sur [Arrêter] ou une autre touche pour arrêter l'alarme.

- Le bip de l'alarme s'arrête et le téléphone passe en mode de répétition (si réglé sur Marche).
- Maintenez enfoncée  pour annuler le mode de répétition.
- Si vous recevez un appel entrant pendant le mode de répétition, le mode sera automatiquement annulé.

### remettre à zéro les entrées du réveil




- En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- Sélectionnez **Réveil** et appuyez sur . Une liste de 8 entrées de réveil apparaît.
- Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez remettre à zéro et appuyez sur [Réinitial.].









## calculatrice

Vous pouvez effectuer des additions, soustractions, multiplications et divisions sur des nombres ayant un maximum de 10 chiffres.

**Remarque :** Si un appel entrant ou une alarme est détectée pendant que vous utilisez la calculatrice, le calcul se termine automatiquement sans mémoriser le résultat.

## informations supplémentaires (extras)

- En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- Sélectionnez **Calculatrice** et appuyez sur . L'écran d'accueil de la calculatrice apparaît.
- Effectuez votre calcul.

Touche	Description
 à 	Entre les chiffres 0 à 9.
	Entre une virgule décimale.
	Effectue un calcul.
[C/AC]	Efface les nombres saisis/Efface toutes les données de la calculatrice.
	+ (Addition)
	- (Soustraction)
	× (Multiplication)
	÷ (Division)

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.





**Remarques :** La calculatrice peut afficher jusqu'à 10 chiffres (9 chiffres si une virgule décimale est utilisée).  
Si le résultat du calcul est supérieur à "9.999.999.999" ou inférieur à "-9.999.999.999",

"E" s'affiche dans le coin droit de l'écran. Appuyez sur [C/AC] pour effacer.  
Si le résultat du calcul est négatif, "-" apparaît au-dessus du nombre.

## enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer un son vocal dans toute la capacité de stockage de l'album multimédia et de la carte SD du téléphone. Si une carte SD est insérée, le son vocal est automatiquement enregistré sur la carte.

### enregistrer votre voix


- En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- Sélectionnez **Enregistreur vocal** et appuyez sur .
- Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur . Le téléphone se trouve à présent en mode Enregistreur vocal.

## informations supplémentaires (extras)




- 4 Appuyez sur [Enreg.] pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur [Arrêter] pour arrêter l'enregistrement.



### régler la sensibilité du micro

La sensibilité du micro peut être ajustée pour enregistrer votre voix ou celles d'autres personnes éloignées, provenant des haut-parleurs sur une scène ou lors d'une conférence.



- 1 Appuyez sur [Options] dans l'aperçu.
- 2 Sélectionnez **Pour conférence** ou **Pour dicter** puis appuyez sur .


### lire les données vocales


- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Enregistreur vocal** et appuyez sur .

- 3 Sélectionnez **Lire** et appuyez sur  pour aller au dossier Mélodie & Sonneries dans l'album multimédia.
- 4 Sélectionnez le fichier sonore compatible et appuyez sur  pour le lire.

### opérations de touche pratiques pendant la lecture


Commande du volume sonore en haut/bas : Appuyez sur  / .

Avance rapide : Maintenez enfoncée .






Rembobinage : Maintenez enfoncée .



## informations supplémentaires (extras)






### notes

Cette fonction vous permet d'utiliser votre téléphone comme un bloc-notes. Un total de 10 notes de 256 octets chacune peut être mémorisé. Vous pouvez relier une entrée à un jour particulier dans le calendrier. Une fois reliés, un icône  est accolé au jour sur l'écran du calendrier afin que vous puissiez facilement voir ce que vous avez à faire pour ce jour.



### créer une note

Les notes peuvent être enregistrées avec des icônes de catégorie qui leur sont accolés. Il existe plus de 40 icônes de catégorie, dont  **Bureau**,  **Privé**,  **École**,  **Congés**,  **Réunion**, etc.


- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **Notes** et appuyez sur  puis sélectionnez [Note] et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une rubrique non enregistrée, appuyez sur [Options], sélectionnez **Modifier** et appuyez sur .
- 4 Entrez les caractères à votre guise et appuyez sur , puis sélectionnez l'icône de catégorie dans la liste et appuyez sur .

### ouvrir une note

- 1 Ouvrez la liste de notes.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Notes** → **Note**
- 2 Sélectionnez une note et appuyez sur .

### modifier une note

- 1 Ouvrez la liste de notes.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Notes** → **Note**
- 2 Sélectionnez une note, appuyez sur

## informations supplémentaires (extras)


- [Options], sélectionnez **Modifier** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Modifiez l'entrée et appuyez sur **OK**. Une liste d'icônes de catégorie apparaît.
  - 4 Sélectionnez un icône et appuyez sur **OK**.

### utiliser la Note pdt appel

#### mémoriser un numéro de téléphone pendant un appel

- 1 Tapez le numéro de téléphone avec les touches numériques pendant un appel et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Note pdt appel** puis appuyez sur **OK**. Le numéro de téléphone est mémorisé et vous pouvez continuer votre conversation.

#### récupérer la Note pdt appel après l'appel


- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur **OK**.

- 2 Sélectionnez **Notes**, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Note pdt appel** et appuyez sur **OK**. Les numéros des Notes Appel mémorisées apparaissent à l'écran. Sélectionnez le numéro désiré.


### horloge mondiale

Vous pouvez afficher l'heure d'une ville spécifique sur l'écran de veille. Vous pouvez choisir parmi 36 grandes villes à travers le monde.

#### régler l'horloge mondiale

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Horloge mondiale** et appuyez sur **OK**. L'écran de l'horloge mondiale apparaît.
  - Utilisez **◀ / ▶** pour sélectionner la ville dont vous souhaitez afficher l'heure.


## informations supplémentaires (extras)

- Appuyez sur [DST] pour l'heure d'été.
- 3 Appuyez sur  une fois le réglage terminé.

### lecteur multimédia

Avec le lecteur multimédia vous pouvez lire des fichiers audio ou vidéo compatibles ; insérer une légende dans un fichier vidéo, créer un programme de lecture, sauter des morceaux ou vidéo, etc. Le lecteur multimédia est facile d'utilisation et ses commandes sont similaires aux boutons d'un lecteur CD. Vous pouvez également envoyer des fichiers vidéo ou audio via MMS ou E-mail.

#### lire un fichier vidéo ou audio

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez

- Lecteur multimédia** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Lire vidéo** (ou **Lecture Audio**) et appuyez sur **OK**.
  - 3 Sélectionnez un fichier vidéo (audio) dans le dossier Toutes les vidéos (Tous les sons) ou un dossier Programme de lecture de votre création et appuyez sur **OK**. (Voir p. 157 pour la création d'un programme de lecture).






- Dans ce guide, cet écran est appelé "Mode de lecture vidéo" ou "Mode de lecture audio".

## informations supplémentaires (extras)

### icônes utilisés

-  Lecture
-  Pause
-  Lecture aléatoire
-  Répétition
-  Répéter tout
-  Change le format d'écran disponible avec la touche 
-  L'affichage du format original est réglé
-  L'affichage du grand format est réglé



### lire ou suspendre un fichier

- Appuyez sur  ( pour Lecture ou  pour Pause).



### arrêter la lecture d'un fichier

- Appuyez sur .



### ajuster le volume

- Appuyez sur  / .



### sauter au prochain fichier ou revenir sur le fichier précédent

- Appuyez sur  / .

### avancer ou rebobiner un fichier



- Maintenez enfoncée  /  tout en lisant le fichier.

### lire un fichier ou tous les fichiers de façon répétée

- 1 Appuyez sur [Options] en mode de lecture vidéo (audio), sélectionnez **Paramètres de lecture** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Lecture répétée**, puis **Répéter un fichier** ou **Répéter Tout** et appuyez sur .

## informations supplémentaires (extras)

### lire les fichiers au hasard

- 1 Appuyez sur [Options] en mode de lecture vidéo (audio), sélectionnez **Paramètres de lecture** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Lecture aléatoire**, puis **MARCHE** et appuyez sur .







### envoyer un fichier vidéo (audio)

Vous pouvez envoyer un fichier vidéo (audio) joint à un MMS ou un e-mail. (Voir aussi p. 72) Vous pouvez également utiliser la fonction Bluetooth™ et la fonction infrarouge pour envoyer un fichier. (Voir aussi p. 169 et p. 178).

### utiliser les programmes de lecture

Le dossier Toutes les vidéos (Tous les sons) dans le programme de lecture vidéo (programme de lecture audio) est automatiquement créé par défaut. Vous pouvez créer votre propre programme de lecture avec des fichiers inclus dans l'ordre que vous souhaitez.

### créer un nouveau programme de lecture




- 1 Ouvrez le lecteur multimédia.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Lecteur multimédia**
- 2 Sélectionnez **Lire vidéo** (ou **Lecture Audio**) et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Nouveau** puis appuyez sur . Attribuez un nom au Programme de lecture et appuyez sur . L'écran de sélection du fichier vidéo (audio) apparaît.
- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez inclure dans votre nouveau programme de lecture et appuyez sur . Le fichier sélectionné est placé sur la première ligne.
- 5 Appuyez sur [Suivant] pour revenir à l'écran de sélection du fichier vidéo (audio) pour choisir un autre fichier.
- 6 Sélectionnez le prochain fichier et appuyez sur . Le fichier sélectionné est ajouté à la deuxième ligne.


## informations supplémentaires (extras)

- Répétez cette étape pour tous les fichiers que vous souhaitez ajouter au programme de lecture.
- Appuyez sur [Achever] pour finir de créer le nouveau programme de lecture.

### modifier un programme de lecture

Vous pouvez ajouter ou insérer un fichier dans un programme de lecture ou modifier l'ordre des fichiers dans un programme de lecture.




- Ouvrez le lecteur multimédia.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Lecteur multimédia**
- Sélectionnez **Lire vidéo** (ou **Lecture Audio**) et appuyez sur .
- Sélectionnez le programme de lecture que vous souhaitez modifier, appuyez sur [Options], puis sélectionnez **Modifier** et appuyez sur . Mettez en surbrillance le fichier désiré et appuyez sur

[Options], puis sélectionnez l'opération souhaitée dans la liste et appuyez sur .

### **diffuser en continu audio et vidéo (Streaming)**

Le S750 vous permet de recevoir une diffusion continue de musique ou vidéo en vous connectant à un site de streaming sur le Web. L'utilisation de la technologie de la diffusion continue vous permet d'écouter instantanément des fichiers audio ou de visualiser des fichiers vidéo sans avoir besoin de télécharger l'intégralité du fichier.



### opérations des touches pendant le streaming audio/vidéo

- Pour ajuster le volume, appuyez sur ▲ / ▼.
- Pour lire ou suspendre un fichier, appuyez sur . ( pour Lecture ou  pour Pause).

## informations supplémentaires (extras)



### **paramètres du lecteur**

#### ouvrir les paramètres du lecteur

- Ouvrez le lecteur multimédia.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Lecteur multimédia**
- Sélectionnez **Paramètres du lecteur** et appuyez sur .


#### conserver le rétroéclairage allumé pendant la diffusion continue


Le téléphone est réglé par défaut pour illuminer le rétroéclairage pendant un certain temps si aucune touche n'est pressée.

- Sélectionnez **Lumière** dans les paramètres du lecteur et appuyez sur .
- Sélectionnez **Toujours MARCHÉ** et appuyez sur .

#### changer le thème du lecteur multimédia pendant la diffusion continue


- Sélectionnez **Thèmes** dans les

paramètres du lecteur et appuyez sur .

- Appuyez sur [Préc.] ou [Suivant] pour prévisualiser le thème et appuyez sur  pour le définir.

### **ouvrir le menu du Services +**


Vous pouvez accéder au menu du Services + si votre carte SIM/USIM est compatible avec ce service additionnel. Les noms de menu et contenu dépendent de la carte SIM/USIM que vous avez achetée. Contactez votre distributeur de téléphones portables pour de plus amples détails.

- Ouvrez l'écran Services +.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Services +**
- Sélectionnez le menu désiré et suivez les instructions.

## informations supplémentaires (extras)

### utiliser le guide d'aide

L'AIDE à l'écran du téléphone vous permet de confirmer rapidement les opérations des touches pour diverses fonctions.

- 1 Ouvrez l'écran Aide.
  - Appuyez sur [Menu] →  →

**Aide**
- 2 Sélectionnez une fonction en faisant défiler avec ▲ / ▼.





### afficher la durée des appels

Voir page 13.


orange world

## naviguer sur le Web

### Accéder aux sites WAP sur internet

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur .
  - 2 Sélectionnez un site WAP désiré à partir de la liste de Signets.
- Tout en parcourant les pages, utilisez ▲ / ▼ pour défiler vers le haut ou le bas et  pour sélectionner une rubrique pour exécuter la commande. Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.




### Aide au format Web

- Pour consulter les instructions ou autre sur l'utilisation de votre téléphone, sélectionnez  → Aide dans l'écran Veille.


### utiliser les signets

Ce téléphone vous permet de sauvegarder des URL dans le dossier Signets de l'album multimédia et de joindre des signets aux messages ainsi que de les gérer, par exemple, en les modifiant ou en les déplaçant dans d'autres dossiers.

#### ouvrir le dossier Signets dans l'album multimédia

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur . Une liste de dossiers apparaît.
- 2 Sélectionnez les dossiers Signets et appuyez sur .




#### accéder à un site Web à partir du dossier Signets

- 1 Ouvrez l'écran Signets.
- 2 Sélectionnez le signet auquel vous souhaitez accéder et appuyez sur .


### utiliser les pages Web sauvegardées dans le dossier Page sauvegardée

Vous pouvez accéder aux pages Web et les mettre à jour dans le dossier Page sauvegardée.

#### ouvrir le dossier Page sauvegardée dans l'album multimédia

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur . Une liste de dossiers apparaît.
- 2 Sélectionnez **Page sauvegardée** et appuyez sur .

#### accéder aux pages Web à partir du dossier Page sauvegardée

- 1 Ouvrez l'écran du dossier Page sauvegardée.
- 2 Sélectionnez la page Web à laquelle vous souhaitez accéder et appuyez sur .

### Paramètres du navigateur

Voir p. 121.







jeux

Votre téléphone vous permet de jouer à de nombreux jeux préprogrammés, téléchargeables, en base Wap et texte. Ouvrez **Jeux** dans le menu principal pour démarrer les applications sauvegardées (**Jeux Java™**), lire des jeux WAP ou texte (**Plus de Jeux**) ou bien définir les paramètres (**Paramètres Java™**).




### jouer à des jeux Java™

Vous pouvez lancer les jeux Java™ à partir de la liste d'application Jeux (applications préprogrammées et téléchargées).


#### lancer à partir de la liste d'applications

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Jeux Java™** et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez une application et appuyez sur  pour démarrer.

### télécharger des applications Java à partir du site Orange World

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Plus de Jeux** et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur [Oui] pour vous connecter au site Orange World et téléchargez l'application Java désirée en suivant les instructions à l'écran.




### supprimer des applications

- 1 Ouvrez **Jeux Java™**, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer et appuyez sur [Options].
- 2 Sélectionnez **Effacer**, appuyez sur  puis confirmer que vous souhaitez supprimer en appuyant sur [Oui].

**Remarque :** Un maximum de 50 jeux peut être stocké dans la mémoire (y compris les jeux préprogrammés). Les jeux préprogrammés ne peuvent pas être effacés.



### paramètres Java™


#### ouvrir les Paramètres Java™


- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Paramètres Java™** et appuyez sur .

#### régler le volume de lecture et le vibreur

Vous pouvez ajuster le volume de lecture de l'application Java parmi un choix de 5 niveaux ou bien le régler sur ARRET. Vous pouvez aussi définir ou non la vibration du téléphone comme elle est programmée dans certaines applications Java.



- 1 Ouvrez **Paramètres Java™**, sélectionnez **Vol. de lecture/Vibreur** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Paramètre du volume** ou **Paramètres du vibreur** et appuyez sur .

Paramètre du volume : Sélectionnez le niveau avec ▲ / ▼ et appuyez sur .

Paramètres du vibreur : Sélectionnez **MARCHE** ou **ARRET** puis appuyez sur .

#### régler le modèle de rétroéclairage et flash

Vous pouvez régler le rétroéclairage pour qu'il soit toujours sur MARCHE ou ARRET dans les paramètres Lumière. Vous pouvez aussi définir d'activer ou désactiver la commande de rétroéclairage comme elle est programmée dans certaines applications Java à partir des paramètres **Commande du flash**.

- 1 Ouvrez **Paramètres Java™**, sélectionnez **Lumière** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **MARCHE/ARRET** puis appuyez sur .

## jeux

- 3 Sélectionnez parmi les options suivantes.

Toujours **MARCHE** : Allume le rétroéclairage pendant qu'une application Java est exécutée.

Toujours **ARRET** : Eteint le rétroéclairage pendant qu'une application Java est exécutée.

Normal : S'allume lors d'une pression sur une touche pour la durée définie dans le paramètre **Normal** dans le menu du paramètre **Lumière** (Voir p. 110).

- 4 Une fois terminé le paramétrage de **MARCHE/ARRET** à l'étape 2, l'écran revient aux paramètres **Lumière**. Sélectionnez **Commande du flash** et appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **MARCHE** ou **ARRET** puis appuyez sur **OK**.

**MARCHE** : Permet à une application Java de commander le clignotement

du rétroéclairage.

**ARRET** : Empêche une application Java de commander le clignotement du rétroéclairage.

### rerégler tous les paramètres Java ou bien supprimer toutes les applications Java

- 1 Ouvrez **Paramètres Java™**, sélectionnez **Effac. paramètres Java™** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser paramètres** ou **Effacer toute la mémoire** et appuyez sur **OK**. Tapez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité.

**Réinitialiser paramètres** : Réinitialise tous les paramètres Java. Les données sauvegardées ne sont pas effacées.

**Effacer toute la mémoire** : Supprime toutes les applications Java sauvegardées dans les Jeux Java à l'exception des applications préinstallées.

# connectivité

## transmission Bluetooth

Bluetooth est une technologie radio permettant d'utiliser une connexion sans fil pour envoyer ou échanger des données comme indiqué dans le tableau 1. Le téléphone détecte tous les périphériques Bluetooth compatibles qui sont sous tension et réglés pour la transmission dans un rayon maximum de 10 mètres et affiche une liste de ceux-ci à l'écran lorsque la recherche est utilisée. Néanmoins la transmission doit être exécutée un périphérique à la fois. Pour de plus amples informations, téléchargez et lisez le guide d'installation de Bluetooth à partir de la section 'Service' → 'Télécharger' → 'Guide Bluetooth' sur <http://www.sanyo-mobile.fr>.







Tableau 1

Format	Contenu transmissible/échangeable
vCard	Informations sur le propriétaire (Cartes de visite électroniques), Contacts
vNote	Entrées dans les Notes
vToDo	Tâches
vCalendar	Données relative à l'agenda

Pour pouvoir recevoir les données, vous devez commencer par activer le mode de réception des données Bluetooth™ sur le périphérique de réception. Consultez le mode d'emploi du périphérique auquel vous allez envoyer des données pour savoir comment activer le mode de réception.

**Remarque :** Aucun appel ou message entrant ne peut être reçu pendant une transmission Bluetooth. Les données protégées par copyright ou protection de copie ne peuvent pas être transmises ou échangées.


## envoyer des données de l'album multimédia

- 1 Activez le mode de réception sur le périphérique de réception.
  - Si vous utilisez un S750 comme autre périphérique :  
Sur l'autre S750, appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Réception mode de donn.** → [Oui]
- 2 Ouvrez le dossier de l'album multimédia sur votre S750.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Photo, Liste vidéo, Mélodie & Sonneries** ou **Documents** → 
- 3 Sélectionnez une rubrique de données à envoyer et appuyez sur [Options].
- 4 Sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Envoyer via Bluetooth** puis appuyez sur .
- 6 Sélectionnez **Envoyer** → [Oui] → [Chercher]
- 7 Sélectionnez un périphérique connectable et appuyez sur .
  - Si l'autre périphérique n'est pas sauvegardé dans votre liste de connexion et que l'authentification du mot de passe Bluetooth (voir p. 176) est requise, vous serez invité à sauvegarder l'autre périphérique dans la liste. Appuyez sur [Oui] si vous acceptez. Le périphérique est enregistré une fois que la connexion a été établie.
  - Les périphériques qui ne sont pas connectables ne sont pas sélectionnables.
- 8 Tapez le mot de passe Bluetooth (numéro de un à huit chiffres de votre choix, voir p. 176) sur votre S750, puis tapez le même mot de passe Bluetooth sur le périphérique de réception.
- 9 Sauvegardez les données sur le périphérique de réception.

**envoyer des vCard, vNote, vToDo ou vCalendar via Bluetooth™**

Vous pouvez envoyer des données du répertoire ou des informations sur le propriétaire ou autres vers un autre périphérique Bluetooth™. Activez le mode de réception sur le périphérique de réception avant de commencer à envoyer des données.


envoyer des données d'informations sur le propriétaire (vCard)

- 1 Appuyez sur [Menu] →  → **Infos propriétaire** → [Options] → **Envoyer vCard** → **Envoyer via Bluetooth**
- 2 Suivez les instructions à l'écran. (Reportez-vous à la marche à suivre à partir de l'étape 6 de "Envoyer des données de l'album multimédia". Voir p. 169.)


envoyer des informations du répertoire (vCard)

- 1 Appuyez sur [Menu] →  → **Liste**

**de contacts** → Sélectionnez une entrée → [Options] → **Envoyer vCard** → **Envoyer via Bluetooth**


- Pour envoyer une vCard  
Étape 1 → **Envoyer** → [Oui]
  - Pour envoyer plusieurs vCards  
Étape 1 → **Envoyer sélection** → Vérifiez les entrées souhaitées et appuyez sur  → Procédez de même pour plusieurs rubriques → [OK] → [Oui] pour localiser le périphérique
- 2 Suivez les instructions à l'écran. (Reportez-vous à la marche à suivre à partir de l'étape 6 de "Envoyer des données de l'album multimédia". Voir p. 169.)

envoyer des notes (vNote)


- 1 Appuyez sur [Menu] →  → **Notes** → **Note** → [Options] → **Envoyer vNote** → **Envoyer via Bluetooth** → **Envoyer** ou **Envoyer sélection**
- 2 Suivez les instructions à l'écran. (Reportez-vous à la marche à suivre à partir de l'étape 6 de "Envoyer des

données de l'album multimédia". Voir p. 169.)

envoyer des tâches (vToDo)

- 1 Appuyez sur [Menu] →  → [Options] → **Tâches** → [Options] → **Envoyer vToDo** → **Envoyer via Bluetooth** → **Envoyer** ou **Envoyer sélection**
- 2 Suivez les instructions à l'écran. (Reportez-vous à la marche à suivre à partir de l'étape 6 de "Envoyer des données de l'album multimédia". Voir p. 169.)


envoyer des rendez-vous (vCalendar)

- 1 Appuyez sur [Menu] →  → [Options] → **Rendez-vous** → [Options] → **Envoyer vCalendar** → **Envoyer via Bluetooth** → **Envoyer** or **Envoyer sélection**
- 2 Suivez les instructions à l'écran. (Reportez-vous à la marche à suivre à partir de l'étape 6 de "Envoyer des données de l'album multimédia".

Voir p. 169.)



**recevoir des données (Mode de réception des données)**

Cette fonction permet à votre téléphone d'être prêt à recevoir des données transférées à partir d'un autre périphérique.


- 1 Ouvrez l'écran Mode de réception des données.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Réception mode de donn.**
- 2 Appuyez sur [Oui]. À présent votre S750 est prêt à recevoir des données via Bluetooth™. Lancez l'opération d'envoi sur l'autre périphérique.
- 3 Sauvegardez les données sur le périphérique de réception.

**échanger les informations sur le propriétaire**

Vous pouvez envoyer et recevoir des données d'informations sur le propriétaire entre votre téléphone et un autre S750 en une seule opération.

- 1 Activez le mode Recevoir sur l'autre périphérique.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Éch. infos propriétaire** → **Recevoir** → [Oui]
- 2 Activez le mode Envoyer sur votre S750.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Éch. infos propriétaire** → **Envoyer** → [Oui]
- 3 Suivez les instructions à l'écran. (Reportez-vous à la marche à suivre à partir de l'étape 6 de "Envoyer des données de l'album multimédia". Voir p. 169.)
- 4 Une fois l'envoi terminé, sauvegardez les données sur l'autre téléphone.
- 5 La réception des données des

informations sur le propriétaire d'un autre téléphone démarre automatiquement.

- 6 Sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur  pour sauvegarder les données reçues sur votre S750.

### utiliser les oreillettes Bluetooth™

Les oreillettes Bluetooth™ peuvent être connectées sans fil au téléphone et vous permettent d'effectuer et de recevoir des appels les mains libres. Veuillez lire le mode d'emploi de vos oreillettes Bluetooth™ avant toute utilisation. Pour de plus amples informations, téléchargez et lisez le guide d'installation de Bluetooth à partir de la section 'Service' → 'Télécharger' sur [http:// www.sanyo-mobile.fr](http://www.sanyo-mobile.fr).

### configurer les deux périphériques

- 1 Activez le mode de réception sur les oreillettes Bluetooth™.
- 2 Sur votre S750, appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** →


**Bluetooth** → **Mains libres/Oreillettes** → **Connecter**

- 3 Appuyez sur [Chercher].
- 4 Une fois les oreillettes Bluetooth™ localisées, procédez aux étapes 7, 8 et suivantes à la page 169.


activez le mode veille mains libres/oreillettes sur votre S750

- Maintenez enfoncée  dans l'écran Veille.

À présent, votre S750 est prêt à être automatiquement reconnu et connecté au kit/oreillettes mains libres.

**Remarque :** Pour annuler cette fonction, maintenez enfoncée à nouveau .

### débrancher la connexion déjà établie

- Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Mains libres/Oreillettes** → **Déconnecter**

### connecter le téléphone et votre ordinateur portable pour utiliser Internet

Vous pouvez utiliser Internet n'importe où du moment que vous disposez de votre téléphone et d'un ordinateur portable. Cette fonction permet au téléphone de fonctionner comme modem pour l'ordinateur en les connectant ensemble via Bluetooth. Vous pouvez également utiliser le câble USB pour vous connecter à Internet. Pour de plus amples informations, téléchargez et lisez le guide utilisation en tant que modem à partir de la section 'Service' → 'Télécharger' → 'Installation du modem' sur <http://www.sanyo-mobile.fr>.

- 1 Activez le mode veille Bluetooth™ sur votre ordinateur compatible Bluetooth™, l'adaptateur Carte/USB Bluetooth™, etc.



**Remarque :** Avant toute utilisation, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre Carte/ USB Bluetooth™ ou ordinateur.

- Ouvrez l'écran Accès commuté.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Accès commuté**
- Appuyez sur [Oui].
- Pour des instructions exhaustives, reportez-vous au guide d'installation du modem sur le site Web Sanyo indiqué à la page précédente.


### utiliser l'écran de l'ordinateur pour transférer les données du téléphone à l'ordinateur

Cette fonction vous permet de transférer des données dans l'album multimédia de votre téléphone à votre PC. Vous pouvez utiliser l'ordinateur pour effectuer facilement des opérations de transfert une fois que les périphériques sont connectés via



Bluetooth. Les données sur le téléphone et le PC peuvent être visualisées simultanément sur l'écran de l'ordinateur, tandis que le clavier et la souris peuvent être utilisés pour rendre les opérations plus rapides.

- Ouvrez l'écran Mode transfert de fichier.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Mode transfert de fichier**
- Suivez les instructions sur l'écran de votre ordinateur et celles indiquées dans le guide d'utilisateur de votre ordinateur.
- Appuyez sur  pour déconnecter les périphériques.



### paramètres de Bluetooth

- Ouvrez l'écran Paramètres de Bluetooth.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Paramètres de Bluetooth**





### afficher l'adresse des périphériques enregistrés

- Sélectionnez **Liste de connexion** dans l'écran Paramètres de Bluetooth et appuyez sur . Une liste de périphériques enregistrés apparaît.
- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Adresse périphérique** et appuyez sur .

### modifier les noms des périphériques enregistrés


- Sélectionnez **Liste de connexion** dans l'écran Paramètres de Bluetooth et appuyez sur . Une liste de périphériques enregistrés apparaît.
- Sélectionnez une entrée, appuyez sur [Options], sélectionnez **Renommer** et appuyez sur .
- Modifiez le nom et appuyez sur . Les noms édités sur la liste passent à leurs adresses de périphérique.




### protéger les périphériques enregistrés de l'effacement

- Sélectionnez **Liste de connexions** dans l'écran Paramètres de Bluetooth et appuyez sur . Une liste de périphériques enregistrés apparaît.
- Appuyez sur [Options], sélectionnez **Protéger/Déprotéger** puis appuyez sur .
- Mettez en surbrillance l'entrée que vous souhaitez protéger en appuyant sur . Une icône en forme de clé apparaît à gauche de l'entrée. Procédez de même pour toutes les entrées que vous souhaitez protéger.
  - Pour appliquer la protection, appuyez sur [OK].
  - Pour libérer la protection, mettez en surbrillance les icônes en forme de clé en appuyant sur  et appuyez sur [OK].



### supprimer les entrées des périphériques enregistrés

- Sélectionnez **Liste de connexions**

dans l'écran Paramètre de Bluetooth et appuyez sur . Une liste de périphériques enregistrés apparaît.

- 2 Sélectionnez une entrée et appuyez sur [Options].
- 3 Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Effacer, Effacer sélection** ou **Effacer tout**, puis appuyez sur .
  - Pour effacer plusieurs rubriques, sélectionnez celles souhaitées et appuyez sur  → Procédez de même pour plusieurs rubriques
  - Pour effacer toutes les rubriques, composez le code de sécurité lorsque vous y êtes invité → [Oui].

régler la période pendant laquelle chercher des périphériques connectables

- 1 Sélectionnez **Temps de recherche** dans l'écran Paramètres de Bluetooth et appuyez sur .
- 2 Entrez une durée (10 à 30 secondes) avec ▲ / ▼ et appuyez sur .



désactiver l'authentification du mot de passe Bluetooth

Si la fonction est réglée sur Arrêt, votre téléphone ne sollicite pas la saisie du mot de passe Bluetooth sur l'autre périphérique compatible Bluetooth.





- 1 Sélectionnez **Mot de passe Bluetooth** dans l'écran Paramètre de Bluetooth et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **ARRÊT** et appuyez sur .

**Remarque :** Même si ce paramètre est réglé sur Arrêt, votre téléphone peut être invité à saisir le mot de passe Bluetooth correspondant à l'autre périphérique. Néanmoins ceci peut différer en fonction du périphérique et de ses paramètres.

modifier le nom de votre périphérique


- 1 Sélectionnez **Nom du périphérique** dans l'écran Paramètres de Bluetooth et appuyez sur .
- 2 Modifiez le nom actuel et appuyez sur .

modifier le mot de passe d'authentification

- 1 Sélectionnez **Mot de passe d'authentifi.** dans l'écran Paramètres de Bluetooth et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Changer** et appuyez sur .
- 3 Composez le code de sécurité et appuyez sur .
- 4 Tapez un nouveau mot de passe, le même que pour l'autre périphérique.
- 5 Appuyez sur .

**Remarque :** Le mot de passe d'authentification est différent du mot de passe Bluetooth.

confirmer les informations détaillées dans les paramètres de Bluetooth

- Sélectionnez **Vérifier paramètres** dans l'écran Paramètres de Bluetooth et appuyez sur . Les informations suivantes sont affichées : le nom de votre portable, l'adresse du périphérique, le type de périphérique de l'autre périphérique, le statut du paramètre actuel dans Mot de passe Bluetooth et services pris en charge.

## transmission infrarouge

L'infrarouge est un système de transmission infrarouge sans fil pour transférer des données sur votre téléphone avec un autre périphérique équipé d'un port infrarouge intégré. La technologie infrarouge permet à votre téléphone d'envoyer et de recevoir des contacts, informations sur le téléphone (infos du propriétaire), événements du calendrier, tâches, photos et vidéo, etc.

**Précautions :** Les données de la carte SD ne peuvent pas être transmises. Aucun appel ou message entrant ne peut être reçu pendant une transmission infrarouge.

La transmission infrarouge est possible lorsque :




- Les deux périphériques sont sous tension et réglés sur transmissible.
- Les ports infrarouges des périphériques sont pointés l'un vers





l'autre et se trouvent dans un rayon de 0,2 mètre l'un de l'autre.

- Il n'y a aucune obstruction dans l'alignement des périphériques.




### envoyer des dossiers Album multimédia


- 1 Activez le mode de réception sur le périphérique de réception.
  - Si vous utilisez un S750 comme autre périphérique :  
Sur l'autre S750, appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Infrarouge** → **Mode de réception** → [Oui]
- 2 Ouvrez la liste des dossiers Album multimédia sur votre S750.
- 3 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Envoyer via Infrarouge** puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Envoyer dossier, Env. dossiers multiples** ou **Envoyer tout** puis appuyez sur .
  - Pour envoyer un dossier, appuyez sur [Oui].

- Pour envoyer les dossiers sélectionnés, sélectionnez la rubrique souhaitée et appuyez sur  → Procédez de même pour plusieurs rubriques → [OK] → [Oui]
- Pour envoyer tous les dossiers, tapez le code de sécurité du téléphone et appuyez sur . Composez le mot de passe d'authentification (Voir p. 179.) → [Oui]

- 5 Sauvegardez les données sur le périphérique de réception.



### envoyer des fichiers de données du dossier Album multimédia


- 1 Activez le mode de réception sur le périphérique de réception.
- 2 Ouvrez la liste des dossiers Album multimédia sur votre S750.
- 3 Sélectionnez un dossier et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez une rubrique de données.
- 5 Appuyez sur [Options], sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur .
- 6 Sélectionnez **Envoyer via Infrarouge** puis appuyez sur .

- 7 Sélectionnez **Envoyer, Envoyer sélection** ou **Env. Tout ds dossier** puis appuyez sur .
- 8 Suivez les instructions à l'écran. (Reportez-vous à la marche à suivre présentée dans la page précédente.)

### envoyer tous les fichiers de données (Mode "Tout envoyer")


Vous pouvez transmettre des données classifiées dans le téléphone à un autre périphérique via infrarouge.

- 1 Ouvrez l'écran Mode "Tout envoyer".
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Infrarouge** → **Mode "Tout envoyer"**
- 2 Tapez le code de sécurité du téléphone et appuyez sur .
- 3 Une liste de catégorie de données comme répertoire, rendez-vous, tâches, notes et album multimédia apparaissent.
- 4 Cochez la case à côté de chaque catégorie que vous souhaitez





envoyer en appuyant sur . Une fois cochée la case à cocher pour tous les dossiers souhaités, appuyez sur [OK] pour terminer. Tapez le mot de passe d'authentification puis appuyez sur [Oui].

### recevoir des données (Mode de réception)

Grâce à cette fonction, votre téléphone peut être prêt à recevoir des données à partir d'un autre périphérique via infrarouge.


- 1 Ouvrez l'écran Mode de réception.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Infrarouge** → **Mode de réception** → [Oui]
- 2 À présent votre S750 est prêt à recevoir des données via Infrarouge. Lancez l'opération d'envoi sur l'autre périphérique.
- 3 Sauvegardez les données sur le périphérique de réception.

### modifier le mot de passe d'authentification



- 1 Ouvrez l'écran Mot de passe d'authentification.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Infrarouge** → **Mot de passe d'authentifi.**
- 2 Sélectionnez **Changer** et appuyez sur .
- 3 Composez le code de sécurité et appuyez sur .
- 4 Tapez un nouveau mot de passe, le même que pour l'autre périphérique.
- 5 Appuyez sur .


### synchroniser les contacts ou les tâches

Vous pouvez échanger, mettre à jour ou remplacer des données dans le répertoire, rendez-vous et tâches entre le téléphone et un serveur de réseau ou entre le téléphone et un ordinateur.

- 1 Ouvrez l'écran Synchroniser.
  - Appuyez sur [Menu] →  → **Connectivité** → **Synchroniser**

### synchroniser les données entre le téléphone et un serveur de réseau

- 1 Sélectionnez **Réseau** sur l'écran Synchroniser et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un profil de réseau et appuyez sur . Les rubriques décrites ci-dessous pour le statut du paramètre actuel apparaissent.

**Remarques :** Lorsque vous définissez un nouveau profil, sélectionnez **Pas d'éléments**, appuyez sur  puis renseignez chaque paramètre.  
La fonction de synchronisation requiert une inscription. Pour de plus amples informations, téléchargez et lisez le guide d'installation pour la synchronisation à partir de la section 'Service' → 'Télécharger' → 'Logiciel' sur <http://www.sanyo-mobile.fr>.

Profils : Affiche le nom de profil désiré.

Serveur URL : Affiche l'URL du serveur.

Nom d'utilisateur : Affiche le nom de l'utilisateur du téléphone.

Mot de passe : Affiche le mot de passe actuel.

Méthode : Affiche les méthodes de synchronisation suivantes

Mobile ↔ Serv. (Normal) :  
Seules les données qui ont été modifiées sont échangées entre le téléphone et le serveur.

Mobile → Serv. (Rempl.) :  
Toutes les données sur le serveur sont remplacées par celles du téléphone.

Données sélectionnées : Sélectionne des données dans le répertoire, le rendez-vous et les tâches.

B. données (Répertoire) : Enregistre un nom de base de données pour le répertoire.

B. données (Rendez-vous) : Enregistre un nom de base de données pour le rendez-vous

B. données (Tâches) : Enregistre un

nom de base de données pour la tâche.


- 3 Sélectionnez une rubrique et modifiez-la à votre guise.
- 4 Appuyez sur [Début] et appuyez sur [Oui] pour démarrer la synchronisation.

### synchroniser les données entre le téléphone et un ordinateur

Vous pouvez synchroniser des données via Bluetooth, Infrarouge ou USB. Pour de plus amples informations, téléchargez et lisez le guide d'installation pour la synchronisation à partir de la section 'Service' → 'Télécharger' → 'Logiciel' sur <http://www.sanyo-mobile.fr>.

- 1 Sélectionnez **Local** sur l'écran Synchroniser et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un profil. Les rubriques du statut du paramètre actuel


apparaissent comme suit : **Profil, Nom d'utilisateur, Mot de passe, Méthode de communic., Méthode, Données sélectionnées, B. données (Répertoire), B. données (Rendez-vous) et B. données (Tâches).**

- Lorsque vous définissez un nouveau profil, sélectionnez **Pas d'éléments**, appuyez sur  puis renseignez chaque paramètre.
  - Pour une explication de toutes les rubriques ci-dessus sauf Méthode de communic., reportez-vous p. 183 "Synchroniser les données entre le téléphone et un serveur de réseau".
  - Méthode de communication : Sélectionnez **Bluetooth, Infrarouge** ou **USB**.
- 3 Sélectionnez d'autres rubriques et modifiez-les à votre guise.
  - 4 Appuyez sur [Début] et appuyez sur [Oui] pour démarrer la synchronisation.


**Remarques :** Lorsque vous indiquez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, il doit s'agir des mêmes noms et mots de passe sur le téléphone et sur le PC.

Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur. Outlook Express n'est pas pris en charge.

### régler une période régulière pour la synchronisation entre le téléphone et le serveur en réseau

- 1 Sélectionnez **Auto Synchronisation** sur l'écran Synchroniser, puis **MARCHE** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une rubrique avec une icône, réglez le début et sélectionnez la période.

 : Entre le moment avec ▲ / ▼.

 : Sélectionne **Chaque jour, Chaque semaine, Chaque mois** ou **Pas de répétition**.  
<Sélectionner profil> :  
Sélectionnez à partir d'une entrée de profil.

### imprimer des images fixes via USB (Mode d'impression)

Vous pouvez imprimer les photos stockées dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

Sélectionnez **Impression standard, Index, Param. Défaut imprimante** ou **Impression DPOF**.

Ne débranchez pas le câble de USB en utilisant cette fonction.

Impression standard : Imprime chaque photo sur une feuille.






Index : Imprime plusieurs vignettes photos sur une feuille.

Param. défaut imprimante : Imprime la photo en utilisant le paramétrage par défaut de l'imprimante.

Impression DPOF : Imprime les photos indiquées (voir p. 97).

### Impression depuis votre imprimante photo (non fournie)

**Remarque :** Installez le pilote USB S750 qui se trouve sur le CD-ROM inclus dans le produit acheté. Lisez le mode d'emploi de l'imprimante photo (non fournie) avant toute utilisation.

- 1 En mode veille, appuyez sur [Menu], mettez en surbrillance  et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Connectivité** et appuyez sur , sélectionnez **Mode d'impression** et appuyez sur , puis sélectionnez **Exécuter** et appuyez sur .
- 3 Lorsque le message « Raccorder une imprimante » s'affiche, branchez le câble USB au téléphone et à l'imprimante.
- 4 Sélectionnez **Impression standard, Index** ou **Param. défaut imprimante**. Sélectionnez **Image à imprimer**, sélectionnez le dossier dans lequel se trouvent la ou les

photos, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez la ou les photos à imprimer et appuyez sur **[OK]**.

**Remarque :** Appuyez sur [Carte SD] si vous voulez sélectionner des photos stockées sur la carte mémoire.

- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Sélectionnez **Copies**. Utilisez les touches de navigation pour choisir le nombre d'exemplaires puis appuyez sur **[OK]**.
- 7 Sélectionnez **Format d'impression**, sélectionnez le format d'impression voulu, puis appuyez sur **[OK]**.
- 8 Sélectionnez **Impression date**, sélectionnez **MARCHE** ou **ARRÊT** puis appuyez sur **[OK]**.
- 9 Appuyez sur [Imprimer].

### transmettre les données sur la carte SD vers un ordinateur via USB

Vous pouvez transmettre toutes les données de la carte SD du téléphone

vers un ordinateur personnel via un câble USB et modifier les données à partir de l'ordinateur.

- 1 Raccordez le téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
- 2 Sélectionnez **Mode Stockage USB** et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur [Oui].

**Précautions :** Aucun appel ou message entrant ne peut être reçu lorsque le téléphone est en Mode Stockage USB. Seul USB1.1 est disponible. Les données peuvent être altérées si vous ne respectez pas les procédures adéquates ou les instructions qui apparaissent sous la forme de messages de dialogue dans le plateau des tâches.

### précautions à prendre lors de l'utilisation d'une carte SD et du mode de stockage USB

- Débrancher le câble USB ou retirer la carte SD alors que la carte SD est en

cours d'accès risque de provoquer de graves dégâts à la carte SD, au S750 et à l'ordinateur. Il peut arriver que sur les ordinateurs Windows Me/98SE le périphérique S750 ne soit pas indiqué dans le plateau des tâches, mais il est bien connecté et est en cours d'accès. Assurez-vous que la carte SD n'est pas en cours d'accès avant de retirer soit le câble USB soit la carte SD.

- Ne retirez pas la batterie pendant le transfert de données.
- N'utilisez pas un ordinateur pour modifier, déplacer ou ajouter des données en raccordant la carte SD.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment rechargée avant toute utilisation. Sinon il risque de se produire des erreurs de données ou des dégâts, ainsi que d'éventuels problèmes avec votre S750.
- Utiliser une carte SD qui a été formatée sur votre S750. Les cartes SD qui ont été formatées sur un

ordinateur, etc. risquent de ne pas être reconnaissables sur votre S750.

- N'éteignez pas votre ordinateur avec la touche d'alimentation, ni ne passez au mode de veille lorsque vous utilisez le mode de stockage USB. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir procéder au transfert de données même après avoir redémarré votre ordinateur.

# consignes de sécurité

## consignes de sécurité

### ne pas utiliser à proximité d'équipement médical ni à bord d'un avion

N'utilisez pas un téléphone portable à proximité d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical. Les signaux de radiofréquence (RF) peuvent perturber les fonctionnalités des équipements médicaux ou aériens.

- Conservez toujours une distance convenable entre le téléphone et un stimulateur cardiaque si le téléphone est allumé.
- Éteignez immédiatement le téléphone si vous avez toute raison de croire qu'il y a interférence.
- Éteignez le téléphone dans les services médicaux et demandez l'autorisation avant d'utiliser le téléphone à proximité d'un équipement médical.
- Contactez le fabricant d'appareils médicaux individuels (comme un appareil auditif) pour savoir s'ils sont suffisamment protégés contre les signaux RF externes.

- Ne tenez pas le téléphone près de votre oreille sauf pendant un appel, car le retentissement soudain de la sonnerie du haut-parleur est dommageable pour votre ouïe.

Si vous devez utiliser le téléphone avec son dos adjacent à votre corps (par exemple, lorsque vous utilisez les oreillettes), conservez toujours une distance convenable entre le téléphone et votre corps.

- Avant d'embarquer à bord d'un avion, pensez à annuler l'Alimentation Auto Marche et les autres paramètres d'alarme, puis éteignez votre téléphone.

### quand ne pas utiliser votre téléphone à l'intérieur ou à l'extérieur de votre véhicule

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de combustibles ni de produits chimiques inflammables.
- Afin d'éviter un accident de la route, n'utilisez pas le téléphone en conduisant. Garez d'abord votre véhicule puis utilisez le téléphone.

Fixez bien en place le téléphone dans son support ; ne placez pas le téléphone sur le siège du passager ou là où il pourrait être délogé lors d'une collision ou d'un brusque arrêt.

- Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur. Consultez le fabricant du véhicule ou son représentant à propos de l'utilisation de tels systèmes.

### Avertissements généraux

- N'utilisez pas le téléphone à l'extérieur par un jour de pluie ou à proximité d'une source d'eau.
- Ne laissez pas le téléphone dans des endroits extrêmement chauds ou froids, comme une voiture fermée [ou ouverte] en été ou en hiver, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- N'effectuez aucun changement ou modification non expressément approuvé de votre téléphone.

## consignes de sécurité

- N'utilisez pas le téléphone dans un endroit où le taux d'humidité est élevé ou avec les mains mouillées afin d'éviter une électrocution ou un court-circuit.
- Veillez à ne pas faire tomber ou abîmer le téléphone. Une manipulation brusque du téléphone peut endommager les plaquettes du circuit interne et provoquer un dysfonctionnement.
- Éloignez le téléphone des jeunes enfants. Ils pourraient se blesser ou blesser les autres.

**Remarques :** N'utilisez le téléphone que dans sa position normale (contre l'oreille). Ne touchez pas l'antenne et ne la tenez pas sauf en cas d'absolue nécessité. Il est normal que le téléphone chauffe lorsqu'il est utilisé pendant des périodes prolongées. La température près du téléphone doit être maintenue entre 5°C et 35°C. Conservez les contacts métalliques sur le téléphone et la batterie propres.

## consignes de sécurité

N'utilisez pas de produits chimiques puissants, produits nettoyants ou détergents forts pour nettoyer le téléphone. Essuyez-le avec un chiffon doux (évités d'utiliser un chiffon trop doux car il peut engendrer de l'électricité statique). N'utilisez que **les accessoires et batteries approuvés par Sanyo**. Afin d'éviter un incendie ou un dommage au téléphone, ne raccordez pas de produits incompatibles. Si un téléphone fixe, un téléviseur ou une radio est allumé, éloignez le téléphone. Ne laissez le soin de mettre en service votre téléphone qu'à un personnel autorisé.

### résoudre les problèmes

- En cas de problème, éteignez votre téléphone, retirez la batterie puis adressez-vous au centre de réparation qualifié le plus proche.
- Vous devriez également prendre rapidement contact avec un centre de réparation si le téléphone tombe ou est abîmé.

- Afin d'éviter un risque d'incendie ou de blessure, ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.

### consignes de sécurité pour la batterie

Le S750 utilise une batterie lithium-ion. Afin d'éviter tout risque ou danger, respectez les précautions suivantes.

- N'utilisez que **des batteries approuvées par Sanyo**, des adaptateurs secteur et accessoires recommandés pour une utilisation spécifique avec ce modèle. L'utilisation d'autres batteries ou d'autres adaptateurs secteur peut entraîner des dégâts et annuler la garantie.
- Les batteries doivent être recyclées ou mises au rebut correctement. Elles ne doivent pas être jetées dans les décharges municipales.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu.

- Ne rechargez pas et ne laissez pas les batteries dans des endroits soumis à des températures élevées (près d'un feu, chauffage, etc.)
- Ne court-circuitez pas la batterie. Prenez note qu'un court-circuit pourrait avoir lieu accidentellement si un objet métallique (une pièce, un stylo, un bijou ou tout autre objet semblable) provoque une connexion directe entre les bornes + et – de la batterie.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur ou une batterie qui a été endommagé ou usé.
- Ne tentez pas de démonter la batterie.

### remarque sur l'épuisement de la batterie :

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléphone pendant une période prolongée, retirez la batterie et rangez-la dans un endroit sec. Vous devrez peut-être recharger la batterie si elle n'a pas été utilisée pendant une période prolongée.

## consignes de sécurité

Lorsque la batterie s'épuise, un signal d'avertissement est affiché et un signal sonore peut être émis.

Laisser le téléphone dans des endroits chauds ou froids, comme une voiture fermée ou ouverte dans la chaleur de l'été ou le froid de l'hiver réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. La batterie doit être rangée dans un lieu dont la température doit être comprise entre 5°C et 35°C.

### capacité de la batterie

durée de la conversation	durée de veille
170 minutes (dans la zone UMTS)	210 heures (dans la zone UMTS)
190 minutes (dans la zone GSM)	180 heures (dans la zone GSM)

- Plus la conversation est longue, plus la durée de veille est courte.
- Les durées de conversation et de veille ci-dessus sont des durées moyennes prévues dans des conditions de réception idéale. La durée totale d'opération dépend des conditions de recharge, de la

## consignes de sécurité

température, de la force du signal et des paramètres des fonctions.

- Si le téléphone se trouve en dehors de la zone de couverture pendant une période prolongée, même en mode de veille, la durée d'opération est raccourcie.
- Si vous laissez le téléphone sans terminer des opérations comme l'entrée du PIN (PUK) (voir p. 126), la durée de veille peut être raccourcie.

### avertissement sur la santé

- En cas de fuite de la batterie et d'entrée en contact du liquide avec les yeux, ne les frottez pas, mais rincez-les immédiatement à grande eau et consultez immédiatement un médecin. Le liquide de la batterie peut endommager votre vue.
- En cas de fuite de la batterie et d'entrée en contact du liquide avec la peau, rincez immédiatement à grande eau. Le liquide de la batterie est nocif pour votre peau.

### consignes de sécurité pour les accessoires et l'adaptateur secteur

#### Avertissements

- N'utilisez que les accessoires et adaptateur secteur approuvés par Sanyo.
- Débranchez l'adaptateur secteur ou accessoires de la source d'alimentation lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Branchez la fiche d'alimentation uniquement à une prise secteur 100–240 VCA.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

#### Précautions

- La température près des accessoires et adaptateurs secteur doit être

comprise entre 5°C et 35°C.

- L'humidité près des accessoires et adaptateurs secteur doit être comprise entre 35% et 85%.
- N'utilisez pas d'accessoires ou d'adaptateurs secteur dans des zones soumises à de la poussière et des vibrations supérieures aux minimales.
- N'utilisez pas d'accessoires ou d'adaptateurs secteur à proximité de l'eau.

#### résoudre les problèmes

- En cas de problème, éteignez votre téléphone, retirez la batterie puis adressez-vous au centre de réparation qualifié le plus proche.
- Vous devriez également prendre rapidement contact avec un centre de réparation si le téléphone tombe ou est abîmé.
- Afin d'éviter un risque d'incendie ou de blessure, ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.

## consignes de sécurité

### débit d'absorption spécifique (SAR)

Votre portable a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux champs électromagnétiques recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des utilisateurs de téléphone ainsi que celle des autres personnes et à prendre en compte des variations d'âge, d'état de santé, de sensibilité individuelle et de conditions ambiantes. Les normes d'exposition européennes applicables aux téléphones portables stipulent le montant d'énergie électromagnétique des radiofréquences absorbées par le corps lors de



## consignes de sécurité

l'utilisation d'un téléphone portable à mesurer en référence au Débit d'absorption spécifique (SAR). La limite SAR recommandée par le Conseil de l'Union Européenne pour les téléphones portables grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne pour 10 grammes de tissus corporel. La valeur SAR de votre téléphone portable est de 0,742 watts/kilogramme (0,675 watts/kilogramme selon les revendications de la FCC). Des tests ont été effectués pour s'assurer que la limite SAR n'est pas dépassée, même lorsque le téléphone opère à sa puissance certifiée la plus élevée. Néanmoins, lors de son fonctionnement, il se peut que le téléphone opère à une puissance inférieure à la puissance maximale car il est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire à la communication avec le réseau.

### avis de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC (Federal Communications Commission) internationalement reconnue. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, même celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement intempestif.

Pour respecter la conformité aux critères d'exposition à la radiofréquence de la FCC, les opérations avec port près du corps sont restreintes aux clips de ceinture ou accessoires similaires qui ne comprennent aucune pièces métalliques et fournissent au moins une séparation d'1,5 cm entre l'appareil, y compris son antenne, qu'elle soit étendue ou rentrée, et le corps de l'utilisateur. L'utilisation d'accessoires

non approuvés par Orange peut violer les critères de radiofréquence de la FCC. Pour de plus amples informations sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC sur [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### notes complémentaires

- La musique, les jeux Java™, les photos ou images vidéo qui sont protégés par copyright ne doivent être utilisés que dans le cadre d'un divertissement personnel à moins qu'une autorisation adéquate n'ait été obtenue.
- Ce téléphone est équipé d'un appareil photo-caméra et peut être utilisé pour envoyer ou recevoir des photos ou des images vidéo. Pensez aux problèmes de copyright lorsque vous utilisez cette fonction.
- N'utilisez pas l'appareil photo-caméra dans des lieux où la photographie est

## consignes de sécurité

limitée ou interdite.

- Sanyo ne garantit pas la sécurité des données mémorisées dans le téléphone et n'engage pas sa responsabilité pour tout problème résultant de la perte des données.
- De nombreux services sont dépendants des services en réseau et peuvent nécessiter un achat et une installation avant utilisation. Certains services ou fonctions peuvent être différents selon le type de cartes SIM/USIM utilisées dans votre téléphone. Adressez-vous à Orange pour de plus amples détails.
- Le contenu de ce guide est sujet à modification sans préavis.

## spécifications

Dimensions	108 x 50 x 22 mm
Poids	122 g
Durée de conversation*	170 minutes (dans la zone UMTS) 190 minutes (dans la zone GSM)
Durée de veille*	210 heures (dans la zone UMTS) 180 heures (dans la zone GSM)
Affichage	260 k couleur TFT 2,4 pouces (240 x 320 points)
Appareils photos-caméras	CMOS 1,3 megapixels (appareil photo-caméra arrière) CCD 310 kpixels (appareil photo-caméra avant)
Bandes prises en charge	E-GSM 900 Classe 4 DCS 1800 Classe 1 PCS 1900 Classe 1 UMTS 2100 Classe 3
Capacité max. de stockage	8 Mo

\* Les valeurs ci-dessus dépendent de l'état du réseau.

# index

## A

Accès commuté .....	174
Accusé de réception .....	72
Ajustement de la taille .....	84
Alarme qualité d'appel .....	130
Album multimédia .....	82
Alimentation auto MARCHE/ARRET .....	120
Appel en attente .....	131
Appel vocal .....	8
Appel vidéo .....	25
Authentification du mot de passe .....	177, 179

## B

Balance des blancs .....	32
Bluetooth .....	168

## C

Cadre .....	48
Calculatrice .....	148
Calendrier .....	138
Carte (mémoire) SD .....	92
Changer l'objectif de l'appareil photo .....	45

Chapitre .....	86
Code de sécurité .....	125
Coller image .....	84
Combiner vidéo .....	86
Composer un numéro avec des pauses .....	16
Confirmation de lecture .....	72
Contacts .....	54
Copie de sauvegarde .....	95

## D

Durée de la conversation d'appel ...	13
--------------------------------------	----

## E

Échange de messages .....	68
Économie d'énergie .....	110
Effets spéciaux .....	49
E-mail .....	78
Enregistrement sans son .....	50
Enregistreur vocal .....	149
Entrée de texte .....	16
Editer une vidéo .....	85

## F

Flash .....	45
Fonction Anti Casse-pieds (Fonction Écho) .....	33
Format de l'image .....	27

## G

GSM .....	117
Guide d'aide .....	158

## H

Horloge mondiale .....	152
Horodatage .....	49

## I

Impression d'index .....	183
Impression DPOF .....	97, 183
Impression standard .....	183
Infrarouge .....	177
Informations sur le propriétaire .....	64
Interdiction d'appel .....	130

## J

Jeux Java™ .....	164
Journal d'appels .....	12
Journal d'appels composés .....	12
Journal d'appels manqués .....	12
Journal d'appels reçus .....	12

## L

Lecteur multimédia .....	153
Légende .....	85
Lumière .....	110
Lumière des touches .....	110

## M

Mains libres .....	14
MMS .....	69
Messagerie vocale .....	132
Mode Chuchotement .....	10
Mode Privé .....	62, 125
Mode de répétition .....	146
Mode avion .....	116

## N

Note .....	151
Note pdt appel .....	152
Numéro composé fixe .....	132
Numérotation abrégée .....	8, 28
Numéros d'accès au service .....	133

## O

Orange World .....	160
--------------------	-----

## P

Fond d'écran .....	109
Paramètres .....	102
Paramètres de mise en attente .....	129
Paramètres de restriction .....	124
Paramètres du navigateur .....	121
Paramètres glissière .....	121
PIN .....	126
Profils .....	14, 108
Profils WAP .....	118
PUK .....	127

## R

Recherche par nom .....	61
Réduire le bruit .....	130
Réenregistrer la voix .....	85
Régler heure & date .....	112
Rejeter les appels .....	128
Rendez-vous .....	139
Réponse auto .....	129, 135
Retardateur .....	47
Rétroéclairage .....	110
Réveil .....	146

## S

Saisie de caractères .....	109
Saisie de texte standard .....	19
Sans scintillement .....	50
Sauvegarde .....	95
Services + .....	157
Sélectionner réseau .....	117
Signature .....	71
Signets .....	160
SMS .....	68
Sourdine .....	11
Synchronisation .....	180

## T

T9 .....	19
Tâches .....	143
Taille de sauvegarde .....	48
Temps de prise .....	47
Thèmes .....	51
Tonalité obturateur .....	50
Transfert d'appels .....	128
Transférer les données du téléphone (Mode de transfert de fichier) ....	174
Transmettre les données de la carte SD (Mode Stockage USB) .....	184

## U

UMTS .....	117
USB .....	184
USIM .....	126

## V

vCalendar .....	168
vCard .....	168
Vignette .....	89
vNote .....	168

## Z

Zoom .....	32
------------	----

## Patents and copyright



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the “Openwave” prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2004 Openwave Systems Inc. All rights reserved.



The “RSA Secure” AND “Genuine RSA” logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.



Powered by JBlend™ JBlend and all JBlend-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Aplix Corporation in Japan and other countries.

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		



This product utilizes iType and Scaleable type outlines licensed from Monotype Imaging Inc. Copyright © 2004 Monotype Imaging Inc. All rights reserved.

- T9 Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979;

European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

- T9® Text Input is a registered trademark of Tegic Communications Inc.
- End User is granted no rights of ownership or any other proprietary rights in or to the Documentation and Tegic Product or any other software or technology of Tegic. End User acknowledges that all ownership of and proprietary rights in and to the Documentation and Tegic Product are vested in Tegic. End User shall not modify, reverse

engineer, decompile or disassemble the Tegic Product, or otherwise attempt to obtain source code for the Tegic Product. The Documentation and Tegic Product are protected by the copyright laws of the United States and international copyright treaties.

mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.



Copyright © 2004  
Tegic Commu-  
nications, Inc., All rights  
reserved.

Intellisync and the Intellisync logo are trademarks of Intellisync Corporation that may be registered in some jurisdictions.

PacketVideo, PV, and pvPlayer are trademarks or registered trademarks of PacketVideo Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. The names of actual companies and products