




# Lenco

---

## RADIO-RÉVEIL NUMÉRIQUE

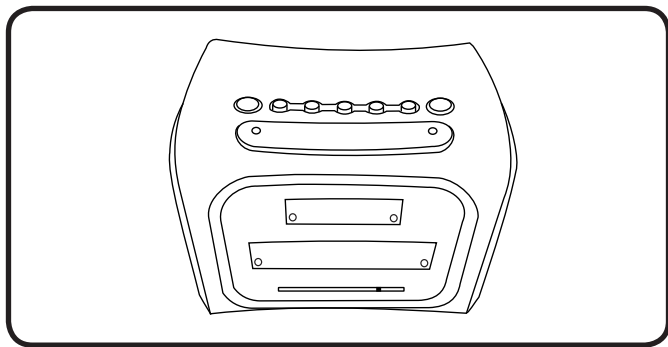

### MODE D'EMPLOI

Pour information & support technique, [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)



## AVERTISSEMENTS

### ATTENTION

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR**

#### ATTENTION

Pour limiter les risques d'électrocution, ne retirez pas le boîtier.

L'unité ne comprend aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. L'entretien de l'unité doit être effectuée par du personnel qualifié.



Le symbole en forme d'éclair fléché placé dans un triangle informe l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses » dans l'unité.



Le symbole en forme de point d'exclamation placé dans un triangle informe l'utilisateur que des instructions importantes sont fournies dans la documentation qui accompagne le produit.

#### AVERTISSEMENT

Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

#### IMPORTANT

**NE JETEZ PAS LES PILES AU FEU !**

**L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX ÉCLABOUSSURES NI AUX PROJECTIONS DE LIQUIDE.**

**ASSUREZ-VOUS DE LAISSER UNE DISTANCE MINIMUM DE 5 CM AUTOUR DE L'APPAREIL POUR QU'IL BÉNÉFICIE D'UNE VENTILATION SUFFISANTE.**

FR 1



ASSUREZ-VOUS DE NE PAS COUVRIR LES ORIFICES D'AÉRATION AVEC DES OBJETS TELS QUE DES JOURNAUX, UNE NAPPE, DES RIDEAUX, ETC., POUR NE PAS GÊNER LA VENTILATION.

NE POSEZ PAS DE SOURCES DE FLAMME NUE TELLES QUE DES BOUGIES ALLUMÉES SUR L'APPAREIL.

FAITES ATTENTION D'OBSERVER LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À LA DESTRUCTION DES PILES.

N'UTILISEZ L'APPAREIL QUE SOUS DES CLIMATS MODÉRÉS (ET NON TROPICAUX).

N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL AUX ÉCLABOUSSURES OU AUX PROJECTIONS DE LIQUIDE.

NE POSEZ PAS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE TELS QUE DES VASES SUR L'APPAREIL.

LA PILE NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉE À UNE CHALEUR EXCESSIVE DUE AU RAYONNEMENT SOLAIRE, AU FEU OU À TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR SIMILAIRE.

LES INFORMATIONS DE MARQUAGE FIGURENT SUR LA BASE DE L'APPAREIL.

La fiche secteur doit rester opérationnelle.

En cas de dysfonctionnement provoqué par une décharge électrostatique, l'appareil doit être réinitialisé en le débranchant de l'alimentation secteur.

FR 2







## EMPLACEMENT DES ELEMENTS ET COMMANDES

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Touche Alarme 1           | 13. Voyant veille Alarme 1             |
| 2. Touche Alarme 2           | 14. Voyant veille Alarme 2             |
| 3. Touche réglage de l'heure | 15. Echelle de fréquences              |
| 4. Touche Heures             | 16. Compartiment des piles             |
| 5. Touche Minutes            | 17. Sélecteur Alarme 2                 |
| 6. Touche Sommeil            | 18. Sélecteur Alarme 1                 |
| 7. Touche Radio              | 19. Réglage du volume                  |
| 8. Touche Rappel d'alarme    | 20. Syntonisation                      |
| 9. Affichage de l'alarme     | 21. Antenne filaire                    |
| 10. Voyant Alarme 1          | 22. Câble d'alimentation secteur 230 V |
| 11. Voyant Alarme 2          | 23. Haut-parleur                       |
| 12. Affichage LCD            |  |



### ALIMENTATION

Cette unité est conçue pour être alimentée par un réseau électrique domestique de 230 Vca~50 Hz. Une pile de 3 V (2 x AAA) est utilisée comme alimentation de secours uniquement.

Remarque : lorsque vous insérez une pile de secours dans l'unité, cette dernière conserve les paramètres en cas de coupure de courant.

Le dispositif de déconnexion doit rester opérationnel.





## ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Appuyez sur le bouton RADio pour mettre en marche la radio.
2. Réglez le volume sonore au niveau d'écoute souhaité et sélectionnez la station de votre choix au moyen de la commande de réglage.
3. Appuyez sur le bouton RADio pour éteindre la radio.

## RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur le bouton de réglage des heures pour régler les heures.
3. Appuyez sur le bouton de réglage des minutes pour régler les minutes.
4. Relâchez le bouton de réglage de l'heure. L'heure exacte s'affiche sur l'écran.

## REGLAGE DE L'ALARME

Appuyez sur la touche ALARME 1 pendant 2 secondes puis appuyez sur la touche HEURES pour régler les heures de l'ALARME 1. Maintenez la touche ALARME 1 enfoncée et appuyée sur la touche MINUTES pour régler les minutes de l'ALARME 1.

Maintenez la touche ALARME 2 enfoncée pendant 2 secondes et appuyez sur la touche HEURES pour régler l'heure de l'ALARME 2. Maintenez la touche ALARME 2 enfoncée et appuyez sur la touche MINUTES pour régler les minutes de l'ALARME 2. L'heure de l'ALARME 2 s'affichera si vous appuyez sur la touche ALARME 2.

## REGLAGE DE LA FONCTION REVEIL

Sélectionnez ALARME 1-AUTO/BUZZER/OFF et/ou ALARME2-AUTO/BUZZER/OFF pour choisir le mode suivant :

AUTO : pour un réveil par la radio à l'heure choisie.

BUZZER : pour un réveil par la sonnerie à l'heure choisie.

OFF : pas de réveil

Lorsque AUTO ou BUZZER (sonnerie) sont sélectionnés, le voyant veille de l'ALARME 1 ou de l'ALARME 2 s'allume





## **FONCTION DE RAPPEL D'ALARME**

Lorsque la radio ou la sonnerie se mettent en marche, appuyez sur la touche RAPPEL D'ALARME pour arrêter la fonction réveil pendant 9 minutes.

Jusqu'à l'heure du réveil, appuyez sur la touche ALARME1 SET/OFF pour annuler l'ALARME 1, appuyez sur la touche ALARME 2-SET/OFF pour annuler l'ALARME 2.

## **UTILISATION DE LA FONCTION SOMMEIL**

Lorsque la radio est en marche, appuyez sur la touche SOMMEIL pour activer la fonction de minuterie. L'affichage indiquera 00-10-20-30-40-50-60-70-80-90 en augmentant à chaque fois que vous appuyez sur la touche. La minuterie démarrera 2 secondes après que vous ayez relâché la touche SOMMEIL, et la radio s'éteindra lorsque la durée de minuterie sélectionnée sera écoulée, ou si vous appuyez sur la touche RADIO.

## **ANTENNE**

Une antenne FM filaire flexible est installée au dos de l'unité. Déroulez le fil et étendez-le sur toute sa longueur pour bénéficier d'une meilleure réception.

FR 6



## SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation :	CA : 230 V ~ 50 Hz CC : Pile de secours 3 V (2 x "AAA")
Plage de fréquences :	FM : 87,5 - 108 MHz
Consommation électrique	4.5 W
Dimensions	126(L) x 99(P) x 101(H) mm
Poids :	0.56 kg

En raison des améliorations continues dont le produit fait l'objet, ses caractéristiques et sa conception peuvent être modifiées sans préavis.

Où placer l'appareil :

Les meubles d'aujourd'hui sont enduits d'une large variété de laques et de revêtements synthétiques qui sont traités avec de nombreux produits d'entretien. Par conséquent, le risque que certaines de ces substances contiennent des composants qui ont un impact négatif sur les pieds en caoutchouc de l'appareil et les usent ne peut être totalement exclu. Les pieds en caoutchouc de l'appareil peuvent décolorer la surface des meubles. Si nécessaire, installez l'appareil sur une surface non glissante.



Si ultérieurement vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans des installations appropriées existantes. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour des conseils en matière de recyclage (Directive Déchets d'équipements électriques et électroniques).

**Pour information & support technique, [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)**