



Lenco


Model : CR - 400

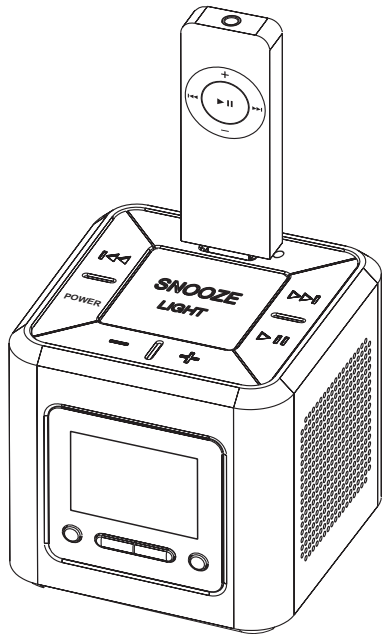


Controls

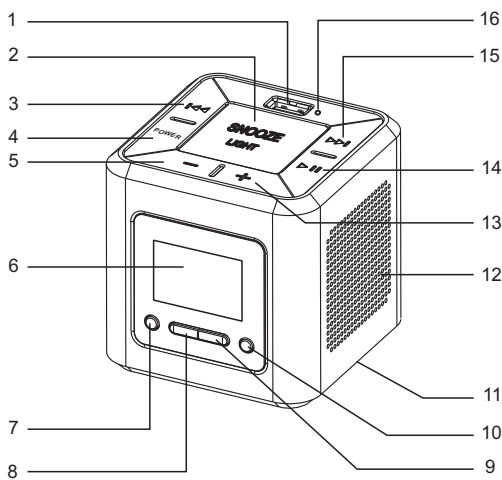

AC Adaptor IN Jack & AUX IN Jack

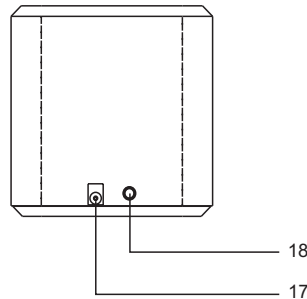

LCD Display

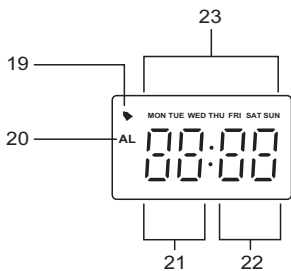

ENGLISH

USB DRIVE SPEAKER
DIGITAL ALARM CLOCK

Power by AC Adaptor or Battery
Charge & Play mp3 on iPod shuffle
Play mp3 on USB Drives
Playback mp3 on other iPods (Window Format) using the Dock Connector to USB 2.0 cable in AC Power Supply mode

Local Buttons to Control USB Drive
Display Track Number upto "999"
Display Volume Level "L 0 to L15"
Power On to 1st mp3 Track
Power On to Last Volume Setting

Easy Set Day of Week / Hour / Minute
Single Alarm with Snooze Function
Wake by USB (mp3) / Buzzer
Class D Amplifier
Excellent Stereo Sound Imaging

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

1	USB Port (Type A)	13	VOLUME + Button
2	SNOOZE / LIGHT Button	14	PLAY/PAUSE Button
3	BACKWARD Button	15	FORWARD Button
4	POWER Button	16	POWER LED
5	VOLUME - Button	17	DC IN 6V Jack
6	Clock Display	18	3.5mm AUX IN Jack
7	TIME SET Button	19	Alarm On Icon
8	DOWN Button	20	Alarm Set Icon
9	UP Button	21	HOUR Indicator
10	AL SET Button	22	MINUTE Indicator
11	Battery Compartment	23	WEEKDAY Indicator
12	Speaker		

Install Battery

Install 4 pcs of 'AA' size batteries (not included) into the battery compartment at the bottom of the unit (Alkaline is recommended for longer life). Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment, then close the cover.
Note : Do not mix different type of battery or old batteries with new ones.

AC Connection

Press **POWER** till the POWER LED turns off. Insert the AC adaptor's cable plug tip into the DC IN 6V Jack at the back of the unit, then insert the moulded plug (with blades) into the wall outlet.
Note : Always Power off the unit before switching to AC adaptor supply.
In the event of AC power cut/off, user needs to readjust the Time and Alarm.

Display Backlight

Press **SNOOZE/LIGHT** to turn on the LCD backlight for 7 seconds. Press other buttons may also turn on the backlight plus activating their associated function.

Setting Clock Time

- Press **POWER** till the POWER LED turns off.
- Press & hold **TIME SET** for about 2 seconds. The 'HOUR' digits will flash. Press **UP / DOWN** to set the hour. Press **TIME SET** to confirm the hour set. After this, the 'MINUTE' digits will flash. Press **UP / DOWN** to set the minute. Press **TIME SET** to confirm the minute set. Then the 'WEEKDAY' Indicator will flash. Press **UP / DOWN** to select the desired weekday (MON to SUN), press **TIME SET** to confirm the weekday set.
- At any stage, if no key is pressed within the next 7 seconds (time out period), the last selected value is automatically saved.

Setting Alarm Time

- Press **POWER** till the POWER LED turns off.
- Press & hold **AL SET** for about 2 seconds till the Alarm On icon '🔔' turns on. The 'HOUR' digits will flash. Press **UP / DOWN** to set the hour. Press **AL SET** to confirm the hour set. After this, the 'MINUTE' digits will flash. Press **UP / DOWN** to set the minute. Press **AL SET** to confirm the minute set. The '🔔' icon disappears. The Clock Time is displayed.
- At any stage, if no key is pressed within the next 7 seconds (time out period), the last selected value is automatically saved.
- Short press **UP** or **DOWN** displays the '🔔' icon & Alarm Time for 2 seconds.

Activate / Deactivate Alarm

- Press **POWER** till the Power LED turns off.
- To activate the Alarm, press & hold **UP** for about 2 seconds till the 'AL' icon turns on. The '🔔' icon & Alarm Time appears for 2 seconds.
- To deactivate the Alarm set, press & hold **DOWN** for about 2 seconds till the 'AL' icon turns off.

Alarm Sounded - Wake by USB (mp3) / Buzzer

Note : The Alarm Function will only work if the unit is in Power-Off (i.e. POWER LED turns off ; USB or AUX IN is not playing).

- When the alarm time is reached, the '🔔' icon flashes.
- If **USB Drive is docked**, the first mp3 track "0001" is played automatically at factory-set volume level.
- If **USB Drive is not docked** or battery power is too low to play the USB drive, then buzzer will sound instead.

Snooze / Reset Alarm

- Press **SNOOZE/LIGHT** to silent the USB/Buzzer temporarily for approx. 9 minutes. The Snooze function is repeatable in the next 120 minutes.
- Press **POWER** or **AL SET** to cancel Snooze and reset the Alarm. The '🔔' icon disappears. The alarm will sound again tomorrow at the same time.
- The USB/Buzzer alarm will be reset automatically if no key is pressed in the next 120 minutes.

Playback mp3 Music from your USB Drive / iPod shuffle

- Make sure that your **USB Drive/iPod shuffle** contains music in mp3 format.
- User MUST use the AC adaptor when playing iPod shuffle**, otherwise the battery power will be drained away by the iPod. Always power off before inserting/removing the USB to/from the USB Port.
- Insert the **USB Drive** and press **POWER** till the POWER LED turns on.
- The LCD displays "rEAd", then the first track "0001" is played automatically. On some MP3 Player you may need to press **▶||** to start playing.
- Use the Buttons on this unit to control the playback. Short press **⏮** or **⏭** to jump to the previous/next track. Long press **⏮** or **⏭** to fast scroll backward/forward to other tracks. Press **▶||** to play/pause.
- Press **+ / -** to turn the volume up/down, "L: 0 to L:15" is displayed.

Listening to AUX IN

- Press **POWER** till the POWER LED turns on. Plug one end of the Line Cord into the AUX IN Socket of this unit and the other into the Headphone Jack of the iPod, Mp3 Player, Discman or other music source.
- Use the controls located on the external device to navigate, select, play the content and adjust the volume level.

Note : When the AUX IN Jack is engaged, the output audio signal from the USB Drive is muted.

Trouble Shooting

When powered by Battery alone and the batteries are running LOW, it may not be able to read the USB Drive. Replace by new batteries.
If this device hangs and is not responding to any button comand, remove all batteries, unplug the USB Drive, iPod, AUX IN device, AC Power Adaptor. Wait for 1 minute until all residual power is drained. Then reinstall new batteries, reconnect AC Power Adaptor and press POWER to power up again.

DUTCH

USB - DRIVE LUIDSPREEKER
DIGITALE ALARMKLOK

Krachtbron: AC Adapter of Batterij
Opladen & Afspelen van mp3 op de iPod wisselaar
Speel mp3 af via USB-Drives
Afspelen van mp3 gebruikmakend van andere iPods (Window Format) De Dock Connector met USB 2.0 kabel In AC Krachtbronmode

Lokale Toetsen om de USB-Drive te Bedienen
Vertoning van Tracknummer tot "999"
Vertoning van Volumeniveau "L 0 tot L15"
Aanzetten op het 1ste mp3 Nummer
Aanzetten op de laatste Volume-Instelling

Eenvoudige Instelling van Weekdag/ Uur/ Minuut
Afzonderlijk Alarm met Snooze (Dutten)-functie
Wordt Wakker door USB (mp3) / Zoemer
Klasse D Versterker
Uitstekende Stereo Geluid Weergave

iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., Geregistreerd in de V.S. en andere landen.

1	USB-Poort (Type A)	13	VOLUME + Toets
2	SNOOZE / LIGHT-toets(DUTTEN / LICHT)	14	AFSPEEL / PAUZE-toets
3	ACHTERWAARTS-toets	15	VOORWAARTS-toets
4	POWER-toets (Stroom)	16	POWER LED
5	VOLUME - Toets	17	DC IN 6V Ingang
6	KLOK Uitleesvenster	18	3.5mm AUX IN Ingang
7	TIJDINSTELLING-toets	19	Alarm Instelling Icoon
8	OMLAAG-toets	20	Alarm Aan Icoon
9	OMHOOG-toets	21	UUR Indicator
10	ALARMINSTELLING-toets	22	MINUUT Indicator
11	Batterijhouder	23	WEEKDAG Indicator
12	Luidspreker		

Plaatsing van de Batterijen

Plaats 4 stuks AA batterijen (niet bijgeleverd) in de batterijhouder aan de onderkant van het apparaat (Alkalische batterijen zijn aanbevolen voor een langere levensduur). Zorg ervoor de polariteitsmarkeringen, die in de batterijhouder zijn gegraveerd, te controleren en sluit dan de afdekking.
Opmerking : Combineer geen verschillende type batterijen of oude met nieuwe batterijen.

Aansluiting van de AC

Druk op **POWER** totdat de STROOM LED uitgaat. Steek de plug van het AC adaptersnoer in de DC IN 6V ingang aan de achterkant van het apparaat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
Opmerking : Schakel het apparaat altijd uit alvorens op de krachtbron van de AC adapter over te gaan. In het geval van een AC stroomuitval, zal de gebruiker de Tijd en het Alarm opnieuw moeten instellen.

Backlight (zwart licht) van het Uitleesvenster

Druk op **SNOOZE/LIGHT** om het backlight van het LCD-scherm 7 seconden lang op te laten lichten. Het indrukken van andere toetsen kan tezamen met het activeren van hun geassocieerde functies het backlight ook aanzetten.

Instelling van de Kloktijd

- Druk op **POWER** totdat de STROOM LED uitgaat.
- Druk en houd de **TIJDINSTELLING**-toets in voor ongeveer 2 seconden. De UUR-cijfers zullen oplichten. Gebruik **OMHOOG / OMLAAG** om het uur in te stellen. Druk op **TIJDINSTELLING** ter bevestiging van het ingestelde uur. Hierna zullen de MINUUT-cijfers oplichten. Gebruik **OMHOOG / OMLAAG** om de minuten in te stellen. Druk op **TIJDINSTELLING** ter bevestiging van de ingestelde minuten, vervolgens zal de WEEKDAG-Indicator oplichten. Gebruik **OMHOOG / OMLAAG** om de gewenste weekdag (MON to SUN (MA tot VR)) te selecteren en druk op **ALARMINSTELLING** ter bevestiging van de ingestelde weekdag.
- Als tijdens welke fase dan ook geen toets gedurende 7 seconden (time-out periode) wordt ingedrukt, wordt de laatst geselecteerde waarde automatisch opgeslagen.

Instelling van de Alarmtijd

- Druk op **POWER** totdat de STROOM LED uitgaat.
- Druk en houd de **ALARMINSTELLING**-toets in voor ongeveer 2 seconden tot het Alarm Aan '🔔'-icoon aangaat. De UUR-cijfers zullen oplichten. Gebruik **OMHOOG / OMLAAG** om het uur in te stellen. Druk op **ALARMINSTELLING** ter bevestiging van het ingestelde uur. Hierna zullen de MINUUT-cijfers oplichten. Gebruik **OMHOOG / OMLAAG** om de minuten in te stellen. Druk op **ALARMINSTELLING** ter bevestiging van de ingestelde minuten. Het '🔔'-icoon verdwijnt. De Kloktijd wordt weergegeven.
- Als tijdens welke fase dan ook geen toets gedurende 7 seconden (time-out periode) wordt ingedrukt, wordt de laatst geselecteerde waarde automatisch opgeslagen.
- Het kort indrukken van **OMHOOG** of **OMLAAG** zal het '🔔'-icoon & Alarmtijd voor 2 seconden weergeven.

Activeren / Annuleren van het Alarm

- Druk op **POWER** totdat de STROOM LED uitgaat.
- Om het Alarm te activeren, druk en houd **OMHOOG** in voor ongeveer 2 seconden tot het 'AL'-icoon aangaat. Het '🔔'-icoon & Alarmtijd worden voor 2 seconden weergegeven.
- Om het ingestelde Alarm te annuleren, druk en houd **OMLAAG** in voor ongeveer 2 seconden tot het 'AL'-icoon uitgaat.

Alarm Gaat Af – Wordt wakker door USB (mp3) / Zoemer

Opmerking : De Alarmfunctie werkt alleen wanneer het Apparaat uitstaat (m.a.w. de STROOM LED staat uit; USB of AUX IN worden niet afgespeeld).

- Wanneer de alarmtijd is bereikt, licht het '🔔'-icoon op.
- Als de USB-Drive is aangesloten, wordt het eerste mp3 nummer "0001" automatisch afgespeeld op het door de fabriek ingesteld volumeniveau.
- Als de USB-Drive niet is aangesloten of als de batterijen te zwak zijn, zal als alternatief de zoemer klinken.

Snooze / Herinstelling van het Alarm

- Druk op **SNOOZE/LIGHT** om de USB/Zoemer voor ongeveer 9 minuten tijdelijk uit te zetten. De SNOOZE-functie is herhaalbaar gedurende de volgende 120 minuten.
- Druk op **POWER** of **ALARMINSTELLING** om Snooze te annuleren en het Alarm opnieuw in te stellen. Het '🔔'-icoon verschijnt. Het alarm zal morgen op dezelfde tijd weer afgaan.
- Als gedurende de volgende 120 minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt het USB/ZOEMER-alarm automatisch opnieuw ingesteld.

Afspelen van mp3 Muziek via Uw USB-Drive / iPod wisselaar

- Zorg ervoor dat Uw USB-Drive/iPod wisselaar muziek bevat in mp3 formaat.
- De gebruiker MOET de AC adapter gebruiken wanneer de iPod wisselaar wordt afgespeeld**, anders worden de batterijen door de iPod volledig uitgeput. Zet het apparaat altijd uit alvorens het aansluiten/verwijderen van de USB op/van de USB-Poort.
- Plaats de USB-drive en druk op **POWER** tot de STROOM LED aangaat.
- Het LCD-scherm vertoont "rEAd" en het eerste nummer "0001" wordt automatisch afgespeeld. Bij sommige MP3-spelers moet U misschien eerst op **▶||** drukken om het afspeelen te starten.
- Gebruik de Toetsen op dit apparaat om het afspeelen te bedienen. Druk kort op **⏮** of **⏭** om naar het voorgaande/volgende nummer te springen. Druk lang op **⏮** of **⏭** om versneld achterwaarts/voorwaarts te bladeren naar andere nummers. Druk op **▶||** om af te spelen of te pauzeren.
- Druk op **+ / -** om het volume hoger/lager te zetten, "L: 0 tot L:15" wordt vertoond.

Beluisteren van AUX IN

- Druk op **POWER** tot de STROOM LED aangaat. Steek het ene eind van het Verbindingsnoer in het AUX IN Contact van dit apparaat en het andere in de Hoofdtelefoon Ingang van de iPod, MP3-speler, Discman of andere muziekbron.
 - Gebruik de bedieningen van het externe apparaat om te navigeren, te selecteren, de inhoud af te spelen en het volumeniveau aan te passen.
- Opmerking : Wanneer de AUX IN Ingang is verbonden, staat het uitgaande audiosignaal van de USB-Drive uit.**

Probleemoplossing

Wanneer het apparaat alleen op batterijen werkt en deze batterijen ZWAK zijn, zou het de USB-Drive niet kunnen inlezen. Vervang het met nieuwe batterijen.
Als dit apparaat hangt en niet reageert op enige toetsenbediening, verwijder dan alle batterijen, koppel de USB-Drive, iPod, AC Stroomadapter en het AUX IN apparaat af. Wacht voor 1 minuut lang totdat alle overige stroom is uitgeput. Herplaats dan nieuwe batterijen, sluit de AC Stroomadapter opnieuw aan en druk op POWER om het apparaat weer aan te zetten.

ENGLISH
If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that : Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

DUTCH
Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling.
(Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)

ESPAÑOL
Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente : no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje.
(Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos)

FRANÇAIS
Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.
(Directive de l' équipement électronique et des déchets électriques)

DEUTCH
Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes : Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung.
(Elektro-und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

