

Modèle:

Manuel d'utilisation

Veillez lire attentivement toutes les mises en garde et les instructions
avant de faire fonctionner cet appareil.

Table des matières	Page
Recommandations	1
Informations générales	2
Information sur le Disques	2
Selection d un disque DVD	3
Soin du Disques	4
Préparation	
Dépaquetage de l'unité	5
Mise en place des piles dans la télécommande	5
Branchements	
Branchement à la TV	6
Branchement à la TV et à l'ampli stereo	7
Branchement a un amplificateur 5.1	8
Branchement a un amplificateur avec DECODEUR AC3 et/ou DTS	9
Description panneau avant	
Panneau avant	10
Panneau arrière du DVD	10
Télécommande	11
Démarrage	
Lecture d'un Disques	12
Réglages de l'image	13
Réglages général	14
Réglages des enceintes	16
Réglages audio	18
Réglages des preferences	20
JPEG, MP3 & MPEG 4	22
Opérations de base	25
Fonctions des boutons	27
Problèmes de fonctionnement	32
Spécifications	34

PRÉCAUTIONS

L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de "courants élevés" dans l'appareil pouvant constituer un risque d'électrocution en cas de mise en contact avec les composants internes.



Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans le mode d'emploi concernant l'exploitation et la maintenance (services) de l'appareil.



AVERTISSEMENTS: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE JAMAIS OUVRIR LE BOÎTIER EN RAISON DE LA DANGÉROSITÉ DES COURANTS ÉLEVÉS À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. L'OUVERTURE DU BOÎTIER DOIT ÊTRE FAITE UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ATTENTION: Ce Lecteur DVD utilise un système laser. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, ne pas ouvrir le boîtier de protection. Le rayonnement du laser est visible lorsque la protection du boîtier est ouverte. **NE PAS REGARDER FIXEMENT LE FAISCEAU.** De plus, l'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que celles indiquées ici peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations. Pour assurer une utilisation adéquate de ce produit, lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder pour toute référence future. Si l'unité doit être réparée ou entretenue, contacter un service habilité.

PROTÉGEZ-VOUS!

Enregistrer les références du modèle et le numéro de série de cette unité pendant qu'ils sont encore bien lisibles. Ces références sont situées sur l'arrière du boîtier de l'unité.

Conserver cette information pour toute référence future.

Conserver cette information pour toute référence future.



**ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR**



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LES PANNEAUX SUPÉRIEUR OU ARRIÈRE. L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL NE COMPORTE PAS DE PIÈCES QUI PUISSENT ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR. ADRESSEZ-VOUS À UN RÉPARATEUR AGRÉÉ POUR TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.

INFORMATIONS GENERALES

Ce lecteur est compatible avec les formats suivants:

DVD
 DVD +/- R/RW
 CD +/- R/RW
 CD-DA
 MPEG4

INFORMATIONS SUR LES CD

Disc types	DVD		MPEG 4	CD
Recording method	Digital / MPEG II		MPEG IV	Digital
Capacity	Single layer Single side 4.7GB = 2 hr Single layer Double sides 8.5GB = 4 hr	Double layers Single side 9.4GB=4.5 hr Double layers Double sides 17GB = 8 hr		650MB 74min
Disc size	12cm / 8cm		12cm / 8cm	12cm / 8cm
Horizontal Resolution	500 lines up			
Sub-titles	32			
Sound tracks	8			
Symbol			MPEG 4	

2- SELECTION D'UN DISQUE DVD

Les disques DVD et les lecteurs DVD sont fabriqués en conformité avec les standards internationaux du "système des codes régionaux".

Un lecteur DVD codé pour une région spécifique ne reconnaît que les disques DVD qui disposent du même code région

CODE REGION	REGION DESIGNEE
1	CANADA, USA
2	Europe (Incl Pologne, Roumanie, Rép Tchèque); Japon, Moyen-Orient (incl Arabie Saoudite, Egypte, Iran, Afrique du Sud)
3	Asie du Sud Est (incl. Hong-Kong, Taiwan, Corée du Sud)
4	Australie, Antilles, Amérique Centrale; Amérique du Sud, Mexique, Nouvelle Zélande.
5	Afrique, Républiques de l'ancienne URSS, Russie, Corée du Nord ; Pakistan, Turkménistan.
6	Chine

Caractéristiques du DVD

Chaque DVD dispose d'un certain nombre de spécificités qui sont fonction de sa conception et de sa production.

Les symboles suivants signalent les caractéristiques présentes sur le DVD comme suit:



Code Région/Système de sortie Vidéo



DOLBY DIGITAL "SURROUND"




DTS DIGITAL OUT



NOMBRE DE PLAGES AUDIO



NOMBRE DE SOUS-TITRES



MODES AFFICHAGE ECRAN



CONTROLE PARENTAL



NOMBRE D'ANGLES DE VUE

UTILISATION DES DISQUES

Cette page contient des informations sur la manipulation, le nettoyage et le stockage des disques acceptés dans cette unité.

Traitement

- Ne pas toucher le face de lecture du disque.
- Ne pas attacher de papier ou de bande adhésive sur les disques.
- Ne pas rien coller ni écrire sur la surface du disque. Protéger contre les empreintes digitales.
- Tenir toujours le disque par son centre ou sa tranche.

Nettoyage

- La présence d'empreintes digitales ou d'impuretés sur la surface du disque peut entraîner une détérioration de l'image et du son. Essuyer le disque avec un chiffon doux du centre vers l'extérieur. Toujours conserver le disque en bon état de propreté.
- Si les impuretés ne partent pas, appliquer doucement un chiffon légèrement humide sur la surface et finir avec un tissu sec.
- Ne pas utiliser de dissolvants du type: diluants de peinture, benzène, produits de nettoyage vendus dans le commerce ou sprays antistatiques pour disque vinyle.

Stockage

- Ne pas stocker les disques dans des endroits exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur.
- Ne pas stocker les disques dans des endroits soumis à l'humidité et à la poussière.
- Stocker les disques verticalement dans leur coffret. L'empilement de disques ou le stockage d'objets sur des disques entreposés hors de leur coffret peut entraîner leur déformation.

REMARQUE:Le fabricant n'est pas responsable des détériorations que peuvent subir les disques en cas d'utilisation, de traitement, de nettoyage ou de stockage non conformes aux prescriptions recommandées ci-dessus.

DEBALLAGE DU PRODUIT

La boîte contient les éléments suivants:

Le lecteur DVD

Une télécommande infra rouge

Le manuel d'utilisateur


Cables AV

2 X AAA piles (Lr03)

Installation des piles:


Insérer les piles dans le compartiment prévu à cet effet au dos de la télécommande.
Vérifier la polarité des piles et les positionner comme indiqué dans le compartiment.

Branchements

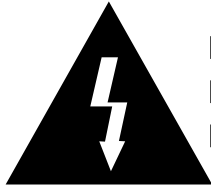

NE PAS CONNECTER L'APPREIL A LA PRISE MURALE AVANT QUE TOUS LES BRANCHEMENTS NE SOIENT EFFECTUES

1. Branchement à la T.V

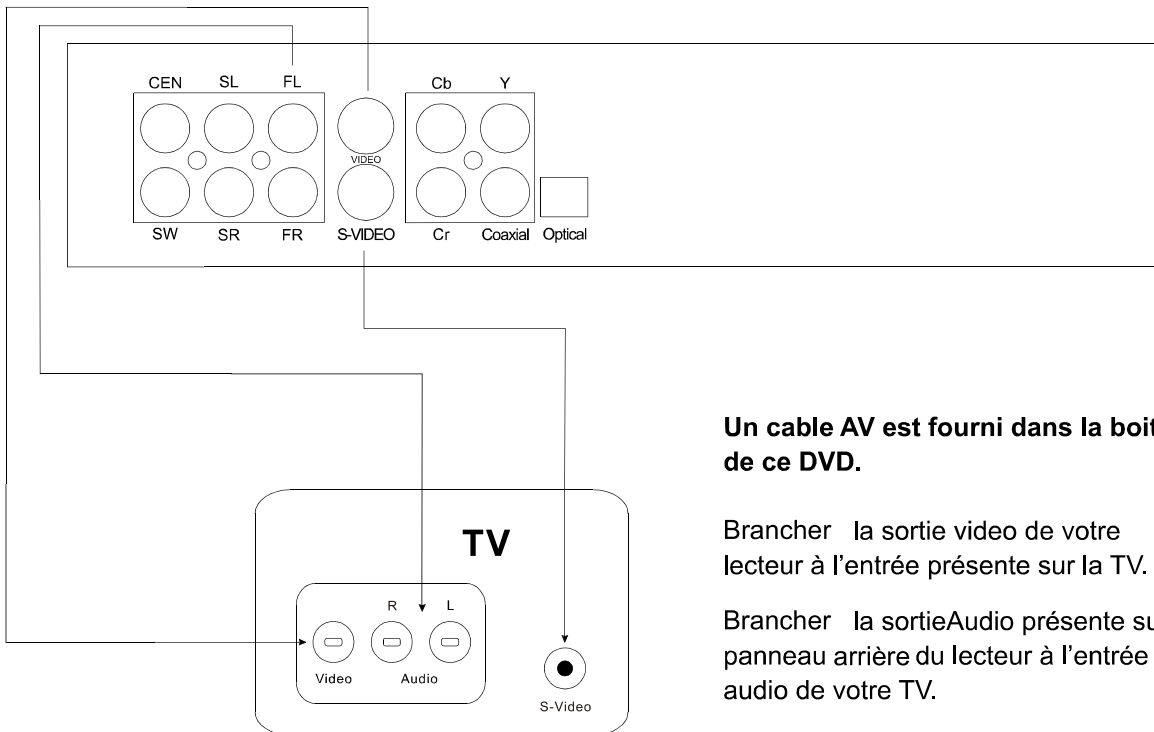

Un câble AV est fourni dans la boîte de ce DVD.

Brancher la sortie video de votre lecteur à l'entrée présente sur la TV.

Brancher la sortie Audio présente sur le panneau arrière du lecteur à l'entrée audio de votre TV.


Le câble S-vidéo est optionnel, il n'est pas inclus dans cette boîte.

Si la TV contient une entrée S-Video, brancher le câble S-Video à cette entrée pour une meilleure qualité d'image

2. Branchement à la TV et à un amplificateur Stereo

Brancher le câble S-video ou la sortie video à l'entrée S-video ou video de la TV.

Brancher la sortie Audio située sur le panneau arrière du lecteur (droite/gauche) à l'entrée audio de l'amplificateur (droite/gauche)

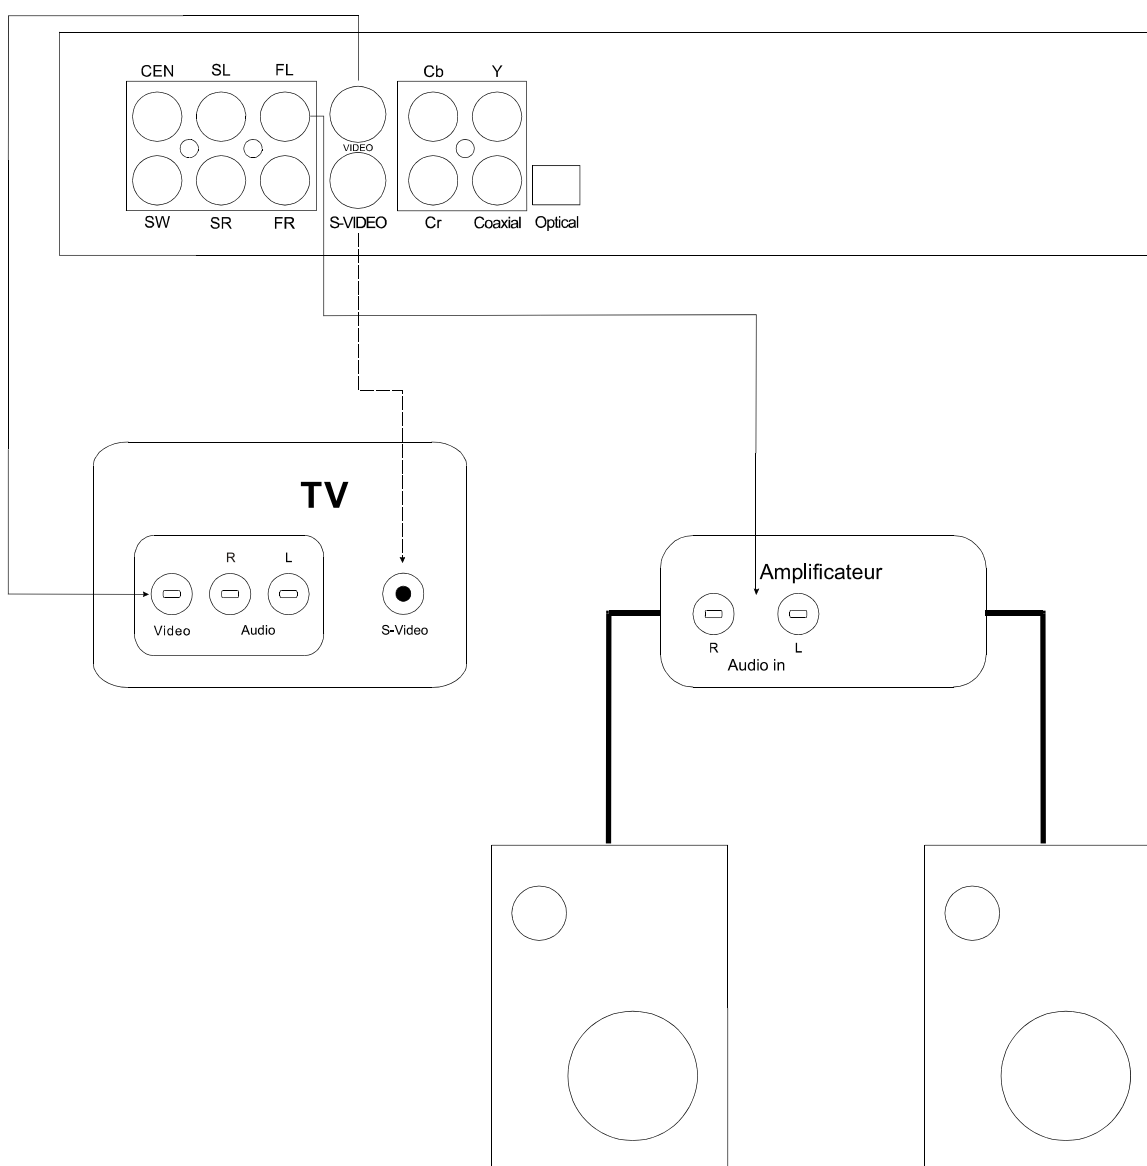

3. BRANCHEMENT A UN AMPLIFICATEUR 5.1


Brancher le câble S Vidéo ou la sortie Vidéo du lecteur à l'entrée S-Vidéo ou Vidéo de la TV

Brancher la Sortie Audio Surround 5.1 du lecteur à l'Entrée Audio Surround 5.1 de l'amplificateur

Avant gauche (FL), Avant droit (FR), Arrière gauche (SL), Arrière Droit (SR), Centre (CEN) et Caisson de Basses (SW)

(Il faut un amplificateur compatible 6 canaux ; un Décodeur AC3 n'est PAS requis)

Il est également possible de connecter une sortie numérique AC3/ DTS (optique ou coaxiale) à un amplificateur intégrant un décodeur AC3 et/ou DTS. (Voir page suivante).

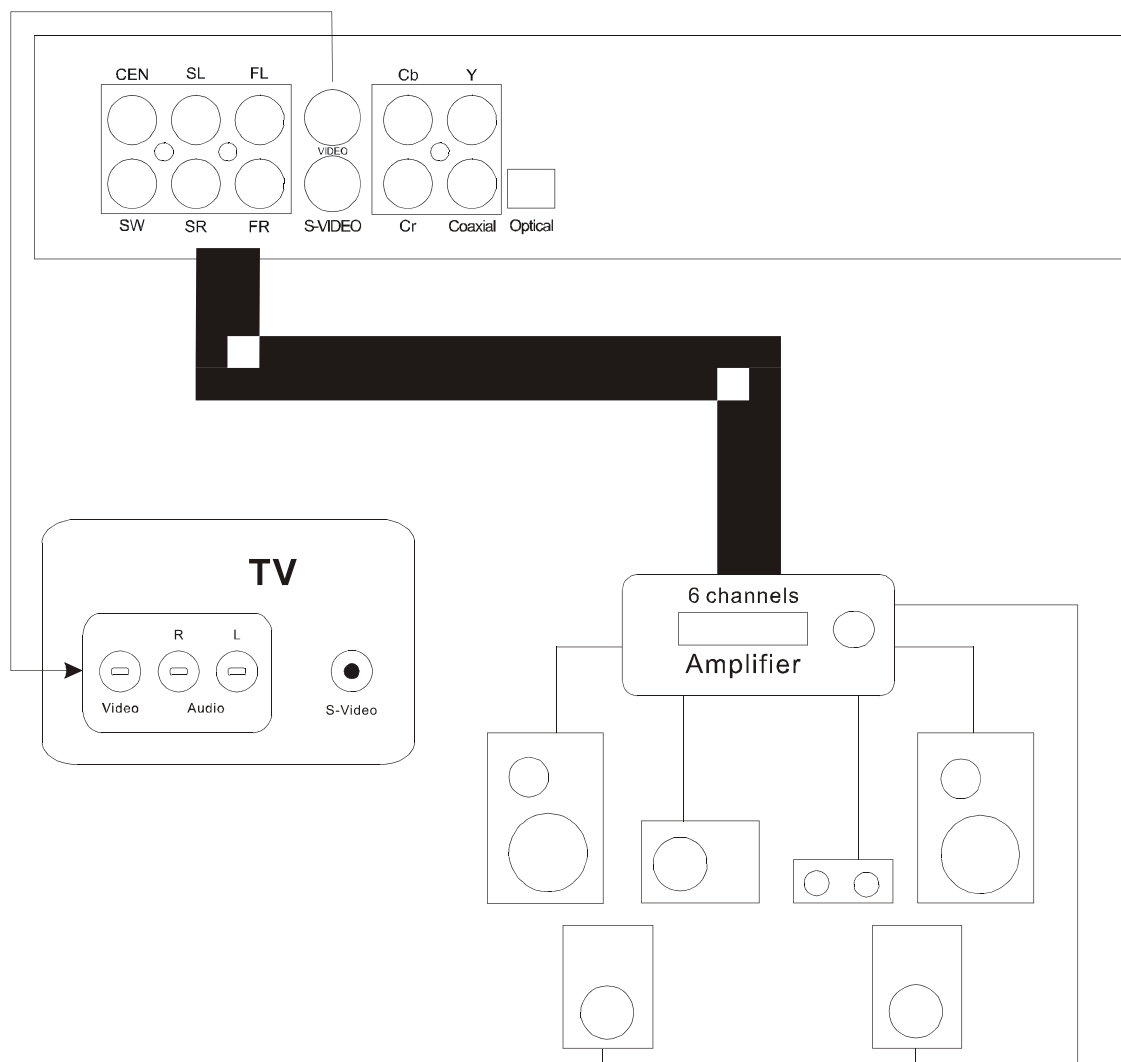

4. Branchement a un AMPLIFICATEUR avec DECODEUR Ac3 et/ou DTS

Brancher le câble S Vidéo ou la sortie Vidéo du lecteur à l'entrée S-Vidéo ou Vidéo de la TV


Brancher la sortie numérique AC3/ DTS (optique ou coaxiale) du lecteur à l'amplificateur intégré du décodeur AC3/ DTS.

Appuyez sur le bouton "SETUP" de la télécommande pour entrer dans le menu des réglages généraux :

Appuyez sur les touches de la télécommande pour sélectionner le menu des réglages Audio


Appuyez sur les touches de la télécommande pour sélectionner SPDIF/RAW

Appuyer sur " ENTER " pour valider la configuration

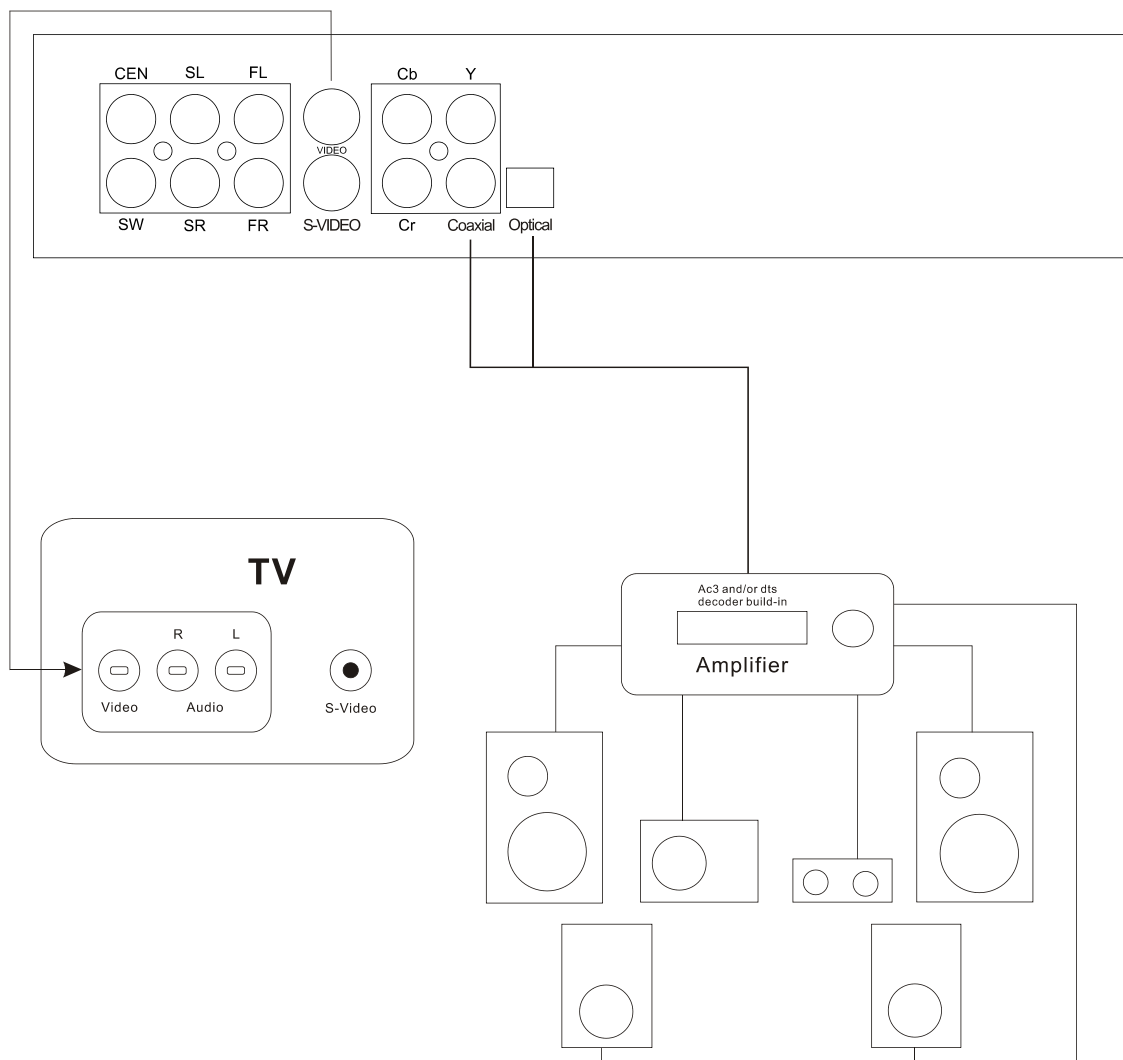


DESCRIPTION DES PANNEAUX

1. PANNEAU AVANT

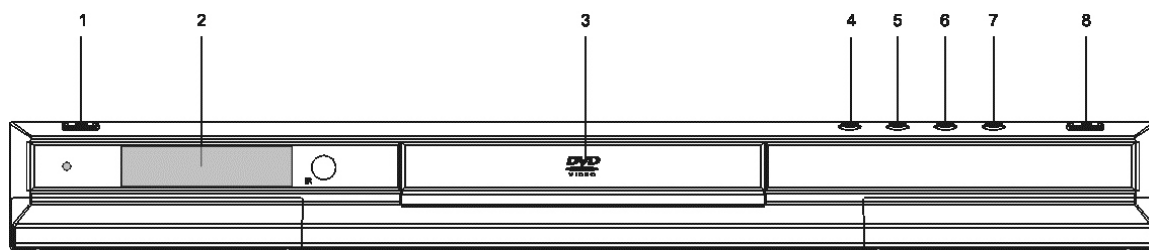


- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. BOUTON POWER | 5. BOUTON ARRET DU DISQUE |
| 2. AFFICHEUR | 6. RECULER |
| 3. TIROR | 7. SUIVANT |
| 4. BOUTON LECTEUR / PAUSE. | 8. OUVRIR / FERMER TIROIR12. |

2. PANNEAU ARRIERE

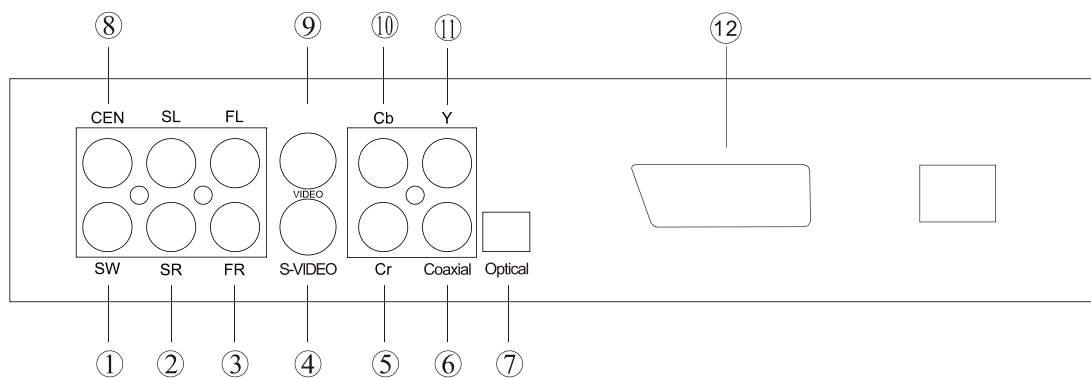

1. 5.1 Channel audio caisson de basse
2. 5.1 Channel audio surround gauche et droit
3. 5.1 Channel front gauche et droit
4. Sortie S-Video
5. Sortie Cr (Y,Cb,Cr)
6. Sortie coaxiale audio digitale
7. Sortie optique audio digitale
8. 5.1 Channel centre audio
9. Sortie Video
10. Sortie Cb (Y,Cb,Cr)
11. Sortie Y (Y,Cb,Cr)
12. Sortie Scart

3. TELECOMMANDE

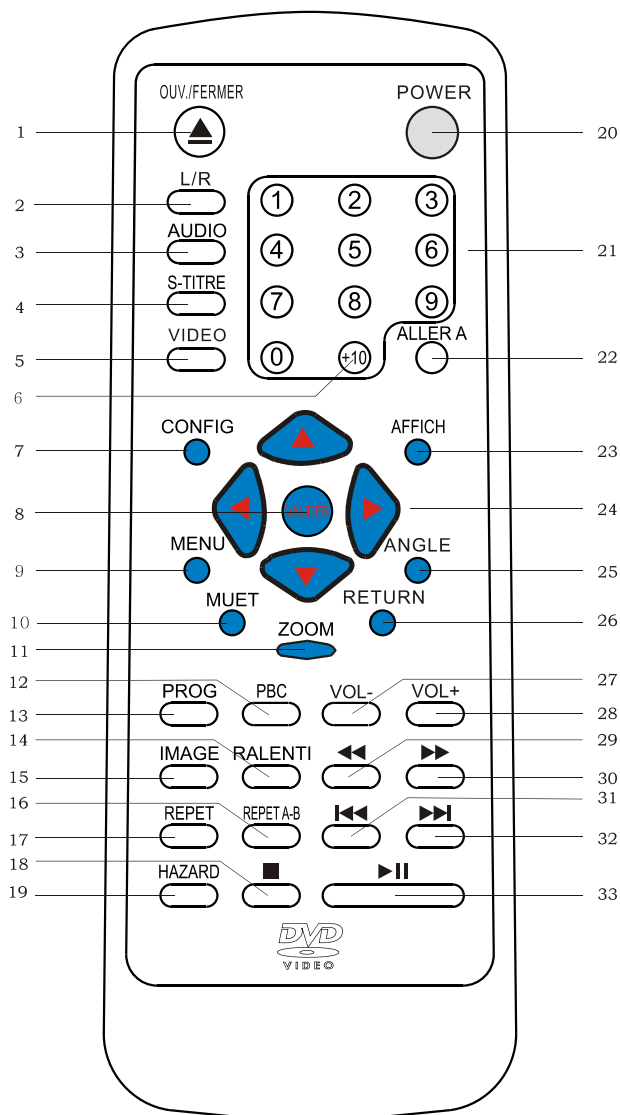

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. OUVRIER/FERMER TIROIR | 18. ARRET |
| 2. G/D | 19. HAZARD |
| 3. AUDIO | 20. POWER |
| 4. SUB TITRE | 21. CLAVIER NUMERIQUE |
| 5. VIDEO | 22. ALLER A |
| 6. NUMERIQUE +10 | 23. AFFICH |
| 7. CONFIG | 24. CURSEURS |
| 8. VALIDER | 25. ANGLE |
| 9. MENU | 26. RETOUR |
| 10. MUET | 27. VOL - |
| 11. ZOOM | 28. VOL + |
| 12. PBC | 29. RECHERCHE ARRIERE |
| 13. PROGRAM | 30. RECHERCHE AVANT |
| 14. RALENTI | 31. RECULER |
| 15. IMAGE | 32. SUIVANT |
| 16. REPET A-B | 33. LECTEUR / PAUSE |
| 17. REPET | |

POUR DEMARRER

Lire attentivement ce mode d'emploi

Déballer l'appareil

Insérer les piles dans la télécommande

Réaliser tous les branchements, s'assurer que tous sont correctement effectués.

Brancher l'appareil à la prise murale, et mettre l'appareil sous tension.

Vérifier que tous les paramètres de l'appareil, ceux de la TV et de l'amplificateur sont corrects et compatibles.

1- LECTURE D'UN DISQUE

Mise sous tension

Mettre sous tension l'appareil en appuyant sur le bouton "Power"; puis allumez la TV et l'amplificateur (si connecté)

Réglages

Sélectionner les réglages de l'appareil, de la TV (AV ou S-Vidéo) et de l'amplificateur, jusqu'à affichage sur l'écran.

Chargement du Disque


Appuyer sur le bouton " Open" sur la façade ou la télécommande pour ouvrir le tiroir disque. Insérer un disque et appuyer à nouveau sur le bouton "Open" pour refermer le tiroir du disque. (Toujours placer la face avec étiquette sur le dessus)

Lecture automatique

L'appareil prendra plusieurs secondes pour lire les données du disque, puis fera apparaître dans le coin supérieur gauche de l'écran du téléviseur, un logo identifiant le type de disque puis démarrera automatiquement la lecture.

Pour les disques MP3, l'appareil prendra plus de temps pour lire les données du disque lors du chargement.

Si un menu disque s'affiche sur l'écran :

Appuyer sur le bouton "PLAY" pour commencer la lecture, ou Appuyer sur les touches  de la télécommande pour sélectionner la rubrique souhaitée puis valider le choix en appuyant sur "ENTER"

Plusieurs types de menu peuvent s'afficher sur l'écran selon la conception et le format du disque.

2. Réglage de l'image:

Si le téléviseur dispose des modes **PAL** et/ou **NTSC**

IMPORTANT

Si le téléviseur n'est pas multi systèmes et que vous constatez

- une distorsion de l'image
- L'image en Noir & Blanc
- L'image n'apparaît pas en plein écran

Il peut s'agir d'un problème de compatibilité de système.

Dans ces cas, régler les preferences de la TV ou

Changer le système du lecteur DVD en procédant comme suit:


- 1) Insérer un Disc
Le lecteur se met en mode lecture automatiquement
- 2) Appuyer sur le bouton STOP
- 3) Appuyer sur le bouton N/P pour sélectionner le système

Si le problème persiste consulter la partie Troubleshooting


3. Réglages généraux

Appuyez sur le bouton "**set-up**" de la télécommande en mode "**play**"


Utiliser les touches de navigation pour sélectionner General Set Up, puis appuyer sur Entrée

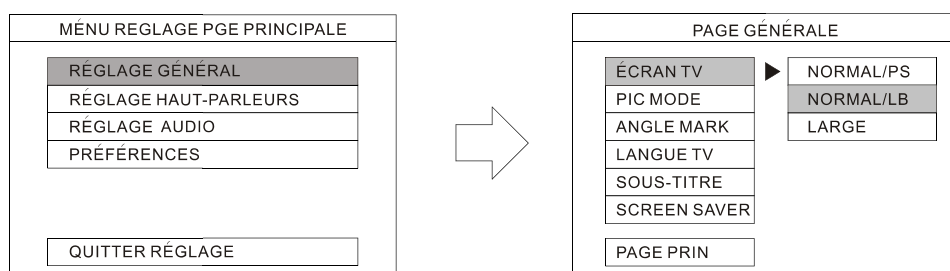

Mode Image / PIC MODE

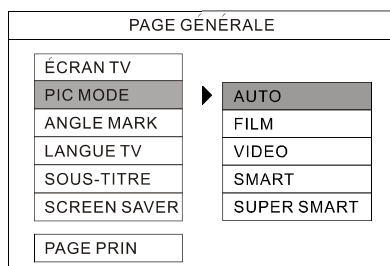


FONCTION ANGLE

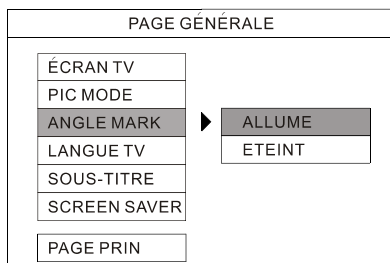


Cette option ne s'utilise qu'avec les DISQUES DVD ayant une fonction "angle"

LANGUE AFFICHAGE OSD

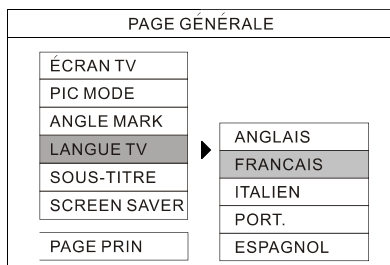


Le français ou l'anglais peut-être sélectionné

SOUS TITRES

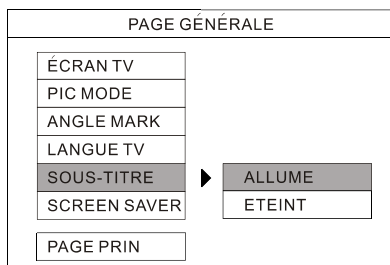



Les sous titres **sont activés**
Les sous titres **sont désactivés**

Economiseur d'écran

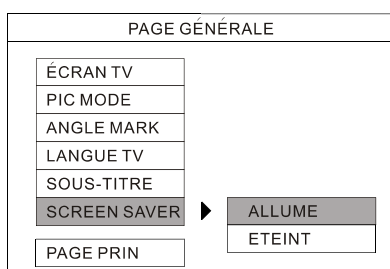

Active le mode économiseur d'écran en mode On

4. Réglages des enceintes

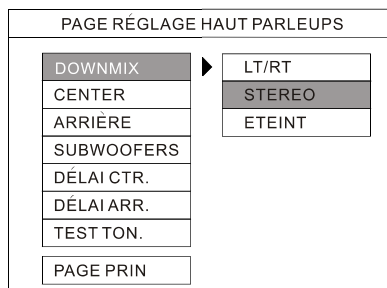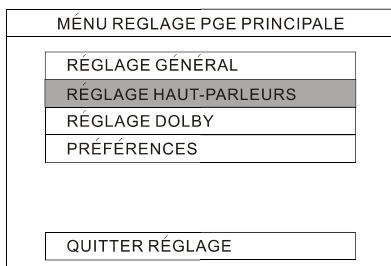


MIXAGE

LT/RT : Sortie droite ou gauche


Stereo : Sortie stereo

Off : Désactive le mode Downmix


CENTRE

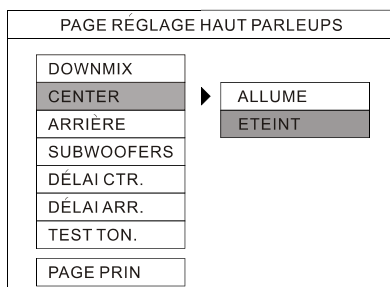


ARRIERE

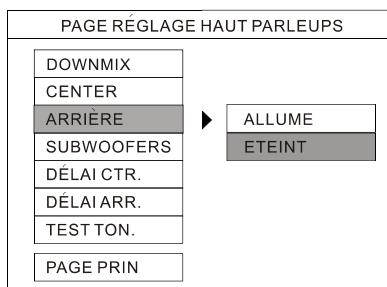

SUBWOOFER

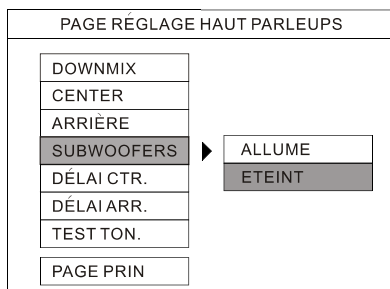


RETARD CENTRAL

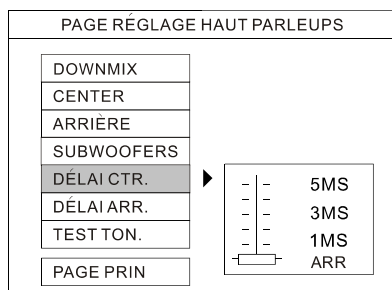


Ajuste le retard arrière de 0 à 15 ms

RETARD ARRIÈRE

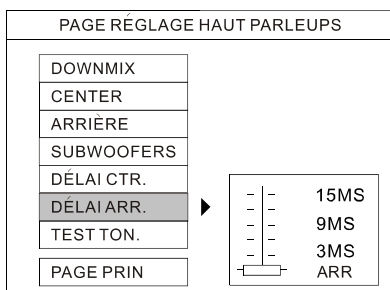


Ajuste le retard arrière de 0 à 15 ms

TEST TONALITES

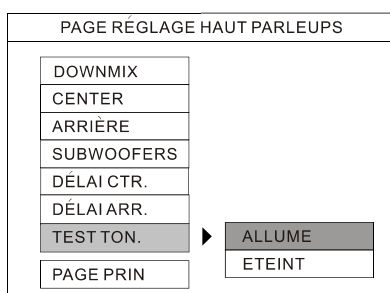

On: **Active** la fonction TEST des canaux 5.1
Off : Désactive cette fonction


5. Réglages audio

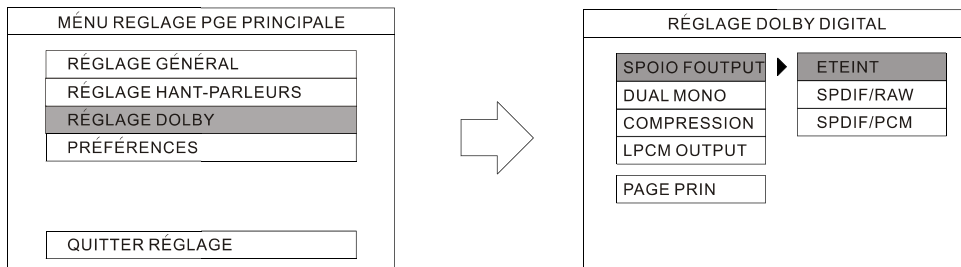

SPDIF/RAW : Le lecteur est branché sur un ampli Dolby Digital sur la sortie numérique coaxiale

SPDIF/PCM : Le lecteur est branché en mode 2 canaux numérique ou stéréo sur l'amplificateur par le port coaxial ou optique

MODE REPRODUCTION "Dual MONO"

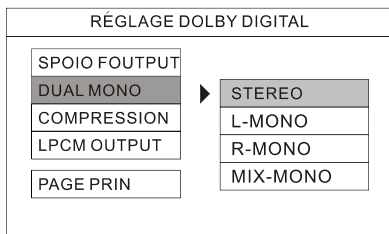

Mode sortie des signaux "DROIT" et "GAUCHE".
Ce mode ne fonctionne que si le DVD est configuré en 5.1.

COMPRESSION

RÉGLAGE DOLBY DIGITAL	
SPOIO FOUTPUT	
DUAL MONO	
COMPRESSION	▶ -- -FULL
LPCM OUTPUT	-- -6/8
	-- -4/8
	-- -2/8
	-- -ARR
PAGE PRIN	

Ajuste le taux de compression linéaire pour obtenir différents types de compression des signaux.

SORTIE LPCM

RÉGLAGE DOLBY DIGITAL	
SPOIO FOUTPUT	
MODE OP	
DUAL MONO	
COMPRESSION	
LPCM OUTPUT	▶ LPEM 48K
	LPEM 96K
PAGE PRIN	

Sélection par ce mode de LPCM 48K ou LPCM 96K

6. Préférences

MÉNU REGLAGE PGE PRINCIPALE	
REGLAGE GÉNÉRAL	
REGLAGE HAUT-PARLEURS	
REGLAGE DOLBY	
PRÉFÉRENCES	
QUITTER REGLAGE	

SELECTION LANGUE

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	MULTI
VIDEO OUTPUT	NTSC
AUDIO	PAL
SOUS-TITRE	
MENU DISC	
LOCAL	
PARENTAL	

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	
VIDEO OUTPUT	S-VIDEO
AUDIO	YPbPr
SOUS-TITRE	RGB
MENU DISC	
LOCAL	
PARENTAL	

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	
VIDEO OUTPUT	
AUDIO	ANGLAIS
SOUS-TITRE	FRANCAIS
MENU DISC	ESPAGNOL
LOCAL	CHINOIS
PARENTAL	JAPONAIS

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	
VIDEO OUTPUT	
AUDIO	ANGLAIS
SOUS-TITRE	FRANCAIS
MENU DISC	ESPAGNOL
LOCAL	CHINOIS
PARENTAL	JAPONAIS
	ETEINT

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	
VIDEO OUTPUT	
AUDIO	ANGLAIS
SOUS-TITRE	FRANCAIS
MENU DISC	ESPAGNOL
LOCAL	CHINOIS
PARENTAL	JAPONAIS

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	
VIDEO OUTPUT	
AUDIO	
SOUS-TITRE	CHINE
MENU DISC	FRANCE
LOCAL	HONG KONG
PARENTAL	JAPON
	TAIWAN
	GBR
	ETATS-UNIS

CONTROLE PARENTAL

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	1 G
VIDEO OUTPUT	2
AUDIO	3 PG
SOUS-TITRE	4 PG 13
MENU DISC	5
LOCAL	6 PG - R
PARENTAL	7 NC - 17
	8 ADULT
	NO PARENTAL

Pour sélectionner un Contrôle Parental aller sur la page de vérification "Password"

MOT DE PASSE

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
TYPE TV	
VIDEO OUTPUT	
AUDIO	
SOUS-TITRE	
MENU DISC	
LOCAL	
PARENTAL	
PASSE	CHANGEMENT

PGE CHANGEMENT MODE DE PASSE	
ANCIEN CODE	<input type="text"/>
NVEAU CODE	<input type="text"/>
CODE BON	<input type="text"/>

Le mot de passe par défaut est 3308

REGLAGES PAR DEFAUT

-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
VIDEO OUTPUT	
AUDIO	
SOUS-TITRE	
MENU DISC	
LOCAL	
PARENTAL	
PASSE	
DÉFAUTS	MISE A ZÉRO

Pour remettre les réglages par défaut, sélectionner Off sur Password et mettre en mode stop


NAVIGATEUR


-- PAGE PRÉFÉRENCES --	
AUDIO	
SOUS-TITRE	
MENU DISC	
LOCAL	
PARENTAL	
PASSE	
DÉFAUTS	
SMART NAVI	NO MENU
	WITH MENU
PAGE PRIN	

Sert à sélectionner l'afficheur par le menu pour lire des MP3 ou des CD Photos.

FORMATS JPEG- MP3 & MPEG4



FORMAT JPEG

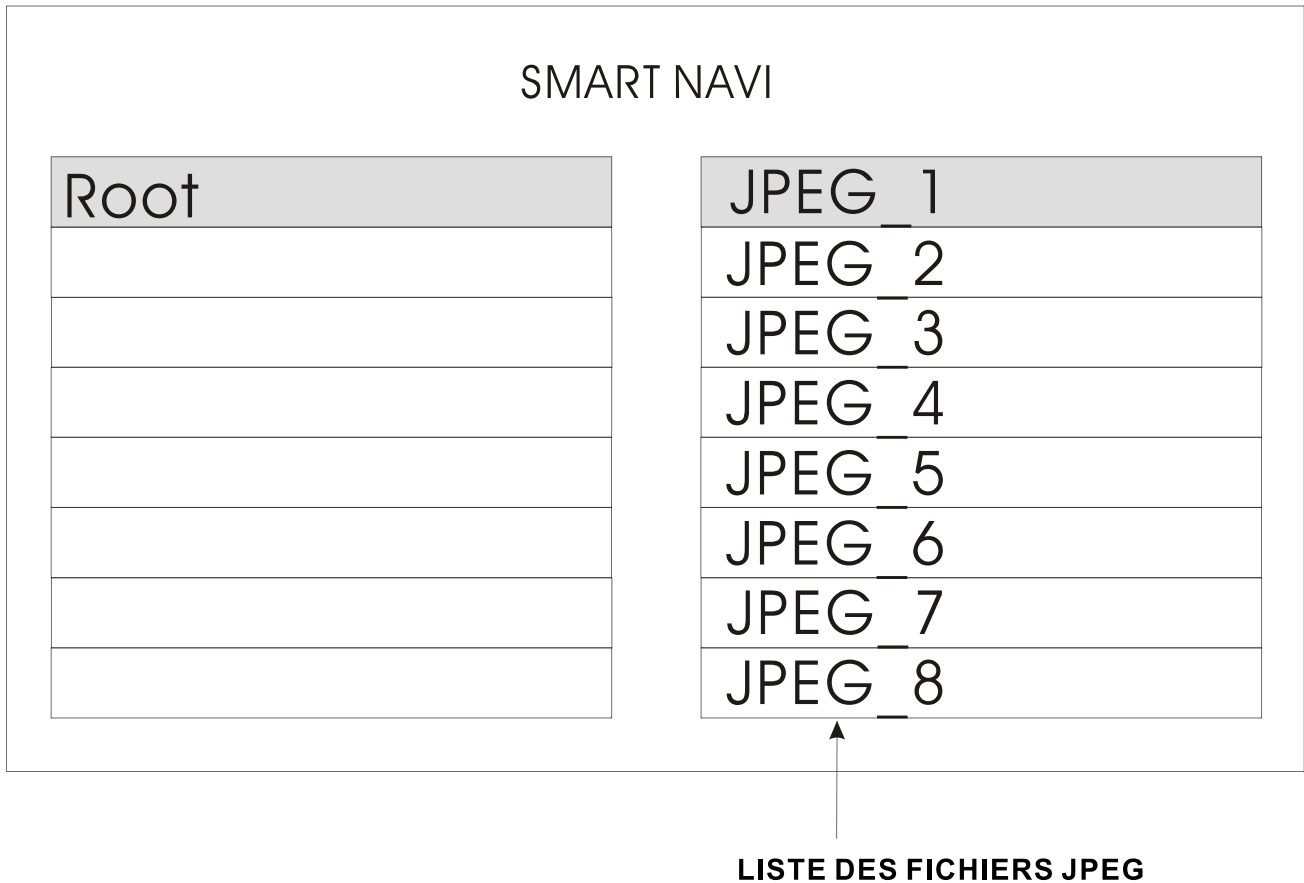




Appuyer sur  pour sélectionner le fichier "ROOT" sur la colonne de gauche et les fichiers "FILES" sur la colonne de droite.

Appuyer sur "ENTER/ PLAY" pour visualiser les PHOTOS format JPEG.
Appuyer ensuite sur "STOP" pour revenir au Menu "SMART NAVI".

FONCTIONS des Touches


ZOOM - Appuyer sur le bouton "ZOOM", l'affichage indique " ZOOM ON ", appuyer ensuite sur  /  pour augmenter ou diminuer la taille du zoom.

ROTATE (Rotation Image) - Appuyer sur  pour faire pivoter l'image.

NEXT/PREVIOUS (SUIVANTE / PRECEDENTE) - Appuyer sur  /  pour afficher la photo précédente ou suivante.

MENU - Appuyer sur la touche "MENU" pour pré visualiser les photos.

FORMAT Mp3

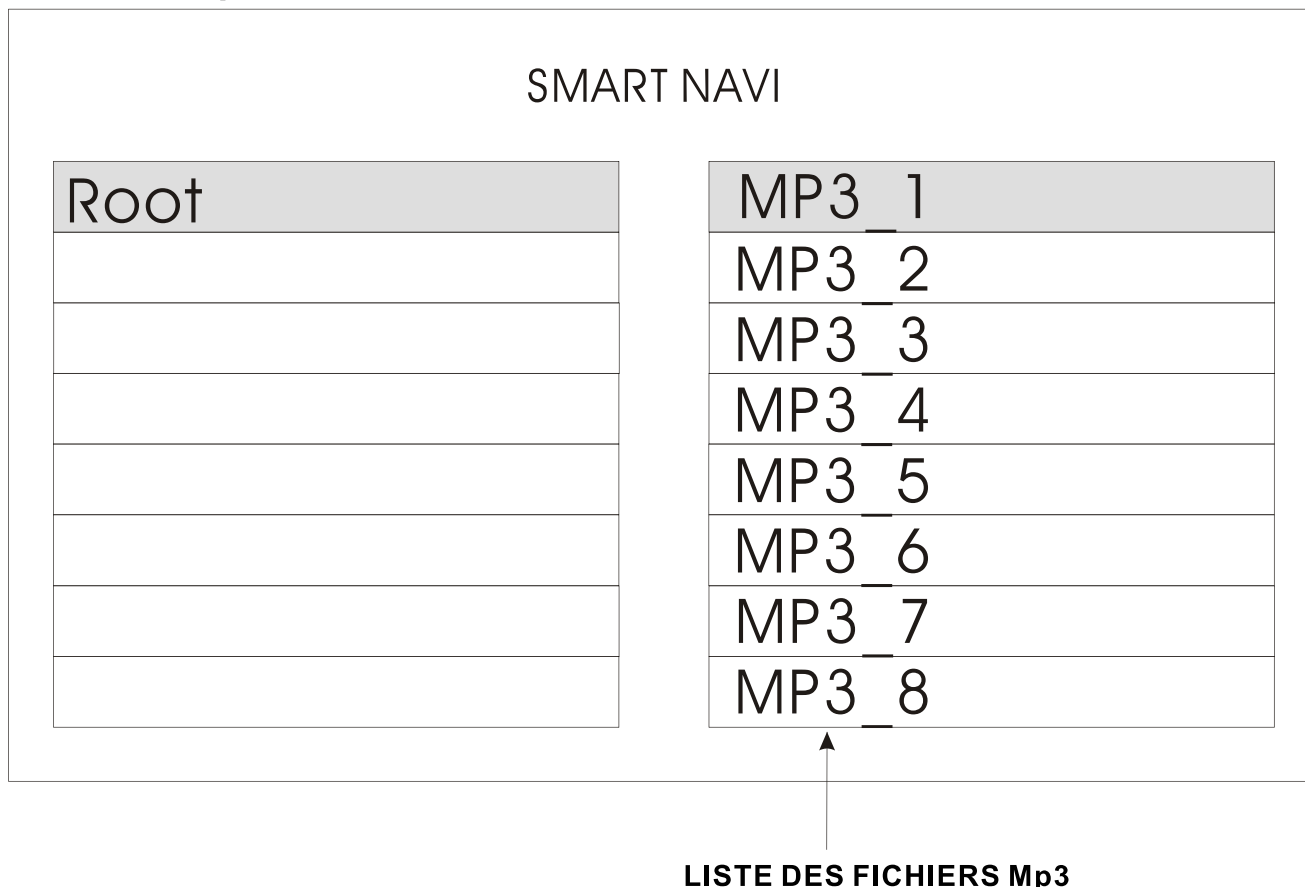

Appuyer sur pour sélectionner le fichier "ROOT" sur la colonne de gauche et les fichiers "FILES" sur la colonne de droite.

Appuyer sur "ENTER/ PLAY" pour lancer la lecture des fichiers MP3.
Appuyer ensuite sur "STOP" pour arrêter la lecture et revenir au Menu "SMART NAVI".

FONCTIONS des Touches


AVANT/ARRIERE - Appuyer sur / pour accélérer .ou ralentir la vitesse de lecture.

SUIVANTE/PRECEDENTE - Appuyer sur / pour lancer la plage suivante ou précédente (NEXT/PREVIOUS)


MUTE - Fonction Sourdine; Appuyer sur le bouton pour couper momentanément le son. Appuyer à nouveau sur "Mute" pour rétablir le son.

PAUSE - Appuyer sur le bouton "PAUSE" pour interrompre momentanément la lecture. Appuyer à nouveau sur le bouton "PAUSE" pour reprendre la lecture

FORMAT MPEG4

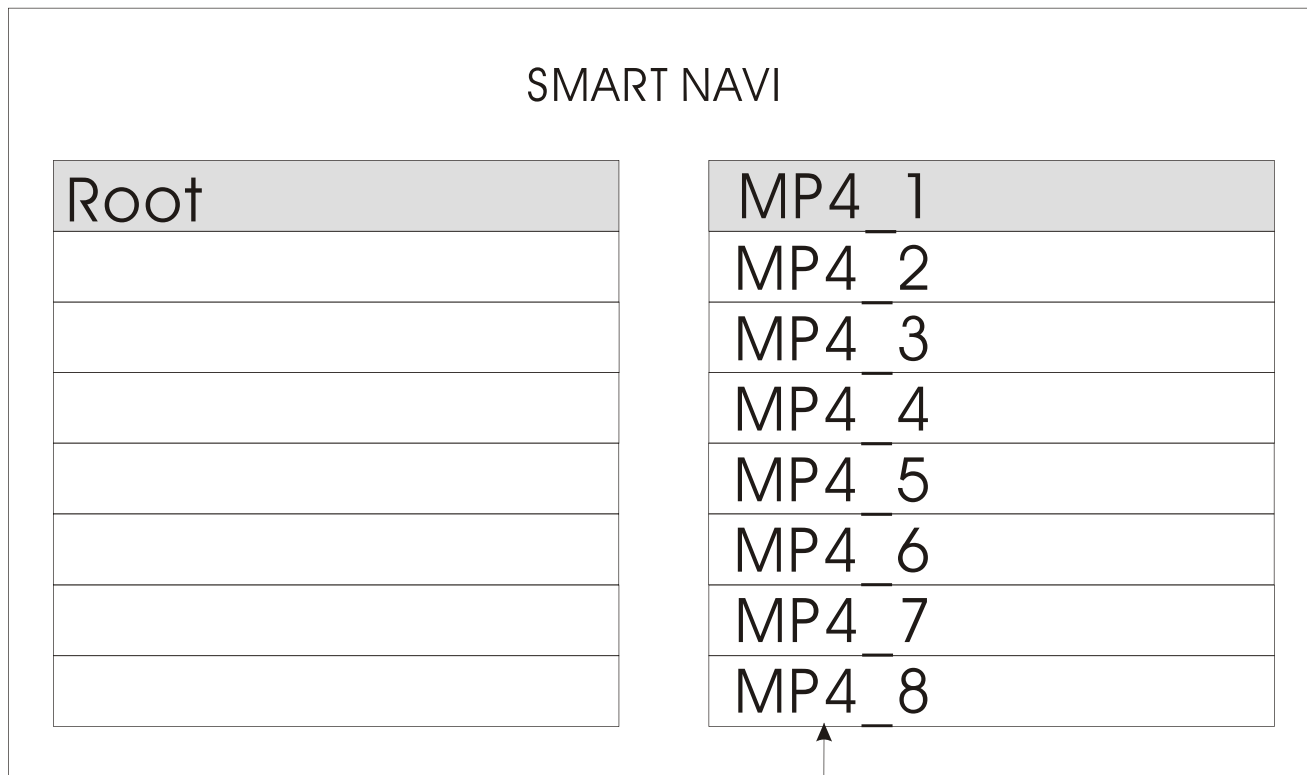





LISTE DES FICHIERS MPEG 4

Appuyer sur  pour sélectionner le fichier "ROOT" sur la colonne de gauche et les fichiers "FILES" sur la colonne de droite.





Appuyer sur "ENTER/ PLAY" pour lancer la lecture du MPEG4.




Appuyer ensuite sur "STOP" pour arrêter la lecture et revenir au Menu "SMART NAVI".

FONCTIONS des Touches

- AVANT/ARRIERE - Appuyer sur  /  pour accélérer ou ralentir la vitesse de lecture.
- SUIVANTE/PRECEDENTE (NEXT/PREVIOUS) - Appuyer sur  /  pour lancer le chapitre ou le fichier suivant ou précédent.
- MUTE - Fonction Sourdine; Appuyer sur le bouton pour couper momentanément le son. Appuyer à nouveau sur "Mute" pour rétablir le son.
- PAUSE - Appuyer sur le bouton "PAUSE" pour interrompre momentanément la lecture. Appuyer à nouveau sur "le bouton "PAUSE" pour reprendre la lecture.
- SLOW - Appuyer sur "SLOW" pour enclencher la lecture au ralenti. Appuyer de nouveau sur la touche pour reprendre la lecture à vitesse normale.
- STEP - Appuyer sur la touche pour une lecture image par image. A chaque pression, l'image suivante sera affichée.
- GO TO : - Vous permet d'accéder au chapitre et position de votre choix. Voir le chapitre < Fonctions des Touches > plus loin.

OPERATIONS DE BASE

Fonction	Description
 Open / Close	Commande l'ouverture et la fermeture du tiroir disque
	Lecture du Disque en mode normal
	Arrête la lecture du Disque Appuyer à nouveau sur ce bouton pour lire image après image. Pour redémarrer la lecture, appuyer sur Play.
	Recherche sequence par sequence. Rappuyer sur ce bouton pour accélérer la recherche. Appuyer sur lecture pour revenir en mode normal.

Fonction	Description
 	<p>Avance de sequence ou de chapitre</p> <p>Retour de sequence ou de chapitre</p>
	<p>ARRET</p> <p>Appuyer une fois pour arrêter la lecture</p> <p>Appuyer sur lecture pour continuer la sequence</p> <p>Appuyer à nouveau sur Stop pour définitivement arrêter la séquence</p>

TOUCHES DE FONCTIONNEMENT

TOUCHES	Description
AFFICH (DISPLAY)	Affiche la barre des menus à l'écran Rappuyer sur le bouton pour afficher la 1ere, 2eme page et pour désactiver le menu
PBC	Contrôle playback pour le format VCD
(EN OPTION MODELE) TITRE (TITLE)	AFFICHE LE MENU DES TITRES DU DISQUE DVD (Disques DVD uniquement)
IMAGE (STEP)	LECTURE DU DISQUE EN MODE IMAGE PAR IMAGE
VALIDER (ENTER)	Confirme l'option sélectionnée
 CURSEURS	Touches de fonctionnement
MENU	MENU Menu principal du disque " DISC MAIN MENU " Arrête l'appareil, retour au Menu du disque ou au début du disque. Retourne au menu principal lorsque le lecteur lit un VCD
Clavier numérique	Pour sélectionner un chapitre, puis appuyer sur entrée

TOUCHES	DESCRIPTION
<p>GOTO / ALLER A</p>	<p>RECHERCHE PAR LA FONCTION GO TO</p> <p>Appuyer sur le bouton pour valider le mode Recherche et commencer la lecture à un endroit précis. L'affichage indique : TITLE 01/20 CHAPTER 01/010</p> <p style="text-align: center;"> Title → Chapter → Time ↑————— </p> <p>EN MODE DVD</p> <p>En appuyant sur le curseur, sélectionner le mode de recherche souhaité, titre, chapitre ou recherche par index de temps.</p> <p style="text-align: center;"> Track → Time ↑————— </p> <p>Mode pour les autres types de disques :</p> <p>Recherche par Piste ou index de temps sélection du mode souhaité par le curseur.</p>
<p>REPETITION (REPEAT)</p>	<p>Fonction Répétition "Repeat" CHAPITRE/TITRE (Plage / disque)</p> <p>Sélectionner un Chapitre/ un titre sur un DVD pour en répéter la lecture ou une plage / un disque pour les autres types de disques.</p> <p>En mode DVD</p> <p>Appuyer plusieurs fois sur le bouton "Repeat" pour faire apparaître le choix de la recherche par Chapitre, Titre - chaque pression sélectionne un mode dans l'ordre indiqué ci-dessous.</p> <p style="text-align: center;"> Chapter → Title → Disc → Off ↑————— </p> <p>AUTRES TYPES DE DISQUE</p> <p>Appuyer sur le bouton pour sélectionner les modes "Répétition " comme suit : Répétition 1 Plage sélectionnée / Répétition toutes les plages du disque :</p> <p style="text-align: center;"> Track → Disc → Off ↑————— </p> <p>Remarque : Le PCB doit être en position "OFF"</p> <p>Pour sortir du Menu "Répétition", appuyer sur la touche "DISPLAY" (affichage).</p>

TOUCHES	DESCRIPTION
REPET A-B	<p>REPETITION D'UNE SECTION DEFINIE A-B Répétition de la lecture d'une section prédéfinie A-B.</p> <p>A - REPERE DU DEBUT DE SECTION Appuyer sur le bouton pour marquer le début de la section à répéter.</p> <p>B- REPERE DE FIN DE SECTION Appuyer sur le bouton pour marquer la fin de la section à répéter.</p> <p>Annulation des repères: Appuyer de nouveau sur le bouton pour annuler la lecture définie- la lecture normale reprend. Pour sortir de l'affichage, appuyer sur la touche "DISPLAY" (affichage)</p>
PROG	<p>LECTURE PROGRAMMEE Pour programmer la lecture des plages d'un Disque. Cet appareil enregistre les paramètres programmés pour chaque disque et les restitue à chaque chargement du Disque.</p> <p><u>1- Lecture d'une programmation</u> Appuyer sur la touche lecture, "Play", après avoir programmé les plages.</p> <p><u>2- Enregistrer une programmation</u> Appuyer sur le bouton "PROG" et sur les touches du clavier numérique pour sélectionner le numéro de la plage à programmer. Appuyer sur la touche "ENTER" pour valider. L'afficheur indique :</p> <p>PROGRAM P <u>00</u> : <u>00</u> N' de programmation / N' de plage/titre</p> <p>Par exemple Appuyer sur 2 P01 : 02 puis Appuyer sur 5 P02 : 05 puis Appuyer sur 1 P03 : 01</p> <p>Note: un disque DVD ne peut pas être programmé.</p>

TOUCHES	DESCRIPTION
<p>Muet (MUTE)</p>	<p>Arrête le son de lecture (Sourdine)</p>
<p>Zoom</p>	<p>Agrandit l'image jusqu'à 4 fois</p>
<p>Ralenti L appareil se met en sourdine lors de la fonction SLOW</p>	<p>RALENTI Appuyer de manière répétée sur le bouton pour changer la vitesse du ralenti ou revenir à un mode de lecture normal.</p>
<p>Sub Titre (SUBTITLE)</p>	<p>Navigue à travers le sous-titres disponibles</p>
<p>AUDIO</p>	<p>Pistes Audio du disque DVD Appuyer sur la touche de manière répétée pour sélectionner l'une des 8 langues disponibles pour les dialogues du disque DVD.</p>

TOUCHES	DESCRIPTION
CONFIG (SETUP)	Accès direct au Menu des réglages.
VIDEO	Selection NTSC, PAL et MULTI SYSTEM (PROGRESSIVE SCAN MODELE) Sélection du 'Progressive scan TV' et 'Interlace TV'
VOL - VOL+	Appuyer sur ces touches pour augmenter ou diminuer le volume sonore, et régler les paramètres des tonalités et de l'égaliseur.
G/D (L/R)	Continuez d'appuyer pour sélectionner STEREO ou la PISTE DROITE ou GAUCHE du disque VCD.
RETOUR (RETURN)	Retour au MENU Retour a la page precedente de "Disques Fonction Menu" ou sort du Menu.
HAZARD (SHUFFLE)	RECHERCHE AUTOMATIQUE POUR Mp3

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

Symptom	VERIFICATION ET ACTIONS
Pas de courant	Vérifier le branchement de la prise électrique, et si le bouton Power est enclenché
Pas de lecture	Le Disque a été mis dans une mauvaise position ou à l'envers Le Disque est endommagé, sale ou humide
Pas d'image	Vérifier que la TV est correctement branchée ou allumée Vérifier que la Vérifier les branchements. Nettoyer le Disque
Image/son déficiente	Le Disque est sale ou endommagé Annuler les préférences de réglages de couleur de DVD ou de la TV
Problème de la taille de l'image	Sélectionner le format de l'écran. Régler la taille par la TV ou par le DVD
Impossibilité de sauter ou rechercher une séquence	Certains Disques ne sont pas programmés pour sauter ou rechercher des séquences
Problèmes de son	Vérifier les réglages de la TV et de l'ampli Appuyer sur le bouton Audio et sélectionner d'autres sorties sons Vérifier que le bouton Mute n'est pas sélectionné.

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT (continue)

Symptom	VERIFICATION ET ACTIONS
Pas de son Surround	Vérifier si la sortie AUDIO a été réglée sur Analogique
Pas de son pour les MP3	Vérifier que seuls les formats MP3 sont sélectionnés ou que le Disque ne contienne pas d'autre formats que les MP3.
La télécommande ne fonctionne pas	Verifier les piles Enlever tout obstacle entre la télécommande et le lecteur Remplacer les piles de la télécommande

SPECIFICATIONS

Sortes de Disques	DVD MPEG 4 CD-ROM Mp3 PHOTO CD (JPEG)
Format Video	MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
Format Audio	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2
Sortie des Signaux	Color System : NTSC / PAL Audio System : AC3 decoded 5.1 channels output / digital output / DTS digital output Video Output : 1Vpp (at 75 ohm) Audio Output : (Stereo): 2Vpp Audio Output : (5.1 channels): 0.5Vpp
Rèponse de Fréquences	CD: 4Hz 20KHz (EIAJ) DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
S/N ratio	> 92Db
THD	<0.04%
Sorties des terminaux	S-Video output X1 AC 3 5.1 channel X 1 Optical digital output X 1 Coaxial digital output X1 YC b Cr output X1
Alimentation	90 - 240VAC 50Hz/60Hz 25W
Dimensions	Dimension du boîtier: W430 X D260 X H48 mm Dimension de l'emballage: W520 X D335 X H93 mm G.W.: 3.8 Kg