


Table des matières

Consignes de sécurité importantes	1
Informations concernant les disques	3
Présentation du panneau avant de l'appareil	4
Présentation du panneau arrière de l'appareil	5
Télécommande	7
Raccordements	12
Raccordement à une source AV externe.....	12
Raccordement à une source AV externe (YPbPr)	13
Raccordement à un périphérique AV externe (sortie AV)	14
Raccorder des écouteurs	14
Raccordement à un ordinateur.....	15
Mise sous tension	16
Raccorder une antenne DVB-T.....	16
Raccorder une antenne TV	17
Fonction TV	18
Préparations.....	18
Configuration de l'image	18
Configuration audio.....	21
Paramètres de configuration	22
Fonction NICAM	26
Configuration du système DVB	27
Lire un disque DVD	37
Fonctionnement du mode USB et du lecteur de cartes mémoire SD/MS/MMC	43
Configuration DVD	44
Autres fonctions	52
Dépannage	53
Spécifications techniques	54

Consignes de sécurité importantes



Le symbole de la flèche en forme d'éclair a l'intérieur du triangle permet d'avertir l'utilisateur que cet appareil contient de dangereuses tension non isolées pouvant Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'avertir l'utilisateur la présence de consignes d'utilisation et d'entretien à respecter dans la documentation accompagnant l'appareil.



Attention: Une radiation par rayon laser est émise lorsque vous ouvrez l'appareil. Ne pas regarder le faisceau laser fixement.

Attention: L'utilisation de contrôles, d'optimisations ou autres procédures visant à améliorer les performances de l'appareil peuvent se résulter par une dangereuse exposition à des radiations.

Attention

1. Ce produit contient un émetteur laser basse tension. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité de l'émetteur laser, ne retirez pas le boîtier du téléviseur et en tente pas de réparer celui-ci. Lorsqu'une réparation est nécessaire, contactez le distributeur ou son centre de réparation agréé.
2. Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le boîtier (arrière). Aucune pièce réparable n'est contenue dans l'appareil. Confiez l'entretien de cet appareil à du personnel qualifié. Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à l'entretien de l'appareil, ou lorsque vous pensez ne plus utiliser l'appareil pendant une longue durée.
3. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages causés par substitutions et modifications du produit sans autorisation du fabricant ou un de ses représentants.

AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, et aucun objet rempli de liquides, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

Protection des droits d'auteurs

Ce produit incorpore des technologies protégées par copyright, brevets américains et autres droits intellectuels. L'utilisation de cette technologie protégée par copyright doit être autorisée par Macrovision, est doit seulement être destinée à une utilisation ménagère et limitée ou dans le cas contraire, autorisée par Macrovision. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Consignes de sécurité importantes

REMARQUES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez ces instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Essuyez l'appareil uniquement avec un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les orifices de ventilation.
8. Installez selon les instructions du fabricant. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Lisez, observez et suivez les consignes afin d'assurer une utilisation et une installation correctes et sûres de l'appareil;
10. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
11. Installez l'appareil près d'une prise de courant murale, celle-ci doit rester facilement accessible.
12. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
13. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
14. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
15. Débranchez le cordon d'alimentation lors d'orages ou périodes de non-utilisation.
16. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié. Une réparation de l'appareil devient nécessaire lorsque celui-ci est endommagé; lorsque son cordon d'alimentation et sa fiche ont été endommagés, lorsqu'un liquide a été versé sur l'appareil, lorsqu'un objet s'est introduit à l'intérieur de l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
17. L'appareil doit être raccordé à une prise de courant secteur mise à la terre.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PRODUITS LASER

1. PRODUIT LASER DE CLASSE 1

2. DANGER: Radiation laser invisible émise lorsque le boîtier est ouvert ou lorsque le système de verrouillage est défectueux. Evitez toute exposition au rayon.

3. ATTENTION: N'ouvrez pas le boîtier supérieur. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien de cet appareil à du personnel qualifié.

REMARQUE: NE touchez pas l'écran TFT LCD couleur avec vos doigts.

Informations concernant les disques

Formats de disques compatibles

	LOGO	CONTENUS	TAILLE	DUREE MAXIMALE
DVD		Audio+Vidéo (vidéo)	12cm	133min(SS-SL)
				242min(SS-DL)
				266min(DS-SL)
				484min(DS-DL)
CD		Audio	12cm	74min
JPEG		Images fixes haute résolution	12cm	
MP3			12cm	
MPEG4		Audio+Vidéo (vidéo)	12cm	

- L'utilisation de certains disques DVD est spécifiée par le développeur. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du disque.

Glossaire

Titre

En général, un DVD est divisé en plusieurs sections, appelées "titres".


Chapitre

Une section plus petite du DVD sous le titre. En général, un titre est composé de plusieurs chapitres, chaque chapitre est numéroté pour faciliter la recherche. Cependant, certains disques ne possèdent pas de chapitres.

Piste

Il s'agit par exemple d'une musique contenue sur un CD. Pour faciliter la recherche, chaque piste est numérotée.

Présentation du panneau avant de l'appareil

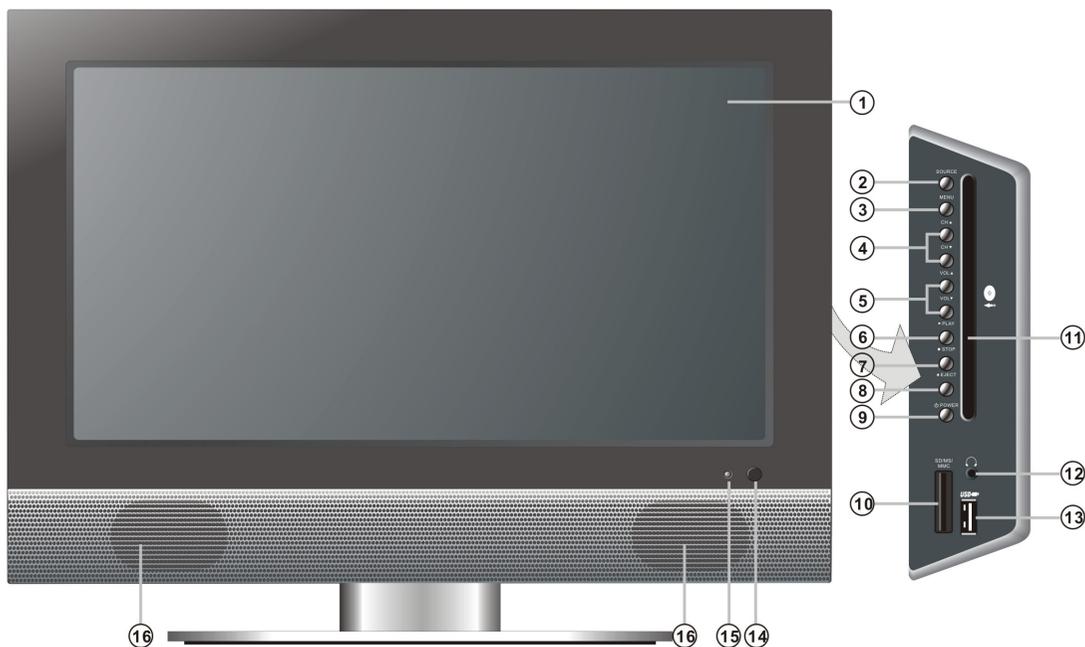

1. **Ecran couleur TFT 19 pouces**

L'écran couleur TFT 19 pouces affiche clairement les données.

2. **Touche SOURCE**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un des modes suivants: TV, PERITEL, COMPOSITE, S-VIDEO, COMPOSANTE, VGA, DVD et DVB-T.

Dans le menu Configuration, cette touche fonctionne comme la touche ENTER.

3. **Touche MENU**

Appuyez sur cette touche pour accéder ou revenir au menu de configuration précédent.

4. **Touche CH ▲/▼**

En mode TV ou DVB, appuyez sur ces touches pour sélectionner une chaîne.

Dans le menu Configuration, ces touches fonctionnent comme les touches directionnelles ▲/▼.

5. **Touche VOL ▲/▼**

Appuyez sur ces touches pour régler the volume.

Dans le menu Configuration, ces touches fonctionnent comme les touches directionnelles ◀/▶.


6. **Touche ▶ PLAY**

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du disque.

7. **■ Touche STOP**

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque.

Présentation du panneau avant de l'appareil

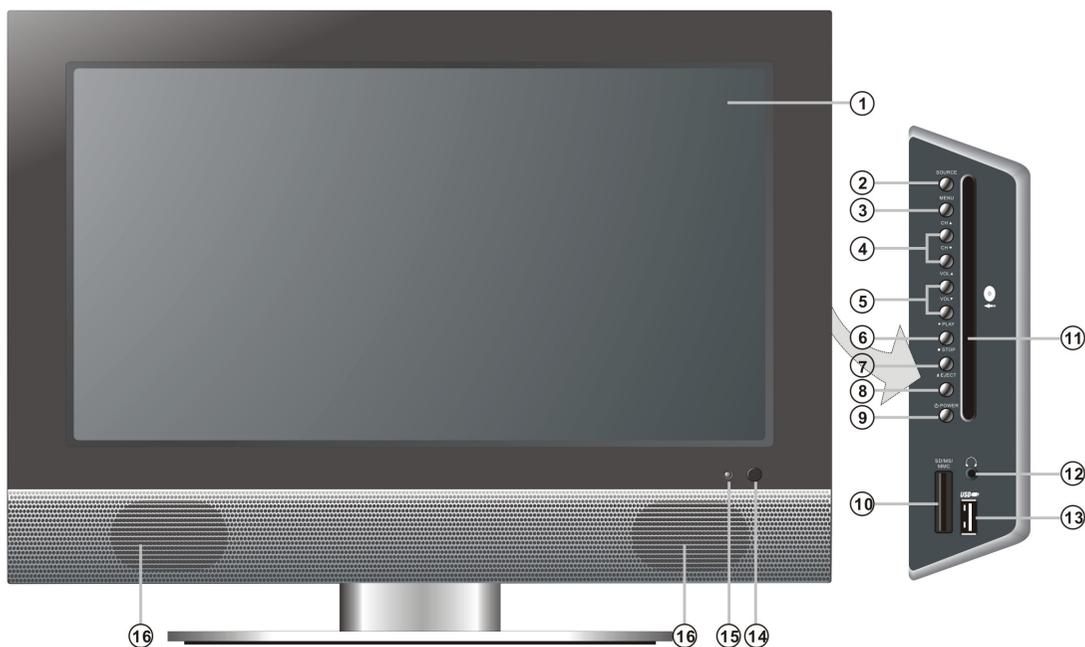

8. Touche ▲ EJECT

Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.

9. Touche POWER

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille.

10. Emplacement carte mémoire SD/MS/MMC

Insérez une carte mémoire SD, MS ou MMC dans cet emplacement.

11. Fente CD

Permet de charger un disque.

12. Prise écouteurs

Lorsque des écouteurs sont raccordés, les haut-parleurs internes sont automatiquement désactivés.

13. Port USB

Permet de raccorder un périphérique USB.


14. Capteur

15. Indicateur d'alimentation

Ce témoin s'allume en bleu lorsque le téléviseur est en marche, et s'allume en rouge lorsque le téléviseur est en veille.

16. Haut-parleurs

Présentation du panneau arrière de l'appareil

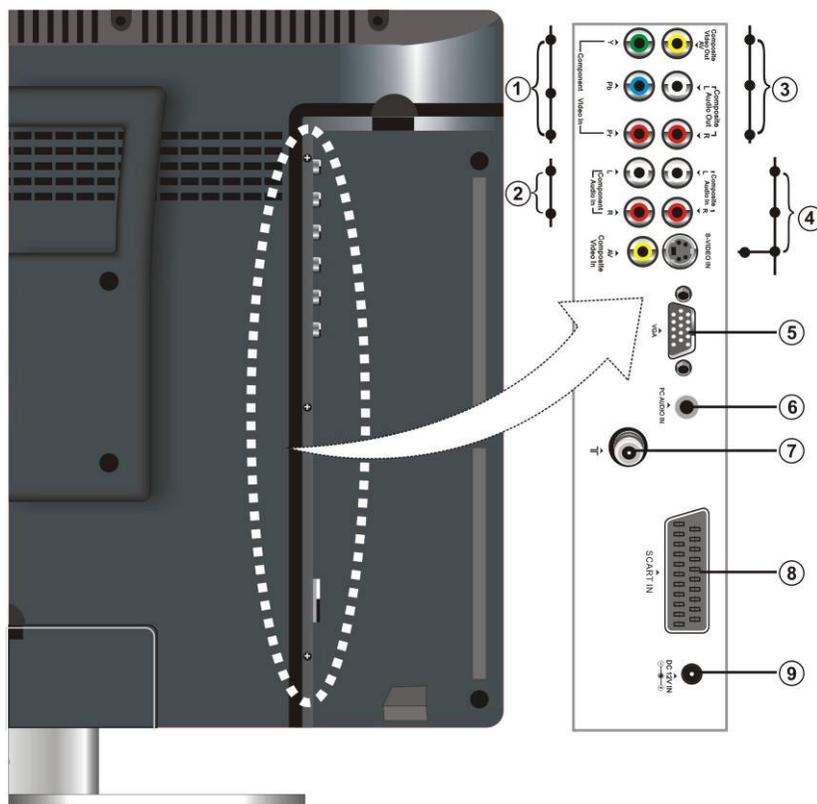

1. Entrées Y/Pb/Pr

En mode COMPOSANTE, permet de raccorder un signal Y/Pb/Pr source.

2. Entrées audio composite G/D Y/Pb/Pr

En mode COMPOSANTE, permet de raccorder un signal audio G/D source.

3. Sorties composite AV

Ces sorties permettent d'émettre des signaux COMPOSITE audio/vidéo.

4. Entrées S-VIDEO et Composite Audio/Vidéo

En mode COMPOSITE/S-VIDEO, permettent de raccorder un signal source A/V et vidéo/S-VIDEO.

Les entrées audio composite peuvent être utilisés en mode S-VIDEO et COMPOSITE.

5. Entrée VGA

En Mode VGA, permet de raccorder un

signal source VGA.

6. Entrée PC AUDIO

Permet de raccorder un signal audio source lorsque relié à un PC.

7. Connecteur Antenne

Permet de raccorder une antenne TV ou DVB-T externe.

8. Entrée PERITEL

En mode PERITEL, permet de raccorder un signal source PERITEL.


9. Entrée DC 12V

Permet de raccorder l'adaptateur secteur.


Télécommande

Préparation de la télécommande


Poussez lentement le verrou vers l'arrière pour ouvrir le compartiment à pile.

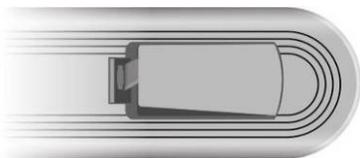

Insérez deux piles (1.5V, taille AAA), insérez les piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment.

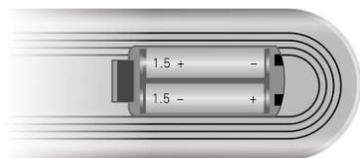

Appuyez lentement sur le couvercle du compartiment à piles pour le refermer.

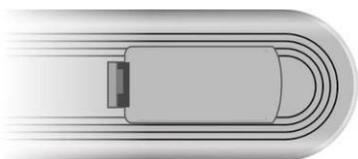

- En condition d'utilisation normale, les piles durent 6 mois.
- Retirez les piles lorsque vous comptez le plus utiliser la télécommande pendant une longue période.

Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande vers l'avant du téléviseur dans un rayon de 7m et un angle de 60°.




- La portée d'utilisation varie en fonction des sources de lumières environnantes.

REMARQUES:

- Ne pointez pas de source de lumières vers le capteur de la télécommande.
- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le capteur du téléviseur.
- N'utilisez pas cette télécommande simultanément avec une télécommande d'un autre équipement.

Télécommande

Présentation de la télécommande

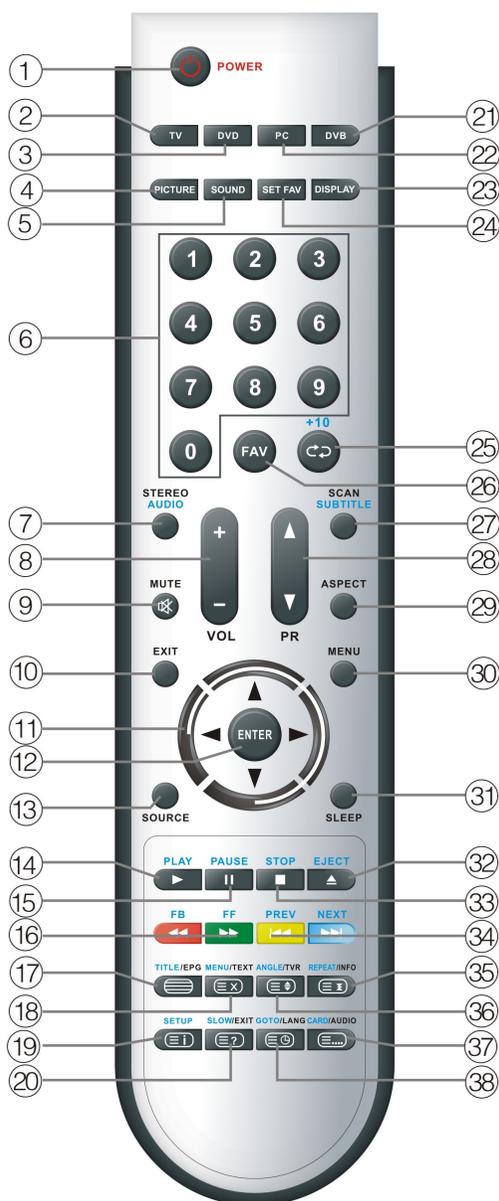

1. Touche POWER

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille.

2. Touche TV

Appuyez sur cette touche pour basculer en Mode TV.

3. Touche DVD

Appuyez sur cette touche pour basculer en Mode DVD.

4. Touche PICTURE

Appuyez sur cette touche pour basculer parmi les modes d'images suivants : Utilisateur, Standard, Doux, Lumineux et Brillant.

5. Touche SOUND

Appuyez sur cette touche pour basculer parmi les égaliseurs suivants : Utilisateur, Standard, Musique, Film et Dialogue.

6. Touches numériques 0~9

Appuyez sur ces touches pour sélectionner des chiffres.

7. Touche STEREO/AUDIO

En mode TV, appuyez sur cette touche pour changer de piste son, (Voir la P26 pour plus de détails).

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner une langue de doublage ou piste son.

8. Touche VOL+/-

Appuyez sur cette touche pour augmenter/diminuer le volume.

9. Touche MUTE

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver les haut-parleurs.

10. Touche EXIT

Appuyez sur cette touche pour quitter le menu Configuration.

11. Touches directionnelles (▲▼◀▶)

Dans le menu Configuration, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour choisir un élément et appuyez sur la touche ◀▶ pour régler ou définir.

12. Touche ENTER

Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection. En mode DVB, appuyez sur cette touche pour afficher la liste des chaînes.

13. Touche SOURCE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un des modes suivants: TV, PERITEL, COMPOSITE, S-VIDEO, COMPOSITE,

VGA, DVD ou DVB.

14. Touche ► PLAY


En mode DVD, appuyez sur cette touche pour lancer la lecture du disque.

15. Touche || PAUSE

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause. Appuyez sur la touche ► PLAY pour reprendre.

Télécommande

Présentation de la télécommande

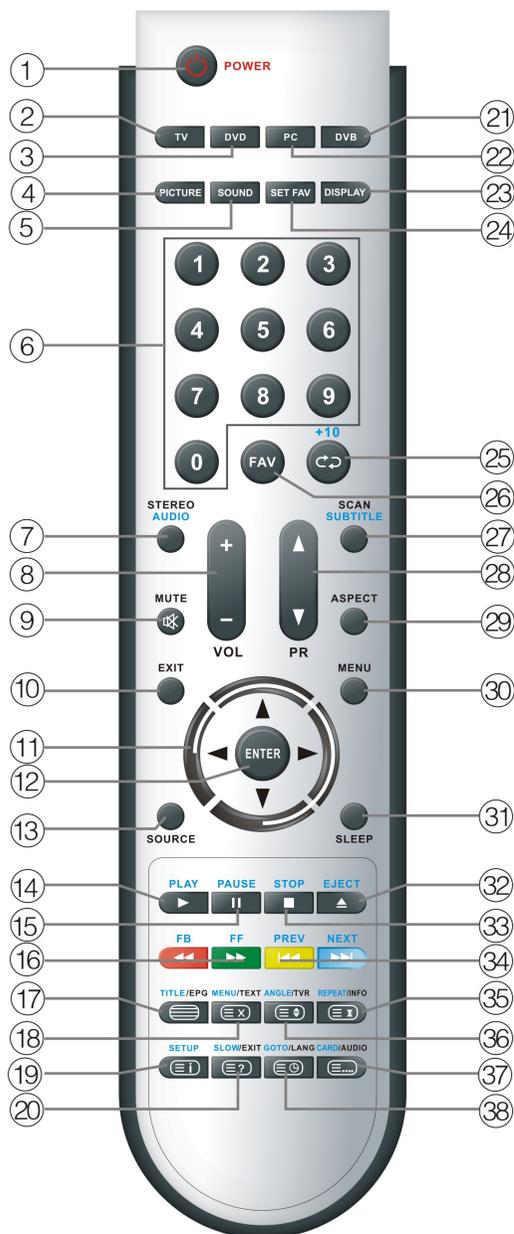

16. Touche ◀/▶

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour effectuer une avance rapide/rembobinage.

En mode Télétexte, utilisez les touches de couleur.

En mode DVB, appuyez sur la touche pour choisir l'option indiquée en vert/rouge.

17. Touche TITLE/EPG

E cours de lecture d'un disque DVD, Appuyez sur cette touche pour accéder au menu titre et afficher le contenu du disque. En mode TV, S-VIDEO ou COMPOSITE, appuyez sur cette touche pour afficher désactiver le télétexte.

En mode DVB, appuyez sur cette touche pour afficher l'EPG (Guide de Programmes Electronique).

18. Touche MENU/TEXT (en mode DVD)

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour accéder au menu du disque.

En mode Télétexte, appuyez sur cette touche pour désactiver l'affichage du télétexte puis appuyez à nouveau sur cette touche pour le réactiver.

En mode DV, appuyez sur cette touche pour afficher le télétexte.

19. Touche SETUP

En mode DVD ou DVB, appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le menu DVD ou le menu de configuration DVB. En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour afficher l'index des pages.

20. Touche SLOW/EXIT

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour activer la lecture au ralenti.

En mode Télétexte, appuyez sur cette

touche pour afficher les informations cachées, comme les solutions d'énigmes ou of puzzles; appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre l'énigme.

En mode DVB, appuyez sur cette touche


pour quitter le menu de configuration DVB.

21. Touche DVB

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode DVB.

Télécommande

Présentation de la télécommande

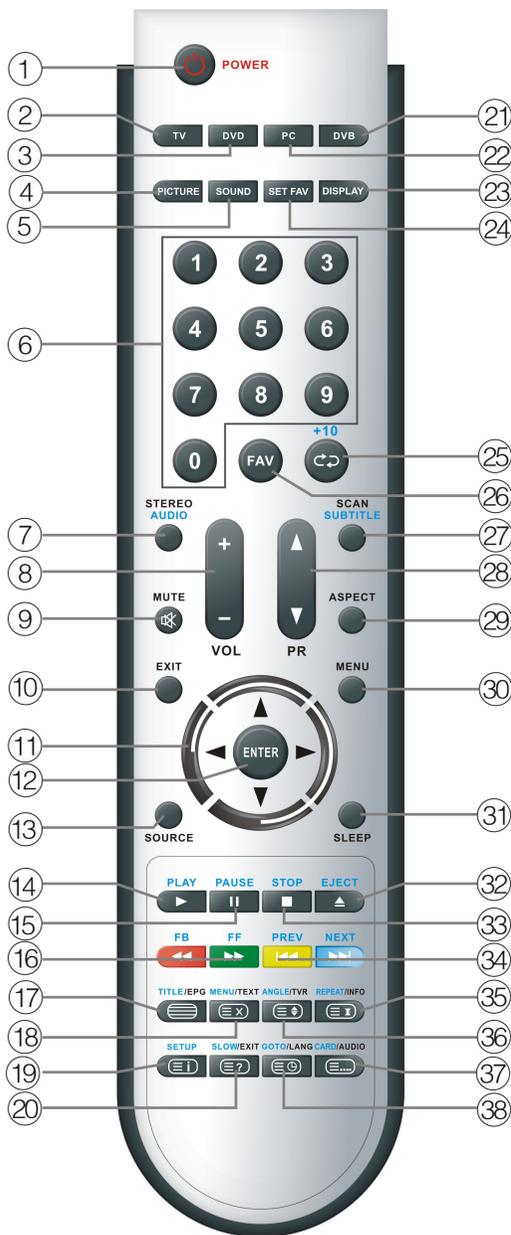

22. Touche PC

Appuyez sur cette touche pour accéder au

mode VGA.

23. Touche DISPLAY

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations sur le mode sélectionné.

24. Touche SET FAV

Appuyez sur cette touche pour définir la chaîne sélectionnée comme favorite.

En mode DVB, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des favoris et ajouter une chaîne favorite à la liste (voir la P35 pour plus de détails).

25. Touche ↺/+10

En mode TV ou DVB, appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne précédemment vue.

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner des chiffres supérieurs à 10.

26. Touche FAV

En mode TV, appuyez sur cette touche pour sélectionner une chaîne favorite.

En mode DVB, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des favoris et appuyez sur la touche ▲▼ pour choisir une chaîne favorite, appuyez ensuite sur la touche ENTER pour confirmer.

27. Touche SCAN/SUBTITLE

En mode TV, appuyez sur cette touche pour rechercher des programmes puis appuyez à nouveau sur cette pour arrêter la recherche. En mode DVB et lorsque vous regardez un programme offrant plusieurs langues de sous-titres, appuyez sur cette touche pour sélectionner la langue de sous-titres désirée.

En mode DVD et en cours de lecture d'un disque DVD multilingue, appuyez sur cette

touche pour sélectionner une autre langue de sous-titres.

28. Touche PR ▲/▼

En mode TV ou DVB, appuyez sur cette touche pour sélectionner une chaîne.

29. Touche ASPECT

Appuyez sur cette touche pour changer de

Télécommande

31. Touche SLEEP

Cette fonctionnalité vous permet de définir une heure de mise en veille. Appuyez sur cette touche de manière répétée pour choisir une heure de mise en veille ou "Désactivé" pour désactiver cette fonction.

32. Touche ▲ EJECT

Appuyez sur cette touche pour éjecter le disque.

33. Touche ■ STOP

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque.

34. Touche PREV ◀/▶ NEXT

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste suivante/précédente. En mode Télétex, référez vous aux indications de couleur.

En mode DVB, appuyez sur la touche pour choisir l'option jaune/bleue.

35. Touche REPEAT/INFO

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour répéter un chapitre, une piste, un titre ou tout le disque.

En mode Télétex, appuyez sur cette touche pour immobiliser la page, appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre.

En mode DVB, appuyez sur cette touche pour afficher les informations du programme sélectionné.

36. Touche ANGLE/TVR

En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner parmi plusieurs angles de caméra (lorsque le disque DVD prend en charge cette fonctionnalité).

En mode Télétex, appuyez sur la touche

format d'affichage : "Etirer", "Normal".

30. Touche MENU

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le menu Configuration.

pour doubler la taille du texte de la partie supérieure de l'écran, appuyez une deuxième fois sur cette touche pour doubler la taille du texte de la partie inférieure de l'écran, appuyez une troisième fois sur cette touche pour afficher le texte en taille normale.

En mode DVB, appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction TV ou Radio.

37. Touche CARD/AUDIO

Appuyez sur cette touche pour basculer sur la lecture du disque, USB ou SD/MS/MMC. En mode Télétex, appuyez sur cette touche pour sélectionner quatre groupes de trois chiffres qui sont affichés dans différentes couleurs en bas de l'écran. Appuyez sur les touches de couleurs de la télécommande pour choisir, utilisez ensuite les touches numériques pour entrer le numéro correspondant et afficher la page. Répétez les étapes précédentes pour chaque page à mémoriser, en utilisant une touche de couleur différente pour chaque fois.

En mode DVB, appuyez sur cette touche pour sélectionner une piste son.

38. Touche GOTO/LANG

En mode TV, appuyez sur cette touche pour afficher l'horloge et appuyez sur la touche EXIT pour sortir.


En mode DVD, appuyez sur cette touche pour sélectionner une durée du disque, d'un titre ou chapitre etc. En mode DVB, appuyez sur cette touche pour sélectionner une langue de doublage.

Raccordements

- Mettez le téléviseur sous tension uniquement lorsque les raccordements ont été terminés.
- Assurez-vous d'avoir respecté le code des couleurs lors des raccordements audio/vidéo.
- Avant de procéder aux raccordements, ouvrez le couvercle sur le coté arrière droit du téléviseur.

Raccordement à un périphérique AV source

Utilisez les câbles audio composites pour raccorder un périphérique audio source aux connecteurs audio composite situés à l'arrière du téléviseur. Utilisez des câbles composites vidéo ou S-Vidéo pour raccorder le périphérique source à un des connecteurs vidéo situés sur le panneau arrière du téléviseur.

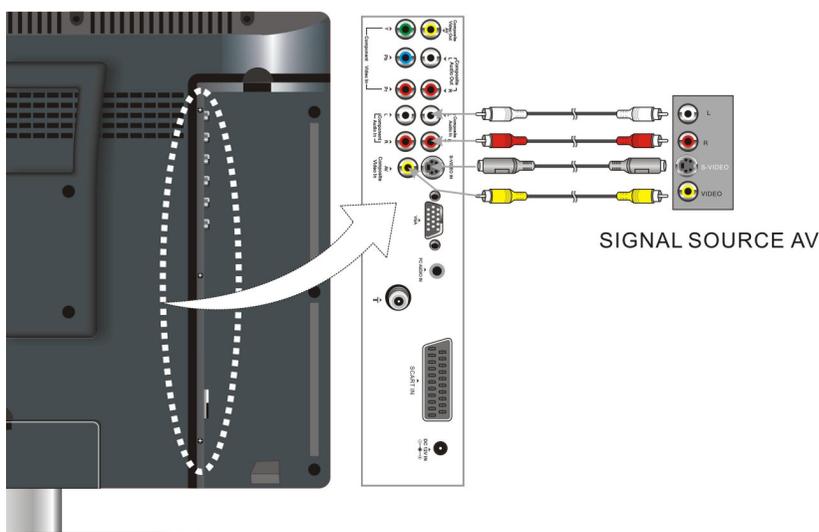


Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source, appuyez ensuite sur la touche SOURCE pour choisir le mode COMPOSITE ou S-VIDEO.

REMARQUE: les entrées audio composites G/D peuvent être utilisées en mode COMPOSITE et S-VIDEO.

Raccordements

Raccordement à un périphérique AV source (YPbPr)


Utilisez les câbles audio et vidéo pour raccorder les Entrées Y/Pb/Pr situées sur le côté droit du téléviseur aux sorties du périphérique AV source.

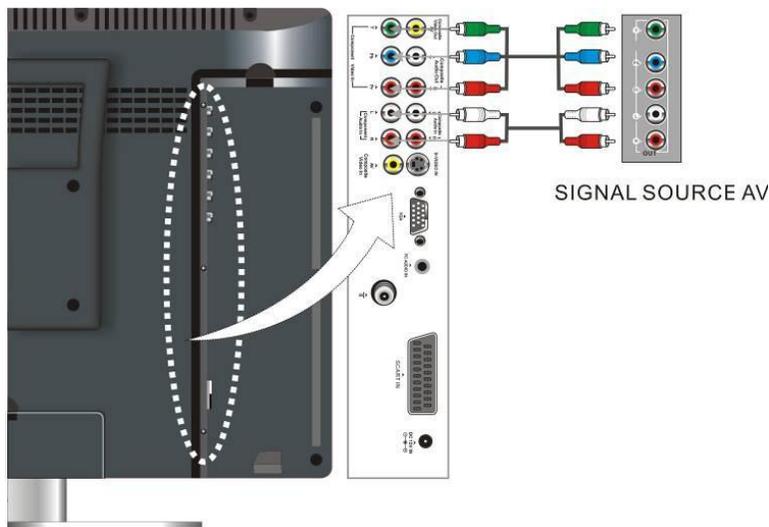

Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source, Appuyez ensuite sur la touche SOURCE pour choisir le mode COMPOSANT.

Raccordement à un périphérique AV source (PERITEL)

Utilisez le câble PERTIEL pour raccorder le périphérique AV source à l'entrée PERTIEL du panneau arrière du téléviseur.

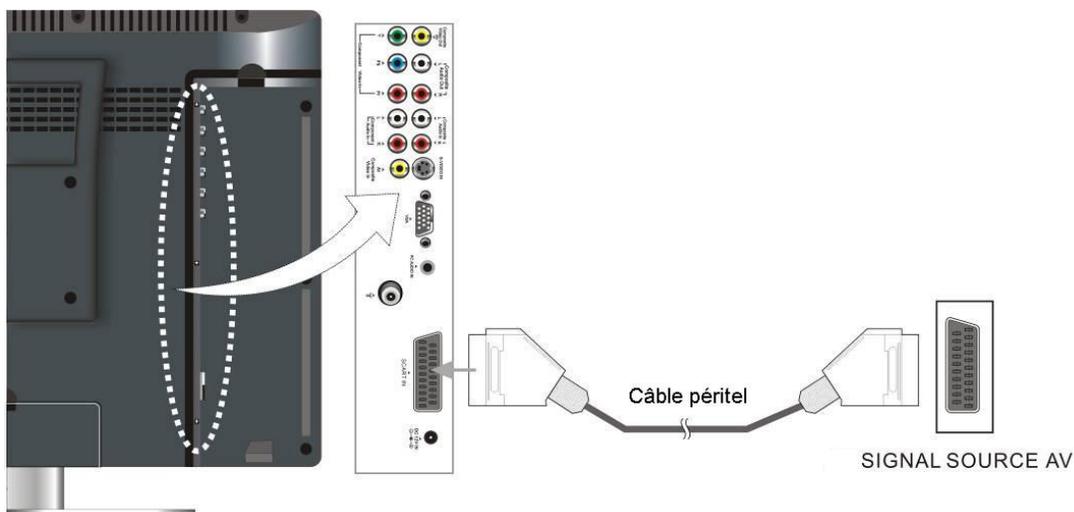


Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source, appuyez ensuite sur la touche SOURCE pour choisir le mode PERITEL.

Raccordements

Raccordement à un périphérique d'entrée (AV Output)

Utilisez les câbles AV pour raccorder le périphérique d'entrée AV aux sorties AV du panneau latéral du téléviseur.

REMARQUE: Le téléviseur peut seulement émettre des signaux TV, COMPOSITE, S-VIDEO et PERITEL-COMPOSITE.

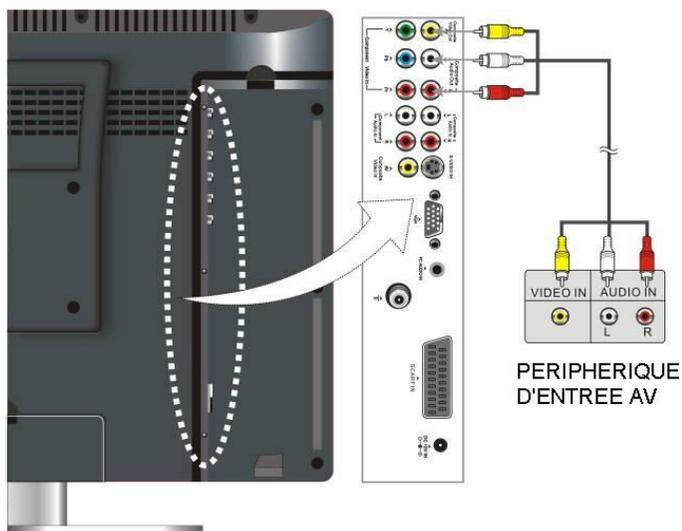

Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source, appuyez ensuite sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode approprié.

Raccorder des écouteurs

Connectez des écouteurs (casque d'écoute) à la Prise écouteurs du panneau arrière de l'appareil.



Une fois les écouteurs raccordés, les haut-parleurs intégrés sont automatiquement désactivés.


REMARQUE: Une écoute prolongée à haut volume peut endommager votre audition. Diminuez le volume avant de raccorder vos écouteurs, puis augmentez le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable.

Raccordements

Raccordement à un ordinateur

Suivez les étapes et les images ci-dessous pour raccorder le téléviseur à un ordinateur.

1. Raccordez une extrémité du câble VGA à l'entrée VGA du panneau arrière du téléviseur et raccordez l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.
2. Raccordez une extrémité du câble audio aux connecteurs d'entrée audio du panneau arrière du téléviseur et raccordez l'autre extrémité du câble au connecteur audio de votre ordinateur.
3. Réglez la résolution d'écran en 1024×768@60Hz.

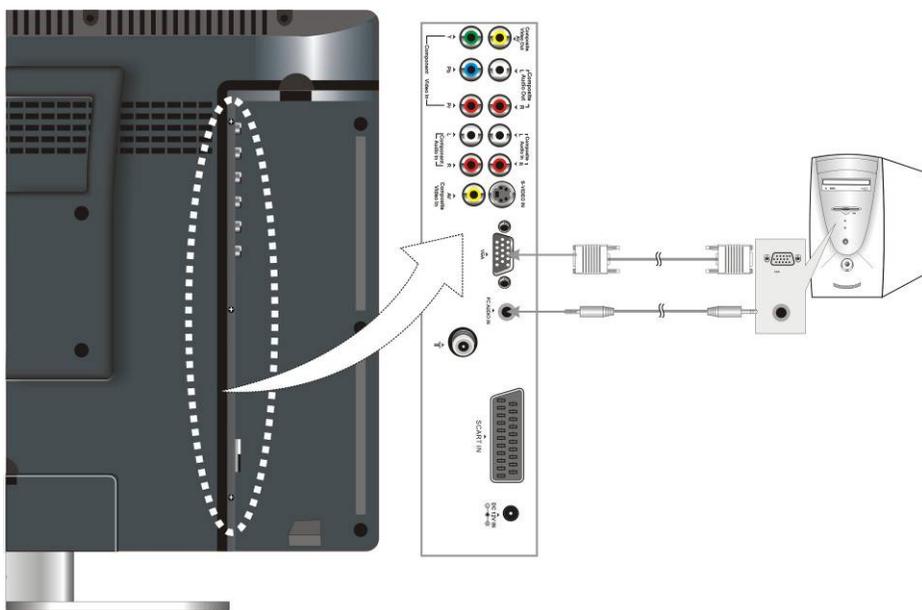


Une fois les raccordements terminés, mettez en marche le téléviseur et l'ordinateur, appuyez ensuite sur la touche SOURCE ou PC pour choisir le mode VGA.

Raccordements


Mise sous tension

L'alimentation est transmise via l'adaptateur secteur inclus, raccordez une extrémité de l'adaptateur au connecteur DC 12V IN situé sur le côté du téléviseur, et raccordez l'autre extrémité à une prise murale C.A.

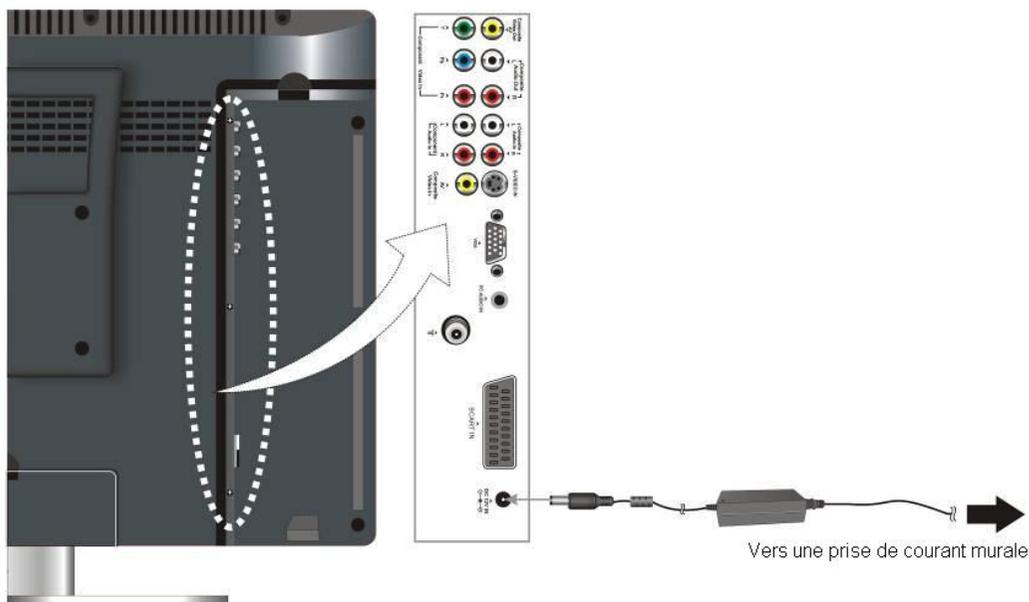

Raccorder une antenne DVB-T

Raccordez une antenne DVB-T au connecteur DVB-T situé sur le panneau arrière du téléviseur.

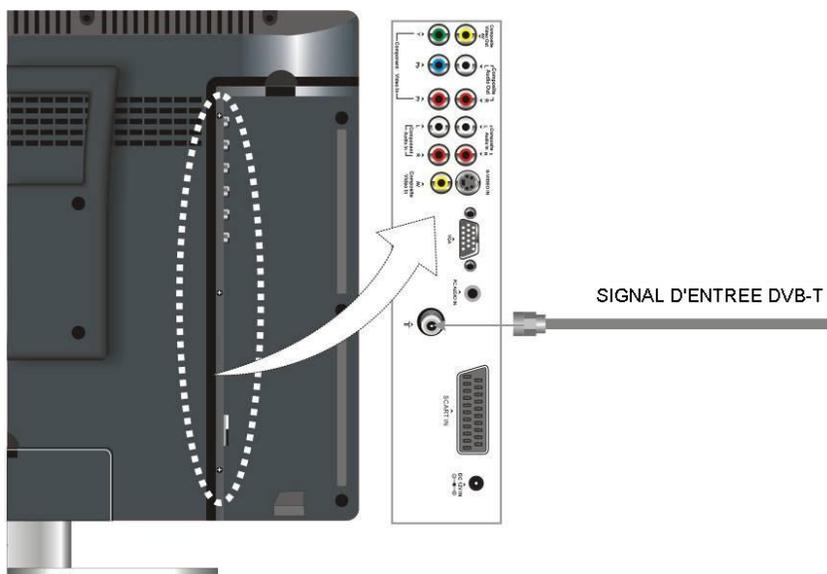


Une fois le raccordement effectué, mettez en marche le téléviseur et appuyez sur la touche SOURCE ou DVB pour choisir le mode DVB.

Raccordements

Raccorder une antenne TV

Raccordez un signal TV source au connecteur Antenne situé sur le panneau arrière du téléviseur.

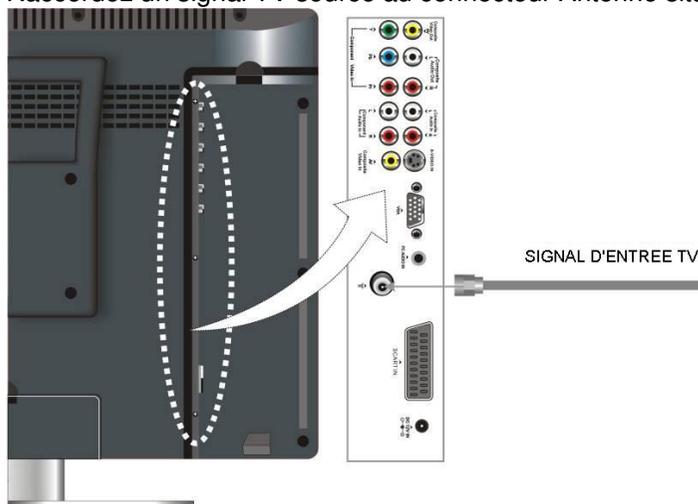

Une fois l'antenne raccordée, mettez en marche le téléviseur, puis lancez la recherche de programmes, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour sélectionner vos chaînes :

1. Pour les chaînes de 1~9 :

Appuyez sur les touches numériques pour choisir la chaîne X, patientez quelques secondes, la chaîne sélectionnée s'affiche ensuite.

Ou appuyez sur les touches numériques pour choisir la chaîne X, et appuyez sur la touche ENTER pour accéder la chaîne sélectionnée.

Ou appuyez sur les touches numériques pour choisir la chaîne 0X, la chaîne sélectionnée s'affiche.

2. Pour les chaînes de 10~99:

Appuyez sur les touches numériques pour choisir la chaîne XX, patientez quelques secondes, la chaîne sélectionnée s'affiche.

Ou appuyez sur les touches numériques pour choisir la chaîne XX, et appuyez sur la touche ENTER pour accéder la chaîne sélectionnée.

* X est le numéro de la chaîne.

Fonction TV

Préparations


1. Une fois les raccordements terminés, appuyez sur la touche POWER pour éteindre le téléviseur. (Si le téléviseur est en marche, le témoin d'alimentation s'allume en bleu.)
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour basculer en mode TV. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Configuration de l'image

REMARQUE: Cette option est disponible seulement lorsqu'un signal d'entrée est reçu.


Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Image** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu affiché sur la droite.

Dans le menu **Image**, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

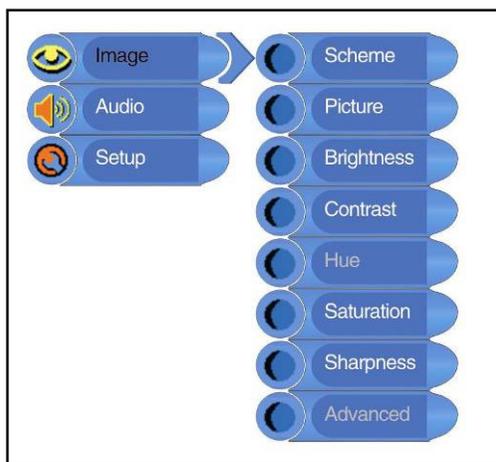


Image

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Image** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

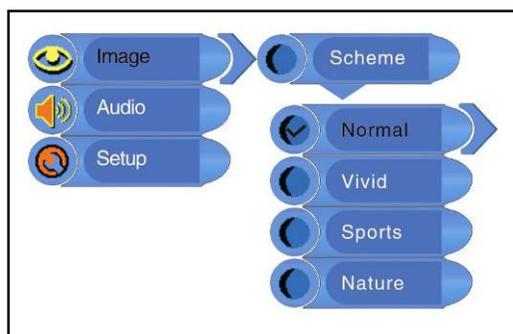

Thème


Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Thème** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

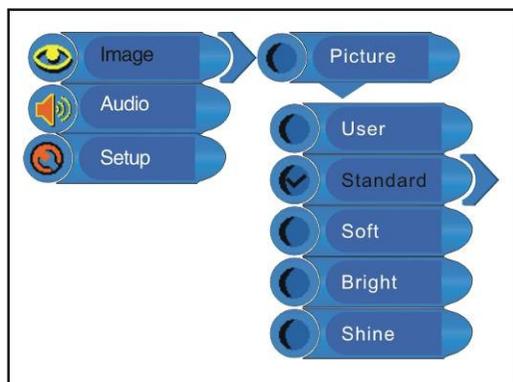

Fonction TV

Luminosité

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Luminosité** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

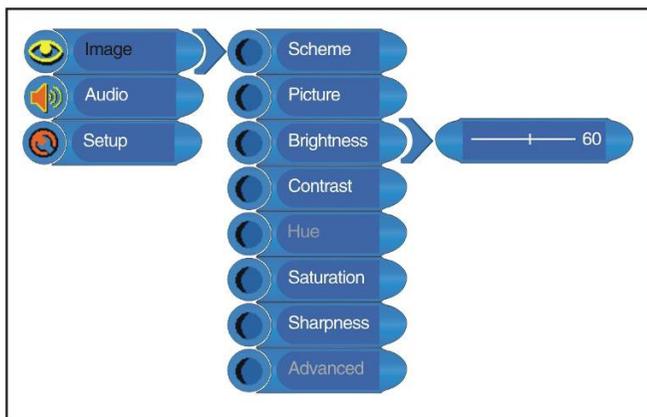

Contraste

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Contraste** et appuyez sur la touche ◀▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Teinte

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Teinte** et appuyez sur la touche ◀▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

REMARQUE: Cette option est seulement disponible en format de signal NTSC.

Saturation

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Saturation** et appuyez sur la touche ◀▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.


Netteté

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Netteté** et appuyez sur la touche ◀▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Avancé

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Avancé** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder.

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼◀▶ pour déplacer l'image. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

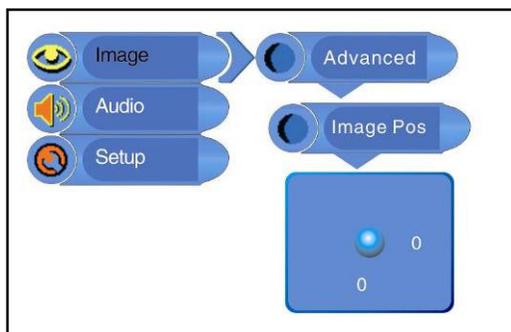


Fonction TV

Lorsqu'un périphérique est raccordé au port VGA du téléviseur, le menu configuration **Avancé** s'affiche:

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix et appuyez sur la touche ENTER pour configurer cette option. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Réglage automatique

Lorsque l'image du moniteur n'est pas nette, vous devez sélectionner le "**Réglage automatique**". Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Réglage automatique** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ et choisissez "**Oui**" pour activer cette fonction ou "**Non**" pour annuler. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

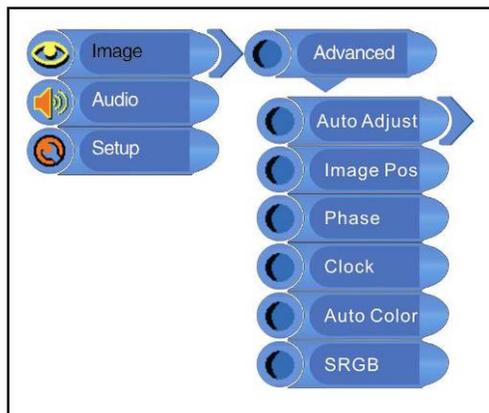

Pos. de l'image

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Pos. de l'image** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder. Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼◀▶ pour déplacer l'image. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Phase

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Phase** et appuyez sur la touche ◀▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Horloge

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Horloge** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder. Appuyez sur la touche ◀▶ pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Couleur auto.

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Couleur auto.** et appuyez sur la touche ENTER pour activer cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

SRGB


Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **sRGB** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner "**Activé**" et activer cette fonction ou "**Désactivé**" pour annuler. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Fonction TV

Configuration audio

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Audio** puis appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu affiché sur la droite.

Dans le menu **Audio**, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

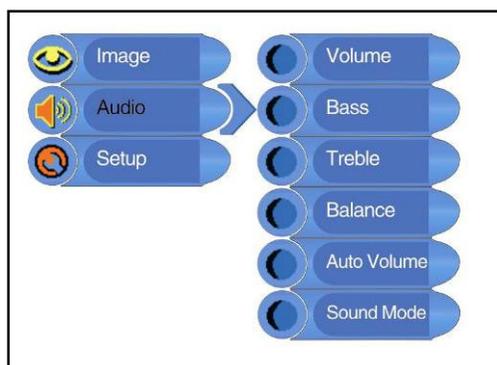

Volume

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Volume** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler le niveau du volume. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Basses

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Basses** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler le niveau des basses. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Aigus

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Aigus** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler le niveau des aigus. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Balance

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Balance** et appuyez sur les touches directionnelles ◀▶ pour régler la balance du volume. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.


Volume auto.

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Volume auto.** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu de configuration de l'option. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner "Activé" ou "Désactivé" et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Fonction TV

Mode sonore


Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Mode sonore** puis appuyez sur la touche ENTER pour configurer cette option. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix puis appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

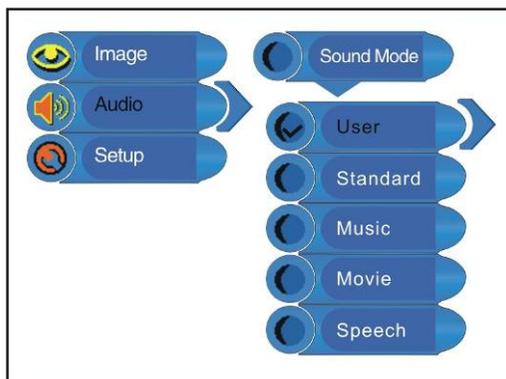

Paramètres de configuration


Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Configuration** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu de cette option qui s'affiche à droite.

Dans le menu **Configuration**, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

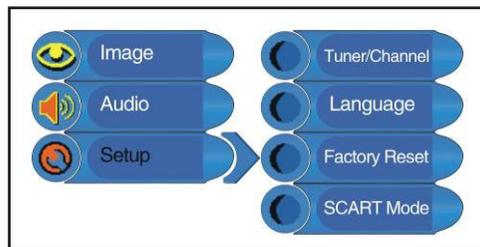

Tuner/Chaînes


Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Tuner/Chaînes** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu de cette option qui s'affiche à droite. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

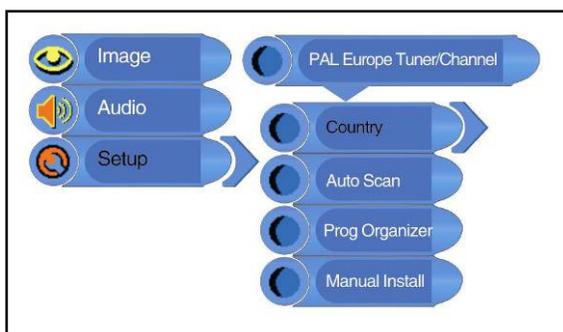

Fonction TV


Pays

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Pays** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu de cette option qui s'affiche à droite. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

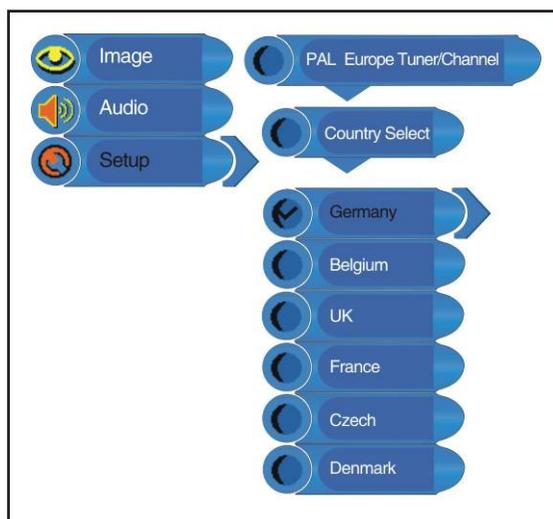

Recherche auto.

Appuyez sur la touche ▲▼ pour choisir the **Recherche auto.** et appuyez sur la touche ENTER pour démarrer la recherche automatique. L'écran affiche l'interface suivante:

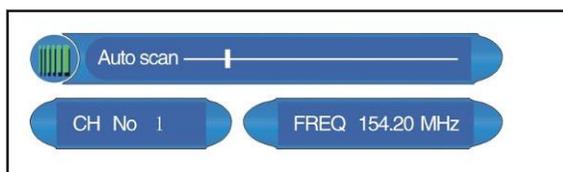


La recherche auto dure quelques minutes. Lorsque la recherche se termine, le téléviseur ferme la fenêtre de recherche et mémorise automatiquement les programmes par ordre de séquence. Durant la recherche, appuyez sur la touche MENU pour quitter le mode automatique.

Gestionnaire de programmes

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Gestionnaire de programmes** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu de cette option qui s'affiche à droite.

Dans le menu **Gestionnaire de programmes**, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

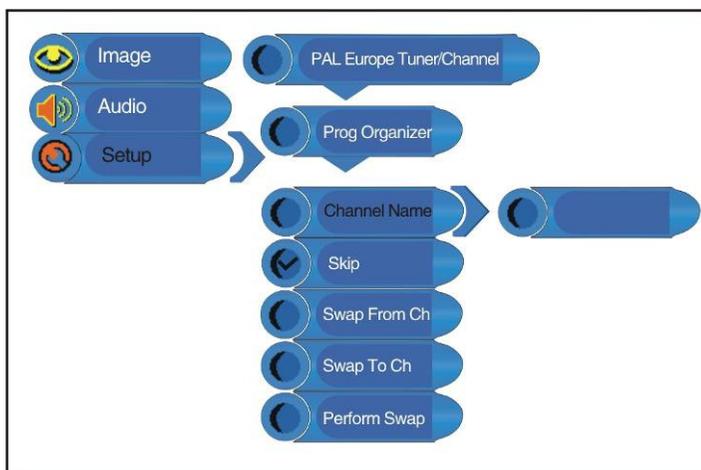

Fonction TV

Nom de la chaîne

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour choisir le **Nom de la chaîne** et appuyez sur la touche ENTER pour modifier. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner des lettres ou appuyez sur les touches numériques pour entrer des chiffres. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Saut


Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Saut** et appuyez sur la touche ENTER pour activer/désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Changer

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Changer à partir de la ch.** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer. Appuyez sur les touches numériques pour choisir un numéro de programme. Répétez les étapes précédentes pour **Changer jusqu'à la ch.** Appuyez ensuite sur la touche ▲▼ pour choisir **Effectuer le changement** et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

Installation manuelle

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner the **Installation manuelle** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu de cette option qui s'affiche à droite. Dans le menu **Installation manuelle**, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

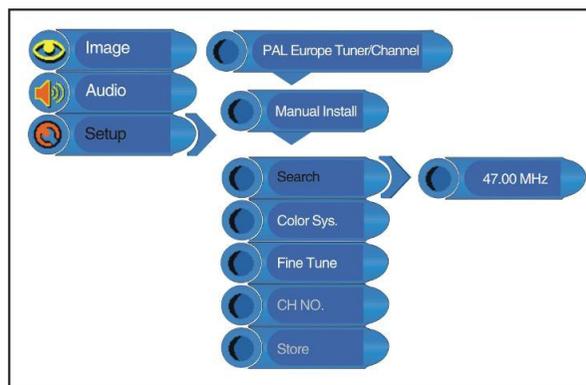

Recherche

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Recherche** et appuyez sur la touche ► or ◀ pour démarrer la recherche. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Système de couleurs

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Système de couleurs** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer cette option. Appuyez sur la touche ▲▼ pour choisir un élément et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Fonction TV

Réglage précis

Cette fonction vous permet de régler votre tuner électronique intégré au téléviseur afin que celui-ci puisse régler des chaînes à partir de signaux de diffusion faibles ou lorsque la recherche automatique échoue.

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Réglage précis** et appuyez sur la touche directionnelle ► ou ◀ pour démarrer la recherche vers l'avant ou l'arrière. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

N°CH

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **N°CH** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer. Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de la chaîne. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.


Stockage

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Stockage** et appuyez sur la touche ENTER pour mémoriser les opérations précédentes.

REMARQUE: Les éléments "N° CH" et "Stockage" sont actifs seulement lorsque la recherche de programmes est terminée.

Langue

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Langue**, et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu de cette option, Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

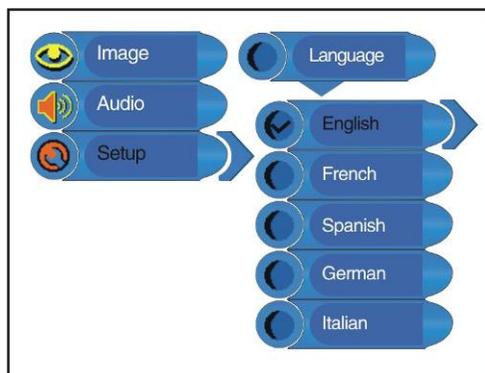

Configuration d'usine

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Configuration d'usine** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner "oui" ou "Non" et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Mode PERITEL

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mode PERITEL** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au sous-menu de cette option. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner "Auto" ou "Manuel" et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

Fonction NICAM

En mode TV, le téléviseur supporte la fonction NICAM.

Lors de diffusions NICAM :

1. Lorsque vous recevez un programme stéréo, appuyez sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande de manière répétée pour basculer entre les pistes son **Nicam Stéréo** et **Mono** l'interface suivant apparaît à l'écran:



2. Lorsque vous recevez un signal audio bilingue, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son **Nicam I**, **Nicam II**, **Nicam I+II** et **Mono**. L'interface suivant apparaît à l'écran:



3. Lorsque vous recevez un signal audio mono, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son **Nicam Mono** et **Mono**. L'interface suivant apparaît à l'écran:



Lors de diffusions A2 TV:

1. Lorsque vous recevez un programme stéréo, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son **Stéréo** et **Mono**. L'interface suivante apparaît à l'écran:



2. Lorsque vous recevez un signal audio bilingue, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour basculer entre les pistes son I, II et I+II. L'interface suivante apparaît à l'écran:



3. Lorsque vous recevez un signal audio mono, appuyez de manière répétée sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour afficher le mode piste Mono.



Configuration DVB-T

Préparation

1. En mode DVB, appuyez sur la touche **SETUP** pour afficher le menu de configuration DVB.
2. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir une catégorie. Tous les éléments de la catégorie apparaissent à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **SLOW/EXIT** pour sortir du Menu de configuration DVB.

Configuration système

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour choisir **Configuration système** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder, l'interface suivante apparaît à l'écran:



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Heure

Vous pouvez définir les options **Fuseau horaire** et **Affichage heure**.

Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour choisir **Heure**, appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu comme indiqué ci-dessous:



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option. Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Configuration DVB-T

2. Affichage heure

Sélectionnez **Affichage heure** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer cette option. Appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour afficher l'heure. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

Langue

Vous pouvez définir la langue du menu.



Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Langue**, appuyez sur la touche ENTER pour afficher le menu comme indiqué sur l'image de gauche:

Dans le menu, appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour afficher une autre langue de menu et appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner la langue désirée. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Contrôle parental

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**, appuyez sur la touche ENTER pour y accéder, l'interface suivante apparaît à l'écran:



Utilisez les touches numériques pour entrer le mot de passe et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

Le code par défaut est 888888.



Une fois le code valide entré, le menu de gauche s'affiche.

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

Configuration DVB-T

1. Changer le mot de passe



Sélectionnez **Changer le mot de passe** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer. L'écran affiche l'interface indiquée sur l'image de gauche.

Utilisez les touches numériques pour entrer l'ancien mot de passe. Le mot de passe par défaut est 888888.


Utilisez les touches directionnelles et les touches numériques pour entrer le nouveau code. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

2. Censure

Sélectionnez **Censure** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option. Appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour afficher les différentes options. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

Paramètres A/V

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Paramètres A/V**, appuyez sur la touche ENTER pour entrer dans le menu Paramètres A/V, l'interface suivante apparaît à l'écran:

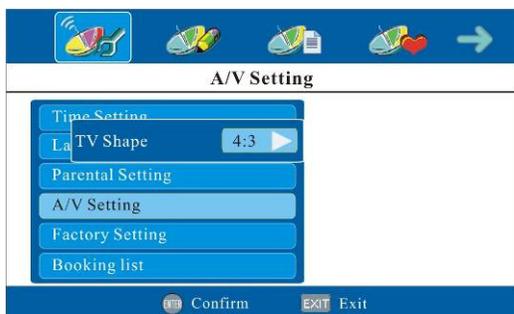

Dans le menu, appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour afficher plusieurs formats d'affichage et appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner le format souhaité. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Configuration d'usine

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Configuration d'usine**, appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu Configuration d'usine, l'interface suivante apparaît à l'écran:



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Configuration DVB-T

1. Restaurer les paramètres


Sélectionnez **Restaurer les paramètres** et appuyez sur la touche ENTER pour afficher la requête de confirmation. Appuyez sur la touche ENTER pour réinitialiser tous les paramètres. Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour sortir.

2. Effacer les chaînes

Sélectionnez **Effacer les chaînes** et appuyez sur la touche ENTER pour afficher la requête de confirmation. Appuyez sur la touche ENTER pour effacer toutes les chaînes. Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour sortir.

Liste des repères

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Liste des repères** et appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu comme indiqué ci-dessous:

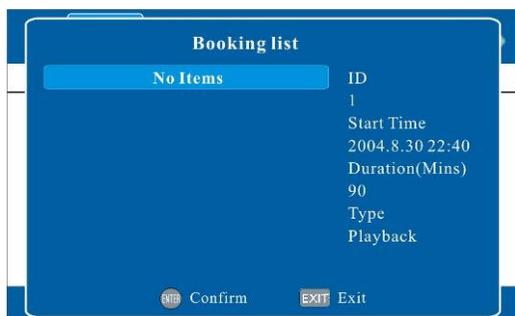


Dans le menu, appuyez sur la touche ENTER pour accéder à l'option **Liste des événements** comme indiqué ci-dessous:

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Liste des événements

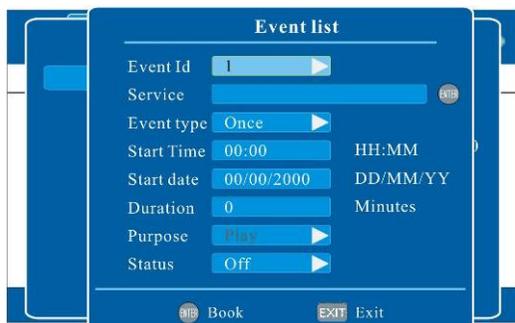

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

1. Numéro événement

Sélectionnez **Numéro événement** et appuyez sur la touche ► pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

Configuration DVB-T

2. Service

Sélectionnez **Service** et appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

3. Type d'évènement

Sélectionnez **Type d'évènement** et appuyez sur la touche ▶ pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner parmi Une fois, Journalier ou Hebdomadaire.

4. Heure de départ

Sélectionnez **Heure de départ** et utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de commencement.

5. Date de départ

Sélectionnez **Date de départ** et utilisez les touches numériques pour entrer une date de départ.

6. Durée

Sélectionnez **Durée** et utilisez les touches numériques pour entrer une durée.

7. Objectif

Sélectionnez **Objectif** pour lire le programme repère.

REMARQUE: Cet élément est affiché par défaut.

8. Etat

Sélectionnez **état** et appuyez sur la touche ▶ pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner ACTIVE et mémoriser ce programme ou sélectionnez DESACTIVE pour annuler.

REMARQUE: Les éléments de la liste d'évènements sont seulement disponibles lorsqu'Etat est défini sur "ACTIVE".

Chaînes

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Chaînes** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder, l'interface suivante apparaît à l'écran:



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Configuration DVB-T

Recherche de chaînes

Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Recherche de chaînes**, appuyez sur la touche ENTER pour y accéder, l'interface suivante apparaît à l'écran:



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

1. Type de recherche

Sélectionnez **Type de recherche** et appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner Recherche auto. ou Recherche manuelle et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

2. N° de chaîne

Sélectionnez **N° de chaîne** et utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de chaîne. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour effacer. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

REMARQUE: cette option est disponible seulement lorsque “Type de recherche” est défini sur “Recherche manuelle”.

3. Bande passante

Sélectionnez **Bande passante** et appuyez sur la touche ▶ pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner la bande passante de votre choix et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

4. Crypté

Sélectionnez **Crypté** et appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner un mode de cryptage et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

5. Mode de mise à jour

Sélectionnez **Mode de mise à jour** et appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour y accéder. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner l'élément de votre choix et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

6. Démarrer la recherche

Une fois les options ci-dessus configurées, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour mettre en surbrillance **Démarrer la recherche**, et appuyez sur la touche ENTER pour démarrer la recherche. Durant la recherche, appuyez sur la touche SETUP pour arrêter la recherche et revenir au menu.

Configuration DVB-T

Tri des chaînes

Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Trier les chaînes**, appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu comme indiqué ci-dessous:



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Cette option vous permet de trier par nom les chaînes trouvées.

Liste de chaînes

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Liste de chaînes** et appuyez sur la touche ENTER pour ouvrir la liste, l'interface suivant apparaît à l'écran:

Prenez une heure pour rechercher les programmes et les ajouter à la liste de chaînes.



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner le programme désiré et appuyez sur la touche ENTER pour lancer le programme. Appuyez sur la touche ◀ (rouge) de la télécommande pour sélectionner une liste de chaînes TV ou de programmes radio. Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Dans le menu de la Liste de chaînes, appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour accéder au menu de configuration de la chaîne comme indiqué ci-dessous.



Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

Configuration DVB-T

1. Ajouter une chaîne

Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur la touche ENTER pour valider. L'écran affiche l'interface indiquée ci-dessous.



Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, appuyez sur la touche directionnelle ▶ pour configurer l'élément sélectionné, utilisez les touches numériques pour entrer une valeur, appuyez sur la touche ◀ (jaune) pour entrer dans la liste des chiffres des lettres. Dans la liste, appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un chiffre ou une lettre, appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour effacer, appuyez sur la touche ENTER pour confirmer, appuyez sur la touche SETUP pour revenir.

2. Modifier

Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur la touche ENTER pour modifier un élément. Utilisez les touches directionnelles et les touches numériques pour entrer une valeur, appuyez sur la touche ◀ (jaune) pour ouvrir le clavier virtuel et utilisez les touches directionnelles pour choisir des chiffres et des lettres. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer, appuyez sur la touche SETUP pour revenir.

3. Supprimer

Sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur la touche ENTER pour afficher la requête de confirmation de la suppression. Appuyez sur la touche ENTER pour supprimer la chaîne sélectionnée ou appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour annuler.

4. Verrouiller & Déverrouiller

Sélectionnez **Verrouiller & Déverrouiller** et appuyez sur la touche ENTER pour modifier un élément. Entrez un mot de passe en appuyant sur les touches numériques pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne.

5. Déplacer

Sélectionnez **Déplacer** et appuyez sur la touche ENTER pour modifier un élément. Entrez le numéro de la chaîne en appuyant sur les touches numériques pour déplacer la chaîne sélectionnée au numéro de chaîne entré.

Configuration DVB-T

Liste des favoris

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Liste des favoris** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder, l'interface suivant apparaît à l'écran:



Dans le menu, appuyez sur la touche ◀ (rouge) de manière répétée pour sélectionner un groupe de favoris différent.

Ajouter une chaîne favorite


Appuyez sur la touche ▶ pour afficher le menu pop up et appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Ajouter**. Appuyez sur la touche ENTER pour afficher la liste des chaînes et appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour choisir une chaîne. Appuyez sur la touche ENTER pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

Supprimer une chaîne favorite

Appuyez sur la touche ▶ pour y accéder au menu pop up et appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Supprimer**. Appuyez sur la touche ENTER pour afficher la requête de confirmation. Appuyez sur la touche ENTER pour supprimer la chaîne ou appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour sortir.

Informations système

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **Informations système** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder, l'interface suivant apparaît à l'écran:

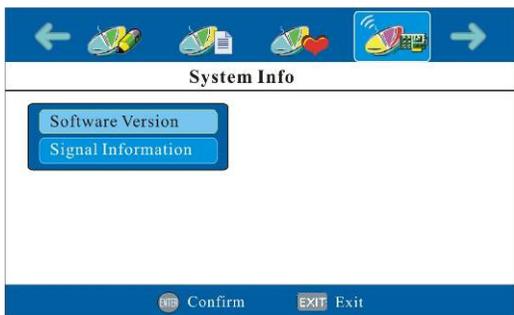

Dans le menu, appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner un élément.

Appuyez sur la touche ENTER pour accéder à une option.

Appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour quitter.

REMARQUE: Les informations systèmes sont modifiées après la mise à jour du firmware.

Configuration DVB-T

Guide de programmes électronique (EPG)

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration. Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner **EPG** et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder, l'interface suivant apparaît à l'écran:



Appuyez sur les touches directionnelles ▲▼ pour sélectionner une chaîne, appuyez sur la touche ENTER pour mémoriser la chaîne sélectionnée, appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour revenir.

Lire un disque DVD

Préparation

1. Appuyez sur la touche POWER pour éteindre le téléviseur. Appuyez sur la touche SOURCE ou DVD pour choisir le mode DVD.
2. Maniez le disque verticalement en dirigeant la face imprimée du disque vers l'écran. (Référez-vous à l'image ci-dessous.)
3. Insérez délicatement le disque dans la fente du lecteur.
4. En mode DVD, le disque est automatiquement inséré, le lecteur commence à lire le disque et démarre la lecture automatiquement.



Avertissement: N'insérez pas de disques de mauvaise qualité dans le lecteur, cela pourrait endommager la lentille.

Lecture de DVD

Code zonal

Les lecteurs et disques DVD sont codés par zones. Le code zonal doit correspondre à celui du disque. Lorsque les codes zonaux ne correspondent pas, il est impossible de lire le disque. Le code zonal de ce lecteur est 2.

Touche Play

Appuyez sur la touche PLAY pour démarrer la lecture. Appuyez sur la touche STOP de la télécommande pour arrêter la lecture, et appuyez à nouveau sur la touche PLAY pour reprendre la lecture.

Touche Stop

Appuyez sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche ► PLAY pour reprendre la lecture. Appuyez sur cette touche deux fois pour arrêter la lecture complètement, le téléviseur revient au mode précédemment sélectionné.

Avance rapide

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ de la télécommande pour activer l'avance rapide/rembobinage.

Lire un disque DVD

Touche Pause

Appuyez sur la touche **II PAUSE** pour mettre la lecture en pause; appuyez sur cette touche de manière répétée pour démarrer la lecture image par image. Appuyez sur la touche **► PLAY** pour reprendre la lecture normale.

Touches Précédent ◀ et Suivant ▶

Appuyez sur la touche **▶** pour accéder au chapitre suivant. Appuyez sur la touche **◀** pour revenir au début du chapitre ou de la piste sélectionnée; appuyez deux fois sur cette touche pour accéder au chapitre précédent.

Touche SLOW

En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche **SLOW/EXIT** de la télécommande pour démarrer la lecture au ralenti. Durant la lecture au ralenti, appuyez sur la touche **PLAY** pour reprendre la lecture normale.

Touche Repeat

Appuyez de manière répétée sur la touche **REPEAT/INFO** pour répéter un chapitre, un titre ou le disque entier.

- Certains disques ne prennent pas en charge la fonction Répétition.

Touche Menu

En général, tout disque DVD possède un menu. Vous pouvez appuyez sur la touche **MENU/TEXT** (en mode DVD) pour accéder au menu, et utiliser les touches directionnelles pour mettre un élément en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **ENTER** pour confirmer.

Titre & Chapitre

En général, un disque DVD comprend plusieurs titres, et plusieurs chapitres (sections) dans un titre. Vous pouvez sélectionner rapidement un titre ou chapitre en entrant son numéro correspondant.

Langue (Audio)

Jusqu'à 8 langues de doublages peuvent être disponibles sur un disque DVD. Lorsque vous regardez un DVD multilingue, vous pouvez utiliser la touche **STEREO/AUDIO** de la télécommande pour choisir une langue.

Sous-titres

Le lecteur DVD prend en charge plusieurs langues de sous-titres. Lorsque vous regardez un disque possédant plusieurs langues de sous-titres, vous pouvez appuyez sur la touche **SCAN/SUBTITLE** de la télécommande pour choisir une autre langue de sous-titres.

Touche GOTO

En cours de lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche **GOTO/LANG** de la télécommande, un menu s'affiche. Vous pouvez définir ou sélectionner l'élément de votre choix. Utilisez les touches directionnelles **▲ ▼** pour choisir un élément et appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer, utilisez les touches directionnelles **▲ ▼** pour choisir l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche directionnelle **◀** pour revenir. Lorsque vous sélectionnez un Titre/Chapitre, Durée TT /Durée CH, utilisez les touches numériques pour entrer la durée d'un titre/chapitre désirée.

- ◆ **Certains disques DVD ne prennent pas en charge la fonction Recherche.**

Lire un disque DVD

Angles de caméra

Certains films DVD sont enregistrés sous plusieurs angles de caméra. Cela vous permet de revoir la même scène sous plusieurs angles. Dans ce cas, une icône est inscrite sur le boîtier de votre disque DVD.

Lorsque vous regardez un disque DVD contenant des scènes enregistrées sous plusieurs angles de caméra, un symbole apparaît à l'écran.

Appuyez de manière répétée sur la touche ANGLE/TVR jusqu'à ce que l'angle de vue souhaité soit affiché. L'image est ajustée en 1/2 seconde.

Lecture de CD

Par défaut, le lecteur lit toutes les pistes d'un CD. Vous pouvez utiliser les touches ◀◀ et ▶▶ (PREV/NEXT skip), ou les touches numériques pour choisir une piste.

Touche Stop

Appuyez une fois sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur cette touche pour complètement arrêter la lecture du disque, le téléviseur retourne au mode précédemment sélectionné.

Touche Pause

Appuyez sur la touche || PAUSE pour mettre la lecture en pause puis appuyez à nouveau sur la touche PAUSE ou sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture normale.

Touches Précédent et Suivant

Appuyez sur la touche ◀◀ pour revenir au début de la piste. Appuyez deux fois sur cette touche pour accéder à la piste précédente.

Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire à partir du début de la piste suivante.

Touche Avance rapide

Appuyez sur la touche AR ◀◀ ou ▶▶ REM de la télécommande pour effectuer une avance rapide/rembobinage.

Touche Repeat

Appuyez de manière répétée sur la touche REPEAT/INFO pour répéter une piste, toutes les pistes, ou pour annuler la répétition.

REMARQUE: Certains disques ne prennent pas en charge la fonction Répétition.

Touche Audio

Durant la lecture d'un CD, appuyez sur la touche STEREO/AUDIO de la télécommande pour choisir une piste son : Mono gauche, Mono droit, Mono mix et Stéréo.

Touche GOTO

Appuyez sur la touche GOTO/LANG pour sélectionner une durée et y accéder. Vous pouvez sélectionner Disque Go To, Piste Go To ou sélectionner une piste en appuyant sur cette touche de manière répétée. Utilisez les touches numériques de 0-9 pour entrer une durée, le lecteur démarre ensuite la lecture à partir de la durée sélectionnée.

Lire un disque DVD

Lecture de fichiers JPEG

JPEG est un format image courant qui requiert peu d'espace de stockage et contient peu de pertes de résolution. Avec ce format, des centaines d'images peuvent être stockées sur un disque. Pour visionner des albums photo JPEG, vous pouvez demander à votre développeur de photos de vous créer un disque "CD IMAGE".

Lecture normale

Chargez un disque JPEG dans le lecteur. Pour les disques JPEG, un menu racine s'affiche à l'écran. Utilisez la touche ENTER et les touches directionnelles pour choisir un sous-menu, et utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un élément. Beaucoup de disques possèdent d'autres types de données.

Pour les disques Image CD, les images s'affichent automatiquement.

Durant la lecture, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir une image.

REMARQUE: Beaucoup de disques possèdent d'autres types de données.

Arrêt

Appuyez une fois sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur cette touche pour complètement arrêter la lecture du disque, le téléviseur retourne au mode précédemment sélectionné.

Pause

Appuyez sur la touche II PAUSE pour mettre la lecture en pause puis appuyez à nouveau sur la touche PAUSE ou sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture normale.

Répétition

Durant la lecture, appuyez de manière répétée sur la touche REPEAT/INFO pour sélectionner un mode de répétition : Shuffle, Aléatoire, Simple, Répéter 1, Répéter tout et Répétition désactivée.

Image précédente/suivante

Durant la lecture, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir une image.

MENU

Appuyez sur la touche MENU pour arrêter la lecture et revenir au menu racine.

GOTO

Durant la lecture, appuyez sur la touche GOTO de la télécommande, utilisez les touches numériques pour entrer un numéro de fichier.

Rotation d'images

Cette fonction peut être utilisée seulement lorsqu'une image est affichée à l'écran. Une fois qu'une autre image est sélectionnée, la rotation s'annule automatiquement. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour effectuer une rotation sur image.

REMARQUE Certains disques JPEG ne prennent pas en charge la fonction rotation.

Lire un disque DVD

Lecture de fichiers MP3

Chargez un disque MP3 dans le lecteur, l'écran affiche le dossier racine contenant des sous-dossiers/sous-répertoires. Utilisez les touches directionnelles ▲▼ pour choisir un dossier. Appuyez ensuite sur la touche ▶ PLAY ou ENTER pour confirmer votre sélection. Utilisez les touches directionnelles ▲▼ pour choisir un fichier. Appuyez ensuite sur la touche ▶ PLAY ou ENTER pour confirmer votre sélection. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir au dernier dossier/répertoire.

Pause

Durant la lecture, appuyez sur la touche || PAUSE pour mettre la lecture en pause, appuyez à nouveau sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

Arrêt

Appuyez sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

Précédent et Suivant

Dans un menu, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pour accéder au fichier suivant/précédent.

Avance rapide

Appuyez sur la touche FB ◀◀ ou ▶▶ FF de la télécommande pour activer l'avance rapide/rembobinage.

Répétition

Durant la lecture, appuyez de manière répétée sur la touche REPEAT/INFO pour sélectionner un mode de répétition : Shuffle, Aléatoire, Simple, Répéter 1, Répéter tout et Répétition désactivée.

GOTO

Appuyez sur la touche GOTO/LANG pour choisir un fichier ou une durée. Appuyez sur la touche GOTO/LANG lorsque vous parcourez un dossier pour choisir un dossier. Appuyez sur la touche GOTO/LANG durant la lecture d'un fichier MP3 pour choisir un fichier. Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de fichier auquel vous souhaitez accéder.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour choisir une durée. Utilisez les touches numériques pour entrer une durée. La lecture démarre à partir de la durée sélectionnée.

Lire un disque DVD

Lecture de fichiers MPEG4

Lecture

Une fois le disque MPEG4 chargé, le menu racine apparaît à l'écran. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un élément et appuyez sur la touche ENTER pour lire.

Arrêt

Durant la lecture, appuyez sur la touche ■ STOP pour arrêter la lecture et revenir au menu racine, et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour lire le fichier à partir du début.

Pause

Durant la lecture, appuyez sur la touche || PAUSE pour mettre la lecture en pause et appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

Précédent et Suivant

Durant la lecture, appuyez sur la touche ⏪ pour accéder au fichier précédent; appuyez sur la touche ⏩ pour accéder au fichier suivant

Avance rapide

Durant la lecture, appuyez sur la touche ⏭ pour activer l'avance rapide; appuyez sur la touche ⏮ pour activer le rembobinage rapide. Durant l'avance rapide, appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture.

Touche SLOW

Durant la lecture, appuyez sur la touche SLOW/EXIT pour activer la lecture au ralenti. Durant la lecture au ralenti, appuyez sur la touche ▶ PLAY pour reprendre la lecture normale.

Touche GOTO

Appuyez sur la touche GOTO/LANG pour choisir un fichier ou durée de lecture. Durant la lecture, appuyez sur cette touche de manière répétée pour afficher comme suit: *Sélectionnez: __ __;* *Aller à __: __: __.* Appuyez sur les touches numériques pour entrer le nom de fichier ou durée de lecture, et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

Répétition

Durant la lecture, appuyez sur la touche REPEAT/INFO de manière répétée pour choisir le mode répétition.


Fonctionnement du mode USB et du lecteur de cartes mémoire SD/MS/MMC

Préparation:

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Appuyez sur la touche POWER pour mettre en marche le téléviseur.
3. Appuyez sur la touche SOURCE ou DVD pour choisir le mode DVD.
4. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB du téléviseur, ou insérez une carte mémoire SD/MS/MMC dans l'emplacement carte mémoire SD/MS/MMC sur le coté droit du téléviseur. Voir l'image de droite:



- Vérifiez que des fichiers soient stockés sur le périphérique de stockage USB/carte mémoire SD/MS/MMC avant raccordement au téléviseur.
5. Appuyez sur la touche CARD/AUDIO pour basculer entre les modes Disque, USB et carte mémoire SD/MS/MMC. Le mode par défaut est Disque. Voir l'image ci-dessous:

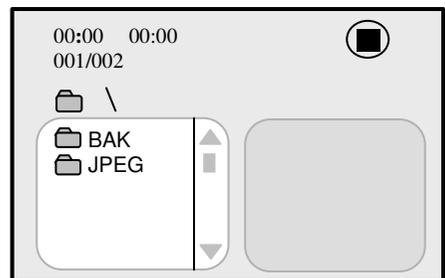

6. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un dossier et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder.
7. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir une piste. Appuyez ensuite sur la touche PLAY ▶ pour démarrer la lecture.
8. Appuyez sur la touche STOP ■ pour arrêter la lecture.

REMARQUE:

1. L'interface peut varier selon le disque inséré.
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le périphérique de stockage USB/carte mémoire SD/MS/MMC, retirez-le (la). Le téléviseur retourne en mode Disque.
3. EN RAISON DE LA GRANDE DIVERSITE DES PRODUITS USB, SD ET MMC ET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE CHAQUE FABRICANT, NOUS NE POUVONS GARANTIR LA COMPATIBILITE DU TELEVISEUR AVEC TOUS CES PERIPHERIQUES DE STOCKAGE ET QUE TOUTES LES FONCTIONS DU TELEVISEUR SERONT DISPONIBLES.


Configuration DVD

Préparations

1. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale puis mettez en marche le téléviseur.
2. Appuyez sur la touche SOURCE ou DVD pour choisir le mode DVD.
3. Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande pour afficher le menu Configuration. Le menu comprend les sections Général, Audio, Vidéo, Préférences et Mot de passe.
4. Appuyez sur les touches directionnelles ◀ ▶ de la télécommande pour choisir une catégorie. Toutes les options de la catégorie apparaissent à l'écran.
5. Appuyez à nouveau sur la touche SETUP pour sortir du menu Configuration.


Général

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au Menu de configuration général. L'interface suivant apparaît à l'écran:

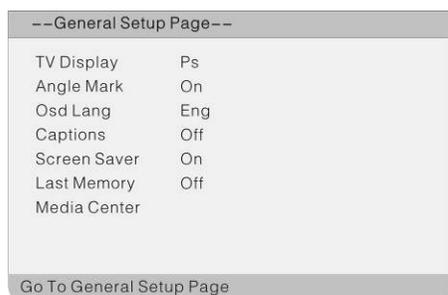


Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

Affichage TV

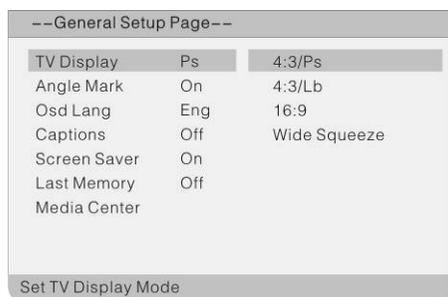

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Affichage TV**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.

Symbole angle de caméra

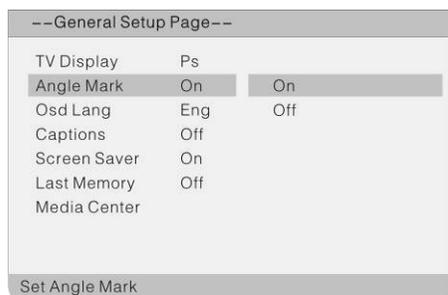

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Symbole angle de caméra**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir Activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.

Configuration DVD


Langue OSD



Cette option permet de sélectionner une langue OSD.


1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Langue Osd**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.

Sous titres

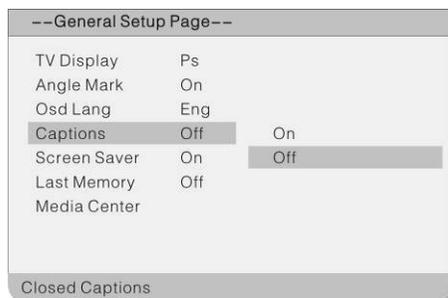


1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Sous titres**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.

Ecran de veille

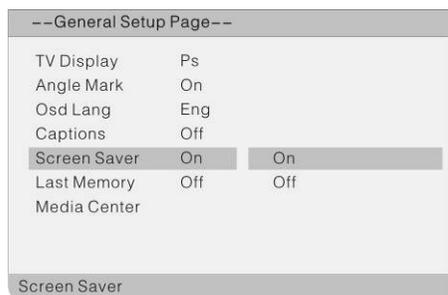

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Ecran de veille**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.


Mémoire de lecture

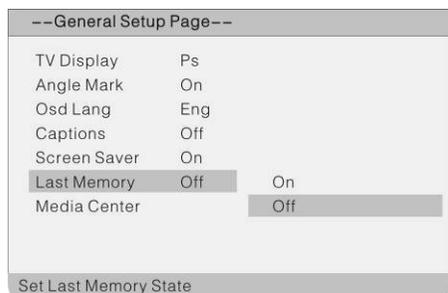

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mémoire de lecture**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.

Configuration DVD


Centre multimédia

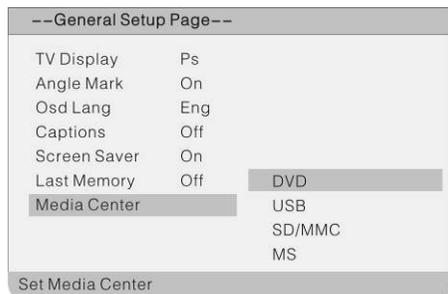

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Centre multimédia**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner DVD, USB, SD/MMC ou MS.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.


Audio

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au Menu de configuration général, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Audio, l'interface suivante apparaît à l'écran:

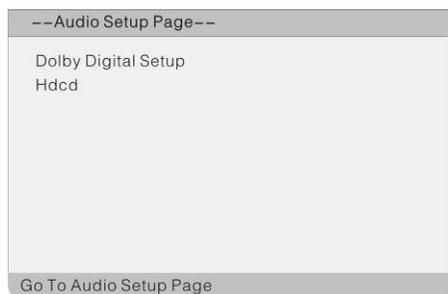


Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

Dolby Digital

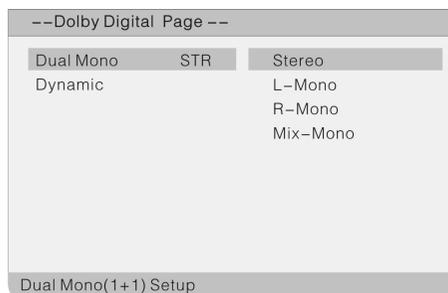

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Dolby Digital**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.


Dual Mono

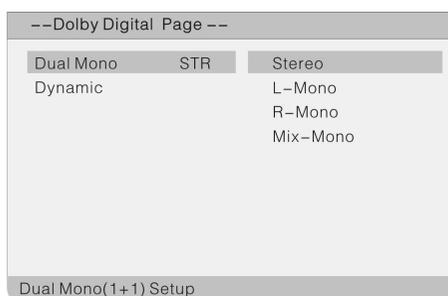

1. Appuyez sur les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Dual Mono**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.

Configuration DVD


Gamme dynamique

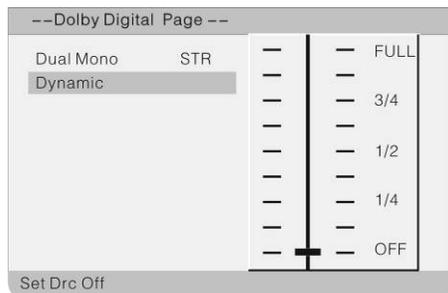

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Gamme dynamique**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour régler.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre réglage et revenir.
5. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

Hdcd


Dans la page Audio, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour choisir **Hdcd**. Appuyez sur la touche ENTER pour activer le menu de configuration, l'interface suivant apparaît à l'écran:

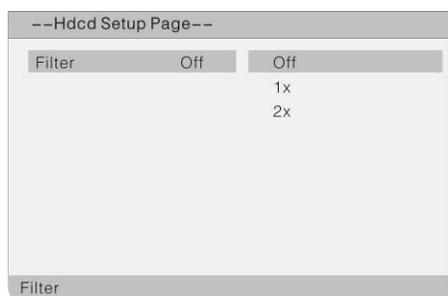

1. Dans le menu, appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu configuration.
2. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner un élément.
3. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer votre sélection et revenir.
4. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

Vidéo

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au Menu de configuration général, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Vidéo, l'interface suivant apparaît à l'écran:

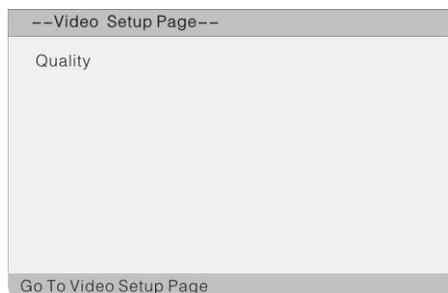

Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

Configuration DVD

Qualité vidéo

Sélectionnez **Qualité**, appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu comme indiqué ci-dessous:



1. Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.

Netteté



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Netteté**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner Haute, Moyenne ou Basse.

Luminosité



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Luminosité**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler le niveau de luminosité.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres et revenir.

Contraste




1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contraste**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour régler le niveau de de contraste.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres et revenir.

Configuration DVD

Préférences

Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au Menu de configuration général, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Préférences, l'interface suivant apparaît à l'écran:

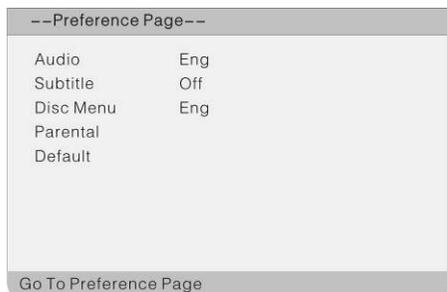

Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ ▶ pour revenir.

Langue de doublage



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Langue de doublage**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner la langue de doublage.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres et revenir.

Sous-titres



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Sous-titres**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner une langue de sous-titres.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres et revenir.



Menu du disque



1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Menu du disque**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner une langue de menu.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres et revenir.

Configuration DVD

Contrôle parental

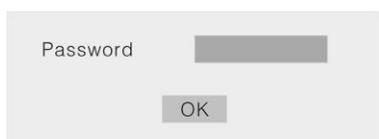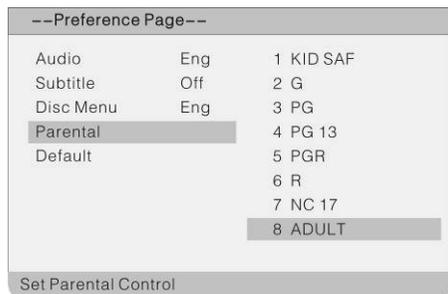

Défaut




Les disques DVD disposant de la fonction verrou enfants sont classifiés selon leur contenu, la classification peut varier selon le disque inséré. Suivant le disque inséré, vous pouvez empêcher la lecture certains disques.

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ pour sélectionner un élément.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres, vous devez désormais entrer un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 3308.
5. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres et revenir.

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Défaut**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner Reset.
3. Appuyez sur la touche ENTER, tous les paramètres sont réinitialisés.

Configuration du mot de passe


Appuyez sur la touche SETUP pour accéder au menu Configuration, utilisez ensuite les touches directionnelles ◀ ▶ pour choisir la page Configuration du mot de passe, l'interface suivant apparaît à l'écran:

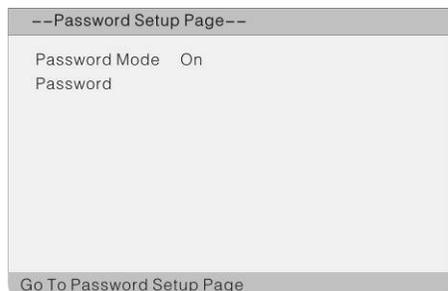

Dans le menu, utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. Appuyez sur la touche directionnelle ◀ pour revenir.



Configuration DVD

Mot de passe

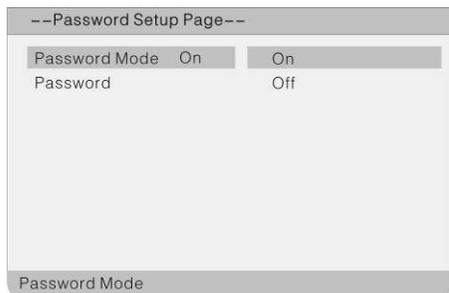

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mot de passe**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
4. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour confirmer les paramètres et revenir.

Modification du mot de passe

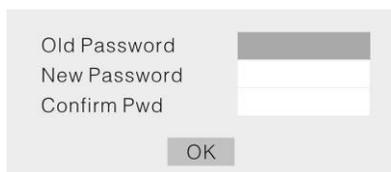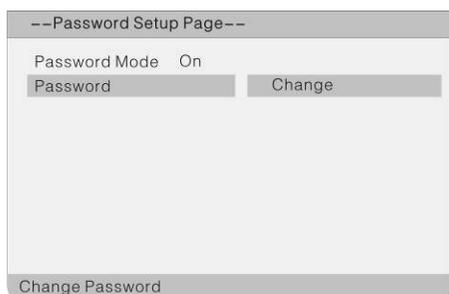

The screenshot shows a form with three input fields: "Old Password", "New Password", and "Confirm Pwd". Each field has a small grey rectangle to its right, likely representing a cursor or selection. Below the fields is an "OK" button.

Vous pouvez modifier le mot de passe.

1. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner **Mot de passe**.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour configurer l'option.
3. Appuyez à nouveau sur la touche ENTER pour modifier le mot de passe.
4. Suivant les indications affichées à l'écran, utilisez les touches numériques pour entrer l'ancien mot de passe, puis entrez le nouveau mot de passe, entrez-le à nouveau pour confirmer. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer les réglages et revenir. Le mot de passé a été modifié avec succès.
5. Le mot de passe par défaut est 3308.

Autres fonctions

Fonction entrée AV externe

Le téléviseur possède une fonction d'entrée AV externe. Celle-ci prend en charges les modes PERITEL, COMPOSITE, S-VIDEO et Composante. Utilisez les modes audio, vidéo, câble PERITEL et un câble S-Video pour raccorder le téléviseur à un périphérique AV source comme un enregistreur, caméra, récepteur satellite ou console de jeux etc. Mettez en marche le téléviseur et le périphérique AV source. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode approprié. Vous pouvez ensuite accéder au menu de configuration du mode sélectionné.

Fonction moniteur

L'écran TFT LCD du téléviseur peut être utilisé comme un moniteur. Effectuez les étapes de raccordement du téléviseur à un ordinateur, puis activez ce mode à l'aide du menu.

Résolution recommandée : 1024 x 768@60Hz.

Le fonctionnement des menus en modes PERITEL, COMPOSITE, S-VIDEO, COMPOSANTE et VGA sont identiques à celui du mode TV. Référez-vous au mode opératoire de la "Fonction TV".

REMARQUE:

- 1. Les menus sont actifs uniquement lorsqu'un ou plusieurs signaux sont présents.**
- 2. Certains menus ne sont pas disponibles sous ces modes.**

Dépannage

PROBLEME	VERIFICATION
Impossible de lire le disque.	<p>Vérifiez qu'il y ait un disque dans le lecteur.</p> <p>Vérifiez que le disque ne soit pas placé à l'envers.</p> <p>Vérifiez que le disque ne soit pas sale ou rayé.</p> <p>Vérifiez que le code zonal du lecteur DVD corresponde à celui du disque.</p> <p>Vérifiez que de la condensation ne se soit pas formée. Si cela se produit, retirez le disque du lecteur et laissez celui-ci sécher pendant une heure.</p>
Aucun son.	<p>Vérifiez que les raccordements soient corrects.</p> <p>Vérifiez que la configuration audio du disque DVD soit correcte.</p> <p>Vérifiez que le disque ne soit pas sale ou tordu.</p> <p>Nettoyez ou remplacez le disque.</p> <p>Vérifiez que le son des haut-parleurs ne soit pas coupé.</p> <p>En mode TV, sélectionnez le mode audio correct.</p>
Aucune image sur l'écran LCD	<p>Vérifiez que le téléviseur soit en marche et que les raccordements soient corrects.</p> <p>Vérifiez que l'adaptateur secteur soit correctement connecté.</p>
Impossible de continuer à lire ou de répéter une section.	<p>Vérifiez que le mode de répétition ne soit pas actif.</p> <p>Vérifiez que le disque ne soit pas sale ou endommagé.</p>
Il n'y aucune image à l'écran, ou l'image est mal affichée.	<p>Vérifiez que les raccordements au périphérique AV source soient corrects.</p> <p>Reconfigurez les options du menu Vidéo.</p> <p>Vérifiez que le mode de sortie vidéo corresponde à celui du téléviseur.</p> <p>Vérifiez que le téléviseur soit en marche et que le mode vidéo correct soit sélectionné.</p>
La télécommande ne fonctionne pas.	<p>Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et le lecteur.</p> <p>Assurez-vous de diriger la télécommande vers le lecteur.</p> <p>Vérifiez que les piles soient correctement insérées et que la polarité ait été respectée.</p> <p>Vérifiez que les piles ne soient pas épuisées.</p>

Autres remarques:

L'électricité statique ou les autres interférences peuvent entraîner des dysfonctionnements du lecteur. Si cela se produit, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale puis rebranchez-la afin de réinitialiser le lecteur. Si le problème persiste, mettez l'appareil hors tension et contactez un technicien.

Spécifications techniques

Résolution TFT-LCD	1440 x 900
Taille de l'écran TFT-LCD	19 pouces
Alimentation	C.A.100 □ 240V □ 50/60Hz C.C. 12V
Puissance	< 60W (standby 5W)
Dimensions	494mm × 184mm × 412mm □ IXLXP □
Poids	Environ 9.2 Kg
Température de fonctionnement	10~45°

**LA CONCEPTION ET LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SONT SUJETTES A DES
MODIFICATIONS SANS PREAVIS**

Produit sous licence par Dolby Laboratories.

“Dolby” et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Travaux confidentiels non publiés. © 1992 -1997 Dolby Laboratories, Inc.

Tous droits réservés.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.

(Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).